

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

DETERSIVI E ADDITIVI

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

TRASPORTO

INSTALLAZIONE

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

3. Installazione della lavatrice

- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato. In caso di un pavimento sopra elevato, l'apparecchio dovrebbe essere installato in un angolo della stanza.
- Regolare l'altezza dei piedini in modo che la lavatrice sia stabile ed esattamente orizzontale (vedere "Installazione/Regolazione dei piedini").

4. Ingresso acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione/Collegamento del tubo di alimentazione").
- Alimentazione acqua: utilizzare acqua calda e fredda
- Rubinetto: attacco filettato per tubo flessibile BSP di 3/4"
- Pressione: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Temperatura: la temperatura dell'acqua calda in entrata non deve essere maggiore di 60°C

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico acqua alla tubazione verticale o al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavello con il gomito (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di scarico").

6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Questo prodotto è idoneo per impieghi domestici e semiprofessionali ed è coperto da garanzia di 24 mesi relativamente ai ricambi e alla manodopera in normali condizioni di utilizzo. L'utilizzo semiprofessionale è consentito per ambienti di piccole e medie dimensioni come centri assistenziali e infermieri, negozi di parrucchiere, case protette, pub, pensioni, centri benessere e palestre, ambulatori veterinari e scuderie, ecc.
In strutture più grandi, potrebbe essere necessario installare un modello professionale; si consiglia quindi di consultare sempre il rivenditore per conoscere il prodotto più adatto all'applicazione in questione.
Entrambi i modelli per impieghi pesanti e semi professionali sono conformi alla legge britannica 26 del 2000 sugli standard sanitari (CSA).
La garanzia sarà ritenuta nulla se il prodotto viene utilizzato per impieghi diversi da quelli stabili dalle presenti linee guida.

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Si raccomanda di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria.

In questo modo vengono eliminati eventuali residui d'acqua dovuti alla prova della lavatrice ad opera del fabbricante.

1. Aprire i rubinetti.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere la tabella dei programmi).
5. Premere il tasto "Avvio".

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballo attenersi alle norme locali in vigore.

2. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali in vigore per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile togliendo la spina e tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere inoltre eventuali residui di detersivo dal relativo cassetto, il cestello, il tubo flessibile di alimentazione acqua e la pompa. In caso contrario, i residui di detersivi potrebbero penetrare nell'acqua di sottosuolo durante il processo di smaltimento e inquinarla.

3. Sicurezza

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini in giovane età o persone incapaci senza la supervisione di altri. Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

4. Consigli generali

- Non lasciare la lavatrice accesa quando non è in funzione. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Non forzare l'apertura dell'oblò.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

5. Dichiarazione di conformità CE

- La presente lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive:
73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione
89/336/CEE Direttiva interferenze elettromagnetiche
93/68/CEE Direttiva marcatura CE



DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. L'etichetta Service (sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò).
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
 - Per aprire l'oblò, tirare la maniglia
 - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Piedini regolabili



Bloccaggio oblò

Una volta avviato il programma, l'oblò è bloccato e nel cestello si accumula circa mezzo litro di acqua. A quel punto, l'oblò si sblocca per qualche secondo per poi ribloccarsi fino alla fine del programma. In tutte le fasi del ciclo di lavaggio, non è possibile aprire l'oblò, per esempio quando l'acqua è molto calda o al di sopra del livello dell'oblò, oppure durante la centrifuga. Se occorre aprire urgentemente l'apparecchio, non staccare la spina, ma premere due volte il tasto "Pausa/Annulla". L'acqua sarà scaricata e sarà quindi possibile aprire l'oblò.

Aggiunta di un capo

Una volta avviato il programma e quando la spia "Aggiunta di un capo" è accesa, è ancora possibile aggiungere un indumento. Premere una volta il tasto "Pausa/Annulla". Dopo qualche secondo, l'oblò si sblocca ed è possibile aggiungere un capo. Chiudere l'oblò e premere nuovamente il tasto "Avvio".

Il programma ripartirà dal punto in cui era stato interrotto.

Comandi di bloccaggio

Per evitare che l'apparecchio sia acceso inavvertitamente, è possibile disabilitare i comandi. A tal fine, PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto "Scarico/Centrifuga" per 3 secondi. L'indicatore di stato "Comandi bloccati" si accende. Per disabilitare il blocco in qualsiasi momento, PREMERE nuovamente il tasto "Scarico/Centrifuga" e TENERLO PREMUTO per 3 secondi.

Viti della sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)

Attivazione della sicurezza bambini

1. Aprire l'oblò.
2. Utilizzando una moneta o l'inserto del comparto detersivo, ruotare la vite in plastica sotto la maniglia in senso antiorario di circa 180°. A quel punto la vite sporgerà un poco verso l'esterno e non sarà possibile chiudere l'oblò.

Disattivazione della sicurezza bambini

1. Utilizzando una moneta o l'inserto del comparto detersivo, riportare la vite nella posizione originale. A quel punto, l'oblò può essere chiuso.

DETERSIVI E ADDITIVI

Utilizzo di detersivi e additivi

Estrarre totalmente il cassetto detersivo.

Versare il detersivo:

Comparto 

- Detersivo per il prelavaggio

Comparto 

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4)

Quando si utilizza un detersivo liquido, inserire l'inserto divisorio nella scanalatura  frontale e in quella posteriore  quando invece si utilizza detersivo in polvere. (Vedere simbolo).

Comparto 

- Ammorbidente
- Amido liquido

Aggiungere ammorbidenti e appretti non oltre il livello "Max".



Comparto 

- Candeggiante liquido

Aggiungere candeggiante liquido non oltre il livello "Max".


Utilizzare questo comparto solo se nella scheda programma in allegato è segnalata la colonna "Candeggiante".

Inserire il cassetto detersivo nell'apposita apertura fino a chiuderlo.

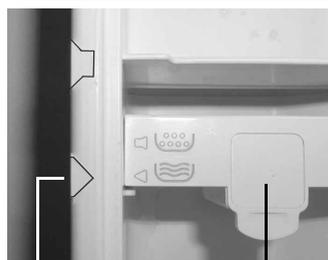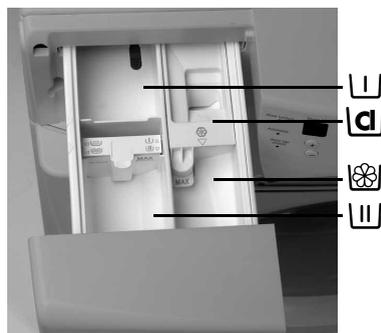

Detersivo liquido-
utilizzare la scanalatura
anteriore 

Inserto divisorio

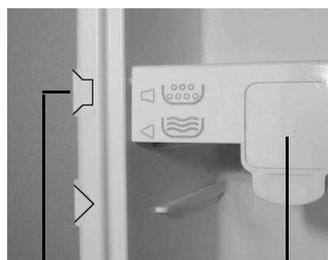

Detersivo in polvere-
utilizzare la scanalatura
posteriore 

Inserto divisorio

Note:

- Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.).
Non lavare in lavatrice tessuti che siano stati trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Prestare attenzione quando si utilizzano smacchiatori. Molti smacchiatori attualmente in commercio sono particolarmente potenti e possono attaccare e danneggiare i componenti in plastica della lavatrice. Se si utilizza uno smacchiatore durante la fase di prelavaggio, applicare sempre lo smacchiatore sul capo lontano dalla lavatrice per evitare di danneggiare l'apparecchio.
- Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere .
- In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, diluire con acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX".
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
Se si utilizzano detersivi in formulazione gel, utilizzare l'inserito per il detersivo in polvere.
- Quando si inserisce la funzione di partenza ritardata, utilizzare unicamente detersivi in polvere, in quanto quelli liquidi potrebbero versarsi prima dell'inizio del programma.
- Se si usa amido in polvere, procedere nel seguente modo:
 1. Lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato.
 2. Quindi aggiungere acqua all'amido in un bicchiere e mescolare.
 3. Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga", ridurre la velocità a Media e avviare il programma.
 4. Estrarre il cassetto detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del  comparto.
 5. Versare la soluzione d'amido nel comparto mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto  detersivo.
 6. Se vi sono residui di amido nel cassetto detersivo alla fine del programma, rimuoverli se necessario (vedere "Pulizia e manutenzione").
Attenersi anche alle informazioni del fabbricante d'amido.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Utilizzare i normali detersivi impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.

Comparto detersivo

1. Premere verso il basso la leva nel comparto prelavaggio ed estrarre il cassetto.
2. Estrarre gli inserti dal comparto detersivo.
3. Lavare tutti i componenti sotto l'acqua corrente.
4. Riposizionare i singoli componenti nel cassetto detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposita apertura.

Periodicamente, controllare e pulire i filtri a rete dell'allacciamento idrico.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di ingresso acqua dal rubinetto.
3. Pulire il filtro interno.
4. Riavvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Pulire il filtro a rete della lavatrice.
7. Riavvitare il tubo di alimentazione sull'apparecchio.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.

Guarnizione dell'oblò

- Pulire di tanto in tanto con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.



GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato.

Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati di seguito:

La lavatrice non si avvia; non si accende nessuna spia.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente funziona correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile);
- è stato selezionato correttamente un programma.

La lavatrice non si avvia, ma la spia del programma selezionato corrisponde lampeggia.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini);
- aprire l'oblò e richiuderlo.

L'apparecchio si arresta durante il programma e l'indicatore del tempo residuo lampeggia.

Verificare se:

- è stato selezionato un altro programma. Selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto **"Avvio"**, non aggiungere detersivo per questo programma;
- Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato. Vedere la tabella "Indicatori di anomalie".

Detersivo e additivi sono versati in modo errato.

Verificare se:

- gli inserti del cassetto detersivo sono posizionati scorrettamente (vedere "Manutenzione e pulizia");
- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico possono essere ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia").

Cosa fare se il sistema di sicurezza della lavatrice rileva un guasto?

Il programma si interrompe e il guasto viene segnalato da diversi codici di errore sul display del pannello comandi (se presente).

Tabella di descrizione anomalie di funzionamento

Display digitale	Localizzazione anomalie di funzionamento
"FH"	"Guasto dell'alimentazione dell'acqua"
"F02"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
da "F4" a "F21"	"Guasto di un componente elettrico"
"SUD"	"Procedura di eliminazione dei residui di detersivo"

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Installazione");
- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto (vedere "Installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga per proteggere l'apparecchio o persino interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga.
- La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta.
- Verificare che la velocità della centrifuga non sia impostata su 0.

La durata del programma indicata sul display del tempo restante (se presente), aumenta o diminuisce improvvisamente di alcuni minuti o la durata del programma visualizzata inizialmente risulta prolungata/abbreviata di un dato intervallo di tempo

Questo fenomeno corrisponde a un normale processo di adattamento della lavatrice ai fattori su cui può influire la durata del programma di lavaggio, per esempio:

- formazione eccessiva di schiuma
- carico sbilanciato a causa di pesanti capi di biancheria
- tempo di riscaldamento prolungato a causa di una minore mandata di acqua calda

Sulla base di questi fattori, l'apparecchio calcola nuovamente il tempo restante del programma ed eventualmente lo aggiorna. Inoltre, durante la fase di caricamento dell'acqua, la lavatrice determina il carico e se necessario modifica la durata iniziale del programma aggiornandone la visualizzazione sul display.

a. Guasto dell'alimentazione dell'acqua (la lavatrice non carica acqua o la pressione dell'acqua è insufficiente)

Il display digitale indica "FH". Spegner la macchina premendo due volte il tasto "Pausa/Annulla" e scollegare la spina.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- il filtro a rete tra il rubinetto e il tubo di alimentazione è pulito (vedere "Manutenzione e pulizia"/"Filtro dell'allacciamento idrico")
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Riselezionare il programma desiderato e premere nuovamente il tasto "Avvio" per far proseguire il programma (non aggiungere detersivo per questo programma)

Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

b. Guasto durante lo scarico dell'acqua

Il display digitale indica "F02". Premere due volte il tasto "Pausa/Annulla" per annullare il ciclo di lavaggio programmato. Scollegare la spina dell'apparecchio.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Installazione");
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata;
- il tubo di scarico è bloccato;

- il tubo di scarico è oltre 1,25 m al di sopra del livello del pavimento.

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Riselezionare il programma desiderato e premere nuovamente il tasto "Avvio" per far proseguire il programma (non aggiungere detersivo per questo programma).

Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

c. Guasto di un componente elettrico

Il display digitale visualizza da "F4" a "F21".

Premere due volte il tasto "Pausa/Annulla" e selezionare "Scarico/Centrifuga" se il livello d'acqua nell'apparecchio è eccessivo. Selezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio".

Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

d. Procedura di eliminazione dei residui di detersivo

In presenza di residui di detersivo eccessivi, l'apparecchio avvia automaticamente una procedura di eliminazione dei residui di detersivo. Questa procedura rimuove i residui in eccesso garantendo il corretto risciacquo della biancheria. Il messaggio "SUD" viene visualizzato durante il risciacquo e alla fine del ciclo per segnalare che è stata attivata la procedura di eliminazione dei residui di detersivo.

Per evitare il deposito di eccessivi residui, ridurre le quantità di detersivo. Utilizzare sempre un detersivo per lavatrice a basso residuo.

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Numero dell'apparecchio e del modello.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'etichetta Service si trova sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso. I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia; in alternativa, consultare il rivenditore locale.

TRASPORTO

1. Togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Scollegare i tubi di alimentazione e scarico acqua dall'attacco domestico.
4. Svuotare completamente il tubo di alimentazione e quello di scarico acqua.
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe per il trasporto").

INSTALLAZIONE

Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le quattro viti con la chiave in dotazione (**Fig. A**). Inoltre, aprire l'anello in plastica attorno al cavo di alimentazione.
Non tagliare l'anello.
 2. Svitare completamente le viti manualmente.
 3. Afferrando il bullone dalla testa, tirare ogni bullone con il relativo distanziale in plastica attraverso la parte ampia dei fori (**Fig. B**).
 4. Chiudere a tenuta i fori utilizzando i tappi di plastica in dotazione. A tal fine, inserire i cappucci nella parte ampia del foro seguendo la direzione della freccia e spingerli nella scanalatura fino al loro fissaggio (**Fig. C**).
- 5. Conservare lo staffaggio di sicurezza e i relativi distanziali in plastica per poterli eventualmente utilizzare in futuro.**
- Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:
1. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite, spostarli in senso contrario a quello indicato dalla freccia ed estrarli.
 2. Inserire lo staffaggio di sicurezza con relativi distanziali in plastica, eseguendo i passaggi indicati per la loro rimozione ma nell'ordine inverso.



Fig. A



Fig. B

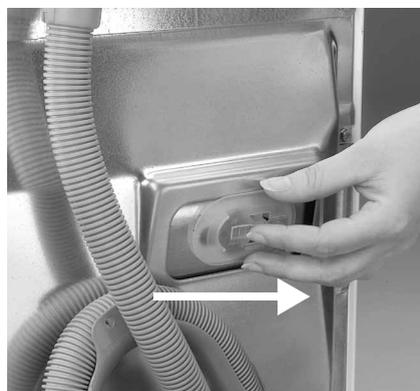



Fig. C

Regolazione dei piedini

Le lievi irregolarità del pavimento possono essere compensate avvitando verso l'alto o verso il basso i quattro piedini della lavatrice (non utilizzare mai pezzi di legno, cartone o materiale simile):

1. La lavatrice deve essere installata orizzontalmente rispetto sia alla larghezza che alla profondità. Utilizzare una livella.
2. Allentare il controdado in senso antiorario con la chiave in dotazione.
3. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
4. Serrare il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 70 x 80 cm e dallo spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.

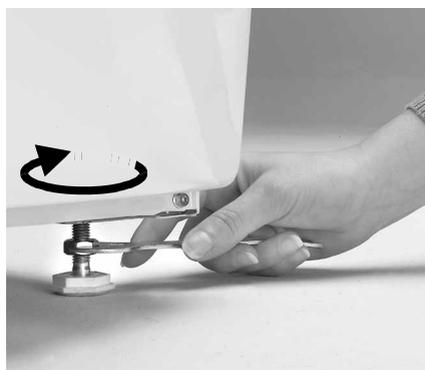

Collegare i tubi flessibili di alimentazione dell'acqua.

Collegarli all'alimentazione idrica di rete utilizzando il nuovo set di tubi fornito in dotazione.

Non utilizzare set di tubi vecchi.

È preferibile collegare i tubi a mano. Non serrare eccessivamente.

Seguire le istruzioni riportate nella tabella programmi allegata.

Dopo aver effettuato il collegamento dei tubi di alimentazione idrica, aprire il rubinetto/i dell'acqua e controllare la loro tenuta nei punti di connessione all'apparecchio.

Verificare che:

- A)** i collegamenti siano corretti, facendo attenzione che non siano stati serrati eccessivamente utilizzando un attrezzo;
- B)** non siano state invertite le posizioni dei collegamenti, nel caso in cui l'apparecchio debba essere collegato a tubi di alimentazione idrica sia caldi che freddi (per esempio: riempimento acqua fredda nella valvola di entrata dell'acqua calda e viceversa);
- C)** assicurarsi che i tubi flessibili non siano piegati in alcun punto.

La lavatrice **non deve** essere collegata a un miscelatore o a uno scaldabagno non pressurizzato.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione ed eventualmente sostituirlo con uno dello stesso tipo (a tal fine, rivolgersi al servizio assistenza o ad un rivenditore specializzato).

Se il tubo flessibile è danneggiato, disinserire immediatamente la lavatrice dalla rete elettrica.

Sostituirlo con un tubo resistente alla pressione e alle temperature adeguate (requisiti minimi 10 bar - tipo approvato dalla EN 61770).

Collegare il nuovo tubo in modo sicuro alla lavatrice e al rubinetto.

Collegamento del tubo flessibile di scarico

1. Collegare il tubo flessibile di scarico alla tubazione verticale o al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo con il gomito.

2. Assicurarsi che il tubo non sia piegato in alcun punto

3. Fissarlo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Fissare i collegamenti con fermagli.

Lunghezza max. del tubo di scarico: 2,50 m

Altezza max. di scarico: 1,25 m

Altezza min. di scarico: 0,76 m