

Makes the Difference



PENTA

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto di qualità della nostra azienda.

Il Suo nuovo BARIGO PENTA è un misuratore di precisione facile da usare. Le funzioni sono descritte in dettaglio nelle pagine seguenti.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di familiarizzare con le diverse funzioni del BARIGO PENTA. Conservare le presenti istruzioni per poterli consultare come riferimento in un secondo momento.

Sosteniamo la protezione dell'ambiente. Per questo motivo le istruzioni per l'uso dettagliate sono riportate su CD-ROM.

Le auguriamo buon lavoro con il Suo nuovo BARIGO PENTA.

Indice

Avvertenze di sicurezza	4
Funzioni di base	7
Le modalità in dettaglio	8
<i>La modalità Orologio</i>	8
<i>La modalità Altimetro</i>	12
<i>La previsione meteo</i>	16
<i>La modalità Compasso</i>	20
<i>La modalità Sveglia</i>	24
<i>La modalità Reset</i>	30
Cura e manutenzione	34
Garanzia	37
Funzioni dei tasti	38
Dati tecnici	42

Avvertenze di sicurezza

Applicazione

Il BARIGO PENTA è un prodotto realizzato come cronografo con funzioni supplementari quali previsione meteo, compasso, altimetro e termometro. Non è un prodotto indicato per un utilizzo commerciale.

Pericolo per i bambini:

- Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Pertanto conservare le batterie ed il BARIGO PENTA fuori dalla portata dei bambini. Se la batteria viene ingerita è necessario contattare immediatamente un medico.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini!
Sussiste tra l'altro il rischio di soffocamento!

Uso corretto delle batterie:

- Prima di inserire la batteria è necessario accertarsi che i contatti nel BARIGO PENTA e sulla batteria siano puliti ed all'occorrenza pulirli!
- Inserire sempre una batteria nuova!
- Accertarsi di inserire la batteria con la giusta polarità (+/-)!
- Non tentare di ricaricare mai le batterie! Esiste il pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie in un luogo fresco ed asciutto! Il calore diretto può danneggiare le batterie. Pertanto è necessario non esporre il BARIGO PENTA a forti fonti di calore!
- Non sottoporre la batteria a corto circuito!

- Non gettare la batteria nel fuoco!
- Se il BARIGO PENTA non deve essere utilizzato per un periodo prolungato si prega di estrarre la batteria!
- Una batteria che perde deve essere rimossa subito dal BARIGO PENTA! Prima di inserire una nuova batteria, pulire i contatti con un panno asciutto! Esiste il pericolo di corrosione a causa dell'acido della batteria!
- Anche una batteria scarica deve essere rimossa subito dal BARIGO PENTA!
- Non gettare le batterie scariche insieme ai rifiuti domestici, ma smaltirle a regola d'arte!
- Utilizzare solo il tipo di batteria riportato nei dati tecnici!

Funzioni di base

Il BARIGO PENTA è dotato di cinque tasti funzione (S1-S5) e le seguenti visualizzazioni (A1-A5): Previsione meteo, Compasso, Altimetro, Termometro e Sveglia.


A1 - ora attuale in modalità Orologio
- ora sveglia in modalità Sveglia

A2 - Temperatura

A3 - AM/PM in modalità Ora
- On/Off in modalità Sveglia
- Altezza x 1 km in modalità Altimetro

A4 - Previsione meteo

A5 - Secondi in modalità Ora e Sveglia
- Compasso in modalità Compasso
- Altezza in modalità Altimetro

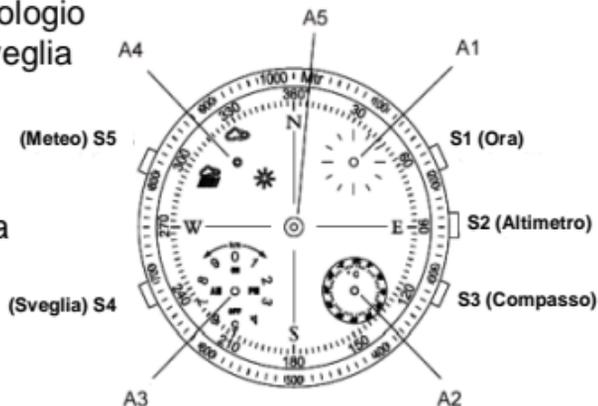


Le modalità in dettaglio

La modalità Orologio

Premere il tasto **S1** per visualizzare l'ora attuale nella modalità Meteo, Compasso, Sveglia o Altimetro.

Viene emesso un semplice segnale acustico ed a questo punto è possibile consultare nella figura accanto le informazioni illustrate.

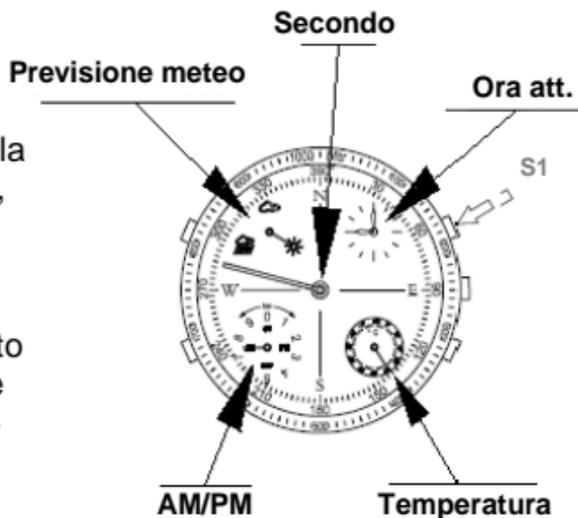

La pressione dei seguenti tasti nella modalità Orologio ha le seguenti funzioni:

S1 – tenere premuto per impostare l'ora

S2 – per la modalità Altimetro

S3 – per la modalità Compasso

S4 – per la modalità Sveglia

S5 – per la Previsione meteo

Impostazione dell'ora

In modalità Orologio è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Tenere premuto il tasto **S1** per due secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. La lancetta dei minuti **A1** si posiziona nella posizione delle ore 12, mentre la lancetta dei secondi **A5** si sposta verso la posizione 60 secondi. – Continuare con il punto 3.
2. Se la lancetta dei secondi non si sposta automaticamente alla posizione 60 secondi (ore 12), premere il tasto **S2** per spostarla manualmente in questa posizione (*avanzamento rapido = **S2** te-*

*nera premuto, spostare in avanti a scatti di secondi = **S2** premere ripetutamente).*

3. Premere il tasto **S1** (segnale acustico semplice) per l'operazione seguente.
4. Premere il tasto **S2** per AM o PM.
5. Premere il tasto **S1** (segnale acustico semplice) per l'operazione seguente.
6. Premere il tasto **S2** per impostare l'ora attuale. Per un avanzamento più rapido tenere premuto il tasto **S2**.
7. Premere il tasto **S1** (doppio segnale acustico) per terminare la modalità di regolazione dell'ora.



Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di impostazione se per 2 - 3 minuti non si preme alcun tasto. Per una regolazione precisa dell'ora si consiglia di spostare la lancetta dei secondi nella modalità di regolazione dell'ora nella posizione 60 secondi.

Suggerimento: Si consiglia di regolare il BARIGO PENTA con un segnale orario (ad es. radio o televisore). Preparare l'impostazione dell'ora del BARIGO PENTA in modo tale che quando scatta il segnale orario emesso dalla radio o la TV (solitamente ogni ora) si debba premere solo il tasto **S1** per terminare la modalità di regolazione dell'ora.

Procedimento del programma nella modalità Orologio

Modalità Orologio


- A1 Spostare la lancetta dei minuti in posizione ore 12
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Visualizzazione AM/PM
- A4 Visualizzazione previsione meteo
- A5 Riportare la lancetta in posizione 60 sec.

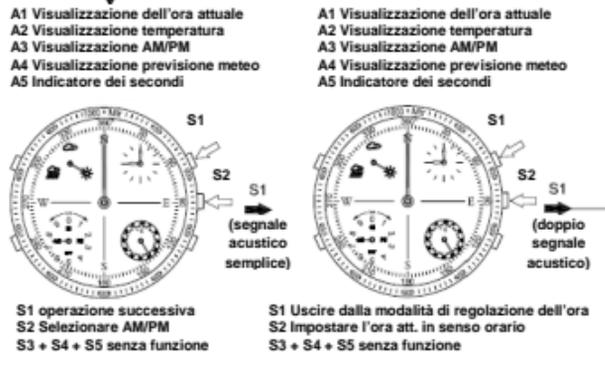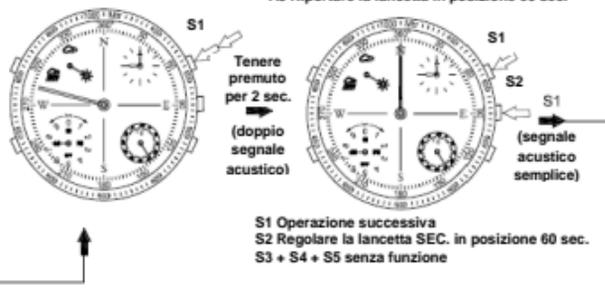

La modalità Altimetro

Premere il tasto **S2** per visualizzare l'altezza nella modalità Ora, Meteo, Compasso o Sveglia.

Viene emesso un semplice segnale acustico ed a questo punto è possibile consultare nella figura accanto le informazioni illustrate.

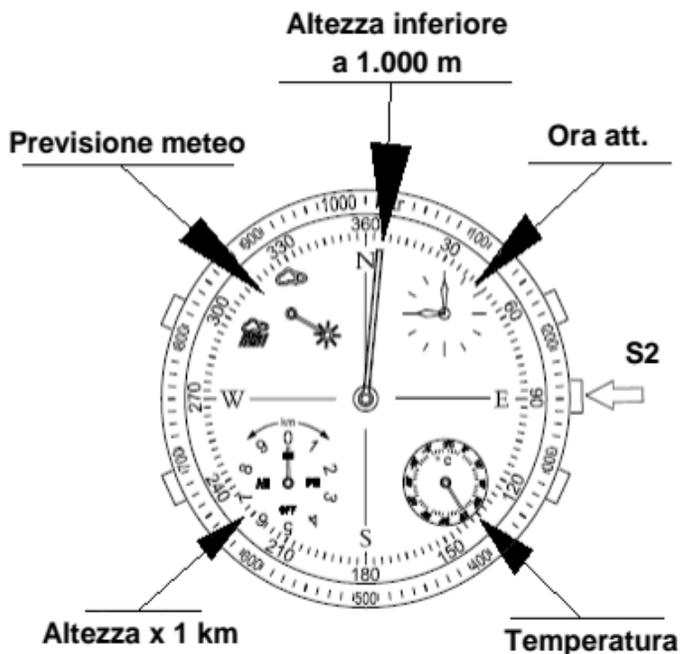

La pressione dei seguenti tasti nella modalità Altimetro ha le seguenti funzioni:

S1 – per la modalità dell'ora attuale

**S2 – tenere premuto per la modalità di regolazione
Altimetro**

S3 – per la modalità Compasso

S4 – per la modalità Sveglia

S5 – per la Previsione meteo

Modalità di calibratura dell'altimetro

Impostare in modalità altimetro nel modo seguente l'altezza della propria località:

1. Tenere premuto il tasto **S2** per due secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. La scala **A3** mostra l'altezza attuale x 1 km, mentre l'indicatore **A5** si sposta verso la „Posizione ore 12“ (= 360°/N).

2. Premere il tasto **S1** per regolare in modo esatto l'indicatore **A5** alla „Posizione ore 12“ (= 360°/N). (**Operazione assolutamente necessaria, anche se A5 si dovesse già trovare in questa posizione!**)
3. Premere il tasto **S2** per l'operazione seguente.
4. Premere il tasto **S1** per regolare l'indicatore **A5** all'altezza esatta della propria località. Per un avanzamento più rapido tenere premuto il tasto **S1**. Quando l'indicatore **A5** raggiunge i *1.000 metri*, l'indicatore **A3** si sposta a *1 km*. Per regolare i valori di impostazione superiori a *1 km*, continuare a premere il tasto **S1** fino a raggiungere l'altezza (valore di regolazione) desiderata.
5. Premere il tasto **S2** (doppio segnale acustico) per terminare la modalità di calibratura. Successivamente premere il tasto **S1** per tornare alla modalità normale.

Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di calibratura se per 2 - 3 minuti non si preme alcun tasto.

Procedimento del programma nella modalità Altimetro

- A1 Mostra l'ora attuale
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Indica l'altezza locale x 1km
- A4 Visualizzazione previsione meteo
- A5 regolazione automatica della lancetta in posizione 60

Modalità Altimetro



S2

Tenere premuto per 2 sec.
(doppio segnale acustico)



S1

S2

S1 per tornare alla modalità normale

- S1 Regolazione della lancetta A5 in posizione 60 sec.
- S2 operazione successiva
- S3 + S4 + S5 senza funzione

(segnale acustico semplice) ↓ S2

- A1 Mostra l'ora attuale
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 indica l'altezza locale x 1km
- A4 Visualizzazione previsione meteo
- A5 indica l'altezza locale sotto i 1.000 m

S2
(doppio segnale acustico)



S1

S2

- S1 Regolare la lancetta A5 all'altezza esatta
- S2 Uscire dalla modalità di calibratura
- S3 + S4 + S5 senza funzione

La pressione dei seguenti tasti nella modalità Previsione meteo ha le seguenti funzioni:

S1 – per la modalità dell'ora attuale

S2 – per la modalità di regolazione Altimetro

S3 – per la modalità Compasso

S4 – per la modalità Sveglia

**S5 – tenere premuto per la previsione meteo
(Calibratura)**

Modalità di calibratura della previsione meteo

In modalità di calibratura è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Tenere premuto il tasto **S5** per due secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. La scala **A4** mostra lo stato meteo attuale locale.

2. Premere il tasto **S2** per correggere lo stato meteo.
3. Premere il tasto **S5** (doppio segnale acustico) per terminare la modalità di calibratura meteo.

Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di calibratura se per 2 - 3 minuti non si preme alcun tasto.

Successivi cambiamenti della situazione meteo (previsione da 24 a 48 ore) saranno visualizzati automaticamente dal PENTA.

Informazioni importanti:

Si prega di tenere conto che la modalità di previsione del tempo è da considerarsi una semplice linea guida sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche nelle successive 24 a 48 ore.

A causa dei cambiamenti della pressione dell'aria dipendente dalle diverse altitudini in cui si indossa l'orologio, i criteri su cui sono impostate le previsioni del tempo variano continuamente. Ne conse-

gue che ottenere previsioni del tempo precise, come quelle delle stazioni meteorologiche fisse, non è possibile.

Si tenga presente anche che il simbolo del tempo meteorologico indicato sul PENTA non rappresenta necessariamente le condizioni del tempo corrente, ma sono una previsione di quanto ci si aspetta per le successive 24 a 48 ore. Ne risulta che le condizioni del tempo previste possono differire da quelle del momento corrente.

Procedimento del programma nella modalità di Previsione meteo

Modalità Previsione meteo

- A1 Mostra l'ora attuale
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Visualizzazione AMPM ora att.
- A4 mostra lo stato meteo locale attuale
- A5 visualizza i secondi



Tenere
premo
per 2 sec.
➔
(doppio
segnale
acustico)




- S5 Uscire dalla modalità di impostazione per lo stato meteorologico
- S2 stato meteorologico esatto
- S1 + S3 + S4 senza funzione

La modalità Compasso

Premere il tasto **S3** per visualizzare il compasso nella modalità Ora, Previsione meteo, Sveglia o Altimetro.

Viene emesso un semplice segnale acustico ed a questo punto è possibile consultare nella figura accanto le informazioni illustrate.

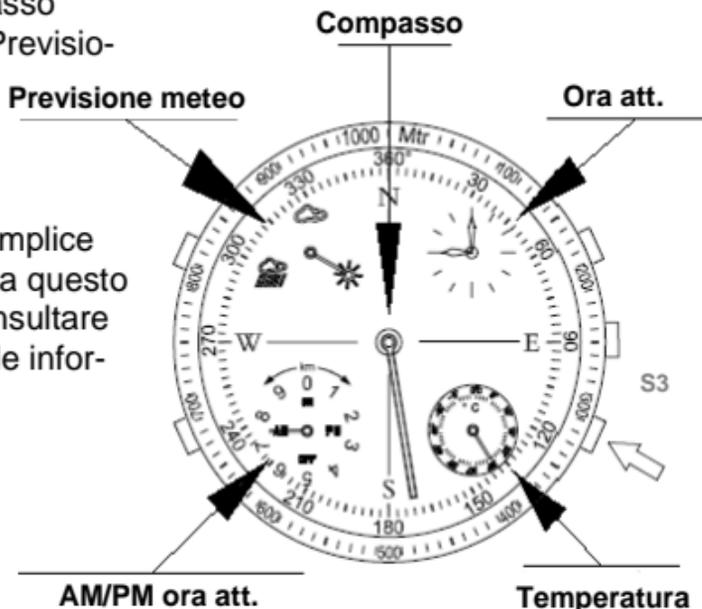

La pressione dei seguenti tasti nella modalità Compasso ha le seguenti funzioni:

S1 – per la modalità dell'ora attuale

S2 – per la modalità di regolazione Altimetro

S3 – tenere premuto per la modalità Compasso

S4 – per la modalità Sveglia

S5 – per la Previsione meteo

Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di Compasso dopo 30 secondi e passa alla modalità Orologio.

Premere nuovamente il tasto **S3** per ritornare alla modalità Compasso.

Modalità di calibratura del compasso

In modalità di calibratura per il compasso è necessario eseguire le seguenti operazioni:


1. Tenere premuto il tasto **S3** per due secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. L'indicatore **A5** si sposta automaticamente in posizione „Zero“ (= N/360 °). Se l'indicatore non si trova in posizione Zero, proseguire con l'operazione successiva.
2. Premere **S2** per impostare l'indicatore **A5** in posizione zero. Per un avanzamento più rapido tenere premuto il tasto **S2**.
3. Posizionare il BARIGO PENTA su una superficie piana e ruotare il BARIGO PENTA entro 30 secondi due volte di 360 °.
4. Per uscire dalla modalità di calibratura premere il tasto **S3**. Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di calibratura dopo un minuto e passa alla modalità Compasso.

Procedimento del programma nella modalità Compasso

Modalità Compasso



- A1 Mostra l'ora attuale
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Visualizzazione AM/PM
- A4 visualizza le previsioni meteo
- A5 sposta la lancetta in posizione zero gradi (= N/360)

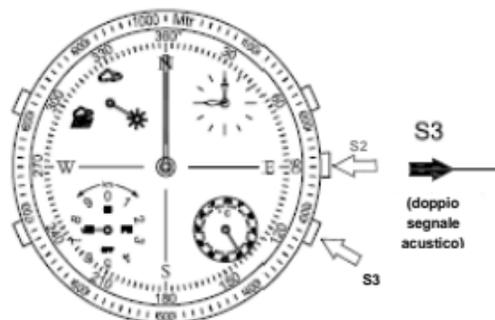


- S2 Regolazione della lancetta A5 in posizione zero
Ruotare l'orologio 2x in orizzontale attorno al proprio asse
- S3 Uscire dalla modalità di calibratura
- S1 + S4 + S4 senza funzione

La modalità Sveglia

Premere il tasto **S4** per visualizzare l'ora della sveglia nella modalità Ora, Previsione meteo, Compasso o Altimetro.

Viene emesso un semplice segnale acustico ed a questo punto è possibile consultare nella figura accanto le informazioni illustrate:

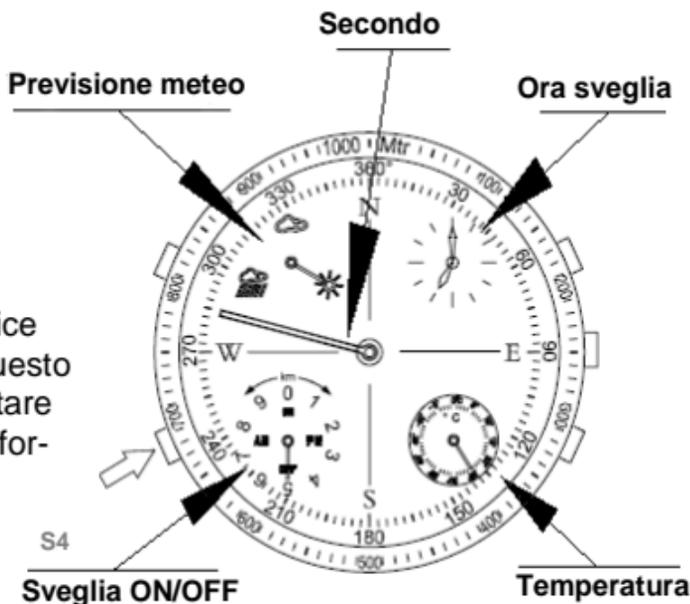

La pressione dei seguenti tasti nella modalità Sveglia ha le seguenti funzioni:

S1 – per la modalità dell'ora attuale

S2 – per la modalità Altimetro

S3 – per la modalità Compasso

S4 – per ON/OFF sveglia

S5 – per la Previsione meteo

Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità Sveglia dopo 30 secondi e passa alla modalità dell'ora attuale. Dopo un reset del BARIGO PENTA la sveglia è preimpostata su OFF. La durata massima del segnale di allarme della sveglia è di 20 secondi.


Per disattivare il segnale di allarme della sveglia è necessario premere brevemente un qualsiasi tasto senza attivare in questo modo alcuna altra funzione dei tasti. Nella modalità Impostazioni orologio, Calibratura compasso e Impostazione sveglia il segnale di allarme non è attivato.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE della sveglia

Nella modalità Sveglia premendo il tasto **S4** è possibile attivare o disattivare la sveglia.

L'immagine seguente mostra la posizione dell'indicatore della scala **A3** per la sveglia attivata o disattivata.

Dopo aver eseguito l'impostazione (ON o OFF) per uscire premere **S1**. Per l'impostazione della sveglia seguire le impostazioni a *Pagina 27*.

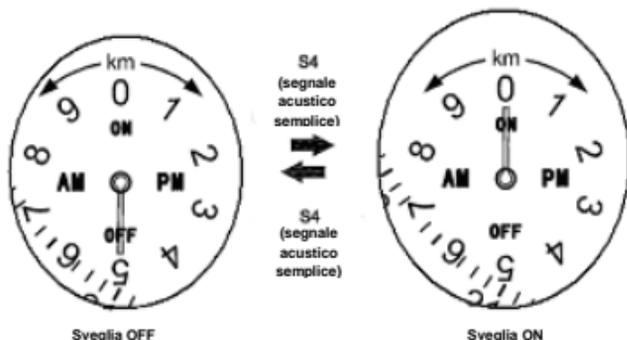

Modalità di impostazione per la sveglia

In modalità Sveglia è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Tenere premuto il tasto **S4** per due secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. L'indicatore della scala **A3** si sposta in direzione AM o PM.
(AM = *ante meridiem* „mattina“ ore 0:00-12:00,
PM = *post meridiem* „pomeriggio“ ore 12:00-24:00)
2. Per selezionare AM o PM, premere il tasto **S2**.
3. Premere il tasto **S4** (segnale acustico semplice). Gli indicatori della scala **A1** si spostano nell'ora della sveglia attualmente impostata.
4. Premere il tasto **S2** per impostare l'ora attuale della sveglia. Per un avanzamento più rapido tenere premuto il tasto **S2**.
5. Premere il tasto **S4** (doppio segnale acustico) per terminare la modalità di impostazione dell'ora della sveglia.

Il BARIGO PENTA esce automaticamente dalla modalità di impostazione della sveglia e passa alla modalità Sveglia se per 2 - 3 minuti non si preme alcun tasto. Dopo essere usciti dalla modalità di impostazione della sveglia è attiva la funzione Sveglia.

Procedimento del programma per l'impostazione della Modalità sveglia

Modalità Sveglia

- A1 Spostare la lancetta dei minuti in posizione ore 12
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Visualizzazione AM/PM
- A4 Visualizza le previsioni meteo
- A5 Visualizza i secondi



Tenere
premuta
per 2 sec.


(doppio
segnale
acustico)



- S2 Selezionare AM/PM
- S4 operazione successiva
- S1 + S3 + S5 senza funzione

S4 ↓
(segnale
acustico
semplice)

- A1 Visualizza Sveglia
- A2 Visualizzazione temperatura
- A3 Indica AM o PM
- A4 visualizza le previsioni meteo
- A5 visualizza i secondi

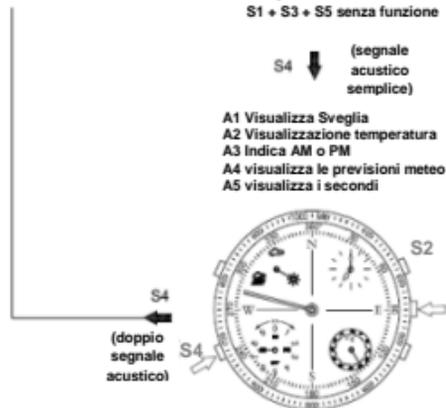

S4
(doppio
segnale
acustico)

- S2 Regolazione dell'ora della sveglia in senso orario
- S4 Uscire dalla modalità di impostazione della sveglia
- S1 + S3 + S5 senza funzione

La modalità Reset

Le seguenti operazioni devono essere eseguite per riportare il BARIGO PENTA alle impostazioni iniziali:

Nella modalità Reset le impostazioni devono essere eseguite secondo la seguente sequenza: **A5 → A4 → A1 → A2 → A3**

1. Premendo contemporaneamente i tasti **S1**, **S2**, **S3**, **S4** e **S5** è possibile ripristinare le impostazioni del BARIGO PENTA. È indifferente la modalità in cui si trova attualmente il BARIGO PENTA. Viene emesso un segnale acustico prolungato e tutti gli indicatori si fermano.
2. Premere il tasto **S1** per regolare l'indicatore **A5** in senso orario in posizione N/360°. Per un avanzamento rapido tenere premuto il tasto **S1**. Premendo il tasto **S3** si sposta l'indicatore in senso antiorario. Per un avanzamento più rapido in senso antiorario tenere premuto il tasto **S3**.



3. Premere il tasto **S5** (segnale acustico semplice) per regolare l'indicatore della scala **A4**.
4. Premere il tasto **S1** o **S3** per impostare l'indicatore della scala **A4** in posizione „nuvoloso“.



5. Premere il tasto **S5** (segnale acustico semplice) per regolare gli indicatori della scala **A1**.
6. Premere il tasto **S1** o **S3** per impostare gli indicatori della scala **A1** in posizione „Ore 12“. Premere il tasto **S1** per regolare gli indicatori in senso orario. Per un avanzamento rapido tenere premuto il tasto **S1**. Premendo il tasto **S3** si spostano gli indicatori in

senso antiorario. Per un avanzamento più rapido in senso orario tenere premuto il tasto **S3**.



7. Premere il tasto **S5** (segnale acustico semplice) per regolare l'indicatore della scala **A2**.
8. Premere il tasto **S1** o **S3** per impostare l'indicatore della scala **A2** su 0 °C.



9. Premere il tasto **S5** (segnale acustico semplice) per regolare l'indicatore della scala **A3**.
10. Premere il tasto **S1** o **S3** per impostare l'indicatore della scala **A4** in posizione „nuvoloso“.



11. Premere il tasto **S4** (segnale acustico lungo) per uscire da questa modalità di impostazione e per passare alla modalità di visualizzazione dell'ora attuale.

Una sostituzione della batteria in ogni caso determina un Reset.

Cura e manutenzione

Impermeabilità:

Il BARIGO PENTA è impermeabile fino ad una pressione di **5 bar**.

water-resistant					
ad esempio	lavaggio, pioggia	bagno	doccia	nuotare, snorkeling	immersione
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Il BARIGO PENTA è impermeabile fino a 5 bar per le attività indicate nella tabella.

Non è un prodotto indicato come orologio per subacquei!

Sostituzione delle batterie:

Quando il BARIGO PENTA si ferma o l'indicazione diventa imprecisa, consigliamo di far sostituire la batteria da un centro di assistenza autorizzato o da un rivenditore specializzato (Tipo di batteria: CR 2032). – Per sostituire le batterie, svitare con una moneta il coperchietto che si trova nella parte posteriore e rimuovere con attenzione la pellicola protettiva bianca. Ora premere con un dito sulla piastra di sicurezza che trattiene la batteria in sede, ruotarla in senso orario sino a far saltare entrambe le estremità fuori dalle scanalature e a far rilasciare la batteria che ora può essere rimossa. Dopo la sostituzione della batteria, le funzioni dell'orologio non si attiveranno automaticamente. Premere il tasto **S4** per riattivare l'orologio. *È importante seguire i passi descritti nella sezione "Modalità di reset" a pagina 30 dopo aver sostituito la batteria.*

Importante: Non lasciare per un periodo prolungato una batteria scarica nel BARIGO PENTA, poiché potrebbe scoppiare e danneggiare il BARIGO PENTA.

Si prega di notare:

Se una o più lancette del BARIGO PENTA si muove in modo irregolare, significa che la carica della batteria è bassa – non si tratta di un difetto. In questo caso, sarà necessario sostituire la batteria!

Suggerimenti per la cura ed avvertenze:

- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento.
- Il BARIGO PENTA è protetto contro gli urti che si possono verificare solitamente quando lo si indossa al polso.
- Non esporre il BARIGO PENTA ad oscillazioni di temperatura estremi per prevenire la formazione di condensa.
- I campi magnetici possono provocare delle divergenze nella misurazione dell'ora e nella direzione del compasso.

Garanzia

Il prodotto è garantito per **due anni** a partire dalla data di acquisto. Un BARIGO PENTA acquistato all'estero è garantito per un anno a partire dalla data di acquisto.

Il BARIGO PENTA è stato prodotto secondo gli ultimi metodi di fabbricazione ed è stato sottoposto ad un controllo qualità rigoroso. Garantiamo che la qualità di questo articolo è perfetta.

Durante il periodo della garanzia ripariamo gratuitamente vizi di materiale e di produzione. La garanzia non comprende danni causati da un utilizzo improprio (come ad es. rottura del vetro) ed i componenti soggetti ad usura (come ad es. il cinturino) ed il materiale di consumo.

Funzioni dei tasti

La tabella seguente fornisce una panoramica sulle singole funzioni dei tasti nelle relative modalità del BARIGO PENTA.

Modalità ▼	Tasto ►	S1 (Ora)	S2 (Altezza)	S3 (Compasso)	S4 (Sveglia)	S5 (Meteo)
Modalità Orologio		Tenere premuto per l'impostazione dell'ora, suono tasto	Modalità Altimetro, suono tasto	Modalità Compasso, suono tasto	Modalità Sveglia, suono tasto	Modalità Previsione meteo, suono tasto
Regolare l'ora		Operazione successiva e uscita alla fine, suono tasto	Regolazione in senso orario, suono tasto	Suono tasto	Suono tasto	Suono tasto
Modalità Altimetro		Modalità Orario attuale, suono tasto	Tenere premuto per la calibratura, suono tasto	Modalità Compasso, suono tasto	Modalità Sveglia, suono tasto	Modalità Previsione meteo, suono tasto

Modalità ▼	Tasto ►	S1 (Ora)	S2 (Altezza)	S3 (Compasso)	S4 (Sveglia)	S5 (Meteo)
Calibratura altezza		Regolazione in senso orario, suono tasto	Per uscire dopo l'operazione	Suono tasto	Suono tasto	Suono tasto
Modalità Compasso		Modalità Orario attuale, suono tasto	Modalità Altimetro, suono tasto	Tenere premuto per la calibratura, suono tasto	Modalità Sveglia, suono tasto	Modalità Previsione meteo, suono tasto
Modalità Calibratura		Suono tasto	regolazione indicatore A5 su „Zero gradi“, Suono tasto	Operazione successiva e uscita alla fine, suono tasto	Suono tasto	Suono tasto
Modalità Sveglia		Modalità Orario attuale, suono tasto	Modalità Altimetro, suono tasto	Modalità Compasso, suono tasto	Tenere premuto per l'impostazione dell'ora, suono tasto	Modalità Previsione meteo, suono tasto

Modalità ▼	Tasto ▶	S1 (Ora)	S2 (Altezza)	S3 (Compasso)	S4 (Sveglia)	S5 (Meteo)
	Impostazione sveglia	Suono tasto	Regolazione in senso orario, suono tasto	Suono tasto	Operazione successiva e uscita alla fine, Suono tasto	Suono tasto
	Modalità Previsione meteo	Modalità Orario attuale, suono tasto	Modalità Altimetro, suono tasto	Modalità Compasso, suono tasto	Modalità Sveglia, suono tasto	Tenere premuto per la calibratura, suono tasto
	Calibratura meteo	Suono tasto	Regolazione in senso orario, suono tasto	Suono tasto	Suono tasto	Per uscire dopo l'operazione

Cara cliente,
Caro cliente,

BARIGO lavora costantemente allo sviluppo di tutti i tipi e modelli dei suoi prodotti.

Per questo motivo sono possibili in qualsiasi momento modifiche relative alla fornitura in merito alla forma, dotazione e la tecnologia. Per questo motivo non è possibile rivendicare alcun diritto sulle indicazioni, immagini e descrizioni presenti in queste istruzioni per l'uso.

È vietata la ristampa, la duplicazione o la traduzione anche parziale delle presenti istruzioni senza l'autorizzazione scritta della ditta BARIGO.

Tutti i diritti secondo quanto prescritto dalla legge sui diritti d'autore sono riservati esclusivamente alla ditta BARIGO.

Con riserva di modifiche.

Dati tecnici

Impermeabile:	fino a 5 bar
Temperatura ambiente:	da -15 °C fino a 45 °C
Batteria:	CR2032 Litio 3V
Altimetro:	da 0 m fino a +9.000 m
Termometro:	da -15 °C fino a 45 °C
Compasso:	Risoluzione da 0 ° fino a 360 °
Misure:	Alloggiamento: Ø 45 mm Quadrante: Ø 40 mm Altezza dell'alloggiamento: 16 mm Peso netto: 125 g

Accessori

Cinturino in caucciù (N. art. 11-55), disponibile nell'esercizio in cui si è acquistato il PENTA.

Riciclaggio e smaltimento

Le batterie non vanno gettate insieme ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore si è obbligati a smaltire a regola d'arte le batterie. Le batterie esauste possono essere consegnate presso i centri di raccolta comunali o nei luoghi in cui vengono vendute delle batterie dello stesso tipo.

Questo apparecchio e la sua confezione sono stati realizzati con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati al riciclaggio a regola d'arte.

Dopo l'utilizzo l'apparecchio viene ritirato per essere consegnato ad un centro di recupero o di riciclaggio purché venga consegnato in uno stato corrispondente all'uso corretto. Le parti dell'apparecchio non riciclabili vengono smaltiti a regola d'arte.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, contattare il proprio punto vendita o il nostro servizio assistenza.



Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea ed altri stati europei con sistemi per la raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere invece consegnato a tal fine ad un centro di raccolta apposito per recuperare gli apparecchi elettrici ed elettronici. Con lo smaltimento a regola d'arte dell'apparecchio contribuite a prevenire dei possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute che si potrebbero verificare in caso di smaltimento improprio dell'apparecchio. Il recupero dei materiali contribuisce a preservare le risorse naturali. Ulteriori informazioni sul riciclaggio di apparecchi vecchi possono essere richieste alla propria amministrazione comunale, presso una società di smaltimento dei rifiuti di fiducia o presso il rivenditore specializzato presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.





BARIGO Barometerfabrik GmbH

Eichendorffstr. 28

78054 Villingen-Schwenningen

Germania

Internet: <http://www.barigo.de>

eMail: info@barigo.de