

**SONY®**



**Reader**  
Pocket Edition™

**Fare clic per accedere immediatamente!**

*Sommario*

*Indice analitico*

**Guida dell'utente**  
**PRS-350**  
Digital Book Reader

# COMPLIMENTI

Il Reader Pocket Edition™ presenta queste eccezionali funzioni:

- **Clear touch** – il touch screen di alta qualità consente di navigare senza sforzo voltando le pagine con il passaggio del dito, aggiungere segnalibri con un tocco, prendere appunti ed evidenziare.
- **Zoom caratteri** – consente di ingrandire a piacere le dimensioni del testo o di zoomare sulle immagini per vederle più da vicino o per maggiore chiarezza.
- **Dizionario** – basta un doppio tocco su una parola per conoscerne il significato o la traduzione.

Continuate a leggere. C'è ancora molto da scoprire.

- Personalizzare la schermata attesa con la propria immagine preferita.
  - Utilizzare la funzione “Collezioni” per organizzare la propria libreria nel Reader™ e trovare il libro che si desidera leggere.
  - Tenere sempre sott’occhio l’ora con la visualizzazione orologio\* (premendo il tasto OPTIONS).
- \* Impostare l’orario tramite l’impostazione [Data e Ora] (☒ [87](#)).

Per ulteriori dettagli, consultare il Guida dell’utente.

# Funzioni utili

## **Annotazione**

- Aggiunta di segnalibri (☞ [39](#))
- Evidenziazione di parole (☞ [40](#))
- Scrittura a mano di una nota (☞ [41](#))
- Aggiunta di note (☞ [42](#))

## **Ridimensionamento**

- Regolazione delle dimensioni del testo (☞ [47](#))
- Modifica della modalità pagina (☞ [48](#))

## **Zoom avanti (☞ [49](#))**

## **Regolazione della visualizzazione del contenuto (☞ [52](#))**

## Ricerca

- Reperimento delle note in un libro (➤ [44](#)), in più libri (➤ [46](#))
- Ricerca di parole chiave (➤ [55](#))
- Ricerca di libri (➤ [34](#))

## Passaggio diretto a una pagina (➤ [57](#))

## Dizionario

- Durante la lettura di un libro (➤ [60](#))
- Come applicazione (➤ [82](#))
- Lista di parole già consultate (➤ [63](#))

## Lettura di periodici (➤ [65](#))

## Gestione delle collezioni

- Creazione (➤ [68](#))
- Aggiunta di contenuti (➤ [70](#))
- Eliminazione (➤ [72](#))

## **Altre applicazioni**

- Scrittura a mano (➤ [77](#))
- Appunti (➤ [80](#))
- Visualizzatore di immagini (➤ [83](#))


## **Formati di file supportati (➤ [111](#))**

## **Caratteristiche tecniche (➤ [19](#))**

# Capitolo 1

<b>Per iniziare .....</b>	<b>8-20</b>
Parti e comandi.....	8
Caricamento del Reader .....	12
Consigli per il risparmio energetico .....	14
Acquisizione di eBook.....	17
Assistenza .....	18
Caratteristiche tecniche.....	19

# Parti e comandi

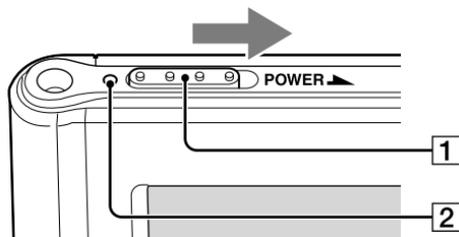

## 1 Interruttore accensione

Per	Azione
Accendere o richiamare dalla modalità di riposo* <sup>1</sup>	Far scorrere l'interruttore verso destra e rilasciare rapidamente.
Immettere la modalità di riposo	Far scorrere l'interruttore e rilasciare rapidamente. Viene visualizzata la schermata attesa* <sup>2</sup> .
Spegnimento completo	Quando non si trova nella modalità di riposo far scorrere e tenere premuto per più di 3 secondi. Seguire le istruzioni sullo schermo.

\*<sup>1</sup> Il consumo delle batterie è ridotto al minimo in modalità di riposo.

\*<sup>2</sup> Per i dettagli a proposito della [Schermata Attesa], vedere [☞ 91](#).

## 2 Spia di carica/occupato


Rosso: caricamento in corso

Arancione: avvio/spegnimento in corso/accesso alla memoria interna

Disattivato: Reader disattivato/in modalità di riposo/in funzione


[Sommario](#)

[Indice analitico](#)

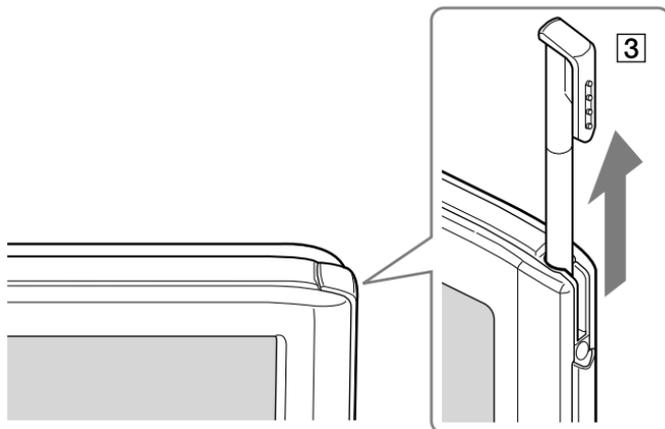

### **3 Stilo**

Utile per le operazioni che richiedono una maggiore precisione. Accertarsi di utilizzare lo stilo in dotazione. Quando non viene utilizzato, inserirlo nell'apposito alloggiamento fino in fondo.

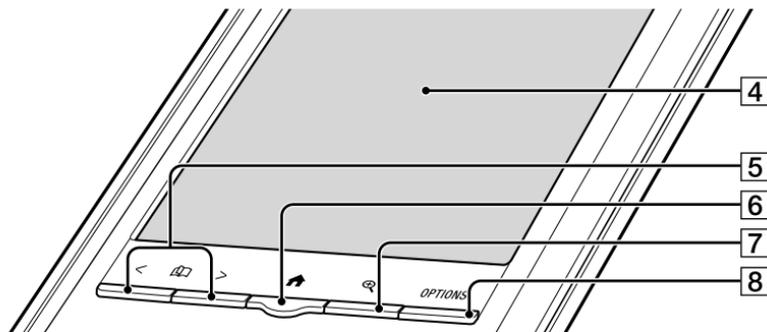

#### 4 Touch screen (➤ 23)

Per utilizzare il Reader, toccare leggermente lo schermo con un dito o con lo stilo in dotazione.

#### 5 Tasti < 📖 > (volta pagina)

Premere < (precedente) o > (successiva) per voltare pagina.

Tenere premuto < o > per voltare più pagine in maniera continua.

#### 6 Tasto 🏠 (Home) (➤ 29)


Mostra il menu [Home].

#### 7 Tasto ⊕ (Dimensioni) (➤ 47)

Mostra un'utilità per modificare le dimensioni del testo, ingrandire una pagina e selezionare una modalità pagina.

#### 8 Tasto OPTIONS (➤ 31)

Mostra il menu delle funzioni opzionali pertinenti.

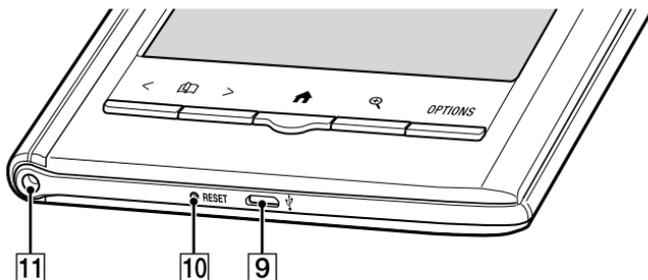

### **9** **Micro connettore USB** ( **12**)

Utilizzato per il trasferimento dei dati e il caricamento del Reader.

### **10** **Foro RESET** ( **93**)

### **11** **Fori per montare la copertina opzionale**

Con lo stesso foro nell'angolo in alto a sinistra del Reader, è possibile collegare una copertina opzionale.

# Caricamento del Reader


Il Reader può essere caricato collegandolo al computer con il cavo USB (in dotazione).

Il tempo di caricamento completo per una batteria scarica è di circa 3 ore tramite cavo USB e di circa 2 ore tramite l'adattatore CA opzionale (PRSA-AC1).

## Inizio caricamento



Tempo di caricamento fino a 3 ore

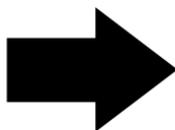

## Carica terminata



\* Se il caricamento inizia con una batteria completamente scarica, la schermata apparirà dopo circa 5 minuti.

[Sommaro](#)

[Indice analitico](#)

**Note**

- Il Reader può essere caricato soltanto quando è acceso il computer a cui è collegato.
- Il Reader non può essere utilizzato quando è collegato a un computer tramite USB.

**Indicatori di stato durante il caricamento**

Icona e messaggio	Stato
[Carica batteria in corso] 	Caricamento in corso. l'icona della batteria non indica la carica rimanente della batteria durante il caricamento.
[Carica terminata] 	Batteria completamente carica
[Carica interrotta] 	Il Reader non sta caricando la batteria. Seguire le istruzioni sullo schermo.

**Suggerimento**

- Durante la ricarica con l'adattatore CA opzionale (PRSA-AC1), nella barra di stato viene visualizzato  (☒ 30).  viene visualizzato una volta completata la ricarica.

**Per controllare lo stato della batteria nella barra di stato (☒ 30) durante l'uso**

Si raccomanda di ricaricare la batteria

**Sommario**

**Indice analitico**

# Consigli per il risparmio energetico

## **Carica batteria in corso**

-  Per caricare completamente il Reader, continuare il caricamento fino a quando l'indicatore non mostra che la carica è completa (► [12](#)).
-  Il caricamento di una batteria completamente scarica richiede 3 ore tramite collegamento alla porta USB di un computer acceso e 2 ore tramite collegamento a un adattatore CA opzionale (PRSA-AC1).
-  L'utilizzo del Reader durante il caricamento con l'adattatore CA opzionale può aumentare il tempo necessario per completare la carica, a seconda della modalità stessa di utilizzo.

## **Temperatura di utilizzo consigliata**

Utilizzare il Reader entro l'intervallo di temperatura di utilizzo consigliata (► [19](#)).

## **Operazioni ad alto consumo di energia**

Nei seguenti casi la quantità di energia consumata può essere particolarmente elevata.

-  Contenuto grafico pesante
-  Presentazione fotografico di breve durata
-  File ePub e PDF conformi solo in parte allo standard dei documenti
-  Annotazioni, ricerca di parole chiave e ricerca nel dizionario

## **Consigli per la Gestione dell'alimentazione**

-  Quando si prevede di non utilizzare il Reader per più di un giorno, passarlo in modalità di spegnimento (☒ [8, 86](#)).
-  Non lasciare il Reader senza carica per periodi di tempo prolungati. In caso contrario la capacità di caricamento della batteria ricaricabile incorporata potrebbe diminuire.
-  Si consiglia di utilizzare un adattatore CA opzionale (PRSA-AC1). Le prestazioni di un caricatore di terzi non sono garantite.
-  Mantenere il Reader a temperatura di utilizzo normale (☒ [19](#)).

# Acquisizione di eBook

Per acquistare e trasferire eBook nel proprio Reader, occorre attenersi alla seguente procedura iniziale.

- 1** Installare il software Reader™ Library.
- 2** Creare un account su eBook Store.
- 3** Acquistare e scaricare gli eBook.
- 4** Autorizzare il computer e Reader.
- 5** Selezionare e trasferire gli eBook acquistati nel Reader.

Dopo la procedura iniziale, occorrono soltanto i punti 3 e 5 per leggere altri eBook. Reader è dotato di istruzioni passo a passo che descrivono la procedura iniziale di cui sopra. Di seguito, vengono riportate le istruzioni di accesso.

**PC:** Dal menu “start”, fare clic su “Risorse del computer” (“Computer” in Windows Vista, Windows 7), quindi fare doppio clic sull’unità “READER”. Trascinare “Acquisizione di eBook sul Reader” e rilasciare sul desktop.

**Mac:** Sul desktop fare doppio clic su “READER”, trascinare “Acquisizione di eBook sul Reader” e rilasciare sul desktop.

Fare doppio clic per aprire “Acquisizione di eBook sul Reader” e seguire le istruzioni passo passo.

# Assistenza

Per tentare di risolvere il problema, consultare prima di tutto la sezione “Risoluzione dei problemi” (☞ [93](#)) e la Guida di Reader Library.

## **Sito Web per l'assistenza:**

[support.sony-europe.com/eBook/PRS](http://support.sony-europe.com/eBook/PRS)

# Caratteristiche tecniche

## Nome del modello

PRS-350

## Alimentazione

Batteria ricaricabile incorporata: 3,7 V DC, 940 mA

Collegamento USB: USB ad alta velocità (conforme a USB 2.0)

## Durata della batteria (riproduzione continua)

Durata massima della batteria: circa 10.000 pagine voltate continuamente in sola lettura <sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> Misurazione effettuata utilizzando contenuto di testo in formato ePub e una batteria completamente carica, voltando le pagine in maniera consecutiva ogni secondo circa per pagina, alla temperatura di utilizzo consigliata. La durata effettiva della batteria dipende poi dalle modalità di utilizzo e dai singoli dispositivi.

## Memoria disponibile per l'utente

Circa 1,4 GB dopo l'impostazione iniziale

La capacità di memoria disponibile dipende dalle dimensioni dei file di lettura precaricati nel Reader.

## Temperatura di utilizzo/caricamento

Da 5 °C a 35 °C

**Dimensioni (l/a/p)**

Circa 104,3 × 145 × 8,5 mm

**Peso**

Circa 155 g

**Display:**

Display elettroforetico con diagonale di 127,0 mm

600 × 800 pixel, 0,127 × 0,127 pixel/mm

Scala di grigi a 16 livelli

**Accessori opzionali:**

Adattatore CA per Reader (PRSA-AC1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# Capitolo 2

<b>Operazioni di base.....</b>	<b>22</b>
<b>Lettura di contenuti.....</b>	<b>36</b>
<b>Collezioni.....</b>	<b>68</b>
<b>Applicazioni .....</b>	<b>76</b>
<b>Impostazioni .....</b>	<b>85</b>
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>93</b>
<b>Appendice .....</b>	<b>101</b>

# A proposito della Guida dell'utilizzatore

Attenersi alle istruzioni in basso durante la lettura della Guida dell'utilizzatore nel Reader.

## **Per utilizzare i link alle pagine**

Toccare il link alla pagina per saltare direttamente alla pagina stessa (es.,  [4](#)). Per ritornare alla pagina precedente, premere OPTIONS ➔ toccare [Andare a] ➔ [Visualizz. precedente].

## **Per ingrandire una pagina**

Vedere "Zoom avanti" ( [49](#)).

Le schermate contenute nel presente manuale possono differire da quelle effettivamente visualizzate nel Reader.


## **Per utilizzare i link alle icone**

Toccare una delle icone che si trovano in fondo alla pagina per visualizzare "Indice analitico" o "Sommaro".

# Touch Screen


Toccando lo schermo con il dito o con lo stilo in dotazione possono essere eseguite varie operazioni (► [9](#)).

**Singolo tocco:** per selezionare un elemento

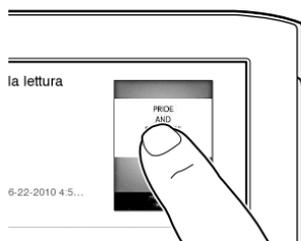

**Doppio tocco:** per segnalibri (► [39](#)), ricerca nel dizionario istantanea (► [60](#)), ricerca di parole (► [55](#)), evidenziazione (► [40](#)) e così via.

**Esempio: creazione di segnalibri (► [39](#))**

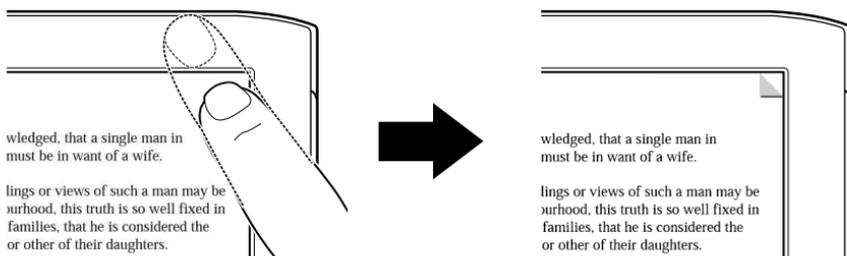


## Suggerimento

- Per eliminare un segnalibro, toccarlo due volte.

## Passaggio con il dito

Nella visualizzazione pagine, è possibile voltare pagina passando il dito sullo schermo. Per modificare le preferenze, vedere [☒ 87](#).

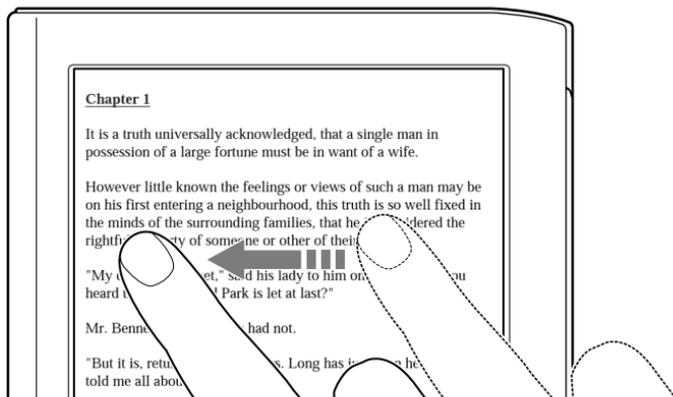


## Passaggio con il dito tenendo la pagina

Passare il dito e tenere la pagina per voltare le pagine ripetutamente.

## Trascinamento

Nella modalità zoom avanti (☞ [49](#)), toccare e trascinare per riposizionare la pagina visualizzata.

Nell'applicazione [Scrittura a mano] (☞ [77](#)) o nella funzione [Creare/Modificare] (☞ [41](#)), è possibile scrivere a mano tramite lo stilo in dotazione (☞ [9](#)) o un dito.

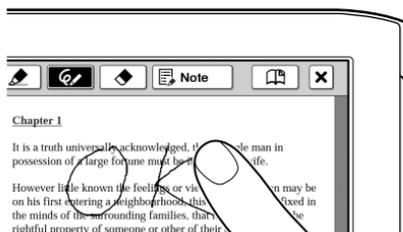


## Doppio tocco e trascinamento

Toccare due volte la prima parola, trascinare lentamente fino all'ultima parola e quindi rilasciare per selezionare più parole consecutive (☞ [40](#)).

## Tastiera su schermo

La tastiera su schermo viene utilizzata per la ricerca di parole (☞ [55](#)), la creazione di appunti (☞ [42](#), [80](#)), e la ricerca nel dizionario (☞ [62](#)).

Area di immissione

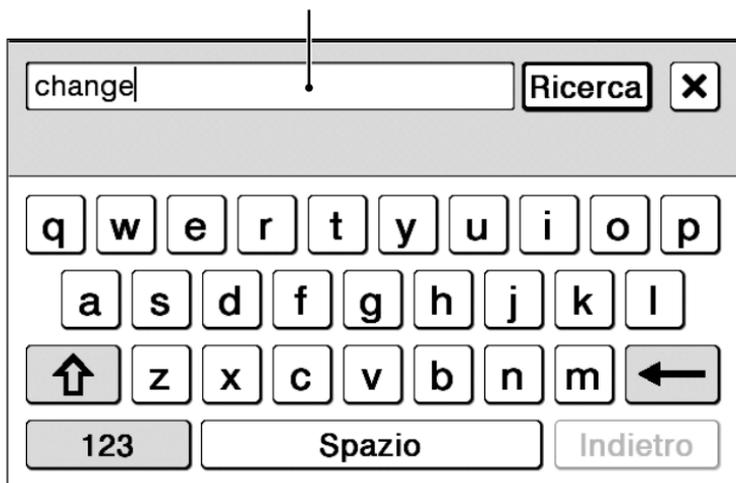

Per	Azione nell'area di immissione
Modificare	Toccare il punto in cui posizionare il cursore.
Eliminare un carattere	Toccare lo schermo per localizzare il cursore, quindi toccare  per eliminare un carattere subito prima del cursore.

Per	Azione nell'area di immissione
Terminare l'immissione	Toccare [OK], [Ricerca] o [Fatto].
Inserire una riga	Toccare [Indietro].
	<p><b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Indietro] non può essere usato con [Ricerca].</li> </ul>
Cambiare tipo di tastiera	Toccare [123] per passare alla tastiera dei simboli. Per tornare alla tastiera originale, toccare [Abc].
Cambiare tipo di caratteri	Toccare  per passare alla tastiera con caratteri maiuscoli. Toccare  per passare ai caratteri aggiuntivi.
Immettere le parole immesse precedentemente	Toccare una delle parole immesse precedentemente e mostrate sotto l'area di immissione.
	<p><b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cronologia tastiera (parole immesse precedentemente) registra solo parole (con trattino) da 4 a 15 lettere. Sono esclusi numeri e altri simboli.</li> </ul>




## Per immettere i caratteri opzionali

Toccare e tenere premuto il tasto di un carattere applicabile per visualizzare i caratteri opzionali.



# Menu Home

Premere il tasto  (Home) per visualizzare il menu [Home].

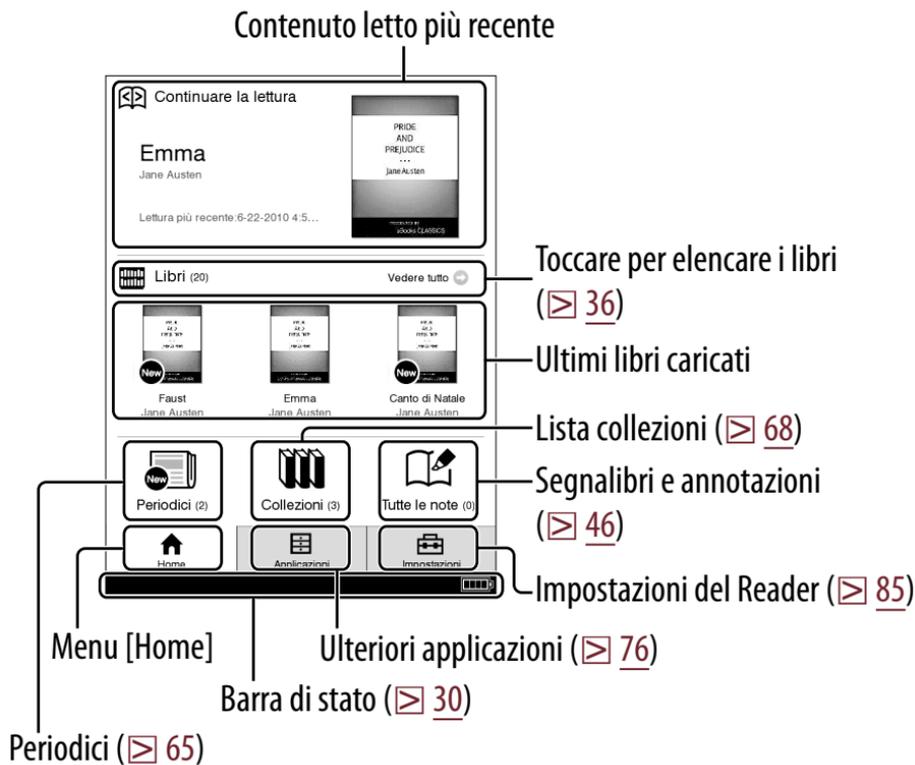

## Suggerimento

- Il messaggio [Nuova consegna] viene visualizzato quando viene trasferito un periodico.

**Sommario**

**Indice analitico**

## A proposito della barra di stato (☒ 29)



Icona	Descrizione
	Dimensioni correnti del testo (☒ <a href="#">47</a> ).
	Posizione pagina corrente in modalità orizzontale (☒ <a href="#">54</a> ).
	Indicatore della posizione di pagina corrente in modalità divisione in 2 colonne o divisione in 3 colonne (☒ <a href="#">48</a> ).
	Indicatore di pagina. Toccare questa icona per saltare a un'altra pagina (☒ <a href="#">57</a> ).
	Indicatore dell'orario corrente; il Reader mostra l'orario corrente al centro della barra di stato per 5 secondi dopo avere premuto il tasto OPTIONS per poi tornare alla visualizzazione precedente (pagina vuota o indicatore della pagina).
	Un'operazione non valida.
	Indicatore dello stato della batteria (☒ <a href="#">13</a> ).

# Menu **OPTIONS**

Premere il tasto **OPTIONS** (☒ [10](#)) per visualizzare il menu delle relative funzioni supplementari.

## Elementi del menu **OPTIONS**

I seguenti elementi sono elencati in ordine alfabetico. Quando si visualizza il menu **OPTIONS**, non tutti gli elementi elencati in basso verranno mostrati in tutte le circostanze.

Elemento	Descrizione/pagina di riferimento
[Aggiungere Contenuto], [Aggiungere a Collezione]	Consente di aggiungere contenuti a una collezione (☒ <a href="#">70</a> ).
[Aggiungere Segnalibro]	Consente di creare un segnalibro sulla pagina (☒ <a href="#">39</a> ).
[Andare a]	<p><b>[Cronologia]</b>: consente di navigare tra le pagine precedentemente visualizzate (☒ <a href="#">59</a>).</p> <p><b>[Indice]</b>: consente di visualizzare l'indice.</p> <p><b>[Selezionare Pagina]</b>: consente di saltare a un'altra pagina (☒ <a href="#">57</a>).</p> <p><b>[Visualizz. precedente]</b>: consente di saltare alla pagina visualizzata in precedenza (☒ <a href="#">59</a>).</p>
[Cambiare dizionario]	Mostra una lista di dizionari da selezionare.

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione/pagina di riferimento</b>
[Continuare la lettura]	Mostra la pagina letta più recente del contenuto.
[Eliminare Libri], [Eliminare Collezioni], [Eliminare Disegni], [Eliminare Pubblicazioni], [Eliminare Appunti], [Eliminare Note], [Eliminare Immagini]	Seleziona e cancella libri, collezioni, disegni, pubblicazioni, promemoria di testo, note o immagini dal Reader (☒ <a href="#">74</a> ).
[Eliminare Libro], [Eliminare Disegno], [Eliminare Pubblicazione], [Eliminare Appunto]	Consente di eliminare dal Reader il libro, il disegno, la pubblicazione o l'appunto correntemente visualizzato.
[Eliminare Reg. parole]	Consente di selezionare ed eliminare le ricerche di parole del dizionario precedenti (☒ <a href="#">64</a> ).
[Info]	Consente di visualizzare le informazioni sul contenuto.
[Presentazione attiva]/ [Presentazione disattiva]	Consente di avviare/interrompere un presentazione di immagini (☒ <a href="#">83</a> ).

Elemento	Descrizione/pagina di riferimento
[Note]	<p><b>[Creare/Modificare]:</b> mostra gli strumenti per aggiungere segnalibri, evidenziare, scrivere a mano e rimuovere annotazioni (☒ <a href="#">41</a>).</p> <p><b>[Lista]:</b> consente di visualizzare la lista [Note] nel contenuto (☒ <a href="#">44</a>).</p> <p><b>[Nascondere]/[Mostrare]:</b> consente di visualizzare e nascondere alternativamente le annotazioni (☒ <a href="#">59</a>).</p>
[Nuova Collezione], [Nuovo Disegno], [Nuovo Appunto]	Consente di creare una nuova collezione (☒ <a href="#">68</a> ), un disegno (☒ <a href="#">77</a> ) o un appunto (☒ <a href="#">80</a> ).
[Ordinare:]	Consente di modificare l'ordinamento della lista (☒ <a href="#">36</a> ).
[Orientamento]	Cambia l'orientamento schermata dalla modalità verticale a quella orizzontale e viceversa (☒ <a href="#">54</a> ).
[Proteggere Libri], [Proteggere Disegni], [Proteg.Pubblicazioni], [Proteggere Appunti], [Proteggere Immagini]	Consente di proteggere audio, libri, disegni, pubblicazioni, promemoria e immagini impedendo che vengano eliminati accidentalmente (☒ <a href="#">75</a> ).

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione/pagina di riferimento</b>
[Reg. parole: Dizionario]	In un dizionario, mostra una lista delle ultime 100 parole ricercate precedentemente (☒ <a href="#">82</a> ).
[Registri parole: Libro]	Nel caso di un libro o di un periodico, mostra una lista delle ultime 100 parole ricercate precedentemente nel dizionario (☒ <a href="#">63</a> ).
[Reg. parole: Periodico]	
[Regolare Visualizzazione]	Consente di regolare la visualizzazione dei contenuti (☒ <a href="#">52</a> ).
[Ricerca]	Ricerca per titolo del contenuto o parole nei contenuti con la parola chiave immessa dalla tastiera su schermo (☒ <a href="#">56</a> ).
[Rimuovere Contenuto]	Consente di rimuovere il contenuto da una collezione (☒ <a href="#">73</a> ).
[Rimuovere Segnalibro]	Consente di eliminare un segnalibro sulla pagina (☒ <a href="#">39</a> ).
[Rinominare Collezione]	Consente di modificare il nome di collezione (☒ <a href="#">69</a> ).
[Ritornare alla Lista]	Mostra la lista dei contenuti.
[Sel.Schermata Attesa]	Consente di selezionare le immagini per la schermata attesa (☒ <a href="#">84</a> ).

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione/pagina di riferimento</b>
[Visualizz. precedente]	Consente di tornare alla pagina precedentemente visualizzata.
[Visualizzazione:]	Consente di modificare il modo in cui viene visualizzata la lista.
▲/▼	Consente di visualizzare il menu OPTIONS precedente/successivo.


## **Suggerimento**

- La pressione del tasto OPTIONS per 2 secondi corrisponde al tocco di  o alla pressione di OPTIONS ➔ toccando [Ritornare alla Lista].

# Letture di libri

Toccare  [Libri] nel menu [Home] per visualizzare una lista di libri. Toccare il libro desiderato per aprirlo.

Toccare  per passare alla pagina precedente Toccare  per modificare l'ordinamento

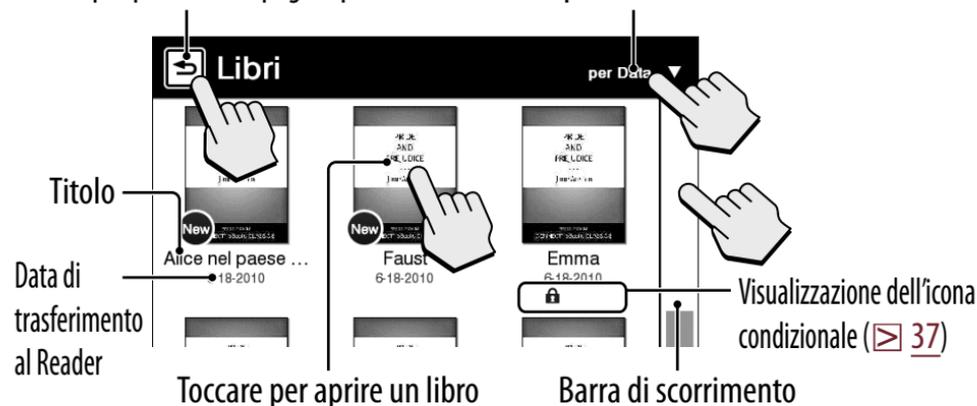

## Suggerimenti

- A proposito del menu OPTIONS, vedere [☒ 31](#).
- A proposito del trasferimento di eBook al Reader, vedere [☒ 17](#).

## Icona condizionale

Icona	Condizione
	Contenuto non letto o ultimo contenuto trasferito.
	Contenuto protetto (☒ 75).
 23	Giorni alla data di scadenza. Quando un libro è scaduto, viene visualizzato il messaggio [Scaduto].


# Operazione alla visualizzazione pagine

Passare il dito sullo schermo per voltare pagina

Toccare due volte per aggiungere un segnalibro

 : Promemoria scritti a mano. Toccare per mostrare la miniatura. Toccare la miniatura per la visualizzazione a pagina intera.

 : una nota aggiunta. Toccare per visualizzare la nota aggiunta.

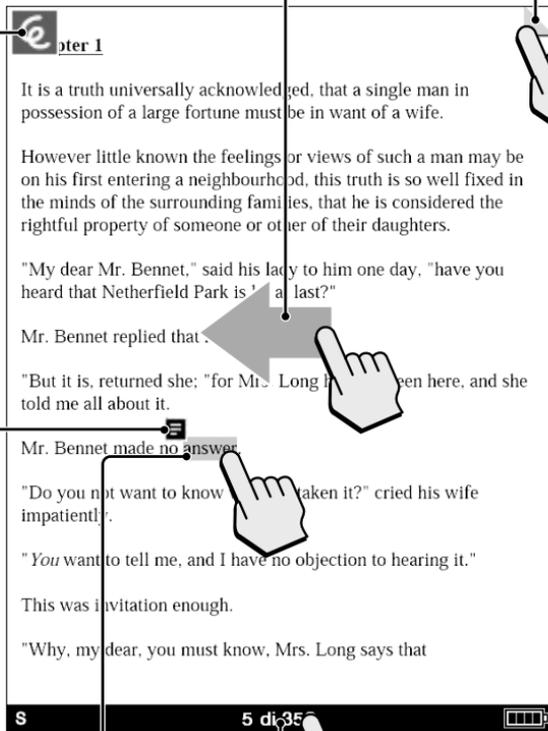

Toccare due volte per aprire il dizionario/ricercare/aggiungere un evidenziato

Toccare per saltare a un'altra pagina

Sommario

Indice analitico

# Annotazione

## Aggiunta di segnalibri

Creazione:

- Doppio tocco: toccare due volte l'angolo in alto a destra della pagina (☞ [23](#)).
- Dal menu OPTIONS: [Aggiungere Segnalibro] (☞ [31](#))
- Dal menu OPTIONS: [Note] ➔ [Creare/Modificare] (☞ [41](#))


Eliminazione: toccare due volte un segnalibro.

Aggiunta di una nota in un segnalibro: vedere ☞ [42](#).

# Evidenziazione di parole

Evidenziazione alla visualizzazione pagine:

- Una parola: toccare due volte una parola.
- Parole consecutive: toccare due volte e trascinare (☞ 25).
- Alla finestra degli strumenti a comparsa, toccare l'evidenziatore  per evidenziare.

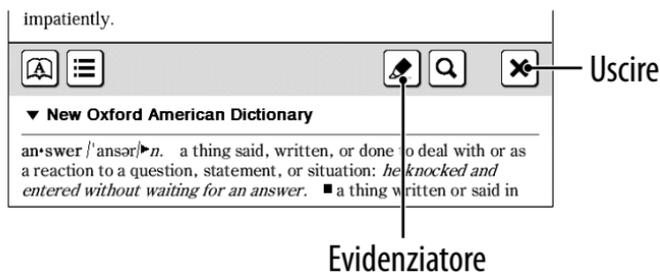

- L'evidenziazione può essere effettuata dal menu OPTIONS: [Note] ➔ [Creare/Modificare] (☞ 41).

Eliminazione:

- Dal menu OPTIONS: [Note] ➔ [Creare/Modificare] (☞ 41).


Aggiunta di una nota in un evidenziato: vedere ☞ 42.



# Aggiunta di note

## 1 Toccare un segnalibro o una parola evidenziata ➔ [per Disegno] o [per Tastiera].

Per immettere una nota scritta a mano, toccare [per Disegno].

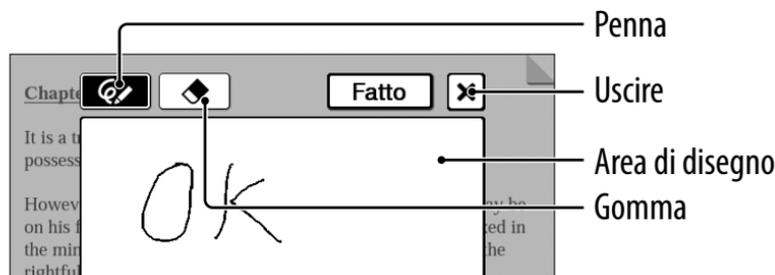

Per immettere un promemoria con il testo immesso (☑ 26), toccare [per Tastiera].

### Nota

- Se si aggiunge una nota al testo evidenziato in [Creare/Modificare], deselezionare tutte le icone di strumento di annotazione, quindi toccare l'evidenziato.

## 2 Immettere una nota ➔ toccare [Fatto].

☰ verrà aggiunto al segnalibro o all'evidenziato. Per visualizzare la nota aggiunta, toccare un segnalibro o un evidenziato con ☰.

**Note**

- Durante la scrittura, assicurarsi di non toccare altre aree dello schermo – ciò potrebbe influenzare le note che si scrivono con lo stilo o il dito.
- Per assicurarsi che le note vengano salvate correttamente, non scrivere a mano le note troppo vicino al bordo dello schermo.
- In caso di difficoltà durante la scrittura a mano o il disegno sul Reader:
  - evitare di esercitare una pressione eccessiva sullo schermo.
  - non cercare di scrivere a mano o di disegnare troppo rapidamente.
  - la funzionalità delle note non è concepita per disegni molto dettagliati o per scrivere caratteri piccoli.

**Per modificare una nota**

Toccare un segnalibro o un evidenziato con  ➔ [Modificare] ➔ modificare una nota ➔ toccare [Fatto].

**Per eliminare una nota**


Toccare un segnalibro o un evidenziato con  ➔ [Eliminare] ➔ [Sì].

# Trovare una nota

## Ricerca di note in un libro

### 1 Premere **OPTIONS** ➔ toccare **[Nota]** ➔ **[Lista]**.

Viene visualizzata una lista di tutti i segnalibri, gli evidenziati e i promemoria scritti a mano del libro corrente.

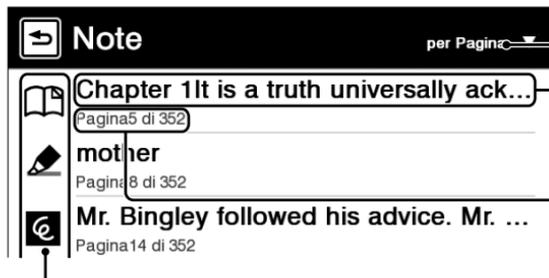

Toccare per modificare il tipo di ordinamento

Titolo

Numero di pagina annotata

Tipi di nota (☞ [45](#))

### Suggerimento

- A proposito del menu **OPTIONS**, vedere ☞ [31](#).

### 2 Toccare una nota.

Viene visualizzata la pagina contenente la nota selezionata.

## Icone e tipi di nota nella lista [Note]

Icona	Tipi di nota
	Segnalibro
	Segnalibro con una nota scritta a mano
	Segnalibro con una nota di testo
	Evidenziato
	Evidenziato con una nota scritta a mano
	Evidenziato con una nota di testo
	Promemoria scritto a mano


### Suggerimento

- È possibile impostare la fusione delle note del Reader e di Reader Library durante la sincronizzazione. Per ulteriori istruzioni, consultare la Guida di Reader Library.

# Reperimento delle note in tutti i contenuti

## 1 Toccare [Tutte le note] nel menu [Home].

Viene visualizzata una lista di tutti i segnalibri, gli evidenziati e i promemoria scritti a mano di tutti i contenuti.

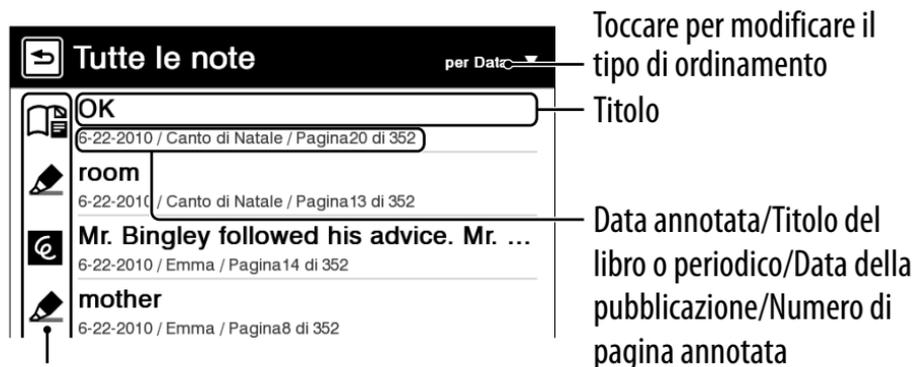

Tipi di nota ( [45](#))

## Suggerimento


- A proposito del menu OPTIONS, vedere  [31](#).

## 2 Toccare una nota della lista.

Viene visualizzata la pagina contenente la nota selezionata.

# Ridimensionamento

Premere  ( 10) per ridimensionare.

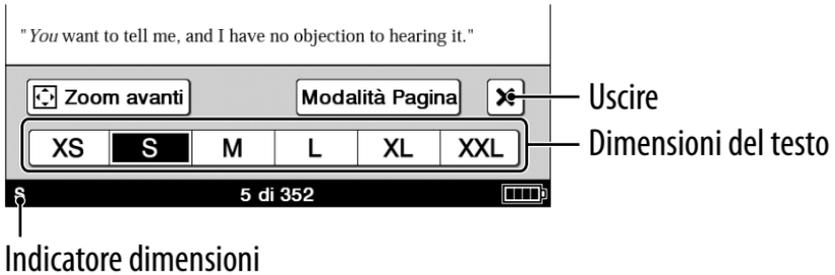

Regolazione delle dimensioni del testo: selezionare le icone delle dimensioni del testo e chiudere.

## Note

Visualizzando file PDF in dimensioni diverse da [S], può accadere quanto segue.

- [S] è la dimensione predefinita per i caratteri. Se è selezionata un'altra dimensione, le dimensioni del testo potrebbero non cambiare correttamente.
- Le funzioni quali evidenziazione, ricerca e selezione temporanea di parole potrebbero non funzionare correttamente.
- La tabella e i grafici potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Non è possibile ridimensionare una pagina contenente soltanto immagini.

# Modifica della modalità pagina

È possibile ingrandire una pagina selezionando la modalità pagina.

- 1 Premere  $\oplus$  ➔ toccare [Modalità Pagina].**
- 2 Toccare l'elemento desiderato tra i seguenti.**

## Menu [Modalità Pagina]

Elemento [Modalità Pagina]	Descrizione
[Originale]	Consente di visualizzare il layout di pagina originale.
[Margini tagliati]* <sup>1</sup>	Consente di rimuovere i margini.
[Divisione in 2 colonne]	Consente di visualizzare la pagina in ordine numerico dividendo la pagina in quattro.
[Divisione in 3 colonne]	Consente di visualizzare la pagina in ordine numerico dividendo la pagina in sei.
[Pagina intera]* <sup>2</sup>	Consente di espandere la pagina a una pagina intera.

\*<sup>1</sup> A seconda del contenuto potrebbe non essere possibile ingrandire una certa pagina.

\*<sup>2</sup> La modalità [Pagina intera] è disponibile soltanto quando la schermata è in visualizzazione orizzontale ( $\boxtimes$  [54](#)).

### Nota

- Per immettere un promemoria scritto a mano, è necessario ripristinare la modalità pagina su [Originale].

# Zoom avanti


La pagina corrente visualizzata può essere ingrandita. Inoltre, è possibile bloccare l'ingrandimento in modo da mantenere la posizione e il livello dell'ingrandimento. Questa funzione è utile durante la lettura di un libro contenente immagini digitalizzate.

## 1 Premere ➔ toccare Zoom avanti].

### Suggerimento

- Premere  e > simultaneamente alla visualizzazione pagine per ingrandire immediatamente la pagina del 10%.



## 2 Trascinare il dispositivo di scorrimento dello zoom, oppure toccare + o – ripetutamente sulla barra di zoom fin quando la pagina non viene ingrandita alla scala desiderata.

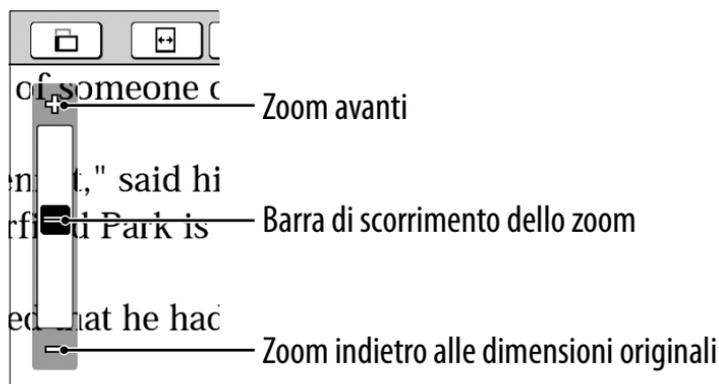

## Ingrandimento di un'immagine o di una colonna specificata alle dimensioni dello schermo

Toccare due volte un'immagine o una colonna che si desidera ingrandire.

L'immagine o la dimensione della colonna viene ingrandita automaticamente per adattarsi alle dimensioni dello schermo e l'ingrandimento viene bloccato.

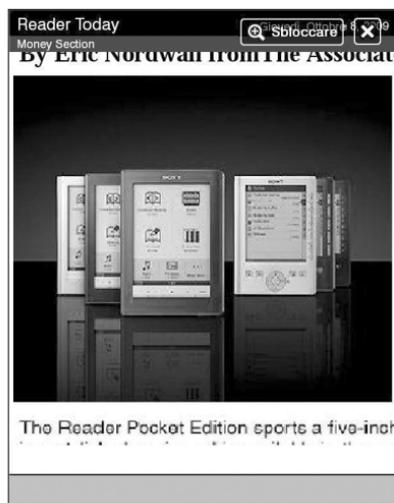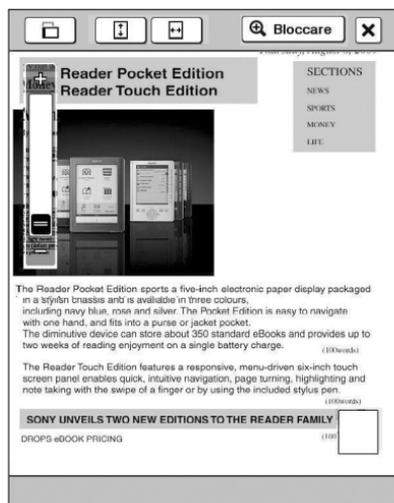

### Suggerimento

- In modalità zoom è possibile passare alla pagina successiva/precedente in modalità blocco zoom ([⊕ Bloccare]).

**Sommario**

**Indice analitico**

## Uso della modalità zoom avanti

Toccare	Per
	Cambiare l'orientamento schermata.
	Adattare la larghezza della pagina a quella dello schermo.
	Adattare l'altezza della pagina a quella dello schermo.
[🔒 Bloccare]	Consente di bloccare il rapporto di zoom e l'area ingrandita. È possibile leggere il libro così com'è.
[🔓 Sbloccare]	Tornare alla modalità zoom avanti. Per mantenere la schermata con lo zoom bloccato, premere  per uscire. Alla successiva apertura del libro, verrà ripristinata la schermata con lo zoom bloccato.
	Consente di scorrere la pagina. Si può scorrere la pagina anche trascinando o toccando la pagina su cui si desidera effettuare lo zoom avanti.
	Consente di sapere quale parte della pagina è attualmente visualizzata.
	Consente di tornare alla visualizzazione originale.

\* Visualizzare nella modalità zoom avanti.

### Nota

• In modalità zoom avanti, i link di pagina non sono disponibili.

[Sommario](#)

[Indice analitico](#)

# Regolazione della visualizzazione del contenuto

Si può rendere più leggibile una pagina difficile da leggere, come un documento digitalizzato o a colori, regolando la luminosità e il contrasto.

**1 Premere OPTIONS → toccare [Regolare Visualizzazione].**

**2 Toccare l'elemento desiderato tra i seguenti.**


Elemento	Descrizione
[Originale]	Consente di visualizzare la pagina con la qualità originale.
[Saturo]	Consente di migliorare la leggibilità rafforzando il contrasto.
[Dettagli]	Compensazione della retroilluminazione; consente di visualizzare i dettagli in un'area scura.
[Più chiaro]	Consente di aumentare la luminosità.
[Più scuro]	Consente di diminuire la luminosità.
[Su misura]	Modalità impostazioni personalizzate (☒ <a href="#">53</a> ).

**3 Toccare  per applicare l'impostazione e uscire.**

La modifica verrà memorizzata soltanto nel contenuto oggetto di regolazione. Selezionare [Originale] quando è necessario ripristinare l'impostazione predefinita.

## Modalità impostazioni personalizzate

- 1** Toccare  ➔ trascinare il dispositivo di scorrimento, oppure toccare ripetutamente  o  fin quando la pagina non risulta regolata secondo la luminosità e il contrasto desiderati.

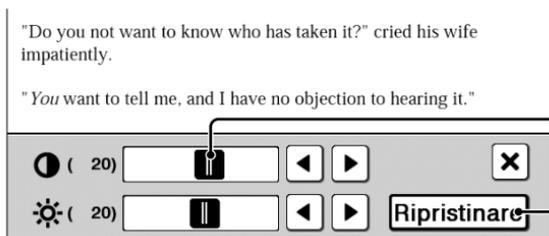

Dispositivo di scorrimento  
Consente di ripristinare il  
valore delle impostazioni  
personali precedenti.

- 2** Toccare  per applicare l'impostazione e uscire.

La modifica verrà memorizzata soltanto nel contenuto oggetto di regolazione. Selezionare [Originale] ( [52](#)) quando è necessario ripristinare l'impostazione predefinita.

# Orientamento schermata


È possibile impostare l'orientamento schermata sulla modalità verticale od orizzontale selezionando [Orientamento] in uno dei menu OPTIONS.

Per modificare la direzione della rotazione della schermata, vedere [Orientamento schermata] (☞ [88](#)).

## Verticale



## Orizzontale

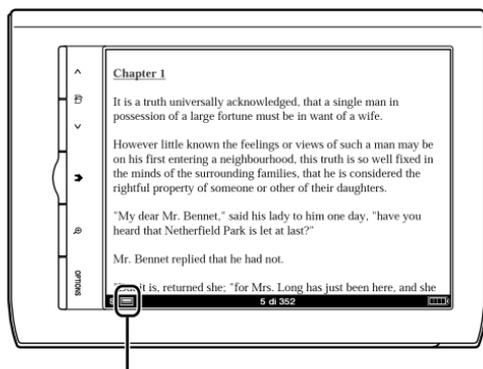


Indicatore di posizione

# Ricerca

## Selezionando una o più parole

- Per selezionare una parola, toccare due volte una parola desiderata alla visualizzazione pagine. Per selezionare parole consecutive, vedere “Doppio tocco e trascinamento” (☞ [25](#)).

Verrà visualizzata la seguente schermata.

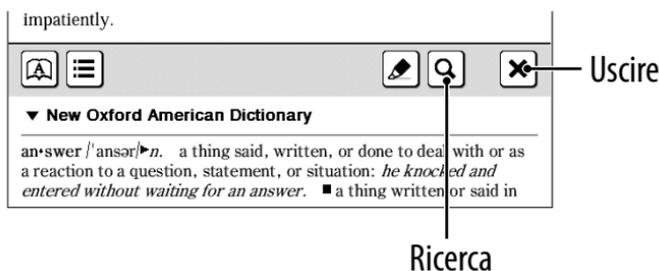

- Per annullare, toccare **X** e toccare un altro punto qualsiasi nella visualizzazione pagine.
- Per cercare le parole selezionate, toccare **Q**.

Verrà visualizzata la schermata dei risultati della ricerca. I risultati vengono evidenziati nella pagina.

- Per annullare, toccare **X** e uscire.
- Per navigare, toccare **Q←** o **→Q** per passare al risultato precedente/successivo.

## Dalla tastiera su schermo

- 1 Premere OPTIONS ➔ toccare [Ricerca] ➔ immettere una parola usando la tastiera su schermo (☞ 26) ➔ toccare [Ricerca].**

Verrà visualizzata la schermata dei risultati della ricerca. I risultati vengono evidenziati nella pagina.

- 2 Toccare  o  per passare al risultato precedente/successivo.**

Per annullare, toccare  e uscire.


### Suggerimento

- Prima di eseguire una ricerca, è possibile modificare una parola selezionata.  
Toccare due volte una parola ➔ premere OPTIONS ➔ toccare [Ricerca] ➔ modificare la parola nell'area di immissione della tastiera su schermo ➔ toccare [Ricerca].

# Passaggio diretto a una pagina

## Utilizzando il dispositivo di scorrimento

Toccare il numero di pagina mostrato nella barra di stato ➔ trascinare il dispositivo di scorrimento o toccare un punto sulla barra di salto verso le pagine.

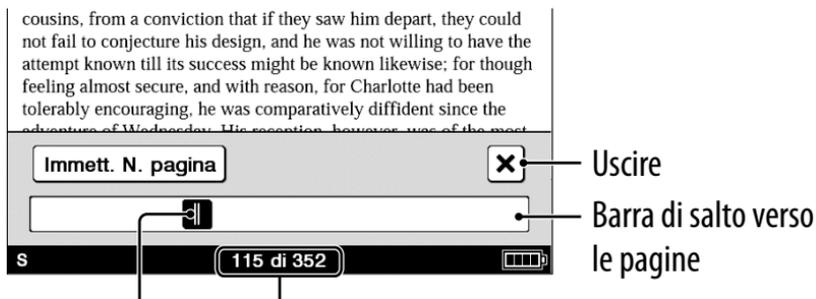


Dispositivo di scorrimento      Numero di pagina

## Suggerimento

- Il passaggio a una pagina può essere effettuato dal menu OPTIONS. Premere OPTIONS ➔ toccare [Andare a] ➔ [Selezionare Pagina].

## Per numero di pagina

Toccare il numero di pagina mostrato nella barra di stato ➔ toccare [Immett. N. pagina] ➔ il tasto numerico per immettere il numero di pagina ➔ [Andare a]. Il Reader salterà alla pagina specificata.

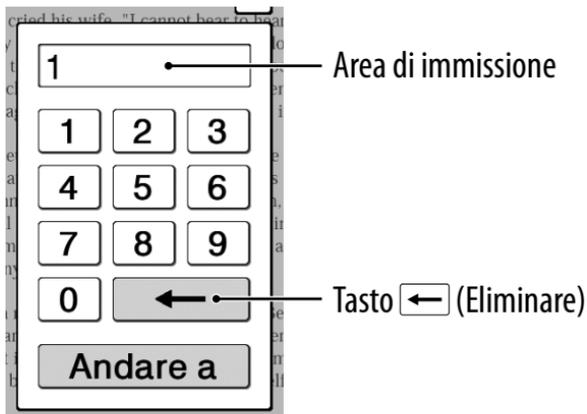

Se il numero di pagina immesso supera il numero di pagine nel libro, il Reader mostrerà l'ultima pagina. Se si immette 0, verrà visualizzata la prima pagina.

## **Toccano un link**

Il link viene visualizzato sullo schermo con un'evidenziazione. Toccare il link alla pagina per saltare alla pagina stessa.

### **Nota**

- Se un link è coperto da un evidenziato, premere OPTIONS → toccare [Note] → [Nascondere] per nascondere l'evidenziato.

## **Ritorno alla pagina precedentemente visualizzata**

Premere OPTIONS → toccare [Andare a] → [Visualizz. precedente].

## **Saltare alle pagine visualizzate**


Premere OPTIONS → toccare [Andare a] → [Cronologia] →  (visualizzazione precedente) o  (visualizzazione successiva) → .

# Utilizzo di dizionari incorporati

È possibile una ricerca istantanea di un significato o traduzione tramite i dizionari incorporati.

## 1 Toccare due volte una parola.

Viene visualizzato il titolo della definizione della parola.

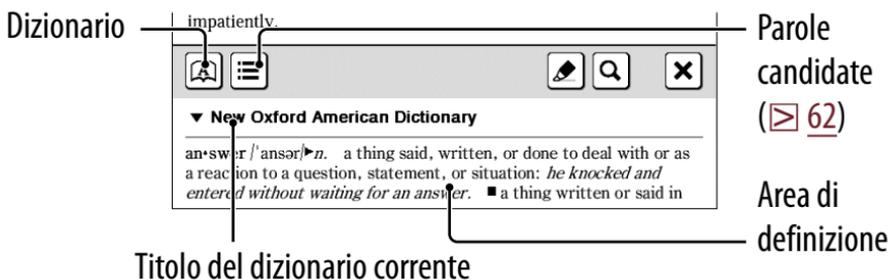

## Suggerimenti

- Toccare ▼ per cambiare ed eseguire la ricerca in un altro dizionario.
- Reader è dotato di 12 dizionari incorporati.
  - 2 dizionari di inglese
  - 10 dizionari bilingue

Le parole in inglese possono essere tradotte in francese, tedesco, spagnolo, italiano e olandese, o viceversa.

## 2 Toccare o l'area di definizione.

La definizione viene visualizzata in pieno nel visualizzatore del dizionario. Per passare alla pagina successiva, passare il dito sullo schermo o premere i tasti <  > (volta pagina) ( [10](#)).

<p>to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: <i>the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.</i> ■</p> <p>【Law】 the defendant's reply to the plaintiff's charges.</p> <p>►v. 1 [reporting verb] say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: [with <i>direct speech</i>] "Of course I can,"</p>	<p><i>one couldn't answer back</i>   [trans. ] <i>Mary resisted the temptation to answer her mother back.</i> ■ [trans. ] act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): <i>David answered the door</i>   [intrans. ] <i>she called Edward's house, hoping he would answer.</i> ■ [trans. ] act in response to (a stimulus): <i>answering the call of nature.</i> ■ [trans. ] discharge</p>	<p>Area di definizione</p>
<p>[an•swer</p>	<p> (tastiera) ( <a href="#">62</a>)</p>	


### Suggerimenti

- Toccare due volte una parola nell'area di definizione per ricercare la parola selezionata nello stesso dizionario. Per ritornare alla pagina di definizione visualizzata precedentemente, premere **OPTIONS** ➔ toccare [Visualizz. precedente].
- Dal menu **OPTIONS**, è possibile eseguire le seguenti funzioni.
  - Passaggio a un altro dizionario e nuova ricerca.
  - Elencazione delle parole già consultate nel dizionario selezionato ( [63](#)).

## Elencazione delle parole con le stesse iniziali della parola immessa

Toccare  o  (tastiera) ( 26).

La lista della parole candidate cambia in modo dinamico ogni volta che si modifica la parola nell'area di immissione.

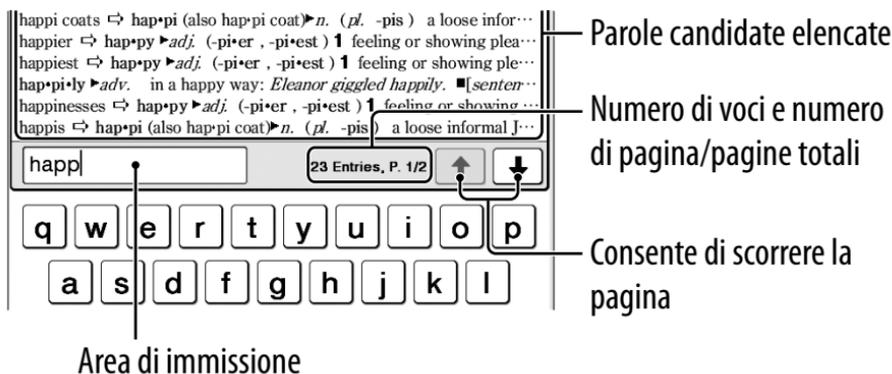

# Elencazione delle parole già consultate

- 1** Nella visualizzazione pagine, premere **OPTIONS** ➔ **toccare [Registri parole: Libro]**.

Le parole cercate vengono elencate in ordine cronologico dalla più recente.

**Reg. parole: Libro**

**A** answer /ˈɑnsər/ ▶ *n.* a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation: Parola e definizione

**A** settling ⇨ set•tle /ˈsetl/ ▶ *v.* **1** [*trans.*] resolve or reach an agreement about (an argument or problem): *every effort was*

**A** quarreling ⇨ quar•rel /ˈkwɔrəl; ˈkwä- ▶ *n.* an angry argument or disagreement, typically between people who are

- 2** **Toccare una parola desiderata.**

## **Per eliminare i registri di parole**

Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Eliminare Reg. parole] ➔ toccare la casella di ciascuna parola che si desidera eliminare ➔ [Fatto] ➔ [Sì].

### **Suggerimento**

- Inoltre, è possibile visualizzare una lista delle parole cercate in un dizionario premendo **OPTIONS** ➔ toccare [Reg. parole: Dizionario] quando si visualizza l'area di definizione (☒ [61](#)) oppure la lista delle parole candidate (☒ [62](#)).

# Letture di periodici

È possibile leggere quotidiani e riviste da  [Periodici] nel menu [Home].

**1 Toccare  [Periodici] nel menu [Home].**

## Suggerimento

- L'ultimo periodico trasferito viene visualizzato nel menu [Home] come [Nuova consegna].

**2 Toccare un periodico desiderato per andare alla lista delle pubblicazioni.**

## Suggerimento

- A proposito del menu OPTIONS, vedere  [31](#).

### 3 Toccare una pubblicazione desiderata nella lista.

Toccare per passare alla pagina precedente Toccare per modificare l'ordinamento




#### Suggerimento


- A proposito del menu OPTIONS, vedere ☒ [31](#).

## 4 Utilizzare la barra di navigazione per leggere.

### Operazioni possibili su una sezione

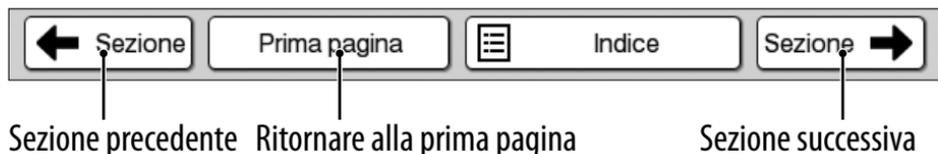

### Operazioni possibili su un articolo

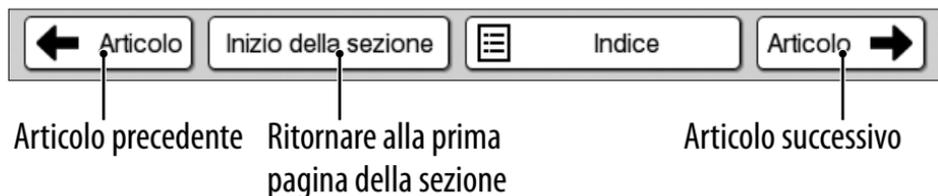

### Suggerimenti

- È possibile aggiungere annotazioni (☒ [39](#)).
- A proposito del menu OPTIONS, vedere ☒ [31](#).

# Collezioni

## Creazione

È possibile raggruppare il contenuto desiderato in Reader come collezione.

- 1 **Toccare  [Collezioni] nel menu [Home] ➔ [Nuova Collezione].**



## Suggerimento

- Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Nuova Collezione] per creare una collezione.

## 2 Immettere il nome della collezione usando la tastiera su schermo (☒ 26) ➔ toccare [OK].

Viene creata una nuova collezione nella lista [Collezioni].

### Suggerimento

- È possibile creare/sincronizzare una collezione tramite Reader Library. Per i dettagli, consultare la Guida di Reader Library.

## Per modificare il nome di una collezione

Nella lista [Collezioni] toccare la collezione ➔ premere OPTIONS ➔ toccare [Rinominare Collezione] ➔ immettere un nuovo nome di collezione usando la tastiera su schermo ➔ [OK].

# Aggiunta di contenuti

## Dalle collezioni

**1** Toccare  [Collezioni] nel menu [Home] → toccare una collezione creata.

**2** Premere **OPTIONS** → toccare [Aggiungere Contenuto] → [Libri] o [Periodici].

Nella lista dei periodici, selezionare un periodico, quindi selezionare una pubblicazione.

**3** Toccare la miniatura di un contenuto desiderato → [Fatto].

## Dalla lista dei libri o delle pubblicazioni

- 1** Nella lista dei libri o delle pubblicazioni, premere **OPTIONS** ➔ toccare [Aggiungere a Collezione].
- 2** Nella lista di collezioni toccare la collezione a cui si desidera aggiungere il contenuto.
- 3** Toccare la miniatura del contenuto desiderato ➔ [Fatto].

È possibile controllare il contenuto aggiunto nella lista delle collezioni.

### Suggerimento

- Per selezionare tutti i libri o le pubblicazioni, premere **OPTIONS** nella lista [Aggiungere Libri] o [Aggiun. Pubblicazioni] ➔ toccare [Selezionare tutto].

# Eliminazione di una collezione

Anche se si elimina una collezione, tutti i contenuti nella collezione rimangono non eliminati nel Reader.

- 1** Toccare  [Collezioni] nel menu [Home].
- 2** Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Eliminare Collezioni].
- 3** Toccare la casella di controllo di ciascuna collezione da eliminare ➔ [Fatto] ➔ [Sì].

## Suggerimento

- È anche possibile eliminare una collezione usando Reader Library. Per i dettagli, consultare la Guida di Reader Library.

## Rimozione di contenuti

Anche se si elimina il contenuto in una collezione, il contenuto corrispondente rimane non eliminato nel Reader.

- 1** Toccare  [Collezioni] nel menu [Home] ➔ toccare una collezione.
- 2** Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Rimuovere Contenuto].
- 3** Toccare la miniatura di ciascun contenuto da eliminare ➔ [Fatto] ➔ [Sì].

### Suggerimenti

- Per selezionare tutti i contenuti, premere **OPTIONS** dopo il punto 2 in alto ➔ toccare [Selezionare tutto].
- Quando si eliminano contenuti in  [Libri] o  [Periodici], vengono eliminati anche i contenuti corrispondenti dalle relative collezioni.

# Eliminazione del contenuto

Esempio: lista [Libri]

**1 Toccare  [Libri] ➔ premere OPTIONS ➔ toccare [Eliminare Libri].**


Per eliminare: toccare la miniatura di un libro con la casella di controllo vuota.

Per eliminarli tutti: premere OPTIONS ➔ toccare [Selezionare tutto].

Per ripristinare: toccare la miniatura di un libro con la casella di controllo selezionata.

Per ripristinarli tutti: premere OPTIONS ➔ toccare [Deselezionare tutto].

**2 Toccare [Fatto] ➔ [Sì].**

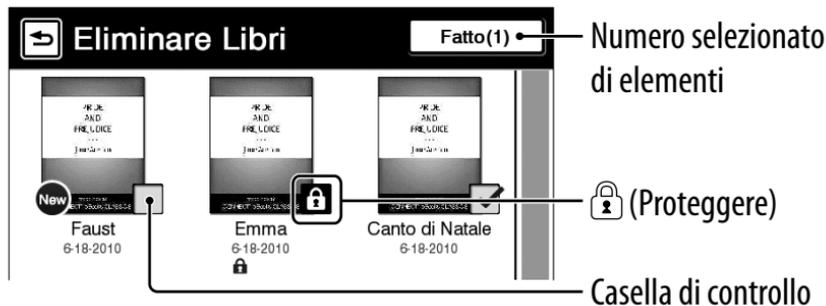

## Suggerimento

- È anche possibile eliminare il libro correntemente visualizzato. Premere OPTIONS nella visualizzazione pagine ➔ toccare [Eliminare Libro] ➔ [Sì].

[Sommario](#)

[Indice analitico](#)

# Protezione del contenuto

Esempio: lista [Libri]

## 1 Toccare [Libri] ➔ premere **OPTIONS** ➔ toccare **[Proteggere Libri]**.


Per proteggere: toccare la miniatura di un libro con .

Per proteggerli tutti: premere **OPTIONS** ➔ toccare **[Proteggere tutto]**.

Per togliere la protezione: toccare la miniatura di un libro con .

Per togliere la protezione da tutti i libri: premere **OPTIONS** ➔ toccare **[Togliere protezione tutto]**.

## 2 Toccare **[Fatto]**.

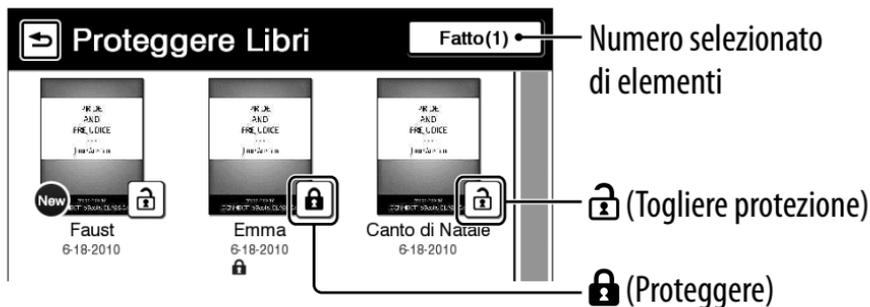


### Nota

- Questa funzione di protezione funziona solo sul Reader. Il contenuto protetto può essere sempre eliminato tramite il computer.

# Menu applicazioni

Il menu [Applicazioni] fornisce funzioni utili, come la creazione di un testo o di un promemoria scritto a mano e così via.

Toccare la scheda  [Applicazioni] nel menu [Home].

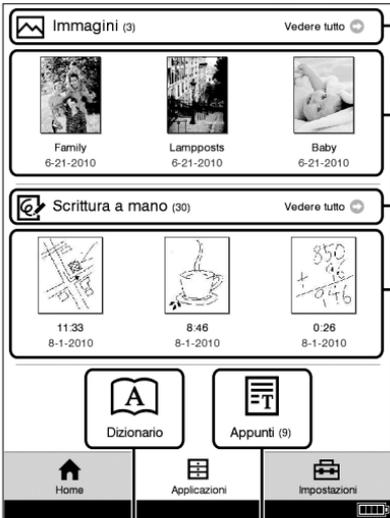

Per elencare tutte le immagini ([83](#))

Ultime immagini

Per elencare/creare note scritte a mano ([77](#))

Ultimi disegni

Per utilizzare il dizionario attualmente selezionato ([82](#))

Per creare/modificare/visualizzare appunti ([80](#))

# Creazione di disegni

- 1 Toccare  [Scrittura a mano] sotto  [Applicazioni] nel menu [Home].
- 2 Toccare [Nuovo Disegno].




## Suggerimento

- Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Nuovo Disegno] per creare un disegno.

### 3 Disegnare nell'area di disegno con lo stilo in dotazione o con il dito ➔ toccare [Finito].

Per cancellare una linea, toccare  ➔ toccare o sfiorare una parte della linea.

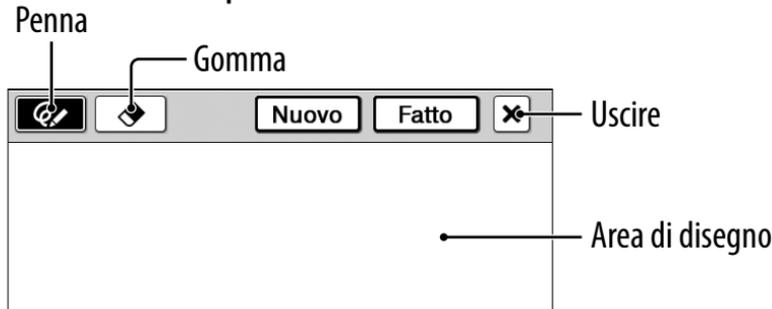

#### Suggerimento

- Toccando [Nuovo] il disegno corrente viene salvato e si apre l'editor di un nuovo disegno.

#### Note

- Durante la scrittura, assicurarsi di non toccare altre aree dello schermo – ciò potrebbe influenzare le note che si scrivono con lo stilo o il dito.
- Per assicurarsi che le note vengano salvate correttamente, non scrivere a mano le note troppo vicino al bordo dello schermo.
- In caso di difficoltà durante la scrittura a mano o il disegno sul Reader:
  - evitare di esercitare una pressione eccessiva sullo schermo.
  - non cercare di scrivere a mano o di disegnare troppo rapidamente.
  - la funzionalità delle note non è concepita per disegni molto dettagliati o per scrivere caratteri piccoli.

## **Visualizzazione/modifica dei disegni creati**

Dopo il punto 1 (☒ [77](#)), toccare la miniatura di un disegno da visualizzare. Toccare [Modificare] e attenersi al punto 3 in alto.

## **Per eliminare/proteggere un disegno**

Toccare  [Scrittura a mano] in  [Applicazioni] nel menu [Home], premere OPTIONS ➔ toccare [Eliminare Disegni] o [Proteggere Disegni].

Per l'eliminazione, attenersi alle istruzioni dell'esempio per l'eliminazione dei libri descritte in "Eliminazione del contenuto" (☒ [74](#)).

Per la protezione, attenersi alle istruzioni di esempio per la protezione dei libri descritte in "Protezione del contenuto" (☒ [75](#)).

## **Suggerimento**

- Dopo il punto 1 (☒ [77](#)), toccare la miniatura di un disegno da visualizzare e premere OPTIONS ➔ toccare [Eliminare Disegno] per eliminare il disegno correntemente visualizzato.

# Creazione di appunti

- 1** Toccare  [Appunti] in  [Applicazioni] nel menu [Home].
- 2** Toccare [Nuovo Appunto].



## Suggerimento

- Premere **OPTIONS** ➔ toccare [Nuovo Appunto] per creare un appunto.

- 3** Immettere il testo nell'area di immissione usando la tastiera su schermo ( **26**) ➔ Toccare [Fatto].

## Suggerimento

- Toccando [Nuovo] l'appunto corrente viene salvato e si apre l'editor di un nuovo appunto.

## **Visualizzazione/modifica di appunti**

Dopo il punto 1 (☞ [80](#)), toccare un promemoria da visualizzare. Toccare [Modificare] e seguire il punto 3 (☞ [80](#)).

## **Per eliminare/proteggere un appunto nella lista**

Toccare ☰ [Appunti] in ☰ [Applicazioni] nel menu [Home], premere OPTIONS ➔ toccare [Eliminare Appunti] o [Proteggere Appunti].

Per l'eliminazione, attenersi alle istruzioni dell'esempio per l'eliminazione dei libri descritte in "Eliminazione del contenuto" (☞ [74](#)).

Per la protezione, attenersi alle istruzioni di esempio per la protezione dei libri descritte in "Protezione del contenuto" (☞ [75](#)).

## **Suggerimento**

- Dopo il punto 1 (☞ [80](#)), toccare un promemoria da visualizzare e premere OPTIONS ➔ toccare [Eliminare Appunto] per eliminare il promemoria correntemente visualizzato.

# Utilizzo di dizionari incorporati

- 1** Toccare  [Dizionario] in  [Applicazioni] nel menu [Home].

Il nome del dizionario correntemente selezionato viene mostrato in alto nello schermo. Per passare a un altro dizionario, premere OPTIONS ➔ toccare [Cambiare dizionario].

- 2** Immissione di una parola tramite la tastiera su schermo ( [26](#)) ➔ toccare la parola candidata.

La definizione viene visualizzata in pieno nel visualizzatore del dizionario ( [61](#)).

## Elencazione delle parole con le stesse iniziali della parola immessa

Toccare  (tastiera) ( [62](#)).

## Per elencare le parole già consultate

Premere OPTIONS ➔ toccare [Reg. parole: Dizionario].  
Per eliminare i registri di parole, vedere  [64](#).

# Visualizzazione di immagini

È possibile visualizzare le immagini salvate nella memoria interna. Inoltre, è possibile impostare le immagini preferite per la schermata attesa.

- 1** Toccare  [Immagini] in  [Applicazioni] nel menu [Home].
- 2** Toccare la miniatura dell'immagine desiderata nella lista.

## Suggerimenti

- A proposito del menu OPTIONS, vedere  [31](#).
- Vedere "Formati di file supportati" ( [111](#)).
- Per trasferire le immagini al Reader da Reader Library, consultare la Guida di Reader Library.

## Per impostare la presentazione

Premere OPTIONS ➔ toccare [presentazione attiva].  
Per impostare la durata di una presentazione, vedere [Presentazione] in [Preferenze Applicazioni] ( [88](#)).

## Per impostare come schermata attesa

Nella lista [Immagini], premere **OPTIONS** ➔ toccare [Sel. Schermata Attesa] ➔ toccare la miniatura dell'immagine candidata ➔ toccare [Fatto].  
L'impostazione [Schermata Attesa] può essere configurata dal menu [Impostazioni] (☒ [91](#)).

### Suggerimento

- Selezionando due o più immagini, l'immagine visualizzata cambia ogni volta che il Reader passa in modalità di riposo (☒ [8](#)).

## Per eseguire lo zoom avanti su un'immagine

Premere **⊕** (☒ [10](#)) per passare alla modalità zoom avanti. Trascinare il dispositivo di scorrimento dello zoom (☒ [49](#)) e scorrere l'immagine mediante trascinamento.

### Suggerimento

- Toccare due volte il punto in cui si desidera ingrandire ulteriormente. L'area che viene toccata due volte verrà mostrata automaticamente in posizione centrale dopo lo zoom avanti.

# Modifica delle impostazioni

Toccare la scheda  [Impostazioni] nel menu [Home].

## **[Impostazioni generali] ( 87)**

[Data e Ora]

[Formato data e ora]

[Preferenza Cambio pagina]

[Lingua del menu]

[Tastiera]

[Orientamento schermata]

## **[Preferenze Applicazioni] ( 88)**

[Dizionario]

[Presentazione]

## **[Gestione del sistema] ( 89)**

[Gestione dell'alimentazione]

[Blocco del dispositivo]

[Schermata Attesa]

## **[Inizializzazione] (☰ 92)**

[Ripristino default]

[Cancellare la cronologia tastiera]

[Formattare la memoria interna]

## **[A proposito di]**

Consente di visualizzare le informazioni legali e sul sistema del Reader.

## **[Spegnimento del dispositivo]**

Consente di spegnere completamente il Reader.

## **Elementi del menu [Impostazioni generali]**

### **[Data e Ora]**

Toccare un campo per modificarlo.

Immettere un numero toccando il tastierino numerico.

Toccare [OK] per applicare la modifica.

### **Suggerimento**

- La data e l'ora del Reader vengono automaticamente sincronizzati con il computer da Reader Library dopo il collegamento.

### **[Formato data e ora]**

Toccare [M-G-A] o [G-M-A] per selezionare il formato della data.

Toccare [12 ore] o [24 ore] per selezionare il formato dell'ora.

Toccare [OK] per applicare le modifiche.

### **[Preferenza Cambio pagina]**

Consente di impostare la direzione in cui passare il dito per voltare le pagine.

L'impostazione predefinita è il passaggio del dito verso sinistra.

### **[Lingua del menu]**

Consente di selezionare la lingua del menu e dei messaggi del Reader.

## **[Tastiera]**

Consente di selezionare la tastiera su schermo preferita.

## **[Orientamento schermata]**

Consente di impostare la direzione di rotazione quando si passa dalla modalità verticale a quella orizzontale.

## **Elementi del menu [Preferenze Applicazioni]**

### **[Dizionario]**

Consente di selezionare un dizionario predefinito da utilizzare.

### **[Presentazione]**

Consente di attivare/disattivare la presentazione e la relativa durata, fino a 60 secondi.

### **Nota**

- la presentazione può durare più a lungo, in base alle dimensioni dell'immagine.

## **Elementi del menu [Gestione del sistema]**

### **[Gestione dell'alimentazione]**

La gestione dell'alimentazione evita il consumo superfluo della batteria.

La gestione dell'alimentazione funziona nel modo seguente:

- Dopo 10 minuti di inattività, il Reader entra automaticamente in modalità di riposo, riducendo così al minimo il consumo della batteria.
- Dopo 2\* giorni di inattività, il Reader si spegne automaticamente, interrompendo del tutto il consumo della batteria.

\* Se la batteria è quasi scarica, il Reader si spegne dopo 2 giorni di inattività.

#### **Nota**

- Il Reader non entra in modalità di riposo dopo 10 minuti di inattività, anche se [Gestione dell'alimentazione] è impostato su [Sì], quando:
  - è collegato a un computer tramite il cavo USB in dotazione
  - è in ricarica con un adattatore CA (PRSA-AC1) (opzionale)
  - quando si imposta una presentazione

## [Blocco del dispositivo]

Consente di bloccare il Reader impostando un codice di accesso.

Toccare [Sì] per impostare un codice di accesso.

Immettere un numero di 4 cifre toccando il tastierino numerico.

Toccare [OK] per bloccare il Reader.

Per sbloccare il Reader, immettere il codice di accesso e toccare [OK]. Toccare quindi [No] per sbloccare il Reader e toccare [OK].

### Note

- [0000] è l'impostazione di fabbrica.
- Si raccomanda di annotare il codice di accesso e di custodirlo in un posto sicuro, separatamente dal Reader.
- Se si dimentica il codice di accesso, contattare l'Assistenza Clienti Sony (☎ [18](#)); tuttavia, se si sblocca il dispositivo, tutto il contenuto verrà eliminato.
- Quando è attivata l'impostazione [Blocco del dispositivo], il Reader non viene riconosciuto dal computer. Configurare l'impostazione su [No] prima del collegamento.

## **[Schermata Attesa]**

Consente di impostare la schermata attesa durante la modalità di riposo. Con [No], nella modalità di riposo non viene visualizzato nulla.

- [Mostrare immagine]: impostare su [Sì] per mostrare le immagini selezionate sulla schermata attesa. Per i dettagli sull'impostazione delle immagini, vedere "Per impostare come schermata attesa" (☒ [84](#)).
- [Mostrare messag.]: impostare su [Sì] per mostrare i messaggi sulla schermata attesa.

## **Elementi del menu [Inizializzazione]**

### **[Ripristino default]**

Consente di ripristinare il Reader alle impostazioni predefinite.

Dopo il ripristino sarà necessario configurare le impostazioni iniziali.

### **[Cancellare la cronologia tastiera]**

Consente di eliminare le parole di completamento per la tastiera su schermo.

### **[Formattare la memoria interna]**

Formatta la memoria interna del Reader. Con la formattazione vengono eliminati tutti i contenuti nella memoria.

#### **Nota**

- Prima di procedere alla formattazione, assicurarsi di trasferire sul computer i dati che si desidera mantenere tramite Reader Library. Con la formattazione verrà eliminato anche il contenuto protetto.

# Risoluzione dei problemi

Se il Reader non funziona come dovrebbe, provare le seguenti operazioni per risolvere il problema.

- 1 Ripristinare il Reader premendo il foro RESET con un piccolo spillo o un fermaglio → dopo 5 secondi, far scorrere l'interruttore accensione per riavviare il Reader.**

Il contenuto e le impostazioni memorizzati sul Reader non vengono modificati dal ripristino.

### Note

- Le informazioni su segnalibri, evidenziati, promemoria scritti a mano e impostazioni potrebbero essere eliminate in seguito al ripristino.
- Dopo aver premuto il foro RESET la schermata non cambierà. Far scorrere l'interruttore di accensione per riavviare il Reader.
- Non premere il foro RESET con una punta fragile, come ad esempio la mina di una matita meccanica. Il foro RESET potrebbe rimanere bloccato.

- 2 Controllare la lista dei sintomi (☞ [94](#)).**

- 3 Se il problema riguarda Reader Library, consultare le informazioni nella Guida di Reader Library.**

- 4 Cercare informazioni sui siti Web di assistenza (☞ [18](#)).**

# Sintomi

## Alimentazione

### **Non è possibile caricare la batteria.**

- Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Carica interrotta], controllare le condizioni per caricare nuovamente il Reader (☒ [12](#)). Se si sta caricando il Reader tramite il collegamento al computer, accertarsi che il computer sia acceso.
- Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C (☒ [19](#)).

### **La durata della batteria sembra troppo corta.**

- La temperatura di utilizzo è inferiore a 5 °C. Si tratta di una caratteristica della batteria, non è un malfunzionamento.
- Il Reader si scarica automaticamente, anche se non viene utilizzato per un periodo prolungato. Si consiglia di caricare nuovamente il Reader prima di accenderlo.
- La batteria non è stata caricata per un tempo sufficiente a completare il caricamento. Caricare il Reader fino allo spegnimento della spia di carica/occupato (l'icona della batteria non indica la carica rimanente della batteria durante il caricamento).

- Facendo scorrere l'interruttore di accensione, il Reader passa in modalità di riposo, con un consumo della carica della batteria ridotto. Per ridurre al minimo il consumo della batteria, prima di immettere la modalità di riposo far scorrere e mantenere in posizione l'interruttore di accensione per più di 3 secondi per spegnere il Reader.

### **Il Reader non si accende.**

- Potrebbe essersi formata della condensa. Attendere qualche ora, quindi accendere il Reader.
- La batteria è completamente scarica. Caricare il Reader collegandolo al computer con il cavo USB in dotazione (☒ [12](#)).

## **Schermo**

### **La visualizzazione del display richiede molto tempo.**

- In luoghi freddi, per esempio all'aperto, la visualizzazione del display può richiedere un certo tempo. Si tratta di una caratteristica del display, non è un malfunzionamento.
- Potrebbero essere necessari alcuni istanti prima che venga visualizzata la schermata di avvio del Reader dopo un ripristino o uno spegnimento.

## **Lo schermo è bloccato.**

- Ripristinare il Reader premendo il foro RESET. Quindi, far scorrere l'interruttore di accensione per riaccendere il Reader (☒ [8](#)).

## **La funzione di tocco non funziona.**

- Se si forma della condensa nel touch screen o se vi aderisce della polvere, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Per i dettagli, vedere "Informazioni sulla pulizia" (☒ [106](#)).
- Se si collocano degli oggetti sul touch screen potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Quando non viene utilizzato, lasciare il Reader in modalità di riposo, oppure spegnerlo.

## **Letture di contenuti**

### **Non è possibile leggere un libro.**

- Se il libro ha una data di scadenza, verificare se il libro è già scaduto oppure no (☒ [37](#)).

### **Non è possibile leggere un libro trasferito dal computer.**

- È possibile che il Reader, il computer o entrambi non siano stati autorizzati da Reader Library, consultare la Guida di Reader Library (☒ [17](#)).
- È possibile che si sia tentato di leggere il contenuto di cui è proprietario un altro utente. Non è possibile leggere il contenuto di cui è proprietario un altro utente.

- È possibile che i dati di autorizzazione siano stati danneggiati in seguito allo spegnimento durante la lettura di un contenuto. Togliere l'autorizzazione al computer e al Reader, quindi riassegnarla tramite Reader Library. Consultare la Guida di Reader Library per ulteriori informazioni.
- È possibile che il libro sia protetto da una gestione dei diritti digitali non supportata. Controllare l'origine del libro per la compatibilità.
- Il libro potrebbe contenere un formato di file non supportato. Controllare la compatibilità del formato di file (☒ [111](#)).

### **[Continuare la lettura] non funziona, o mancano dei segnalibri.**

- Se lo stato del file è cambiato (come nei seguenti casi), è possibile che i dati su [Continuare la lettura] o le note vengano eliminati.
  - Viene modificato un file di testo/RTF/PDF.

### **Non è possibile trovare un libro trasferito.**

- Il contenuto protetto nel Reader può essere eliminato se viene eliminato dal computer dopo essere stato collegato. Si consiglia di gestire il contenuto tramite Reader Library.

- I libri che vengono trasferiti al Reader tramite la sincronizzazione vengono eliminati automaticamente se gli stessi libri vengono eliminati in Reader Library prima della sincronizzazione. Per i dettagli, consultare la Guida di Reader Library.
- Non eliminare cartelle o file dalla cartella “database” nel Reader. Il contenuto o le note potrebbero essere eliminati.

## **Visualizzazione di immagini**

### **Non è possibile visualizzare un'immagine.**

- Non è possibile visualizzare i file immagine non supportati dal Reader. Per i dettagli sui file di immagine supportati, vedere “Formati di file supportati” (☒ [111](#)).
- È possibile che un'immagine di grandi dimensioni non sia visualizzabile e che il file non sia visualizzato nella lista. Eliminare il file immagine usando Reader Library.

## Collegamento al computer

### Il Reader non può essere utilizzato.

- Il Reader non può essere utilizzato quando è collegato a un computer tramite USB.

### Il Reader non viene riconosciuto dal computer.

- Per il collegamento viene utilizzato un hub USB o una prolunga USB. Il collegamento tramite una prolunga o un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il cavo USB direttamente al computer.
- Scollegare il cavo USB dal Reader, quindi ricollegarlo dopo un po'.
- Se il Reader è bloccato, non verrà riconosciuto dal computer; impostare [Blocco del dispositivo] su [No] (☒ 90).
- Mentre il Reader è collegato al computer evitare di accendere; riavviare, richiamare dalla modalità di riposo o spegnere il computer. Queste operazioni potrebbero impedire il riconoscimento del Reader da parte del computer. Scollegare il Reader dal computer prima di eseguire queste operazioni.
- Usare il cavo USB in dotazione.
- Potrebbe esserci un problema con la porta USB del computer. Collegare il cavo USB in dotazione a un'altra porta del computer.
- Il riconoscimento del software da parte del computer potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere per qualche momento.

- Se nessuna delle precedenti operazioni consente di risolvere il problema, premere il foro RESET del Reader (☒ [93](#)), riaccendere il Reader e ricollegare il cavo USB in dotazione.

### **Non è possibile trasferire il contenuto dal computer al Reader.**

- Non c'è abbastanza spazio disponibile nella memoria del Reader. Controllare [A proposito di] (☒ [86](#)) per conoscere lo spazio disponibile nella memoria interna, quindi eliminare i dati superflui.
- Il Reader non è autorizzato. Autorizzare il Reader tramite Reader Library. Consultare "Autorizzazione del computer e del dispositivo Reader per i negozi di e-book" nella guida di Reader Library.

### **Il Reader non viene riconosciuto da Reader Library.**

- Scollegare il cavo USB dal Reader, quindi ricollegarlo.

### **Il Reader diventa instabile quando è collegato a un computer.**

- Per il collegamento viene utilizzato un hub USB o una prolunga USB. Il collegamento tramite una prolunga o un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il cavo USB direttamente al computer.

# Precauzioni

### Riferimenti per lo smaltimento del Reader

La batteria ricaricabile incorporata del Reader è riciclabile. Non rimuovere la batteria da soli, rivolgersi a un Centro assistenza Sony (☒ 18).



### **Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali

conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

**Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del

mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

**Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE**

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

## Informazioni sulla sicurezza

- L'uso del contenuto registrato è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del contenuto che superi tale restrizione richiede l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore.
- Sony non è responsabile di una registrazione o di uno scaricamento non completo, oppure del danneggiamento dei dati a causa di problemi del Reader o del computer.
- Non cortocircuitare i terminali del Reader con oggetti metallici.
- Se una parte del dispositivo che genera calore rimane a contatto con la pelle per un periodo prolungato potrebbero manifestarsi sintomi da ustione quali rossore e gonfiore, anche se la temperatura è moderata. Evitare il contatto prolungato, soprattutto se si ha una pelle sensibile.
- La garanzia non copre la sostituzione o la riparazione per i danni e le rotture che si verificano durante l'uso.
- Non lasciar cadere il prodotto e non applicare una pressione eccessiva.
- Non sottoporre il Reader a condizioni estreme di illuminazione, temperatura, umidità o vibrazione.
- Non avvolgere il Reader con alcun materiale finché è collegato all'adattatore CA. Il calore sviluppato dal Reader potrebbe causare malfunzionamenti o danni.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il Reader né sottoporre quest'ultimo a urti eccessivi. Diversamente potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o danni.
- Non lasciare il Reader su superfici instabili.
- Non esporre il Reader all'acqua, poiché non è impermeabile.
- Attenersi alle precauzioni descritte di seguito.
  - Evitare di lasciar cadere il Reader in un lavandino o in un altro contenitore pieno d'acqua.
  - Non utilizzare il Reader in luoghi umidi o in caso di condizioni meteo sfavorevoli, ad esempio in presenza di pioggia o neve.
  - Non far bagnare il Reader.
    - Se si tocca il Reader con le mani bagnate, o lo si colloca a contatto con un vestito bagnato, il Reader potrebbe bagnarsi, provocando un malfunzionamento.
- Lo schermo è delicato e può rompersi facilmente. Maneggiare il Reader con cura.
- Non colpire le persone con lo stilo in dotazione.
- Non sottoporre lo stilo in dotazione a un trattamento o a un uso violento: evitare di piegarlo o di graffiare il touch screen.
- Utilizzare lo stilo in dotazione solo per le operazioni con il touch screen.
- Non usare lo stilo se risulta danneggiato o deformato.

- Se si collocano degli oggetti sul touch screen, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Quando non viene utilizzato, lasciare il Reader in modalità di riposo, oppure spegnerlo.
- Non collocare carte Bancomat o carte di credito con codifica magnetica vicino al magnete contenuto nel Reader. In caso contrario, le carte potrebbero rimanere danneggiate a causa dell'effetto magnetico.

### Informazioni sul surriscaldamento

Durante il caricamento o in caso di uso prolungato, il Reader può accumulare calore.

### Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione, parziale o totale, del software o del relativo manuale o il noleggio del software senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- In nessun caso SONY potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari o perdite di profitti, inclusi reclami di terzi, derivanti dall'utilizzo del software in dotazione con il Reader.
- Il software in dotazione con il Reader non può essere utilizzato con apparecchi diversi da quello per cui è stato appositamente progettato.
- Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'uso del Reader con un software diverso da quello in dotazione non è coperto da garanzia.
- In base al tipo del testo e dei caratteri, il testo mostrato sulla Reader Library potrebbe non essere visualizzato correttamente sul dispositivo. Cause probabili:
  - La capacità del Reader.
  - Il Reader non funziona correttamente.
  - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal Reader.
- La visualizzazione corretta delle lingue della Reader Library dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera utilizzare.
  - Sony non garantisce che tutte le lingue vengano visualizzate correttamente nella Reader Library.
  - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati.

- Le spiegazioni contenute nel presente manuale presuppongono familiarità con le operazioni di base dei sistemi operativi Windows o Mac. Per i dettagli sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare i corrispondenti manuali.
- Tramite l'aggiornamento del software del dispositivo Reader, è possibile accertarsi di avere le funzioni più aggiornate del Reader. Gli aggiornamenti più recenti del software possono essere eseguiti dal menu di aggiornamento su Reader Library da Aiuto – “Cerca aggiornamenti”.

### A proposito dei contenuti precaricati

Nel Reader è installato del contenuto campione, in modo da poterne provare subito il funzionamento. Il contenuto campione preinstallato serve per una prova di lettura e di visualizzazione.

#### Nota

- Se il contenuto campione preinstallato viene eliminato non sarà possibile ripristinarlo e Sony non fornirà contenuti sostitutivi.

### Informazioni sulla pulizia

- Pulire il Reader con un panno morbido, come una pezzetta per occhiali.
- Se il Reader è molto sporco, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione detergente delicata.
- Non utilizzare spugnette o polveri abrasive o solventi, quali alcool o benzina, che potrebbero rovinare la finitura della superficie esterna.
- Prestare attenzione a non far bagnare il Reader.
- Se lo stilo è sporco, il tocco o il trascinarsi sul touch screen potrebbe danneggiare la superficie. Se lo stilo è sporco, pulirlo con un panno asciutto.

# Avviso sul copyright

I contenuti di ciascun libro precaricato nel Reader sono lavori protetti da copyright, modificati in collaborazione con l'editore.

Le leggi sul copyright proibiscono di copiare i dati del Reader o i contenuti del presente manuale (illustrazioni, documenti correlati, ecc.), in tutto o in parte, senza previa autorizzazione del proprietario del copyright. Inoltre, l'uso dei dati del Reader o dei contenuti del presente manuale non sono consentiti senza l'autorizzazione di Sony, tranne che per scopi personali.

Al di là di un uso individuale, la legge sul copyright proibisce l'utilizzo di qualsiasi immagine registrata senza il consenso preliminare di chi ne detiene i diritti.

- Sony, il logo Sony, "BBEB", "Reader", "Reader Pocket Edition" e i rispettivi logo sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- Bitstream è un marchio registrato; Dutch, Font Fusion e Swiss sono marchi di Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il presente PRS-350 contiene software Adobe® Reader® Mobile concesso in licenza da Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e Reader sono marchi di Adobe Systems Incorporated.
- Questo prodotto comprende software sviluppato dall'OpenSSL Project e destinato all'utilizzo nell'OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto comprende software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). Questo prodotto comprende software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Per dettagli sulla licenza OpenSSL, consultare il "CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE" nella lista dei libri del Reader.

Tutti gli altri nomi di sistemi e di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari. Inoltre, i simboli di marchio <sup>TM</sup> e marchio registrato <sup>®</sup> non sono sempre indicati nel presente documento.

Programma ©2010 Sony Corporation

Documentazione ©2010 Sony Corporation

# LICENZA PUBBLICA GENERICA GNU

Questo prodotto contiene il seguente software coperto dalla licenza pubblica generica GNU (di seguito denominata “GPL”) e/o licenza pubblica generica attenuata GNU (di seguito denominata “LGPL”).

Il codice sorgente di questi prodotti software può essere ottenuto, alterato e ridistribuito.

busybox  
dosfstools  
freetype  
intiscripts  
kernel  
linux-kernel-headers  
make  
MAKEDEV  
modules  
mtd  
nandboot  
procps  
sourceryg++  
tar  
udev  
util-linux

Per i termini e condizioni riguardanti GPL e LGPL, consultare le seguenti informazioni. Il codice sorgente di questi prodotti software è disponibile sul sito Web di Sony. Per scaricarlo, visitare il seguente URL: <http://www.sony.net/Products/Linux/> Sony non accetta richieste riguardanti il contenuto del codice sorgente.

Per dettagli sulla LICENZA PUBBLICA GENERICA GNU, consultare il “CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE” nella lista dei libri del Reader.

# Formati di file supportati

È possibile gestire i seguenti formati di file in Reader Library e trasferirli nel Reader.

## **Libro**

- File EPUB (estensione file .epub)  
EPUB (versione OPS 2.0) supportato
- File PDF (estensione file .pdf)  
Il supporto è basato sulla specifica PDF 1.6.
- BBeB (estensione file .lrf o .lrx)
- File di testo (estensione file .txt)
- File RTF (estensione file .rtf)
- File Word (estensione file .doc o .docx)\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Se si utilizza Windows, è necessario avere installato Microsoft Word sul proprio computer. I file Word verranno automaticamente convertiti in file RTF da Reader Library durante il trasferimento sul Reader.

## **Immagine**

- File JPEG (estensione file .jpg o .jpeg)
- File GIF (estensione file .gif)\*
- File PNG (estensione file .png)
- File BMP (estensione file .bmp)

\* Per un file GIF di animazione, verrà mostrato solo il primo fotogramma.

# Requisiti di sistema

Reader Library funziona con i seguenti sistemi operativi.

<b>Sistema operativo</b>	<b>Descrizione</b>
Microsoft Windows 7 (32/64 bit)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 bit)	Windows Vista Home Basic con Service Pack 2 o versione successiva Windows Vista Home Premium con Service Pack 2 o versione successiva Windows Vista Business con Service Pack 2 o versione successiva Windows Vista Ultimate con Service Pack 2 o versione successiva
Microsoft Windows XP (solo 32 bit)	Microsoft Windows XP Home Edition con Service Pack 3 o versione successiva Windows XP Professional con Service Pack 3 o versione successiva Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 con Service Pack 3 o versione successiva

<b>Sistema operativo</b>	<b>Descrizione</b>
Apple Macintosh (solo 32 bit)	Mac OS X versione 10.6.3 o successiva Mac OS X versione 10.5.8 o successiva Mac OS X versione 10.4.11 o successiva
CPU	Windows: processore 800 MHz classe Celeron o superiore Macintosh: processore Intel, PowerPC G3, G4 o G5
RAM	128 MB o superiore (minimo 512 MB per Windows 7, Windows Vista)
Spazio disponibile su disco rigido	Windows: 100 MB o più Macintosh: 60 MB o più A seconda della quantità di contenuto potrebbe essere necessario più spazio.
Monitor	High Color o superiore, 1024 × 768 pixel o superiore (consigliato True Color, 1280 × 1024 pixel, o superiore)
Altri dispositivi	Porta USB (compatibile con USB High-Speed), dispositivo di puntamento come mouse o trackpad

- Per il computer è inoltre richiesta la connessione a Internet (consigliata banda larga, tariffe applicabili).

- Reader Library non è supportata nei seguenti ambienti:
  - Sistema operativo diverso da quelli sopra elencati
  - Computer o sistema operativo assemblati personalmente
  - Ambiente ad avvio multiplo
  - Ambiente multimonitor

# Sommario

**COMPLIMENTI** .....2

**Funzioni utili** .....4

## Capitolo 1

### Per iniziare

Parti e comandi .....8

Caricamento del Reader .....12

Consigli per il risparmio energetico .....14

Acquisizione di eBook .....17

Assistenza.....18

Caratteristiche tecniche .....19

# Capitolo 2

## Operazioni di base

A proposito della Guida dell'utente .....	22
Touch Screen.....	23
Tastiera su schermo .....	26
Menu Home.....	29
Menu OPTIONS .....	31

## Lettura di contenuti

Lettura di libri .....	36
Annotazione.....	39
Aggiunta di segnalibri .....	39
Evidenziazione di parole.....	40
Scrittura a mano di una nota .....	41
Aggiunta di note.....	42

Trovare una nota.....	44
Ricerca di note in un libro .....	44
Reperimento delle note in tutti i contenuti.....	46
Ridimensionamento.....	47
Modifica della modalità pagina .....	48
Zoom avanti .....	49
Regolazione della visualizzazione del contenuto.....	52
Orientamento schermata .....	54
Ricerca .....	55
Passaggio diretto a una pagina .....	57
Utilizzo di dizionari incorporati .....	60
Elencazione delle parole già consultate .....	63
Lettura di periodici.....	65

## Collezioni

Collezioni.....	68
Creazione .....	68
Aggiunta di contenuti .....	70
Eliminazione di una collezione.....	72
Rimozione di contenuti.....	73
Eliminazione del contenuto .....	74
Protezione del contenuto.....	75

## Applicazioni

Menu applicazioni.....	76
Creazione di disegni.....	77
Creazione di appunti.....	80
Utilizzo di dizionari incorporati.....	82
Visualizzazione di immagini .....	83

# Impostazioni

Modifica delle impostazioni .....	85
Elementi del menu [Impostazioni generali] .....	87
Elementi del menu [Preferenze Applicazioni].....	88
Elementi del menu [Gestione del sistema] .....	89
Elementi del menu [Inizializzazione] .....	92

# Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi.....	93
Sintomi.....	94

# Appendice

Precauzioni .....	101
Avviso sul copyright.....	107
LICENZA PUBBLICA GENERICA GNU.....	109
Formati di file supportati.....	111
Requisiti di sistema .....	113

Sommario.....	116
Indice analitico .....	122

*Sommario*

*Indice analitico*

# Indice analitico

## Simboli

Tasto  (Home) .....	10, 29
Tasto  (dimensioni) .....	10, 47, 84
Tasto  (volta pagina) .....	10
Tasto OPTIONS .....	10, 31
 [Applicazioni] .....	29, 76
 [Appunti] .....	76, 80
 [Collezioni] .....	29, 68
 [Dizionario] .....	76, 82
 [Home] .....	29
 [Immagini] .....	76, 83
 [Impostazioni] .....	29, 85
 [Libri] .....	29, 36
 [Periodici] .....	29, 65
 [Scrittura a mano] ...	76, 77
 [Tutte le note] .....	29, 46
[Divisione in 2 colonne] ....	48

[Divisione in 3 colonne] ....48

## A

Acquisizione di eBook .....	17
A proposito della Guida dell'utente .....	22
Aggiunta di contenuti .....	70
Aggiunta di note .....	42
Aggiunta di segnalibri .....	39
Annotazione .....	39
Appendice .....	101
Applicazioni .....	76
Appunti .....	76, 80
Tastiera su schermo .....	26
Assistenza .....	18
Avviso sul copyright .....	107
[Aggiungere Contenuto] .....	31, 70
[Aggiungere a Collezione] .....	31, 71
[Aggiungere Segnalibro] .....	31, 39

[Andare a].....	31, 57, 59
[Cronologia] .....	31, 59
[Visualizz. precedente]	
.....	31, 59
[Selezionare	
Pagina] .....	31, 57
[Indice] .....	31
[A proposito di] .....	86

<b>B</b>	
Barra di stato .....	30
[Blocco del dispositivo]	
.....	85, 90

<b>C</b>	
Cambio dizionario	
.....	31, 60, 88
Caricamento del Reader	
.....	12
Connettore USB .....	11, 12
Indicatori di stato	
durante il caricamento	
.....	13

Spia di carica/occupato	
.....	8, 12
Stato della batteria .....	13
Caratteristiche tecniche ...	19
Collezioni.....	29, 68
Connettore USB .....	11, 12
Consigli per il risparmio	
energetico .....	14
Creazione di appunti.....	80
Creazione di disegni.....	77
Creazione di una collezione	
.....	68
[Cambiare dizionario] .....	31
[Cancellare la cronologia	
tastiera].....	86, 92
[Continuare la lettura].....	32
[Creare/Modificare].....	33, 41
[Cronologia].....	31

<b>D</b>	
Disegno.....	41, 42, 77
Dizionario .....	60, 82, 88

Cambio di dizionario .....31, 60, 88	[Eliminare Libri] .....32, 74
[Reg. parole: Dizionario] .....34, 64	[Eliminare Libro].....32, 74
[Data e Ora].....87	[Eliminare Note] .....32
[Dettagli].....52	[Eliminare Pubblicazione] .....32
[Dizionario] .....88	[Eliminare Pubblicazioni] .....32
<b>E</b>	[Eliminare Reg. parole] .....32, 64
eBook Store ..... 17	
Elencazione delle parole già consultate .....63	<b>F</b>
Eliminazione del contenuto .....74	Fori per montare la copertina opzionale ..... 11
Eliminazione di una collezione.....72	Formati di file supportati ..... 111
Evidenziazione di parole...40	Foro RESET ..... 11, 93
[Eliminare Appunti].....32, 81	Funzioni ..... 4
[Eliminare Appunto] ....32, 81	Funzioni utili..... 4
[Eliminare Collezioni] .....32, 72	[Formattare la memoria interna] .....86, 92
[Eliminare Disegni] .....32, 79	[Formato data e ora].....87
[Eliminare Disegno] .....32, 79	
[Eliminare Immagini].....32	

**G**

Gestione dell'alimentazione	85, 89
Caricamento del Reader	12
Consigli per il risparmio energetico	14
Interruttore di accensione	8
Schermata attesa	34, 84, 91
[Spegnimento del dispositivo]	86
[Gestione dell'alimentazione]	85, 89
[Gestione del sistema]	85, 89

**I**

Icona condizionale	37
Icone e tipi di nota nella lista [Note]	45
Immagini	76, 83

Formati di file supportati	111
Presentazione	32, 83, 88
Schermata attesa	34, 84, 91
Zoom avanti	49, 84
[Presentazione]	85, 88
[Presentazione attiva]/ [Presentazione disattiva]	32, 83
[Sel. Schermata Attesa]	34, 84
[Schermata Attesa]	85, 91
Impostazioni	85
Impostazioni predefinite	92
[Ripristino default]	86, 92
Indicatori di stato durante il caricamento	13

Interruttore di accensione .....	8	Lista [Libri].....	36
Caricamento del Reader .....	12	Icona condizionale .....	37
Schermata attesa .....	34, 84, 91	Ordinare .....	33, 36
[Spegnimento del dispositivo].....	86	[Ordinare:].....	33
[Impostazioni generali] .....	85, 87	[Ricerca].....	34
[Indice] .....	31	[Visualizzazione:].....	35
[Info].....	32	[Lingua del menu].....	87
[Inizializzazione].....	86, 92	[Lista].....	33, 44
<b>L</b>		<b>M</b>	
Lettura di contenuti.....	36	Menu applicazioni.....	76
Lettura di libri.....	36	Menu Home.....	29
Lettura di periodici.....	65	Menu OPTIONS .....	31
Libri.....	36	Menu [Impostazioni] ...	29, 85
LICENZA PUBBLICA		Modifica della modalità pagina .....	48
GENERICA GNU .....	109	Modifica delle impostazioni .....	85
Link .....	22, 59	[Margini tagliati] .....	48
		[Modalità Pagina] .....	48

**N**

Nota.....39, 42, 44

    Annotazione .....39

    Aggiunta di segnalibri  
        .....39

    Disegno .....41, 42

    Trovare una nota .....44

    Scrittura a mano di una  
        nota .....41

    Evidenziazione di parole  
        .....40

    [Note].....33, 41, 44

[Nascondere]/[Mostrare]  
    .....33

[Note] .....33, 41, 44

    [Creare/Modificare]  
        .....33, 41

    [Nascondere]/[Mostrare]  
        .....33

    [Lista] .....33, 44

[Nuova Collezione].....33, 68

[Nuovo Appunto] .....33, 80

[Nuovo Disegno].....33, 77

**O**

Operazione alla  
    visualizzazione pagine...38

Operazioni di base .....22

Ordinare .....33, 36

Orientamento schermata  
    .....54

    Modalità zoom avanti...51

    [Orientamento] .....33, 54

    [Orientamento  
        schermata].....85, 88

[Ordinare:] .....33

[Orientamento] .....33, 54

[Orientamento schermata]  
    .....85, 88

[Originale] .....48, 52

**P**

Parti e comandi .....	8
Passaggio diretto a una pagina .....	57
Link.....	22, 59
[Andare a] .....	31, 57, 59
[Visualizz. precedente] .....	31, 59
[Selezionare Pagina] .....	31, 57
Per iniziare.....	8
Periodici .....	29, 65
Precauzioni .....	101
Presentazione .....	32, 83, 88
Protezione del contenuto .....	75
Icona condizionale .....	37
Pubblicazioni .....	66, 71
[Pagina intera].....	48
[Più chiaro] .....	52
[Più scuro].....	52
[Preferenza Cambio pagina] .....	87

[Preferenze Applicazioni] .....	85, 88
[Presentazione] .....	88
[Presentazione attiva]/ [Presentazione disattiva] .....	32, 83
[Proteg.Pubblicazioni] .....	33
[Proteggere Appunti] .....	33, 81
[Proteggere Disegni] .....	33, 79
[Proteggere Immagini] .....	33
[Proteggere Libri] .....	33, 75

**Q**

Quotidiani .....	29, 65
------------------	--------

**R**

Reader Library .....	17
Regolazione della visualizzazione del contenuto .....	52

Reperimento delle note in tutti i contenuti.....	46	[Rinominare Collezione]	34, 69
Requisiti di sistema .....	113	[Ripristino default] .....	86, 92
Ridimensionamento.....	47	[Ritornare alla Lista] .....	34
Ricerca .....	34, 55	<b>S</b>	
Ricerca di note in un libro .....	44	Schermata attesa .....	34, 84, 91
Rimozione di contenuti.....	73	Scrittura a mano .....	41, 42, 76, 77
Ripristino .....	93	Trovare una nota .....	44
Risoluzione dei problemi .....	93	[Note].....	33, 41, 44
Riviste .....	29, 65	Scrittura a mano di una nota .....	41
[Reg. parole: Dizionario]....	34	Sintomi .....	94
[Registri parole: Libro] .....	34, 63	Spia di carica/occupato .....	8, 12
[Reg. parole: Periodico] .....	34	Stato della batteria.....	13, 30
[Regolare Visualizzazione] .....	34, 52	Stilo.....	9
[Ricerca] .....	34, 55	[Saturo].....	52
[Rimuovere Contenuto] .....	34, 73	[Schermata Attesa] .....	85, 91
[Rimuovere Segnalibro] .....	34	[Sel. Schermata Attesa] .....	34, 84
		[Selezionare Pagina]....	31, 57

[Selezionare tutto]/ [Deselezionare tutto].....	74
[Spegnimento del dispositivo].....	86
[Su misura] .....	52

**T**

Tastiera su schermo .....	26
[Cancellare la cronologia tastiera].....	86, 92
[Tastiera].....	85, 88
Touch Screen.....	10, 23
Trovare una nota.....	44
Annotazione.....	39
Icane e tipi di nota nella lista [Note] .....	45
Tutte le note .....	29, 46
[Tastiera] .....	85, 89

**U**

Utilizzo di dizionari incorporati.....	60, 82
---	--------

**V**

Visualizzazione di immagini .....	83
[Visualizzazione:] .....	35
[Visualizz. precedente] .....	31, 35, 59, 61

**Z**

Zoom avanti .....	49, 84
-------------------	--------