

SkyWay

DVD-5000

Lettoce DVD-SVCD-VCD-CD-MP3
con Uscita Digitale Coassiale per Dolby Digital DTS



SkyWay Network S.p.A. - Via della Meccanica, 14 04011 Aprilia LT
Tel. +39.06.92.145.1 Fax +39.06.92.145.335 - info@skyway.it - www.skyway.it

Dolby, Dolby Digital ed il simbolo con la doppia D sono tutti marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS e DTS Digital Surround sono marchi di fabbrica della DTS Technology LLC. Tutti i diritti riservati.

MANUALE UTENTE

Contenuto

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere con attenzione il manuale d'uso prima di procedere all'installazione dell'apparato e seguire attentamente tutte le istruzioni in esso contenute per un corretto utilizzo. In caso contrario l'unità può essere danneggiata.

Tenere sempre il manuale a portata di mano per una futura consultazione.

Contenuto	1
Precauzioni	2
Riproduzione dei dischi	3
Unità Principale	5
Display Informativo	6
Pannello Posteriore	7
Controlli del Telecomando	8
Operazioni Base	9
Operazioni	13
Impostazioni Generali	15
Impostazioni Altoparlanti	17
Preferenze	18
Guida alla risoluzione dei problemi	19
Specifiche Tecniche	20

Precauzioni

(PER INSTALLAZIONI CON UNITA' MONITOR IN PLANCIA)

PER LA VOSTRA SICUREZZA, IL CONDUCENTE DEL VEICOLO NON DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI GUARDARE UN FILM MENTRE STA GUIDANDO O DI GESTIRE I COMANDI DELL'APPARATO. EGLI POTREBBE DISTRARSI E CAUSARE INCIDENTI. SI FA INOLTRE PRESENTE CHE, IN ALCUNI PAESI, GUARDARE UN FILM MENTRE SI GUIDA E' UN REATO PERSEGUIBILE A NORMA DI LEGGE. E' ALTRESI' NECESSARIO TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO TALE DA PERMETTERE AL CONDUCENTE DI POTER COGLIERE I SUONI PROVENIENTI DALL'ESTERNO.

AVVISO

1. Guidare su strade estremamente irregolari può causare violente vibrazioni che possono far saltare il CD e/o DVD.
2. Questa unità usa un meccanismo di precisione. Anche nel caso in cui si presentino delle difficoltà, MAI aprire o smontare l'unità oppure lubrificare gli ingranaggi. Consultare sempre il vostro fornitore.
3. Qualunque cambiamento o modifica a questo prodotto che non risulti approvato dal fornitore potrebbe invalidare la vostra garanzia e violerà l'approvazione del FCC.

Questo dispositivo fa riferimento alla parte 15 del Regolamento FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non emetterebbe segnali dannosi.
2. Questo dispositivo deve accettare qualunque tipo di segnale ricevuto, inclusi quelli che possono causare funzionamenti indesiderati.

Il prodotto è certificato dal produttore in ottemperanza all'applicazione del regolamento DHHS, CFR 21, Paragrafo J alla data di produzione.

Il manuale d'uso o quello d'istruzioni per l'uso intenzionale o meno di un trasmettitore ha il compito di mettere in guardia l'utente sul fatto che cambiamenti o modifiche non espressamente consentite dalla parte responsabile potrebbero invalidare l'autorità dell'utente stesso a modificare l'apparato.

Riproduzione dei dischi

Questa unità dispone di diverse funzioni qui sotto elencate:

- Lettore DVD-VCD-CD-MP3
- Ingresso Audio/Video
- Uscita Audio/Video
- Uscita S-Video
- Uscita Digitale Coassiale per Dolby Digital/DTS
- Telecomando IR.

Questo prodotto richiede l'uso di dischi circolari di 12 cm.



Possono essere riprodotti DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, ma questo dipende da come sono stati registrati.

Numeri di Regione



Numeri della Regione:

1. USA, CANADA
2. EUROPE, JAPAN, SOUTH AFRICA, MID EAST ASIA
3. KOREA, SOUTH ASIA
4. LATIN AMERICA, SOUTH AMERICA, AUSTRALIA, NEW ZELAND
5. RUSSIA, INDIA, MONGOLIA, AFRICA
6. CHINA
7. ALL COUNTRY


Il numero di zona di questa unità è impostato sul numero della tua zona.

Nota: Tutti i lettori ed i dischi DVD hanno un numero di regione assegnato. Se questo numero non viene identificato, il disco può non essere riprodotto. I dischi con il numero di regione "ALL" non hanno restrizioni regionali e possono essere riprodotti da tutti i lettori di ogni regione.

Maneggiamento dei dischi


- Non riprodurre dischi profondamente graffiati, deformati o rotti. Questo può causare malfunzionamenti all'unità, scarsa qualità del suono e/o delle immagini.
- Non toccare con le mani il lato del disco da riprodurre. Maneggiarlo sempre accuratamente dai bordi.
- Per rimuovere ditate o polvere dalla superficie del disco, pulire dal centro fino alla circonferenza con un panno morbido ed asciutto.
- Non utilizzare spray o liquidi a base di benzina o altri solventi chimici per pulire i dischi. Alcuni solventi chimici possono danneggiare i dischi.
- Dopo aver utilizzato un disco, riporlo nella custodia originale.
- Non lasciare i dischi esposti direttamente alla luce del sole o ad alte temperature per lungo tempo. I dischi potrebbero deformarsi.
- Non esporre i dischi a polvere o eccessiva umidità.
- Non scrivere sulla superficie dei dischi, alcuni inchiostri possono danneggiarli. Utilizzare esclusivamente penne adatte allo scopo.
- Non utilizzare dischi da 8 cm, ottagonali o di qualunque altra forma diversa da quella consigliata. Questi dischi possono danneggiare l'unità e/o provocare malfunzionamenti.
- Possono verificarsi alcuni problemi quando il bordo esterno o interno del disco non siano perfettamente lisci. In questi casi il disco potrebbe non essere inserito correttamente nell'unità o bloccarsi all'interno di essa.
- Il perfetto funzionamento dell'unità è assicurato soltanto con l'utilizzo di dischi originali.
- La qualità di riproduzione dell'unità dipende dalla qualità dei dischi utilizzati.

Unità Principale

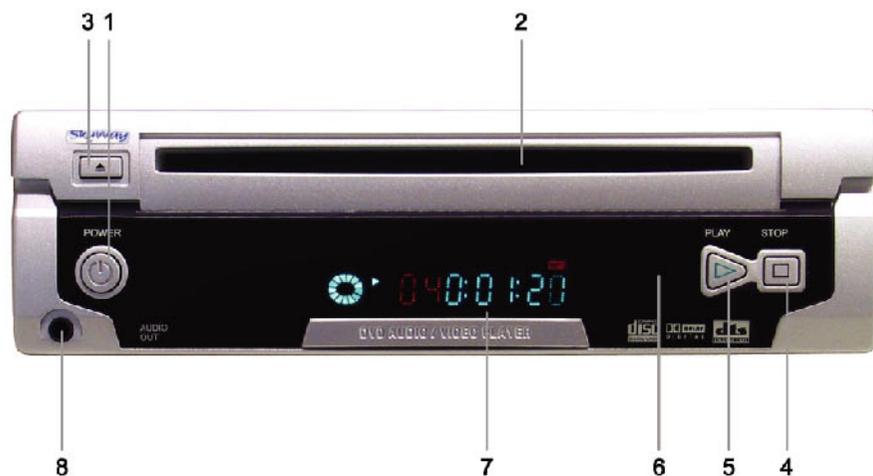

Nr.	Tasto	Funzioni
1	Tasto Power	Accende/Spingue l'unità
2	Slot Disco	Vano inserimento dischi
3	Eject	Estrae il disco dal lettore
4	Stop	Ferma la riproduzione
5	Play/Pausa	Avvia/Sospinge la riproduzione
6	Sensore Infrarossi	Riceve il segnale dal telecomando
7	Display	Visualizza le informazioni
8	Uscita Audio	Uscita Audio

Display Informativo

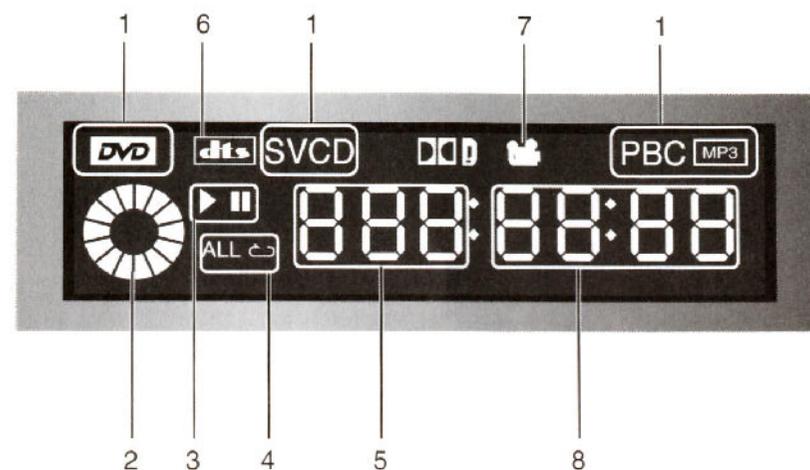

1. DVD-SVCD-CDDDA-PBC-MP3

Indica il tipo di disco inserito

2. Rotazione

Il simbolo ruota quando il disco è in riproduzione.

3. Play/Pausa

Indica il corrente stato di riproduzione.

4. Ripetizione/Tutti

Visualizza informazioni relative alla riproduzione (Repeat, Random).

5. Titolo/Capitolo

Visualizza il numero di capitolo o il menu del DVD in riproduzione.

6. DTS

Indica se il DTS è attivo.


7. Angolo

Informa della presenza di angoli di visualizzazione alternativi.

8. Tempo

Informazioni sul tempo e riproduzione disco come Play, Stop, No Disc, Caricamento, etc.

Pannello Posteriore

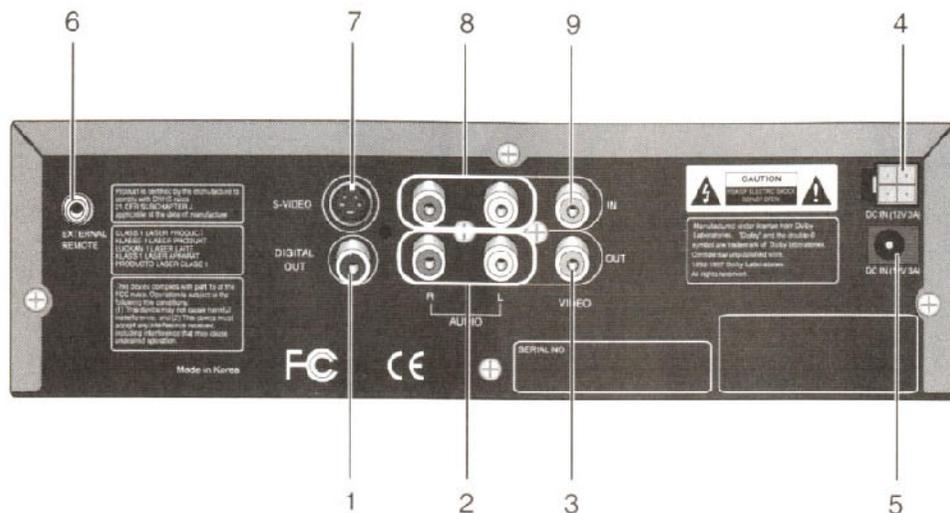

1. Digital Audio Out (coassiale)

Connettere il cavo coassiale (non fornito) per collegare il lettore DVD con un decoder DTS/Dolby Digital esterno.

2. Uscita Audio (L/R)

Collegare i cavi audio (destra e sinistra) dal lettore verso un altro dispositivo.

3. Uscita Video

Collegare il cavo video ad un altro dispositivo (monitor).

4. Alimentazione Batteria

Collegamento diretto alla batteria.

5. Alimentazione +12V

Connettere ad un +12V (es. sotto chiave)

6. Connettore Sensore Telecomando

Connettere un sensore infrarossi esterno (fornito nella confezione) a questo jack.

7. Uscita S-Video

Connettere all'ingresso S-Video del monitor (se disponibile) per una migliore qualità dell'immagine.


8. Ingresso Audio

Connettere i cavi audio tra questi jack e l'uscita audio del dispositivo TV.

9. Ingresso Video

Connettere un cavo video tra questo jack e l'uscita video del dispositivo TV.

Controlli del Telecomando

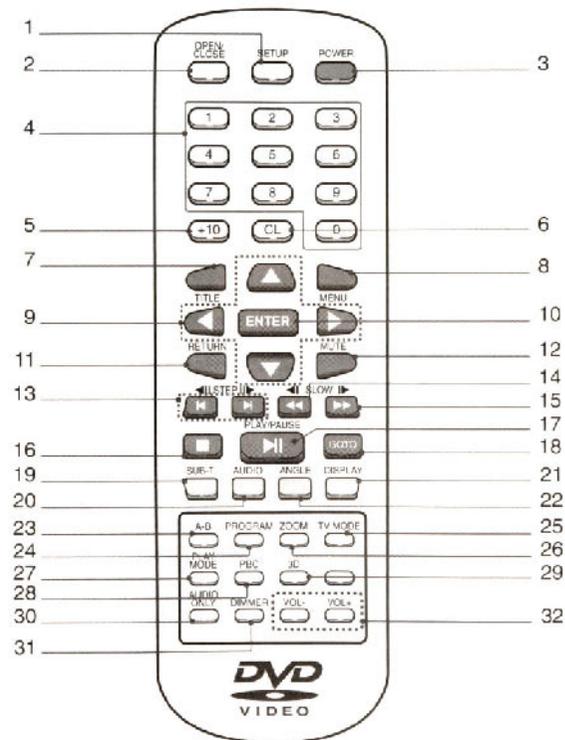

1. Setup

Usare per settare le impostazioni.

2. Open/Close

Apri/Chiudi il caricatore disco.

3. Power

Accende e spegne il lettore.

4. Pulsanti Numerati

Usare per selezionare opzioni nel menu.

5. +10

Per cambiare traccia con riproduzione Mp3.

6. CL (clear, cancella)

Usare per annullare operazioni o selezioni errate.

7. Title

Configurazione menu disco.

8. Menu

Visualizza il menu DVD durante la riproduzione.

9. Pulsanti freccia

Usare per selezionare il menu desiderato.

10. Enter

Selezionare oggetti del menu e conferma opzioni.

11. Return

Quando si riproduce un VCD (PBC on), la scena precedente verrà visualizzata.

12. Mute

Elimina l'audio.

13. Step

Per ricercare tracce o capitoli precedenti e successivi a quello corrente.

14. FR

Riavvolgimento veloce da 2x a 20x.

15. FF

Avanzamento veloce da 2x a 20x.

16. STOP

Interrompe la riproduzione del disco.

17. Play/Pause

Avvia ed interrompe la riproduzione.

18. Go To

Per andare ad un capitolo o ad un punto specifico del disco in riproduzione.

19. Sub-T

Visualizza e cambia la lingua dei sottotitoli.

20. Audio

Cambia la lingua (se supportato).

21. Display

Visualizza le informazioni del disco/capitolo.

22. Angle

Visualizza un altro angolo di visuale (se supportato dal disco in riproduzione).

23. A-B

Ripete il segmento selezionato da A a B.

24. Program

Programma l'ordine di riproduzione.

25. TV Mode

Selezione modalità NTSC/PAL.

26. Zoom

Effettua lo zoom dell'immagine.

27. Play Mode

Per selezionare la modalità di riproduzione.

28. PBC

Controllo di riproduzione.

29. 3D

Per applicare la funzione DSP 3D.

30. Audio Only - 31. Dimmer

Non usati.

28. Volume

Aumenta e riduce il livello audio.

Operazioni Base

Riprodurre un disco DVD

Prima di riprodurre il vostro disco DVD

Assicurarsi che il vostro lettore sia connesso direttamente alla televisione o al sistema audio, che sono gli utilizzatori diretti. Accendere l'alimentazione al sistema audio e tv. Assicurarsi che il codice regionale impostato corrisponda con quello del DVD. Se non corrisponde, il disco non sarà riprodotto.

Per riprodurre un disco DVD

1. Premere il pulsante **POWER**
2. Inserire in disco DVD. Assicurarsi che la superficie con l'etichetta (non la superficie dove sono memorizzati i dati) sia rivolta verso l'alto prima di inserire il disco nel drive.
3. Il vostro Disco DVD sarà riprodotto automaticamente a seconda del programma impostato.
 - Il menu sarà visualizzato sullo schermo. Scegliere l'opzione desiderata nel menu utilizzando i pulsanti freccia per confermare e quindi riprodurre il disco DVD.
 - Il menu principale sarà visualizzato sullo schermo. Premere **Play** o **ENTER** per riprodurre il disco.

STOP (■): Premere questo pulsante per fermare la riproduzione.

Premere il pulsante ENTER per riprodurre il DVD dall'ultima posizione di lettura. Premere il pulsante STOP due volte e successivamente ENTER per vedere il DVD dall'inizio.

PAUSE (►||): Premere questo pulsante per fermare temporaneamente il disco DVD. Premerlo ancora per far ripartire la riproduzione.

NOTE: Dopo un minuto che il disco è stato messo in pausa, automaticamente si avvierà lo screen saver per proteggere il vostro schermo.

Riprodurre un disco MP-3

Inseire un disco Mp3

1. Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
2. Inserendo il disco nello slot, sarà automaticamente caricato.

STOP (■): Premere il pulsante per arrestare la riproduzione.

PAUSE (►||): Premere per fermare temporaneamente la riproduzione.

PLAY (►||): Premere per riavviare la riproduzione.



Per riprodurre la canzone che volete

1. Premere il pulsante **ENTER** dopo aver scelto il brano che si vuole riprodurre, tramite i pulsanti freccia (▼▲◀▶). Dopo aver scelto la canzone, verrà riprodotta automaticamente.
2. Potete riascoltare la canzone selezionando direttamente il numero del brano.
 - Premere i pulsanti (◀ / ▶) per cambiare traccia.
 - Potete ascoltare le canzoni presenti in altre cartelle utilizzando il pulsante **MENU**.

NOTE:

I file Mp3 devono essere in formato ISO 9660 o JOILET.

Il nome del file Mp3 non deve utilizzare caratteri speciali (/, \, ;, *, !, <, >, |, ...).

Non si possono registrare file Mp3 protetti da copia.

Non sempre si possono riprodurre file Mp3, dipende anche dalle condizioni di registrazione.

Cos'è un file MP-3

- Formato di compressione audio che abilita i file a immagazzinare i dati sonori in un file genericamente predisposto per computer, in dimensioni relativamente piccole. Vi permette di ascoltare una canzone in qualità CD (Mpeg-1 Layer 3).

Controllare lo stato di riproduzione

Premere il tasto Display.

DVD

Sul display vengono visualizzati titolo, capitolo e tempo trascorso del disco.

Ogni volta che si preme il tasto Display, vengono visualizzate le informazioni secondo le seguenti modalità / ordine: Titolo -> Tempo Rimane -> Tempo trascorso Capitolo -> Tempo rimanente Capitolo -> Display Spento.

VCD

Ogni volta che si preme il tasto Display, vengono visualizzate le informazioni secondo le seguenti modalità / ordine: Tempo trascorso singolo -> Singolo, tempo rimanente -> Totale trascorso -> Totale rimanente -> Display Spento.

CD

Ogni volta che si preme il tasto Display, vengono visualizzate le informazioni secondo le seguenti modalità / ordine: Tempo trascorso singolo -> Singolo, tempo rimanente -> Totale trascorso -> Totale rimanente -> Display Spento.

Mp3

Ogni volta che si preme il tasto Display, vengono visualizzate le informazioni secondo le seguenti modalità / ordine: Tempo trascorso -> Tempo Rimane -> Display Spento.

Selezionare una schermata/canzone

Per cambiare schermate o accelerare la riproduzione.

Premere i pulsanti FR (◀◀) o FF (▶▶) durante la produzione.

DVD

Ogni pressione del pulsante cambia la velocità di riproduzione secondo la sequenza:

2x -> 4x -> 6x -> 8x -> Normale.

VCD/CD

Ogni pressione del pulsante cambia la velocità di riproduzione secondo la sequenza:

1x -> 2x -> 3x -> 4x -> Normale.

Mp3

Ogni pressione del pulsante cambia la velocità di riproduzione secondo la sequenza:

2x -> 4x -> 6x -> 8x -> Normale.

Premere il pulsante **Play/Pause** (▶||) due volte o **Enter** per riprodurre il vostro disco DVD a velocità normale.

Per saltare i capitoli (DVD, CD, Mp3)

Premere il pulsante **PREV** (◀◀) o **NEXT** (▶▶) durante la riproduzione.

Premere il pulsante **NEXT** (▶▶) per passare al capitolo successivo.

Premere il pulsante **PREV** (◀◀) per passare a quello precedente.

NOTA: Questa funzione non è attiva se c'è un solo capitolo per disco.

Per selezionare i fotogrammi singolarmente. (DVD, VCD)

Premere il pulsante **STEP** durante la riproduzione del disco.

Ogni volta che si preme il pulsante **STEP** sarà riprodotto il fotogramma successivo.

Premere il pulsante **ENTER** per riprodurre il film DVD a velocità normale.

Ripetizione capitolo, titolo o traccia

Per ripetere un capitolo, titolo o traccia

Premere il pulsante **PLAY MODE** durante la riproduzione.

Ad ogni pressione del pulsante **PLAY MODE** sarà cambiata la sequenza di ripetizione secondo il seguente ordine:

DVD

Ripetizione capitolo ON -> Ripetizione Titolo ON -> Ripetizione Spenta.

VCD/CD

Ripetizione totale -> Ripete tutto -> Ripetizione Spenta.

Ripetizione Capitolo ON

Scegliere questa opzione per riprodurre continuamente il capitolo selezionato

Ripetizione Titolo ON

Scegliere questa opzione per riprodurre continuamente il titolo che si sta vedendo.

REP-ONE

Scegliere questa modalità per riprodurre interamente tutto il disco.

REPEAT OFF

Scegliere questa opzione per annullare ogni metodo di ripetizione.

NOTA: Nel caso dei VCD, la funzione di ripetizione è utilizzabile solo con l'opzione PBC spenta. Spegnerne l'opzione PBC premendo il pulsante appropriato sul telecomando. La modalità ripetizione potrebbe non funzionare con alcuni tipi di dischi.

Per ripetere una sezione particolare

1. Premere il pulsante **A-B** all'inizio della posizione che si desidera ripetere.

"**A TO B SET A**" sarà visualizzato sullo schermo.

2. Premere il pulsante **A-B** nuovamente per definire il termine della posizione da ripetere.

"**A TO B SET B**" sarà mostrato sullo schermo.

Premere il pulsante **A-B** nuovamente per rilasciare la funzione di ripetizione e tornare alla modalità play normale. Sul display questa volta sarà visualizzato: "**A TO B CANCELLED**", ed il disco sarà riprodotto normalmente.

"Capitolo"

Un film è suddiviso in più sezioni ed ognuna di queste è numerata, così parti specifiche del film possono essere cambiate facilmente.

"Titolo"

Quando un disco contiene più di un film, essi vengono suddivisi in titoli.

"Traccia"

Le tracce sono numerate ed assegnate, esse sono registrate su VCD e CD (mp3 e Audio).

PBC (Controllo Playback)

Se un Video CD ha il marchio "Playback Control", significa che è presente un menu guida e si può selezionare una scena particolare del film. Quando guardate un VCD2.0 il menù principale sarà visualizzato sul vostro monitor/tv.

1. Scegliere la traccia desiderata usando i tasti numerici.
il sottomenù corrispondente sarà visualizzato a seconda dell'opzione selezionata.
2. Scegliete l'opzione del menu che desiderate.
3. Premere **STOP** per fermare il disco, così il sottomenù precedente sarà visualizzato.
4. Premere **STOP** di nuovo per tornare al menù principale.

"PBC"

E' presente sui video CD 2.0, VCD 3.0, SVCD e VCD. Le informazioni e le informazioni da visualizzare potranno essere selezionate interattivamente con il monitor, seguendo le indicazioni del menu, in attesa del controllo riproduzione.

"SVCD"

SVCD è l'abbreviazione di Super Video CD. E' un tipo di video integrato con vari contenuti.

Programmazione (VCD, CD)

1. Premere **STOP** per interrompere la riproduzione. La funzione di programmazione è valida solo con il disco fermo.
2. Premere il pulsante **PROGRAM** dal telecomando.
3. Sul monitor sarà visualizzato program P00:00.
4. Usare i pulsanti numerici sul telecomando per selezionare i capitoli o le tracce che volete riprodurre nell'ordine preferito.
PXX:YY **XX** è il numero delle tracce programmate
 YY è il numero dell'ultima traccia programmata inserita.
5. Premere il pulsante **ENTER**, i capitoli/tracce selezionate saranno riprodotte nell'ordine selezionato. Per annullare l'operazione di programmazione, premere **STOP** e successivamente premere il pulsante **PROGRAM**.

Go To (Vai a, dipende dal disco)

1. Premere il pulsante **GOTO** durante la riproduzione del disco.
2. Premere il numero appropriato sul telecomando che corrisponde alla traccia o capitolo che desiderate riprodurre. Se premete il tasto **GOTO** due volte durante la riproduzione, si può scegliere le ore/minuti/secondi che desiderate utilizzando i pulsanti numerici del telecomando.
3. Premere il pulsante **ENTER**.

Selezionare la lingua dei sottotitoli

Quando in DVD è registrato con i sottotitoli, potete utilizzare questa funzione per visualizzarli sullo schermo.

1. Premere il pulsante **SUB-T** durante la riproduzione del disco. Comparirà la barra delle informazioni dei sottotitoli. Le impostazioni di base è **SUBTITLE OFF** (spenti).
Se non sono registrati i sottotitoli, comparirà l'icona della mano (alt).
2. Premere il pulsante **SUB-T** ripetutamente finché non sarà visualizzata la lingua desiderata.
3. Per disattivare i sottotitoli, premere il pulsante **SUB-T** finché non sarà visualizzato **SUBTITLE OFF**.

NOTA: Questa funzione dipende dal disco, ci sono alcuni DVD che per evitare la sovrapposizione di sottotitoli bloccano la visualizzazione degli stessi, e ne permettono la selezione solo attraverso il menu.

Cambiare l'angolo di visuale (Solo DVD)

Alcuni dischi DVD contengono scene registrate contemporaneamente da più angoli di visuale.

1. Premere il pulsante **ANGLE** sul telecomando durante la riproduzione. L'icona **ANGLE** comparirà.
Se non ci sono altri angoli di visualizzazione apparirà il simbolo N.
2. Se sono registrati più angoli di riproduzione, l'icona ANGLE sarà visualizzata, informando sull'angolo di visualizzazione correntemente riprodotto.
3. Premere il tasto ANGLE nuovamente per proseguire al prossimo angolo di visualizzazione.

NOTA: Questa funzione non è attiva se il disco DVD non la supporta.

Zoom

Potete effettuare uno zoom sul film riprodotto sia in modalità PLAY che PAUSE.

1. Quando premete il tasto **ZOOM**, senza averlo mai premuto prima dell'inizio della riproduzione, le scene saranno ingrandite con fattore 1.5x.
2. Ad ogni pressione del tasto ZOOM, le scene saranno ingrandite secondo la seguente modalità:
ZOOM X1.5 -> ZOOM X2 -> ZOOM X3 -> ZOOM OFF.

N OTA: Alcuni dischi non funzionano con la modalità ZOOM.

Riproduzione Mp3

1. Caricare un disco MP3.
2. Selezionare il file o la directory desiderata.
Prima, premere il pulsante **STOP** e successivamente selezionare la directory con i pulsanti freccia. (la selezione con il menu Mp3 funziona solo in modalità stop).
3. Utilizzare i pulsanti numerici per selezionare quale mp3 desiderate ascoltare.
La canzone che avete selezionato, partirà automaticamente.

Impostazioni Generali

Utilizzare il Menu

1. Premere il pulsante **SETUP** quando non è caricato nessun disco. La pagina principale del Menu comparirà.
2. Selezionare l'opzione desiderata utilizzando i tasti freccia.
3. Premere **ENTER**, comparirà il sottomenù corrispondente.
4. Selezionare l'opzione desiderata muovendosi con i tasti freccia.
5. Scegliere nuovamente l'opzione desiderata usando i tasti freccia (su e giù).
6. Premere **ENTER** per selezionare l'opzione selezionata.



Display TV

Potete selezionare l'aspetto dell'immagine a seconda del vostro tipo di monitor o televisore. Se il vostro monitor è di tipo widescreen, scegliere nelle opzioni modalità WIDE, altrimenti (4:3) scegliere NORMAL/PS (Pan & Scan) o NORMAL/LB (Letter Box).

Normal/PS: Scegliere questo settaggio se volete che il film riempia totalmente il vostro schermo. Questo significa che i lati destro e sinistro non saranno visualizzati.

Normal/LB: Scegliere questo settaggio se volete vedere i film nel loro aspetto originale. Il film dovrebbe apparire con i bordi neri in alto e sotto all'immagine.

Wide: Scegliere questo settaggio se il lettore DVD è connesso ad un monitor/tv widescreen.

Tipo di codifica immagine

MULTI: Scegliere questa opzione se avete un televisore che codifica l'immagine in modalità multi.

NTSC: Scegliere per codifica NTSC.

PAL: Scegliere per codifica PAL.

Modalità immagine

Usare questa opzione per regolare lo stato dell'immagine.

AUTO: Scegliere questa opzione per selezionare automaticamente la risoluzione

Hi-RES: Scegliere questa impostazione per impostare il video ad alta risoluzione.

N-FLICKER: Selezionare questo settaggio se l'immagine trema sul video durante la riproduzione.

Angle Mark

Questa opzione è valida solo con alcuni dischi.

ON: Quando selezionato lo schermo visualizzerà il contrassegno durante la riproduzione.

OFF: Disattiva la funzione contrassegno.

Linguaggio OSD

Utilizzare questa opzione per selezionare la lingua dell'OSD (on screen display). Quando selezionata, cambiare la lingua scegliendo tra le disponibili.

Uscita Audio

Opzione per selezionare il tipo di uscita per il vostro sistema tv/monitor.

ANALOG: Utilizzare in caso il vostro impianto sia di tipo analogico.

SPDIF/RAW: Utilizzare quando il lettore DVD è connesso ad un amplificatore che usa un cavo coassiale.

SPDIF/PCM: Usare se il vostro lettore è connesso ad un amplificatore stereo a 2 canali.

Titoli

Modalità titoli:

ON: Attiva la visualizzazione informazioni titoli.

OFF: Disattiva la visualizzazione informazione titoli.

Screen Saver

Lo screen saver è utile per prevenire il danneggiamento del vostro display. Il logo del DVD o un'immagine in movimento sarà visualizzata quando il vostro lettore resterà in stop mode per più di 3 minuti.

ON: Per attivare la funzione screen saver

OFF: Per disattivare la funzione screen saver



Impostazioni Altoparlanti

Downmix

Visualizzare questa funzione per riprodurre l'audio in modo appropriato all'impianto.

LT/RT:

Questa impostazione serve a riprodurre il disco con l'effetto stereo Dolby Pro Logic. I segnali audio in questo caso sono decodificati direttamente dal decoder integrato in questo lettore DVD, e riproducono l'effetto audio come a casa vostra.

STEREO:

Scegliere questa impostazione per riprodurre il disco in modalità stereo. Nelle uscite 5.1 l'audio è differenziato in stereo tra i canali anteriori destro e sinistro, con questa impostazione i segnali saranno comuni tra stereo anteriore e posteriore.

Impostazioni Dolby Digital

Op Mode (modalità operativa)

Per semplificare l'implementazione della normalizzazione dei dialoghi, dei controlli dinamici e del down-mix, il decoder Dolby Digital include delle operazioni standard chiamate Modalità linea e modalità RF (LINE Mode, RF Mode). In caso è connesso al lettore un amplificatore, selezionate LINE mode, altrimenti RF se utilizzate direttamente un televisore o un monitor.

LINE OUT: Compressione lineare per i segnali di ingresso. Selezionare se si connette il dispositivo direttamente ad un amplificatore.

RF REMOD: Selezionare questa impostazione quando si connette il lettore direttamente al televisore.

Dual Mono

I canali Dual Mono sono due canali indipendenti definiti nel Dolby Digital. Selezionare questa opzione per settare i canali destro e sinistro per l'uscita audio. La modalità "Mixed" è disponibile solo quando il film DVD è riprodotto in formato audio 5.1.

STEREO: Standard – Canale destro all'altoparlante destro, il canale sinistro all'altoparlante sinistro.

L-MONO: Gli altoparlanti riproducono solo il canale audio sinistro.

R-MONO: Gli altoparlanti riproducono solo il canale audio destro.

MIX-MONO: Il canale destro e sinistro vengono mixati negli altoparlanti destro e sinistro.

Dynamic

Questa funzione comprime il range dinamico (dal suono più basso a quello più forte) delle tracce audio del disco. Selezionare questa opzione se volete ascoltare un film a volume più basso senza perdere la chiarezza del dialogo.



Preferenze

Per entrare nel menu preferenze premere il tasto setup sul telecomando quando non è caricato nessun disco o quando la riproduzione è in modalità STOP.

NOTA: Le impostazioni di setup non potranno essere attivate mentre riproducete un disco.

Dovrete premere STOP e successivamente premere SETUP.

Audio

Utilizzare il menu AUDIO per scegliere la lingua che preferite. Se il disco ha la lingua che avete scelto disponibile, sarà riprodotto secondo la vostra scelta. Se tale lingua non sarà disponibile, verrà riprodotto il disco secondo le impostazioni audio predefinite.

Sottotitoli

Utilizzare il menu SUBTITLE per scegliere la lingua sottotitolata che preferite. Se il disco ha il sottotitolo che avete scelto disponibile, sarà riprodotto secondo la vostra scelta. Se tale lingua non sarà disponibile, verrà riprodotto il disco secondo le impostazioni audio predefinite.

Menu Disco

Per scegliere la lingua del menù. A seconda della vostra scelta, il menù verrà visualizzato in quella lingua, se disponibile.

Locale

Alcuni film sono vietati ai minori, la cui età è differente tra paesi. Scegliere il vostro paese per settare automaticamente la soglia di età consentita per i film che ne richiedono il limite minimo.

Parental

Alcuni dischi richiedono una protezione per il contenuto, che funziona solo con alcuni tipi di DVD. Questa opzione vi lascia scegliere quali dischi possono essere visualizzati e quali no, mediante l'utilizzo di un'eventuale password che blocca solo i tipi di film che avete incluso nella protezione.

Password

Non dimenticate la password. I settaggi non possono essere cambiati senza la password corretta. Utilizzare questo menu per cambiare la password salvata con una nuova. Per cambiare la password, inserire la password esistente nel campo: VECCHIA PASSWORD (OLD PASSWORD), successivamente inserire la nuova e premere CONFERMA PASSWORD per terminare l'operazione. (la password di default è 0000).

Defaults

Usare questa opzione per resettare tutte le impostazioni e riportarle al settaggio di fabbrica.

a) Usare la freccia destra del telecomando per muoversi sul campo RESET.

b) Premere ENTER per proseguire e quindi resettare il dispositivo.

Smart Nav (solo Mp3)

La funzione SMART NAV è il menu interattivo che vi permette di visualizzare le informazioni degli Mp3 che state ascoltando. Prima selezionare il menu Preferenze da Setup e selezionare SMART NAV. Successivamente settarlo in "With Menu".



Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
L'unità non si accende	Il fusibile è danneggiato	Controllare e sostituire il fusibile
	Il cavo di alimentazione non è stato collegato correttamente	Controllare il cablaggio di alimentazione
Il disco non viene inserito	Il lato di inserimento è stato invertito	Inserire il disco correttamente
La riproduzione non si avvia	Il disco non è stato inserito	Inserire correttamente il disco
	Il disco non è stato inserito in maniera corretta	
	Il disco è sporco o rovinato	Pulire il disco o sostituirlo se necessario
	Il voltaggio della batteria dell'auto è troppo basso	Caricare la batteria
	E' stato inserito un disco dal formato non supportato	Utilizzare un formato riconoscibile dall'unità
	Il numero di regione del disco DVD non è coperto dall'unità	Il numero di regione dell'unità è 2. Utilizzare DVD con codifica regionale 2 o "ALL"
	E' stato impostato un livello di protezione (Parental Control)	Controllare il livello di protezione.
Il sistema TV (NTSC/PAL) non è stato impostato correttamente.	Controllare le impostazioni in SET UP MENU	
La qualità del video è scarsa	Le impostazioni di luminosità, tonalità e colore non sono regolate correttamente.	Controllare le regolazioni.
Nessuna immagine video compare sul monitor	La luminosità è troppo bassa.	Regolare correttamente la luminosità.
	Il freno a mano non è stato azionato.	Azionare il freno a mano (Parking Brake)
	La connessione video non è stata effettuata correttamente.	Controllare il cablaggio video.
Non si sente l'audio	Il volume è regolato al minimo.	Alzare il livello del volume.
	La connessione audio non è stata effettuata correttamente.	Controllare il cablaggio audio.
La qualità audio e video è scarsa	Il disco è sporco o rovinato.	Pulire il disco o sostituirlo se necessario
	Ci sono vibrazioni nel luogo di installazione dell'unità.	Eliminare le vibrazioni.
Il telecomando non funziona correttamente	Il trasmettitore del telecomando non è orientato verso il ricevitore.	Orientare il telecomando verso il ricevitore.
	Il telecomando è troppo distante dal ricevitore.	Il funzionamento è garantito entro i 3 mt.
	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.
	La batteria non è stata inserita correttamente.	Inserire correttamente la batteria.
Non viene riprodotto il linguaggio selezionato	Il linguaggio selezionato non è previsto nel DVD in riproduzione	Non è possibile selezionare un linguaggio non previsto nel DVD in riproduzione
Non si riesce ad impostare il rapporto video richiesto (Aspect Ratio)	Il rapporto video selezionato non è previsto dal DVD in riproduzione	Non è possibile selezionare un rapporto video non previsto nel DVD in riproduzione
L'angolo di visione non cambia	Il DVD in riproduzione possiede una memoria sufficiente a registrare un solo angolo di visione	L'angolo di visione non può essere cambiato se il DVD in riproduzione non supporta la modalità "Multi-Angle"

Specifiche Tecniche

Tipologia	Lettore DVD-VCD-CD-MP3
Numero regione	Impostato sul vostro numero di regione (2)
Formati supportati	DVD, VCD, SVCD, CD Audio, CD-R (RW) con dati MP3 Dimensioni: 12 cm
Segnale TV	NTSC o PAL (selezionabile)
Pick-Up	Foto-semiconduttore laser (DVD: DPD, CD: 3-beam)
Canali	2 Canali Stereo, 5.1 canali (cavo ottico)
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Gamma dinamica	90 dB
Rapporto S/N	90 dB
Distorsione totale	0.01 % (1 KHz)
Separazione canali	85 dB (1 KHz)
Wow & Flutter	Sotto il limite misurabile
Livello uscita audio	1 Vrms
Alimentazione	12V DC
Consumo	15W
Dimensioni (W x H x D)	178 x 52 x 226 mm