

iR2022/iR2018

Guida alla copiatura



Leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto.
Terminata la lettura, conservare la guida in un luogo sicuro per eventuali consultazioni.

Correzioni

Vi ringraziamo di avere acquistato Canon iR2022/iR2018.

Prestare attenzione alle seguenti correzioni relative alle pagine nel manuale in dotazione.

Guida alla copiatura

■ P.1-50, 1-52, 3-5

La frase riportata di seguito deve essere aggiunta alla sezione IMPORTANTE:

- La funzione di rotazione può essere utilizzata nelle situazioni indicate di seguito:
 –Il cassetto carta o il bypass con la carta nella stessa direzione (verticale o orizzontale) dell'originale sono stati selezionati manualmente.

■ P.1-53

La frase riportata di seguito deve essere aggiunta alla procedura 3:

- Se si desidera impostare il modo Fascicolazione con rotazione
 Premere  [Selezione carta] per selezionare il cassetto o il bypass con la carta nella stessa direzione (verticale o orizzontale) dell'originale. (vedere "Selezione carta manuale", a p. 1-34.)

Guida di riferimento

■ P.5-9

ERRATO	CORRETTO
NESSUNA RISPOSTA: ON , OFF	NESSUNA RISPOSTA: OFF , ON

Guida Fax

■ P.6-23

ERRATO	CORRETTO
 NOTA L'impostazione predefinita è ' <u>ON</u> '.	 NOTA L'impostazione predefinita è ' <u>OFF</u> '.

■ P.10-8

ERRATO	CORRETTO
4. NESSUNA RISPOSTA <u>ON</u> *1 OFF	4. NESSUNA RISPOSTA ON <u>OFF</u> *1

iR2022/iR2018

Guida alla copiatura



Manuali per questa apparecchiatura

I manuali redatti per questa apparecchiatura sono suddivisi come segue. Consultare i manuali per avere informazioni dettagliate sull'argomento desiderato.

Nella lista riportata qui sotto sono compresi anche i manuali forniti con gli accessori opzionali. Con alcune configurazioni di sistema e particolari prodotti, alcuni manuali potrebbero non essere necessari.



Questo simbolo indica i manuali stampati.



Le guide contraddistinte da questo simbolo sono manuali in pdf inclusi nel CD fornito.

- **Consultazione rapida per l'utilizzo di base**

Per le operazioni principali → Funzioni di base
Per le Funzioni aggiuntive → Personalizzazione del sistema

Guida rapida all'utilizzo



- **Informazioni di base**

Guida per l'utente



- **Utilizzo di base**

- **Individuazione e risoluzione dei problemi**

Guida di riferimento



- **Istruzioni per la copiatura**

**Guida alla copiatura
(questo documento)**



- **Istruzioni per l'uso del fax**

Guida Fax



- **Impostazione della connessione di rete e installazione del software dal CD-ROM**

Guida rapida per la rete



- **Istruzioni per l'interfaccia utente remota**

**Guida Interfaccia
Utente Remota**



- **Connettività di rete e istruzioni di configurazione**

Guida per la rete



- **Installazione ed istruzioni relative a Color Network ScanGear**

**Color Network ScanGear
Guida dell'utente**



- Istruzioni per la stampa PCL/UFR II LT

**Guida per la stampa
PCL/UFR II**



- Istruzioni per la stampa UFR II LT

Guida per la stampa UFR II



- Istruzioni per la stampa dei codici a barre

**Guida per la stampa dei
codici a barre**



- Installazione e istruzioni per il driver di stampa PCL

Guida al Driver PCL



- Installazione e istruzioni per il driver di stampa UFR II LT

Guida al Driver UFR II



- Installazione e istruzioni per il driver fax

Guida al Driver Fax





Suddivisione del manuale

Capitolo 1 Funzioni di base di copiatura

Capitolo 2 Funzioni di copiatura speciali

Capitolo 3 Personalizzazione delle impostazioni

Capitolo 4 Appendice

Contiene la combinazione delle funzioni e l'indice analitico.

Indice

Prefazione	viii
Come utilizzare il presente manuale	viii
Simboli utilizzati nel manuale	viii
Tasti utilizzati nel manuale	viii
Illustrazioni utilizzate nel manuale	ix
Note legali	x
Marchi di fabbrica	x
Copyright	x
Declino di responsabilità	x

Capitolo 1 Funzioni di base di copiatura

Panoramica del modello iR2022/iR2018	1-2
Caratteristiche standard	1-2
Caratteristiche opzionali	1-3
Flusso del processo di copiatura	1-5
Display del modo standby	1-11
Posizionamento degli originali	1-12
Orientamento	1-13
Vetro del piano di copiatura	1-15
Alimentatore (DADF-P2) (Opzionale)	1-18
Annullamento di un processo di copiatura	1-22
Utilizzo del tasto Stop	1-22
Utilizzo della schermata Controllo sistema	1-24
Prenotazione di un processo di copiatura	1-26
Prenotazione di un processo di copiatura	1-26
Numero di copie	1-29
Definizione del numero di copie desiderato	1-29
Modifica del numero di copie	1-30

Selezione carta	1-31
Selezione carta automatica	1-32
Selezione carta manuale	1-34
Regolazione della densità e della qualità dell'immagine	1-36
Regolazione automatica della densità	1-36
Regolazione manuale della densità	1-38
Selezione del tipo di originale	1-40
Modifica del rapporto di riproduzione	1-43
Rapporto di riproduzione (zoom) preimpostato	1-43
Zoom in percentuale	1-45
Fascicolazione delle copie	1-48
Ordine delle pagine (fascicolazione)	1-52
Ordine delle pagine (pinzatura)	1-54

Capitolo 2 Funzioni di copiatura speciali

Separazione su 2 pagine	2-2
Cancellazione bordo	2-6
Cancellazione bordi originale	2-8
Cancellazione bordi libro	2-10
Cancellazione fori di rilegatura	2-14
2 in 1	2-17
Originali di formato diverso	2-21
Copiatura fronte/retro	2-24
Da 1 a 2 lati	2-25
Da 2 a 2 lati	2-28
Da 2 a 1 lato	2-32
Da Libro a 2 lati	2-35

Capitolo 3 Personalizzazione delle impostazioni

Tabella parametri di copiatura	3-2
Definizione dei parametri di copiatura	3-4
Tipo di fascicolazione	3-5
Priorità direzione immagine	3-7
Orientamento automatico	3-8
Qualità immagine standard	3-9
Densità standard	3-11
Rapporto di riproduzione standard	3-13
Numero di copie standard	3-15
Fascicolazione automatica	3-17
Copiatura fronte/retro standard	3-19
Cancellazione bordi standard	3-20
Separazione su due pagine standard	3-22
Selezione cassetto carta	3-23
Nitidezza	3-25
Gruppo formato carta	3-28
Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi	3-29
Ripristino delle impostazioni di copiatura predefinite	3-30

Capitolo 4 Appendice

Scheda delle combinazioni dei modi di copiatura	4-2
Indice analitico	4-3

Prefazione

Vi ringraziamo di avere acquistato Canon iR2022/iR2018. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina, in modo da familiarizzare con l'apparecchiatura e poter sfruttare al meglio le sue molteplici funzioni. Terminata la lettura, conservare il manuale per eventuali consultazioni future.

Come utilizzare il presente manuale

Simboli utilizzati nel manuale

I simboli utilizzati nel manuale e descritti di seguito indicano particolari procedure, limiti, precauzioni e istruzioni da rispettare per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza.

-  **ATTENZIONE** Indica operazioni che potrebbero provocare danni a persone o a cose se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a questi avvertimenti.
-  **IMPORTANTE** Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi in modo da utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiarla.
-  **NOTA** Riporta la spiegazione di una determinata operazione o una spiegazione supplementare relativa ad una procedura. Si consiglia vivamente di leggere queste note.

Tasti utilizzati nel manuale


Di seguito vengono riportati alcuni esempi di come i tasti vengono raffigurati all'interno del manuale:

Tasti del pannello di controllo: <Icona tasto> + [Nome tasto]

Esempi:  [Avvio]
 [Stop]

Illustrazioni utilizzate nel manuale

Le illustrazioni utilizzate nel manuale sono quelle visualizzate quando sulla iR2022 sono installati i seguenti accessori opzionali: Fax Panel-B1 (con Super G3 FAX Board), Alimentatore (DADF-P2), Finisher-U2, Additional Finisher Tray-C1 e Cassette Feeding Module-Q1.

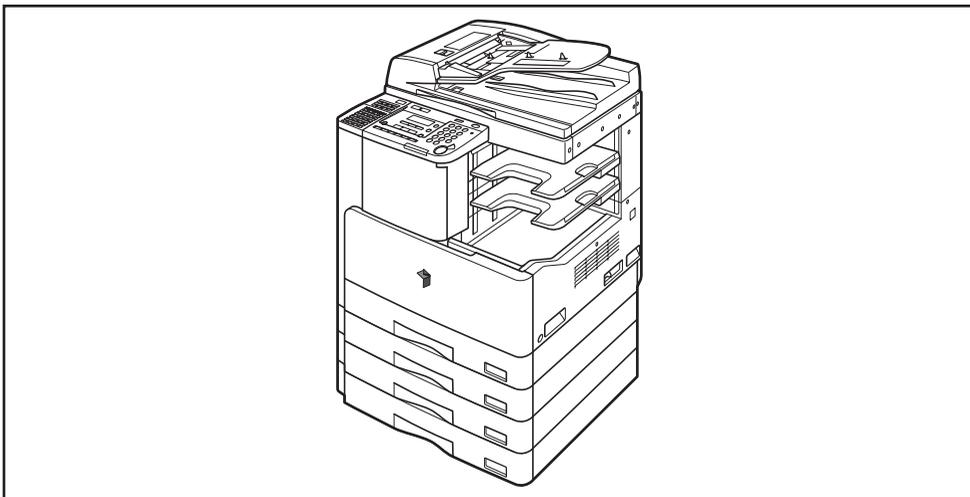

Note legali

Marchi di fabbrica

Canon, il logo Canon e iR sono marchi di fabbrica Canon Inc.

Adobe e Adobe Acrobat sono marchi di fabbrica Adobe Systems Incorporated.

Gli altri nomi di prodotto e di azienda indicati nel manuale possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Copyright

Copyright 2007 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o diffusa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compreso fotocopiatura e registrazione, o con qualsiasi mezzo di memorizzazione delle informazioni o di recupero dati, senza autorizzazione scritta di Canon Inc.

Declino di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

CANON INC. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MATERIALE, TRANNE QUANTO QUI RIPORTATO, INCLUSE E SENZA ALCUNA ESCLUSIONE, LE GARANZIE DI VENDIBILITÀ, COMMERCIALIZZABILITÀ, APPLICAZIONE PER UN PARTICOLARE UTILIZZO O DI NON VIOLAZIONE DI QUALSIASI BREVETTO. CANON INC. NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, NÉ DI PERDITE O SPESE RISULTANTI DALL'USO DEL PRESENTE MATERIALE.

Funzioni di base di copiatura

1

CAPITOLO

In questo capitolo vengono descritte le funzioni di base per la copiatura.

Panoramica del modello iR2022/iR2018.	1-2
Caratteristiche standard.	1-2
Caratteristiche opzionali.	1-3
Flusso del processo di copiatura	1-5
Display del modo standby.	1-11
Posizionamento degli originali	1-12
Orientamento	1-13
Vetro del piano di copiatura	1-15
Alimentatore (DADF-P2) (Opzionale)	1-18
Annullamento di un processo di copiatura	1-22
Utilizzo del tasto Stop.	1-22
Utilizzo della schermata Controllo sistema	1-24
Prenotazione di un processo di copiatura.	1-26
Prenotazione di un processo di copiatura	1-26
Numero di copie	1-29
Definizione del numero di copie desiderato	1-29
Modifica del numero di copie.	1-30
Selezione carta.	1-31
Selezione carta automatica	1-32
Selezione carta manuale	1-34
Regolazione della densità e della qualità dell'immagine	1-36
Regolazione automatica della densità	1-36
Regolazione manuale della densità.	1-38
Selezione del tipo di originale	1-40
Modifica del rapporto di riproduzione	1-43
Rapporto di riproduzione (zoom) preimpostato.	1-43
Zoom in percentuale	1-45
Fascicolazione delle copie	1-48
Ordine delle pagine (fascicolazione)	1-52
Ordine delle pagine (pinzatura)	1-54

Panoramica del modello iR2022/iR2018

1 Caratteristiche standard

Funzioni di base di copiatura

■ **Ingrandimento/riduzione copie**

È possibile selezionare manualmente un rapporto di ingrandimento/riduzione compreso tra 50% e 200%.

■ **Regolazione automatica e manuale della densità e della qualità dell'immagine**

La macchina può impostare automaticamente la densità più adatta per il documento da copiare. In alternativa, la qualità immagine e la densità possono essere regolate manualmente dall'operatore per ottenere risultati di qualità ottimale.

■ **Modi di cancellazione dei bordi**

Questi modi consentono di cancellare le ombre e le righe che vengono visualizzate sulle riproduzioni quando si copiano alcuni tipi di originali. I modi disponibili sono Cancellazione bordi originale, Cancellazione bordi libro e Cancellazione fori di rilegatura.

■ **Separazione su 2 pagine**

Questo modo consente di copiare su fogli separati le pagine contrapposte di un libro o di un originale rilegato.

■ **Modo 2 in 1**

Questo modo consente di ridurre automaticamente due originali per adattarli a un lato di un formato carta selezionato.

■ **Modo Sleep**

Questa macchina dispone di una funzione di risparmio energia, chiamata Modalità Sleep. La Modalità Sleep permette di risparmiare energia abbassando la temperatura dell'unità di fissaggio quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo. È possibile configurare la macchina per l'attivazione manuale del modo Sleep premendo l'interruttore di alimentazione del pannello di controllo, oppure specificare il tempo che deve trascorrere prima che la macchina si predisponga automaticamente nel modo Sleep.

■ **Fascicolazione delle copie**

È possibile fascicolare automaticamente le copie in gruppi ordinati per pagina.

Caratteristiche opzionali

■ **Copiatura fronte/retro**

La modalità Copiatura fronte/retro consente di effettuare copie fronte/retro da originali normali o fronte/retro, oppure eseguire copie normali da originali fronte/retro. I modi Da 1 a 2 lati e Da Libro a 2 lati sono disponibili solo se è collegata la Duplex Unit-B1 opzionale. Il modo Da 2 a 2 lati è disponibile solo se sono collegati la Duplex Unit-B1 e l'alimentatore (DADF-P2) opzionali. Il modo Da 2 a 1 lato è disponibile solo se è collegato l'alimentatore (DADF-P2).

■ **Modi Fascicolazione sfalsata e Pinzatura**

I modi Fascicolazione sfalsata e Pinzatura possono essere utilizzati solamente quando è collegato il Finisher-U2 opzionale.

Se si seleziona il modo Fascicolazione sfalsata, le copie vengono automaticamente raggruppate in fascicoli ordinati per numero di pagina e sfalsati alternatamente verso il lato anteriore e verso il lato posteriore.

Se si seleziona il modo Pinzatura, le copie vengono automaticamente raggruppate in fascicoli ordinati per numero di pagina, pinzate e disposte sul vassoio.

■ Flessibilità nella gestione dei documenti

Per effettuare una copia di un originale, è possibile posizionare il documento sull'alimentatore opzionale (DADF-P2), se collegato, oppure posizionarlo direttamente sul piano di lettura. Utilizzare l'alimentatore per copiare diversi originali contemporaneamente. Utilizzare il piano di copiatura per la copia di documenti rilegati (ad esempio, libri e riviste), originali in carta pesante o leggera, lucidi e così via.

■ Modo Originali di formato diverso

Il modo Originali di formato diverso consente di copiare in un unico gruppo originali di formato diverso.

Flusso del processo di copiatura

Questa sezione descrive il flusso del processo di copiatura di base.

NOTA

- Per i seguenti argomenti, consultare la *Guida di riferimento*:
 - Interruttore principale e interruttore del pannello di controllo
 - Manutenzione ordinaria
- Se il vetro del piano di copiatura è sporco, la qualità delle copie potrebbe essere compromessa. Mantenere il vetro sempre pulito.
- Non toccare l'alimentatore o il coperchio del piano di copiatura quando è in corso la copiatura. Lo spostamento dell'alimentatore o del coperchio può distorcere l'immagine che si sta copiando.

1 Posizionare l'originale a faccia in su sull'alimentatore (se installato) oppure a faccia in giù sul vetro del piano di copiatura.


NOTA

Per informazioni sul posizionamento degli originali, vedere "Posizionamento degli originali", a p. 1-12.

- **Se viene visualizzato il messaggio <DIGITARE ID DIVIS.>:**
 - Immettere l'ID di divisione con i tasti numerici → premere [OK].

```
DIGITARE ID DIVIS.  
1234567_
```

- Immettere la password utilizzando i tasti numerici → premere [OK] o [Log In/Out].

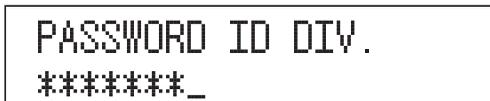

Viene visualizzato il display del modo standby.




NOTA

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione Gestione ID divisione, consultare il Capitolo 6, "Impostazioni di gestione del sistema", nella *Guida di riferimento*.

● **Se viene visualizzato il messaggio <DIGITARE ID UTEN.>:**

- Immettere l'ID utente con i tasti numerici → premere [OK].

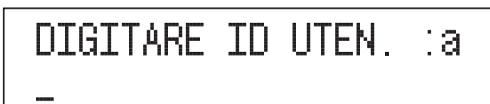

- Immettere la password utilizzando i tasti numerici → premere [OK] o [Log In/Out].



Viene visualizzato il display del modo standby.




NOTA

Per informazioni sull'utilizzo dell'ID Utente, consultare il Capitolo 6, "Impostazione di gestione del sistema" nella *Guida di riferimento*.

● Se viene visualizzato il messaggio <CONTROL CARD ASSENTE/
INSERIRE CONTR. CARD>:

- Inserire una control card nel Card Reader-E1 opzionale.

CONTROL CARD ASSENTE
INSERIRE CONTR. CARD

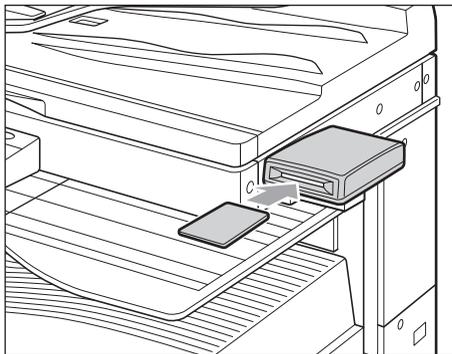

NOTA

Per informazioni sull'utilizzo del Card Reader-E1 opzionale, consultare il Capitolo 4, "Accessori opzionali", nella *Guida di riferimento*.

2 Specificare i modi di copiatura desiderati.

100% AUTO A4 01
A TESTO



NOTA

Per maggiori informazioni su queste impostazioni, vedere le pagine da 1-31 a 1-55 di questo capitolo, o il Capitolo 2, "Funzioni di copiatura speciali".

- 3** Premere  -  [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



NOTA

Per la procedura di definizione del numero di copie, vedere “Definizione del numero di copie desiderato”, a p. 1-29.

- 4** Premere  [Avvio].



Viene avviata la copiatura.



IMPORTANTE

Mentre è in corso la copiatura non si possono modificare i parametri di copiatura, quali il numero di copie, il formato carta e il rapporto di riproduzione.

 **NOTA**

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato carta → premere  [Avvio].

- Se è in corso un processo, la macchina acquisisce l'originale senza stamparlo. La stampa inizierà solo dopo il completamento del processo in corso.
- Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio <MEMORIA PIENA>, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Dividere gli originali in set e copiarli separatamente.
 - Installare una memoria aggiuntiva.
 - Se sono stati ricevuti documenti fax in memoria, stamparli (solo con Super G3 FAX Board installato).

5 Per interrompere l'operazione in corso o copiare originali diversi nel corso della copiatura, seguire le istruzioni riportate di seguito.

● Per fermare un processo di copiatura:

- Premere  [Stop].

 **NOTA**

- Per informazioni sull'annullamento di un processo di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.
- È inoltre possibile annullare un processo di copiatura dalla schermata Controllo sistema (vedere "Utilizzo della schermata Controllo sistema", a p. 1-24).

● Per avviare la copiatura dell'originale successivo mentre un originale precedente è in stampa:


- Posizionare gli originali → premere  [Avvio].

 **NOTA**

Per informazioni sulla prenotazione di un processo di copiatura, vedere "Prenotazione di un processo di copiatura", a p. 1-26.

6 Al termine della copiatura, rimuovere gli originali.

7 Se è collegato il Card Reader-E1 opzionale, rimuovere la control card.

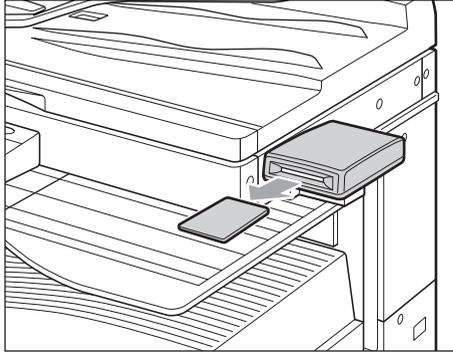

 **NOTA**

Per informazioni sull'utilizzo del Card Reader-E1 opzionale, consultare il Capitolo 4, "Accessori opzionali," nella *Guida di riferimento*.

8 Se è attivata la funzione Gestione ID di divisione, premere  [Log In/Out].

 **NOTA**

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Gestione ID divisione, consultare il Capitolo 6, "Impostazioni di gestione del sistema", nella *Guida di riferimento*.

Display del modo standby

Il display del modo standby è diverso a seconda del modo selezionato.

■ Modo copia

100%	AUTO	01
◁ A ▶	TESTO	

Posizionamento degli originali

Collocare gli originali sul vetro del piano di copiatura o nell'alimentatore, in base al formato e al tipo di originali e al modo di copiatura che si intende utilizzare.

■ Piano di copiatura

Posizionare gli originali sul piano di copiatura durante la copia di originali rilegati (ad esempio libri e riviste), in carta pesante o leggera e lucidi.


■ Alimentatore (DADF-P2)

Collocare gli originali nell'alimentatore per copiare diversi originali contemporaneamente → premere  [Avvio]. La macchina alimenterà automaticamente gli originali nell'area di scansione per la scansione. Durante la copiatura in modo fronte/retro, gli originali fronte/retro possono essere capovolti automaticamente ed acquisiti come fossero due documenti fronte/retro.

Orientamento

L'originale può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale. Allineare sempre il bordo superiore dell'originale al bordo posteriore del vetro del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro) oppure al bordo posteriore dell'alimentatore.

Piano di copiatura

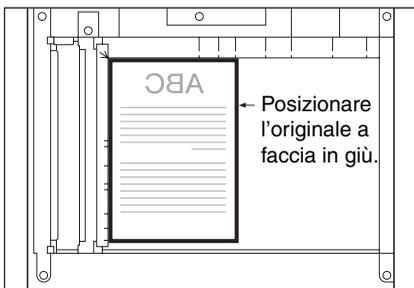


Posizionamento verticale




Posizionamento orizzontale

Alimentatore

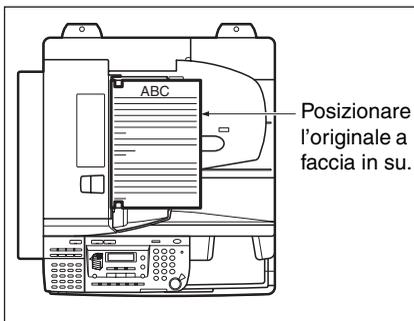

Posizionamento verticale

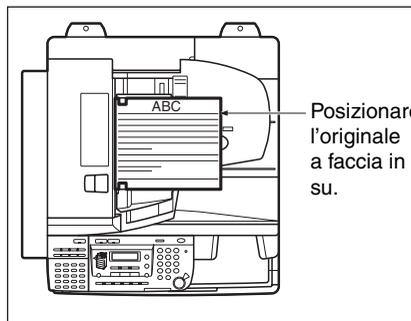

Posizionamento orizzontale

 **NOTA**

- Se il bordo superiore dell'originale non è allineato perfettamente al bordo posteriore del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro), l'originale potrebbe non essere acquisito correttamente, a seconda del modo di copiatura impostato.
- Gli originali in formato A4 e A5 possono essere disposti sia in orizzontale che in verticale. La velocità di scansione di originali posizionati in orizzontale è però leggermente inferiore rispetto all'acquisizione di originali posizionati in verticale. Si consiglia il posizionamento in orizzontale quando si stampa con un rapporto di riproduzione preimpostato, ad esempio l'ingrandimento di un originale A4 o A5 in formato A3.
- Gli originali in formato A4 e A5 posizionati in orizzontale sono indicati come A4R e A5R.
- Gli originali in formato A3 vanno posizionati in orizzontale.
- Se <FASCICOLAZIONE> è impostato su 'ON' o su 'PINZATURA', il modo Fascicolazione (Fascicolazione sfalsata in presenza del finisher opzionale) o il modo Pinzatura vengono impostati automaticamente quando si posizionano gli originali sull'alimentatore (vedere "Fascicolazione automatica", a p. 3-17).
- Per ottenere, utilizzando l'alimentatore, una copia con lo stesso orientamento dell'originale posizionato sul piano di copiatura, posizionare l'originale capovolto e a faccia in su. Tuttavia, se non viene caricata carta con dimensioni adeguate nel modo Pinzatura, la copia in uscita viene ruotata automaticamente.


Vetro del piano di copiatura

Utilizzare il piano di lettura per la copiatura di originali rilegati (ad esempio libri e riviste), originali in carta pesante o leggera, lucidi e così via. (vedere “Selezione carta manuale”, a p. 1-34.)

NOTA

Se si utilizza iR2022, la macchina rileva automaticamente il formato degli originali A3, A4 e A4R. Se si posiziona l'originale sul piano di lettura del modello iR2018, la macchina non può rilevare il formato dell'originale.


1 Sollevare l'alimentatore/il coperchio del piano di copiatura.

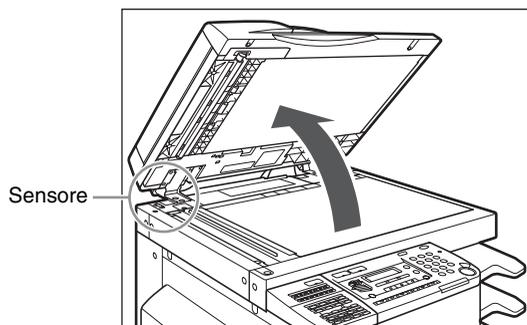


IMPORTANTE

Quando si posizionano gli originali sul piano di copiatura del modello iR2022, sollevare l'alimentatore/il coperchio del piano di copiatura fino a quando il sensore di apertura/chiusura (vedere l'area cerchiata nell'illustrazione precedente) non viene rilasciato completamente. In caso contrario, è possibile che la macchina non rilevi correttamente il formato degli originali.

2 Posizionare gli originali a faccia in giù.

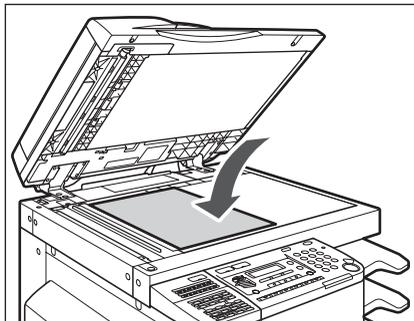

La superficie dell'originale da copiare deve essere rivolta verso il basso. Allineare il bordo superiore dell'originale al bordo posteriore del vetro del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro).

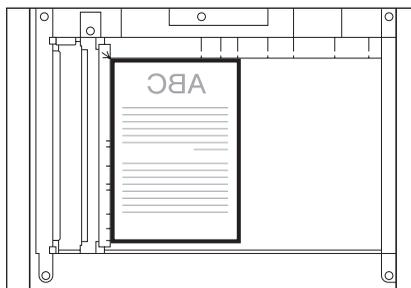


Questo sistema di posizionamento vale anche per i libri e altri originali rilegati.

NOTA

Quando si ingrandisce un originale in formato A4 o A5 su carta di formato A3, gli originali vanno posizionati in orizzontale sul piano di copiatura e allineati alle tacche A4R o A5R.

3 Chiudere delicatamente l'alimentatore/il coperchio del piano di copiatura.

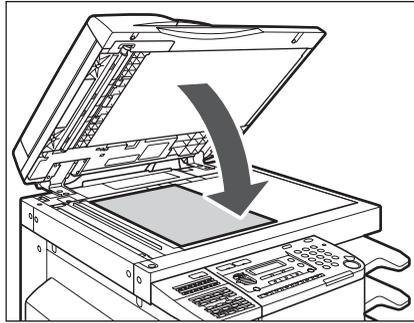

ATTENZIONE

- Richiudere delicatamente l'alimentatore/il coperchio del piano di copiatura evitando di rimanere intrappolati con le mani, riportando quindi eventuali lesioni.
- Non premere con forza sul coperchio del piano di copiatura/sull'alimentatore quando è in corso la copia di libri spessi. In caso contrario il vetro potrebbe rompersi e ferire l'operatore.


IMPORTANTE

- Per la macchina iR2022, se si posiziona l'originale sul vetro del piano di lettura, la dimensione dell'originale viene rilevata alla chiusura del coperchio dell'alimentatore/piano di lettura. Prima di avviare la copiatura, assicurarsi che il coperchio dell'alimentatore/piano di lettura sia stato chiuso.
- Per iR2018, premere  [Selezione carta] per selezionare il formato di copiatura dopo la chiusura dell'alimentatore. (Vedere "Selezione carta manuale", a p. 1-34.)



NOTA

Al termine della scansione, aprire il coperchio dell'alimentatore/piano di lettura e rimuovere l'originale dal piano di lettura.

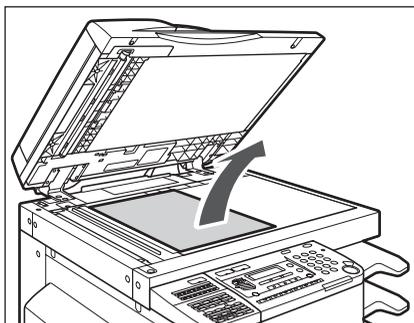

Alimentatore (DADF-P2) (Opzionale)

Utilizzare l'alimentatore per copiare diversi originali contemporaneamente. Posizionare gli originali nell'alimentatore e premere  [Avvio]. Gli originali verranno automaticamente trasferiti sull'area di scansione e sottoposti a scansione. Durante la copiatura in modo fronte/retro, gli originali fronte/retro possono essere voltati automaticamente ed acquisiti come due documenti fronte/retro.

Il vassoio dell'alimentatore per gli originali accetta i seguenti tipi di originali:


- Grammaturo:
 - da 52 g/m² a 105 g/m² (Da 37 g/m² a 52 g/m² e da 105 g/m² a 128 g/m² durante la scansione di un documento composto da una sola pagina)
- Formati:
 - A3, A4, A4R, A5, A5R
- Capacità vassoio:
 - A4/A4R/A5/A5R: 50 fogli (80 g/m²)
 - A3: 25 fogli (80 g/m²)



IMPORTANTE

- Non posizionare sull'alimentatore i seguenti tipi di originali:
 - Originali strappati o con fori grandi di rilegatura
 - Originali molto arricciati o spiegazzati
 - Originali pinzati o con punti metallici
 - Fogli auto-ricalcanti o originali difficili da alimentare
 - Lucidi oppure originali molto trasparenti
- Se lo stesso originale viene fatto passare diverse volte nell'alimentatore, potrebbe piegarsi o incresparsi e rendere impossibile l'alimentazione. Limitare la ripetizione dell'alimentazione a 30 volte (il numero può variare a seconda del tipo e della qualità dell'originale).
- Se i rulli dell'alimentatore si sporcano a seguito della scansione di originali scritti a matita, pulire l'alimentatore. (Vedere il Capitolo 7, "Manutenzione ordinaria", nella *Guida di riferimento*).
- Lisciare sempre le pieghe negli originali prima di posizionarli sull'alimentatore.


1 Regolare le guide scorrevoli adattandole al formato degli originali.

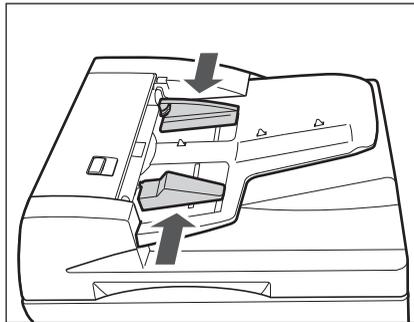

2 Posizionare gli originali con il lato da copiare a faccia in su nel vassoio di alimentazione originali.


Se gli originali in A4 o A5 devono essere ingranditi in formato A3, posizionarli in orizzontale.

Posizionare gli originali nell'alimentatore inserendoli il più in fondo possibile.

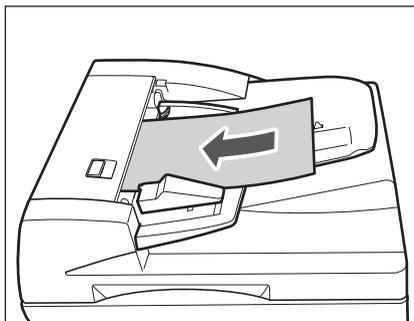

IMPORTANTE

- Non aggiungere o rimuovere originali mentre è in corso la scansione.
- Completata la scansione, rimuovere i fogli dall'area di consegna degli originali per evitare inceppamenti.

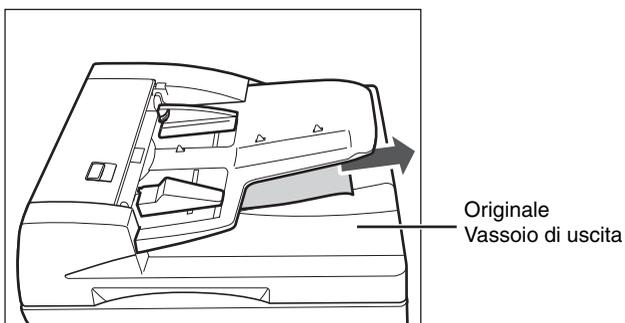

 **NOTA**

- Quando si ingrandisce un originale in formato A4 o A5 su carta di formato A3, posizionare gli originali in orizzontale.
- Gli originali sottoposti a scansione vengono trasferiti nel vassoio di uscita originali nell'ordine in cui sono stati inseriti nell'alimentatore.
- È possibile posizionare contemporaneamente originali di formato differente nell'alimentatore, se si imposta il modo Originali di formato diverso (vedere "Originali di formato diverso", a p. 2-21).

Annullamento di un processo di copiatura

È possibile annullare un processo di copiatura premendo  [Stop] sul pannello di controllo o dalla schermata Controllo sistema.

Utilizzo del tasto Stop

1 Premere [Stop].

- Se viene premuto  [Stop] durante una scansione dal vetro del piano di copiatura:

PREMUTO TASTO STOP

- Premere [OK].

La scansione si interrompe e il processo di copiatura viene annullato.

- Se viene premuto  [Stop] durante la scansione dall'alimentatore:

PREMUTO TASTO STOP
PREMERE IL TASTO OK

- Premere [OK].

La scansione si interrompe e il processo di copiatura viene annullato.

- Se viene premuto  [Stop] dopo l'avvio della stampa:

ANNULLARE?
< SI NO >

- Premere [] per selezionare 'SI'.

Se non si desidera annullare il processo, premere [] per selezionare 'NO'.

Non è possibile selezionare più processi e annullarli in una sola volta.

Selezionare e annullare un processo alla volta.

Il processo di copiatura in corso viene annullato. Se c'è un processo di copiatura prenotato, inizierà ad essere stampato.

NOTA

- Premendo  [Stop] durante la scansione di un originale alimentato dall'alimentatore, la carta potrebbe incepparsi. Per informazioni su come rimuovere eventuali inceppamenti, consultare il Capitolo 8, "Risoluzione dei problemi" nella *Guida di riferimento*.
- Se viene premuto  [Stop] dopo l'avvio della stampa è possibile che vengano stampati dei fogli bianchi.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Utilizzo della schermata Controllo sistema

È possibile annullare un processo di copiatura in attesa di elaborazione o in corso di stampa.

1

Funzioni di base di copiatura

- 1** Premere più volte  [Controllo sistema] per selezionare <STATO COPIE> → premere [OK].

```
STATO COPIE
```



NOTA

- Se non è presente alcun processo, viene visualizzato <NESSUN LAV. PRESENTE>.
- Se è presente un solo processo di stampa, procedere al punto 3.

- 2** Premere [◀-] o [+▶] per scorrere l'elenco dei processi.

```
0032 15:50 STAMPA  
1 X 1 / 3
```



NOTA

Nella schermata Stato copie possono essere visualizzati i seguenti messaggi e simboli:


- <STAMPA> = processo corrente
- un trattino (-) = processi prenotati

- 3** Premere [OK].

```
0032  
ANNULLA
```

 **NOTA**

Se non si desidera annullare il processo, premere [◀] o [▶] fino a visualizzare <ESCI MONITOR SIST.> → premere [OK] per ritornare al display del modo standby.

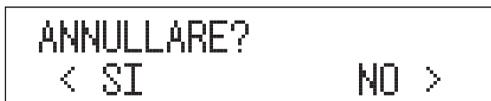4 Premere [OK].**5** Premere [◀] per selezionare 'SI'.

Il processo selezionato è stato annullato.

 **NOTA**

- Se non si desidera annullare il processo selezionato, premere [▶] per selezionare 'NO' e ritornare al display precedente.
- Per annullare un altro processo, ripetere i punti da 2 a 5.
- Non è possibile selezionare più processi e annullarli in una sola volta. Selezionare e annullare un processo alla volta.

6 Premere  [Stop] per ritornare al display del modo standby.

Prenotazione di un processo di copiatura

Si può impostare la macchina per l'acquisizione di originali anche in fase di stampa o durante l'attesa dell'elaborazione di un processo.



IMPORTANTE

Non è possibile prenotare un processo di copiatura quando si verificano inceppamenti o se la carta non è disposta nei cassette o nel bypass.



NOTA

- Si possono prenotare fino a cinque processi di copiatura, compreso quello corrente.
- Si possono impostare modi di copiatura e vassoi differenti, compreso il bypass, per ogni processo prenotato.

Prenotazione di un processo di copiatura

Si può prenotare la stampa nei casi seguenti:

■ Quando la macchina è in attesa

Mentre la macchina è nello stato di attesa, ad esempio quando è stata appena accesa, si possono specificare le impostazioni di copiatura o digitalizzare gli originali. La copiatura ha inizio non appena la macchina è pronta.



NOTA

La copiatura può essere prenotata nei casi seguenti quando la macchina è nello stato di attesa:

- Tra l'accensione della macchina e il momento in cui è pronta per la copia
- Dopo l'apertura e la chiusura di uno sportello sull'unità principale o su un'unità opzionale, ad esempio il Finisher

■ Quando la macchina sta stampando

Le impostazioni di copiatura per un nuovo processo possono essere specificate mentre la macchina sta stampando. La copiatura del nuovo processo inizia al completamento del processo corrente.

1 Posizionare gli originali.

2 Definire i modi di copiatura e il numero di copie desiderato (da 1 a 99).

3 Premere  [Avvio].

Viene avviata la scansione.



 **NOTA**

Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato carta → premere  [Avvio].

4 Al termine della scansione, rimuovere l'originale.

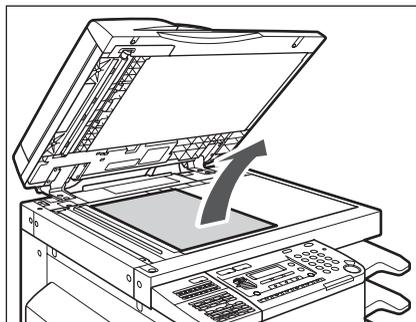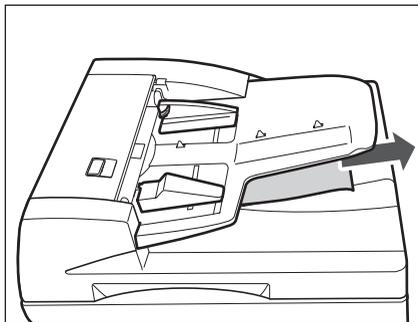

NOTA

Per annullare una copia prenotata, vedere “Annullamento di un processo di copiatura”, a p. 1-22.

Numero di copie

È possibile produrre fino a 99 copie per ogni processo di copiatura.

Definizione del numero di copie desiderato

- 1** Premere ① - ⑨ [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



Sul lato destro del display viene visualizzato il numero di copie impostato.



IMPORTANTE

Non è possibile modificare il numero di copie mentre è in corso la copiatura.

Modifica del numero di copie

- 1** Premere  [Azzera] per annullare il numero di copie immesso.



- 2** Premere  -  [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



Sul lato destro del display viene visualizzato il numero di copie impostato.



IMPORTANTE

Non è possibile modificare il numero di copie mentre è in corso la copiatura.

Selezione carta

È possibile specificare manualmente un formato carta o impostare la macchina affinché selezioni automaticamente il formato.

 **NOTA**

- Se si sta copiando un originale con un'immagine che si estende fino ai bordi su carta dello stesso formato con un rapporto di riproduzione del 100%, la parte esterna dell'immagine originale potrebbe essere tagliata nella copia. Per maggiori informazioni sulla parte che potrebbe essere tagliata, consultare "Area non riprodotta" nella tabella Specifiche del Capitolo 9, "Appendice" nella *Guida di riferimento*.
- Per informazioni sul caricamento della carta nel bypass, consultare il Capitolo 2, "Utilizzo di base", nella *Guida di riferimento*.
- L'impostazione predefinita è 'Auto'.

Selezione carta automatica

La macchina seleziona automaticamente il formato carta.



IMPORTANTE

- Per poter utilizzare il modo Selezione carta automatica con il modello iR2018, deve essere installato l'alimentatore (DADF-P2). Il formato dell'originale non può essere rilevato se il documento è posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018.
- Non è possibile utilizzare il modo di Selezione carta automatica con i seguenti tipi di originali. Copiare questi originali utilizzando il modo di Selezione carta manuale.
 - Originali in formato non standard
 - Originali molto trasparenti, ad esempio i lucidi
 - Originali con un sfondo molto scuro
 - Originali A5 o A5R posizionati sul piano di lettura
- Non è possibile utilizzare il modo di Selezione carta automatica quando si copia nelle seguenti condizioni:
 - Copiatura con Modo 2 in 1.
 - Selezione carta automatica impostata su 'ON' solo per un cassetto carta in <COPIA> di <SELEZ.AUTOM.CASS.> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI> (vedere il Capitolo 5, "Personalizzazione delle impostazioni", nella *Guida di riferimento*).

NOTA

- L'impostazione predefinita è il formato carta standard impostato nel menu <SELEZIONE CARTA> (vedere “Selezione cassetto carta”, a p. 3-23).
- Impostare l'attivazione o la disattivazione di Selezione carta automatica per ogni cassetto carta e per il bypass (vedere il Capitolo 5, “Personalizzazione delle impostazioni”, nella *Guida di riferimento*).
- È possibile utilizzare il bypass per la Selezione carta automatica quando:
 - La carta è caricata nel bypass
 - Il formato carta è specificato in <IMPOST.STD.BYPASS> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI>
 - Selezione carta automatica è impostata su 'ON' per il bypass in <COPIA> di <SELEZ.AUTOM.CASS.> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI>

1 Posizionare gli originali.

Accertarsi che <AUTO> sia visualizzato. Se non è visualizzato, premere  [Reset] o premere  [Selezione carta] più volte fino a che sul display LCD non viene visualizzato <AUTO>.



<AUTO> e il formato della carta caricata nel cassetto della carta vengono selezionati automaticamente in base al formato di originale rilevato e vengono visualizzati sul display LCD.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio <F.TO ADATTO ASSENTE>, il formato carta impostato non corrisponde a quello dell'originale. Caricare il formato carta appropriato indicato sul display LCD nel cassetto carta o nel bypass. Se viene premuto  [Avvio] senza caricare la carta, la macchina selezionerà automaticamente la carta con il minor margine e avvierà la copia (ad eccezione della copiatura nel modo Originali di formato diverso).

2 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.



NOTA

Se la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, sul display LCD non viene visualizzato il formato della carta. In tal caso, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

```
FORM. ORIGIN.  
A4
```

Premere [] o [] per selezionare il formato carta → premere  [Avvio].

Selezione carta manuale

Prima di poter eseguire delle copie, occorre selezionare manualmente il formato della carta caricata nei cassetti.



IMPORTANTE

- Se il modello in uso è iR2018 e l'alimentatore non è collegato, si potrà selezionare unicamente la selezione manuale della carta.
- Se si utilizza la selezione manuale della carta, non è possibile effettuare la stampa con orientamento automatico anche se <ORIENTAMENTO AUTO> è impostato su 'ON' nel menu <PARAM. COPIATURA>.



NOTA

Per maggiori dettagli sul formato e sul tipo di carta che possono essere utilizzati nel bypass, vedere il Capitolo 2, "Utilizzo di base", nella *Guida di riferimento*.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere [Selezione carta] ripetutamente per selezionare il formato carta.

```
100%           A4           01  
A ■ TESTO
```

 **NOTA**

- Se non è presente carta nella via di alimentazione selezionata, sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare carta del formato appropriato. Non è possibile avviare la copiatura finché non si carica la carta o non si modifica la selezione della carta.
- I formati carta vengono visualizzati nell'ordine in cui sono caricati nei cassettei.
- Il suffisso <R> (ad esempio A4R), utilizzato per il formato carta, indica che la carta è caricata orizzontalmente in un cassetto o nel bypass.
- Se non è stato specificato il formato e il tipo di carta per il bypass utilizzando il menu Funzioni aggiuntive, il display LCD visualizza un messaggio che segnala all'operatore di specificarli quando viene selezionato il bypass come fonte di alimentazione (vedere il Capitolo 5, "Personalizzazione delle impostazioni", nella *Guida di riferimento*).

3 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

 **NOTA**

Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Regolazione della densità e della qualità dell'immagine

Prima di acquisire l'originale, è possibile impostare la densità desiderata e selezionare il tipo di originale.

Regolazione automatica della densità


Questo modo consente di impostare la macchina per regolare automaticamente la densità al livello più adatto alla qualità dell'originale di testo.

1 Posizionare gli originali.



100% AUTO A4 01
◀ A ▶ TESTO

2 Premere [Densità] per selezionare il modo automatico.

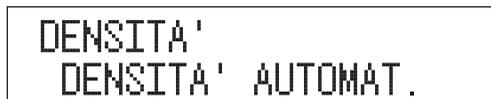

DENSITA'
DENSITA' AUTOMAT.

3 Premere [OK].



100% AUTO A4 01
A TESTO

La macchina regola automaticamente la densità della copia al livello più adatto alla qualità dell'originale.

NOTA

- Quando è impostato <DENSITA' AUTOMAT>, l'impostazione del tipo di originale passa automaticamente a 'TESTO'. Non è possibile selezionare il tipo originale.
- La regolazione automatica della densità potrebbe non funzionare con i lucidi. In questo caso, regolare manualmente la densità premendo [◀] o [▶].

4 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].



FORM. ORIGIN.
A4

Premere [◀] o [▶] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Regolazione manuale della densità

Si può regolare manualmente l'esposizione sul livello più adatto per l'originale.

1 Posizionare gli originali.



100% AUTO A4
A TESTO 01


2 Premere due volte [Densità] per selezionare il modo manuale.



DENSITA'
-CH  SC+

3 Premere [] o [] per regolare la densità.

Premere [] per spostare l'indicatore a sinistra e rendere più chiara la densità; premere [] per spostarlo a destra e rendere la densità più scura.

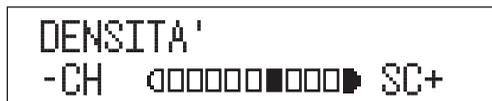


DENSITA'
-CH  SC+



NOTA

Sono disponibili nove livelli di regolazione della densità.

4 Premere [OK].

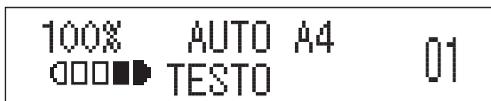

5 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o se la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].



Premere [] o [] per selezionare il formato carta → premere  [Avvio].

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Selezione del tipo di originale

La presente macchina può elaborare e produrre copie secondo il tipo di originale. Si può selezionare manualmente il tipo di originale in modo che la macchina riproduca copie fedeli all'originale. Sono disponibili i tre modi seguenti per i diversi tipi di originale:

Modo Testo

RESORT PLAN

The world's coral reefs, where brilliantly colored fish and a myriad of other tropical creatures come together. Aptly nicknamed "Tropical Forests under the sea", these spots of breathtaking beauty serve as home to countless varieties of life, and to us of the land, this alluring, dream-like world forms a tropical paradise filled with romance.

Modo Foto



Modo Testo/Foto

RESORT PLAN

The world's coral reefs, where brilliantly colored fish and a myriad of other tropical creatures come together.



■ Modo Testo

Questo modo è adatto per riprodurre copie di originali costituiti solo da testo. Vengono riprodotti nitidamente anche originali con scritte a matita o cianografie.

■ Modo Foto

Questo modo permette di creare copie di fotografie stampate su carta fotografica o di produrre copie di immagini stampate con punti a mezzetinte (fotografie stampate).

■ Modo Testo/Foto

Questo modo è adatto alla creazione di copie di originali contenenti testo e immagini/fotografie (ad esempio riviste o cataloghi).

IMPORTANTE

- I tre modi (Testo, Foto o Testo/Foto) non possono essere selezionati contemporaneamente. L'attivazione di un modo annulla il precedente.
- Se si acquisiscono originali contenenti mezzetinte, ad esempio un'immagine stampata, nel modo Foto è possibile che si verifichi l'effetto moiré (immagine mossa e tremolante). In questo caso, ridurre l'effetto moiré utilizzando il modo Nitidezza (vedere "Nitidezza", a p. 3-25).

NOTA

- L'impostazione predefinita è 'TESTO'.
- La densità passa automaticamente al modo manuale quando viene selezionato 'FOTO' o 'TESTO/FOTO'.
- Se l'originale è un lucido, selezionare il tipo di originale → regolare la densità al livello più appropriato per l'originale.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere più volte [Qualità immagine] fino a visualizzare il tipo di originale ('TESTO', 'FOTO' o 'TESTO/FOTO') desiderato.

100%	AUTO A4	01
	TESTO	

100%	AUTO A4	01
	FOTO	

100%	AUTO A4	01
	TESTO/FOTO	

3 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.



NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

FORM. ORIGIN.
A4

- Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Modifica del rapporto di riproduzione

Si può impostare la macchina per la regolazione automatica del rapporto di riproduzione, oppure specificarlo manualmente.

Rapporto di riproduzione (zoom) preimpostato

La macchina mette a disposizione diversi rapporti di riproduzione predefiniti per ridurre o ingrandire originali di dimensione standard su un altro formato carta standard.



IMPORTANTE

Se gli originali in A4 o A5 devono essere ingranditi in formato A3, posizionarli in orizzontale.



NOTA

- Per posizionamento orizzontale si intende l'inserimento dell'originale nel senso della lunghezza (vedere "Orientamento", a p. 1-13).
- L'indicazione del formato carta e del rapporto preselezionato sul vetro del piano di copiatura o sull'alimentatore potrebbe essere diversa in base al paese in cui è stata acquistata la macchina.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere  [Rapporto di riproduzione].

RAPP.PRESEL.
- 100% +

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il rapporto di riproduzione → premere [OK].

È possibile selezionare:

-200%	MAX.
-141%	A4 → A3
-100%	
-70%	A3 → A4
-50%	MIN.



NOTA

- Se l'opzione <GRUPPO F.TO CARTA> nel menu <PARAM. COPIATURA> è impostata su 'AB' o 'POLLICI', i rapporti di riproduzione predefiniti sono i seguenti:
 AB: 50% MIN., 70% A3 → A4, 81% B4 → A4, 86% A3 → B4, 100%, 115% B4 → A3, 122% A4 → B4, 141% A4 → A3, 200% MAX.
 POLLICI: 50% MIN., 64% 11×17→LTR, 73% 11×17→LGL, 78% LGL→LTR, 100%, 121% LGL→11×17, 129% LTR→11×17, 200% MAX.
- Per ritornare al rapporto di riproduzione 100%, premere [Rapporto di riproduzione] fino a che non viene visualizzato '100%' → premere [OK]. In alternativa, premere [◀-] o [+▶] per selezionare '100%' per <RAPP.PRESEL.> → premere [OK].
 Per tornare al rapporto 100% è anche possibile selezionare la corrispondente percentuale di zoom (vedere "Zoom in percentuale", a p. 1-45).

4 Premere [OK].

Viene impostato il modo selezionato e visualizzato il rapporto di riproduzione scelto.

70%	AUTO	A4	01
◁ A	▶	TESTO	

5 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].


FORMATO ORIGIN
A4

Premere [◀] o [▶] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Zoom in percentuale

È possibile ridurre o ingrandire gli originali secondo uno dei rapporti di riproduzione disponibili, ad incrementi dell'1%. I rapporti di riproduzione disponibili vanno dal 50% al 200%.

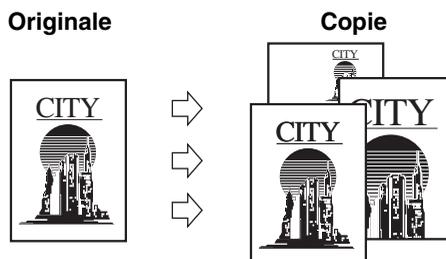

1 Posizionare gli originali.

2 Premere due volte [Rappporto di riproduzione].

ZOOM	50-200%	
-	100%	+

3 Premere [◀-] o [+▶] per impostare un rapporto di riproduzione.

ZOOM	50-200%	
-	80%	+

E' anche possibile utilizzare  -  [tasti numerici] per immettere un valore e  [Azzera] per cancellare il valore impostato.

Si può cambiare il valore premendo [◀-] o [+▶] anche se è stato immesso utilizzando  -  [tasti numerici].

NOTA

- L'ingrandimento o la riduzione utilizzando la percentuale di zoom non sono consentiti con il modo 2 in 1.
- Per ritornare al rapporto di riproduzione 100%, premere  [Rappporto di riproduzione] fino a che non viene visualizzato '100%' → premere [OK]. In alternativa, premere [◀-] o [+▶] per selezionare '100%' per <RAPP.PRESEL.> → premere [OK].
È possibile ritornare al rapporto di riproduzione 100% anche utilizzando un rapporto di zoom preimpostato (vedere "Rapporto di riproduzione (zoom) preimpostato," a p. 1-43).

4 Premere [OK].



80% AUTO A4 01
◀ A ▶ TESTO

Viene impostato il modo selezionato e visualizzato il rapporto di riproduzione specificato.

5 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].



FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Fascicolazione delle copie

I modi di finitura possono essere selezionati per fascicolare le copie in diversi modi, sia per pagine sia per fascicoli di copie.

 **NOTA**

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del componente opzionale Finisher-U2, consultare il Capitolo 4, "Accessori opzionali", nella *Guida di riferimento*.

■ **La tabella seguente mostra tutti i modi di rifinitura disponibili per ogni unità opzionale e i formati carta utilizzabili.**

✓ : disponibile

— : non disponibile

Unità opzionale	Fascicolazione	Sfalsamento	Rotazione	Pinzatura* ¹
Nessuna	✓ A3, A4, A4R, A5, A5R	—	✓ A4, A4R	—
Finisher-U2	✓ A3, A4, A4R, A5, A5R	✓ A3, A4, A4R	—	✓ A3, A4R (30 fogli) ^{*2} , A4 (50 fogli) ^{*2}
Inner 2 Way Tray-E2	✓ A3, A4, A4R, A5, A5R	—	✓ A4, A4R	—

*1 Le copie vengono pinzate nell'angolo corrispondente all'angolo superiore sinistro dell'originale.

*2 Valore massimo quando si utilizza carta da 64 g/m² a 80 g/m². Se il numero di fogli supera questo valore, i fogli non saranno pinzati.

IMPORTANTE

Quando si pinzano fogli di formato superiore a A4, ruotare verso l'esterno l'estensione del vassoio.


NOTA

- Se <FASCICOLAZIONE> è impostato su 'ON' o su 'PINZATURA', il modo Fascicolazione (Fascicolazione sfalsata in presenza del Finisher-U2 opzionale) o il modo Pinzatura vengono impostati automaticamente quando si posizionano gli originali sull'alimentatore (vedere "Fascicolazione automatica", a p. 3-17).
- Per attivare il modo Rotazione, impostare <TIPO FASCICOLAZ.> su <RUOTA> nel menu Funzioni aggiuntive. (vedere "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.)

■ Se è attivo il modo Fascicolazione:


Le copie vengono automaticamente fascicolate in gruppi ordinati per pagina. Il risultato è il seguente:

Originali Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3
Tre copie di ogni pagina fascicolate in ordine di pagina

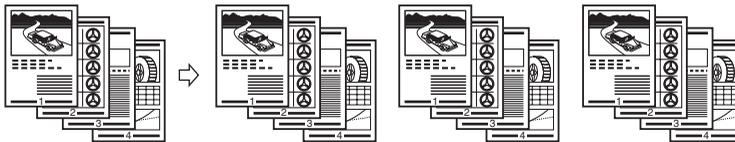

■ Se viene utilizzato il modo Rotazione:

Se le copie hanno lo stesso formato, i fogli vengono consegnati alternando la direzione, come indicato di seguito:

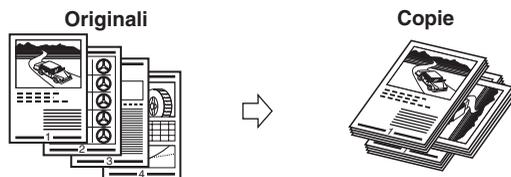**👉 IMPORTANTE**


La funzione di rotazione può essere utilizzata nelle situazioni indicate di seguito:

- Se il componente opzionale Finisher-U2 non è collegato, oppure se è collegato solamente il componente opzionale Inner 2 Way Tray-E2
- Entrambi i formati carta A4 e A4R sono caricati nei cassette carta o nel bypass
- I cassette carta o il bypass da utilizzare nella funzione di rotazione sono impostati su <ON> per <SELEZ.AUTOM.CASS.> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI> (vedere la *Guida di riferimento*.)
- <TIPO FASCICOLAZ.> è impostato su <RUOTA> nel menu Funzioni aggiuntive. (vedere “Tipo di fascicolazione” a p. 3-5.)

■ Se è attivo il modo Pinzatura:

Le copie vengono automaticamente fascicolate in gruppi ordinati per pagina e pinzate. Il risultato è il seguente:

Originali **Gruppo 1** **Gruppo 2** **Gruppo 3**
Tre copie di ogni pagina
fasciolate in ordine di pagina

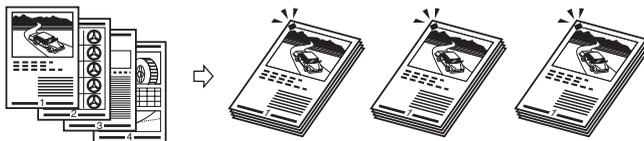**IMPORTANTE**


- È possibile attivare la funzione di sfalsamento e pinzatura solo se alla macchina è collegato il componente opzionale Finisher-U2.
- Non è possibile selezionare la posizione di pinzatura.

■ Se è attivo il modo Fascicolazione sfalsata:

Le copie vengono automaticamente raggruppate in fascicoli per numero di pagina, sfalsati alternatamente verso il lato anteriore e verso il lato posteriore.

Originali

Tre copie di ogni pagina
fasciolate in ordine di pagina

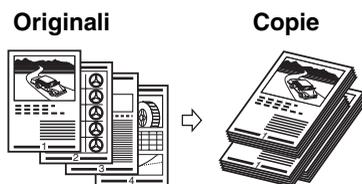**IMPORTANTE**

È possibile attivare Fascicolazione con sfalsamento solo se alla macchina è collegato il componente opzionale Finisher-U2.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere ripetutamente  [Fascicolazione/Pinzatura] fino a quando si accende l'indicatore della funzione di fascicolazione.

● Se si desidera impostare il modo Fascicolazione con rotazione

- Prima di produrre le copie, impostare <TIPO FASCICOLAZ.> su 'RUOTA' nel menu Funzioni aggiuntive. (vedere "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.)
- Procedere al punto 3.



IMPORTANTE


- Quando è collegato il Finisher-U2 opzionale viene automaticamente impostato il modo Fascicolazione sfalsata.
- È possibile attivare il modo Fascicolazione sfalsata solo quando è collegato il Finisher-U2 opzionale.
- La funzione di rotazione può essere utilizzata nelle situazioni indicate di seguito:
 - Se il componente opzionale Finisher-U2 non è collegato, oppure se è collegato solamente il componente opzionale Inner 2 Way Tray-E2
 - Entrambi i formati carta A4 e A4R sono caricati nei cassette carta o nel bypass
 - I cassette carta o il bypass da utilizzare nella funzione di rotazione sono impostati su <ON> per <SELEZ.AUTOM.CASS.> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI> (vedere la *Guida di riferimento*.)



NOTA

Quando <FASCICOLAZIONE> è impostato su 'ON' o 'PINZATURA' nel menu Funzioni aggiuntive, il modo Fascicolazione (Fascicolazione + Sfalsamento con il componente opzionale Finisher-U2 collegato) o Pinzatura viene impostato automaticamente quando si posizionano gli originali nell'alimentatore. (Vedere "Fascicolazione automatica", a p. 3-17.)

3 Premere 0 - 9 [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).

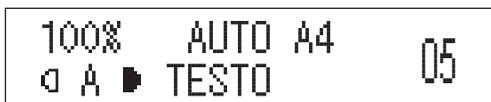

NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato" a p. 1-29.

4 Premere [Avvio].

Dopo aver posizionato l'originale sul vetro del piano di copiatura, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].



Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Per annullare l'impostazione, premere ripetutamente  [] [Fascicolazione/ Pinzatura] fino a quando l'indicatore di fascicolazione si spegne.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Ordine delle pagine (pinzatura)



IMPORTANTE

Quando si pinzano fogli di formato superiore a A4, ruotare verso l'esterno l'estensione del vassoio.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere ripetutamente  /  [Fascicolazione/Pinzatura] fino a quando l'indicatore della funzione di pinzatura si accende.



NOTA

Se <FASCICOLAZIONE> è impostato su 'ON' o su 'PINZATURA', il modo Fascicolazione o il modo Pinzatura vengono impostati automaticamente quando si posizionano gli originali sull'alimentatore (vedere "Fascicolazione automatica", a p. 3-17).

3 Premere  -  [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).

100%	AUTO A4	05
□ A ■	TESTO	



NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato", a p. 1-29.

4 Premere [Avvio].

Dopo aver posizionato l'originale sul vetro del piano di copiatura, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].



FORM. ORIGIN.
A4

- Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].
- Per annullare l'impostazione, premere ripetutamente  [] [Fascicolazione/ Pinzatura] fino a quando l'indicatore di fascicolazione si spegne.
 - Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].

Funzioni di copiatura speciali

2


CAPITOLO

Il capitolo descrive le funzioni di copiatura speciali per il layout del documento e la regolazione delle immagini.

Separazione su 2 pagine	2-2
Cancellazione bordo	2-6
Cancellazione bordi originale	2-8
Cancellazione bordi libro	2-10
Cancellazione fori di rilegatura	2-14
2 in 1	2-17
Originali di formato diverso	2-21
Copiatura fronte/retro	2-24
Da 1 a 2 lati	2-25
Da 2 a 2 lati	2-28
Da 2 a 1 lato	2-32
Da Libro a 2 lati	2-35

Separazione su 2 pagine

Il modo Separazione su 2 pagine consente di copiare su fogli separati le pagine contrapposte di un libro o di un originale rilegato.

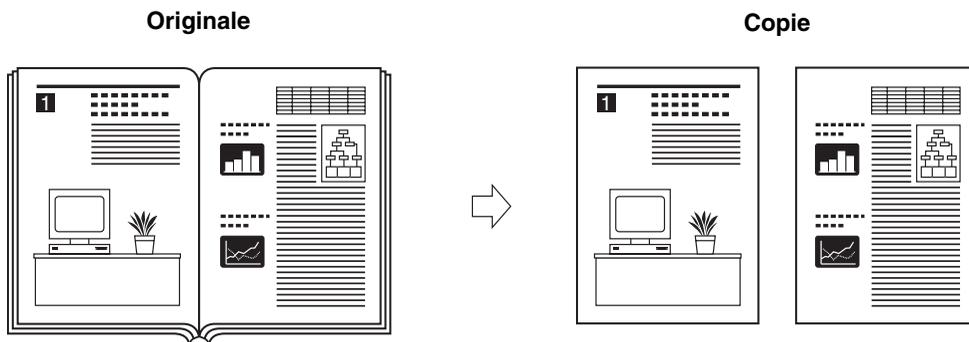

IMPORTANTE

- Il modo Separazione su 2 pagine non può essere utilizzato con i modi Cancellazione fori di rilegatura, Modo 2 in 1 oppure Originali di formato diverso.
- Posizionare l'originale sul piano di copiatura. Il Separazione su 2 pagine non può essere usato se l'originale è inserito nell'alimentatore.

NOTA

- È possibile iniziare la copia solo dalla pagina sinistra.
- Per fare delle copie fronte/retro di libri o originali rilegati, utilizzare la funzione Libro → 2 lati del modo Fronte-retro. (vedere "Da Libro a 2 lati", a p. 2-35).
- È possibile impostare originali dei formati seguenti: A3, A4R.

1 Posizionare l'originale sul piano di copiatura.

Per ottenere delle copie nel giusto ordine di pagina, iniziare la copiatura dalla prima pagina aperta del libro o dell'originale rilegato. Posizionare l'originale a faccia in giù, assicurandosi che il bordo superiore sia allineato al bordo posteriore del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro).

2 Premere [Separazione su 2 pagine].




SEPARAZ. 2 PAGINE
ON



NOTA

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere  [Separazione su 2 pagine] per visualizzare <SEPARAZ. 2 PAGINE OFF> → premere [OK].

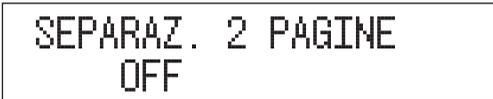

SEPARAZ. 2 PAGINE
OFF

3 Premere [OK].

Sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Separazione su due pagine.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio <F.TO ADATTO ASSENTE>, non è presente carta del formato adatto nel cassetto carta o nel bypass. Impostare il formato carta visualizzato sul display LCD. Se viene premuto  [Avvio] senza caricare la carta, la macchina selezionerà automaticamente la carta con il minor margine e avvierà la copia.

4 Premere - [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



100% * AUTO A4
A TESTO 05

NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato" a p. 1-29.

5 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

Per acquisire le due pagine contrapposte successive, girare la pagina dell'originale → posizionare l'originale sul piano di copiatura → premere  [Avvio].

 **NOTA**

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

FORM. ORIGIN.
A4

- Premere [] o [] per selezionare il formato carta → premere  [Avvio].
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere “Annullamento di un processo di copiatura”, a p. 1-22.

Cancellazione bordo

I modi di Cancellazione bordo eliminano le ombre e le righe che altrimenti apparirebbero sulle copie quando si riproducono determinati tipi di originale. Sono disponibili i tre modi Cancellazione bordo seguenti.

 **IMPORTANTE**


- Non è possibile impostare combinazioni dei tre modi Cancellazione bordo. L'attivazione di un modo annulla il precedente.
- È possibile impostare i modi di Cancellazione bordo solo per i formati originali visualizzati sul display LCD.

 **NOTA**

- È possibile impostare originali dei formati seguenti: A3, A4R, A4, A5R, A5.
- Non è possibile selezionare la carta di formato libero caricata nel bypass.


■ **Cancellazione bordi originale**

Il modo Cancellazione bordi originale cancella i bordi scuri e le cornici che appaiono attorno alla copia se il formato dell'originale è più piccolo del formato carta selezionato. Si può usare questo modo anche per creare un bordo bianco intorno alla copia.

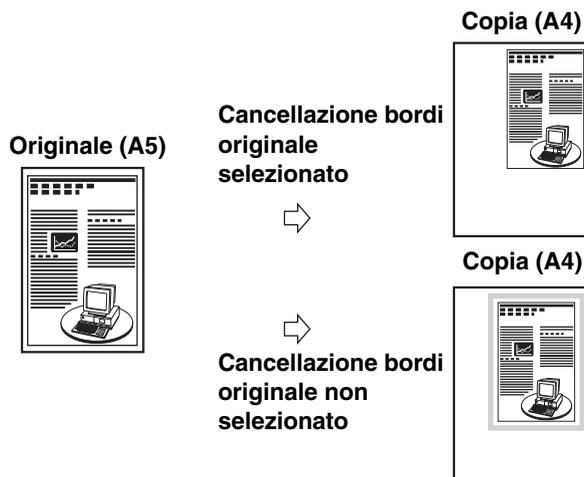


■ Cancellazione bordi libro

Il modo Cancellazione bordi libro cancella i bordi scuri nonché la riga centrale e la cornice che compaiono quando si copiano le pagine contrapposte di un originale rilegato su un unico foglio.

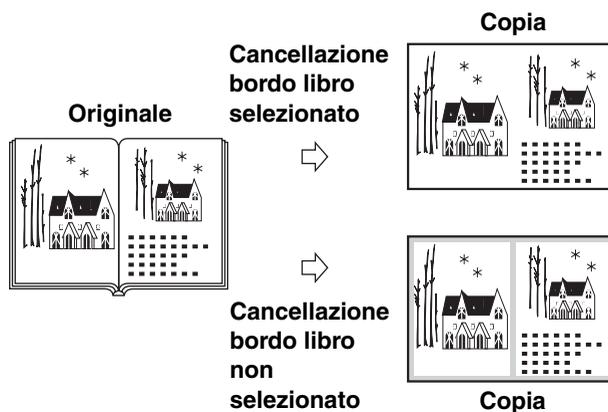

■ Cancellazione fori di rilegatura

Il modo Cancellazione fori di rilegatura cancella le ombre che appaiono sulle copie di originali con fori di rilegatura.

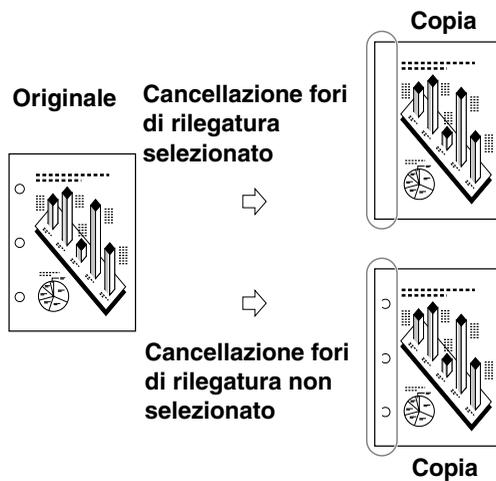

Cancellazione bordi originale

Il modo Cancellazione bordi originale cancella i bordi scuri e le cornici che appaiono attorno alla copia se il formato dell'originale è più piccolo del formato carta selezionato. Si può usare questo modo anche per creare un bordo bianco intorno alla copia.

Prima di utilizzare questo modo, impostare l'unità di misura dell'ampiezza bordo nel menu Funzioni aggiuntive (vedere "Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi", a p. 3-29).



IMPORTANTE

Il modo Cancellazione bordi originale non può essere usato con il modo 2 in 1 o con il modo Originali di formato diverso.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere  [Cancellazione bordo].

```
CANC. BORDO
 CANC. CORN. ORIG.
```



NOTA


Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Cancellazione bordo] fino a visualizzare <CANCEL. CORNICE DIS.> → premere [OK].

```
CANCEL. CORNICE
DIS.
```

3 Premere [OK].


4 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il formato dell'originale → premere [OK].

È possibile scegliere tra: A3, A4R, A4, A5R e A5.

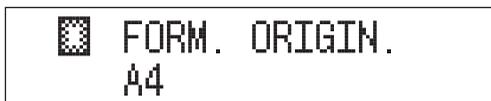

5 Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'ampiezza di tutti e quattro i bordi → premere [OK]

È inoltre possibile utilizzare ① - ⑨ [tasti numerici] per digitare l'ampiezza del bordo da cancellare e ① [Azzera] per cancellare le cifre digitate.

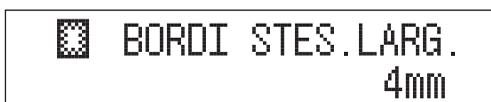

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Cancellazione bordo.

NOTA

- È possibile impostare l'ampiezza del bordo da 1 mm a 50 mm (Da 1/16" al 15/16").
- L'impostazione predefinita è 4 mm (1/8").
- Se si utilizzano i tasti numerici per immettere il valore, accertarsi di digitare uno 0 iniziale per specificare un valore a una cifra (ad es., se si desidera specificare "4 mm", digitare "04 mm").

6 Premere ① - ⑨ [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



NOTA

- Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere “Definizione del numero di copie desiderato” a p. 1-29.
- Il formato carta viene visualizzato in base al formato dell'originale selezionato al punto 4.

7 **Premere** **[Avvio].**

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere “Annullamento di un processo di copiatura”, a p. 1-22.

Cancellazione bordi libro

La modalità Cancellazione bordi libro cancella i bordi scuri nonché la riga centrale e la cornice che compaiono quando si copiano le pagine contrapposte di un originale rilegato su un unico foglio.

Prima di utilizzare questo modo, impostare l'unità di misura dell'ampiezza bordo nel menu Funzioni aggiuntive (vedere “Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi”, a p. 3-29).

IMPORTANTE

- Posizionare il libro da copiare sul vetro del piano di copiatura. Il modo Cancellazione bordi libro non può essere utilizzato se l'originale è posizionato sull'alimentatore.
- Il modo Cancellazione bordi libro non può essere usato con il modo 2 in 1 o con il modo Originali di formato diverso.

- 1** Posizionare l'originale sul piano di lettura → premere più volte  [Cancellazione bordo] fino a visualizzare 'CANC. CORN.LIBRO'.



CANC. BORDO
 CANC. CORN.LIBRO

**NOTA**

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Cancellazione bordo] per visualizzare <CANCEL. CORNICE DIS.> → premere [OK].



CANCEL. CORNICE
DIS.

- 2** Premere [OK].
- 3** Premere [**←**] o [**+**] per selezionare il formato dell'originale quando è aperto → premere [OK].


È possibile scegliere tra: A3, A4R, A4, A5R e A5.



 F.TO PAG.CONTIG.
A4

4 Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'ampiezza della cancellazione bordo libro per tutti e quattro i bordi → premere [OK].

È inoltre possibile utilizzare ① - ⑨ [tasti numerici] per digitare l'ampiezza del bordo da cancellare e ③ [Azzera] per cancellare le cifre digitate.

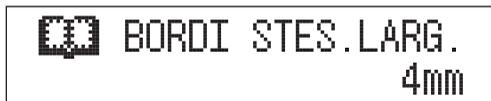

NOTA

- È possibile impostare l'ampiezza di tutti i quattro bordi da 1 mm a 50 mm (Da 1/16" al 15/16").
- L'impostazione predefinita è 4 mm (1/8").
- Se si utilizzano i tasti numerici per immettere il valore, accertarsi di digitare uno 0 iniziale per specificare un valore a una cifra (ad es., se si desidera specificare "4 mm", digitare "04 mm").

5 Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'ampiezza della cancellazione bordo per la parte centrale dell'originale rilegato → premere [OK].



Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Cancellazione bordi libro.



NOTA

- È possibile impostare l'ampiezza del bordo per il centro dell'originale rilegato da 1 mm a 50 mm (Da 1/16" al 15/16").
- L'impostazione predefinita è 10 mm (3/8").
- Se si utilizzano i tasti numerici per immettere il valore, accertarsi di digitare uno 0 iniziale per specificare un valore a una cifra (ad es., se si desidera specificare "4 mm", digitare "04 mm").

6 Premere - [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



NOTA

- Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato", a p. 1-29.
- Il formato della carta viene visualizzato in base al formato dell'originale selezionato al punto 3.

7 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Cancellazione fori di rilegatura

Il modo Cancellazione fori di rilegatura cancella le ombre che altrimenti apparirebbero sulle copie quando si riproducono originali con fori di rilegatura.

Prima di utilizzare questo modo, impostare l'unità di misura dell'ampiezza bordo nel menu Funzioni aggiuntive (vedere "Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi", a p. 3-29).

IMPORTANTE

- Non posizionare gli originali con fori di rilegatura sull'alimentatore poiché si potrebbero rovinare.
- Il modo Cancellazione fori di rilegatura non può essere usato insieme al modo Separazione su 2 pagine o al modo Originali di formato diverso.

NOTA

È possibile impostare originali dei formati seguenti: A3, A4R, A4, A5R, A5.

1 Posizionare gli originali sul piano di lettura → premere più volte [Cancellazione bordo] fino a visualizzare 'FORI'.

```
CANC. BORDO
 FORI
```

NOTA

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Cancellazione bordo] per visualizzare <CANCEL. CORNICE DIS.> → premere [OK].

```
CANCEL. CORNICE
DIS.
```

2 Premere [OK].

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il bordo in cui si trovano i fori di rilegatura ('SINISTRA', 'DESTRA', 'LATO SUPERIORE' o 'LATO INFERIORE') → premere [OK].

Il bordo è quello in cui si trovano i fori di rilegatura sull'originale guardando l'originale quando è rivolto verso l'alto.



4 Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'ampiezza dell'area da cancellare contenente i fori di rilegatura → premere [OK].

È inoltre possibile utilizzare ① - ⑨ [tasti numerici] per digitare l'ampiezza della rilegatura da cancellare e ③ [Azzera] per cancellare le cifre digitate.



Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Cancellazione fori di rilegatura.

 **NOTA**

- È possibile impostare l'ampiezza della cancellazione dei fori da 3 mm a 20 mm (Da 3/16" a 13/16").
- L'impostazione predefinita è 18 mm (3/4").
- Se si utilizzano i tasti numerici per immettere il valore, accertarsi di digitare uno 0 iniziale per specificare un valore a una cifra (ad es., se si desidera specificare "4 mm", digitare "04 mm").

5 Premere - [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



100% * AUTO A4
A TESTO 05



NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato", a p. 1-29.

6 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.



NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].




FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Il modo 2 in 1 consente di ridurre automaticamente due originali per riprodurli su un'unica facciata o su entrambe le facciate di un formato carta selezionato.

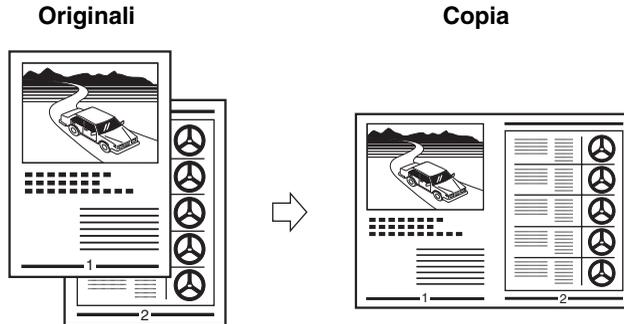

IMPORTANTE

modo 2 in 1 non può essere utilizzato con i modi seguenti:

- Separazione su 2 pagine
- Cancellazione bordi originale
- Cancellazione bordi libro
- Originali di formato diverso




NOTA

- Se è collegata la Duplex Unit-B1 opzionale, è possibile eseguire copie fronte/retro da originali ad una sola facciata (vedere "Da 1 a 2 lati", a p. 2-25).
- È possibile impostare originali dei formati seguenti: A3, A4, A5, A4R, A5R.
- Gli originali grandi vengono automaticamente ridotti e adattati al formato della carta.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere    [2 in 1].

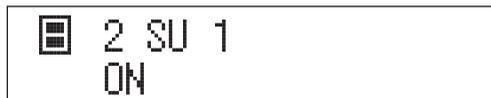


2 SU 1
ON



NOTA

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte    [2 in 1] per visualizzare <2 SU 1 DISATTIVATO> → premere [OK].

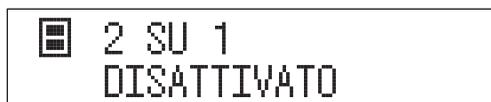


2 SU 1
DISATTIVATO

3 Premere [OK].

4 Premere [ ] o [ ] per selezionare il formato dell'originale → premere [OK].


È possibile scegliere tra: A3, A4R, A4, A5R e A5.

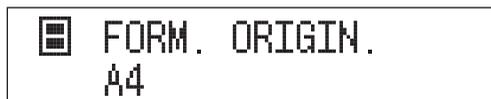

FORM. ORIGIN.
A4

5 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il formato della carta → premere [OK].

È possibile selezionare il formato della carta caricata nei cassettei carta o nel bypass.

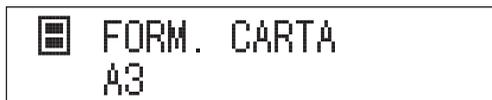

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo 2 in 1.

IMPORTANTE

Con il modo 2 in 1 non è possibile utilizzare Selezione carta automatica.

NOTA

La macchina seleziona automaticamente il rapporto di riproduzione in funzione del formato carta selezionato. È comunque possibile impostare il rapporto di riproduzione anche utilizzando un rapporto preselezionato o lo zoom in percentuale.

6 Premere - [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).



NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato" a p. 1-29.

7 Premere [Avvio].

Se l'originale è posizionato sul piano di copiatura, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD → premere  [Avvio] una volta per ogni originale. Una volta completata la scansione, premere [OK].

Se viene eseguita nei modi Fascicolazione, Fascicolazione + Sfalsamento o Pinzatura, la copiatura avrà inizio al termine della scansione di tutte le pagine da copiare.

In caso contrario, la copiatura inizierà dopo la scansione di un numero di pagine sufficiente per eseguire l'applicazione del modo 2 in 1.



NOTA

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Originali di formato diverso

Il modo Originali di formato diverso consente di copiare in un unico gruppo originali di formato diverso con la stessa ampiezza o con ampiezze diverse.



IMPORTANTE

- Con il modello iR2018, per usare questo modo è necessario collegare l'alimentatore (DADF-P2).
- Se nel cassetto carta o nel bypass non è caricata carta dello stesso formato dell'originale, la macchina riduce, ingrandisce o separa automaticamente l'immagine copiata adattandola al formato carta caricato nel cassetto carta o nel bypass.
- Il modo Originali di formato diverso non può essere utilizzato con i seguenti modi:
 - Separazione su 2 pagine
 - Modo 2 in 1
 - Cancellazione bordi originale
 - Cancellazione bordi libro
 - Cancellazione fori di rilegatura
 - Da libro a 2 lati
- Assicurarsi che gli originali di formato diverso abbiano la stessa grammatura (tipo di carta).
- Impostare gli originali di formato diverso nelle combinazioni seguenti. Combinazioni diverse potrebbero danneggiare gli originali.
 - A3 e A4 o A4R e A5.
- Se si utilizzano originali di ampiezza diversa, allineare il lato superiore degli originali al lato posteriore dell'alimentatore o del vetro del piano di copiatura (per "ampiezza" si intende la misura verticale del foglio misurata dalla parte anteriore a quella posteriore della macchina quando il foglio è posizionato sull'alimentatore o sul piano di copiatura).
- Se si posizionano sull'alimentatore originali di ampiezza diversa, gli originali potrebbero spostarsi leggermente quando vengono trasportati sul vetro del piano di copiatura. Di conseguenza, le immagini acquisite con la scansione potrebbero risultare inclinate.
- Se è impostato il modo Originali di formato diverso, la velocità di scansione potrebbe essere inferiore al normale.
- Se il modo Originali di formato diverso viene impostato insieme al modo Selezione carta automatica, la funzione di orientamento automatico non viene attivata.

 **NOTA**

Se il modo Originali di formato diverso viene utilizzato con il modo Da 1 a 2 lati e gli originali per i lati fronte e retro di una copia fronte/retro sono di formato diverso, le copie vengono riprodotte su una sola facciata su carta dei rispettivi formati.


1 **Posizionare gli originali.**



 **IMPORTANTE**


Se il modello utilizzato è iR2018, posizionare gli originali nell'alimentatore per usare il modo Originali di formato diverso.

2 **Premere una volta  [Originali di formato diverso] per selezionare 'STESSA AMPIEZZA', o due volte per selezionare 'AMPIEZZE DIVERSE'.**

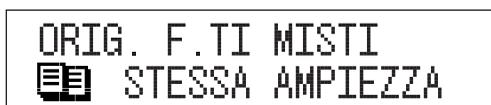

 **NOTA**


Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Originali di formato diverso] fino a visualizzare <ORIG. F.TI MISTI OFF> → premere [OK].

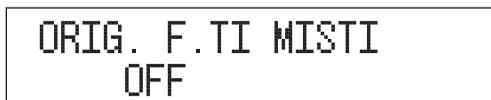

3 Premere [OK].

Sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Originali di formato diverso.

4 Premere - [tasti numerici] per definire il numero di copie desiderato (da 1 a 99).

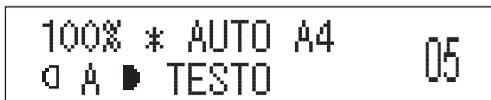

NOTA

Per ulteriori informazioni circa l'inserimento della quantità di copie, vedere "Definizione del numero di copie desiderato", a p. 1-29.

5 Premere [Avvio].

Viene avviata la copiatura.



NOTA

- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Copiatura fronte/retro

Il modo Fronte/retro consente di ottenere copie fronte/retro da originali su facciata singola o fronte/retro, oppure di ottenere copie su facciata singola da originali fronte/retro.



IMPORTANTE

Con alcuni tipi di carta potrebbe non essere possibile ottenere copie fronte/retro.




NOTA

- I modi Da 1 a 2 lati e Da Libro a 2 lati sono disponibili solo se è collegata la Duplex Unit-B1 opzionale.
- Il modo Da 2 a 2 lati è disponibile solo se sono collegati la Duplex Unit-B1 e l'alimentatore (DADF-P2) opzionali.
- Il modo Da 2 a 1 lato è disponibile solo se è collegato l'alimentatore (DADF-P2).
- Se si esegue la copiatura nel modo Fronte/retro, allineare il bordo superiore dell'originale al bordo posteriore del vetro del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro) oppure al bordo posteriore dell'alimentatore.
- La carta utilizzata per le copie fronte/retro deve essere conforme alle specifiche seguenti:
 - Formato carta: A3, A4, A4R, A5R (non è possibile utilizzare le buste per la copia fronte-retro)
 - Grammatatura: da 64 g/m² a 90 g/m²

Da 1 a 2 lati

Questo modo consente di ottenere copie fronte/retro da originali su una singola facciata.

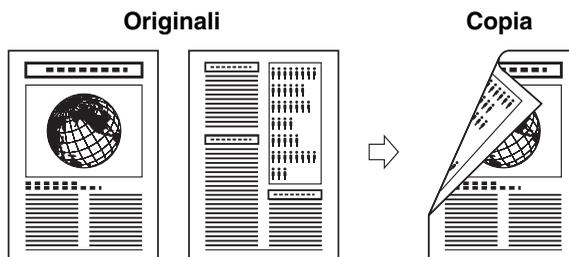

IMPORTANTE

- Il modo Da 1 a 2 lato è disponibile solo se la macchina dispone del componente opzionale Duplex Unit-B1.
- Posizionare in orizzontale gli originali con un orientamento orizzontale, come l'A4R e l'A5R. Se tali originali vengono posizionati in verticale, il lato posteriore dell'originale viene stampato rovesciato.



NOTA

- Se gli originali sono in numero dispari, il lato posteriore dell'ultima copia viene lasciato bianco.
- Se il modo Da 1 a 2 lati viene utilizzato con il modo Originali di formato diverso, le copie di originali di formato diverso vengono stampate come copie solo fronte su carta dei rispettivi formati. Se si desidera fare copie fronte/retro di originali di formato diverso, selezionare prima il formato carta (vedere "Selezione carta manuale", a p. 1-34).
- Se il modo Da 1 a 2 lati è utilizzato quando il modo 2 in 1 è impostato su 'ON', due pagine degli originali vengono stampate su un lato del foglio, mentre altre due pagine sull'altro lato.

1 Posizionare gli originali.

2 Premere  [Fronte-retro].

  1 > FRONTE/RETRO




NOTA

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare <FRON/RET DISATT.> → premere [OK].

FRON/RET DISATT.

3 Premere [OK].

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'orientamento di copie fronte/retro ('TIPO LIBRO' o 'TIPO CALENDARIO') → premere [OK].

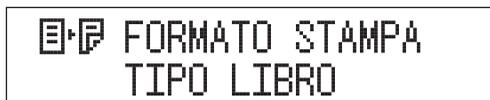

I dettagli di ogni singola voce sono illustrati di seguito:

'TIPO LIBRO': I lati fronte/retro della copia avranno lo stesso orientamento dall'alto verso il basso.

'TIPO CALENDARIO': I lati fronte/retro della copia avranno orientamenti dall'alto verso il basso opposti.

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Da 1 a 2 lati.



- 5** Premere ⬇ [Avvio].

Se l'originale è posizionato sul piano di copiatura, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD → premere ⬇ [Avvio] una volta per ogni originale. Una volta completata la scansione, premere [OK].

Viene avviata la copiatura.

NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o se la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio] come al punto 5.


FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Se al punto 3 si preme  [Avvio] dopo aver selezionato '1 > FRONTE/RETRO, la macchina esegue la scansione dei documenti a una facciata per creare copie 'TIPO LIBRO' fronte-retro.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.
- Anziché eseguire il punto 4, è possibile premere [OK]. In questo caso, la macchina produrrà copie 'TIPO LIBRO'.

Da 2 a 2 lati


Questo modo consente di ottenere copie fronte/retro da originali fronte/retro. Un originale fronte-retro posizionato sull'alimentatore viene automaticamente capovolto in modo che entrambi i lati dell'originale vengano copiati sul fronte e sul retro del foglio della copia.

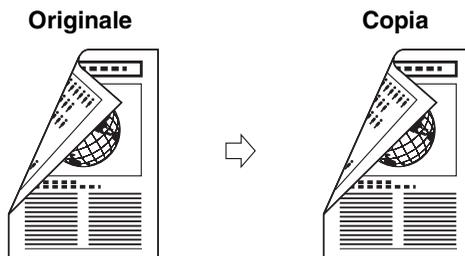

IMPORTANTE


Il modo Da 2 a 2 lati è disponibile solo se la macchina dispone dei componenti opzionali Feeder (DADF-P2) e Duplex Unit-B1.

- 1** Posizionare gli originali nell'alimentatore → premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare '2 > 2 LATI'.

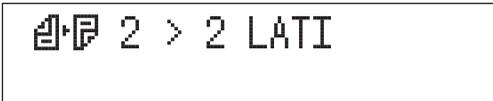

 **NOTA**

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare <FRON/RET DISATT.> → premere [OK].

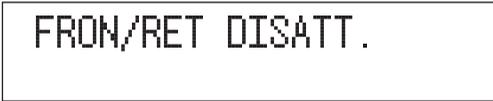

- 2** Premere [OK].


- 3** Premere [ -] o [ +] per impostare l'orientamento degli originali fronte/retro ('TIPO LIBRO' o 'TIPO CALENDARIO') → premere [OK].



I dettagli di ogni singola voce sono illustrati di seguito:

- | | |
|--------------------|---|
| 'TIPO LIBRO': | I lati fronte/retro dell'originale hanno lo stesso orientamento dall'alto verso il basso. |
| 'TIPO CALENDARIO': | I lati fronte/retro dell'originale hanno orientamenti dall'alto verso il basso opposti. |

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per impostare l'orientamento delle copie fronte/retro ('TIPO LIBRO' o 'TIPO CALENDARIO') → premere [OK].

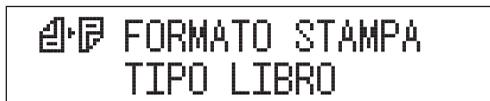

I dettagli di ogni singola voce sono illustrati di seguito:

'TIPO LIBRO': I lati fronte/retro della copia avranno lo stesso orientamento dall'alto verso il basso.

'TIPO CALENDARIO': I lati fronte/retro della copia avranno orientamenti dall'alto verso il basso opposti.

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Da 2 a 2 lati.



- 5** Premere ◊ [Avvio].

Se l'originale è posizionato sul piano di copiatura, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD → premere ◊ [Avvio] una volta per ogni originale. Una volta completata la scansione, premere [OK].

Viene avviata la copiatura.

 **NOTA**

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o se la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].


FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Se al punto 2 si preme  [Avvio] dopo aver selezionato '2 > 2 LATI', la macchina esegue la scansione dei documenti fronte-retro in orientamento 'TIPO LIBRO' ed esegue copie sempre fronte-retro.
- Se al punto 3 si preme  [Avvio] dopo aver selezionato 'TIPO CALENDARIO', la macchina esegue la scansione degli originali fronte-retro in orientamento 'TIPO CALENDARIO' ed esegue copie sempre fronte-retro.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.
- Anziché eseguire il punto 4, è possibile premere [OK]. In questo caso, la macchina produrrà copie 'TIPO LIBRO'.

Da 2 a 1 lato

Questo modo capovolge automaticamente gli originali fronte-retro posizionati sull'alimentatore per ottenere copie solo fronte su fogli diversi.

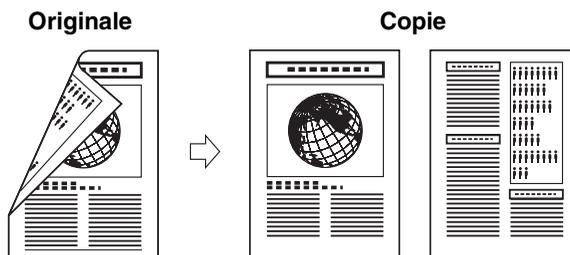

IMPORTANTE

- Il modo Da 2 a 1 lato è disponibile solo se la macchina dispone dell'alimentatore (DADF-P2).
- Posizionare gli originali in orizzontale gli originali con un orientamento orizzontale, come l'A4R e l'A5R. Se tali originali vengono posizionati in verticale, il lato posteriore della copia viene stampato rovesciato.

1 Posizionare gli originali nell'alimentatore → premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare '2 > 1 LATO'.

  2 > 1 LATO

 **NOTA**

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare <FRON/RET DISATT.> → premere [OK].

FRON/RET DISATT.

2 Premere [OK].

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare l'orientamento degli originali ('TIPO LIBRO' o 'TIPO CALENDARIO') → premere [OK].

  FORMATO ORIGIN.
TIPO LIBRO

I dettagli di ogni singola voce sono illustrati di seguito:

'TIPO LIBRO': I lati fronte/retro dell'originale hanno lo stesso orientamento dall'alto verso il basso.

'TIPO CALENDARIO': I lati fronte/retro dell'originale hanno orientamenti dall'alto verso il basso opposti.

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Da 2 a 1 lato.

100% * AUTO A4
◀ A ▶ TESTO 01

4 Premere [Avvio].

Se l'originale è posizionato sul vetro del piano di copiatura, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

Viene avviata la copiatura.



NOTA


- Se al punto 2 si preme  [Avvio] dopo aver selezionato '2 > 1 LATO', la macchina esegue la scansione dei documenti fronte-retro in orientamento 'TIPO LIBRO' per creare copie a una facciata.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Da Libro a 2 lati

Questo modo consente di ottenere copie fronte/retro di pagine contrapposte, oppure dei lati fronte/retro di una pagina di originali rilegati, ad esempio libri e riviste.


■ Fronte-retro, sinistra/destra

Questa impostazione consente di ottenere copie fronte/retro da pagine contrapposte.

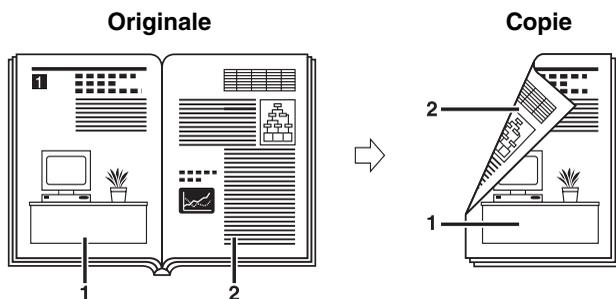

■ Fronte-retro, anteriore/posteriore

Questa impostazione consente di ottenere copie fronte/retro di una pagina fronte/retro.

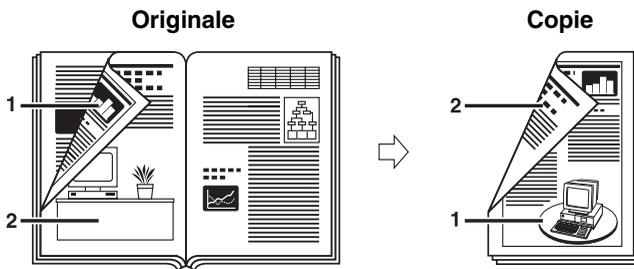

**IMPORTANTE**

- Il modo Da libro a 2 lati è disponibile solo se la macchina dispone del componente opzionale Duplex Unit-B1.
- Il modo Libro > 2 lati non può essere utilizzato con il modo Originali di formato diverso.
- Se si seleziona FRONTE/RETRO A/P, il fronte della prima pagina fronte/retro e il retro dell'ultima pagina fronte/retro vengono lasciati bianchi.
- Posizionare l'originale sul vetro del piano di copiatura. Il modo Libro > 2 lati non può essere utilizzato se l'originale è posizionato sull'alimentatore.

**NOTA**

Non è possibile selezionare la carta di formato libero caricata nel bypass.

1 Posizionare l'originale sul vetro del piano di copiatura.

Per ottenere delle copie nel giusto ordine di pagina, iniziare la copiatura dalla prima pagina aperta del libro o dell'originale rilegato.

Posizionare l'originale a faccia in giù, assicurandosi che il bordo superiore sia allineato al bordo posteriore del vetro del piano di copiatura (alla freccia nell'angolo superiore sinistro).

2 Premere più volte [Fronte-retro] fino a visualizzare 'LIBRO > 2 LATI'.



LIBRO > 2 LATI

 **NOTA**

Per annullare questa impostazione e ritornare al display del modo standby, premere più volte  [Fronte-retro] fino a visualizzare <FRON/RET DISATT.> → premere [OK].

FRON/RET DISATT.

3 Premere [OK].

4 Premere [ -] o [+ ] per selezionare il tipo di layout a 2 lati desiderato ('FRONTE/RETRO S/D' o 'FRONTE/RETRO A/P' → premere [OK].

 TIPO DI LIBRO
FRONTE/RETRO S/D

I dettagli di ogni singola voce sono illustrati di seguito:

'FRONTE/RETRO S/D': Le pagine contrapposte di un libro o di un originale rilegato vengono copiate sul fronte e sul retro di un singolo foglio.

'FRONTE/RETRO A/P': Il fronte e il retro della pagina sinistra, o il fronte e il retro della pagina destra, vengono copiati sul fronte e sul retro di un singolo foglio.

Viene visualizzata la schermata di standby e sul display LCD viene visualizzato un asterisco (*) che indica che è stato impostato il modo Da libro a 2 lati.

100% * AUTO A4 01
◁ A ▷ TESTO

5 Premere [Avvio].

Per copiare le due pagine contrapposte successive, girare la pagina dell'originale, posizionarlo sul piano di copiatura → premere  [Avvio].

Viene avviata la scansione.

6 Una volta completata la scansione, premere [OK].

Viene avviata la copiatura.



NOTA

- Se l'originale viene posizionato sul vetro del piano di copiatura del modello iR2018 o la macchina non riesce a rilevare il formato dell'originale, specificare il formato dell'originale dopo aver premuto  [Avvio].

FORM. ORIGIN.
A4

Premere [] o [] per selezionare il formato → premere  [Avvio].

- Se al punto 3 si preme  [Avvio] dopo aver selezionato 'LIBRO > 2 LATI', la macchina esegue la scansione dei documenti di tipo libro con orientamento 'FRONTE/RETRO S/D' per creare copie fronte-retro.
- Per annullare tutte le impostazioni e ritornare alla schermata di standby, premere  [Reset].
- Per annullare i processi di copiatura, vedere "Annullamento di un processo di copiatura", a p. 1-22.

Personalizzazione delle impostazioni

3

CAPITOLO

Questo capitolo descrive come modificare e personalizzare le impostazioni predefinite della macchina.

Tabella parametri di copiatura.	3-2
Definizione dei parametri di copiatura	3-4
Tipo di fascicolazione.	3-5
Priorità direzione immagine	3-7
Orientamento automatico.	3-8
Qualità immagine standard	3-9
Densità standard	3-11
Rapporto di riproduzione standard	3-13
Numero di copie standard	3-15
Fascicolazione automatica.	3-17
Copiatura fronte/retro standard	3-19
Cancellazione bordi standard	3-20
Separazione su due pagine standard	3-22
Selezione cassetto carta	3-23
Nitidezza.	3-25
Gruppo formato carta.	3-28
Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi	3-29
Ripristino delle impostazioni di copiatura predefinite	3-30

Tabella parametri di copiatura

Nel menu Parametri di copiatura si possono salvare o modificare le voci elencate di seguito.

Funzioni aggiuntive	Impostazioni disponibili	Pagina di riferimento
PARAM. COPIATURA		
TIPO FASCICOLAZ.* ¹	FASCICOLAZIONE/RUOTA	p. 3-5
PRIOR. DIREZ. IMMAG	OFF, ON	p. 3-7
ORIENTAMENTO AUTO	ON, OFF	p. 3-8
IMPOSTAZIONI STD		
QUALITA' IMMAGINE	TESTO, FOTO, TESTO/FOTO	p. 3-9
DENSITA'	AUTO, MANUALE (9 posizioni, 5)	p. 3-11
RAPPORTO ZOOM	RAPP. PRESEL. (100%, 141% A4 → A3, 200% MAX., 50% MIN., 70% A3 → A4), ZOOM 50-200%	p. 3-13
COPIE	1 – 99	p. 3-15
FASCICOLAZIONE	OFF, ON, PINZATURA*²	p. 3-17
FRONTE/RETRO* ³	OFF, 1 > FRONTE/RETRO, 2 > 2 LATI, 2 > 1 LATO, LIBRO > 2 LATI	p. 3-19
CANCELLAZ. BORDI	OFF, CANC. BORDI ORIG., CANC. BORDI LIBRO, FORI	p. 3-20
SEPARAZ. 2 PAGINE	OFF, ON	p. 3-22

Funzioni aggiuntive	Impostazioni disponibili	Pagina di riferimento
SELEZIONE CARTA	AUTO , CASSETTO 1, CASSETTO 2, CASSETTO 3, CASSETTO 4	p. 3-23
NITIDEZZA	1 – 9 (5)	p. 3-25
GRUPPO F.TO CARTA	A , AB, POLLICI	p. 3-28
IMPOS. MM/POLLICI	mm , POLLICI	p. 3-29
INIZ. IMPOS. COPIAT	SI, NO	p. 3-30

L'impostazione predefinita è in **grassetto**.

*1 Questa impostazione non è disponibile quando è collegato il componente opzionale Finisher-U2.

*2 'PINZATURA' è disponibile soltanto se alla macchina è collegato il Finisher-U2 opzionale.

*3 Questa impostazione è disponibile soltanto se alla macchina è collegata la Duplex Unit-B1 opzionale.

NOTA

- Per istruzioni sull'impostazione dei modi non descritti nel presente manuale, vedere gli altri manuali elencati in "Manuali per questa apparecchiatura".
- Il menu Parametri di copiatura è composto da un elenco di impostazioni singole. Premere [◀-] o [+▶] per selezionare l'impostazione desiderata.

Definizione dei parametri di copiatura

Per Parametri standard di copiatura si intende la combinazione dei modi di copiatura che la macchina attiva automaticamente all'accensione dell'interruttore principale o quando viene premuto il tasto  [Reset]. Questa sezione spiega la procedura per modificare i modi di copiatura registrati come parametri standard.

NOTA

- I parametri di copiatura standard vengono attivati nei seguenti casi:
 - quando viene premuto  [Reset] (tranne che nel corso di una copiatura).
 - quando viene attivata la funzione di autoazzeramento.
 - dopo il completamento di una procedura del menu Funzioni aggiuntive.
- I parametri di copiatura standard sono:
 - Tipo di fascicolazione
 - Priorità direzione immagine
 - Orientamento automatico
 - Qualità immagine standard
 - Densità standard
 - Rapporto di riproduzione standard
 - Numero di copie standard
 - Fascicolazione automatica
 - Copiatura fronte/retro standard
 - Cancellazione bordi standard
 - Separazione su due pagine standard
 - Selezione cassetto carta
 - Nitidezza
 - Gruppo formato carta
 - Impostazione mm/pollici
 - Ripristino delle impostazioni di copiatura predefinite
- La funzione di autoazzeramento può essere impostata su 'OFF'. Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 5 "Personalizzazione delle impostazioni" nella *Guida di riferimento*.

Tipo di fascicolazione

Se <TIPO FASCICOLAZ.> è impostato su 'RUOTA' quando viene premuto  [Fascicolazione/Pinzatura] (modo Fascicolazione attivato), viene impostato il modo Fascicolazione con rotazione. Per ulteriori informazioni sul modo Fascicolazione con rotazione, vedere "Fascicolazione delle copie", a p. 1-48.



IMPORTANTE

- La funzione di rotazione può essere utilizzata nelle situazioni indicate di seguito:
 - Entrambi i formati carta A4 e A4R sono caricati nei cassetti carta o nel bypass
 - I cassetti carta o il bypass da utilizzare nella funzione di rotazione sono impostati su <ON> per <SELEZ.AUTOM.CASS.> nel menu <IMPOSTAZ. COMUNI> (vedere la *Guida di riferimento*.)
- Quando è collegato Finisher-U2, il modo Fascicolazione con rotazione non è disponibile.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'FASCICOLAZIONE' (il modo Rotazione non è impostato).

1 Premere [Funzioni aggiuntive].

```
FUNZ. AGGIUNTIVE
1. CONTROLLO VOLUME
```

2 Premere [◀-] o [+▶] fino a visualizzare <PARAM. COPIATURA> → premere [OK].

```
FUNZ. AGGIUNTIVE
3.PARAM. COPIATURA
```

Viene visualizzato il menu <PARAM. COPIATURA>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a visualizzare <TIPO FASCICOLAZ.> → premere [OK].

```
PARAM. COPIATURA
1.TIPO FASCICOLAZ.
```

Viene visualizzato il menu <TIPO FASCICOLAZ.>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] fino a selezionare 'FASCICOLAZIONE' o 'RUOTA' → premere [OK].

```
TIPO FASCICOLAZ.
FASCICOLAZIONE
```

Viene impostato il modo selezionato e il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

- 5** Premere  [Stop] per ritornare al display del modo standby.

Priorità direzione immagine

Se <PRIOR.DIREZ.IMMAG> è impostata su 'ON', la macchina copia sempre un'immagine con lo stesso orientamento dell'immagine originale. Questo perché le immagini degli originali possono essere copiate rovesciate quando si utilizzano determinati modi di copiatura.

NOTA

- L'impostazione predefinita è 'OFF'.
- Se <PRIOR.DIREZ.IMMAG> è impostata su 'ON', la velocità di copiatura è minore del normale.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, fare riferimento alle schermate nei punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

2 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <PRIOR.DIREZ.IMMAG> → premere [OK].

```
PARAM. COPIATURA
  2. PRIOR. DIREZ. IMMAG
```

Viene visualizzato il menu <PRIOR.DIREZ.IMMAG>.

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'OFF' oppure 'ON' → premere [OK].

```
PRIOR. DIREZ. IMMAG
                                OFF
```

Viene impostato il modo selezionato e il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

4 Premere [Stop] per ritornare alla schermata standby.

Orientamento automatico

Se <ORIENTAMENTO AUTO> è impostato su 'ON', la macchina utilizza le informazioni a sua disposizione, come ad esempio il formato dell'originale e il rapporto di riproduzione, per stabilire l'orientamento più appropriato per il formato di carta specificato e ruota automaticamente l'immagine, se necessario.

NOTA

- L'impostazione predefinita è 'ON'.
- Se si utilizza la selezione manuale del formato carta, non è possibile effettuare la stampa con orientamento automatico anche se <ORIENTAMENTO AUTO> è impostato su 'ON' nel menu <PARAM. COPIATURA>.
- Se il modo Originali di formato diverso è impostato insieme al modo Selezione carta automatica, la funzione di orientamento automatico non viene eseguita.
- Se il formato dell'originale viene rilevato, l'immagine non viene ruotata, anche se <ORIENTAMENTO AUTO> è impostato su 'ON'.
- Se originali in formato A4 o A5 vengono ingranditi su un foglio A3, l'orientamento automatico non può essere eseguito neanche se si seleziona 'ON'.
- Se il rapporto di riproduzione è impostato su 100%, possono essere ruotate soltanto immagini di originali di formato standard, fino al formato A4.
- Se è impostata l'opzione Selezione carta automatica e non sono disponibili fogli di formato adatto, come carta ottimale da utilizzare viene visualizzata quella contenuta nel cassetto caricato con carta delle stesse dimensioni, anche se con diverso orientamento.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

2 Premere [◀] o [▶] fino a che non viene visualizzato <ORIENTAMENTO AUTO> → premere [OK].



```
PARAM. COPIATURA
3. ORIENTAMENTO AUTO
```

Viene visualizzato il menu <ORIENTAMENTO AUTO>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'ON' o 'OFF' → premere [OK].



ORIENTAMENTO AUTO
ON

Viene impostato il modo selezionato e il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

- 4** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Qualità immagine standard

È possibile specificare la qualità standard per l'immagine.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'TESTO'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


- 2** Premere [◀-] or [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.


- 3** Premere [◀◀] or [▶▶] fino a che non viene visualizzato <QUALITA' IMMAGINE> → premere [OK].

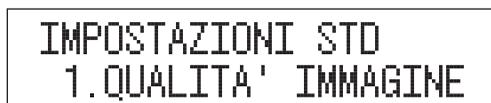

IMPOSTAZIONI STD
1.QUALITA' IMMAGINE

Viene visualizzato il menu <QUALITA' IMMAGINE>.

- 4** Premere [◀◀] o [▶▶] per selezionare 'TESTO', 'FOTO' o 'TESTO/FOTO' → premere [OK].

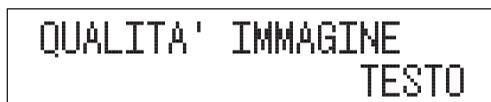

QUALITA' IMMAGINE
TESTO

Viene impostato il modo selezionato e il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 5** Premere ⏏ [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Densità standard

È possibile definire la densità standard.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'AUTO'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



```
PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD
```

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.


- 3** Premere [◀-] or [+▶] fino a che non viene visualizzato <DENSITA'> → premere [OK].



```
IMPOSTAZIONI STD
2.DENSITA'
```

Viene visualizzato il menu <DENSITA'>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'AUTO' o 'MANUALE' → premere [OK].

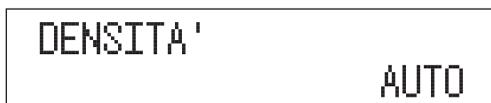

- Se è stato selezionato 'AUTO':

- Passare al punto 5.

- Se è stato selezionato 'MANUALE':

- Premere [◀-] o [+▶] per selezionare la densità desiderata per la copiatura → premere [OK].



Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 5** Premere ⏏ [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Rapporto di riproduzione standard

È possibile definire il rapporto di riproduzione standard.



NOTA

Le impostazioni predefinite sono 'RAPP.PRESEL.' e '100%'.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

2 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



```
PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD
```

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

3 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <RAPPORTO ZOOM> → premere [OK].



```
IMPOSTAZIONI STD
3.RAPPORTO ZOOM
```

Viene visualizzato il menu <RAPPORTO ZOOM>.

4 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'RAPP.PRESEL.' o 'ZOOM 50-200%' → premere [OK].

Per scegliere uno dei rapporti preimpostati, selezionare 'RAPP.PRESEL.'.

Per impostare manualmente il rapporto di riproduzione standard per incrementi dell'1%, selezionare 'MANUALE'.

RAPPORTO ZOOM
RAPP.PRESEL.

5 Premere [◀-] o [+▶] per impostare il rapporto di riproduzione standard desiderato → premere [OK].

● Se è stato selezionato 'RAPP. PRESEL.', è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

Riduzione

I rapporti di riproduzione preselezionati utilizzabili per ridurre gli originali sono:

- A3 → A4 (70%)
- MIN. (50%)

Ingrandimento

I rapporti di riproduzione preselezionati utilizzabili per ingrandire gli originali sono:

- MAX. (200%)
- A4 → A3 (141%)

RAPP.PRESEL. 100%

 **NOTA**

Se si modifica il gruppo di formati carta, verranno modificati anche i rapporti di riproduzione preimpostati disponibili.

- Se è stato selezionato 'ZOOM 50-200%', è possibile inserire il rapporto di riproduzione standard utilizzando  -  [tasti numerici]



ZOOM 50-200%
105%



NOTA

È possibile impostare un rapporto di riproduzione compreso tra 50% e 200%.

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 6** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Numero di copie standard

È possibile specificare il numero di copie standard.



NOTA

L'impostazione predefinita è '1'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



PARAM. COPIATURA
4. IMPOSTAZIONI STD

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <COPIE> → premere [OK].

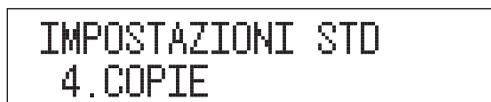

IMPOSTAZIONI STD
4. COPIE

Viene visualizzato il menu <COPIE>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il numero di copie standard → premere [OK].

Il numero standard di copie può essere inserito anche con i tasti ① - ⑨ [tasti numerici].



COPIE
1

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.



NOTA

Come numero standard di copie si può specificare un valore compreso tra 1 e 99.

- 5** Premere ⏏ [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Fascicolazione automatica

Il modo Fascicolazione automatica consente di impostare la selezione automatica del modo Fascicolazione (Fascicolazione con sfalsamento) quando gli originali vengono posizionati sull'alimentatore. Questo modo è utile se si eseguono spesso più serie di copie con funzioni di rifinitura.

NOTA

L'impostazione predefinita è 'OFF'.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

2 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



```
PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD
```

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

3 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <FASCICOLAZIONE> → premere [OK].



```
IMPOSTAZIONI STD
5.FASCICOLAZIONE
```


Viene visualizzato il menu <FASCICOLAZIONE>.

4 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'OFF', 'ON' o 'PINZATURA' → premere [OK].

Per disattivare la fascicolazione automatica, scegliere 'OFF'.

Per attivare la fascicolazione automatica, selezionare 'ON'.

Per attivare la pinzatura automatica, selezionare 'PINZATURA'.

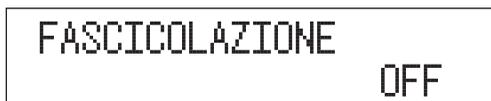

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

NOTA

- Se è collegato il Finisher-U2 opzionale, il modo Fascicolazione si predisponne automaticamente sul modo Fascicolazione sfalsata.
- 'PINZATURA' è disponibile soltanto se alla macchina è collegato il Finisher-U2 opzionale.

5 Premere [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Copiatura fronte/retro standard

È possibile impostare il modo fronte/retro standard.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'OFF'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].

```
PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD
```

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <FRONTE/RETRO> → premere [OK].

```
IMPOSTAZIONI STD
6.FRONTE/RETRO
```

Viene visualizzato il menu <FRONTE/RETRO>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare OFF, '1 > FRONTE/RETRO', '2 > 2 LATI', '2 > 1 LATO' o 'LIBRO > 2 LATI' → premere [OK].

FRONTE/RETRO
OFF

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 5** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Cancellazione bordi standard

È possibile selezionare il modo di cancellazione dei bordi standard.



L'impostazione predefinita è 'OFF'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].

PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <CANCELLAZ. BORDI> → premere [OK].

```
IMPOSTAZIONI STD
7.CANCELLAZ. BORDI
```

Viene visualizzato il menu <CANCELLAZ. BORDI>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'OFF', 'CANC. BORDI ORIG.', 'CANC. BORDI LIBRO' o 'FORI' → premere [OK].

```
CANCELLAZ. BORDI
OFF
```

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 5** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Separazione su due pagine standard

È possibile selezionare il modo Separazione su due pagine standard.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'OFF'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



```
PARAM. COPIATURA
4.IMPOSTAZIONI STD
```

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.


- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <SEPARAZ. 2 PAGINE> → premere [OK].

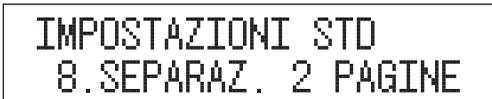

```
IMPOSTAZIONI STD
8.SEPARAZ. 2 PAGINE
```

Viene visualizzato il menu <SEPARAZ. 2 PAGINE>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'OFF' o 'ON' → premere [OK].

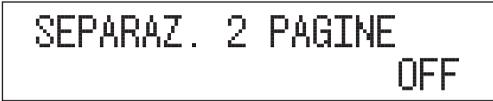

SEPARAZ. 2 PAGINE
OFF

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 5** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Selezione cassetto carta

È possibile impostare la selezione standard per il cassetto carta.



NOTA

L'impostazione predefinita è 'AUTO'.

- 1** Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOSTAZIONI STD> → premere [OK].



PARAM. COPIATURA
4. IMPOSTAZIONI STD

Viene visualizzato il menu <IMPOSTAZIONI STD>.

- 3** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <SELEZIONE CARTA> → premere [OK].

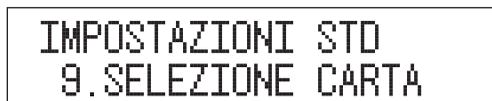

IMPOSTAZIONI STD
9. SELEZIONE CARTA

Viene visualizzato il menu <SELEZIONE CARTA>.

- 4** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'AUTO', 'CASSETTO 1', 'CASSETTO 2', 'CASSETTO 3' o 'CASSETTO 4' → premere [OK].



SELEZIONE CARTA
AUTO

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.



NOTA

Le indicazioni sul display potrebbero variare a seconda dei moduli opzionali collegati alla macchina.

- 5** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Il modo Nitidezza consente di ottenere copie con un contrasto più o meno marcato. Per riprodurre testo o linee con un contrasto più marcato, aumentare il livello di nitidezza. Per copiare originali contenenti immagini stampate o originali a mezzetinte con un contrasto meno marcato, diminuire il livello di nitidezza.


■ Bassa

Se si acquisiscono originali contenenti mezzetinte, ad esempio un'immagine stampata, nel modo Foto è possibile che si verifichi l'effetto moiré (immagine mossa e tremolante). In tal caso, è possibile attenuare l'effetto moiré diminuendo il livello di nitidezza, in modo da produrre un'immagine più chiara.



■ Alta

Questa impostazione aumenta il contrasto dell'immagine originale, in modo tale che il testo sbiadito o sottile venga riprodotto in modo più nitido. Questa impostazione è particolarmente indicata per la copiatura di cianografie e immagini a matita poco calcate.

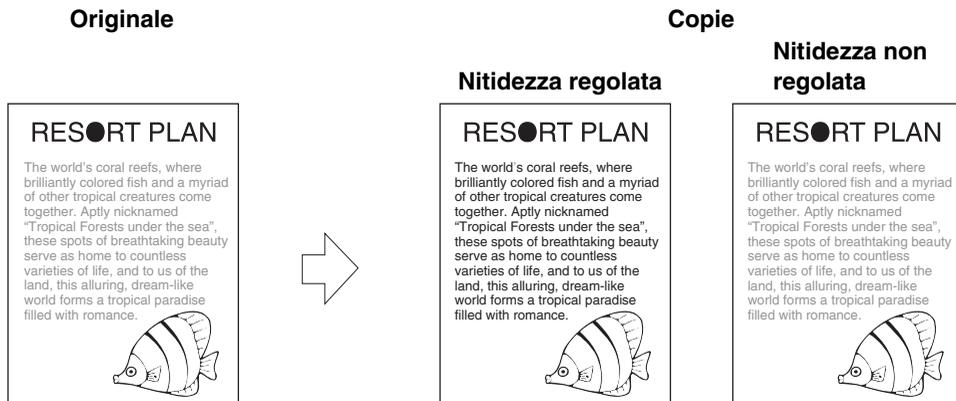


NOTA

L'impostazione predefinita è '5'.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


2 Premere [◀] o [▶] fino a che non viene visualizzato <NITIDEZZA> → premere [OK].

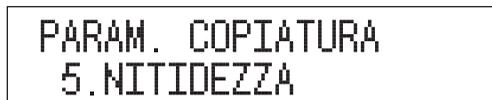

Viene visualizzato il menu <NITIDEZZA>.

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare il livello di nitidezza desiderato → premere [OK].

Il livello di nitidezza standard può essere inserito anche con i tasti ① - ⑨ [tasti numerici].

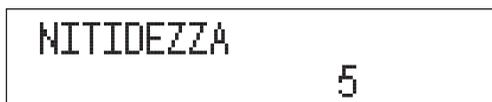

Viene impostato il modo selezionato e il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

NOTA

- Come livello di nitidezza, si può specificare un valore compreso tra 1 e 9.
- Il livello massimo di nitidezza è '9' e quello minimo '1'.

Per ottenere una copia nitida di testo e linee, selezionare un livello di nitidezza elevato. Per copiare originali contenente immagini stampate o altre mezzetinte, selezionare un livello di nitidezza più basso.

4 Premere [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Gruppo formato carta

È possibile selezionare un gruppo di formati carta per la macchina.


NOTA

- L'impostazione predefinita è 'A'.
- Se il gruppo di formati carta viene modificato, i rapporti di riproduzione preselezionati vengono anch'essi modificati.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.


2 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <GRUPPO F.TO CARTA> → premere [OK].

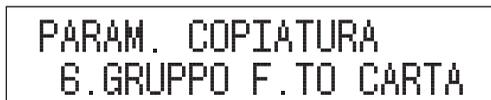

```
PARAM. COPIATURA
 6.GRUPPO F.TO CARTA
```

Viene visualizzato il menu <GRUPPO F.TO CARTA>.

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'A', 'AB' o 'POLLICI' → premere [OK].

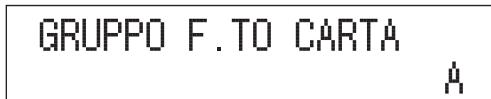

```
GRUPPO F.TO CARTA
                               A
```

Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

4 Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

5 Riavviare la macchina.

Spegnere la macchina, attendere per almeno 10 secondi e riaccenderla.

Unità di misura dell'ampiezza di cancellazione dei bordi

Questo menu consente di definire l'unità di misura per l'ampiezza di cancellazione dei bordi per la funzione Cancellazione bordi.

 **NOTA**

L'impostazione predefinita è 'MM'.

1 Premere  [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

2 Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <IMPOS. MM/POLLICI> → premere [OK].

```
PARAM. COPIATURA
7.IMPOS. MM/POLLICI
```

Viene visualizzato il menu <IMPOS. MM/POLLICI>.

3 Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'MM' o 'POLLICI' → premere [OK].

Se si desidera selezionare l'ampiezza standard di cancellazione del bordo in mm, selezionare 'mm'.

Se si desidera selezionare l'ampiezza standard di cancellazione del bordo in pollici, selezionare 'POLLICI'.



Viene impostato il modo selezionato, il display LCD ritorna al menu <PARAM. COPIATURA>.

4 Premere [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Ripristino delle impostazioni di copiatura predefinite

I modi modificati in Parametri di copiatura (nel menu Funzioni aggiuntive) possono essere ripristinati alle impostazioni standard (vedere "Tabella parametri di copiatura" a p. 3-2).



NOTA

L'impostazione predefinita è 'OFF'.

1 Premere [Funzioni aggiuntive] → aprire il menu <PARAM. COPIATURA>.

Se necessario, vedere le schermate riportate ai punti 1 e 2 di "Tipo di fascicolazione", a p. 3-5.

- 2** Premere [◀-] o [+▶] fino a che non viene visualizzato <INIZ.IMPOS.COPIAT> → premere [OK].

```
PARAM. COPIATURA
8.INIZ.IMPOS.COPIAT
```

- 3** Premere [◀-] o [+▶] per selezionare 'SI' o 'NO'.

```
INIZIALIZZ. OK?
< SI                NO >
```

● **Per annullare l'inizializzazione dei parametri di copiatura:**

- Premere [+▶] per selezionare 'NO'.
Il display LCD ritorna al menu Funzioni aggiuntive.

● **Per ripristinare le impostazioni predefinite:**

- Premere [◀-] per selezionare 'SI'.
I parametri di copiatura vengono inizializzati e il display LCD torna alla schermata del menu Funzioni aggiuntive.

- 4** Premere  [Stop] per ritornare alla schermata del modo standby.

Appendice

4

CAPITOLO

Scheda delle combinazioni dei modi di copiatura.	4-2
Indice analitico	4-3

Scheda delle combinazioni dei modi di copiatura

La tabella mostra le combinazioni di impostazioni disponibili nel caso in cui si desideri impostare più di un modo contemporaneamente.

4

Appendice

Modi da impostare	Modi già impostati																									
	Zoom predefinito	Zoom percentuale	Controllo automatico densità	Foto	Testo/Foto	Selezione carta automatica	Bypass	Fascicolazione	Fascicolazione con rotazione	Fascicolazione + Sfalsamento	Pinzatura	Prenotazione copie	Da 1 a 2 lati	Da 2 a 2 lati	Da 2 a 1 lato	Da libro a 2 lati	Separazione su 2 pagine	2 in 1	Separazione su 2 pagine	Cancellazione bordi originale	Cancellazione bordi libro	Cancellazione bordi rilegatura	Originali di formato diverso			
Zoom predefinito	▲																									
Zoom percentuale		▲																								
Controllo automatico densità																										
Testo																										
Foto																										
Testo/Foto																										
Selezione carta automatica																										
Bypass																										
Fascicolazione																										
Fascicolazione con rotazione																										
Fascicolazione + Sfalsamento																										
Pinzatura																										
Prenotazione copie																										
Da 1 a 2 lati																										
Da 2 a 2 lati																										
Da 2 a 1 lato																										
Da libro a 2 lati																										
Separazione su 2 pagine																										
2 in 1																										
Cancellazione bordi originale																										
Cancellazione bordi libro																										
Cancellazione bordi rilegatura																										
Originali di formato diverso																										

*1: Non è possibile combinare questi modi se si seleziona un tipo e un formato di carta diverso dai tipi comune, riciclata, colorata e spessa di A4 e A4R.

*2: Non è possibile combinare questi modi quando come origine carta è selezionata una busta.

*3: Non è possibile combinare questi modi quando come origine carta è selezionato un formato carta non standard o una busta.

Numerico

2 in 1, 2-17

A

Alimentatore, 1-4, 1-12, 1-18
Annullamento di un processo, 1-22

C

Cancellazione bordo, 2-6
 Cancellazione bordi originale, 2-6, 2-8
 Cancellazione bordi standard, 3-20
 Cancellazione bordo libro, 2-7, 2-10
 Cancellazione fori di rilegatura, 2-7, 2-14
 Unità di misura, 3-29
Combinazioni di funzioni disponibili, 4-2
Copiatrice fronte/retro, 2-24, 3-19
 Copiatrice fronte/retro standard, 3-19
 Da 1 a 2 lati, 2-25
 Da 2 a 1 lato, 2-32
 Da 2 a 2 lati, 2-28
 Da Libro a 2 lati, 2-35

D

Densità, 1-36
 Densità standard, 3-11

F

Fascicolazione automatica, 3-17
Funzioni di rifinitura, 1-48
 Fascicolazione, 1-48, 1-52
 Fascicolazione automatica, 3-17
 Pinzatura, 1-48, 1-54
 Rotazione, 1-48
 Sfalsamento, 1-48, 1-52

G

Gruppo formato carta, 3-28
Guide scorrevoli (alimentatore), 1-19

I

Impostazioni di copiatura predefinite, 3-30

M

Modo Sleep, 1-3

N

Nitidezza, 3-25
Numero di copie, 1-30
 Numero di copie standard, 3-15

O

Orientamento, 1-13
Orientamento automatico, 3-8
Originali di formato diverso, 2-21

P

Parametri di copiatura, 3-4
Piano di copiatura, 1-12, 1-15
Prenotazione di un processo di copiatura, 1-26
Priorità direzione immagine, 3-7

Q

Qualità immagine, 1-40
 Modo Foto, 1-40
 Modo Testo, 1-40
 Modo Testo/Foto, 1-40
Qualità immagine standard, 3-9

R

Rapporto di riproduzione preselezionato, 1-43
Rapporto di riproduzione standard, 3-13
Rapporto di zoom, 1-43
Rapporto riproduzione
 Percentuale di zoom, 1-45
 Rapporto di riproduzione preselezionato, 1-43
 Rapporto di riproduzione standard, 3-13
Ripristino delle impostazioni di copiatura
 predefinite, 3-30

S

Selezione carta, 1-31
 Selezione carta automatica, 1-32
 Selezione carta manuale, 1-34
 Selezione cassetto carta standard, 3-23
Selezione cassetto carta, 3-23
Separazione su 2 pagine, 2-2
 Separazione su 2 pagine standard, 3-22

T

Tabella parametri di copiatura, 3-2
Tipo di fascicolazione, 3-5



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.

6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

(See <http://www.canon-europe.com/> for details on your regional dealer)

CANON LATIN AMERICA, INC.

703 Waterford Way Suite 400 Miami, Florida 33126 U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia

CANON CHINA CO., LTD

15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 HarbourFront Avenue #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON HONGKONG CO., LTD

19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong