

Requisiti di sistema

- Computer:
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
La versione del sistema operativo a 64 bit non è supportata.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
* Escluse le versioni del sistema operativo non supportate da Microsoft.
- CPU: Pentium 4 1,0 GHz o superiore
- RAM: 512 MB o superiore
- Unità disco fisso: 380 MB o superiore di spazio disponibile
- Display: risoluzione schermo: 800 x 600 pixel (o superiore) (1.024 x 768 o superiore consigliato), colori: 8 bit o superiore (16 bit consigliati)
- Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB Hi-Speed consigliato)
- Microsoft .NET Framework 2.0 o 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 o 7.0, Windows Media Player 10 o 11 (consigliato Windows Media Player 11; alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione).
- È necessario installare Adobe Flash Player 8 o superiore.
- Per utilizzare lo standard EMD (Electronic Music Distribution) o per accedere al sito Web, è necessario disporre della connessione Internet a banda larga.
- Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.
Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:
Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente / Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore / Ambienti ad avvio multiplo / Ambienti a più monitor / Macintosh

SONY



Informazioni sul manuale

L'uso del lettore viene descritto nella presente "Guida rapida", nelle "Istruzioni per l'uso" (file PDF).

- **Guida rapida:** spiega il funzionamento di base del lettore, incluse le operazioni di importazione, trasferimento e riproduzione di brani musicali, video e foto, nonché il funzionamento di base della comunicazione Bluetooth mediante il lettore stesso.
- **Istruzioni per l'uso:** spiegano le funzioni avanzate del lettore e contengono informazioni per la risoluzione di eventuali problemi.
- **Guida alla soluzione dei problemi:** descrive sintomi, cause e soluzioni in caso di problemi al lettore.
- **Precauzioni:** contengono importanti consigli per evitare incidenti.

Informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni degli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Introduzione	4
Accessori in dotazione	6
Parti e comandi	8
Informazioni sul menu Home	10
Operazioni preliminari	12
Prima di effettuare il collegamento del lettore.....	12
Carica della batteria.....	12
Accensione e spegnimento del lettore.....	13
Selezione della lingua di visualizzazione.....	14
Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software.....	15
Acquisizione di dati	19
Trasferimento di dati.....	20
Riproduzione audio.....	26
Riproduzione di video/foto	28
Ascolto di brani musicali mediante comunicazione Bluetooth	30
Nozioni di base sulla tecnologia Bluetooth.....	30
Pairing	32
Esecuzione della connessione e ascolto della musica.....	33
Precauzioni	34

Complimenti per l'acquisto del modello NWZ-A826/A828/A829*¹.

Per cominciare a utilizzare il lettore, è necessario innanzitutto importare i brani musicali, i video e le foto nel computer quindi trasferirli nel lettore.


Una volta trasferiti i dati nel lettore, è possibile utilizzarli in qualsiasi momento. È inoltre possibile ascoltare l'audio di brani e video attraverso la comunicazione Bluetooth.

*¹ Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Riproduzione di brani, video o foto

1 Operazioni preliminari

(☞ pagina 12)

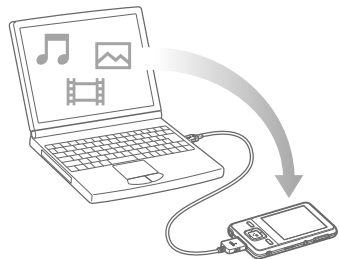

2 Acquisizione di dati

(☞ pagina 19)

3 Trasferimento di dati

(☞ pagina 20)

4 Riproduzione di dati

Brani musicali (☞ pagina 26)

Video/foto (☞ pagina 28)

Informazioni sui dati campione*¹

Nel lettore sono preinstallati dati campione. Una volta eliminati i dati campione, non sarà più possibile ripristinarli; inoltre Sony non potrà fornire dati sostitutivi.

*¹ In alcuni paesi/alcune regioni, i dati campione non sono installati.

Uso dei vari contenuti utilizzando la funzione Bluetooth

È possibile ascoltare l'audio di brani o video dai dispositivi Bluetooth trasmettendo i dati dal lettore. Inoltre, è possibile controllare le operazioni di base del lettore in modalità wireless a partire dal dispositivo Bluetooth collegato.

1 Pairing

(☞ pagina 32)




2 Esecuzione della connessione Bluetooth

(☞ pagina 33)



3 Ascolto della musica

(☞ pagina 33)

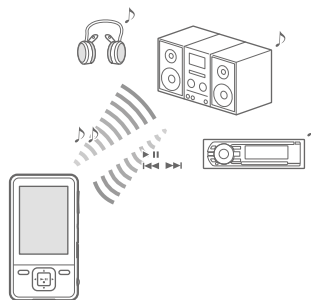

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- ☐ Cuffie (1)
- ☐ Cavo USB (1)
- ☐ Protezioni degli auricolari (taglia S, L) (1)
- ☐ Attacco (1)

Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- ☐ Supporto (1)




- ☐ CD-ROM^{*1} ^{*2} (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Media Manager for WALKMAN
 - Windows Media Player 11
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- ☐ Guida rapida (il presente manuale) (1)

^{*1} Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore di CD audio.

^{*2} Il software in dotazione potrebbe differire, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.


Come installare le protezioni degli auricolari in modo corretto

Se le protezioni degli auricolari non si adattano correttamente alle orecchie, potrebbe non essere possibile ascoltare i suoni bassi. Per ottenere una qualità audio ottimale, utilizzare protezioni di taglia diversa oppure regolare la posizione delle protezioni in modo tale che siano inserite e si adattino in modo corretto alle orecchie. Al momento dell'acquisto, sono applicate protezioni di taglia M. Se queste non si adattano alle orecchie, utilizzare protezioni di un'altra taglia in dotazione (S o L). Durante la sostituzione delle protezioni degli auricolari, accertarsi di installarle in modo saldo sulle cuffie, onde evitare che si staccino e rimangano all'interno dell'orecchio.

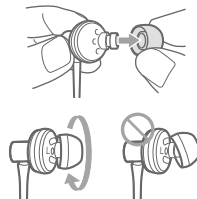

Utilizzo del supporto in dotazione


È possibile tenere sollevato il lettore utilizzando il supporto in dotazione.

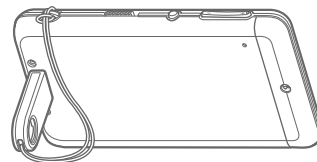

Note

- Se il lettore viene sollevato mediante il supporto, prestare attenzione a non spingere verso il basso o urtare il lettore stesso.
- Sollevare il lettore orizzontalmente come illustrato. Non sollevarlo verticalmente.

Parte anteriore

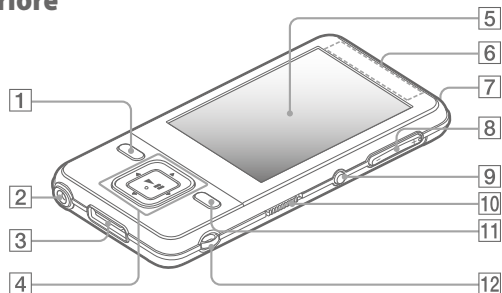

1 Tasto BACK/HOME*1

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore oppure per tornare al menu precedente. Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home (☞ pagina 10).

2 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire il piedino della presa finché non scatta in posizione.

3 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione o di periferiche opzionali.

4 Tasto a 5 direzioni

Premere il tasto ►|| per avviare la riproduzione. Dopo avere selezionato una voce tramite il tasto ▲/▼/◀/▶, premere il tasto ►|| per confermare.



5 Display


6 Antenna Bluetooth

7 Indicatore Bluetooth

Indica lo stato della funzione Bluetooth.

8 Tasto VOL +*2/-

Parte posteriore

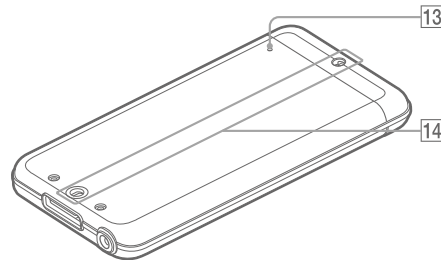

9 Tasto BLUETOOTH

Tenere premuto questo tasto per attivare o disattivare la funzione Bluetooth e per stabilire o terminare la connessione Bluetooth.

10 Interruttore HOLD

Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia ►, tutti i tasti vengono disattivati.

11 Tasto OPTION/PWR OFF*1

Consente di visualizzare il menu delle opzioni. Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico (☞ pagina 13).

12 Foro per la cinghia

In questo foro, è possibile inserire una cinghia (in vendita separatamente). È possibile applicare contemporaneamente il supporto in dotazione e una cinghia (☞ pagina 7).

13 Tasto RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore.

14 Foro per gli accessori (tipo I)


Consente di applicare il supporto in dotazione o gli accessori opzionali.

*1 Le funzioni del lettore contrassegnate dal simbolo  vengono attivate tenendo premuti i tasti corrispondenti.

*2 Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Informazioni sul menu Home

Il menu Home viene visualizzato tenendo premuto il tasto BACK/HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire operazioni quali la riproduzione audio, la ricerca dei brani, la modifica delle impostazioni e così via.

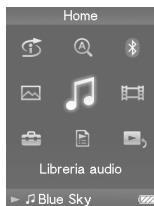


	Casuale intelligente	Consente di riprodurre brani in ordine casuale.
	Ricerca iniziale	Consente di ricercare brani, album o artisti in base alla lettera iniziale.
	Bluetooth	Consente di eseguire il pairing e di stabilire la connessione Bluetooth (pagina 30).
	Libreria foto	Consente di visualizzare le foto sul lettore (pagina 28).
	Libreria audio	Consente di riprodurre brani sul lettore (pagina 26).
	Libreria video	Consente di riprodurre video sul lettore (pagina 28).
	Impostazioni	Consente di regolare le funzioni e le impostazioni del lettore.
	Sequenze brani	Consente di riprodurre brani registrati in sequenze brani.
	Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata "Riproduzione in corso".

Le modalità per utilizzare o impostare le funzioni del lettore, le informazioni per la risoluzione di eventuali problemi e così via sono contenute nelle Istruzioni per l'uso (file PDF). Inoltre, per ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Uso dei comandi del lettore

Utilizzare il tasto a 5 direzioni per utilizzare il presente lettore.

Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una voce del menu, quindi premere il tasto ►|| per confermare. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto BACK/HOME. Tenendo premuto il tasto BACK/HOME, la schermata torna sul menu Home. Ad esempio, se si desidera riprodurre un brano selezionando (Libreria audio) nel menu Home, il menu cambia come riportato di seguito.

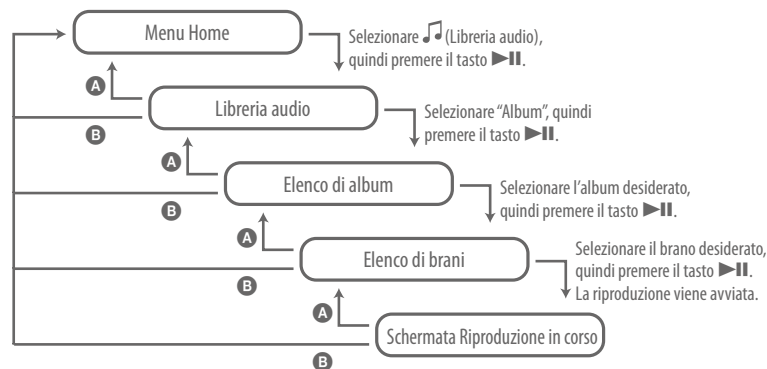

A Premere il tasto BACK/HOME.

B Tenere premuto il tasto BACK/HOME.

Prima di effettuare il collegamento del lettore


Prima di effettuare il collegamento del lettore al computer, accertarsi che il sistema operativo installato sul computer sia Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o Windows Vista e che la versione di Windows Media Player sia 10 o 11.

Carica della batteria

Lasciare il lettore collegato al computer in uso finché l'icona della batteria non indica **FULL**. Per ricaricare la batteria, quando questa è completamente scarica, occorrono circa 3 ore.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

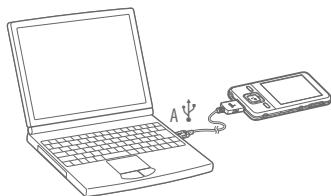

Accensione e spegnimento del lettore

Per accendere il lettore

Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.

Per spegnere il lettore

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF (☞ pagina 9), il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore si trova nel modo standby, compare la schermata “Riproduzione in corso” e così via, e il lettore è pronto per essere utilizzato.

Inoltre, se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata “Riproduzione in corso”.

Suggerimento

- Prima di utilizzare il lettore, si consiglia di impostare l'ora corrente. È possibile impostare l'ora corrente dal menu Home. Selezionare nell'ordine “Impostazioni” - “Impostazioni comuni” - “Imposta data-ora”, quindi impostare la data e l'ora correnti.

Selezione della lingua di visualizzazione

Prima di utilizzare il lettore, accertarsi di impostare la lingua di visualizzazione. Diversamente, sul display potrebbero essere visualizzati caratteri non chiari.



- 1** Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.
- 2** Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 3** Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Lingua (Language)", quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 4** Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una lingua, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software

Attenendosi alla procedura riportata di seguito, è possibile installare le Istruzioni per l'uso (file PDF) e il software dal CD-ROM in dotazione.

- 1 Accendere il computer e avviare Windows.**
- 2 Accedere come amministratore.**
Per l'installazione, è necessario effettuare l'accesso al computer come amministratore.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.**
L'installazione guidata viene avviata automaticamente. Leggere attentamente i messaggi visualizzati, quindi seguire le istruzioni a schermo.
- 4 Quando viene visualizzato il menu di installazione, fare clic sull'elemento da installare sul lato sinistro dello schermo, quindi fare clic sul pulsante [Installazione] sul lato destro inferiore dello schermo.**
Per l'installazione, seguire le indicazioni a schermo.
Per installare le Istruzioni per l'uso (file PDF), selezionare [Istruzioni per l'uso].

Per visualizzare le Istruzioni per l'uso (file PDF)

Al termine dell'installazione, sul desktop del computer viene visualizzata l'icona .

Fare clic sull'icona  per visualizzare le Istruzioni per l'uso.

Nota

- Per visualizzare le Istruzioni per l'uso, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader 5.0 o successivo oppure il software Adobe Reader. È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.

Informazioni sul software fornito

Windows Media Player 11

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA), di foto (JPEG)

Mediante Windows Media Player è possibile importare dati audio dai CD e trasferirli sul lettore.

Per l'uso di file audio WMA protetti da copyright, utilizzare questo software.

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

<http://www.support.microsoft.com/>



Suggerimento

- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, è possibile risolvere il problema, quindi eseguire di nuovo il trasferimento utilizzando la funzione di trascinamento della selezione. Prima di installare Windows Media Player 11 sul computer, accertarsi che il software o il servizio in uso corrisponda a Windows Media Player 11.



Media Manager for WALKMAN

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA/AAC^{*1}, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), di feed RSS (audio, video). Mediante Media Manager for WALKMAN è possibile trasferire file audio, foto o video dal computer sul lettore e importare dati audio dai CD. Media Manager for WALKMAN consente inoltre l'iscrizione ai feed RSS, nonché il trasferimento di file audio e video che sono stati scaricati dai canali RSS.

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software.


È inoltre possibile trasferire i file audio (AAC) o video mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando sia Esplora risorse di Windows che Media Manager for WALKMAN.

^{*1} I file DRM non sono compatibili.

MP3 Conversion Tool


È necessario convertire i file ATRAC utilizzando il software fornito MP3 Conversion Tool. Non è possibile convertire i dati audio acquistati da un servizio di distribuzione musicale su Internet. Convertendo i file ATRAC in file MP3, i file ATRAC non vengono eliminati. È inoltre possibile eliminare i file ATRAC configurando l'impostazione.

Per trasferire i dati sul lettore, è necessario importare tali dati sul computer, ad esempio dati audio, video o foto da Internet, dati audio da CD, dati foto da una fotocamera digitale o dati video da una videocamera, prima di utilizzare il lettore. Per importare dati audio da CD, è necessario utilizzare un software per l'importazione appropriato.

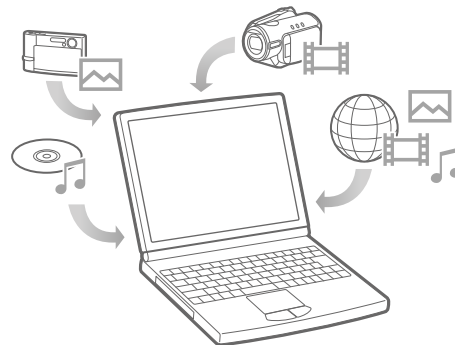

È possibile trasferire direttamente i dati mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando Esplora risorse di Windows sul computer.

È inoltre possibile trasferire i dati utilizzando il software in dotazione (➦ pagina 17).

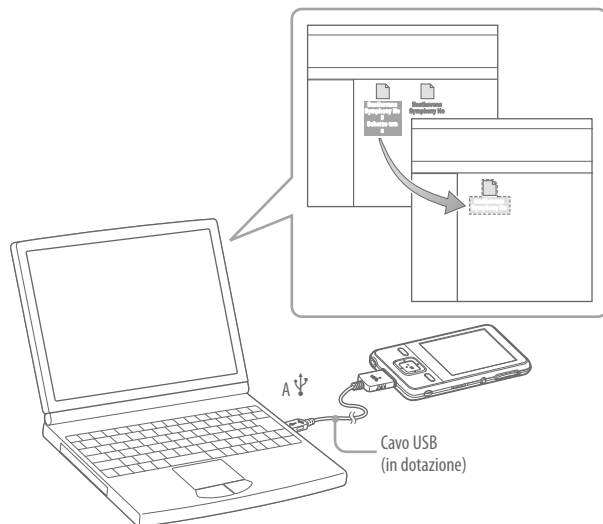

1 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

Inserire il connettore del cavo USB nel lettore con il simbolo  rivolto verso l'alto.

2 Selezionare il lettore su Esplora risorse di Windows, quindi trascinare e rilasciare i file.

In Esplora risorse di Windows il lettore viene visualizzato come [WALKMAN].

Note

- Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” sul lettore, evitare di scollegare il cavo USB. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- Se il computer viene avviato o riavviato mentre è collegato il lettore, quest'ultimo potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, ripristinare il lettore premendo il tasto RESET.





La gerarchia dei dati riproducibili ha la priorità. Per trasferire i dati in modo corretto, attenersi alle seguenti istruzioni.


La gerarchia dei dati può variare a seconda dell'ambiente del computer in uso.

Brani

(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella "MUSIC".

Tuttavia, i file e le cartelle oltre l'8° livello non vengono riconosciuti.

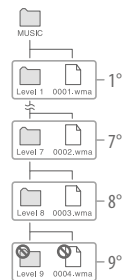

(sul lettore)

Prima vengono visualizzate le cartelle in ordine del nome di cartella, quindi vengono visualizzati i file in ordine del nome di file. In tal caso, non viene effettuata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.



Video

(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella "VIDEO".

Al 1° livello, la cartella "VIDEO" riconosce sia un file che una cartella. I file di 2° livello vengono riconosciuti. Invece, le cartelle di livello superiore al 1° e i file di livello superiore al 2° non vengono riconosciuti.




(sul lettore)

I file video vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati trasferiti mediante la funzione di trascinamento della selezione (i dati più recenti nella parte in alto).

Suggerimento

- È possibile impostare file JPEG come anteprime di file video, inserendo file JPEG nelle cartelle video corrispondenti. Durante la visualizzazione dell'elenco dei video, è possibile vedere le anteprime (immagini di piccole dimensioni da visualizzare nel menu) dei file video presenti sul lettore. Per visualizzare un'anteprima di un file video, creare un file JPEG (160 punti in orizzontale × 120 punti in verticale, con estensione .jpg) e nominarlo con lo stesso nome del file video desiderato, quindi salvarlo nella cartella del file video.

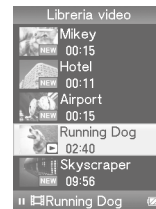




Foto


(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “PICTURE”.

Al 1° livello, la cartella “PICTURE” riconosce sia un file che una cartella. Solo i file al 2° livello vengono riconosciuti dalla cartella “PICTURE”. Invece, nessun elemento di livello superiore al 2° viene riconosciuto.

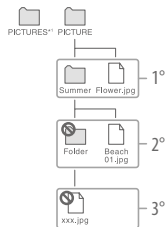

*1 La gerarchia dei dati nella cartella “PICTURES” è la stessa della cartella “PICTURE”.

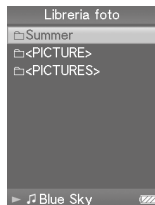

(sul lettore)

Le cartelle all'interno della cartella “PICTURE” vengono visualizzate in ordine alfabetico. I file al 1° livello della cartella “PICTURE” vengono salvati nella cartella <PICTURE>.


Formati di file supportati

Audio			
Formato file	Formato di file MP3 (MPEG1 Layer3), formato di file ASF, formato di file MP4, formato di file Wave-Riff		
Codec	MP3	Estensione file: .mp3	
	WMA	Estensione file: .wma (compatibile con WM-DRM10)	
	AAC-LC*1	Estensione file: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Estensione file: .wav	
Video			
Formato file	Formato file MP4, formato video “Memory Stick”		
Codec	Video	AVC (H.264/AVC)	Estensione file: .mp4, .m4v Profilo: Baseline Profile
		MPEG-4	Estensione file: .mp4, .m4v Profilo: Simple Profile
	Audio	AAC-LC	
Foto*2			
Formato file	Compatibile con il formato file DCF 2.0/Exif 2.21		
Codec	JPEG	Estensione file: .jpg	

*1 I file AAC-LC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

*2 A seconda del formato dei file, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni file di foto.

Una volta trasferiti sul lettore, i dati vengono memorizzati nella “Libreria audio” del lettore stesso. È possibile ricercare i brani in base al titolo dell'album, al nome dell'artista, al genere e così via, quindi riprodurli. In questa sezione viene descritto come ricercare un brano in base al titolo di un album e riprodurlo.

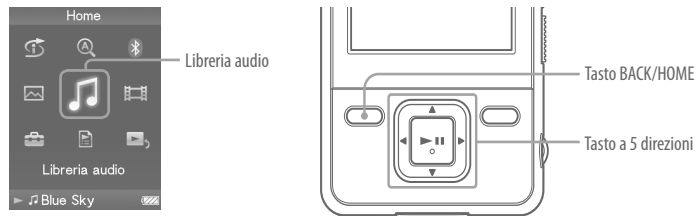

1 Dopo avere scollegato il cavo USB tra il lettore e il computer, tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.

3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Album”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli album.




4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un album, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.

5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso”. Viene riprodotto il brano selezionato e i brani successivi vengono riprodotti in ordine.

Premere il tasto ◀/▶ per individuare l'inizio del brano precedente, del brano successivo o di quello in fase di riproduzione. Tenere premuto il tasto ◀/▶ per riprodurre rapidamente all'indietro o in avanti. Per effettuare una pausa durante la riproduzione, premere il tasto ►|| nella schermata “Riproduzione in corso”.

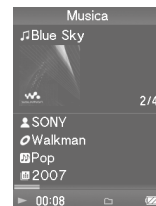

Schermata Riproduzione in corso


Suggerimenti

- La copertina viene visualizzata solo se i brani dispongono delle informazioni ad essa relative.
- Se al posto del titolo dell'album e così via viene visualizzato “Sconosciuto”, è possibile ricercare l'album o il brano in base alla cartella. Selezionare “Cartella” al punto 3, quindi procedere con l'operazione.
- Mediante il lettore, è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare “Riproduzione audio” o “Impostazioni audio” delle Istruzioni per l'uso (file PDF).
 - Riproduzione di brani in modo ripetuto o in ordine casuale.
 - Regolazione della qualità audio.
 - Modifica del formato di visualizzazione dell'elenco di album.
- Per eliminare brani dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.




Riproduzione di video/foto

Una volta trasferiti i dati nel lettore, i video vengono memorizzati nella “Libreria video” e le foto vengono memorizzate nella “Libreria foto”. È possibile riprodurre un video o visualizzare una foto selezionando l'elemento dall'elenco appropriato.

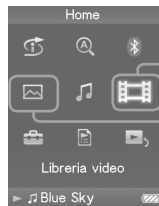

Libreria video

Libreria foto

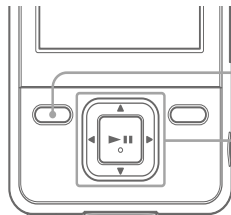

Tasto BACK/HOME

Tasto a 5 direzioni

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria video) oppure  (Libreria foto), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei video o l'elenco delle cartelle delle foto.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un video o una cartella di foto, quindi premere il tasto ►|| per confermare. Per visualizzare una foto, selezionare quella desiderata dal relativo elenco, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

L'elemento selezionato viene riprodotto o visualizzato.



Suggerimenti

- Mediante il lettore, è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni “Riproduzione di video” o “Riproduzione di foto” delle Istruzioni per l'uso (file PDF).
 - Modifica dell'orientamento di visualizzazione di un video o di una foto.
 - Modifica del formato di visualizzazione dell'elenco dei video o delle foto.
 - Riproduzione di una presentazione.
- Per eliminare i video o i file delle foto dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui i dati sono stati trasferiti oppure Esplora risorse di Windows. È inoltre possibile eliminare i video dal menu delle opzioni del lettore.
- Se si desidera visualizzare le anteprime per i file video, inserire file JPEG con lo stesso nome nelle cartelle di video corrispondenti.

Nota

- È possibile che, a seconda del formato dei file, le anteprime non vengano visualizzate.

Nozioni di base sulla tecnologia Bluetooth

Operazioni eseguibili con il lettore mediante la funzione Bluetooth

Il lettore include la tecnologia senza fili Bluetooth e consente quindi di comunicare in modalità wireless con un dispositivo Bluetooth*¹ (ad es. cuffie, autoradio, diffusori, impianti stereo compatti). È possibile ascoltare l'audio di brani o video dai dispositivi Bluetooth trasmettendo i dati dal lettore.

Tuttavia, non è possibile utilizzare il lettore per ricevere l'audio di brani o video a partire dai dispositivi Bluetooth.

Il presente lettore supporta il profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). È possibile controllare le operazioni di base del lettore in modalità wireless a partire dal dispositivo Bluetooth*² collegato, ad esempio le cuffie Bluetooth.

*¹ È necessario che i dispositivi supportino il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

*² È necessario che i dispositivi supportino il profilo AVRCP.

Suggerimenti

- Il lettore è in grado di trasmettere le informazioni sui brani, ad esempio titolo e simili, ai dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP Ver.1.3. Alcuni dispositivi sono inoltre in grado di ricevere altre informazioni sul lettore, ad esempio lo stato della batteria o l'impostazione del lettore stesso. Tuttavia, le informazioni che un dispositivo Bluetooth è in grado di ricevere variano a seconda del dispositivo.
- È possibile controllare in modalità wireless il volume (VOL +/-) di alcuni dispositivi utilizzando il tasto VOL +/- del lettore.

Le funzioni Bluetooth disponibili del lettore sono riportate di seguito:

- È possibile selezionare un dispositivo Bluetooth per comunicare con il lettore a partire dall'elenco dei dispositivi associati.
- È possibile indicare un dispositivo Bluetooth che viene utilizzato di frequente per la funzione "Collegamento rapido".
- È possibile scegliere se applicare o meno gli effetti audio ("Equalizzatore", "VPT (Surround)", "DSEE (perfez. audio)", "Normalizzatore dinamico").

Note

- Il lettore non è in grado di comunicare con i telefoni cellulari mediante la comunicazione Bluetooth.
- Il lettore non è in grado di trasferire dati mediante la comunicazione Bluetooth.

Dispositivi compatibili con la funzione Bluetooth del lettore

Per ulteriori informazioni sui dispositivi che sono in grado di comunicare con il lettore mediante la comunicazione Bluetooth, visitare i siti Web indicati nella sezione "Informazioni aggiornate" ( pagina 2).

Per predisporre una comunicazione Bluetooth

Prima di ascoltare l'audio di brani e video da un dispositivo Bluetooth, occorre eseguire il pairing del lettore con il dispositivo stesso e stabilire la connessione Bluetooth ( pagina 5). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla preparazione della comunicazione Bluetooth o alla esecuzione della connessione Bluetooth nelle Istruzioni per l'uso (PDF).

Pairing

Prima di utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario “associarli” l’uno all’altro.

- 1 Posizionare il lettore e il dispositivo Bluetooth ad una distanza inferiore ad 1 metro l’uno dall’altro.**
- 2 Accendere il dispositivo, quindi impostarlo per il pairing.**
Per ulteriori informazioni sull'impostazione del dispositivo, consultare il manuale delle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- 3 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home. Selezionare in ordine ⌘ (Bluetooth) - “Pairing”, utilizzando il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare la voce desiderata e il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco di dispositivi Bluetooth disponibili per il pairing.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco utilizzando il tasto ▲/▼/◀/▶, quindi il tasto ►|| per confermare.**
Il pairing viene avviato.
Se compare la schermata per l'immissione del codice di accesso, immettere tale codice.*¹
Premere il tasto ▲/▼ per immettere il numero, quindi premere il tasto ◀/▶ per spostare il cursore, infine premere il tasto ►|| per confermare.
La connessione Bluetooth viene stabilita automaticamente al completamento del pairing. È possibile ascoltare l'audio di brani o video proveniente dal dispositivo Bluetooth.

*¹Il codice di accesso per tutti i prodotti Sony è “0000”.

Esecuzione della connessione e ascolto della musica

È possibile stabilire la connessione Bluetooth utilizzando il tasto BLUETOOTH (Collegamento rapido). Una volta stabilita la connessione, è possibile ascoltare l'audio di brani o video dal dispositivo collegato.

- 1 Impostare il dispositivo Bluetooth affinché si prepari per la connessione Bluetooth.**
Per ulteriori informazioni sull'impostazione del dispositivo, consultare il manuale delle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- 2 Tenere premuto il tasto BLUETOOTH.**
Viene stabilita la connessione Bluetooth.
- 3 Riprodurre brani musicali o video sul lettore.**

💡 Suggerimento

- Per impostazione predefinita, il primo dispositivo associato viene assegnato al “Collegamento rapido”. È possibile impostare un altro dispositivo da collegare mediante il menu Home. Selezionare in ordine “Impostazioni” – “Impostaz. Bluetooth” – “Collegamento rapido”, quindi impostare il dispositivo desiderato al posto di quello predefinito.

Nota

- Mentre sul lettore è attiva la connessione Bluetooth, non è possibile ascoltare l'audio di brani o video utilizzando cuffie non wireless o gli accessori collegati tramite WM-PORT.

Per terminare la connessione Bluetooth

Tenere premuto il tasto BLUETOOTH.

Precauzioni

Lettore multimediale digitale con Bluetooth

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso come una libreria o un mobiletto.

Per evitare il rischio di incendi, non coprire le prese di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via, né collocare sull'apparecchio candele accese.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installati) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

Un'eccessiva pressione acustica proveniente dagli altoparlanti e dalle cuffie può causare perdita di udito.

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE



Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Avviso per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sul copyright

- ATRAC è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- "WALKMAN" e il logo "WALKMAN" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.

- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- **DSEE** e **CLEAR BASS** sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader e Adobe Flash Player sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- QuickTime e il logo QuickTime sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Apple Inc. concessi in licenza dalla stessa azienda.



- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Questo software si basa in parte sulla collaborazione con Independent JPEG Group.
- Bluetooth e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi è concesso in licenza a Sony Corporation. Tutti gli altri marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati sono di proprietà delle rispettive aziende.



- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e ^{*} non sono specificati.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei contenuti ("Contenuto Protetto"), cosicché non sia possibile appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale, incluso il copyright, in tali contenuti.

Il presente dispositivo utilizza il software WM-DRM per riprodurre Contenuto Protetto ("Software WM-DRM"). Qualora la protezione del Software WM-DRM del presente dispositivo sia stata compromessa, i proprietari di Contenuto Protetto ("Proprietari del Contenuto Protetto") potranno richiedere che Microsoft revochi il diritto del Software WM-DRM di acquistare nuove licenze per la duplicazione, la visualizzazione e/o la riproduzione di Contenuto Protetto. La revoca non modifica la capacità del Software WM-DRM di riprodurre contenuto non protetto. Un elenco di Software WM-DRM revocati verrà inviato al dispositivo dell'utente ogni qualvolta l'utente scarichi da Internet o da un PC una licenza per il Contenuto Protetto. Congiuntamente a tale licenza, Microsoft potrà inoltre scaricare sul dispositivo dell'utente per conto dei Proprietari di Contenuto Protetto gli elenchi delle revoche.

Programma ©2008 Sony Corporation
Documentazione ©2008 Sony Corporation