


OWNER'S MANUAL

NetWorks™⁺
NetWorks Radio con FM e DAB

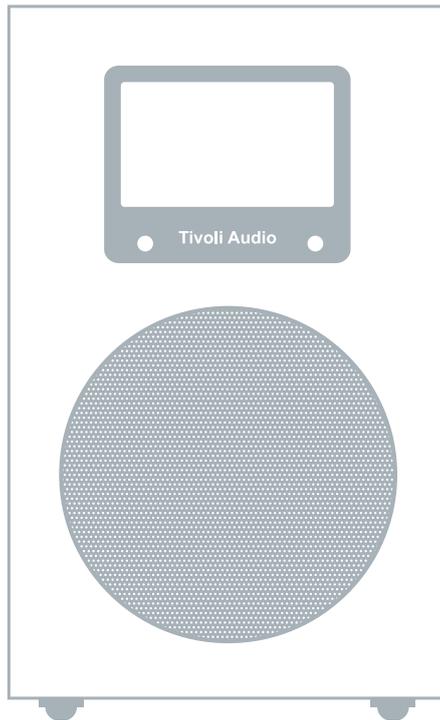

Tivoli Audio™

NetWorks™

NetWorks Radio con FM e DAB

Indice dei contenuti:

Introduzione; Operazioni preliminari (configurazione); Ricezione WiFi.....	3
Controlli pannello superiore; Funzioni telecomando	5
Controlli pannello posteriore	7
Ingressi e uscite inferiori.....	8
Sintonizzazione stazioni Internet; Aggiunta nuove stazioni.....	9
Superbuffer™; Tivoli EQ; Preferiti; Le mie stazioni	10
Ricerca stazioni; Podcast; Stazioni locali.....	10
Impostare data e ora; Lingua; Reset; Informazioni	11
Aggiornamento Software; impostazione della sveglia	11
Streaming di file musicali dal computer	12
Sintonizzazione stazioni DAB.....	14
Ricezione DAB ed FM	15
Disattivare il display; Posizione; Pulizia; Soluzione dei problemi	16
Messaggi sul display	17
Garanzia	18
Specifiche.....	20

Istruzioni NetWorks+

Grazie per aver acquistato NetWorks+ radio con FM e DAB. Siamo certi che NetWorks+ è una delle migliori radio da tavolo sul mercato. Qualità audio, facilità di utilizzo, caratteristiche uniche e un design inconfondibile ne fanno un prodotto senza paragoni.

Ci siamo presi la libertà di salvare alcune stazioni di Internet radio nelle impostazioni predefinite. Una volta collegato NetWorks+ alla vostra rete, esplorate le impostazioni e godetevi l'ascolto mentre leggete questo manuale di istruzioni.

Per sfruttare al meglio le potenzialità della vostra nuova radio, prendetevi un attimo per leggere le istruzioni per l'uso e le indicazioni per la sicurezza. In caso di dubbio, non esitate a contattare il rivenditore o distributore.

Conservare l'imballaggio originale nel caso fosse necessario rispedire la radio dato che la garanzia non copre i danni da trasporto.

Vi ringraziamo per aver scelto Tivoli Audio e speriamo che avrete modo di apprezzare NetWorks+ radio.

About Tivoli Audio

Tivoli Audio è stata fondata da Tom DeVesto con l'intenzione di dare al consumatore prodotti di facile utilizzo, dal design elegante e con elevata qualità audio. Come CEO e capo del dipartimento di ricerca e sviluppo nella sua precedente azienda, Cambridge Soundworks, Tom si è occupato dello sviluppo di molti dei prodotti di home entertainment e multimediali più venduti sul mercato. Ha inoltre occupato posizioni chiave per lo sviluppo prodotto in Advent e Kloss Video.

*Cambridge SoundWorks è un marchio registrato di Creative Labs, Singapore.

La confezione di NetWorks+ contiene:

- Cavo di alimentazione da 2.74 m (9')
- Telecomando (batteria inclusa)
- Cavo USB

Prima di utilizzare NetWorks+ occorre predisporre:

- Una connessione internet a banda larga.
- Una rete wireless (WiFi) collegata alla rete Internet, preferibilmente tramite un router
- Oppure un cavo ethernet (non incluso) per il collegamento Ethernet se non è disponibile la connessione WiFi.

Operazioni preliminari:

1. Assicurarsi che la rete wireless sia alimentata e collegata alla connessione Internet a banda larga.
2. Collegare il cavo incluso nella confezione alla presa di ingresso sul fondo di NetWorks+ e collegare l'altro capo del cavo alla presa a muro.
3. Premere il pulsante di accensione del telecomando o al centro della manopola di controllo per accendere NetWorks+.
4. Selezionare "Internet Radio" dalla lista delle risorse.
5. Selezionare la regione WLAN più vicina anche se non si utilizza il WiFi.
6. NetWorks+ eseguirà una scansione automatica delle reti wireless presenti. Una volta eseguita

la scansione mostra i nomi delle reti wireless individuate e dà la possibilità di eseguire una nuova scansione, selezionare una connessione via cavo (Ethernet)* o impostare manualmente la configurazione wireless. Utilizzare i tasti ▲▼ sul telecomando per selezionare la rete desiderata e premere Select. Il display indicherà "Connecting" (in connessione). Una volta eseguito il collegamento è possibile iniziare ad utilizzare NetWorks+.

***Se preferite utilizzare la connessione diretta via cavo Ethernet, collegare il cavo (non fornito) all'ingresso ethernet che si trova sul fondo di NetWorks+**

7. Se viene richiesta una password, la rete che si utilizza usa un sistema di crittografia. Occorre inserire la password corretta per consentire a NetWorks+ di comunicare con gli altri dati. I codici distinguono maiuscole e minuscole, quindi occorre inserire i codici esatti come configurati nella rete wireless. Utilizzare ▲▼ per passare alle pagine dei caratteri. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare il font e poi premere il tasto Select per inserire il carattere. Una volta selezionati i caratteri per la password, premere '↵' per inserire la password.
 - a) Il simbolo '◀' = inserire password completa
 - b) Il simbolo '↵' symbol = inserire password completa
 - c) Il simbolo 'C' symbol = cancellare il processo e torna al menu precedenteQuando si seleziona uno spazio vuoto, questo viene rappresentato da uno spazio vuoto seguito da un trattino che indica la posizione della lettera successiva.

NetWorks+ è ora pronto a collegarsi alla rete.

Se NetWorks+ Non riesce a collegarsi al primo tentativo e la password è stata inserita correttamente, premere il simbolo '↵' per ripetere la connessione invece di reinserire la password dall'inizio.

Se la rete utilizza un sistema di crittografia, Tivoli Audio consiglia di non disattivarlo. È consigliabile mantenere un'adeguata sicurezza sulla rete. Se sono disponibili più reti collegarsi a quella per la quale si ha il permesso di utilizzo.


In caso di difficoltà nel collegamento alla rete consultare il sito (<http://tivoliportal.com>) o contattare il proprio distributore/rivenditore per assistenza.

Se è necessario iniziare una scansione di rete manualmente, accedere al menu "Internet Setup" e selezionare "Scan NetWorks+". Il menu "Internet Setup" permette inoltre di visualizzare e modificare le impostazioni correnti.

Collegamenti senza/via cavo: Quando si passa da connessione wireless a connessione via cavo, dopo aver collegato il cavo Ethernet all'ingresso corrispondente sul fondo di NetWorks+ radio, accedere a "Internet Setup" nel menu e da qui a "Manual Settings" (impostazioni manuali e selezionare "Wired" (con cavo). Assicurarsi che il cavo sia collegato prima di passare alla modalità che lo utilizza. Il collegamento wireless è ora disattivato e quindi sul display non comparirà l'indicazione della potenza del segnale. Quando si passa da cablato a wireless, invece che selezionare "Wireless", selezionare "Scan NetWorks+ radio" dal menu "Internet Setup" e poi ripetere dal passaggio #6 in "Operazioni preliminari".

Ricezione segnale WiFi: L'antenna WiFi è incorporata in NetWorks+. Posizionare NetWorks+ per la migliore possibile ricezione del segnale WiFi. La ricezione può essere influenzata dal tipo di struttura dell'edificio e da altre cause di interferenza. In modalità di riproduzione musicale o Internet radio il display mostra la potenza di ricezione del segnale e Wifi nell'angolo in basso a destra. Questo simbolo non compare quando si utilizza il cavo Ethernet. Nota: Una rete WiFi talvolta può produrre dei rumori a basso livello insieme al segnale audio. Il problema non è generato dalla NetWorks+ radio.


Guida alle funzioni (pannello superiore):

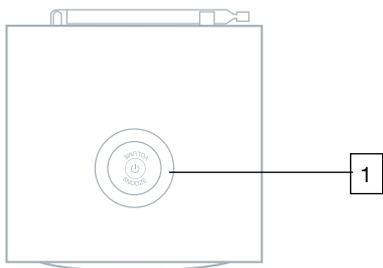

1. **ACCENSIONE/VOLUME/SNOOZE/MUTE:** Premere brevemente il centro della manopola di controllo per accendere Networks+. Premere e tenere premuto il centro della manopola di controllo per spegnere Networks+. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume, ed antiorario per ridurlo. Premere il centro della manopola per attivare la funzione Snooze dopo l'attivazione della sveglia. Il tempo di sospensione è di 7 minuti. Premere il centro della manopola per disattivare L'audio. Il display mostra un'icona con un altoparlante barrato. Premere nuovamente per ripristinare l'audio o regolare il volume.

Guida alle funzioni (telecomando):

1. **SOURCE:** Premere per visualizzare la lista principale delle modalità di origine (internet radio, DAB, player musicale, ausiliario, FM) e utilizzare i tasti ▲▼ e poi Select per selezionare l'origine desiderata. impostando NetWork+ su Internet radio, DAB, o FM, il display mostra l'ultima stazione riprodotta.
2. **POWER:** Premere il pulsante per attivare/disattivare NetWorks+. La radio si attiva sull'ultima origine utilizzata..
3. **VOLUME +/-:** Premere + per alzare il livello del volume o - per abbassarlo. Se l'audio fosse distorto, abbassare il volume per evitare di danneggiare gli altoparlanti. Regolare il volume in modalità Mute fa in modo che NetWorks+ interrompa questa funzione.
4. **▲▼:** Premere brevemente per scorrere il menu verso l'alto o il basso.
5. **◀▶:** Premere per navigare tra le pagine dal menu principale. Utilizzato anche per evidenziare i caratteri quando si inserisce il nome di una stazione internet o la propria password (se richiesta dalla rete). Inoltre, tenere premuta la freccia destra per salvare una stazione nei Favoriti una volta sintonizzata.
6. **SELECT/MENU:** Premere brevemente per selezionare la voce evidenziata nel menu con la freccia, o premere e tenere premuto per accedere al menu principale.
7. **MUTE/SNOOZE:** Premere per sospendere l'audio (compare un'icona con un altoparlante sbarrato sul display) quando l'unità è in riproduzione e premere di nuovo per ripristinare il suono o regolare il volume. Premere per interrompere la sveglia per 7 minuti dopo la sua attivazione. La sveglia si riattiverà dopo 7 minuti. Il display mostra un conto alla rovescia, a meno che non sia visualizzato l'orologio analogico. L'intervallo di snooze non è regolabile.
8. **PRESETS #1-5/controlli per la riproduzione musicale:** NetWorks+ ha cinque stazioni Internet

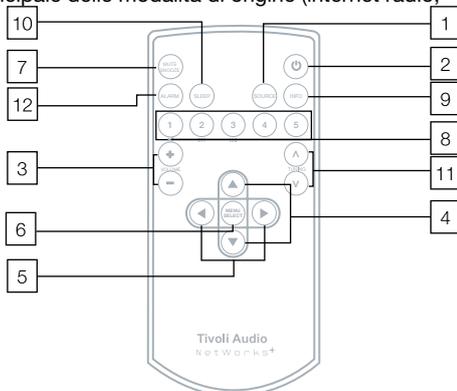

radio già salvate nelle impostazioni. Per sostituirle con la propria selezione preferita, tenere premuto il tasto di preselezione per salvare la stazione in uso. Sul display compare la scritta "Preset Saved". Dopo un salvataggio, premere brevemente il pulsante per richiamare la stazione associata alla preselezione. Ci sono 5 posizioni di preselezione per Internet radio, 5 per DAB e 5 per la banda FM. Premendo il pulsante in assenza di stazioni salvate, il display indica "Preset Empty" (preselezione vuota). Nella modalità Music Player non si possono salvare preselezioni. Questa modalità non funziona se è visualizzato il menu Source

- 9. INFO:** In modalità **Internet radio** il tasto Info scorre tra stato corrente "Playing" (riproduzione) o "Station unavailable" (stazione non disponibile), formato audio, descrizione stazione, genere e posizione stazione. Ogni volta che ci si sintonizza su una stazione la categoria Info passa allo stato di riproduzione secondo le impostazioni predefinite. Quando ascoltate un Podcast, il tasto Info si muoverà ciclicamente tra Episodio, Descrizione, Mostra descrizione, Genere e Località.

In modalità **DAB** il tasto info si muoverà ciclicamente tra status (es. "in riproduzione"), Frequenza della Stazione, Nome, Genere, Errore del segnale, Bit rate.

In modalità **Music Player**, per media condivisi (Shared Media) scorrere tra le voci artista, canzone, album, e formato. Per le cartelle condivise (Shared Folders) e per i dispositivi USB, il pulsante Info scorre tra nome del file, percorso e formato.

In modalità **FM**, se è disponibile RDS, il pulsante scorre tra testo radio, frequenza stazione e tipo di programma. Se la stazione non fornisce una specifica categoria, la sezione per quella stazione rimane in bianco.

- 10. SLEEP:** Premere per attivare 20 minuti di pausa. NetWorks+ visualizza il tempo rimanente e disattiva automaticamente la funzione sleep dopo 20 minuti. L'intervallo non è regolabile.
- 11. SINTONIZZAZIONE +/-:** Solo in modalità FM, utilizzare questi tasti per scorrere le frequenze FM verso l'alto o verso il basso. Premere per 2 secondi e poi rilasciare per scorrere verso l'alto o verso il basso ed individuare la stazione FM successiva meglio sintonizzata. Nel menu principale, sotto "Scan setting" (impostazioni scansione) si possono selezionare la sensibilità della scansione tra stazioni forti (Strong stations) e tutte le stazioni (All stations). Selezionando "All stations" il sistema si arresterà su un numero maggiore di stazioni, incluse quelle con interferenze. per sintonizzare stazioni FM dal pannello posteriore di NetWorks+ utilizzare i pulsanti ▲▼.
- 12. ALARM:** Premere per accedere al menu della sveglia con NetWorks+ acceso o spento. Per maggiori informazioni vedere "Impostazione della sveglia".


Il sensore del telecomando è posizionato nell'angolo in basso a sinistra del display del pannello frontale. Quando si utilizza il telecomando assicurarsi di puntarlo in questa direzione. La luce solare diretta sul sensore talvolta può disturbarne il funzionamento.

Quando si sostituisce la batteria in remoto, utilizzare batterie al litio da 3V di buona marca, numero di modello CR2025. Installare la batteria in modo che il polo positivo sia rivolto verso chi guarda. Smaltire le batterie scariche secondo le norme del proprio paese. Non incenerire.

Quando si utilizza il telecomando in prossimità del sensore del telecomando sul pannello centrale, si può notare un lampeggiamento del display. Questo è normale.

Guida alle funzioni (pannello posteriore):

Il pannello posteriore fornisce alcune funzioni di base in caso di perdita del telecomando o se questo non è nelle vicinanze.

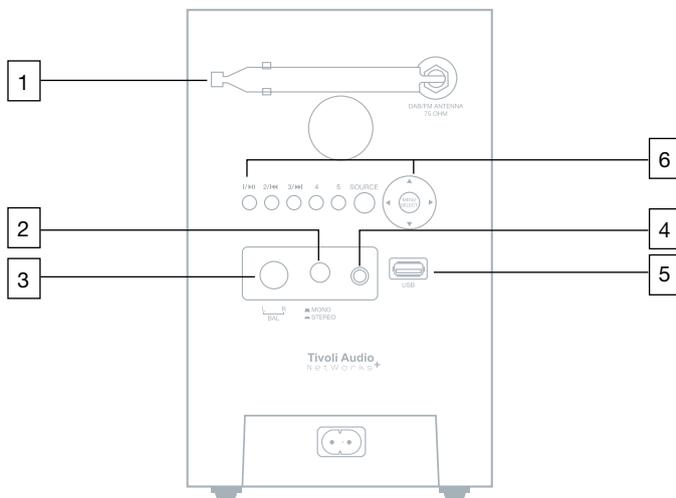


- 1. ANTENNA DAB/FM:** Estendere e ruotare l'antenna telescopica per una migliore ricezione. In posizioni con forti segnali **FM** riducendo la lunghezza dell'antenna si ha spesso una migliore ricezione. Tenere l'antenna retratta in posizione chiusa se non viene utilizzata, per evitare danni. **ATTENZIONE:** L'antenna **DAB/FM** non è progettata per essere rimossa. La rimozione dell'antenna annulla la garanzia.
- 2. MONO/STEREO:** Premere per la modalità Stereo solo se è collegato l'altoparlante opzionale NetWorks+. Il display mostra "ST" per la modalità stereo. In modalità FM quando è collegato l'altoparlante opzionale NetWorks+, portare il tasto in posizione mono con una ricezione FM debole può servire per ridurre il rumore. Il display mostra una "M" se il pulsante Mono/Stereo è in posizione Mono. Nota: Il materiale di origine (ad esempio una stazione internet) può essere trasmesso in modalità mono anche se si seleziona la posizione Stereo.
- 3. BILANCIAMENTO:** Lasciare questo controllo nella posizione "sinistra" se non è collegato l'altoparlante opzionale NetWorks+. Se è collegato l'altoparlante opzionale NetWorks+, ruotare la manopola verso sinistra o destra per regolare l'audio da ogni altoparlante, o lasciare al centro per una posizione di bilanciamento.
- 4. CUFFIE:** Collegare delle cuffie (non incluse) a questa mini presa stereo variabile da 3.5 mm. Il volume delle cuffie viene controllato dalla manopola nella parte superiore di NetWorks+ e dai pulsanti di volume del telecomando. Le cuffie collegate interrompono l'audio all'altoparlante principale. Non ascoltare musica in cuffia ad alto volume per non danneggiare l'udito.
- 5. USB:** Per comodità si può collegare il cavo USB incluso all'ingresso USB e poi collegare al cavo il proprio dispositivo USB. Oppure collegare il dispositivo di memoria (ad esempio una penna USB) direttamente a questa porta USB di tipo A 2.0. Il display indica "USB device found" (trovato dispositivo USB). Impostare l'origine in modalità Music Player e selezionare USB. Utilizzare i

controlli del player (preimpostazioni 1,2 e 3) per controllare la riproduzione. Tutte le tracce di un artista o album saranno riprodotte fino alla fine della cartella e poi ripetute. Nota: Alcuni lettori MP3, incluso l'iPod, hanno software di riproduzione e di ricarica dedicato e non vengono riconosciuti da NetWorks+ radio. In questi casi, se si collega il dispositivo alla porta USB, il display LCD indicherà "USB unsupported" e il dispositivo potrebbe non ricaricarsi. Per la riproduzione da questi lettori MP3, incluso l'iPod, collegare l'uscita cuffie del lettore all'ingresso ausiliario NetWorks+ e caricare il dispositivo in altro modo (se necessario). Se non si riesce a riprodurre file musicali in formato Real Audio, per essere riprodotti in NetWorks+ occorre convertirli in formato MP3, o WMA, o AAC.

6. **PREIMPOSTAZIONI #1-5, ORIGINE, MENU/SELECT, ▲▼/◀▶:**
Vedere "Guida alle funzioni (telecomando)".

Guida alle caratteristiche (pannello inferiore):

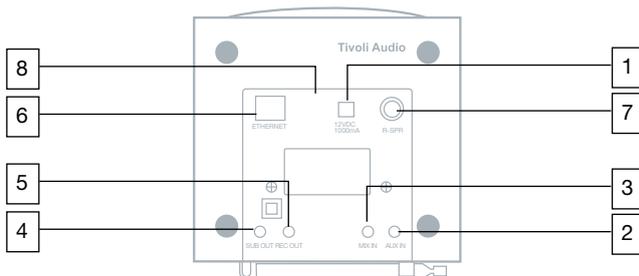

1. **12VDC/1A:** Collegare l'alimentazione opzionale esterna a questa presa o utilizzare un adattatore opzionale 12VDC con fusibile per le operazioni in barca o camper. Il connettore deve avere centro positivo da 5.5mm/2.1 mm. È normale che l'alimentatore esterno si scaldi durante l'uso. Non utilizzare mai l'ingresso simultaneamente all'ingresso via cavo di alimentazione.
2. **AUX IN:** Per ascoltare file audio da un dispositivo esterno, come CD o lettore MP3, collegare il dispositivo audio a questa presa stereo da 3.5 mm. Nota: Potrebbe essere necessario regolare il volume in maniera diversa per il dispositivo rispetto a quanto impostato per la radio.
3. **MIX IN:** Collegare l'uscita audio da un computer a questa presa stereo da 3 mm. L'audio del computer viene mixato con l'audio da qualsiasi origine in cui vi sia NetWorks+. Il livello del volume dell'audio del computer viene controllato tramite il PC.
4. **SUB OUT:** Collegare un'estremità del cavo audio incluso nel modello Subwoofer di Tivoli Audio (non incluso) a questa spina da 3.5 mm.
5. **REC OUT:** Per registrare da NetWorks+, collegare gli ingressi del dispositivo di registrazione (res. piastra per cassette) all'uscita fissa a 3.5mm stereo.
6. **ETHERNET:** Se non è disponibile un segnale WiFi o non è affidabile, collegare un cavo Ethernet (non incluso) alla presa in modo stabile.
7. **R-SPR:** Collegare la spina RCA dell'altoparlante opzionale NetWorks+ a questa presa di uscita RCA, regolare il controllo del bilanciamento secondo la posizione centrale e portare l'interruttore Mono/Stereo su Stereo. Inclinare l'altoparlante NetWorks+ collegando il cavo in modo che NetWorks+ radio sia stabile.
8. **CAVO DI ALIMENTAZIONE:** Inserire l'estremità corretta del cavo di alimentazione fornito con

il prodotto in questa presa e collegare l'altra estremità ad una presa elettrica. La garanzia non copre i danni derivati dall'uso di NetWorks+ con la tensione non corretta.

Suggerimento: Quando si collegano i mini cavi (non inclusi) alle uscite e agli ingressi sul fondo, inclinare i cavi in modo che NetWorks+ sia stabile.

Assicurarsi che NetWorks+ sia spento quando si collegano/scollegano i cavi audio.

Modalità Internet Radio – Sintonizzazione delle stazioni:

1. In modalità Internet Radio, tenere premuto il tasto Select per accedere al menu principale.
2. Selezionare "Station List".
3. Selezionare "Stations" (o "Podcasts").
4. Scegliere poi Posizione, Genere, Ricerca Stazioni e premere il tasto Select.
5. La voce Location permette di scegliere da una lista di paesi. La voce Genre permette di scegliere da una lista di formati. Per una descrizione dettagliata delle funzioni Favorites (preferiti) e Station Search (ricerca stazioni), vedere la sezione contrassegnata come "Opzioni menu e caratteristiche specifiche" nella pagina seguente.

Nota: Tivoli Audio non è responsabile dei contenuti trasmessi.

Due parole sulle stazioni radio online:

Aggiungere stazioni di Internet radio:

Se c'è una stazione radio in Internet che non vedete nella lista del menu Stations inviate una e-mail a Tivoli Audio (in inglese), ed addstation@tivoliportal.com chiedendo di aggiungerla oppure visitate il sito NetWorks+ su: <http://tivoliportal.com>.

Nell'e-mail includere tutte le informazioni necessarie per identificare la stazione (nome della stazione, località, URL, ecc.). È possibile inoltre aggiungere stazioni radio e visualizzare informazioni dall'apposito sito Tivoli Audio: <http://tivoliportal.com>.

Non disponibile, riprovare più tardi:

Sebbene il messaggio "Unavailable, please try later" sia in genere il risultato di una mancata risposta da parte della stazione, di un numero eccessivo di ascoltatori o di connessione lenta tra server e NetWorks+ radio, potrebbero anche esservi altre ragioni. Alcune stazioni non trasmettono 24 ore al giorno 7 giorni la settimana, e alcune non sempre online. Alcune cambiano i formati audio (codec) e/o protocolli di streaming, con conseguente scomparsa della stazione dalla lista anche se il sito rimane accessibile via computer. Altre stazioni possono invece cambiare link. Se si possiede un PC, provare ad acquisire la stazione Internet via computer per confrontare il risultato. Se credete che la stazione non stia più trasmettendo o che il link sia obsoleto, inviare un'e-mail, in inglese, a Tivoli Audio, a addstation@tivoliportal.com o utilizzare il sito: <http://tivoliportal.com>.

Questo messaggio può anche essere visualizzato quando si legge un file musicale da un PC se il file è corrotto.

Opzioni dei menu e caratteristiche specifiche:

Nota: Un simbolo di spunta ☑ indica le impostazioni correnti.

- 1. SuperBuffer™ (nel menu principale solo in modalità Internet radio):** Nel menu principale in modalità Internet radio, questa caratteristica unica sviluppata da Tivoli Audio aumenta il tempo di bufferizzazione di quattro volte per ridurre la frequenza delle cadute. Se una stazione radio in Internet ha cadute eccessive, selezionare “On” per questa voce. Il display indica “x4” se SuperBuffer™ è attivo. Caricare le stazioni può richiedere leggermente più tempo se SuperBuffer™ è attivo. Le cadute possono essere causate da condizioni differenti. SuperBuffer™ non può completamente eliminare le cadute.
- 2. Tivoli EQ (nel menu principale):** Utilizzare i tasti ▲▼ e Select per regolare Bassi e Acuti. I valori impostati compariranno in “User EQ”. Utilizzare i tasti ▲▼ e Select per attivare o disattivare la funzione Loudness (Intensità). È consigliabile attivare Loudness quando si ascolta musica a basso volume dato che amplifica le alte e basse frequenze dando un suono più naturale. Utilizzare ▲▼ e Select per attivare uno qualsiasi dei valori preimpostati per EQ. Selezionando le voci EQ per impostate si sovrascrivono tutte le regolazioni fatte per bassi e acuti ma l'intensità non ne viene influenzata. L'EQ “flat” (piatto) ripristina le impostazioni audio di NetWorks+ ai valori di fabbrica, per cui i valori di Bass (bassi) e Treble (acuti) saranno riportati a zero. Comunque, se bassi e acuti sono stati regolati, queste impostazioni compariranno comunque sotto “User EQ” (EQ utente). Selezionando “user EQ” riattiverà le impostazioni dei bassi e degli acuti. Nel menu EQ le cifre sulla destra indicano le impostazioni di bassi e acuti.
- 3. Favorites (Preferiti - disponibile solo nella modalità Internet radio sotto la voce “Station list”):** Oltre a salvare cinque Internet radio preimpostate è possibile salvare un numero virtualmente infinito di stazioni radio online nel menu “Favorites”. Quando si ascolta una stazione radio via Internet o un Podcast, tenere premuto il tasto Freccia destra per salvare la fonte nei preferiti. Selezionare se si desidera salvare la stazione in Favorites. Dalla lista dei preferiti selezionare “Favorites” o “Podcasts” (se si hanno anche Podcast salvati). Utilizzare le frecce per trovare la stazione/il Podcast desiderato/a. Premere Select per riprodurre la stazione/Podcast o tenere premuta la freccia destra per l'opzione che permette di cancellare la stazione/il Podcast.
- 4. My Added Stations (Le mie stazioni - disponibile solo nella modalità Internet radio sotto la voce “Station list”):** Sotto la voce “Stations” questa lista include tutte le stazioni internet che avete memorizzato su Tivoli Audio aggiungendole solo alla radio.
- 5. Station Search (Ricerca Stazioni – disponibile in “Stations” sotto la voce “Station list”):** Utilizzare ▲▼ per modificare la pagina dei caratteri. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare il font e poi premere il tasto Select per inserire il carattere.
 - a) Il simbolo ‘<’ symbol = torna indietro in caso di errore
 - b) Il simbolo ‘↓’ symbol = inserire password completa
 - c) Il simbolo ‘C’ symbol = cancellare il processo e torna al menu precedenteQuando si seleziona uno spazio vuoto, questo viene rappresentato da uno spazio vuoto seguito da un trattino che indica la posizione della lettera successiva.
- 6. Podcasts (disponibile solo nella modalità Internet radio sotto la voce “Station list”):** i Podcast sono normalmente registrazioni di una vasta gamma di media, specialmente programmi radio e audio televisivo, ma certo vi sono molte altre categorie. Sono un modo molto comodo per ascoltare programmi passati che avevate perso o che volete riascoltare.
- 7. Local Stations (Stazioni locali - disponibile solo nella modalità Internet radio sotto la voce “Station”):** Questo permette un più rapido accesso alle stazioni del proprio paese rispetto alla ricerca per Posizione.

8. **Orologio e Data (sotto “Settings”):** Per l'impostazione automatica di data e ora, selezionare “Auto Clock/Date” e poi selezionare “Update from Internet”, “Update from DAB”, o “Update from FM” (RDS). Selezionare poi il vostro fuso orario e l'opzione di attivazione dell'ora legale (DST). E impostazioni di fuso orario e ora legale (DST) funzionano solo selezionando “Update from internet”. Per qualsiasi aggiornamento automatico occorre avere un collegamento fisso a Internet, DAB, o FM RDS con un segnale data/ora. Tivoli Audio non è responsabile per informazioni data/ora non accurate fornite dall'aggiornamento data/ora automatico. Per impostare manualmente l'ora selezionare “No Update”, e poi “Clock” sotto “Settings” tramite i tasti ▲▼ e poi premere Select per impostare l'ora. Ripetere per impostare i minuti e salvare premendo Select. Sempre dal menu “Settings” è possibile accedere a varie opzioni aggiuntive per impostare, data, formato dell'orologio (in cifre o come quadrante di orologio in modalità Off) e la modalità 12/24 ore.
9. **Lingua (sotto “Settings”):** Utilizzare ▲▼ e Select per scegliere la lingua.
10. **Factory Re-Set (Ripristina impostazioni di fabbrica - sotto “Settings”):** Utilizzare ▲▼ e Select per avviare il ripristino delle configurazioni di fabbrica. Scegliendo “Yes” un messaggio chiederà di confermare la propria scelta. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà i dati preimpostati, la selezione della lingua, i preferiti, data, ora, sveglia, password di sicurezza WiFi (se applicabile), impostazioni EQ e tutti gli altri valori personalizzati. Nel raro caso che si presenti un problema di funzionamento, scollegare NetWorks+ per alcuni secondi e poi ricollegarlo. Se questo non dovesse risolvere il problema, provare con un ripristino della configurazione di fabbrica.
11. **Info (sotto “Settings”):** mostra informazioni su NetWorks+ radio che potrebbero essere necessarie in caso di telefonate o e-mail con richieste relative al software o ad eventuali riparazioni. È diverso dal tasto Info sul telecomando.
12. **Software Upgrade (Aggiornamento software - nel menu principale sotto “Internet Setup” solo in modalità Internet radio):** Compare automaticamente un messaggio, in modalità internet radio, che avvisa che è disponibile una nuova versione del programma. In caso contrario, per controllare se è disponibile un aggiornamento, accedere a “Internet Setup” nel menu principale in modalità Internet radio e selezionare “Software Upgrade”. Si consiglia di controllare la presenza di aggiornamenti del software appena completata la configurazione iniziale di NetWorks+ in modo da assicurarsi di avere una versione aggiornata. Possono essere necessari diversi aggiornamenti. NetWorks+ si riavvia automaticamente dopo un aggiornamento.



ATTENZIONE: È vitale che NetWorks+ non sia scollegato dall'alimentazione o spento durante il processo di aggiornamento o sarà necessario rivolgersi all'assistenza per ripristinarne il funzionamento.

Impostazione della sveglia:

1. Premere il tasto Alarm sul telecomando o accedere al menu “Alarm” da “Settings”. Il tasto Sveglia (Alarm) sul telecomando consente di accedere al menu della sveglia quanto NetWorks+ è spento.
2. Selezionare Alarm 1 o 2.
3. Selezionare “Time” (ora). Regolare l'ora con i tasti ▲▼ e premere Select per salvare e ripetere il processo per i minuti. Comparirà un messaggio che conferma che è stata impostata l'ora della sveglia e che la funzione sveglia è attivata.
4. Selezionare la stessa impostazione per modificarne le opzioni, ad es. disattivare o attivare la sveglia, Schedule (se si desidera che la sveglia suoni ogni giorno (“Daily”) alla stessa ora o

solo nei giorni feriali, nel fine settimana o una sola volta); il file di origine con cui svegliarsi, il volume della sveglia (impostare con il tasto ▲▼ non il tasto Volume); e selezionare “Save” per salvare i cambiamenti.

5. Se si accede al menu della sveglia mentre NetWorks+ è spento, una volta terminato di impostare e salvare le modifiche, premere nuovamente il tasto sveglia o la freccia sinistra (<) per spegnere nuovamente NetWorks+.



Nota: Occorre selezionare “Save” dopo aver apportato una modifica o il cambiamento non verrà salvato in memoria.

In caso di interruzione della corrente, le impostazioni della sveglia saranno conservate da un backup integrato. Comunque, in caso di perdita di corrente al momento dell'attivazione della sveglia, questa utilizzerà un tono indipendentemente dall'origine audio che era stata impostata.

Se si desidera che la sveglia si attivi con una stazione Internet o FM assicurarsi che questa trasmetta all'orario impostato per la sveglia. In caso di attivazione con una stazione Internet che non trasmette o che richiede un tempo eccessivo di caricamento, la sveglia selezionerà automaticamente il tono come risorsa di riserva. In caso di attivazione con una stazione internet, se vi sono problemi di rete, NetWorks+ potrebbe non riuscire a passare automaticamente al tono predefinito. Se in fase di impostazione della sveglia vi sono dubbi sull'affidabilità della rete, considerare la possibilità di impostare un tono, o le opzioni DAB o FM.

Quando la sveglia si attiva vi sono tre opzioni:

- 1) Premere il tasto Snooze per interrompere la sveglia per 7 minuti.
- 2) Premere qualsiasi tasto del telecomando (escluso il tasto di accensione e Snooze) per spegnere la sveglia ma non interrompere la riproduzione audio (escluso il tono della sveglia); o
- 3) Se non si compie alcuna azione la sveglia suona per un'ora poi si spegne automaticamente.

Impostazione modalità lettore musicale:

Per accedere ai file musicali del proprio computer collegato alla stessa rete di NetWorks+ e riprodurli dalla radio, occorre configurare NetWorks+ con uno dei seguenti due metodi:

Shared Media (media condivisi - UPnP: Universal Plug and Play) o Shared Folders (cartelle condivise - CIFS). Il primo è il metodo più semplice. Shared Media consente in genere di avere un numero maggiore di criteri di ricerca. Se sul computer sono già installati Windows Media Player 11 e i file musicali passare alla voce “Operating Shared Media after Setup” (Utilizzo dei media condivisi dopo la configurazione) per assicurarsi che lo streaming funzioni.

Nota: Il termine generico “PC” viene utilizzato solo per convenienza. Per informazioni sulla riproduzione di musica da un computer Apple consultare il nostro portale al sito <http://tivoliportal.com>.

1. Shared Media (UPnP): (METODO CONSIGLIATO!)

Il sistema di condivisione dei media utilizza Windows Media Player 11 (WMP) o superiore come server. WMP 11 può essere scaricato dal sito Microsoft (www.microsoft.com). La modalità Share Media non richiede alcuna impostazione particolare di NetWorks+, ma occorre configurare il PC per permettere alla radio di accedere ai file multimediali. L'operazione deve essere eseguita una sola volta, seguendo questi passaggi:

- 1) Assicurarsi che il PC sia collegato alla stessa rete (wireless o cablata) di NetWorks+.

- 2) Installare WMP 11 se non è già presente sul proprio PC.
- 3) Aprire WMP 11. Per aggiungere un nuovo file multimediale all'archivio Cliccare su "Library" e "Add to Library". Se non compare la lista delle cartelle cliccare su "Advanced Options" (Opzioni avanzate). Adesso cliccare su "Add" (aggiungi) e selezionare la cartella da aggiungere, confermando poi il comando con "OK". Fare nuovamente clic su "ok" per chiudere la pagina "Add to Library".
- 4) Attivare NetWorks+ , premere il pulsante Source e selezionare la modalità lettore, poi selezionare "Shared media". Adesso selezionare il nome del computer. Il display NetWorks+ riporterà l'indicazione "Unauthorized" (non autorizzato). Fare clic sulla linguetta "Library" sul computer In WMP 11 e selezionare "Media sharing". NetWorks+ comparirà come "Unknown Device" (dispositivo ignoto). Selezionare il dispositivo ignoto e cliccare "Allow" (autorizza) e poi "OK". Premere il tasto Select nuovamente per autorizzare NetWorks+ ad accedere al menu. Selezionare "Music" dal menu NetWorks+ e selezionare il resto delle opzioni sul display finché il file musicale non viene riprodotto.

Utilizzo della modalità Shared Media dopo la configurazione:

- 1) Selezionare la modalità Music Player sotto "Source" in NetWorks+.
- 2) Selezionare Shared Media. NetWorks+ eseguirà una scansione dei computer disponibili. Se non vi sono computer disponibili compare sul display l'indicazione "Empty" (vuoto). Altrimenti:
- 3) Utilizzare ▲▼ per evidenziare il computer e poi premere Select.
- 4) Selezionare una delle varie categorie di media che compaiono (Music, Playlist, ecc.). Nota: Selezionando "Video" o "Pictures" (se compaiono) il display mostrerà l'indicazione "Empty". L'attuale struttura del menu da questo punto in avanti viene fornita dal media server e non da NetWorks+ e può variare a seconda dei sistemi. Utilizzare i tasti ▲▼ per evidenziare il file da riprodurre E premere Select.

Come per l'ingresso USB, il lettore musicale non può riprodurre file protetti che utilizzano la codifica proprietaria Apple. Si noti inoltre che vi sono varie versioni del formato Real Audio. Se non si riesce a riprodurre file musicali in formato Real Audio, per essere riprodotti in NetWorks+ occorre convertirli in formato MP3, o WMA, o AAC.

2. Shared Folders (CIFS): (WINDOWS XP HOME)

Per impostare NetWorks+ per la riproduzione di musica salvata su supporti condivisi del computer, seguire queste istruzioni.

- 1) Premere il pulsante Avvio sul computer.
- 2) Selezionare "Tutti i programmi".
- 3) Selezionare "Accessori".
- 4) Selezionare "Risorse del computer".
- 5) Trovare la cartella che si desidera condividere.
- 6) Fare clic col tasto destro sulla cartella e poi su "Condivisione e sicurezza".
- 7) Procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) Se la casella "Share this folder on the network" (Condividi in rete questa cartella) è disponibile, selezionarla e fare clic su OK.
 - b) Se la casella "Share this folder on the network" (Condividi in rete questa cartella) non è disponibile, il computer non è in rete. Per impostare una piccola rete domestica o di ufficio fare clic sulla "configurazione guidata di rete" e seguire le istruzioni per attivare la condi-

visione dei file. Una volta attivata la condivisione, iniziare nuovamente questa procedura.

- 8) Attivare NetWorks+ , premere il pulsante Source e selezionare la modalità lettore, poi selezionare "Shared folder".
- 9) Selezionare il nome del gruppo di lavoro e poi il nome del computer. Adesso selezionare la cartella desiderata e poi selezionare le cartelle a cui si vuole accedere.

Nota per Windows VISTA: Occorre attivare l'account Guest dalla gestione utenti nel pannello di controllo in VISTA e poi accedere dai profili "Everyone" o "Guest" sul drive condiviso. È possibile creare un nuovo account per NetWorks+ con una password apposita in caso vi siano preoccupazioni per la sicurezza. L'account Guest non ha una password reimpostata per cui NetWorks+ si collegherà con le sue impostazioni di fabbrica.

Utilizzo della modalità Shared Folders (CIFS) dopo la configurazione:

- 1) Selezionare la modalità Music Player sotto "Source" in NetWorks+ e poi selezionare "Shared Folders".
- 2) NetWorks+ eseguirà una ricerca in tutti i domini disponibili e mostrerà quelli individuati. Questa operazione può richiedere circa un minuto.
- 3) Una volta selezionato un dominio, compare una lista dei domini del PC.
- 4) Selezionare il PC a cui si vuole accedere.
- 5) Una volta scelto il PC e il dominio, verrà visualizzata una lista delle cartelle condivise nel sistema
- 6) Selezionare una cartella e un file da riprodurre tra quelli all'interno della cartella.

Come per l'ingresso USB, il lettore musicale non può riprodurre file protetti che utilizzano la codifica proprietaria Apple. Canzoni ed album acquistati su iTunes utilizzano questo formato. Si noti inoltre che vi sono varie versioni del formato Real Audio. Se non si riesce a riprodurre file musicali in formato Real Audio, per essere riprodotti in NetWorks+ occorre convertirli in formato MP3, o WMA, o AAC.

Modalità DAB:

Station List: Mostra le stazioni DAB disponibili. Utilizzare ▲▼ per selezionare una stazione e Select per sincronizzarvi sulla stazione selezionata.

Local Scan: Esegue la ricerca delle stazioni DAB locali.

Full Scan: Esegue la ricerca della gamma di frequenze DAB. La scansione richiede più tempo rispetto alla scansione locale (Local Scan). Spostando NetWorks+ in una diversa posizione, occorre eseguire una nuova scansione completa perché la radio ritrovi le stazioni.

Manual Tune: Premere ▲▼ per sintonizzare manualmente le frequenze DAB, poi premere Select per sintonizzare le frequenze visualizzate.

DRC: Dynamic Range Control (controllo dinamico della gamma) permette di modificare il livello audio delle stazioni e alzare il volume di passaggi con volume inferiore per compensare un ambiente rumoroso o quando si ascolta a basso volume. Non tutte le stazioni trasmettono DRC. Le opzioni sono:

DRC 0: Off.

DRC Low: ½ del segnale trasmesso

DRC High: Come trasmesso.

Station Order: Permette di personalizzare la lista delle stazioni DAB. Premere ▲▼ per scorrere tra: Alphanumeric (alfanumerico), Ensemble (insieme - raggruppamento per frequenza), o Validity (validità – le stazioni inattive vengono inserite per ultime). Premere select per impostare la preferenza.

Messaggi sul display per la modalità DAB:

“Station off-air”: Talvolta le stazioni interrompono la trasmissione per aggiornamenti o manutenzione. In questo caso sul display compare l’indicazione di “stazione fuori onda” e non c’è audio.

Secondary Services: Le stazioni secondarie sono indicate con il simbolo >> accanto al nome della stazione. I servizi secondari potrebbero non essere disponibili nella priorità area.

“?”: Se compare questo simbolo accanto al nome della stazione, questa può essere inattiva o non valida. **“Not Available”:** (non disponibile) Compare quando si sintonizza una stazione DAB con segnale insufficiente.

Ricezione DAB:

Il numero di stazioni DAB che si ricevono dipende dalla posizione. Estendere completamente l’antenna in posizione verticale. Posizionare l’antenna in modo da avere la migliore ricezione per ogni canale DAB e/o spostare la radio in una posizione che consente una migliore ricezione (es. di fronte ad una finestra). Come per una radio analogica, il segnale debole può avere un effetto negativo sulla qualità audio.

ATTENZIONE: L’antenna DAB/FM non è progettata per essere rimossa. La rimozione dell’antenna annulla la garanzia.

Ricezione FM:

Edifici in cemento, acciaio o con pareti in alluminio bloccano la ricezione. Apparecchiature elettriche, coperte elettriche, computer, lettori CD, forni a microonde e altri elettrodomestici possono avere effetti negativi sulla ricezione o creare rumore. IN questo caso, spostare NetWorks+ allontanandolo dal dispositivo che crea problemi o inserirlo in una presa elettrica non condivisa da altri dispositivi.

FM RDS:

Il Radio Data System (RDS) trasmette dati testuali insieme all’audio. Non tutte le stazioni radio utilizzano l’RDS, per cui potrebbe non essere presente su tutte le stazioni. Per le stazioni che utilizzano l’RDS il testo potrebbe comunque non apparire o essere disturbato se il segnalare RDS è troppo semplice. IN questi casi provare a variare la posizione dell’antenna FM di NetWorks+. Nota: Il contenuto RDS è stabilito dalla singola stazione FM. Se il contenuto è inesatto non è un problema imputabile a NetWorks+.

Il display:

La retroilluminazione e il contrasto del display LCD sono controllati automaticamente da un piccolo sensore in basso a destra del pannello anteriore. Non occorrono regolazioni manuali a parte spegnere il display se si spegne NetWorks+. Questa opzione si trova nel menu principale sotto la voce "Settings" Selezionandola, il display si oscura quando si spegne NetWorks+. Questo può essere utile se si utilizza NetWorks+ come sveglia in camera da letto e si desidera la completa oscurità. Il display torna normale quando si riattiva NetWorks+, la sveglia suona, si attiva il conteggio della funzione Snooze o si stacca la corrente. Con l'unità spenta, se il display è oscurato, premere qualsiasi tasto del telecomando (salvo il tasto di accensione o quello della sveglia) per attivare il display per 5 secondi. Questo permetterà di vedere l'ora senza dover nuovamente accendere e spegnere la radio. Con l'unità spenta, premere qualsiasi tasto del telecomando due volte e il display si accenderà e spegnerà senza dover accendere NetWorks+ per accedere al menu principale. Nota: Il display può essere influenzato da temperature calde o fredde.

Posizione:

Posizionare NetWorks+ su una superficie piana e stabile. Il supporto NetWorks+ è schermato e può essere utilizzato vicino a un monitor di computer o un apparecchio televisivo. Non ostruire la porta dei bassi posteriore. Posizionando l'apparecchio in librerie, angoli o contro le pareti distorce i bassi.

Pulizia:

Non utilizzare detersivi o solventi aggressivi per la cassa o i pannelli in plastica di NetWorks+ poiché danneggiano la finitura.

NOTA: Le casse esterne Tivoli Audio utilizzano essenze in vero legno. Dato che il legno naturale varia molto, non è possibile ottenere colore e grana uniformi nei vari modelli. Si può inoltre notare che il legno scurisce nel tempo se esposto alla luce solare. È un processo normale del legno naturale.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Se non si riesce a collegare NetWorks+ alla propria rete WiFi e si possiede un PC, controllare che quest'ultimo si colleghi alla rete per controllarne il funzionamento.

Controllare che la rete non restringa la connessione a particolari indirizzi MAC. Controllare l'indirizzo MAC di NetWorks+ nel menu centrale sotto "info", indicato come "Radio 10".

Controllare che il server DHCP sia disponibile o di aver configurato un indirizzo IP statico su NetWorks+. È possibile configurare un indirizzo IP statico su NetWorks+ nel menu principale sotto "Internet Set Up".

Controllare che il firewall di rete non stia bloccando nessuna delle porte in uscita.

Se si utilizza un cavo di rete, assicurarsi che sia ben inserito nel jack ethernet di NetWorks+ e di aver selezionato "Wired" sotto "Manual settings" in "Internet Setup".

Nel raro caso che si presenti un problema di funzionamento, scollegare NetWorks+ per alcuni secondi e poi ricollegarlo. Se questo non dovesse risolvere il problema, provare con un ripristino della configurazione di fabbrica.

PRESENTIAMO DI SEGUITO LA DESCRIZIONE DI ALCUNI MESSAGGI CHE POSSONO COMPARIRE SUL DISPLAY NETWORKS+:

Messaggio	Tipo	Descrizione
Failed to connect	Errore	Controllare se vi sono errori nella connessione WiFi. Alcuni esempi di circostanze che possono attivare il messaggio di mancata connessione sono: 1) NetWorks+ non riesce a collegarsi alla rete WiFi 2) Inserita chiave di sicurezza errata
NetWork Error	Errore	Compare quando si ha un errore del server/della connessione. Alcuni esempi di circostanze che possono attivare il messaggio di errore di rete sono: 1) NetWorks+ non riesce a collegarsi alla rete WiFi 2) NetWorks+ non riesce a collegarsi ad una stazione Internet 3) NetWorks+ stava riproducendo in streaming una stazione Internet e la connessione si è interrotta a metà 4) NetWorks+ non riesce a connettersi al PC per lo streaming musicale
Format error	Errore	Compare quando NetWorks+ ha problemi nel riprodurre un media a causa del tipo di formato. Alcuni casi di circostanze che attivano un errore di formato sono: 1) NetWorks+ si collega ad una Internet radio che trasmette con un codec audio non supportato 2) NetWorks+ cerca di riprodurre un file dal PC o da un dispositivo USB con un formato non supportato
Not Available	Info	NetWorks+ cerca di collegarsi ad una stazione DAB con segnale di ricezione insufficiente.
Connecting ...	Info	Compare quando NetWorks+ cerca di stabilire una connessione con una rete, un server o una stazione Internet.
Loading ...	Info	NetWorks+ ha stabilito la connessione e Inizia la bufferizzazione della stazione/stream
Playing ...	Info	NetWorks+ ha completato connessione e caricamento e Inizia a riprodurre la musica. A questo punto la stazione diventa ascoltabile.
Stopped	Info	Compare se la stazione Internet radio non trasmette o se il flusso dalla stazione o dal file musicale non è decodificabile.
USB update	Info	Compare quanto NetWorks+ viene scollegato o c'è un calo di corrente durante un aggiornamento e deve essere sottoposto ad assistenza per ripristinare il normale funzionamento.
Waiting For Ethernet	Info	NetWorks+ è in modalità "Wired" e il cavo Ethernet non è collegato vi sono problemi al cavo o alla Rete.

Garanzia limitata:

Tivoli Audio realizza i propri prodotti secondo standard molto elevati ed è certa che i prodotti avranno ottime prestazioni. fornisce pertanto una garanzia limitata sul prodotto contro difetti di fabbricazione nel materiale e nella realizzazione al proprietario originale. La garanzia non è trasferibile.

I prodotti acquistati nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e Norvegia hanno una garanzia minima di due anni. Per i paesi in cui i termini minimi di garanzia sono stabiliti per legge, si applicano i termini indicati dalle rispettive norme. In altri casi, la garanzia è di un anno.

Questa Garanzia Limitata copre il funzionamento del prodotto in caso di suo utilizzo normale e conforme, come indicato nel presente Manuale di Istruzioni. La garanzia non copre malfunzionamenti o danni che risultano da uso o installazione impropri o irragionevoli, utilizzo di caricatori per caricare le batterie alcaline, apparecchi accessori difettosi, modifiche, riparazioni non autorizzate, danni o perdite per spedizione, abuso, incidente, uso improprio di tensione/corrente, picchi di corrente, fulmini o altri eventi naturali, umidità eccessiva, normale usura, utilizzo commerciale o vendita da parte di personale non autorizzato. Per assistenza in garanzia può essere richiesta la prova di acquisto da parte di un rivenditore autorizzato. **Contattare il rivenditore o un distributore locale per assistenza e riparazioni in garanzia.**

Evitare di aprire il prodotto o rimuoverne parti in quanto ciò invalida la Garanzia Limitata. All'interno non vi sono parti su cui l'utilizzatore può eseguire manutenzione. Tivoli Audio non copre spese relative alla correzione di problemi di ricezione, eliminazione di rumore/energia statica generata, perdita di tempo, disagio, incapacità di uso del prodotto o danno causato da utilizzo improprio del prodotto.

Se il prodotto viene reso in garanzia ed è possibile fornire assistenza secondo la presente Garanzia Limitata, sarà cura del produttore riparare o sostituire parti difettose gratuitamente entro un periodo di tempo ragionevole.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI ALLE CONDIZIONI INDICATE. È POSSIBILI INOLTRE GODERE DI ULTERIORI DIRITTI RELATIVI AL PRODOTTO ACQUISTATO. TALI DIRITTI VARIANO A SECONDA DEL PAESE. IN ALCUNI CASI NON È CONSENTITA ESCLUSIONE, RESTRIZIONE O MODIFICA DI ALCUNI DIRITTI IMPLICITI O DEL LORO EFFETTO. IN QUESTI CASI LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SI APPLICA SOLO NELLA MISURA IN CUI È CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE.

Le norme del proprio paese potrebbero consentire rivendicazioni contro il venditore o il produttore di questo prodotto. Questa Garanzia Limitata non influisce su tali diritti.

Quanto indicato nella Garanzia Limitata sostituisce qualsiasi altra condizione o garanzia, ad eccezione di quelle di legge. La presente Garanzia non modifica eventuali diritti conferiti di legge e non preclude l'accesso a compensazioni alle quali si potrebbe aver diritto in ragione delle suddette norme.

Nei paesi in cui per legge non si esclude la limitazione della responsabilità, Tivoli Audio avrà una responsabilità massima pari al prezzo di acquisto del prodotto. Nei paesi in cui la legge non consente limitazioni di responsabilità Tivoli Audio è responsabile in misura non superiore al danno

diretto per lesioni fisiche e/o danni a proprietà reali o personali dovuti a negligenza da parte di Tivoli Audio.

Se non diversamente previsto per legge, Tivoli audio non è responsabile per danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti. Alcuni paesi non consentono limitazioni sull'esclusione o limitazioni su danni di rilievo, speciali, incidentali, consequenziali o indiretti o la limitazione della responsabilità ad uno specifico ammontare, per cui le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non valere per il vostro caso.

La Garanzia Limitata è nulla se l'etichetta con il numero di serie è stata rimossa o cancellata. In caso di acquisto di un contratto di assistenza prolungata dal rivenditore, in caso sia necessaria assistenza una volta terminata questa Garanzia, contattare il fornitore del contratto di assistenza estesa.

Per maggior convenienza è possibile registrare il prodotto per i servizi di assistenza online sul sito www.tivoliaudio.com. Fornire dati personali non è obbligatorio per legge. Comunque tali informazioni ci permettono di mantenere un registro dei prodotti Tivoli Audio acquistati e comprendere meglio chi acquista i nostri prodotti. Tivoli Audio utilizzerà le informazioni raccolte per scopi di marketing e, se consentito, per contattare i clienti relativamente ai prodotti acquistati o ad altri prodotti di Tivoli Audio o altre aziende che questi potrebbero ritenere interessanti. Le informazioni fornite potrebbero essere trattate in un altro paese.

Consultare la sezione Tivoli Audio FAQ sul sito www.tivoliaudio.com prima di richiedere assistenza per i servizi in garanzia. Le informazioni contenute in questa sezione potrebbero essere sufficienti per risolvere i vostri dubbi o problemi.

Per comodità è possibile registrare il prodotto online per la copertura della garanzia su www.tivoliaudio.com.

Contattare il rivenditore o un distributore locale per assistenza.

Specifiche:

Modello:	The NetWorks Radio con FM e DAB
Driver:	3.5" gamma completa, schermatura magnetica
Banda di ricezione:	Internet radio: 2412-2472MHz DAB (Band III): 174-240MHz FM: 87.5-108MHz
FM De-Emphasis:	50uSec or 75uSec a seconda del paese
Formati:	WMA, Real Audio, MP3 e modalità Lettore musicale, AAC
Dimensioni:	140mm W x 222mm H x 130mm D (5.51"W x 8.74"H x 5.12"D)
Peso:	1.814 kg/4.0 lbs.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Tivoli Audio Si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso.

Tivoli Audio, il logo Tivoli Audio, NetWorks+ e Superbuffer™ sono marchi registrati di Tivoli Audio, LLC.
L'utilizzatore finale.

End Users shall:

- a. Non deve modificare, tradurre, eseguire reverse engineering, de compilare, smontare o utilizzare altri metodi per l'individuazione del Codice Sorgente o per riprodurre le funzioni del Codice Cliente, ad eccezione del caso in cui la presente restrizione è vietata dalle norme applicabili.
- b. Deve rendere indenne Real NetWorks+ Inc. da tutte le condizioni e garanzie diverse da quelle stabilite nella Licenza dell'Utente Finale, espresse o implicite, incluse garanzie implicite e condizioni di commercializzazione ed adeguatezza ad uno scopo specifico ed escludere di fatto tutte le responsabilità per danni indiretti, speciali incidentali e consequenziali, come ad esempio perdita di profitto.
- c. Deve riconoscere che questo prodotto contiene tecnologie soggette a diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso e la distribuzione di tale tecnologia al di fuori del prodotto è vietato, salvo specifica.



DECLARATION OF CONFORMITY

Application of Council Directive(s): EMC Directive 2004/108/EC for CE Marking Standard(s) to which conformity is declared

EN55013(2001)+A1(2003)+A2: 2006	EN61000-3-3(1995)+A1(2001)+A2: 2005
EN55020(2002)+A1(2003)+A2: 2006	EN300-328: 2006
EN55022: 2006	EN301-489-1: 2005
EN61000-3-2: 2006	IEC61000: 2004

Date of Tests: 18/04-12/06/2008 (DD/MM/YYYY)

Report No: NEI-EMC-1-0803C086

CE Testing Company: Neutron Engineering Inc.

Test Result: The EMC testing was performed on the submitted samples and found in compliance with council EMC Directive 2004/108/EC.

Manufacturer/Applicant name: Tivoli Audio, LLC

Manufacturer's Address: Seaport Center, 70 Fargo Street, Suite 900, Boston, MA 02210 USA

Importer's Name:

Importer's Address:

Type of Equipment: Internet table radio with and without DAB and FM and with and without matching NetWorks Speaker.

Manufacturer's model codes: NP, NPC, NF, NFC, N, and NC.


Importer's Brand name: Tivoli Audio NetWorks+ and NetWorks

Importer's model code: Same as Manufacturer's Model code.

Year of manufacture: 2008

I undersigned, hereby declare that the equipments specified above are manufactured by our company, Tivoli Audio, LLC and confirmed by above Directive(s) and Standard(s).

Date: June 27, 2008

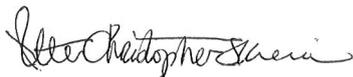

Authorized Signature

Peter Christopher Skiera

Authorized Full Name

Senior Product Manager

Position

This manual was written by Peter Skiera and cannot be reproduced in whole or in part without the permission of Tivoli Audio. The information included within this owner's manual was accurate at the time of printing. Tivoli Audio shall not be held liable for operational, technical, or editorial errors/omissions. Visit our website for the latest version of the owner's manual.

<http://tivoliportal.com>

For more information about other exciting products from Tivoli Audio, please visit our website or contact us directly (in English):

Tivoli Audio, LLC
Seaport Center
70 Fargo Street, Suite 900
Boston, MA 02210 USA
1.877.297.9479
1.617.345.0066
www.tivoliaudio.com
help@tivoliaudio.com