


FOPPAPEDRETTI®

fer-à-porter

Manuale d'istruzioni - Instruction manual

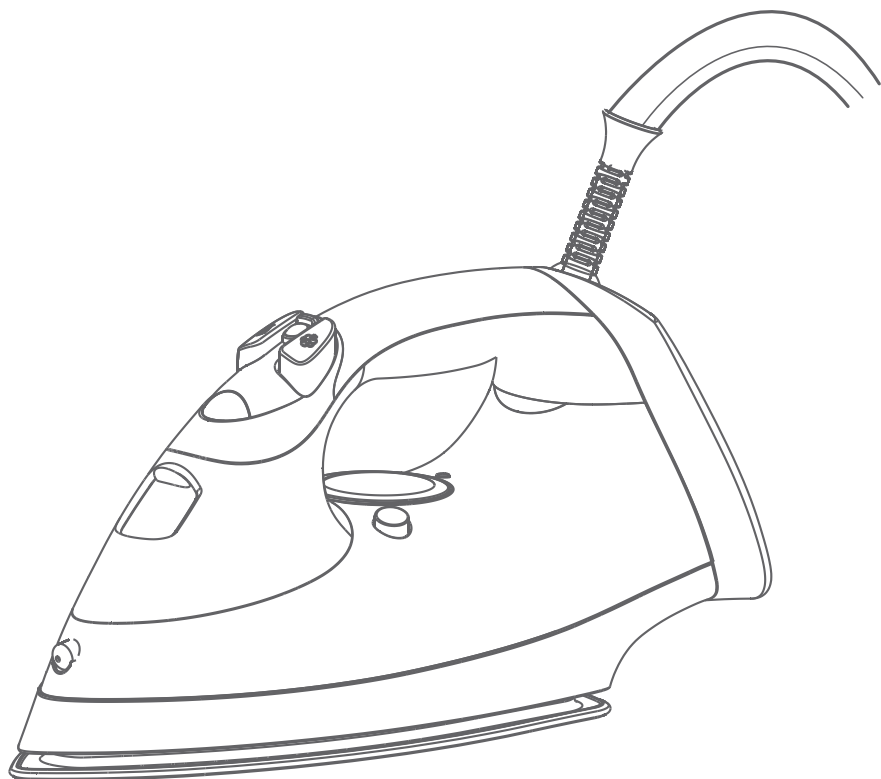

CE

Ferro da stiro - Iron

INDICE PAGINA

Avvertenze di sicurezza.....	3
Prima della messa in funzione iniziale.....	4
L' impostazione della temperatura.....	4
Conoscere il tuo ferro da stiro a vapore.....	5
Stiratura a secco.....	6
Riempire con acqua.....	6
Altre informazioni sull'acqua.....	7
Filtro anti calcare.....	7
Sistema anti gocciolamento.....	7
Stiratura a vapore.....	7
Colpo di vapore.....	7
Stirare verticalmente.....	8
La funzione spray.....	8
Dopo l'utilizzo.....	8
Smaltimento delle apparecchiature obsolete.....	8
Manutenzione.....	9
Cura e pulizia.....	9
Garanzia.....	9

Congratulazioni!

Con l'acquisto di questo ferro da stiro vi siete assicurati un prodotto di alta qualità, fabbricato con estrema cura.

Vi preghiamo di leggere a fondo le presenti istruzioni d'uso prima della messa in funzione e di osservare scrupolosamente le avvertenze di sicurezza!

AVVERTENZE

- Questi apparecchi soddisfano le condizioni delle direttive europee 2004/108/CEE “compatibilità elettromagnetica” e 2006/95/CEE “Sicurezza dei prodotti elettrici”. L'apparecchio riporta sulla targhetta identificativa il marchio CE.
- Questo apparecchio è stato autorizzato solo per uso domestico.
- Il ferro da stiro deve sempre essere sotto controllo quando è collegato alla presa di corrente.
- Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di eseguire il riempimento del serbatoio acqua, prima di eseguire le operazioni di pulizia e subito dopo l'uso.
- Il ferro da stiro deve essere usato e appoggiato sempre su una superficie piana e stabile.
- Quando il ferro viene appoggiato nel supporto posteriore, assicurarsi che la superficie di appoggio sia stabile.
- Il ferro da stiro non deve essere utilizzato se è caduto, se sono visibili segni di danni o di eventuali perdite d'acqua
- Questo apparecchio non è adatto all'uso per persone (bambini compresi) con possibilità fisiche, sensitive o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano state date corrette istruzioni per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati in modo che per nessuno motivo possano giocare con il ferro da stiro.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere osservate le seguenti precauzioni:

- Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchio.
- Usare il ferro da stiro solo per l'uso ad esso preposto
- Per prevenire shock elettrici, non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Il ferro da stiro deve sempre essere regolato nella posizione “Min.” della manopola regolazione temperatura prima di collegare o scollegare la presa di corrente.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare la spina; impugnare la spina e tirare verso di se per un corretto scollegamento.
- Evitare di toccare il cavo di alimentazione con la piastra del ferro da stiro.
- Attendere che la piastra sia completamente fredda prima di avvolgere il cavo di alimentazione nell'apposito avvolgicavo.
- Il cavo di alimentazione deve essere avvolto solo nell'apposito avvolgicavo posto nella parte posteriore del ferro da stiro.
- Non toccare la piastra del ferro da stiro calda. Le alte temperature che può raggiungere la piastra durante l'uso potrebbero causare scottature. Usare sempre il ferro da stiro impugnandolo per il manico prestando attenzione a non scottarsi con vapore, acqua calda dalla piastra del ferro o dalla piastra stessa soprattutto quando si stira in verticale.
- Il ferro non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Il cavo di alimentazione se danneggiato deve essere sostituito solo dal produttore o da centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore stesso.
- Verificare periodicamente eventuali danni sul cavo di alimentazione.
- Posizionare il ferro da stiro fuori dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione durante la stiratura che il cavo di alimentazione non sia alla portata dei bambini.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e apparecchiature elettriche.
- Non stirare mai abiti mentre sono indossati da persone.
- Non usare il prodotto all'esterno o in bagno.
- Leggere attentamente e conservare per future referenze.


PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

Leggere con attenzione le istruzioni prima di utilizzare il ferro da stiro.

- Prima di utilizzare il ferro da stiro rimuovere qualsiasi etichetta o qualsiasi pellicola protettiva dalla piastra.
- Utilizzare il ferro da stiro per la prima volta su un vecchio panno, in modo da eliminare impurità dalla piastra e dal serbatoio d'acqua.
- Al primo utilizzo è possibile che residui di produzione provochino del lieve fumo e odore dal ferro da stiro. Questo è normale e cesserà in brevissimo tempo.


L'IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Prima di iniziare a stirare è necessario controllare nelle etichette dei capi il materiale e eventuali suggerimenti per la stiratura per confrontarle con quelle indicate nel ferro da stiro così da selezionare la temperatura adeguata.

Nota:  significa: “Questo capo non va stirato!” (ad esempio policlورو di vinile, acrilico, gomma)			
ETICHETTA con istruzioni per la stiratura	TIPI DI TESSUTO	QUADRANTE DELLA TEMPERATURA	SELEZIONE DEL VAPORE (ne viene indicata la posizione)
	Sintetico modacry polipropilene poliuretano acetato triacetato metallizzato cupro poliammide (nylon) poliestere modale viscoso (raion)		SECCO
	Seta Lana		
	Cotone Lino		

CONOSCERE IL TUO FERRO DA STIRO A VAPORE

1. Selettore del vapore: si può scegliere fino a tre gradi di regolazione del vapore. Posizionate su Off per stirare a secco.
2. Pulsante per lo spray:  per umidificare i tessuti.
3. Pulsante per colpo di vapore:  per un'istantanea emissione di vapore, per stirare verticalmente: premuto questo pulsante, il ferro da stiro produrrà un getto di vapore in direzione verticale, ideale per la stiratura di tende e per rimuovere pieghe ai capi più delicati.
4. Avvolgicavo.
5. Indicatore: selezione della temperatura.
6. Pulsante di auto pulizia: premere questo pulsante verso il basso per la pulizia della piastra.
7. Piastra in ceramica.
8. Massimo livello d'acqua del serbatoio.
9. Capacità del serbatoio d'acqua, 300 ml.
10. Ugello per lo spray (disegno).
11. Manopola regolazione della temperatura.
12. Tappo del serbatoio d'acqua.
13. Spia alimentazione.

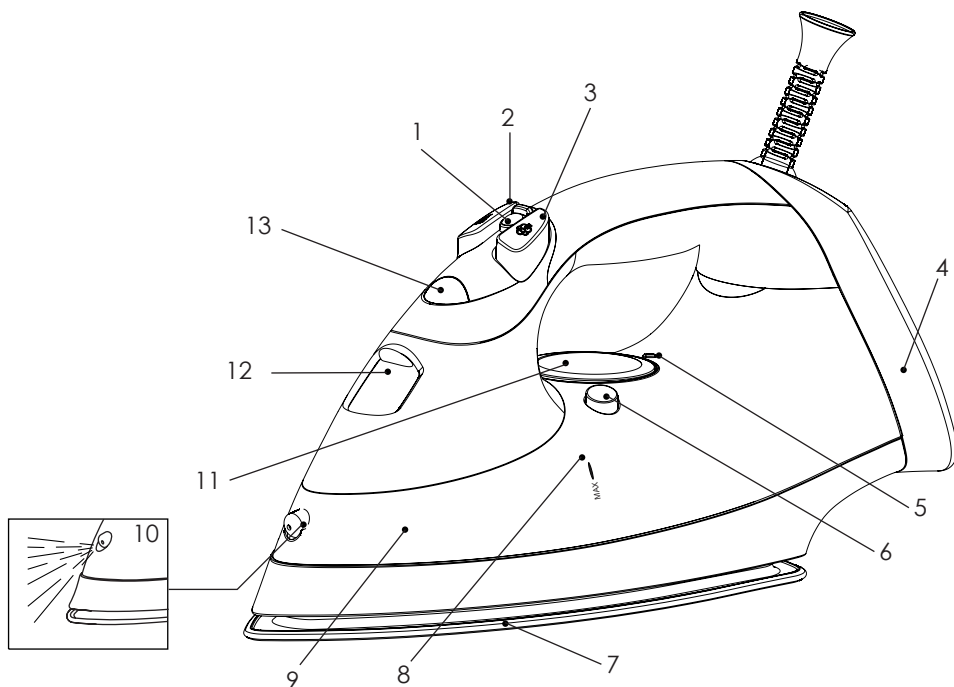

- Posizionare il ferro da stiro sul poggia ferro e ruotare la manopola regolazione temperatura al minimo. Inserire poi la spina nella presa elettrica.
- Selezionare la temperatura richiesta ruotando la manopola regolazione temperatura, cosicché l'impostazione desiderata sia allineata con l'indice.
- La spia di alimentazione si illuminerà per avvertire che il ferro da stiro si sta scaldando. quando l'indicatore del calore si spegne, il ferro da stiro ha raggiunto la temperatura selezionata ed è pronto per essere utilizzato. La luce si accenderà e si spegnerà in base alla gestione della temperatura da parte del termostato della piastra.

IMPORTANTE: il ferro da stiro a vapore è dotato di un fusibile di sicurezza per proteggere il ferro da stiro a vapore dall'eccessivo aumento della temperatura.

Tuttavia, il ferro da stiro non dovrebbe essere lasciato incustodito quando è connesso ad una presa elettrica.

Si richiede sempre una maggiore attenzione quando ci sono bambini in casa.

STIRATURA A SECCO

Ruotare il selettore del vapore fino alla posizione "Off". Questo fa sì che il flusso di vapore si interrompe, anche se c'è dell'acqua nel serbatoio.

L'impostazione selezionata sulla manopola di regolazione della temperatura deve essere adatta al tipo di tessuto che si vuole stirare. Una volta che sia è raggiunta la temperatura desiderata, si può cominciare a stirare. E' necessario garantire che nel serbatoio ci sia la presenza d' acqua se si vuole ricorrere all'utilizzo dello spray occasionalmente quando si stira a secco.

RIEMPIRE CON ACQUA

- Per prima cosa assicurarsi che il ferro da stiro sia disconnesso dal cavo elettrico di alimentazione prima di riempire il serbatoio con acqua.
- Portare il selezionatore del vapore in posizione "Off"
- Aprire il tappo del serbatoio d'acqua, impugnando il ferro da stiro. Utilizzare il bicchiere in dotazione per aggiungere lentamente acqua nella foro di riempimento.

CHE ACQUA UTILIZZARE?

- L'apparecchio è stato progettato per funzionare con acqua di rubinetto senza dover eseguire nessun particolare trattamento.
- Per nessun motivo utilizzare altri tipi di acque o inserire additivi quali essenze profumate, amido, soluzioni decalcificanti, acqua distillata, acqua proveniente da deumidificatori, da asciugabiancheria, da condizionatori, acqua piovana, acque trattate con filtri a cartuccia. Queste sostanze possono causare danni al generatore di vapore e ai sistemi di sicurezza meccanici.
- Se si desidera rallentare il processo di calcificazione, si consiglia di eseguire frequentemente le operazioni descritte nel capitolo Manutenzione.

NOTA: L'acqua del rubinetto può essere utilizzata senza problema. (Vedi "la nota speciale riguardante l'acqua").

- Durante la stiratura controllare sempre che il serbatoio d'acqua sia riempito a sufficienza.

ALTRE INFORMAZIONI SULL'ACQUA

L'acqua contiene sedimenti e alcali che vanno a formare delle incrostazioni nei fori da dove esce il vapore e nelle parti interne del ferro da stiro. La speciale progettazione della camera vapore e il pulsante di auto pulizia, proteggono il ferro da stiro dall'erosione. Per questo motivo si può utilizzare l'acqua del rubinetto sul ferro da stiro. Nel caso l'acqua della vostra zona sia particolarmente calcarea e non avete un filtro anti-calcare nell'impianto idrico di casa, è consigliato l'impiego di l'acqua distillata o demineralizzata.

Per garantire una maggiore durata del ferro da stiro:

- Non usare acqua chimicamente decalcificata.
- maggiore è la durezza dell'acqua del rubinetto maggiore è la frequenza dell'utilizzo del comando di auto pulizia. (vedi la sezione "Manutenzione").

FILTRO ANTI CALCARE

Il ferro da stiro è dotato di un filtro anticalcare.

Il filtro è progettato per ridurre la formazione di calcare che si accumula sulla piastra durante la stiratura a vapore. Questa funzione prolunga la vita del ferro da stiro a vapore. Tuttavia è necessario specificare che il filtro anti calcare non ostacola totalmente la formazione del calcare.

SISTEMA ANTI GOCCIOLAMENTO

Con un comune ferro da stiro, l'acqua può fuoriuscire dalla piastra se viene selezionata una temperatura troppo bassa. Tuttavia questo ferro da stiro a vapore è dotato di un sistema di anti gocciolamento che è stato progettato per evitare eventuali fughe d'acqua dalla piastra quando il ferro da stiro non è sufficientemente caldo.

Mentre si sta stirando, il sistema antigocciolamento può emettere un forte "click", in particolare durante il riscaldamento o mentre il ferro da stiro si sta raffreddando.

Tutto ciò è normale e indica che il sistema anti gocciolamento funziona correttamente.

STIRATURA A VAPORE

Secondo quanto viene riportato sulle indicazioni manopola regolazione temperatura e sulla la tabella A (vedi la sezione "L'impostazione della temperatura") stirare a vapore è possibile solo quando il ferro da stiro raggiunge temperature elevate, indicate con (• •) o con (• • •).


ATTENZIONE: Il sistema anti gocciolamento impedirà automaticamente al ferro da stiro di emettere vapore se la temperatura selezionata è troppo bassa.

- Inserire la spina nel cavo di alimentazione elettrica e accendere il ferro da stiro.
- Regolare la manopola regolazione temperatura posizionando il tipo di tessuto scelto sull'indice ed attendere che la spia di alimentazione si sia spenta.

Regolare il selezionatore del vapore nella posizione desiderata, dopodiché si può iniziare a stirare.

COLPO DI VAPORE

Il colpo di vapore prevede un'emissione extra di vapore che è l'ideale per rimuovere le pieghe

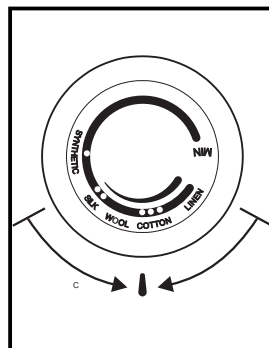

ostinate durante la stiratura.

- Ruotare la manopola di regolazione della temperatura nella posizione MAX.
- Attendere che la spia di alimentazione si sia spenta.
- Sollevare leggermente il ferro da stiro dalla superficie del capo che si desidera stirare e premere il pulsante del colpo di vapore verso il basso e rilasciarlo poi durante la stiratura. Un'intensa "esplosione" di vapore penetra in profondità nel tessuto. Per una maggiore qualità, è necessario lasciar correre un intervallo di almeno quattro secondi prima di premere il comando del vapore nuovamente.

NOTA: Il getto d vapore può essere utilizzato anche se il selettore del vapore è regolato al massimo. Per far sì che il getto di vapore sia più forte, posizionare il selezionatore del vapore nella sezione dry (secco).

STIRARE VERTICALMENTE

Lo speciale sistema tecnico di stiratura verticale di cui il ferro è dotato, permette di utilizzare il tuo ferro da stiro per una stiratura verticale. Questo è particolarmente utile per eliminare le pieghe dagli abiti appesi, tende ecc.

Per stirare verticalmente, posizionare il ferro da stiro in posizione verticale di fronte al capo che si vuole applicare la stiratura a vapore e premere il pulsante selettore del vapore.

ATTENZIONE: Non stirare mai vestiti quando qualcuno li indossa!

LA FUNZIONE SPRAY

Lo spray può essere utilizzato per inumidire tessuti difficili, tessuti secchi, capi in lana e pieghe. Premere il pulsante dello spray per produrre un buon getto d'acqua nebulizzata davanti al ferro da stiro e continuare a stirare. Lo spray può anche essere utilizzato con capi delicati (sintetici), i quali vengono generalmente stirate a basse temperature e non possono essere stirati a vapore.

DOPO L'UTILIZZO

- Portare la manopola del selezionatore del vapore nella posizione "DRY" (secco)
 - Disconnettere il ferro da stiro dalla presa della corrente
 - Aprire il serbatoio d'acqua.
 - Ruotare il ferro da stiro in modo da svuotare il serbatoio d'acqua sul lavandino e posizionare successivamente sul tappetino poggia ferro fino a completo raffreddamento.
 - Per risparmiare spazio avvolgere il cavo attorno all'avvolgicavo, una volta che il ferro da stiro si sarà raffreddato completamente.
 - Posizionare il ferro da stiro nel suo ripostiglio appoggiandolo sempre sul tappetino poggia ferro.
- La piastra non deve mai andare a contatto direttamente con qualsiasi tipo di superficie poiché, anche la più piccola presenza di umidità potrebbe causare la formazione di macchie e ossido sulla superficie della piastra stessa.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura sbarrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.



3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

MANUTENZIONE

L'auto pulizia

Se si applica regolarmente l'auto pulizia (una o due volte al mese) per rimuovere il calcare, il ferro da stiro avrà una vita più lunga e produrrà risultati migliori.

- Portare la manopola del selezionatore del vapore alla posizione "Off".
- Riempire al massimo il serbatoio d'acqua utilizzando il bicchiere in dotazione.
- Posizionare il ferro da stiro sul suo poggia ferro.
- Portare la manopola regolazione della temperatura alla posizione "Max"
- Inserire la spina delle corrente elettrica nella presa a muro.
- Consentire al ferro da stiro di scaldarsi fino a quando la spina di alimentazione si spegne.
- Posizionare il ferro da stiro orizzontalmente sul lavandino.
- Portare la manopola del selezionatore del vapore nella posizione (= decalcificazione), poi premere il pulsante dell'auto pulizia verso il basso per alcuni minuti.

ATTENZIONE: - quando viene premuto il tasto per l'auto pulizia, l'acqua in ebollizione e il vapore vengono emessi dai fori della piastra, eliminando così le impurità e le scaglie.

- Muovere in avanti e indietro il ferro da stiro quando ciò accade. Lasciare che il vapore e l'acqua fuoriescano fino a quando il serbatoio d'acqua non sia praticamente vuoto.
- Scollegare la spina dal cavo della corrente e lasciare che si raffreddi, dopodiché asciugare e pulire con un panno morbido.

IMPORTANTE: Premere il pulsante dell'auto pulizia solo quando si vuole utilizzare questa funzione. Non premere il bottone dell'auto pulizia quando si sta stirando.

CURA E PULIZIA

- Disconnettere la spina dal cavo di alimentazione elettrica
- Certamente alcuni residui di tessuto di depositano sulla piastra, i quali possono essere rimossi pulendo con un panno ruvido leggermente bagnato di aceto.
- Non utilizzare oggetti abrasivi e appuntiti per pulire la piastra.
- Per mantenere liscia la piastra evitare il contatto con oggetti di metallo
- Non graffiare e non danneggiare la superficie della piastra.
- Pulire esternamente il ferro da stiro con un panno umido e lucidare poi con un panno asciutto.
- Non utilizzare degli oggetti per la pulizia duri e abrasivi, potrebbero danneggiare la superficie del ferro da stiro.
- Non immergere mai il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi.
- Non riempire il serbatoio d'acqua con aceto o con decalcificanti.
- Per pulire i fori da dove viene emesso il vapore, utilizzare semplicemente un panno umido per eliminare eventuali residui di calcare all'interno dei fori del vapore.

GARANZIA

Attenersi a quanto riportato nel foglio allegato.

INDEX

Safety Instructions.....	11
Before Using for the 1st Time.....	12
Setting the Temperature.....	12
Know Your Steam Iron.....	13
Dry Ironing.....	14
Filling with Water.....	14
Special Note on Water.....	15
Anti-Calc Filter.....	15
Anti-Drip System.....	15
Steam Ironing.....	15
Surge of Steam.....	15
Vertical Ironing.....	16
Spray Functions.....	16
After Use.....	16
Recommended Disposal Procedures.....	16
Maintenance.....	16
Care and Cleaning.....	17
Guarantee.....	17

Congratulations!

You have just purchased a top quality product manufactured with the utmost care. Please read the following instructions carefully regarding the use, safety and maintenance/care of the appliance, before starting the appliance for the first time. Be sure to read all important safety instructions before use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is authorized for household use only.
- This appliance complies with the requirements of Directive 2004/108/EEC on “Electromagnetic compatibility” and Directive 2006/95/EEC on “Safety of electrical equipment”. The appliance carries the CE safety standard label.
- The appliance complies with European safety standards (CE) and current legislation with regard to appliance safety.
- The iron must not be left unattended while it is plugged in or on an ironing board.
- Close supervision is necessary for any appliance being used near children. Always unplug iron when not in use.
- The plug must be removed from the electrical outlet before the water reservoir is filled with water, before cleaning and maintenance and immediately after use.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- The appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- Carefully read and save all the instructions provided with this appliance.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned to minimum before plugging or unplugging from outlet.
- Never pull cord to disconnect from electrical outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Allow the iron to cool completely then store in the upright position on its heel.
- The cord can be wrapped around the storage facility at the rear of the iron.
- Do not touch hot surfaces. High temperatures are generated during use which could cause burns. Always use the handle and warn others (especially children) of the possible dangers of burns from steam, hot water or the soleplate, especially ironing vertically.
- The iron must not be left unattended while it is plugged in to the electrical outlet.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- Check the cord periodically for possible damage.
- Store the unit out of reach of children in a cool, dry place.
- Do not allow power cord to hang down over edges where it can be reached by children.
- Never iron or dampen cloths while wearing them.
- Do not use outdoors or in bathrooms.
- Read the instructions carefully and keep for future reference.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Please read these instructions carefully before using the iron.

- Remove any sticker or protective cover from the soleplate before using the iron.
- Use for the first time on an old piece of fabric to ensure the soleplate and water tank are completely clean.
- When first used some vapour may be emitted, but after a short while this will stop.


SETTING THE TEMPERATURE

First, sort items to be ironed according to the International Textile Care Labelling Code. Iron fabrics requiring the coolest temperatures first. Work gradually to the higher temperatures. Both the temperature dial and most items of laundry have markings corresponding with this code.

Note:  on label means: "This article cannot be ironed !" (e.g. chlorofibre, acryl, elastodiene.)			
label (with ironing instruction)	kind of textile	temperature dial	steam selector (advised position)
	synthetic modacry polypropylene polyurethane acetate triacetate metallized cupro polyamide(nylon) polyester modal viscose(rayon)		
	 silk wool		
	 cotton linen		

KNOW YOUR STEAM IRON

1. Steam Selector – Select from 3 steam settings, plus Off for dry ironing.
2. Spray Button: ➤ conveniently positioned for a fine mist spray.
3. Vertical Surge of Steam: ☄ Pressing the Surge of Steam Button with the iron in the upright position produces a vertical surge of steam, which is ideal for steaming curtains and suits, and removing creases from delicate fabrics.
4. Cord Wrap Storage Facility
5. Dial Indicator – Indicates the selected temperature.
6. Self-Clean Button – can be pressed downward for soleplate cleaning.
7. Ceramic soleplate.
8. Maximum Water Level Line
9. Large 300ml Water Tank
10. Spray Nozzle.
11. Temperature dial.
12. Water tank plug.
13. Power “On” Light

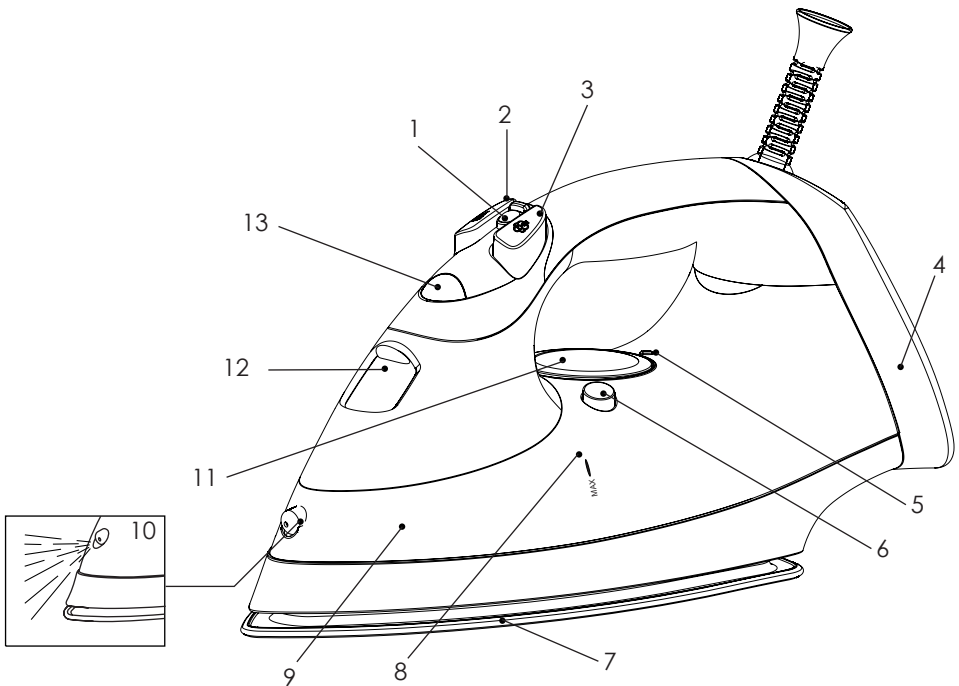

- Stand the iron on its heel and turn the temperature dial to minimum. Plug the cord into an electrical outlet.
- Select the temperature setting required by rotating the temperature dial so that the desired setting is aligned with the dial indicator.
- The heating indicator light will glow showing that the iron is heating up. When it goes out, the iron has reached the selected temperature and is ready for use. The light will glow and go out as the thermostat maintains the selected temperature.

IMPORTANT This steam iron incorporates a thermal safety fuse to protect the steam from overheating.

However, the iron should not be left unattended while it is connected to an electrical outlet. Special care should always be taken when there are children in the home.

DRY-IRONING

Turn the steam selector to “OFF” position, this shuts off the steam flow, should there be any water in the tank.

Select the setting on the temperature dial most suitable for the fabric to be ironed. Once the temperature has been reached, ironing may commence.

Ensure that there is sufficient water in the water tank if you wish to use the spray option occasionally while dry ironing. If dry ironing for longer than 20 minutes, the water tank should be emptied to prevent overheating of any water present.

FILLING WITH WATER

- First ensure that the iron is disconnected from the electrical supply before filling with water.
- Set the Steam Selector to “OFF”.
- Open the water filling inlet cover. Hold iron at an angle and pour water slowly into the filling hole using the filler beaker supplied.

WHICH WATER TO USE?

- The ironing device has been designed for use of natural tap water, without the need of any particular treatment.
 - Do not use any other types of water or additives, such as perfumed essences, starch, descaling solutions, distilled water, water from dehumidifiers, tumble-driers or air conditioners, rainwater or water treated with cartridge filter.
- These substances could cause damage of the steam generator and the mechanical safety systems.
- In order to decelerate the calcification process, it is recommended to frequently follow the instructions of maintenance described in the chapter Maintenance.

NOTE: Tap water can be used (see “A Special Note on Water” below).

- Push firmly to close the water filling inlet cover.
- During the ironing process, always ensure there is sufficient water in the water tank.

A SPECIAL NOTE ON WATER

Water containing sediments and alkalis will cause the steam holes and internal workings of the iron to fur. The specially designed steam chamber and the anti-scaling valve gives your steam iron protection against furring. You can use tap water in your iron, unless it is particularly hard and your iron is not fitted with an anti-calc filter, in which case the use of distilled or demineralized water is advised.

To guarantee the maximum life of your steam iron:

- Do not use chemically descaled water.
- The harder the water, the more the iron should be self-cleaned (see "Maintenance").

ANTI-CALC FILTER

The built-in anti-calc filter is designed to reduce the build-up of limescale which occurs during steam ironing – this will prolong the working life of your iron. However, please note that the anti-calc filter will not completely stop the natural process of limescale build-up.

ANTI-DRIP SYSTEM

With conventional steam irons, water may leak from the soleplate if the temperature selected is too low – this will cause staining. However, your iron is fitted with an anti-drip system which is designed to prevent water escaping from the soleplate when the iron is too cold. During use, the anti-drip system may emit a loud "click", particularly during heat-up or while cooling down.

This is perfectly normal and indicates that the system is functioning properly.


STEAM-IRONING

As shown on the temperature dial and in Table A on page 5, steam ironing is only possible at higher ironing temperatures, indicated with (••) and (•••).

The anti drip system will automatically stop the iron from steaming if the selected temperature is too low.

The anti-drip system will automatically stop the iron from steaming if the selected temperature is too low.

- Plug in to the electrical outlet and turn "On".
- Set the temperature dial at the required position within the steam area (•• or •••) and wait until the heating indicator light has gone out.
- Set the steam selector to the desired setting and begin steam ironing.

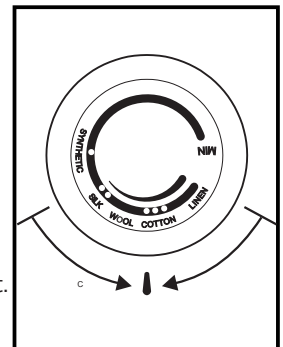

SURGE OF STEAM

The Surge of Steam provides an extra burst of steam which is ideal for removal of stubborn creases and wrinkles during STEAM or DRY ironing.

- Turn the temperature dial to the hottest setting within the steam area (••• or LINEN) and wait until the heating indicator light goes out.
- Lift the iron slightly above the surface of the fabric, press the Surge of Steam button down firmly and then release it during ironing.

An intense 'burst' of steam will penetrate deep into the fabric. For optimum steam quality, wait four seconds between pressing the Surge of Steam button.

NOTE: The Surge of Steam can be used when the Steam Selector is in maximum setting. For a stronger surge of steam set the Steam Selector on the "DRY" position.

VERTICAL IRONING

The unique Vertical Steam Ironing System allows you to use the iron for vertical ironing. This is especially useful for getting wrinkles out of hanging clothes, curtains, wall hangings, etc. Hold the iron vertically in front of the item to be steamed and press the Surge of Steam button.

WARNING! Never iron clothes on the body!

SPRAYING

Spray may be used to dampen difficult fabrics, dry areas, wool items and accidental creases. Press the spray button firmly to produce a fine spray of water ahead of the iron, and continue ironing. Spray may also be used with delicate (synthetic) fabrics which are ironed at a low temperature and thus cannot be steam-ironed.

AFTER USE

- Set the steam selector knob to "DRY".
- Unplug the iron.
- Open the water filling inlet cover.
- Invert the iron and shake to empty the water tank, then stand the iron in the upright position to allow to cool.
- In order to conserve space, the power cord may be easily wound around the cord storage facility after the iron has cooled.
- Always store the iron (with water emptied from water tank) on its heel rest, not on the soleplate.
- Even the smallest amount of moisture will cause corrosion and staining of the soleplate if the iron is stored with the soleplate facing downward.

RECOMMENDED APPLIANCE DISPOSAL

1. This product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
3. Please recycle at an appropriate collection center.
4. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



MAINTENANCE

Self-cleaning

Your iron will give the best ironing results and last longer if you apply "self cleaning" regularly (once or twice a month) to remove any scale or fluff.

- Set the steam selector knob to "OFF" position.
- Fill water tank up to "MAX" water level using supplied water filling beaker.
- Place iron on its heel.
- Set the temperature dial to LINEN.
- Plug into an electrical outlet and switch "On".
- Allow the iron to heat up until the heating indicator light first goes out and then comes on again.
- Hold the iron horizontally over the sink.

- Set the steam selector knob at position (= descaling) and hold the knob at this position then press down the "self cleaning" button. Keep it at downward position for a few minutes.

CAUTION: When the self-cleaning button is pressed down, boiling water and steam will emit from the holes in the soleplate and wash away the impurities and scale. Move the iron forward and backward while this happens, letting steam and water escape until the water tank is completely empty.

- Insert the plug into electrical outlet.

- Set the temperature dial to LINEN and let the iron heat up again. The remainder of the water inside the steam chamber will now vaporize.

- Unplug from power supply and allow soleplate to cool, then wipe it clean with a soft damp cloth.

IMPORTANT: Only press down on the self-cleaning button when you want to activate the self-cleaning system. NEVER press down the self-cleaning.

CARE AND CLEANING

- Unplug from electrical outlet.

- Certain fabric finish residue may build up on the soleplate. These may be removed by cleaning with a rough cloth soaked in a vinegar water solution. Dry with a soft cloth.

- Do not use abrasives or scouring pads to clean the soleplate. Keep the soleplate smooth" avoid hard contact with metal objects. Do not scratch or damage the surface of the soleplate.

- Wipe the outside housing with a damp cloth and polish with a dry one. Do not use abrasives or harsh cleaners as they may damage the iron's surface.

- Never immerse the iron in water or any liquids.

- Do not put vinegar or other descaling agents into the water tank.

- To clean steam holes - simply use a damp cloth to wipe away any build up of lint or starch from inside steam holes.

GUARANTEE

Please refer to the enclosed information sheet.

Importato da - Imported by:

Foppa Pedretti S.p.A. - Via A. Volta, 11 24064 Grumello del Monte, Bergamo - Italy
tel +39 035.830497 fax +39 035.831283 - www.foppapedretti.it