## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se pur avendo seguito le istruzioni si riscontrano difficoltà nel funzionamento dell'apparecchio, individuare il PROBLEMA nella colonna di sinistra della seguente tabella. Controllare la colonna corrispondente delle POSSIBILI CAUSE per individuare la SOLUZIONE e risolvere il problema.

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| L'unità non si accende muovendo il pulsante ON/OFF. | La spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa elettrica. | Inserire la spina nella presa elettrica. |
| | Problema nella connessione tra l'unità e il cavo di alimentazione. | Verificare che il cavo sia inserito correttamente nella presa posta sul retro dell'unità. |
| La spina è inserita ma l'unità non si accende. | La presa potrebbe non funzionare. | Verificare il funzionamento della presa collegandovi una lampada o un apparecchio elettrico funzionante. |
| Dal televisore o dal sistema Audio/Video non proviene alcun suono. | Il televisore o il sistema Audio/Video ha il volume al minimo. | Alzare il volume del televisore o del sistema Audio/Video. |
| | Il televisore o il sistema Audio/Video è spento. | Accendere il televisore o il sistema Audio/Video. |
| | I cavi non sono inseriti bene. | Verificare che gli spinotti RCA siano ben inseriti nel TV o sistema Audio/Video. |
| L'unità si accende ma il programma del Canta Tu Evolution non appare sullo schermo del televisore. | La cartuccia non è inserita correttamente. | Inserire correttamente la cartuccia. |
| | La cartuccia è sporca o rovinata. | Pulire con un panno morbido oppure usare una nuova cartuccia. |
| | È stata inserita una cartuccia non standard. | Usare solo cartucce originali che recano il logo Canta Tu Evolution. |
| | Il Canta Tu Evolution deve essere resettato. | Disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione per 30 secondi, quindi riconnetterlo. |
| | Il cavo video non è collegato correttamente alla TV. | Collegare il cavo video (spinotto GIALLO) alla presa VIDEO IN della TV. |
| | La TV non è impostata sul canale VIDEO. | Usare il telecomando o i tasti del televisore per selezionare l'ingresso VIDEO. |
| | Il televisore non ha un ingresso della linea video. | Collegare il cavo video (spinotto GIALLO) del Canta Tu alla presa VIDEO IN del VCR, oppure collegarla a un modulatore RF o adattatore SCART e quindi all'ingresso della TV. Vedere il paragrafo "Connessioni". |
| Mentre si riproduce una canzone e si canta con il microfono, la musica o la voce salta. | Il canale audio non è impostato correttamente. | Premere il tasto AUDIO del vostro TV per mettere l'unità in modalità stereo. |
| Mentre si canta una canzone, la voce del cantante esce dalla TV in ritardo. | Il canale VIDEO non è impostato correttamente. | Impostare il canale VIDEO della TV in modalità GAME. Scorrere le impostazioni della vostra TV fino a trovare l'impostazione corretta. |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **POTENZA** | 2 WATT |
| **MICROFONO** | Microfono Dinamico -60 dB con impedenza 600 OHM e diametro Ø 3,5mm |
| **ALIMENTAZIONE** | AC 100-240V~50/60Hz |
| **DIMENSIONI** (L X P X A) | 170 x 150 x 100 mm |
| **PESO** | 0,5 Kg |
| **ACCESSORI** | 1. CAVO AV<br>2. MANUALE ISTRUZIONI<br>3. ALIMENTATORE<br>4. CARTUCCIA DEMO E-11 |

## CONTENUTI MUSICALI

**IO CANTO**
Testo e musica di Riccardo Vincent Cocciante - Marco Luberti
Copyright © 1979
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
GELSOMINO Edizioni Musicali s.r.l. Via Bruno Buozzi, 77 - 00197 Roma
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**MERAVIGLIOSO**
Testo di Riccardo Pazzaglia - Musica di Domenico Modugno
Copyright © 1973
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
MEGAÒ Edizioni Musicali Modugno s.n.c. Via Appia Antica, 286 - 00178 Roma
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**CHE COSA C'È**
Testo e musica di Gino Paoli
Copyright © 1963
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**I WILL SURVIVE**
Testo e musica di Dino Fekaris - Frederick J. Perren
Copyright © 1978 Bibo Music Publ. Inc. / Perren-Vibes Music Inc.
Sub-editore per l'Italia: UNIVERSAL MUSIC ITALIA s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**CALORE**
Testo e musica di Roberto Angelini
Copyright © 2010
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
FIORI RARI s.r.l. - Clivo delle Mura Vaticane, 35/a - 00136 Roma
BUSTIN' LOOSE Music Ltd. c/o Sold Out Productions, Via Posillipo, 390 - 80123 Napoli
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**IO VAGABONDO (CHE NON SONO ALTRO)**
Testo di Alberto Salerno - Musica di Damiano Nino Dattoli
Copyright © 1972
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI s.r.l. Area Mac 4 - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. Via Morimondo, 26 - 20143 Milano
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**ALWAYS**
Testo e musica di Jon Bon Jovi
Copyright © 1994
Universal-Polygram Int. Publ. Inc. / Bon Jovi Publ.
Sub-editore per l'Italia: UNIVERSAL MUSIC ITALIA s.r.l. Area Mac 4 Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)

**A TE**
Testo di Lorenzo Cherubini - Musica di Lorenzo Cherubini, Franco Santarnecchi
Copyright © 2008
Universal Music Italia s.r.l. Area Mac 4 Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano / Soleluna s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
Per gentile concessione di Universal Music MGB Publications, via Liguria, 4 Fraz. Sesto Ulteriano – 20098 San Giuliano Milanese MI (Italy)



.... e in più, venduti separatamente, trovi tantissime compilation con successi italiani ed internazionali e il microfono per le sfide a due voci!



Canta Tu™ EVOLUTION

# ISTRUZIONI




**ATTENZIONE!** LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

## INTRODUZIONE

Canta Tu Evolution è un sistema karaoke facile da usare, con numerose funzioni e un design compatto. Bastano poche istruzioni per diventare dei veri esperti. Canta Tu Evolution è dotato di un sistema di riconoscimento di intonazione: cantando nei tempi e nelle tonalità corrette accumulerete punti e potrete migliorare giorno dopo giorno le vostre capacità di canto o sfidare gli amici in gare di karaoke! Prima di usare l'unità sfogliare questo manuale per avere un quadro generale di tutte le funzioni disponibili. Quindi leggere attentamente i paragrafi relativi alle operazioni desiderate.

## POSIZIONE DEI COMANDI

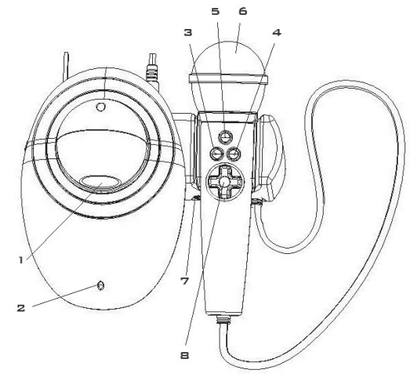



**VISTA DALL'ALTO**

1. Videocamera
2. Luce LED
3. Tasto A
4. Tasto B
5. Tasto M (Menù)
6. Microfono
7. Presa Mic 2 (Microfono 2)
8. Tasti direzionali

**VISTA DA DIETRO**

9. Vano cartuccia
10. Cavi Audio/Video
11. Presa alimentatore
12. Tasto ON/OFF

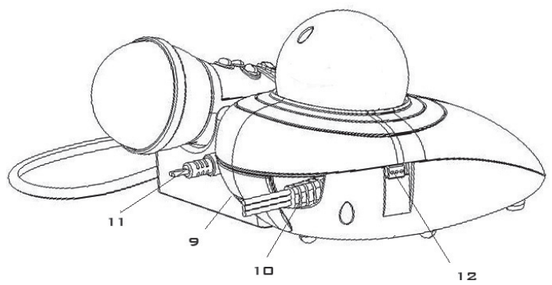


## CONNESSIONI

**CONNESSIONE ALLA PRESA DI CORRENTE**
Inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione nella presa sul retro dell'unità e inserire il trasformatore nella presa a muro standard.

**COLLEGAMENTO AL TELEVISORE**
Canta Tu Evolution è dotato di un cavo che consente il collegamento a una TV o sistema Audio/Video. Il cavo ha tre spinotti RCA all'estremità. Il bianco e il rosso servono per le connessioni audio sinistra e destra, mentre il giallo è per la connessione video.
Per connettere la console al televisore individuare i cavi colorati e collegare l'estremità di questi all'ingresso audio/video del proprio televisore o videoregistratore.
Se il televisore non ha l'ingresso video necessario, occorrerà un adattatore SCART o un modulatore RF (modulatore di Frequenza Radio), da collegare tramite l'antenna TV o il cavo di linea e da utilizzare come ingresso video.
Gli adattatori SCART o i modulatori RF possono essere acquistati presso qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici. Se si collega il video dal Canta Tu all'ingresso video del televisore o del VCR è necessario specificare la fonte che la TV o il VCR devono visualizzare. Per sapere come visualizzare il segnale video dalla presa "Video In" consultare il manuale del televisore o del videoregistratore.

**IMPORTANTE: se la vostra TV è dotata di diverse impostazioni per il canale AV, selezionare la modalità GAME. Se doveste avvertire un ritardo audio del microfono durante il gioco karaoke (l'audio esce dalla TV dopo aver cantato nel microfono), modificate le impostazioni del canale AV fino a trovare l'impostazione corretta.**

**FUNZIONAMENTO DEL MICROFONO**
**Attenzione:** colpire o far cadere il microfono mentre è in funzione può causare danni permanenti allo stesso. Evitare di far dondolare il microfono tenendolo dal cavo!

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**
Per accendere/spegnere il Canta Tu, utilizzare il tasto ON/OFF posto sul lato dell'apparecchio. Inserire sempre la cartuccia sul retro dell'apparecchio **prima** di accenderlo.

**CARICAMENTO DI UNA CARTUCCIA**
Non inserire o togliere una cartuccia senza prima spegnere la console. Muovendo il tasto ON/OFF in posizione ON la cartuccia si bloccherà all'interno del vano: non sforzate il meccanismo ma muovete il tasto in posizione OFF per estrarre la cartuccia.

**DESCRIZIONE DEL MENÙ PRINCIPALE**
Schermata del menù principale con legenda

IMPOSTAZIONI
CREDITS
SINGOLO
SFIDA DI GRUPPO
SFIDA A DUE




Premere il tasto Menù per entrare nel Menù Principale.
Usare i tasti destro ▸ e sinistro ◂ per far ruotare le icone.

Scegliere tra Singolo, Sfida di Gruppo, Sfida a Due, Impostazioni e Credits posizionando la relativa icona al centro dello schermo (il colore dello sfondo cambierà a seconda dell'icona selezionata) e premere il tasto A per confermare.

**IMPOSTAZIONI**
È possibile impostare le seguenti opzioni di gioco:
- **Videocamera:** ad ogni accensione dell'apparecchio la videocamera è impostata su ON. È possibile disattivarla selezionando OFF: in questo modo, durante le canzoni sarà visualizzata un'animazione grafica.
- **Griglia di intonazione:** è possibile attivare/disattivare una griglia che facilita la lettura delle barre di intonazione da seguire durante il canto.
- **Voce guida:** potrete attivare/disattivare la voce guida delle canzoni, scegliendo se volete essere accompagnati dalla voce del cantante o utilizzare solo la base musicale.
- **Auto Voice Control:** attivando la funzione A.V.C. la voce guida verrà disattivata solo quando inizierete a cantare. Smettendo di cantare, la voce guida verrà riattivata. È possibile inoltre impostare il ritardo (Tempo A.V.C.) con cui la voce guida viene disattivata. Questa funzione è utile per imparare le nuove canzoni e permette di essere aiutati dalla voce guida solamente quando è necessario.
- **Volume microfono:** selezionare il livello del volume microfono più adeguato al proprio stile di canto.
- **Lingua:** è possibile selezionare la lingua del menu fra Italiano ed Inglese.

**CREDITS**
In questa sezione sono elencate le canzoni incluse nella compilation ed i relativi autori di testi e musiche.

**MODALITA' DI GIOCO**
Con Canta Tu Evolution puoi divertirti cantando in tre differenti modalità: Singolo, Sfida di Gruppo, Sfida a due.

In tutte e tre le modalità di gioco si potranno personalizzare i dati di ogni giocatore. Inserire il **nome** del giocatore muovendosi sulla tastiera a video mediante i tasti direzionali e selezionare OK. In alternativa è possibile utilizzare il nome "Player" pre-impostato.
Selezionare poi la propria **icona** personale e confermare con il pulsante A.
Selezionare infine il proprio **tono** di voce fra Alto, Medio e Basso. Questa impostazione permette al software di riconoscere la giusta tonalità del giocatore.

Il livello di difficoltà della partita rappresenta la "tolleranza di errore" di intonazione rispetto alla linea melodica da seguire. Selezionare il livello di difficoltà con cui confrontarsi.

Successivamente si entrerà nella schermata di SELEZIONE CANZONE: scorri le canzoni con i tasti sinistro ◄ e destro ► per selezionare la canzone da cantare. L'opzione "Canzone a sorpresa" permette di cantare una canzone scelta dal software in modo casuale.

**1. SINGOLO**
Nella modalità Singolo potrete allenarvi sulle vostre canzoni preferite e migliorare giorno dopo giorno la vostra tecnica di canto. Al termine di ogni performance il software fornirà le statistiche di gioco con il punteggio finale.

**2. SFIDA DI GRUPPO (torneo musicale da 2 a 5 giocatori)**
Nella Sfida di Gruppo i giocatori dovranno cantare a turno la canzone selezionata. Al termine di ogni esibizione una schermata di riepilogo fornirà le statistiche del giocatore. Al termine dell'ultimo turno di gioco verrà visualizzata la classifica finale del torneo.

**3. SFIDA A DUE (inserire il secondo microfono, venduto separatamente)**
Nella Sfida a Due si potrà gareggiare contro un amico simultaneamente. Il software riconoscerà il canto di entrambi i giocatori ed accumulerà i rispettivi punteggi. Potrete vedere in diretta l'andamento della sfida! Al termine della canzone saranno visualizzate la schermata di statistiche e la classifica finale della sfida.

**SCHERMATA DI GIOCO**
Durante la fase karaoke, la schermata di gioco sarà composta come nell'immagine qui sotto:




**1- Dati del giocatore:** durante la fase di canto il sistema accumulerà punti. Alla fine di ogni riga di canto viene visualizzato un giudizio istantaneo (Ottimo, Buono, Medio, Aiuto!): i migliori giudizi coloreranno gradualmente la propria icona personale e quando essa sarà completamente riempita inizierà un'animazione ed ogni punteggio verrà raddoppiato ottenendo così punti bonus.
**2 - Barre di intonazione:** le barre indicano l'altezza del tono vocale da mantenere durante la riga di testo attuale. Cantando, il software segnerà in tempo reale sullo schermo la posizione del proprio tono di voce: cantando con la giusta intonazione e nei tempi giusti le barre grigie si coloreranno in modo corretto e il giocatore accumulerà punti.
**3 - Area testo karaoke:** in questa zona è visualizzato il testo della canzone. La riga superiore rappresenta il testo da cantare mentre la riga inferiore è un'anteprima della prossima riga. In qualsiasi momento durante il karaoke è possibile premere il pulsante A attivando/disattivando un'area bianca per facilitare la lettura del testo se lo sfondo della videocamera rende difficoltosa la lettura.
Nella modalità Sfida a Due (immagine in basso) saranno visualizzati i dati e le barre di intonazione per entrambi i giocatori contemporaneamente.




**IMPOSTAZIONE DELLA VIDEOCAMERA**
Regolare la posizione della videocamera ruotandola leggermente in alto o in basso, fino ad ottenere l'inquadratura desiderata. Non forzare la rotazione della videocamera orizzontalmente, la regolazione è possibile solo sull'asse verticale (alto-basso). La videocamera è provvista di messa a fuoco automatica.



**ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**
**1.** Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, leggere e conservare tutte le istruzioni relative al suo funzionamento e alle misure di sicurezza.
**2.** Attenersi a tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nelle istruzioni per il funzionamento.
**3.** Pulizia – Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per pulire soltanto l'esterno del prodotto. NON cercare di pulire l'interno dell'apparecchio.
**4.** Attacchi – Non utilizzare attacchi non consigliati dal fabbricante poiché potrebbero determinare pericoli.
**5.** Acqua e umidità – Non usare questo prodotto in vicinanza dell'acqua, per esempio, vicino a vasche da bagno, lavandini, lavelli o tinozze, in uno scantinato umido, in prossimità di una piscina e simili.
**6.** Non collocare il prodotto su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe cadere, ferendo seriamente bambini o adulti e danneggiandosi gravemente. Posizionare il prodotto soltanto su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli consigliati dal fabbricante o in vendita assieme al prodotto. Montare il prodotto seguendo le istruzioni del fabbricante e servendosi degli accessori per il montaggio consigliati dallo stesso. Spostare la combinazione di carrello e prodotto con cautela. Un arresto improvviso, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero provocare il ribaltamento del carrello e dell'apparecchio.
**7.** Fonti di alimentazione - Questo prodotto deve essere messo in funzione soltanto mediante il tipo di fonte di alimentazione indicato sull'etichetta d'identificazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione elettrica della vostra abitazione, contattate il commerciante o l'azienda elettrica locale.
**8.** Per un'ulteriore protezione del prodotto durante i temporali, o se lasciato incustodito o non utilizzato per lungo tempo, staccare la spina dalla presa a muro e scollegare il sistema di cavi audio/video. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini o sovratensioni della linea elettrica.
**9.** Linee elettriche – Un sistema antenna esterno non deve essere collocato in prossimità di linee elettriche sopraelevate od altri circuiti di illuminazione o corrente elettrica o laddove potrebbe cadere sulle suddette linee e circuiti. Nell'installare un sistema antenna esterno, prestare estrema attenzione a non toccare linee o circuiti elettrici, poiché il contatto diretto potrebbe essere fatale.
**10.** Sovraccarichi – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o prese poiché ciò potrebbe determinare il rischio d'incendio o scossa elettrica.
**11.** Penetrazione di oggetti – Non spingere oggetti di alcun tipo dentro l'apparecchio attraverso le aperture in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di accumulo di tensione pericolosa o provocare cortocircuiti con il rischio d'incendio o scossa elettrica.
**12.** Manutenzione – Non cercare di provvedere alla manutenzione del prodotto da soli, in quanto aprendo o rimuovendo i coperchi è possibile l'esposizione a tensione pericolosa o altri pericoli. Per la manutenzione rivolgersi a personale tecnico qualificato. Danni che necessitano di riparazione – In presenza delle seguenti condizioni, scollegare il prodotto dalla presa a muro e rivolgersi a personale tecnico qualificato:
A) Quando il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati,
B) Se è stato rovesciato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto,
C) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua,
D) Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni d'uso. Regolare soltanto i comandi menzionati nelle istruzioni per l'uso poiché una regolazione errata degli altri comandi potrebbe danneggiare il prodotto necessitando di un lungo intervento da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento.
E) Se il prodotto è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo, e
F) Se il prodotto mostra una netta differenza nelle prestazioni – ciò indica la necessità di un intervento di manutenzione.
**13.** Parti di ricambio – Qualora sia necessario sostituire delle parti, assicuratevi che il tecnico abbia utilizzato parti di ricambio indicate dal fabbricante o con le medesime caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non autorizzate possono determinare incendio, scossa elettrica o altri pericoli.
**14.** Verifica della sicurezza – Una volta completati qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sul prodotto, chiedete al tecnico di eseguire le verifiche di sicurezza allo scopo di determinarne le buone condizioni di funzionamento.
**15.** Calore – Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe e altri prodotti (inclusi amplificatori) che generano calore.
**16.** Dove la spina di corrente è usata come mezzo di disconnessione dell'apparecchio, la presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

Questo simbolo avverte della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, che può essere sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Non aprire la cassa del prodotto.

Questo simbolo significa che l'unità ha un doppio isolamento. Non è necessaria la connessione a terra.

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

GIOCHI PREZIOSI SpA GARANTISCE QUESTO PRODOTTO PER UN PERIODO DI 2 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO INDICATA SULLO SCONTRINO FISCALE. CONSERVATE LO SCONTRINO FISCALE PER TUTTO IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA GARANZIA.

AVVERTENZA: il prodotto non è un giocattolo. Da usare sotto la supervisione di un adulto.
Leggere e conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura referenza.
Colori e modelli possono variare rispetto a quelli illustrati.
**TELEVISORE NON INCLUSO**

GRUPPO GIOCHI PREZIOSI

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
GIOCHI PREZIOSI SPA - DIVISIONE GIG
Centro Direzionale Galleria Vasari
Via Lucchese 84/B
50019 Osmannoro, Sesto Fiorentino (Firenze) - Italy

Visita i nostri siti:
www.cantatu.it
www.giochipreziosi.it
SERVIZIO CONSUMATORI: 02-96461170

Art. NCR01650
EAN 8027638016502
**MADE IN CHINA**