

l'ESPRRESSO

L'ESPRESSO

Manuale di istruzioni



>> Pritty <<

IT Istruzioni per l'uso e norme di sicurezza.

Leggete attentamente questo manuale prima di mettere in funzione la vostra macchina espresso.



ITALIANO

NORME DI SICUREZZA

Leggere il presente manuale in quanto fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro apparecchio. Conservare con cura per ogni ulteriore consultazione. Un utilizzo non conforme alle norme di impiego manleverà LUI l'espresso da qualsiasi responsabilità.

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al vostro agente LUI l'espresso.
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o incapaci in quanto potenziali fonti di pericolo.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. LUI l'espresso non potrà essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto elettrico.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente verificare che la tensione di funzionamento dell'apparecchio corrisponda a quella della vostra abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di necessità utilizzare esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza accertando che siano compatibili con l'impianto elettrico e con i dati tecnici dell'apparecchio.
- Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra sicurezza e fa decadere la garanzia.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per la preparazione di caffè espresso in capsule LUI l'espresso.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Per motivi di sicurezza fare attenzione a:
 - non usare l'apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati
 - non usare l'apparecchio al di fuori dell'ambiente domestico
 - non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia ...)
 - non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o incapaci
 - non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa di corrente
 - non lasciare l'apparecchio collegato alla rete elettrica senza sorveglianza
 - non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Questa macchina non deve essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che non abbiano ricevuto supervisione o istruzione specifica sull'uso della macchina da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non si tratta di un giocattolo. Pertanto, i bambini possono utilizzare la macchina soltanto sotto la supervisione di un adulto.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la macchina.
- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di necessità rivolgersi al vostro agente LUI l'espresso o a persone professionalmente qualificate.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi al vostro agente LUI l'espresso.
- Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l'apparecchio tagliandone il cavo di alimentazione dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel vostro **luogo di residenza**.

IMPORTANTE

- Riempire il serbatoio solo con acqua fredda pulita. Non riempire mai il serbatoio con acqua minerale, latte o altri liquidi.
- Al primo utilizzo, far funzionare l'apparecchio in tutte le sue parti solo con acqua per eliminare eventuali residui di lavorazione dalle parti interne della caldaia.
- Spegnerne sempre l'apparecchio dopo il suo utilizzo.
- NON conservare la macchina in luogo con una temperatura inferiore a 0°C per evitare danni irreparabili.
- NON posizionare il vassoio della capsula vuota in lavastoviglie poiché potrebbe rovinare lo smalto.
- La macchina non deve essere lasciata accesa senza serbatoio inserito.

DATI TECNICI:

Modello "Pritty", Type 41072B, 220-240 V ~ 50/60 Hz, 870W - 1040 W, Made in China.



DESCRIZIONE APPARECCHIO

B) Tasto 
accensione Spia
luminosa **ROSSA**

C) Leva di apertura e
chiusura sportello

D) Sportello
portacapsula

E) Erogatore caffè

G) Griglia
reggitazza

H) Porta tazza
regolabile per
Espresso
o Cappuccino

I) Vaschetta
raccolgocce

A) Tasto caffè 
Spia luminosa **VERDE**


J) Serbatoio acqua 0,8l

F) Cestello raccoglicapsule
estraibile.
contiene 15 capsule



PRIMO UTILIZZO - IMPORTANTE

Queste istruzioni riguardano unicamente la prima messa in funzione dell'apparecchio.

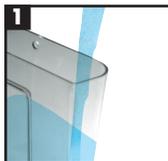

1 Riempite metà serbatoio (J).



2 Aprite lo sportello (D) spingendo la leva (C) verso l'alto.




3 Inserite nella seda la capsula verde in dotazione.



4 Richiudete lo sportello (D). Spingete la leva (C) verso il basso assicurandovi che lo sportello (D) sia chiuso.



5 Posizionate un recipiente.

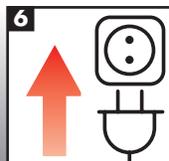

6 Inserite la spina.



7 Premere il tasto ON/OFF (B) e attendere finché non si accende la spia verde del tasto caffè (A).



8 Premere il tasto caffè (A).



9 Attendere che l'acqua esca dall'erogatore (E) lasciandola scorrere fino al completo svuotamento del serbatoio



10 Recuperate la capsula verde da conservare per successivi lavaggi.


■ ITALIANO

ATTENZIONE - DISPOSITIVO SHUT OFF

Il dispositivo SHUT OFF - spegnimento automatico - vi assicura un notevole risparmio energetico e una maggiore durata e funzionalità della vostra macchina.



La macchina è provvista di un dispositivo che interviene dopo **15 MINUTI** dall'erogazione dell'ultimo caffè fatto, spegnendo automaticamente l'apparecchio.

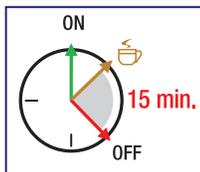

Avete acceso la macchina e avete fatto uno o più caffè.
La macchina si spegnerà automaticamente
dopo 15 MINUTI dell'ultimo caffè.



Se desiderate spegnere immediatamente la macchina senza lasciare inserito il dispositivo SHUT OFF tenete premuto per 5 SECONDI il tasto di accensione (B).

PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA TAZZE

Prima di iniziare la programmazione:

Accendere la macchina (B) - inserire la capsula - chiudere lo sportello - sistemare la tazzina sotto l'uscita caffè - attendere finché la luce della spia del tasto caffè (A) non resta verde fissa.

Programmazione:



1 Posizionare una tazza a piacere sotto l'uscita caffè (E).



2 Premere il tasto caffè (A) finché la spia verde non inizia a lampeggiare (circa 5 secondi) e tenerlo premuto fino al raggiungimento della quantità di caffè desiderata.



3 A questo punto la macchina è impostata sulla quantità di caffè desiderata. Per i prossimi caffè basterà premere una volta brevemente il tasto caffè (A).

Per riprogrammare la quantità di caffè desiderata, ripetere il procedimento sopra descritto.

Potrebbero notarsi delle lievi differenze di quantità rispetto a quella impostata, a causa dei diversi tipi di caffè usati o, ad esempio, in caso di variazione della durezza dell'acqua. Se ciò avviene, la preghiamo di riadattare la regolazione della quantità erogata alle condizioni nel frattempo variate, effettuando un'altra programmazione personale.


L'impostazione di fabbrica della macchina per il tasto caffè (A) è programmata sui 40 secondi. Per ripristinare le impostazioni predefinite della macchina per caffè, spegnerla e successivamente premere e tenere premuto il tasto caffè (A). Dopodiché premere il tasto ON/OFF (B) finché il tasto caffè (A) non lampeggia velocemente per 3 volte. La macchina per caffè è così tornata alle impostazioni predefinite.




ITALIANO

USO QUOTIDIANO - COME PREPARARE UN ESPRESSO

La macchina impiega qualche minuto per raggiungere la temperatura ottimale dell'acqua.

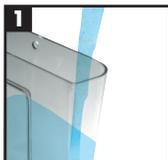

1
Riempite il serbatoio con acqua potabile (J).

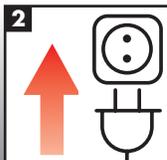

2
Inserite la spina.



3
Premete il tasto (B) di accensione per un secondo. Si accenderà la spia rossa.



4
Attendere finché non si accende la spia verde del tasto caffè (A).



5
Aprite lo sportello (D) ed inserite una capsula di caffè.



6
Chiudere lo sportello (D). Se la spia verde del tasto caffè (A) lampeggia, lo sportello non è chiuso bene.



7
Posizionare una tazza a piacere sotto l'uscita caffè (E).



8
Premere il tasto caffè (A). L'erogazione si arresta automaticamente come da programmazione effettuata.



9
L'espulsione della capsula avviene automaticamente aprendo lo sportello (D).



10
Svuotare e risciacquare periodicamente il cestello (F) e la vaschetta (I).



ATTENZIONE: è sconsigliato utilizzare la macchina con il serbatoio dell'acqua vuoto!



SUPERFICIE D'APPOGGIO DELLA TAZZA VARIABILE

Grazie alla possibilità di variare la superficie d'appoggio della tazza (H) si possono utilizzare senza problemi anche tazze e bicchieri grandi.



1 Sollevare la parte superiore della superficie d'appoggio (H).



2 Metterla da parte.



3 Togliere la griglia-gocciolatoio (G) dal pezzo intermedio...



4 ... e posizionarla sulla parte inferiore della superficie d'appoggio.



5 A questo punto si può collocare senza problemi una tazza grande sotto l'ugello erogatore del caffè (E).



11,3 cm



8,4 cm

DECALCIFICAZIONE

ATTENZIONE: I depositi di calcare (presenti naturalmente nell'acqua) possono seriamente compromettere il buon funzionamento della macchina. **LUI l'espresso raccomanda di decalcificare ad intervalli regolari, almeno 1 volta al mese.**



IMPORTANTE: L'azienda non risponde per interventi in garanzia per le macchine espresso non o mal funzionanti per mancata decalcificazione da parte dell'utente.

Leggete attentamente le istruzioni. Non usare mai aceto. Non interrompere la procedura di decalcificazione fino ad operazione ultimata.



1 Versare la bustina in un recipiente con 1 litro di acqua calda.



2 Mescolate controllando che il contenuto si sia perfettamente sciolto.



3 Versate la soluzione nel serbatoio (J).



4 Premete il tasto (B) di accensione. Si accenderà la spia rossa. Attendete che la spia verde si accenda (A).



5 Aprire lo sportello e inserire la capsula verde inclusa nella confezione. Assicurarsi di chiudere il coperchio.



6 Posizionare un contenitore sotto l'uscita del caffè (E). Premere il tasto (A) e far scorrere circa 0,4 litri. Accendere la macchina premendo il tasto On/Off (B).




7 Dopo 20 minuti di infusione - riaccendere la macchina e lasciar fuoriuscire il resto della soluzione decalcificante.



8 Rimuovere il serbatoio dell'acqua (J) e risciacquare abbondantemente.

DECALCIFICAZIONE

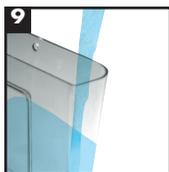

Riempire il serbatoio dell'acqua (J) con acqua fresca.



sistemare il serbatoio (J) nella macchina e far scorrere l'acqua abbondantemente (almeno 1 serbatoio)



Rimuovere la capsula verde vuota dopo il risciacquo.



IMPORTANTE:
Per le operazioni di decalcificazione e risciacquo utilizzare la capsula verde in dotazione.

ITALIANO

PULIZIA

Si raccomanda di pulire la propria macchina per il caffè - ogni 14 giorni o dopo 80 tazze di caffè.



e

Utilizzando l'apposita capsula verde, erogare 1 o più tazze per lavare l'erogatore (E).



Aprire lo sportello (D) e inserire la capsula verde




Chiudere lo sportello, porre una tazza larga sotto l'erogatore del caffè (E), e premere il pulsante.



Vuotare la tazza riempita. Attendere da 30 a 60 secondi circa.




Posizionare ancora una volta una tazza larga sotto l'erogatore e premere di nuovo il pulsante del caffè per riempire la tazza.

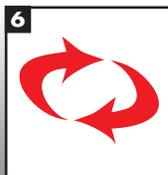

Ripetere questa procedura finché l'acqua che scorre on è limpida.



Rimuovere la capsula verde vuota dopo il risciacquo.

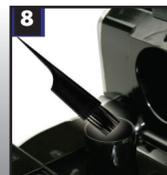

Pulire con le setole dello scovolino la camera di erogazione caffè per eliminare le incrostazioni.



Le parti non sono lavabili in lavastoviglie.

LA MACCHINA NON FUNZIONA SOLUZIONE DEI GUASTI

Nessuna indicazione.	Controllare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente, che il tasto (B) di accensione sia premuto e che la corrispondente spia luminosa rossa sia accesa.
La macchina fa un rumore anomalo.	Controllare che vi sia acqua nel serbatoio (J).
Le spie luminose sono accese con luce fissa, ma non fuoriesce caffè.	L'erogatore caffè (E) potrebbe essere ostruito. Per pulirlo seguire le indicazioni riportate nel paragrafo "Pulizia".
	La capsula inserita potrebbe essere difettosa. ATTENDERE QUALCHE ISTANCE PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO, quindi provare con una nuova capsula.
	Accertarsi che lo sportello portacapsule (D) sia perfettamente chiuso.
C'è acqua alla base della macchina.	Accertarsi che il serbatoio (J) sia perfettamente inserito nella propria sede. Se sotto la macchina si trova ancora dell'acqua, rivolgersi all'assistenza.
Leggero sibilo dopo aver estratto il caffè.	Non è un'anomalia, ma il normale assestamento della valvola di controllo pressione.
Lo sportello non si apre.	Ciò può essere dovuto ad una capsula difettosa. Si prega di non usare la forza per aprire. Lasciar raffreddare la macchina per diversi minuti affinché si apra facilmente. Si prega di rimuovere la capsula difettosa.
Viene prodotta poca o nessuna crema (schiuma di caffè).	Per ogni caffè fatto, i grassi (= oli essenziali) rimangono indietro all'interno dell'erogatore. Per pulirlo seguire le indicazioni riportate nel paragrafo "Pulizia".
Non esce più acqua dall'erogatore del caffè.	

Nel caso non si riuscisse a risolvere i problemi riscontrati, contattare l'assistenza.

<p>Quali sono le impostazioni predefinite della macchina per caffè?</p>	<p>L'impostazione di fabbrica della macchina per il tasto caffè (A) è programmata sui 40 secondi.</p>
<p>È possibile ripristinare la macchina alle impostazioni di fabbrica?</p>	<p>Per ripristinare le impostazioni predefinite della macchina per caffè, spegnerla e successivamente premere e tenere premuto il tasto caffè (A). Dopodiché premere il tasto ON/OFF (B) finché il tasto caffè (A) non lampeggia velocemente per 3 volte. La macchina per caffè è così tornata alle impostazioni predefinite.</p>
<p>Cosa succede se durante l'erogazione del caffè viene premuto un altro tasto?</p>	<p>Viene interrotta l'erogazione di caffè in anticipo.</p>
<p>Cosa succede se durante l'erogazione del caffè si tiene premuto il tasto del caffè (A) più a lungo?</p>	<p>Viene interrotta l'erogazione di caffè in anticipo.</p>
<p>Qual è l'erogazione minima e massima di caffè che è possibile programmare?</p>	<p>Dopo 1 minuto la macchina si arresta automaticamente. Viene memorizzata un'erogazione di caffè di 1 minuto. Se si cerca di programmare la macchina per meno di 10 secondi, l'erogazione minima memorizzata automaticamente sarà di 10 secondi.</p>
<p>La spia del tasto caffè (A) non è ancora accesa fissa di verde, per quanto tempo si deve attendere prima di poter utilizzare la macchina?</p>	<p>La macchina per caffè impiega un po' di tempo per raggiungere la temperatura ottimale dell'acqua. Dopodiché l'apparecchio sarà pronto per l'erogazione del caffè (tasto A).</p>

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.15 "Attitudine delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste della normativa vigente.





www.luiespresso.com

Il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione
per supportarti durante i tuoi ordini oppure per avere informazioni sui prodotti e sulle spedizioni.

Numero verde **800 974130**

l'ei

L'ESPRESSO

Instruction manual



>> Pritty <<

EN instruction manual and safety prescription please thoroughly read this manual before using your espresso coffee machine.

SAFETY PRESCRIPTIONS

Please read this manual since it contains important information on the safety, use and maintenance of your appliance. Keep in a safe place for future reference. Any use not conforming to safety requirements will make LUI l'expresso not responsible.

- After removing the packaging make sure the appliance is undamaged and that no parts are missing. If in doubt, do not use and contact your LUI l'expresso agent.
- Do not leave parts of packaging (plastic bags, foam polystyrene, nails, etc) within reach of children or unqualified persons since they are potential sources of danger.
- If the appliance comes with an earth plug, the electrical safety is ensured only when this plug is correctly connected to an effective earthing system in compliance with the existing electrical safety standards. LUI l'expresso shall not be held responsible for any damages caused by the lack of an earthing system.
- Before connecting the plug to the power outlet make sure the operating voltage of the appliance corresponds to the voltage of your mains supply. If in doubt, contact a qualified technician.
- Do not use adaptors, multiple plugs and extension leads. If necessary, only use devices that conform to the current safety standards making sure they are compatible with your mains power and with the technical data of the appliance.
- Any installation not conforming to the above instructions may compromise the safety of the appliance and cancel the guarantee.
- The appliance was designed exclusively for domestic purposes to prepare espresso coffee with LUI l'expresso caps.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For safety reasons:
 - do not use the appliance with bare feet and with wet hands or feet
 - do not use the appliance outside the home
 - do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...)
 - do not let children or unqualified people use the appliance
 - never pull on the power cord or on the appliance itself to disconnect the plug from the power outlet
 - do not leave the appliance unattended when it is plugged into the main power supply
 - never immerge the appliance in water or other liquids.
- The power cord of the appliance must not be replaced by the user. If necessary contact your LUI l'expresso agent or qualified technician.
- Switch off and do not tamper with the appliance should it breakdown and/or not function properly. Contact your LUI l'expresso agent for any repairs.
- Make the appliance unserviceable at the end of its running life by unplugging it from the power outlet and cutting the power cord. Abide by the existing standards in your country for instructions on its disposal.

IMPORTANT

- Only fill the tank with clean and cold water. Never fill the tank with mineral water, milk or other liquids
- On first use, operate the appliance and all its parts only with water to remove any process residuals from the inside of the boiler.
- Always turn off the appliance after use.
- DO NOT store the machine at temperatures lower than 0°C to prevent irreparable damage.
- DO NOT place the empty capsule tray into the dishwasher as the polish might be damaged.
- DO NOT leave the machine ON without water tank.

TECHNICAL DATA

Model "Pritty", Type 41072B, 220-240V ~ 50/60 Hz \pm 870W – 1040W, Made in China



APPLIANCE DESCRIPTION



ENGLISH

ACCESSORIES



2 empty green capsules
necessary for first use and
following cleanings.




Brush for coffee spout (E)
and capsule holder (D) cleaning.



One bag of ecological de-scaler

FIRST USE - IMPORTANT

Following instruction are intended for first use only

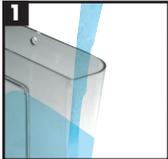

1 Fill water tank (J) half of water



2 Open front door (D) pulling handle (C) upward




3 Insert green coffee capsule provided



4 Close the front door (D) Push the handle (C) downwards ensuring that the front door (D) is closed



5 Place a beaker on the cup rest grid

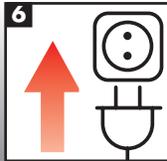

6 Plug-in the machine



7 Press the On/Off button (B) and wait that the green light of coffee push button light up



8 Push the Coffee button (A)



9 Wait for the water to come out from the nozzle. Let the water come out until water tank (J) is empty



10 Recover the green coffee capsule which must be preserved for subsequent washing


ENGLISH

ATTENTION – SHUT OFF DEVICE

With the Shut-off Device, machine turns off automatically, assuring you a remarkable energetic saving and a grater duration and functionality of your machine.



The machine is equipped with a device that, **15 MINUTES** after the distribution of the last coffee, will turn off the machine.

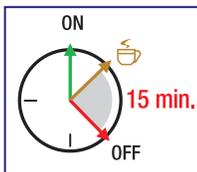

You have turned on the machine and you have made one or more coffees.
The machine will automatically turn-off after **15 MINUTES** after the last coffee distribution.



If you wish to turn off the machine manually, without using the Shut-Off Device, press and hold pressed the ON/OFF button (B) for **5 SECONDS**.

AUTOMATIC PROGRAMMING CUPS

Before start programming:

Switch on the machine (B) - insert the capsule - close the front door - place the cup under the coffee spout (E) - wait until the green light of coffee button (A) light up fix.

Programming:



1 Place a cup under the coffee nozzle (E).



2 Push the coffee button (A) until the green light blink (about 5 sec.) and hold down it until the coffee quantity reaches the desired amount.



3 Now the machine is settled to the desired coffee quantity. For following coffee it will be enough to press shortly one time the coffee button (A).

To reprogram the desired coffee quantity, repeat the above described procedure.

It could be possible to find little differences on brewed coffee quantities respect to the programmed one due to the different coffee blend used or, for example, in case of water hardness change. If it happens, please adapt the brewed coffee quantity to the new condition performing a new programming operation.


The default settled time, pressing the coffee button (A), is 40 seconds. To return at default conditions: switch off the machine - hold down the coffee button (A) and subsequently push the ON/OFF button until the green light blink quickly 3 times. The machine is now come back to default conditions.

DAILY USE - HOW TO MAKE AN ESPRESSO

The machine need time to allow water to reach optimal temperature.



1 Fill water tank (J) with drinking water.

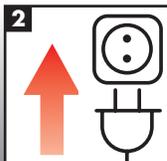

2 Plug in the machine.



3 Press the ON/OFF button (B) for one second. The red light will switch on.



4 Wait until the green light of coffee button (A) switches on.



5 Open the front door (D) and insert a coffee capsule in its seat.



6 Close the front door (D). If the coffee button (A) green light blink, the front door is not correctly locked.



7 Place a cup under the coffee spout (E)



8 Press the coffee button (A). The coffee brewing will stop automatically as per programmed time



9 The capsule is automatically expelled opening the front door (D)



10 Empty and rins periodically the capsule basket (F) and the drip tray (I)



WARNING: it is not recommended to operate the machine with the water tank empty!

CUP SUPPORT SURFACE HEIGHT ADAPT

Thanks to the spacers for height adapt (H) it is possible to use without problems also cups and glasses large.



1 Pull the upper part of the height adapt (H).



2 Place it away.



3 Pick up the cuprest grid (G) from the removed part...



4 ... and place it on the lower support surface.



5 At this time it is possible to place the large cup under the coffee spout (E)



11,3 cm



8,4 cm

ENGLISH

DESCALING PROCEDURE

WARNING: limestone (normally present in water) can seriously compromise the correct coffee machine operation. LUI l'Espresso recommends to perform the descaling operation regularly or at least one time a month.



IMPORTANT: the factory is not responsible for malfunctioning or no functioning during warranty period for lack of descaling by the user

Read carefully the instruction. Do not use vinegar. Do not interrupt the descaling procedure until it is finished.



1 Pour the contents of the bag into a container with 1 liter of warm water.



2 Making sure that the contents has dissolved completely



3 Pour the solution into the tank (J).



4 Press the ON/OFF button (B)
Wait until the green lamp
The red lamp light up.
light up (A)



5 Open the front door and insert the green capsule provided with the machine. Close the the front door



6 Place a jug under the coffee spout (E). Push the button (A) and let flow out almost 0,4 l of water. Switch off the machine pushing the ON/OFF button (B).




7 After 20 minutes, switch on the machine e let flow out the remaining descaling solution



8 Remove the water tank (J) e rinse thoroughly

DESCALING PROCEDURE

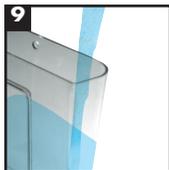

Fill the water tank (J) completely with fresh water.



Place the water tank (J) on the machine (let flow out at least one complete water tank)



Take out the green capsule after the rinsing



IMPORTANT:
For descaling and rinsing operations, use the green capsule supplied.

ENGLISH

CLEANING

It is recommended to clean the own coffee machine every 14 days or every 80 coffee.



Using the supplied green capsule, brew one or more cups for cleaning the nozzle (E).



Open the front door (D) capsule in its seat. and insert the green




Close the front door, place a large cup under the coffee nozzle (E) and push the coffee button allowing the cup filling.



Empty the cup and wait 30 to 60 seconds.



Place a second time the large cup under the coffee nozzle, push again the coffee button to re-fill the cup.

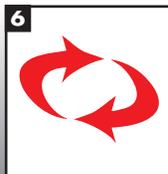

Repeat this procedure until the brewed water is clear.



Take out the green capsule when the cleaning operation



Clean using the supplied brush the capsule holder in order to remove coffee deposits.



Do not wash in dishwasher.

THE MACHINE DOES NOT WORK TROUBLESHOOTING

No indicator lights	Check if the power plug is correctly inserted into the wall socket, that the ON/OFF button (B) has been pressed and that the red indicator light is on.
The machine make a strange noise	Check that there is water in the water tank (J).
The indicator lights are steady on, but no coffee come out.	The coffee nozzle (E) could be blocked. Clean it according greases (essential oils). Clean it according to instruction brought in the paragraph "Cleaning procedure"
	The capsule inserted could be defected. WAIT A FEW MOMENTS BEFORE OPEN THE FRONT DOOR , then try with a new capsule.
	Be sure that the front door (D) is properly closed.
There is water at the machine base	Check that the water tank (J) is correctly inserted on its seat. If any water is still present under the machine, please contact the after sales service.
Slight hiss after the coffee brewing.	It is not a fault, the the normal operation of the pressure control valve.
The front door does not open.	This could be due to a defective capsule. Please do not use too much force to open it. Let the machine cool down for few minutes until the front door could be open easily. Please remove the defective capsule
There is few or no coffee cream.	Every brewed coffee left inside the coffee nozzle some greases (essential oils). Clean it according to instruction brought in the paragraph "Cleaning procedure"
No more water comes out from coffee nozzle (E).	

If the problem persist, please contact the after sales Service

<p>Which are the default settings for the coffee machine?</p>	<p>The default brewing time of the coffee machine is 40 seconds.</p>
<p>Is it possible to restore the default coffee machine settings?</p>	<p>In order to restore the default coffee machine settings: switch off; hold down the coffee button (A) and subsequently push the ON/OFF button until the green light blink quickly 3 times. The machine is now restored to the default settings.</p>
<p>What does it happen if during the coffee brewing any button is pushed?</p>	<p>The coffee brewing is interrupted in advance</p>
<p>If the machine is disconnected by the wall socket, will the program be cancelled?</p>	<p>The coffee brewing is interrupted in advance</p>
<p>Which is the minimum and maximum coffee quantity programmable?</p>	<p>After one minute the machine stop automatically. The coffee brewing time stored will be one minute. If the user try to settle the brewing time for less than 10 seconds, the minimum coffee brewing time will be automatically settle to 10 seconds.</p>
<p>The coffee button (A) green light is still not steady on. How long should you wait before you can use the machine?</p>	<p>The coffee machine need a few time to allow water to reach the optimal temperature. At that time the machine will be ready for coffee brewing</p>

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal.

- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.





www.luiespresso.com

Our after sales service is at your disposal to support you when your order or for information on products and shipping.

TOLL-FREE NUMBER 800 974130