

AUTOVOX

ISTRUZIONI PER L'USO



AXHF5015USB

HI FI CON USB E CARD READER

PRECAUZIONI D'USO

1. Leggere attentamente il manuale d'uso.
2. Conservare il presente manuale d'uso.
3. Fare attenzione ai simboli.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Evitare che l'apparecchio entri in contatto con acqua o umidità. Non utilizzare l'unità in prossimità di vasche o piscine.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non collocare l'apparecchio in spazi chiusi e non copritelo ostruendo i fori di ventilazione.
8. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali stufe o altri apparati che generano calore.
9. Non calpestare il cavo di alimentazione.
10. Utilizzare esclusivamente gli accessori inclusi.
11. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica durante i temporali o se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
12. Nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

ACCESSORI

Gli accessori inclusi nella confezione sono i seguenti:

1. Telecomando



2. cavo Audio



3. manuale



4. antenna AM



5. antenna FM



6. cavi altoparlanti



Caratteristiche principali

- alta qualità componenti CD
- compatibile con CD/CD-R/RW/WMA/MP3/USB/SD/MMC/ID3
- display LCD
- alta ricezione radio AM/FM
- telecomando di facile utilizzo
- equalizzatore selezione modalità suono
- ingresso cuffie
- RMS 2x15W

COME MANEGGIARE IL CD

- Per mantenere pulito il CD, prenderlo per i bordi e non toccare le superfici.
- Non attaccare nastri o adesivi sul CD.
- Non esporre il CD ai raggi diretti del sole o a fonti di calore.
- Non lasciare il CD in macchina esposto ai raggi del sole.



sbagliato




giusto

ALIMENTAZIONE


L'Alimentazione dell'apparecchio è 230V 50Hz, si prega di assicurarsi che il voltaggio della rete elettrica sia lo stesso dell'apparecchio.

DESCRIZIONE PANNELLO

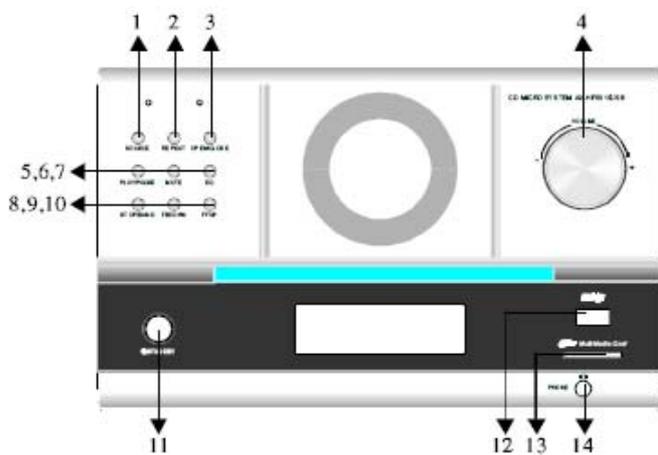


1. SOURCE
2. REPEAT
3. APRI/CHIUDI
4. VOLUME
5. PLAY/PAUSE
6. MUTE
7. EQ
8. STOP/BAND
9. INDIETRO VELOCE
10. AVANTI VELOCE
11. STANDBY
12. USB
13. SD/MMC card
14. INGRESSO CUFFIE

DESCRIZIONE RETRO

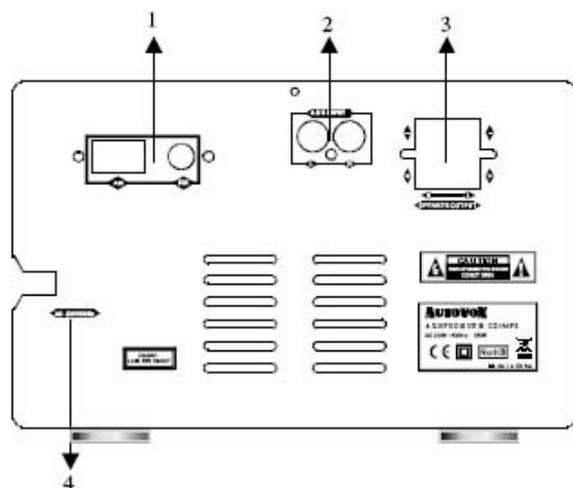

1. PRESA AM/FM
2. PRESA AUX
3. CONNESSIONE ALTOPARLANTI
4. INTERRUTTORE AC 230V/50Hz


Illustrazione Connessioni:

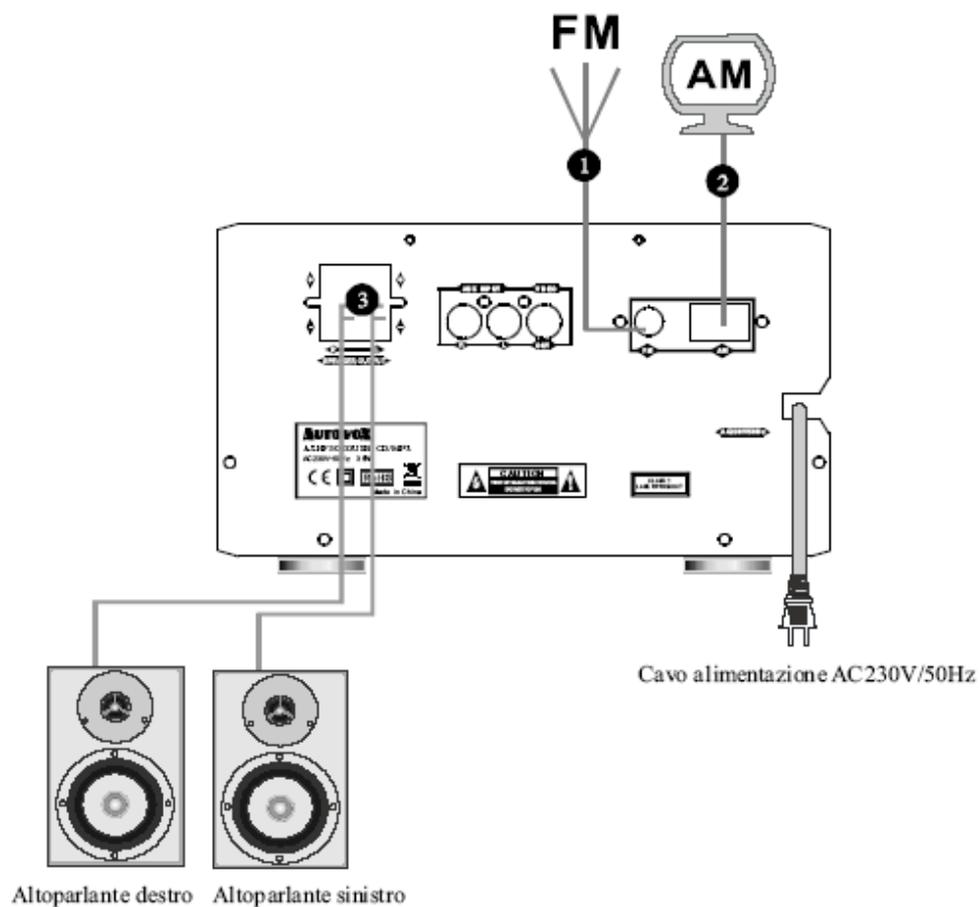

ATTENZIONE: Non posizionare gli altoparlanti vicino allo schermo TV.

Mantenere una distanza di almeno 20cm tra il televisore e gli altoparlanti.

TELECOMANDO

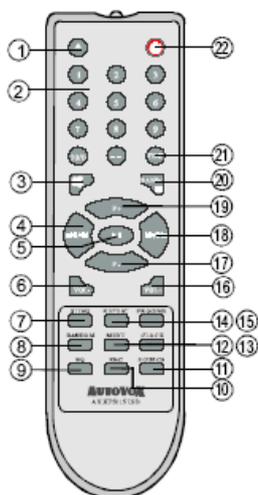

1. APRI/CHIUDI	12. MENU
2. TASTI NUMERICI	13. CLOCK
3. MUTE	14. REPEAT
4. INDIETRO VELOCE	15. PROG/ME
5. PLAY/PAUSE	16. VOL+
6. VOL-	17. P-
7. ST/MO	18. AVANTI VELOCE
8. RANDOM	19. P+
9. EQ	20. BAND/STOP
10. REC	21. TIME
11. SOURCE	22. STANDBY

1. APRI/CHIUDI

Premere per aprire lo sportello CD

2. TASTI NUMERICI

Premere i tasti numerici per selezionare un programma, per digitare un numero superiore a 10 premere “- -” e poi premere i numeri

3. MUTE

Cd/mp3/usb/card /radio

Premere questo tasto per azzerare il volume

Premere di nuovo per riportare il volume al livello precedente

In modalità MUTE il display visualizzerà MUTE

4. INDIETRO VELOCE

Cd/mp3/usb/card

Premere per riprodurre la traccia precedente


Tenere premuto per andare indietro veloce nella traccia corrente

In modalità radio, premere per la ricerca manuale delle stazioni, tenere premuto per la ricerca automatica

5. PLAY/PAUSE

Cd/mp3/usb/card

Durante la riproduzione, premere per metterla in pausa, il display visualizzerà i tempi di riproduzione lampeggianti

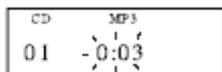

Premere nuovamente il tasto per ritornare alla riproduzione normale

In modalità PROGRAM, CLOCK, e TIME premere il tasto per confermare ciò che si visualizza sul display

6. 16. VOL-/VOL+

Cd/mp3/usb/card /radio

In tutte le modalità premere questi tasti per aggiustare il volume

7. ST/MO

Durante la modalità radio premere per scegliere l'uscita stereo

Durante la modalità disco premere per scegliere l'uscita stereo /sinistra/destra

8. RANDOM

Cd/mp3/usb/card

Premere per avviare la riproduzione casuale dei brani

In modalità PROGRAM premere per disattivare la programmazione dei brani e avviare una riproduzione casuale

9. EQ

In tutte le modalità durante la riproduzione premere per scegliere tra le seguenti modalità: POP- ROCK- FLAT- CLASSIC- JAZZ

Dopo queste cinque modalità premendo ancora si tornerà ad una riproduzione normale

10. REC

1. premere MENU sul telecomando, scegliere la funzione REC, premere PLAY per confermare.

Premere i tasti direzionali (AVANTI/INDIETRO VELOCE) per andare in modalità REC USB oppure REC CARD e premere PLAY per confermare. Premere STOP per tornare al MENU.

2. premere SOURCE , scegliere il programma da registrare, l'apparecchio incomincerà automaticamente a registrare premendo il tasto REC, il display visualizzerà REC

3. premere STOP per fermare la registrazione

11. SOURCE

1. premere SOURCE per cambiare le modalità di riproduzioni tra CD USB CARD RADIO AUX

Il display visualizzerà


CD per dischi CD/MP3

USB per programmi USB

CARD per SD card

RADIO per radio AM/FM

AUX per riproduzioni da fonti esterne

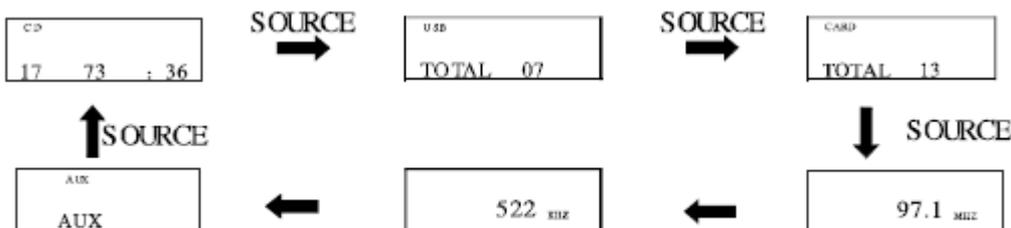

12. MENU

1. premere MENU e si visualizzerà: CLOCK- TIME- BASS- EQ- ID3- RECORD, scegliere l'opzione con i tasti direzionali e confermarla premendo PLAY

2. premere i tasti direzionali per scegliere i vari sotto menu delle varie opzioni scelte

3. premere STOP per uscire dal MENU

13. CLOCK

Serve per impostare l'ora

1. tenere premuto CLOCK per entrare nella funzione orologio e impostare l'ora, usare le frecce direzionali per regolare i dettagli e premere CLOCK per memorizzarli. Premere PLAY/PAUSE per confermare l'impostazione

2. premendo CLOCK si visualizzerà l'ora impostata, tenendo premuto CLOCK si potranno cambiare le impostazioni ulteriormente


14. REPEAT

Cd/mp3/usb/card

Premere per attivare le seguenti funzioni:

normal play ossia riproduzione normale


repeat one ossia ripeti traccia
 repeat all ossia ripeti tutto

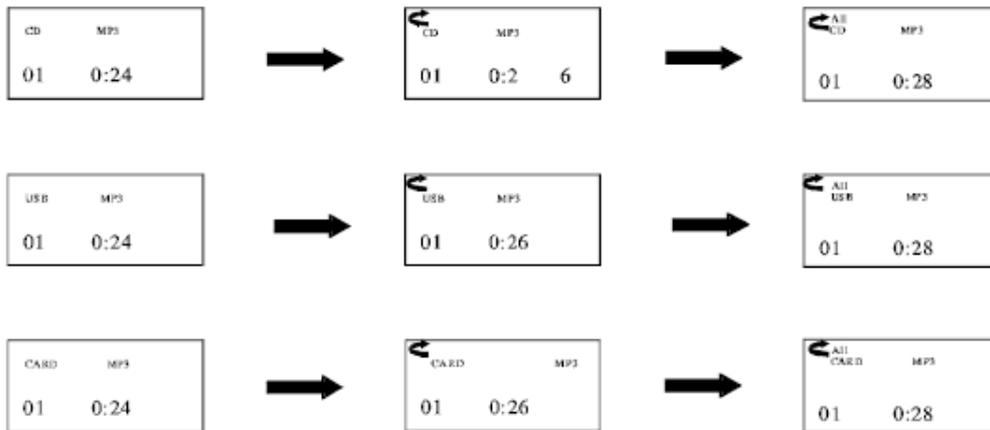

15. PROG/ME


In modalità STOP

Per i CD MP3 USB e CARD, premere PROG/ME per impostare una programmazione e usare i tasti direzionali per le scelte, premere PROG/ME per confermare il brano, si possono programmare 32 brani, alla fine dell'impostazione di tutti i brani, premere PLAY/PAUSE per confermare la serie di brani.

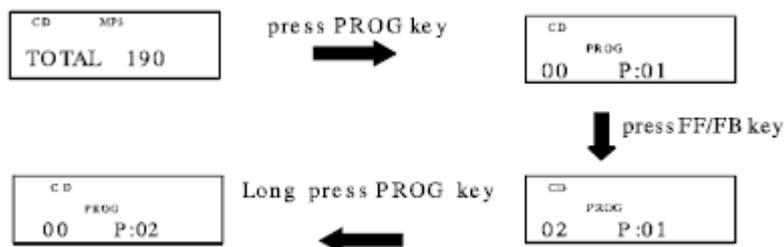

In modalità RADIO AM/FM

Premere PROG/ME per memorizzare la stazione corrente, si possono memorizzare 20 stazioni.

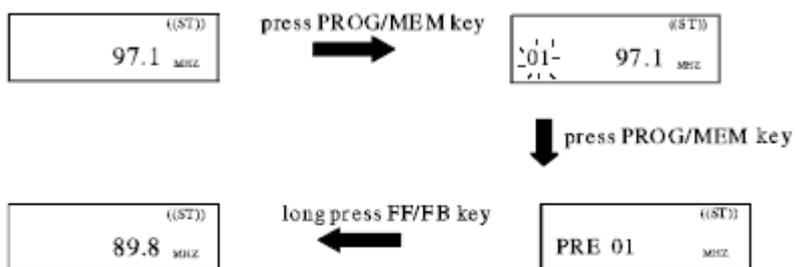

17. P-

Premere per andare alla stazione memorizzata precedente

18. AVANTI VELOCE

Cd/mp3/usb/card

Premere per riprodurre la traccia successiva

Tenere premuto per andare avanti veloce nella traccia corrente

In modalità radio, premere per la ricerca manuale delle stazioni, tenere premuto per la ricerca automatica

19. P+

Premere per andare alla stazione memorizzata successiva

20. BAND/STOP

Cd/mp3/usb/card

Premere per fermare la riproduzione

Radio

Premere per passare da AM a FM e viceversa

21. TIME

Premere per attivare la funzione radiosveglia

1. premere TIME per attivare la radiosveglia

2. premere MENU e scegliere la funzione TIME , premere PLAY/PAUSE per impostare l'ora della sveglia, premere i tasti direzionali per regolare l'ora e confermare con PLAY/PAUSE

3. L' apparecchio si accenderà automaticamente all'ora prestabilita funzionando come una sveglia

22. STANDBY

Premere per mettere l'apparecchio in Standby

AVVERTENZE

1. Per evitare il rischio di shock elettrico o incendio, non poggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
2. Se non si usa l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica o spegnere l'interruttore.

CURA DELL'APPARECCHIO

1. Scosse, umidità e l'esposizione diretta ai raggi del sole, potrebbero causare il mal funzionamento dell'apparecchio e del telecomando.
2. In caso di shock elettrico, non cercare di aprire l'apparecchio e non poggiare su di esso alcun oggetto pesante.
3. Non inserire alcun disco rotto, graffiato perché potrebbe danneggiare l'apparecchio.

PROBLEMI DI CONDENSA

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con un elevato tasso di umidità e condensa poiché questi possono provocare malfunzionamenti o danneggiare l'unità.

In caso di condensa, tenere l'interruttore acceso per un paio d'ore e non inserire alcun disco.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi di aver spento l'interruttore. Usare un panno asciutto e morbido.
- Non usare detergenti aggressivi per pulire l'apparecchio
- Pulire i dischi quando sono sporchi, con un panno morbido, partendo dal centro fino ai bordi. Non pulirli in senso circolare e non usare detergenti
- Per pulire le lenti dei dischi usare solo prodotti appropriati

Si consiglia di spegnere sempre l'interruttore dopo l'uso dell'apparecchio.

RISOLUZIONE DEGLI EVENTUALI PROBLEMI

Se durante il funzionamento dovessero verificarsi dei problemi, consultare le seguenti soluzioni proposte. Se anche dopo avere applicato tali soluzioni il problema non si risolve, contattare il servizio di assistenza tecnica. Non tentare in alcun caso di riparare in prima persona.

Non viene riprodotto alcun suono

- * Verificare che il volume sia impostato su un livello udibile.
- * Controllare di non aver accidentalmente disattivato l'audio premendo il tasto MUTE.
- * Controllare che il cavo di alimentazione sia ben collegato
- * Controllare che non ci siano le cuffie inserite
- * Controllare che non sia stata selezionata la source sbagliata

Il Cd è stato inserito ma le tracce non appaiono

- * Verificare che il Cd non sia stato inserito al contrario
- * Verificare la pulizia del CD
- * Verificare che il CD non sia danneggiato o graffiato
- * Verificare che non si sia formata della condensa sul CD

Il telecomando non funziona

- * Controllare che le batterie siano inserite correttamente come indicato.
- * Controllare che le batterie non siano esaurite, sostituirle con le nuove.
- * Controllare che non ci sia alcun ostacolo tra l'apparecchio e il telecomando
- * Controllare che la distanza tra il telecomando e il sensore non sia eccessiva

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione 230V 50Hz
- Potenza 35 W
- Diametro presa cuffie 3.5 mm , 32 Ω
- Compatibile con CD/CD-R/RW/WMA/MP3/USB/SD/MMC/ID3
- Risposta frequenza 20Hz- 20KHz

Alcune modifiche possono essere apportate al prodotto senza alcun preavviso data la costante ricerca del suo miglioramento.

