

Istruzioni per l'uso

Asciugatrice

Imesa ES7PEE

Gentile Imesa cliente,

benvenuto nella famiglia dei clienti Imesa.

Ci auguriamo che Le possa utilizzare per molti anni la Sua nuova macchina.

Essa è dotata di numerose funzioni speciali. Per avere la certezza di ottenere il meglio da queste ultime Le consigliamo, prima di utilizzare la macchina, di leggere le istruzioni per l'uso, che contengono informazioni sul modo per evitare di nuocere all'ambiente.

Sommario

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta	3	Cura e pulizia	14
Non asciugare	3	Pulizia del filtro residui	14
Istruzioni per la sicurezza	4	Pulizia dell'esterno della macchina	14
Installazione	4	Ricerca dei guasti	15
Sicurezza	4	La macchina non si avvia	15
Interruzione dei programmi	4	Interruttore di surriscaldamento	15
Materiali di imballaggio	4	L'asciugatura richiede troppo tempo	15
Riciclaggio	5	Il lavaggio non si asciuga o si asciuga troppo	15
Sicurezza per i bambini	6	Messaggi di errore	15
Indicazioni generali	6	Informazioni tecniche	16
Attivazione/disattivazione dell'Avvio sicurezza	6	Dati tecnici	16
Descrizione dell'asciugatrice	7	Test standard	16
Pannello anteriore	8	Assistenza	17
Consigli e suggerimenti per l'asciugatura	9	Prima di rivolgersi al reparto Assistenza	17
I capi sono stati centrifugati?	9	Installazione	18
Materiali asciugabili	9	Posizionamento dell'asciugatrice	18
Materiali non asciugabili	9	Regolazione dei piedini	19
Elettricità statica	9	Spurgo dell'aria	19
Asciugatura	10	Impianto elettrico	21
Separare i tessuti	10	Sospensione dello sportello	22
Inserire l'interruttore principale di alimentazione.	10	Istruzioni di seguito riportate:	23
Aprire lo sportello, caricare i capi, quindi chiudere lo sportello	10	Guida rapida	24
Selezionare il programma.	10	Tessuti	24
Premere il pulsante Avvio	12	Accendere l'interruttore principale di alimentazione.	24
Programma di asciugatura completato	12	Caricare gli indumenti	24
Al termine dell'asciugatura	12	Selezionare un programma e le opzioni richieste	24
Impostazioni	13	Premere il pulsante Start.	24
Modalità di selezione delle impostazioni:	13	Programma di asciugatura completato	24
Lingua	13	Al termine dell'asciugatura	24
Avvio sicurezza	13		
Volume allarme	13		
Elemento 2	13		

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta

Non asciugare

Alcuni materiali non sono adatti all'asciugatura. Controllare sempre e seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio di ciascun capo. È possibile trovare ulteriori informazioni nel capitolo "Consigli e suggerimenti per l'asciugatura".


Nota!

In fase di avviamento dell'asciugatrice per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, è possibile udire dei leggeri "colpi". Si tratta di un rumore assolutamente normale che scomparirà dopo pochi carichi.

Vedere la Guida rapida riportata all'ultima pagina.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.

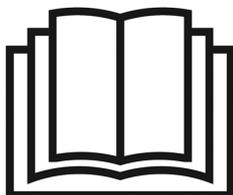

- La realizzazione di un eventuale impianto elettrico deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Utilizzare la macchina esclusivamente per l'asciugatura come descritto nelle presenti istruzioni.
- Gli interventi di riparazione e manutenzione ai fini della sicurezza o per migliorare le prestazioni devono essere effettuati esclusivamente da professionisti qualificati.
- La sostituzione dei cavi di alimentazione danneggiati deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.
- È richiesta una ventilazione sufficiente, per evitare che quando l'asciugatrice è in funzione il fumo prodotto da eventuali fiamme libere o apparati che bruciano altri combustibili venga aspirato nel locale.
- Non asciugare capi sporchi nell'asciugatrice.
- Prima di introdurla nell'asciugatrice, lavare in acqua calda con abbondante detersivo i capi macchiati ad esempio di olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchianti, trementina, cera o sostanze per la rimozione delle cere.
- Non introdurre nell'asciugatrice articoli quali gommapiuma, lattice, plastica, tessuti impermeabili, articoli e indumenti rivestiti in gomma o cuscini con imbottitura in gommapiuma.
- Utilizzare gli ammorbidenti o i prodotti affini secondo le raccomandazioni dei produttori dei detersivi.
- La macchina non è progettata per l'uso da parte di soggetti (bambini compresi) portatori di handicap fisici o mentali, oppure privi di esperienza e conoscenze. Tali soggetti devono

ricevere dalla persona responsabile della loro sicurezza istruzioni sulle modalità di utilizzo della macchina.

- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la macchina.

Attenzione!



Non arrestare mai un'asciugatrice prima della conclusione del programma impostato, a meno di non estrarne immediatamente tutti i capi e di spargerli in modo da consentire la dissipazione del calore.

Installazione

Vedere il capitolo "Installazione".

Sicurezza

- Non utilizzare la macchina per l'asciugatura di articoli sottoposti a lavaggio a secco in un apparecchio domestico o di tessuti contenenti residui di liquidi infiammabili.
- L'asciugatrice è protetta da un interruttore di surriscaldamento, che la disattiva se la temperatura diventa eccessiva.

Attenzione!



Quando l'asciugatrice è in funzione, la sua parte posteriore diventa molto calda. Prima di toccare tale parte, lasciare raffreddare del tutto la macchina.

Interruzione dei programmi

È possibile arrestare un programma di asciugatura come segue:

- Aprendo lo sportello. In questo caso il tamburo si arresta automaticamente.
- Premere l'interruttore principale di alimentazione.
- Tenendo premuto per tre secondi il pulsante Stop.

Per riprendere l'asciugatura è sufficiente chiudere lo sportello e premere il pulsante Start.

Materiali di imballaggio

Separare i materiali di scarto secondo le direttive in vigore localmente.

Istruzioni per la sicurezza

Riciclaggio

Questa macchina è prodotta ed etichettata in vista del suo riciclaggio. Per prevenire eventuali lesioni, una volta presa la decisione di smaltire la macchina occorre renderla inutilizzabile. Per informazioni sui punti e le modalità di smaltimento corretti della macchina, rivolgersi agli enti competenti di zona.

Sicurezza per i bambini

Indicazioni generali

Non consentire ai bambini di giocare con l'asciugatrice. 

L'asciugatrice non si avvia automaticamente quando si chiude lo sportello (p. es. se un bambino chiude lo sportello dall'interno). Per evitare che i bambini avviino un programma o ne cambino uno già avviato, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

Attivazione/disattivazione dell'Avvio sicurezza

Per aprire il menu delle impostazioni, procedere come segue:


1. Spegnerne la macchina utilizzando l'interruttore principale di alimentazione.
2. Premere il pulsante Stop e attivare la macchina mediante l'interruttore principale di alimentazione. Premere quindi il pulsante Stop 5 volte entro 10 secondi.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, ruotando il selettore dei programmi.
4. Premere una volta il pulsante Stop.
5. Cambiare e salvare l'impostazione come descritto sotto.
6. Premere Start per tornare al menu dei programmi.

Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

1. Ruotare il selettore dei programmi e selezionare "Avvio sicurezza On" o "Avvio sicurezza Off".
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente l'Avvio sicurezza premendo contemporaneamente i pulsanti Start e Stop. L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per 3 minuti.

Descrizione dell'asciugatrice

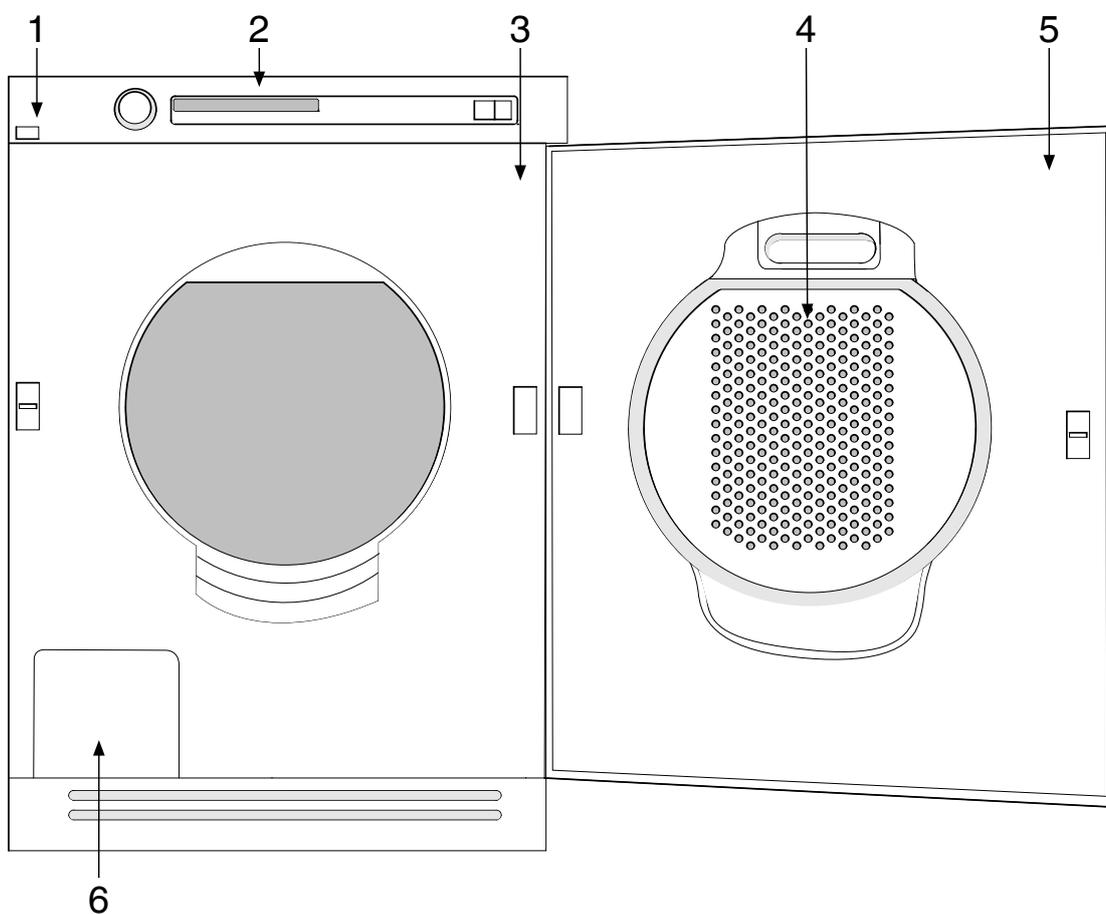

1. Interruttore principale di alimentazione
2. Pannello
3. Targhetta con l'indicazione del tipo
4. Supporto del filtro residui

5. Sportello esterno
6. Ventola (dietro il portello di accesso)
7. Filtro residui



Pannello anteriore



- 1 Interruttore principale di alimentazione
- 2 Selettore dei programmi
- 3 Finestra del display

- 4 Start
- 5 Stop

Consigli e suggerimenti per l'asciugatura

Ecco alcuni suggerimenti che possono risultare utili prima di procedere all'asciugatura.

I capi sono stati centrifugati?

I capi da asciugare devono essere prima centrifugati ad almeno 1.000 giri/min. Velocità maggiori di centrifuga consentono di risparmiare energia e di accorciare i tempi di asciugatura.

Materiali asciugabili

 Questo simbolo indica che il materiale è idoneo per l'asciugatura. I tessuti più adatti all'asciugatura sono cotone, spugna e fibre sintetiche. I capi risulteranno più morbidi e leggeri di quanto si otterrebbe stendendoli ad asciugare.

Nota!

L'asciugatrice non causa alcun danno significativo ai tessuti. I residui presenti nel filtro sono composti da polvere e frammenti di tessuto che si formano quando i capi vengono indossati.

Materiali non asciugabili

 Questo simbolo indica che il materiale non è idoneo all'asciugatura. Determinati materiali possono sciogliersi o causare un rischio di incendio se esposti al calore, mentre altri possono perdere la forma o restringersi.

Non asciugare...

- materiali etichettati con "Non asciugare vicino a fonti di calore".
- capi asciugati a secco in casa.
- schiuma plastica.
- materiale in fibra di vetro.
- la lana non deve essere asciugata in quanto potrebbe infeltrirsi.

Elettricità statica

Per ridurre il rischio di elettricità statica nei capi dopo l'asciugatura è possibile:

- Utilizzare un ammorbidente durante il lavaggio.
- Attendere cinque minuti dopo il termine del programma di asciugatura prima di aprire lo sportello e rimuovere i capi dall'asciugatrice.

Nota!

Se lo sportello viene aperto durante il programma, questo verrà interrotto e ritornerà all'avvio. Di conseguenza, i capi possono risultare troppo umidi o troppo asciutti.

Asciugatura

In basso vengono riportate istruzioni passo passo su come ottenere i migliori risultati possibili di asciugatura.

1 Separare i tessuti

Si otterranno i risultati di asciugatura più uniformi se i capi sono tutti dello stesso tipo di materiale. Chiudere le zip e i bottoni, chiudere le cinture, separare i capi e regolare il carico e la temperatura.

2 Inserire l'interruttore principale di alimentazione.

3 Aprire lo sportello, caricare i capi, quindi chiudere lo sportello

4 Selezionare il programma. Linee guida sull'utilizzo dei programmi specifici.

I programmi Perfett. asc. autom., Asciutto secco e Asciutto normale presentano due impostazioni per la temperatura. Temperatura normale, ma anche temperatura bassa per i capi più delicati.

Perfett. asc. autom.

Questo programma è destinato ai capi particolarmente difficili da asciugare, p. es. jeans con cuciture molto spesse.

Asciutto secco

Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Auto skabstørt arresta il calore leggermente dopo rispetto a Auto normalt tørt. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si vuole asciugare completamente i capi.

Asciutto normale

Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Auto skabstørt arresta il calore leggermente dopo rispetto a Auto normalt tørt. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si vuole asciugare completamente i capi.

Perfett. asc. autom.

Questo programma è destinato ai capi particolarmente difficili da asciugare, p. es. jeans con cuciture molto spesse.

Asciutto secco

Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Auto skabstørt arresta il calore leggermente dopo rispetto a Auto normalt tørt. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si vuole asciugare completamente i capi.

Asciutto normale

Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Auto skabstørt arresta il calore leggermente dopo rispetto a Auto normalt tørt. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si vuole asciugare completamente i capi.

Asciutto da stiro

Questo programma arresta il calore una volta che il carico è sufficientemente umido per essere stirato o pressato.

Asciugatura

Tabella dei programmi

Qui vengono presentati alcuni esempi di consumo energetico e di tempo relativi ad alcune impostazioni per i programmi. Il consumo può variare in base alla temperatura nel locale, all'umidità, al carico, alle variazioni nell'alimentazione elettrica e alle opzioni selezionate

Per i valori sul consumo riportati in basso, i requisiti sono i seguenti:

Temperatura dell'aria in ingresso:	23°C
Contenuto di umidità nell'aria di ingresso:	55 %
Temperatura di asciugatura:	Normale o bassa
Potenza erogata dagli elementi riscaldanti:	3000W

Tabella dei programmi

Programma	Materiale	Temperatura	Carico max. (kg)	Consumo energetico (circa kWh)		Durata del programma (circa h. e min.)	
				800 giri/min.	1600 giri/min.	800 giri/min.	1600 giri/min.
Perfett. asc. autom.	Cotone, lino	Normale	7,0	4,4	4,1	2:01	1:55
Asciutto secco	Cotone, lino	Normale	7,0	4,1	3,8	1:51	1:45
Asciutto normale	Cotone, lino ¹⁾	Normale	7,0	3,5	3,4	1:31	1:30
Perfett. asc. autom. 		Basso		2,3		1:53	
Asciutto secco 	Resistente alle pieghe, poliestere/cotone	Basso	3,5	2,0		1:28	
Asciutto normale 	Resistente alle pieghe, poliestere/cotone	Basso	3,5	1,8		1:23	
Asciutto da stiro	Cotone, lino	Normale	7,0	3,1	2,8	1:48	1:45

¹⁾ Questo programma è conforme alla normativa EN 61121.
Consumo energetico e durata conformi alla normativa EN 61121.

Asciugatura

5 Premere il pulsante Avvio Tempo rimanente di asciugatura

Pochi minuti dopo l'avvio del programma, sul display viene mostrato il tempo stimato di asciugatura. Ad esempio, "1:35" indica che saranno necessari circa 1 ora e 35 minuti per asciugare il carico.

Il tempo rimanente effettivo potrebbe risultare più lungo rispetto al tempo stimato mostrato sul display. Il tempo rimanente viene quindi mostrato come "0:15" fino a quando il carico non sarà sufficientemente asciutto.

Interruzione o modifica dei programmi

Tenere premuto per tre secondi il pulsante Stop.

Nota!

Il programma non verrà influenzato se si modifica il relativo selettore dopo l'avvio del programma.

Caricare o rimuovere i capi

È possibile arrestare l'asciugatrice dopo aver avviato un programma aprendo lo sportello. Caricare altri capi o rimuoverne alcuni, in base alle proprie esigenze, quindi chiudere lo sportello e premere il pulsante Start. Una nuova stima della durata rimanente del programma verrà visualizzata dopo pochi minuti.

6 Programma di asciugatura completato

Al termine del programma, sul display appare il testo "Fine".

Retroilluminazione

Due minuti dopo la conclusione del programma di asciugatura, la retroilluminazione del display e i pulsanti delle opzioni entrano nella modalità di risparmio energetico.

Importante!

- Pulire il filtro dei residui di tessuto dopo ciascun carico.

Attenzione!



Se il filtro dei residui di tessuto si ostruisce, potrebbe attivarsi l'interruttore automatico di surriscaldamento della macchina. Prima di riavviare la macchina, pulire il filtro e attendere il raffreddamento della macchina per circa 30 minuti.

7 Al termine dell'asciugatura

Disattivare l'interruttore principale di alimentazione. Estrarre i capi e chiudere la porta per impedire ai bambini di salire sulla macchina.

Impostazioni

Modalità di selezione delle impostazioni:

- Lingua
- Avvio sicurezza
- Volume allarme
- Elemento 2

Per aprire il menu delle impostazioni, procedere come segue:

1. Spegnerne la macchina utilizzando l'interruttore principale di alimentazione.
2. Premere il pulsante Stop e attivare la macchina mediante l'interruttore principale di alimentazione. Premere quindi il pulsante Stop 5 volte entro 10 secondi.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, ruotando il selettore dei programmi.
4. Premere una volta il pulsante Stop.
5. Cambiare e salvare l'impostazione come descritto sotto.
6. Premere Start per tornare al menu dei programmi.

Lingua

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: US English, English, svenska, dansk, norsk, Suomea, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Avvio sicurezza

Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

1. Ruotare il selettore dei programmi e selezionare "Avvio sicurezza On" o "Avvio sicurezza Off".
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente l'Avvio sicurezza premendo contemporaneamente i pulsanti Start e Stop. L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per 3 minuti.

Volume allarme

1. Ruotare il selettore di programma e scegliere "Volume allarme on" o "Volume allarme off" per impostare se l'asciugatrice debba indicare con un segnale acustico o meno il termine di un programma o la presenza di un errore.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Elemento 2


1. Ruotare il selettore di programma e scegliere "Elemento 2 On" (3000 W/16 A) o "Elemento 2 Off" (2000 W/10 A) per incrementare o ridurre la produzione di calore.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Cura e pulizia


Pulizia del filtro residui

Se sul display appare "Inserire filtro", l'asciugatrice non si avvierà. Inserire il filtro residui nel supporto. Il filtro residui deve essere pulito dopo ciascun carico. Se l'acqua è molto dura, ciò può causare la formazione di depositi di calcare nel filtro. Controllare la presenza di depositi di calcare durante la pulizia del filtro e, se necessario, lavare il filtro a mano.

1. Impugnare la manopola del filtro e tirarla verso di sé.
2. Estrarre il filtro dal relativo supporto.

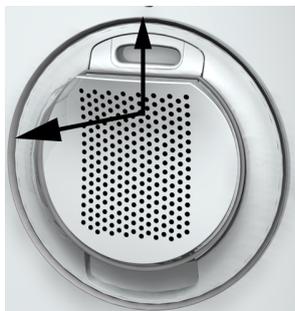

3. Aprire il filtro e rimuovere i residui da tutti i lati manualmente. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere i depositi.

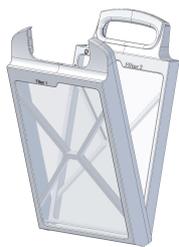

4. Ricollocare il filtro residui nel supporto.

Nota!

In presenza di acqua dura, il filtro deve essere lavato con acqua per eliminare i depositi di calcare. Utilizzare una spugna e un po' di detersivo per piatti se necessario. Asciugare con cura il filtro con un asciugamano. Se non è possibile rimuovere il calcare, acquistare un nuovo filtro dal rivenditore da cui si è acquistata l'asciugatrice.

Pulizia dell'esterno della macchina

Pulire l'esterno della macchina e il pannello dei programmi con un detergente delicato. Non utilizzare solventi, poiché possono danneggiare la macchina. Non lavare la macchina con acqua proveniente da un tubo flessibile o da uno spruzzatore.

Nota!

Non lasciare accumulare la polvere intorno alla macchina. Mantenere l'area intorno all'asciugatrice pulita e refrigerata; la polvere, il calore e l'umidità prolungano i tempo di asciugatura.

Ricerca dei guasti

La macchina non si avvia

Controllare

- che lo sportello sia correttamente chiuso.
- che l'interruttore principale di alimentazione sia inserito.
- che la spina di alimentazione sia inserita.
- che i fusibili (interruttori automatici) della propria abitazione siano intatti. Invertire due interruttori automatici per accertarsene. Non è sempre possibile individuare dall'esterno la rottura di un interruttore automatico.
- che l'interruttore di surriscaldamento non si sia attivato (vedere in basso).
- che il filtro dei residui di tessuto sia in posizione e pulito.

Interruttore di surriscaldamento

L'interruttore di surriscaldamento spegne l'asciugatrice se la temperatura risulta eccessiva, p. es. se la polvere ha ostruito il filtro dei residui di tessuto.

- Pulire il filtro residui.
- L'interruttore di sovraccarico si ripristinerà automaticamente una volta raffreddata la macchina.

L'asciugatura richiede troppo tempo

- Controllare che il filtro dei residui di tessuto non sia ostruito (vedere il capitolo "Cura e pulizia").

Il lavaggio non si asciuga o si asciuga troppo

- Lo sportello è stato aperto mentre era in corso il programma, influenzando la funzione di monitoraggio dell'umidità.

Messaggi di errore

- Se sul display appare "Tempo max. progr.", è stato raggiunto il tempo massimo del programma. Leggere la sezione "L'asciugatura richiede troppo tempo" nel capitolo "Ricerca dei guasti" per scoprire come intervenire.
- Se sul display appare "Pulizia filtro", pulire il filtro dei residui di tessuto.
- Premere il pulsante Stop per chiudere i messaggi di errore.
- L'asciugatrice non può avviarsi se il filtro dei residui di tessuto non è in posizione. Sul display appare il messaggio "Inserire filtro".

Informazioni tecniche

Dati tecnici

Altezza:	850mm
Larghezza:	595mm
Profondità:	585mm
Peso:	47kg
Volume del cilindro:	111l
Capacità max. di asciugatura:	7kg
Velocità:	52 giri/min.
Potenza nominale:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.
Materiale del tamburo:	Acciaio inossidabile
Materiale dell'involucro esterno:	Lamiera d'acciaio o acciaio inossidabile zincata a caldo e con rivestimento a polvere.
Configurazione	Impilamento o posizionamento autonomo
Scarico:	1,7m tubo in polipropilene

Test standard

Europa:	
Prestazioni di asciugatura:	EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 7kg cotone
Dichiarazione energetica:	EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 7kg cotone


Metodo di prova per la misurazione della rumorosità: IEC 60 704-2-6.

Assistenza

Prima di rivolgersi al reparto Assistenza

Prima di contattare l'assistenza, provare a risolvere personalmente il problema. Consultare i capitoli "Ricerca dei guasti" e "Cura e pulizia". Prima di mettersi in contatto con l'assistenza, accertarsi di conoscere il nome del modello e del tipo, nonché il numero di serie.

Il tipo di modello è indicato nel foro stampato sulla prima pagina delle istruzioni operative e sul pannello della macchina. Il tipo e il numero di serie sono contenuti nella targhetta dati.

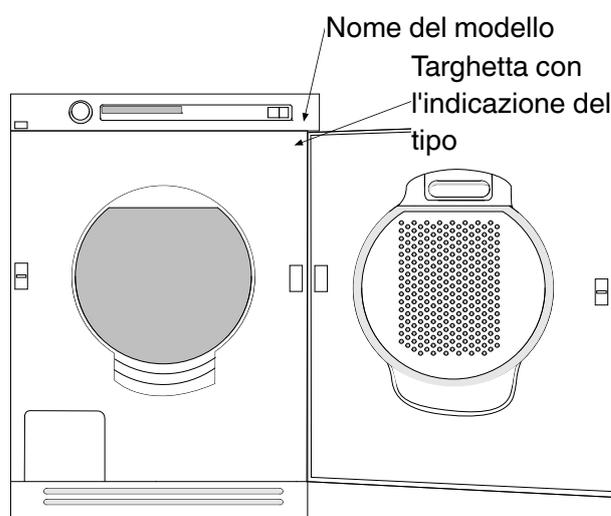

Installazione

Posizionamento dell'asciugatrice

L'asciugatrice può essere collocata a parte o impilata. Ricordare che sviluppa calore e che non deve quindi essere collocata in una stanza troppo piccola. Se la stanza è molto piccola, la quantità limitata di aria allungherà il processo di asciugatura.

Attenzione!



- Tutti gli impianti elettrici devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- La macchina non deve essere installata dietro una porta con chiave di chiusura, scorrevole o con cardini sul lato opposto a quello dell'asciugatrice.
- La ventilazione dallo zoccolo dell'asciugatrice non deve essere ostacolata da tappeti o cose simili.

Suggerimento!

Per migliorare la ventilazione, lasciare aperta la porta di accesso alla stanza in cui si trova l'asciugatrice.

Installazione separata


L'asciugatrice può essere posizionata accanto alla lavatrice. Tra la lavatrice e l'asciugatrice occorre lasciare uno spazio di almeno 5 mm.

Installazione impilata


L'asciugatrice può essere messa sopra una lavatrice Imesa. In questo caso, utilizzare gli appositi elementi (coppette per i piedini e dispositivi anti-ribaltamento) in dotazione con l'elettrodomestico. Troverete due coppette per i piedini in una busta nel cestello e due dispositivi anti-ribaltamento fissati nell'angolo in basso a sinistra dietro l'elettrodomestico. È possibile ordinare piastre di prolunga al rivenditore locale.

Modalità di assemblaggio impilato:


1. Svitare il dispositivo anti-ribaltamento.

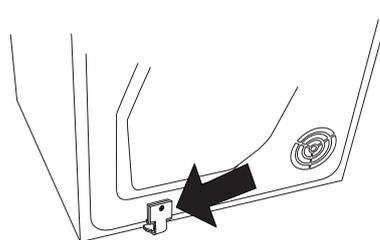

2. Svitare le due viti indicate sul retro della lavatrice.

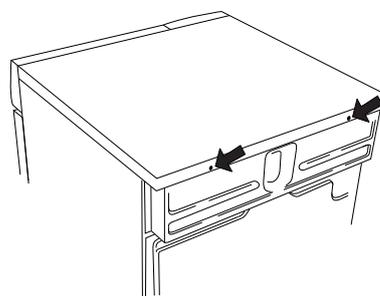


3. Fissare il dispositivo anti-ribaltamento per mezzo delle viti, come illustrato in figura.

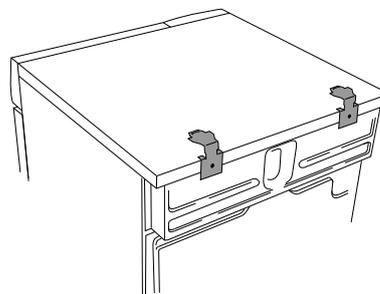


4. Inserire le coppette in plastica per fissare i piedini anteriori dell'asciugatrice al coperchio superiore della lavatrice. Questo passaggio è essenziale, dato che solo quando i piedini dell'asciugatrice si trovano nelle coppette in plastica si può essere certi che l'asciugatrice sia posizionata correttamente sulla lavatrice.

Rompere la linguetta A della coppetta sul lato destro e la linguetta B della coppetta sul lato sinistro. Rimuovere quindi la carta dalla superficie autoadesiva sotto le coppette in plastica.

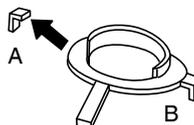


Installazione


5. Montare le coppette in plastica in modo che le "linguette" contrassegnate dalle frecce siano rivolte verso il bordo anteriore o laterale del coperchio e premerle con forza sul coperchio. Quindi, rompere gli linguette restanti.

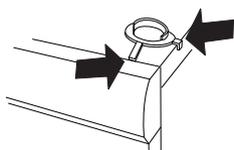


6. Spingere in fuori il foro pretagliato sul retro dell'asciugatrice (aprirlo soltanto, senza rimuoverlo) utilizzando un cacciavite e un martello.

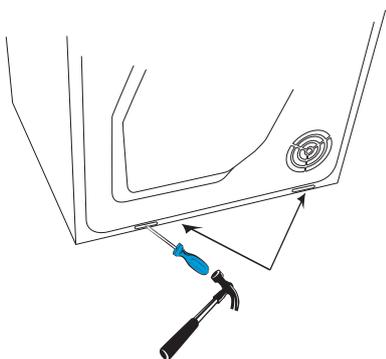

7. Spingere l'asciugatrice sotto le staffe in metallo. Contemporaneamente, tenere sollevato il bordo anteriore di 10mm - 20mm.

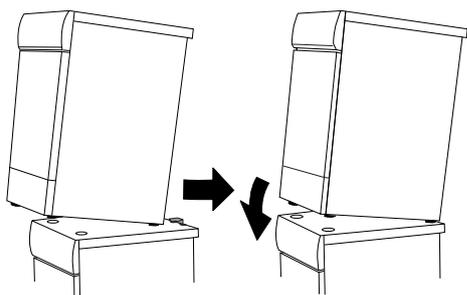


8. Abbassare i piedini anteriori dell'asciugatrice nelle coppette in plastica e sistemare l'asciugatrice per assicurarsi che sia ben bilanciata.

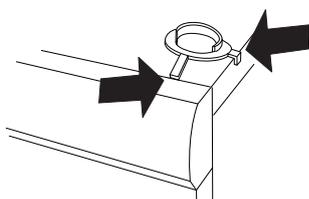

Regolazione dei piedini

Avvitare o svitare i piedini in modo che l'asciugatrice sia stabile e bilanciata a terra o sulla lavatrice. Serrare quindi i controdadi.

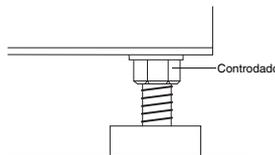


Spurgo dell'aria

L'aria consumata dall'asciugatrice deve essere mandata a un condotto di evacuazione o a uno scarico nel muro tramite il tubo flessibile di sfiato fornito.

Collegamento all'asciugatrice

L'asciugatrice prevede tre opzioni per lo sfiato dell'aria: sul retro, sul lato destro e su quello sinistro. Al momento della consegna dell'asciugatrice, un foro è aperto e gli altri due sono chiusi con un tappo. L'asciugatrice ha in dotazione un raccordo (1), una fascetta di plastica (2) e un tubo flessibile di sfiato (3).

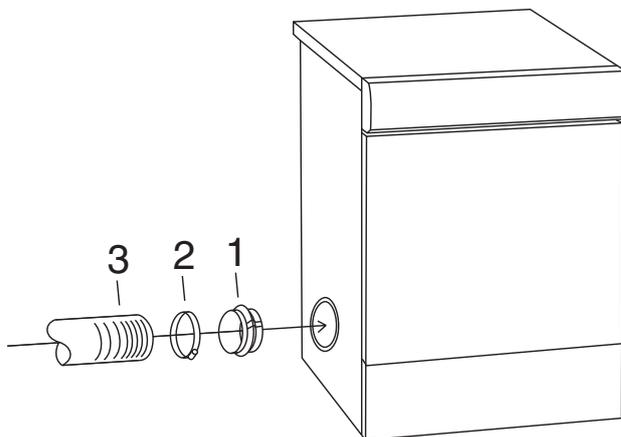

Montare il sistema di sfiato dell'aria come segue:


1. Inserire il tubo di sfiato nel raccordo e fissarlo con la fascetta di plastica.
2. Se si desidera inserire il tubo di sfiato in un altro foro, togliere il relativo tappo in plastica.
3. Inserire il raccordo col tubo di sfiato nell'apertura.
4. Mettere il tappo sul foro aperto.

Installazione

Allacciamento al condotto di sfiato


Il tubo di sfiato deve seguire il percorso più breve e diritto possibile tra l'asciugatrice e il condotto di sfiato. Accorciare o tagliare il tubo di sfiato, se è troppo lungo. Se necessario, il tubo di sfiato può essere prolungato fino a 8 metri al massimo (diametro interno 102 mm). Se è necessario un tubo più lungo, per mantenere le capacità della ventola dell'asciugatrice occorre un diametro interno maggiore. Qualsiasi piega deve essere quanto più graduale possibile. Se sono necessarie pieghe a 90°, non devono essere comunque superiori a quattro. Un numero superiore ridurrebbe la capacità della ventola dell'asciugatrice.

Esempi di installazioni

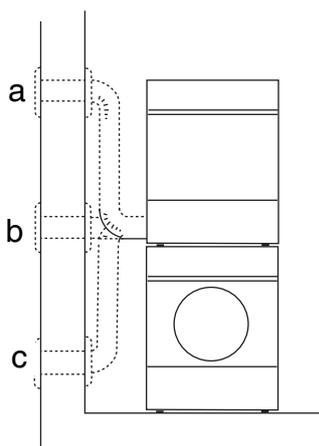

Installazione in un ambiente caldo

Se si installa l'asciugatrice in una stanza piccola con una elevata umidità atmosferica e in cui la temperatura potrebbe superare i 25°C, vi è il rischio che si accumuli della condensa in una delle curve, con conseguente ostruzione del flusso d'aria e decadimento delle prestazioni dell'asciugatrice. Per evitare che ciò accada, il tubo non deve essere montato in modo da salire (a), ma in modo che sia orizzontale (b) o scenda (c) dall'asciugatrice.

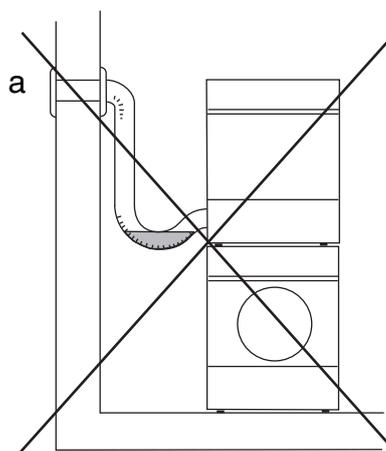


Attenzione!

L'aria proveniente dall'asciugatrice non deve essere fatta passare nei condotti utilizzati per apparecchiature alimentate a gas o ad altri combustibili.

Installazione

Accessori

Se il tubo di sfiato va a un'uscita nel muro, è possibile impedire l'ingresso di aria fredda montando una griglia di ventilazione. La griglia può essere installata all'esterno o all'interno.

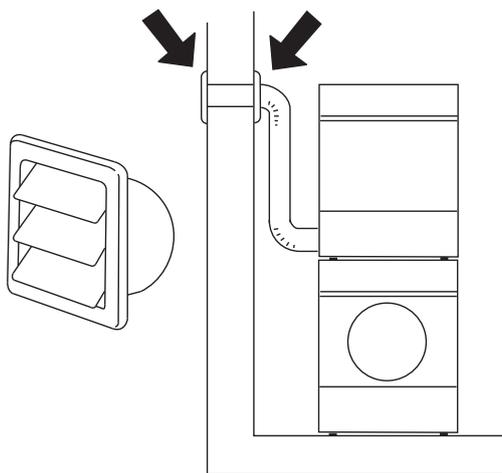

Se vi è un solo condotto di sfiato dalla stanza, è necessario predisporre un "terminale del tiraggio".



Questi accessori possono essere acquistati dal rivenditore.


Impianto elettrico

Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un professionista qualificato, utilizzando un cavo per installazioni permanenti e un disgiuntore multipolare.

Collegamento alla consegna

La macchina viene fornita nelle seguenti condizioni: 1-Phase, 230V, 50Hz, con una potenza termica di 3000W e una spina da 16A. Tutti gli interruttori differenziali devono essere del tipo A.

Sospensione dello sportello

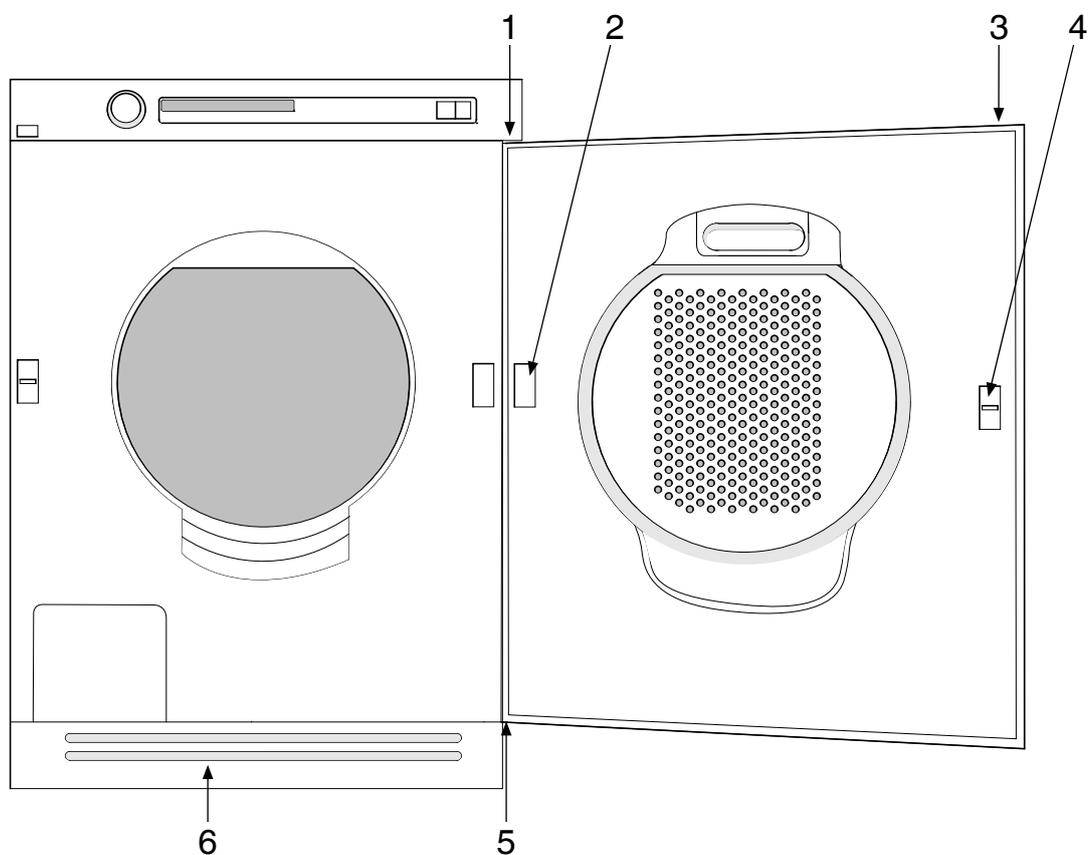

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Perni di incernieramento (superiore e inferiore) | 4. Gancio di chiusura |
| 2. Rondella dell'anta | 5. Cerniere (lato sinistro e destro) |
| 3. Tappi in plastica (sui bordi superiore e inferiore) | 6. Zoccolo |

Sospensione dello sportello

È possibile scegliere se sospendere lo sportello dal lato destro o da quello sinistro.

Istruzioni di seguito riportate:


1. Rimuovere lo zoccolo.
2. Rimuovere la cerniera, due viti.



3. Sollevare e rimuovere lo sportello. Durante tale operazione, sostenere lo sportello.
4. Rimuovere entrambi i perni (superiore e inferiore) dello sportello. Inserirli sul lato opposto della macchina. Rimontare la cerniera.




5. Allentare le viti (13 in totale) sull'interno dello sportello.

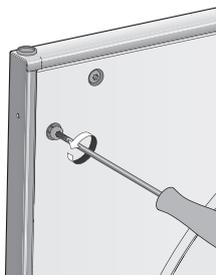

6. Allentare la parte interna dello sportello (abbassare ed estrarre).
7. Invertire il fermo (blocco magnetico) e il pannello di copertura. Per prima cosa, allentare

la vite che trattiene il fermo (blocco magnetico) in posizione. Quindi servirsi di un cacciavite a punta piatta per rimuovere il pannello di copertura. Rimontare il fermo (blocco magnetico) e il pannello di copertura sull'altro lato.

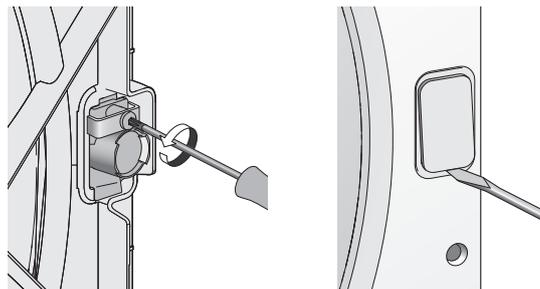

8. Fissare nuovamente la parte interna dello sportello con le viti (13 in totale).
9. Spostare i tappi in plastica presenti sui bordi superiore e inferiore dello sportello. Per rimuovere i tappi, servirsi di un cacciavite a punta piatta.
10. Allentare le due viti di fissaggio della maniglia allo sportello. Estrarre i due tappi in plastica dentro i fori delle viti sull'altro lato dello sportello. Usare le due viti per fissare la maniglia sull'altro lato dello sportello e premere i tappi in plastica nei fori in cui in precedenza era montata la maniglia.
11. Reinstallare lo sportello allentando leggermente le viti delle cerniere, quindi agganciando e chiudendo lo sportello. Serrare nuovamente le cerniere e reinstallare lo zoccolo.

Guida rapida

1 Tessuti

- Asciugare insieme i tessuti dello stesso tipo per garantirne un'asciugatura più uniforme possibile.

2 Accendere l'interruttore principale di alimentazione.

3 Caricare gli indumenti

- Chiudere lo sportello.

4 Selezionare un programma e le opzioni richieste

- Ruotare il selettore di programma fino al programma richiesto.
- Selezionare le opzioni e le impostazioni richieste.

5 Premere il pulsante Start.

6 Programma di asciugatura completato

- Al termine del programma, sul display appare l'indicazione "FINE".
- Pulire il filtro dei residui di tessuto dopo ciascun carico.

7 Al termine dell'asciugatura

- Spegnere l'interruttore principale di alimentazione e chiudere lo sportello.