

**Forno elettrico ventilato
HFV3412**



European standard quality

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico vanno rispettate alcune note di sicurezza, comprese le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici incandescenti, usare presine, maniglie o le manopole.
3. I bambini non devono usare questo prodotto.
4. Non lasciare il forno incustodito durante il funzionamento.
5. Non versare acqua sul vetro durante o immediatamente dopo l'uso, per non provocare la rottura dello stesso.
6. Per prevenire scosse elettriche non immergere cavi, spine o altre parti del forno in acqua o in altri liquidi.
7. Fate in modo che il cavo di alimentazione non sia teso e che non tocchi superfici incandescenti.
8. Non utilizzate l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione e presa danneggiati o dopo un suo cattivo funzionamento o danneggiamento di qualsiasi tipo. In questi casi rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato.
9. L'utilizzo di accessori non raccomandati dal fabbricante può causare pericolo e infortuni.
10. Non posizionare l'apparecchio vicino al gas o ad un bruciatore elettrico, oppure vicino ad un altro forno elettrico o forno a microonde.
11. Quando si utilizza il forno, lasciare 10 cm. di spazio per ogni lato e 30 cm. sopra, per permettere una adeguata ventilazione.
12. Disinserire la spina quando l'apparecchio non è in uso.
13. Per disconnettere l'unità mettere l'interruttore su "OFF", quindi rimuovere la spina. Non estrarre mai la spina tirandola per il cavo.
14. Prestare la massima attenzione quando si sposta un oggetto contenente olio bollente od altri liquidi.
15. Usare la maniglia asportabile per inserire o estrarre la griglia dal forno.
16. Non coprire il vassoio raccogli briciole con fogli di metallo. Potrebbe causare un eccessivo surriscaldamento dell'unità.
17. Fare estrema attenzione quando si rimuove il vassoio o si maneggiano grassi sciolti o altri liquidi bollenti.
18. Cibi di dimensioni eccessive ed utensili di metallo non devono essere inseriti nel forno perché potrebbero causare incendi e corto circuiti.
19. Incendi potrebbero essere causati da tessuti od oggetti infiammabili come tende, drappi o altro. Non lasciare nessuno di questi elementi sul forno mentre è in funzione.
20. Molta attenzione va utilizzata quando nel forno vengono inseriti contenitori che non sono né in metallo né in vetro.
21. Non posizionare mai nessuno di questi materiali nel forno: cartone, plastica, carta o simili.
22. Non conservare alcun oggetto che non sia raccomandato dal produttore in questo forno quando non è in uso.
23. Per disconnettere l'apparecchio posizionare tutti i controlli su "OFF" e solo dopo rimuovere la spina dalla presa.
24. Indossare sempre i guanti da forno isolati quando si inseriscono o si tolgono gli alimenti dal forno caldo.
25. Questo prodotto ha lo sportello in vetro temperato che è più robusto del vetro normale e offre maggiore resistenza alla rottura. Il vetro temperato in caso di rottura non lascia pezzi con gli angoli taglienti. Se il portello si incrina o si scheggia, non usarlo assolutamente e contattare un nostro centro assistenza.
26. Non usare il forno all'aperto.
27. Non utilizzare l'apparecchio in modo improprio.
28. Questo apparecchio è destinato **ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO DOMESTICO**.
29. La temperatura dello sportello e delle altre superfici dell'apparecchio potrebbero aumentare durante il funzionamento; fare quindi attenzione a non scottarsi. Usare pertanto la maniglia per aprire e chiudere lo sportello.
30. Attenzione agli angoli vivi quando è inutilizzato.
31. Il portello in vetro temperato non può sostenere oggetti quando è aperto.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: HFV3412
Capacità: 34 Litri
Potenza: 1600 W
Timer: 60 minuti

Accessori:

- Teglia
- Griglia
- Maniglia antiscottamento


Questo forno è conforme alla direttiva A12 sulla Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



-
1. Sportello con doppio vetro isolante
 2. Manopola temperatura
 3. Manopola funzioni di cottura
 4. Spia di accensione
 5. Timer
 6. Comando ventilazione

FUNZIONI DI COTTURA

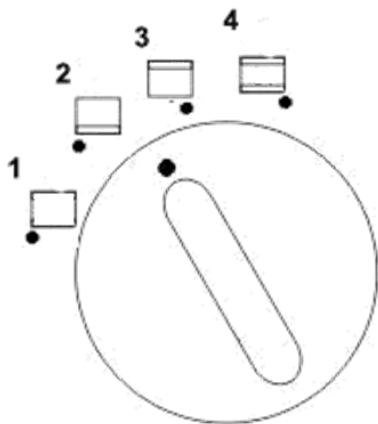

1. OFF
2. COTTURA INFERIORE
3. COTTURA SUPERIORE
4. COTTURA COMPLETA

COMANDO VENTILAZIONE INDIPENDENTE

Se si vuole ottenere una cottura più uniforme delle pietanze è possibile inserire la ventilazione attivando il comando (6) presente nella parte inferiore del forno.

ISTRUZIONI D'USO

PRIMO USO DEL FORNO

1. Pulire tutti gli accessori del forno con normale detersivo per piatti e acqua, quindi asciugarli e riassemblare il tutto.
2. Tenere il forno alla MASSIMA temperatura per circa 15 minuti per eliminare gli odori di imballaggio.

Questo forno non necessita generalmente di un preriscaldamento. Si consiglia però di eseguire il preriscaldamento di alimenti delicati come ad es. carne o torte.

INFORMAZIONI GENERALI PER L'USO DI FORNI ELETTRICI

USO DEGLI ACCESSORI

TEGLIA



Utilizzare la teglia per :

Pollo arrosto

Bistecche

Pizze rustiche e crostate e tutti i cibi da cucinare al forno

GRIGLIA



Utilizzare la griglia per :

Patate alla griglia

Cibi alla griglia o tostati

ABBINAMENTO TEGLIA/GRIGLIA



Utilizzare l'abbinamento teglia/griglia per :

Cibi da asciugare o da stufare

NOTA:

Fare attenzione quando si rimuove il cibo caldo dal forno, usare sempre delle presine, e lasciar fuoriuscire il primo getto di calore prima di avvicinarsi al forno

TABELLA COTTURA CIBI

TIPO DI CIBO	TEMPERATURA	BINARIO	TEMPO DI COTTURA
PANE	180	3	9-13
TORTE	180	2	25-35
PESCE	250	2	10-15
POLLAME	220-250	2	30-45
PANCAKE	160	1	7-10
MANZO	250	2	8-15
UOVA	125-150	2	6-10
WRUSTEL	200	2	6-10

HAMBURGER	240	2	10-14
-----------	-----	---	-------

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare la griglia/teglia dove si preferisce secondo il cibo che si deve cucinare
2. Posizionare la manopola delle funzioni su cottura superiore/inferiore , la temperatura a 250°C e lasciar riscaldare il forno vuoto per 10 minuti
3. Posizionare in seguito la manopola sulla funzione di cottura desiderata e il Timer sul tempo di cottura, secondo il cibo che si vuole cucinare
4. Se si vuole terminare la cottura manualmente ruotare il timer fino alla posizione "0" per spegnere il forno, oppure a fine cottura, secondo il tempo impostato, il forno si spegnerà automaticamente. Riportare la manopola delle funzioni su OFF.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1 Si consiglia una pulizia frequente per evitare la formazione di fumo e cattivi odori durante la cottura.
- 2 Accertarsi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia ed aspettare che il forno si sia raffreddato.
- 3 Non immergere mai il forno in acqua o in altri liquidi.
- 4 Non lavare il forno sotto un getto d'acqua.
- 5 La griglia rimovibile e il vassoio possono essere puliti e lavati come ogni altro accessorio da cucina.
- 6 Pulire le pareti esterne del forno con un panno umido.
- 7 Non pulire con spugne detergenti metalliche, queste potrebbero graffiare il forno e causare corto circuiti.
- 8 Lasciar asciugare tutte le parti interne ed esterne del forno prima di usare il forno.
- 9 Per la pulizia degli accessori utilizzare acqua calda ed un normale detergente per stoviglie; asciugarli accuratamente prima di riporli.



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).