



MI000016

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149





Istruzioni per l'uso

SCALDASONNO

SCALDALETTO

IMETEC

**TYPE C98
F21**






IT




pagina

1

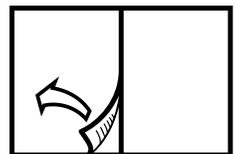



GUIDA ILLUSTRATIVA

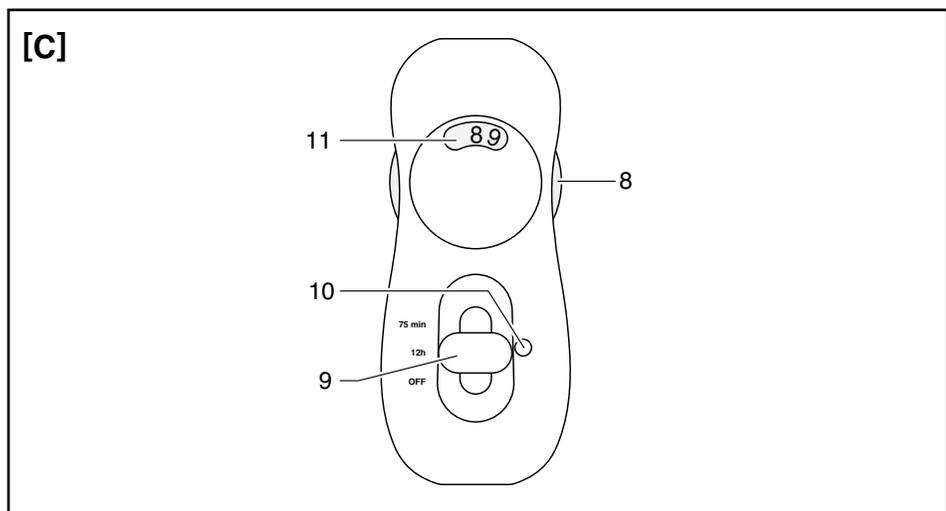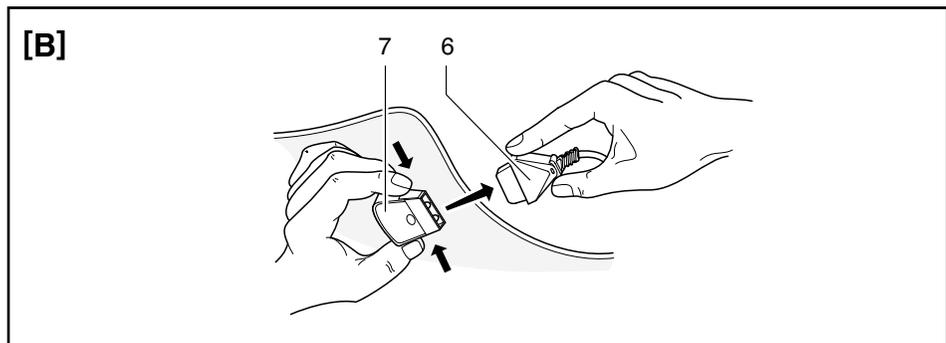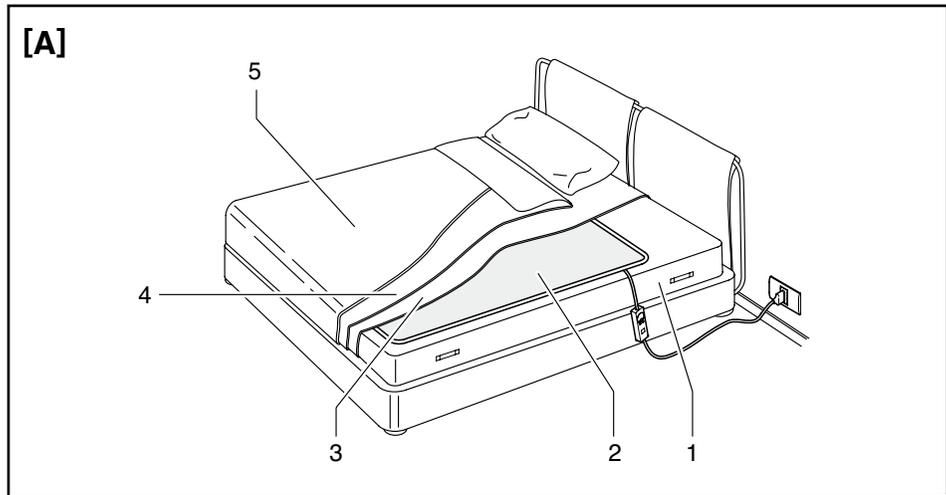



DATI TECNICI

IMETEC
TYPE C9832

COPERTA PER SOTTO
230-240 V 50 Hz 150 W



IMETEC
TYPE C9835

COPERTA PER SOTTO
230-240 V 50 Hz 2x150 W



IMETEC
TYPE F2116

COPERTA PER SOTTO
220-240 V 50 Hz 150 W



IMETEC
TYPE F2117

COPERTA PER SOTTO
220-240 V 50 Hz 2x150 W



III



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLO SCALDALETTO

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	pag. 2
LEGENDA SIMBOLI	pag. 3
PREPARAZIONE	pag. 3
DISPOSIZIONE DELLO SCALDALETTO	pag. 3
UTILIZZO	pag. 4
COLLEGAMENTO O RIMOZIONE DEL COMANDO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	pag. 4
ACCENSIONE DELLO SCALDALETTO E SCELTA DELLA GIUSTA TEMPERATURA	pag. 4
TEMPERATURE	pag. 4
FUNZIONE AUTOSPEGNIMENTO	pag. 4
PULIZIA E MANUTENZIONE	pag. 5
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO	pag. 5
LAVAGGIO A MANO	pag. 5
LAVAGGIO IN LAVATRICE	pag. 5
ASCIUGATURA	pag. 5
COME STENDERE LO SCALDALETTO	pag. 5



IT

CONSERVAZIONE DELLO SCALDALETTO	pag. 6
PROBLEMI E SOLUZIONI	pag. 6
VERIFICHE PERIODICHE	pag. 7
SMALTIMENTO	pag. 7
ASSISTENZA E GARANZIA	pag. 8
GUIDA ILLUSTRATIVA	I
DATI TECNICI	III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come scaldaletto per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio con persone insensibili al calore o molto vulnerabili che sono incapaci a reagire al surriscaldamento.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, se i dispositivi di comando non sono stati preregolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.

-  **AVVERTENZA** – NON adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire al surriscaldamento.
-  **NON** azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
-  **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.



IT

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.
-  NON posizionare il comando sotto il cuscino o tra le lenzuola o le coperte quando l'apparecchio è collegato.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.
- Si raccomanda che i portatori di pacemaker non utilizzino l'apparecchio per tutta la notte. L'apparecchio può essere utilizzato per preriscaldare il letto, ma deve essere spento e disconnesso dall'alimentazione elettrica prima di coricarsi.
-  NON usare su un letto regolabile: in caso contrario, verificare che la coperta o il cavo non possano rimanere intrappolati o bloccati.
-  NON rimboccare.
- Questo apparecchio non é designato per uso medico negli ospedali.
-  NON utilizzare se bagnato.
-  NON usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.
-  **NON UTILIZZARE SE PIEGATO O SPIEGAZZATO.**
-  **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**

LEGENDA SIMBOLI

	Classe di protezione II
	Avvertenza
	Divieto

PREPARAZIONE

DISPOSIZIONE DELLO SCALDALETTO FIG.(A-B)



ATTENZIONE!

Posizionare lo scaldaletto unicamente tra il materasso e il primo lenzuolo e non sopra persone a letto.

- Distendere lo scaldaletto (2) direttamente sopra il materasso (1) con il lato in cui è situata la spina (7) rivolto verso il materasso.



IT

- ⓧ Non posizionare lo scaldaletto sotto il cuscino.
- Assicurarsi che lo scaldaletto sia sempre ben disteso.
- Adagiare il primo lenzuolo (5) sopra lo scaldaletto, quindi preparare il letto come di consueto con lenzuolo (4) e coperta (3).

UTILIZZO

COLLEGAMENTO O RIMOZIONE DEL COMANDO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA FIG. (B)



ATTENZIONE!

Lo scaldaletto è utilizzabile esclusivamente con il comando fornito in dotazione. Il modello relativo è specificato sull'etichetta cucita sul pannello.

- Inserire la presa del comando (6) nella spina (7) per collegare il comando di regolazione della temperatura allo scaldaletto.
- Per il modello matrimoniale è necessario ripetere l'operazione anche per la seconda presa.
- Staccare la presa (6) dallo scaldaletto premendo le leve di tenuta ai lati della spina (7).

ACCENSIONE DELLO SCALDALETTO E SCELTA DELLA GIUSTA TEMPERATURA FIG. (C)



ATTENZIONE!

ⓧ NON mettere il comando sotto il cuscino o sotto le coperte durante l'uso.

- Inserire la spina del cavo del comando nella presa di corrente.
- Selezionare la temperatura desiderata ruotando la manopola di regolazione temperatura (8).
- Selezionare la temperatura elevata di pre-riscaldamento per ottenere un riscaldamento rapido.
- Selezionare le temperature 1-4 per un utilizzo continuo.

TEMPERATURE

1-4 Utilizzo continuo

5-7 Pre-riscaldamento – temperature medie

8-9 Pre-riscaldamento – temperature elevate

FUNZIONE AUTOSPEGNIMENTO

- Regolare il tasto (9) sulla posizione desiderata a seconda che voglia attivare l'autospegnimento dopo 75 minuti oppure 12 ore.
L'attivazione di scaldaletto verrà visualizzata dall'accensione del display arancione (11). Una volta selezionato il tempo desiderato lo scaldaletto funzionerà sino allo scadere del tempo dopo di che si spegnerà. La spia luminosa (10) a fianco del tasto di funzionamento lampeggerà costantemente a segnalare l'avvenuto spegnimento.



- Per riavviare nuovamente dopo l'autospegnimento: posizionare il tasto (9) su OFF, attendere qualche secondo e metterlo nuovamente sulla posizione desiderata (75 minuti oppure 12 ore).
- Posizionare il tasto (9) su OFF per spegnere Scaldaletto.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lo scaldaletto è lavabile. Verificare la targhetta dei simboli di lavaggio presente sullo scaldaletto per un corretto lavaggio.



Non candeggiare



Asciugatura a tamburo rotativo a bassa temperatura inferiore a 40°C



Non stirare



Non lavare a secco.



Lavare in lavatrice – temperatura massima 40°C



Lavare a mano – temperatura massima 40°C

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Scollegare il cavo dal comando termico come mostrato in fig.(B) prima di procedere al lavaggio.
- Prima di lavare lo scaldaletto è fondamentale misurarlo e controllare che le dimensioni siano approssimativamente le stesse in fase di asciugatura.



LAVAGGIO A MANO (PER MODELLI IN LANA / MISTO LANA)

- Lo scaldaletto può essere lavato a mano ad una temperatura massima 40°C.
- Utilizzare un detersivo liquido per capi delicati (per il dosaggio leggere le indicazioni del prodotto).



LAVAGGIO IN LAVATRICE (PER MODELLI IN POLIESTERE)

- Lo scaldaletto può essere lavato in lavatrice a 40°C con un programma delicato.
- Usare esclusivamente il programma delicato per la centrifuga. NON effettuare un ciclo di centrifuga supplementare.



ASCIUGATURA

- Asciugare in asciugatrice con impostazione bassa.
- Stendere senza applicare mollette sulle parti elettriche dello scaldaletto perché evitare di danneggiarle.
-  NON utilizzare lo scaldaletto fino a quando è perfettamente asciutto.

COME STENDERE LO SCALDALETTO

- In fase di asciugatura lo scaldaletto deve essere steso cercando di raggiungere approssimativamente la stessa dimensione originale. I risultati migliori si ottengono quando è ancora umido, lavorando da un'estremità laterale all'altra, tirando una fascia per volta. Potrebbe essere necessario ripetere questa procedura più volte fino a quando lo scaldaletto è perfettamente asciutto.



IT

- Esaminare lo scaldaletto per verificare che i cavi non siano piegati o attorcigliati. In controluce, è più facile ispezionare i cavi dello scaldaletto.
- In caso di problemi con i cavi dopo aver steso lo scaldaletto oppure se lo scaldaletto non riprende la forma e le dimensioni originali, restituirlo insieme al comando al nostro Centro di Assistenza per un controllo di sicurezza.

CONSERVAZIONE DELLO SCALDALETTO



ATTENZIONE!

Quando si ripone l'apparecchio, lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.



ATTENZIONE!

⊘ NON produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio mettendogli sopra degli oggetti quando viene riposto.

Il tessuto potrebbe subire un naturale ingiallimento nel corso del tempo. Tale fenomeno non compromette in alcun modo la sicurezza e/o le prestazioni del prodotto stesso.

PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo capitolo sono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Problema	Soluzione
La luce del comando non si accende	Controllare se la spina del comando è correttamente inserita e se le istruzioni di accensione dello scaldaletto sono state seguite correttamente.
	Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa di corretta e se l'alimentazione è attiva.
	Controllare che il tasto timer (9) sia sulla posizione 75 min o 12 h e se la spia luminosa (10) non stia lampeggiando. In tal caso ripetere le operazioni del capitolo "ACCENSIONE DELLO SCALDALETTO E SCELTA GIUSTA TEMPERATURA"
	L'apparecchio deve essere controllato esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato per prevenire ogni rischio.

(continua)

Problema	Soluzione
Durante l'uso si avverte una sensazione di formicolio.	Disinserire la spina dalla presa di corrente e reinseritela invertendo la polarità. Marcare il lato di inserimento per futuri utilizzi.
Il cavo di alimentazione o qualsiasi altro filo è danneggiato	L'apparecchio deve essere controllato esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato per prevenire ogni rischio.
Il comando è danneggiato	
Il tessuto è sgualcito o spiegazzato	
Ci sono buchi o strappi nel tessuto	
Il tessuto è scolorito a causa del calore.	
Il prodotto è stato utilizzato impropriamente o danneggiato accidentalmente.	

VERIFICHE PERIODICHE

Esaminare frequentemente l'apparecchio ed il cavo flessibile per verificare se esistono eventuali segni di usura o deterioramento. In presenza di tali segni o in caso di malfunzionamento, portare l'apparecchio presso uno dei Centri Assistenza Tecnica autorizzati da IMETEC.

Le consigliamo comunque di far controllare il Suo scaldaletto, da un Centro autorizzato Imetec, almeno una volta ogni 3 anni.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



IT

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore.

Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.



 www.imetec.com		M1000016 0711 (MMYY)
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149		

