

Istruzioni per l'uso

Apparecchio d'annuncio automatico per telefono

Telealarm GSM



Costruttore: deconta GmbH
Im Geer 20, D - 46419 Isselburg

Denominazione / Tipo-N°.: Telealarm GSM **Tipo 531**

N° di serie.:

Indice

a pagina

1	Introduzione	3
2	Norme di sicurezza fondamentali	4
3	Trasporto	5
3.1.	Consegna	5
3.2	Trasporto	5
4	Entità di consegna	5
5	Descrizione tecnica	6
6	Dati tecnici	7
6.1	Dati tecnici	7
6.2	Equipaggiamento fondamentale	7
7	Messa in funzionamento	8
7.1	Indicazioni importanti	8
7.2	Inserimento della carta Sim	8
8	Indicazione - Display	9
9	Regolazione / azionamento	10
9.1	Possibile regolazione / elenco codice	11
10	Dichiarazione di conformità	12

1 Introduzione

Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto della **deconta**

Questo impianto offre una pratica soluzione manovrata per un'applicazione compatta e conforme alla sua funzione

I prodotti **deconta** Vi garantiscono:

- Stabilità, lunga durata e agevolezza nel cantiere
- Meccanica accorta
- Disegno del modello

La **deconta** rivale il diritto d'autore sulle istruzioni d'uso. Queste istruzioni sono state realizzate per il personale che si occupa del montaggio, dell'utilizzo e della sorveglianza. Esse contengono norme e disegni tecnici che in alcun modo devono essere né per intero né in parte utilizzati o scopo concorrenziale o comunicati a terzi.

Il nostro sito internet: <http://www.deconta.com>.

2 Norme di sicurezza fondamentali

L'uso delle apparecchiature tecnologiche è autorizzato solo al personale addetto. Le giuste conoscenze delle istruzioni per l'uso sono per il Vostro personale un importante presupposto per l'utilizzo dell'apparecchiatura.

2.1 Norme di sicurezza fondamentali

La **deconta** Vi impegna come conduttore a seguire le istruzioni d'uso per utilizzare la tecnica d'apparecchiature in conformità alle norme. In caso d'inosservanza la **deconta** non risponde dei danni causati.

2.2 Funzionamento

Per garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio bisogna rispettare assolutamente seguente:

- Non utilizzare l'apparecchiatura in zone con pericolo d'esplosione
- Per procedere alle necessarie riparazioni come anche la manutenzione e la pulizia, in particolarmente per quanto riguarda la parte elettronica, queste devono essere condotte solamente da personale specializzato
- Le attrezzature di sicurezza e di protezione sono da tenere in una funzione ineccepibile.
- Le istruzioni di sicurezza installate devono essere rispettate e da tenere in uno stato leggibile.

Per non pregiudicare la sicurezza non sono autorizzate modifiche all'apparecchiatura.

ATTENZIONE!

L'aircontrol non è adatto per l'utilizzo in un ambiente con aria: in condensazione, corrosiva, infiammabile ed esplosiva. La temperatura dell'ambiente e dell'medio deve essere in un campo da -10 fino a + 50°C.

3 Trasporto

3.1 Consegna

Salvo che non ci siano presi diversi accordi l'apparecchio Vi sarà consegnato: completo, imballato e sicuro da trasportare dallo stabilimento deconta. In caso di danni causati durante il trasporto questi devono essere documentati immediatamente alla consegna da parte dello spedizioniere o da altri fornitori. Si prega inoltre di prender nota degli eventuali danni sulla bolla di consegna.

Durante il trasporto bisogna ovviamente procedere con attenzione per evitare di causare danni dovuti ad'un inopportuno utilizzo o distrazione.

3.2 Trasporto

Bisogna prestare attenzione che l'apparecchiatura non sia sottoposta a scosse o colpi, in modo da evitare che la sua funzione e la sicurezza siano compromesse.

4 Entità della consegna

L'entità della spedizione di un'apparecchiatura include il seguente materiale, a meno che non siano stati presi diversi accordi:

- Telealarm GSM
- Cavo per la rete
- Istruzioni per l'uso


5 Descrizione Tecnica

L'apparecchio Telealarm GSM serve per l'avviso delle persone responsabile in caso d'allarme o di sorveglianza grazie a un telefono GSM integrato.

La connessione e il servizio sono semplicissimi. Per il funzionamento necessita solamente una carta Sim e un raccordo elettrico.

Una batteria integrata che si carica automaticamente attraverso la tensione della rete garantisce un sicuro funzionamento anche nel caso di mancanza della corrente.

Unitamente all'apparecchio di misurazione della depressione **aircontrol**, oppure altri trasmettenti di segnali come detectori d'irruzione, di fumo- oppure d'acqua, il Telealarm GSM offre una soluzione professionale e affidabile per la trasmissione degli allarmi.

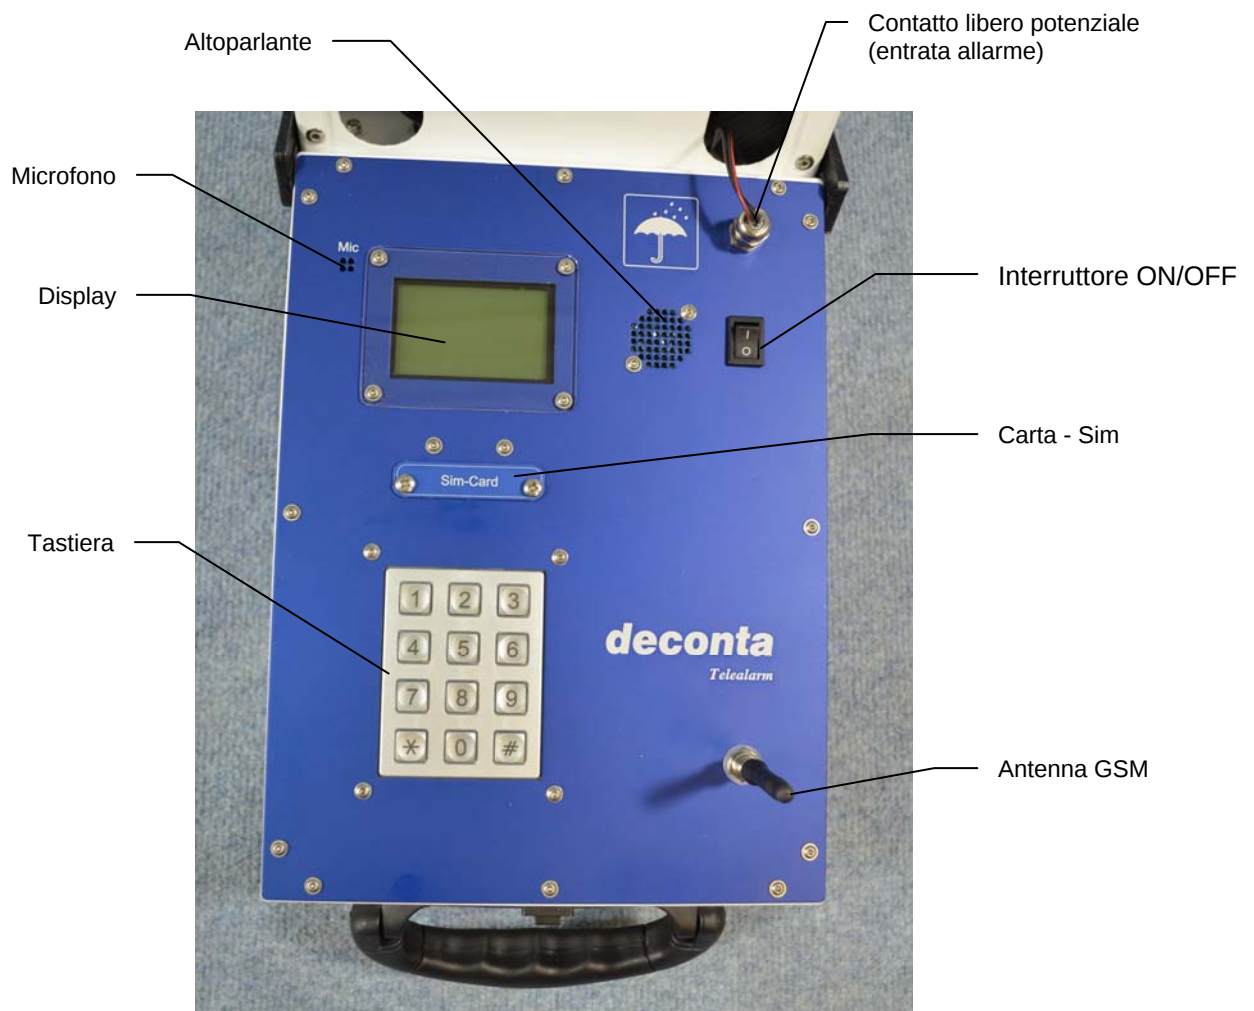

6 Dati tecnici

6.1 Dati tecnici

Lunghezza:	236 mm
Larghezza:	186 mm
Altezza:	335 mm
Peso:	4,86 kg
Potenza installata:	230 V / 16 A
Batteria (Piombo-Gel):	12 V – 1,2 Ah

6.2 Equipaggio base

- Cassa stratificata
- Grande Display con fondo illuminato
- Tastiera sicura contro il vandalismo
- Contatto d'allarme libero di potenziale entrata allarme)
- Presa per carta Sim
- Mikrofono installato
- Altoparlante installato
- Chiamate singole, a gruppo oppure a catena

7 Messa in funzionamento

Indicazioni importanti:

- Controllare prima di ogni messa in funzionamento lo stato dell'apparecchio, del cavo e della spina.
- In caso di anomalie nel funzionamento dell'apparecchiatura spegnere immediatamente l'apparecchio. Fare ripristinare le anomalie.
- L'apparecchio e i collegamenti elettrici non devono essere a contatto con l'umidità e non devono essere messi in funzione in ambienti umidi.
- Evitare che l'apparecchiatura in funzionamento subisca scosse e colpi.
- Non utilizzare l'apparecchio nella zona contaminata.


7.2 Inserimento della carta Sim

Nel caso che la carta Sim é protetta da un numero PIN, questo numero dev'essere assolutamente memorizzato prima dell'inserimento della carta Sim nell'apparecchio Telealarm (Inserimento #20, vedi sotto 9.1 possibile regolazioni / tabella - codici).



Spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla rete.

Svitare le viti della copertura di protezione e levare la stessa..

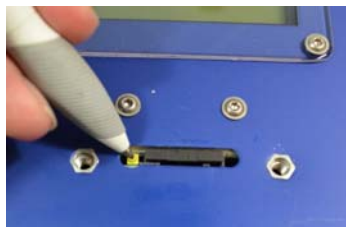

Premere con un oggetto appuntito, p.e. penna biro, sul punto giallo. Premendo il sostegno della carta Sim si leva e può essere prelevato.




Inserire la carta Sim nel sostegno e fare attenzione all'angolo smussato.



Reinserire la carta Sim, e fare assolutamente attenzione alla posizione corretta d'inserimento!

Montare la copertura di protezione.

8 Indicazione - Display

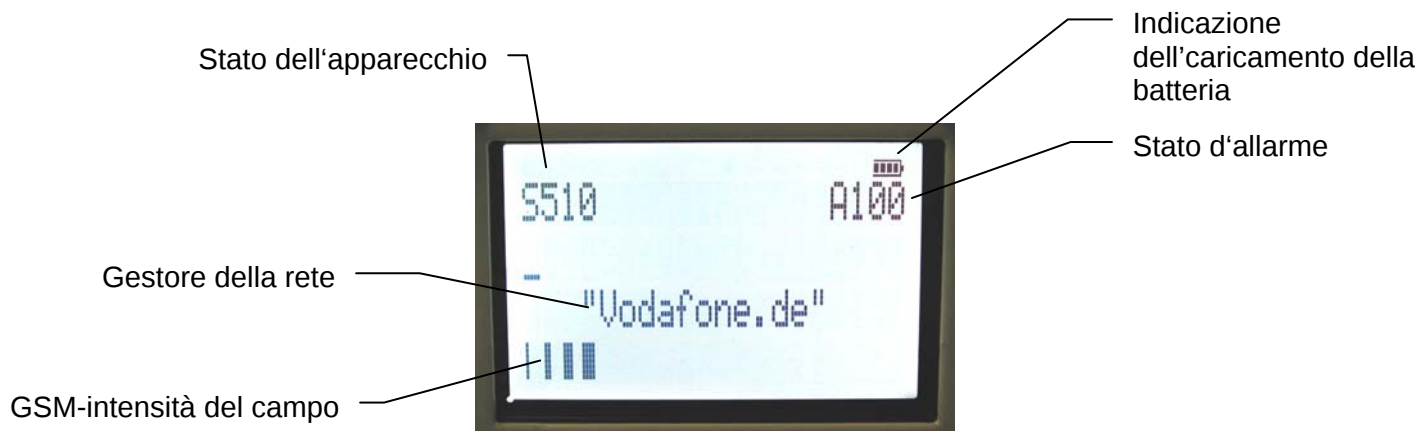

Dopo la messa in funzionamento il Display Vi indica seguenti informazioni:

- **Sopra a sinistra** => stato dell'apparecchio

Possibile indicazioni dello stato (S seguito da 3 cifre):

S500	manca la carta SIM
S501	la carta SIM è nulla
S502	non è disponibile la rete GSM
S503	codice PIN erraneo
S504	la rete GSM è disponibile, ma non è ancora penetrata
S505	la ricerca di una rete GSM disponibile funziona
S510	registrato nella rete GSM, rete regionale
S511	registrato nella rete GSM, Roaming

- **Sopra a destra** => Stato d'allarme

Possibili indicazioni dei stati d'allarme :

A100	elaborazione dell'allarme inattivata
A101	elaborazione dell'allarme attivata, non è stato riconosciuto nessun allarme
A102	allarme riconosciuto, tempo di ritardo attivato
A103	tempo di ritardo scaduto, segue una telefonata
A104	Le telefonate sono state eseguite

- **Centro** => Nome del gestore della rete GSM

Sinistra in basso => l'intensità del campo GSM con delle strisce da 0 a 5

9 Regolazione / Azionamento



Regolazioni avvengono effettuate sempre nella stessa procedura attraverso la tastiera:

- Premere il tasto # => sul Display apparisce C
- Inserire il codice per l'impostazione da elaborare (vedi seguente elenco codice)
- Premere il tasto # => apparisce il valore attuale
- Inserire un valore nuovo
- Confermare l'inserimento con il tasto #

Attenzione: Per evitare un funzionamento errato, si prega di premere breve i tasti.

9.1 Possibile regolazione / elenco – codice

Codice	Funzione	valore
1	Incisione del messaggio (parlare il testo attraverso il microfono, mass. 20 secondi)	
2	Ascoltare il testo del messaggio	
5	Azionare l'apparecchio attivo / inattivo	0 = inattivo 1 = attivo
11	Numero di telefono 1	
12	Numero di telefono 2	
13	Numero di telefono 3	
14	Numero di telefono 4	
15	Numero di telefono 5	
19	Cancellazione di tutti numeri di telefono memorizzati	0 = interrompere 1= cancellare
20	Numero PIN della carta Sim	A 4 cifre
30	Schaltauswertung potenzialfreier Kontakt (Alarmeinangang)	0 = allarme presso contatto aperto per aircontrol 1 e 2 per aircontrol plus per aircontrol online per aircontrol S 1 e S 2 1 = allarme presso contatto chiuso per aircontrol 8
31	Tempo di ritardo messaggio d'allarme	0 a 999 secondi
40	Quantità delle ripetizioni d'allarme	0 a 9
41	Tempi fra le ripetizioni d'allarme	0 a 999 secondi
42	Stop della selezione dopo la messa in contatto	0 = dopo il primo contatto 1 = selezionare tutti i numeri

Attenzione:

Per cancellare un messaggio registrato, bisogna incidere un nuovo messaggio senza testo.

Possibile procedura:

- Premere il tasto #
- Inserire 1
- Premere 2x breve e di seguito il tasto #

10 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE	
deconta GmbH Im Geer 20 D-46419 Isselburg	
Prodotto: Apparecchio d'annuncio automatico per telefono	Tipo: 531
La costruzione dell'apparecchio è conforme alle seguenti direttive specifiche	Direttiva CE sulle macchine 93/68/EWG Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23/EWG Direttiva CE 89/336/EWG
Norme armonizzate applicate:	EN 60335-1
Norme nazionali applicate:	DIN VDE 0701, DIN VDE 0702
 W. Weßling	Isselburg, 08.08.2013