ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI

SIEGENIA®
brings spaces to life

AERO

AEROLIFE

Aeratore a parete con recupero di calore.

Window systems
Door systems
Comfort systems

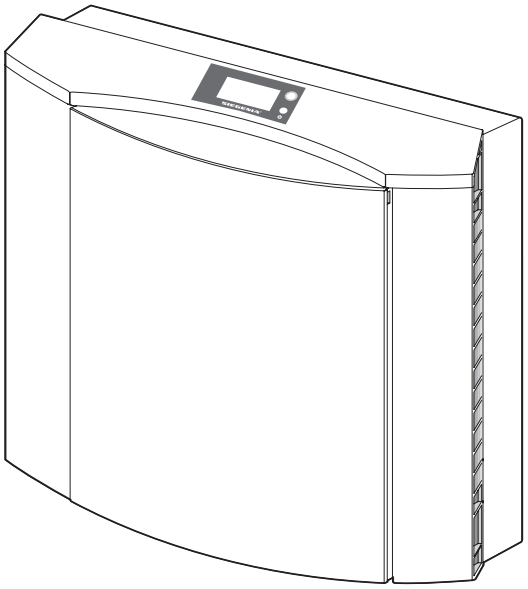

Indice

Destinatari della documentazione 4
Uso conforme alle prescrizioni 4
Indicazioni per la sicurezza 5
Contenuto della fornitura 5
Installazione 6
Descrizione dell'apparecchio 12
Funzioni 14
Messa in funzione 15
Uso 15
Cura e manutenzione 16
Accessori 18
Dati tecnici 19
Responsabilità 20
Commenti relativi alla documentazione 20
Dichiarazione di conformità CE 21

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato esperto, sottoposto ad adeguata formazione per l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione di aeratori poiché, senza conoscenze specifiche, non è possibile effettuare l'installazione sicura e a regola d'arte di questi apparecchi.

Uso conforme alle prescrizioni

- Utilizzare AEROLIFE esclusivamente per l'aerazione di spazi chiusi (cucine, bagni, soggiorni e camere da letto).
- AEROLIFE non sono adatti per la deumidificazione (per es. per asciugare ambienti di nuova costruzione).
- L'installazione va effettuata da tecnici esperti, secondo la documentazione SIEGENIA relativa a installazione e progettazione. Rispettare le istruzioni di montaggio presenti in questo manuale.
- Inserire sempre la griglia di protezione SIEGENIA compresa nella fornitura per proteggere il lato esterno dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in ambienti contaminati e accertarsi che non possa aspirare sostanze nocive.
- Esso non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in ambienti umidi.
- AEROLIFE si possono installare solo in verticale. Non si possono installare in obliquo (per es. su pareti e soffitti).
- Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza con un impianto di combustione in relazione all'aria ambiente, questi deve essere approvato dall'addetto al controllo e alla manutenzione delle canne fumarie.
- AEROLIFE vanno accesi e/o conservati esclusivamente a temperature comprese tra -15 °C e +40 °C.
- Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali SIEGENIA.
- Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, oppure, se necessario, su scale, gradini, al di sopra della testa e a determinate altezze.
- Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni.
- Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
- Non collocare oggetti sull'apparecchio.
- Non utilizzarlo per sedersi.
- Verificare che l'aria possa circolare liberamente sui due lati esterni. Non appendere tessili, carta, ecc. sulle bocchette di immissione o di emissione né posizionare oggetti direttamente davanti o vicino al dispositivo. Non inserire oggetti nelle bocchette.
- Non rimuovere le coperture né i componenti, a eccezione di quanto descritto nel capitolo relativo alla manutenzione. Non rimuovere le coperture dei morsetti all'interno dell'apparecchio.
- In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.

Indicazioni per la sicurezza

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se controllati o istruiti circa l'uso sicuro del dispositivo e se ne abbiano compreso i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata supervisione.

⚠ AVVERTENZA **Dispositivo ad alimentazione elettrica.**
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

› Inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie esclusivamente in una presa idonea della rete a corrente alternata a 230 V.

› Per evitare rischi, se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso deve essere effettuata da SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona qualificata.

› Se fossero necessari interventi per collegare il dispositivo a una rete a corrente alternata a 230 V, questi devono essere effettuati da un elettricista qualificato.

› Se il cavo di rete viene posato sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli.

› Rispettare le normative vigenti.

› Rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella domestica.

› Se un oggetto o un liquido finiscono all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare immediatamente la spina.

Contenuto della fornitura

	AEROLIFE		tubo
	ventola superiore e inferiore		dima a forare
	griglia di protezione dalle intemperie		4 viti 5 x 120 4 tasselli S8
	nastro adesivo		Istruzioni per l'uso originali

Installazione

⚠ ATTENZIONE **La foratura può danneggiare cavi o tubi interni!**

› Prima dell'installazione controllare con un tester che il luogo scelto non presenti cavi o tubi posati internamente (per es. tubazioni dell'acqua).

Fase 1 (solo per installazione a incasso): preparare una rientranza nel muro

1. Creare una rientranza secondo il disegno a lato.

Nota: la superficie deve essere piatta (intonacata).

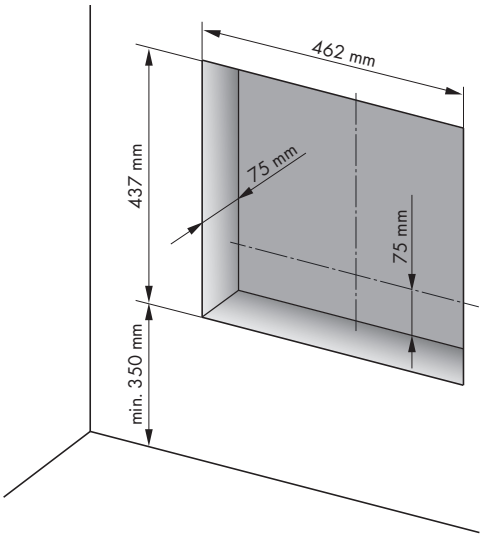

Fase 2: marcare i fori

Installazione a incasso e collegamento fisso alla rete elettrica

1. In caso di installazione a incasso, tagliare la dima a forare lungo la linea tratteggiata.
2. Tagliare un'apertura nella dima in corrispondenza del punto contrassegnato da una croce e farvi passare l'estremità del cavo.
3. Allineare eventualmente la dima con una bolla e fissarla.
4. Marcare sulla parete quattro fori di fissaggio e il foro passante.

Note:

- la superficie deve essere piatta (intonacata).
- la lunghezza totale del cavo libero dovrebbe essere di 300 mm di cui 150 privi di guaina esterna.

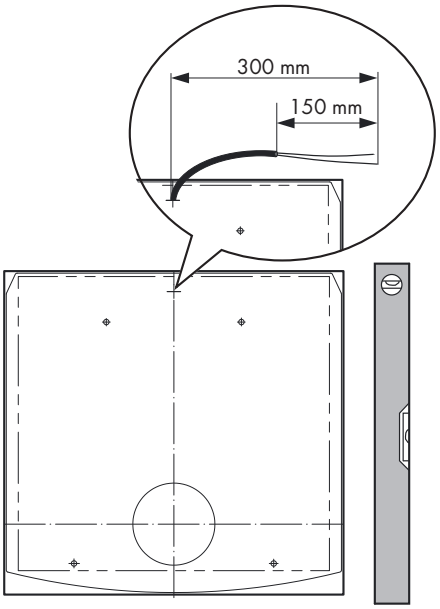

Installazione sopra intonaco

1. Allineare la dima con una bolla e fissarla.
2. Marcare sulla parete quattro fori di fissaggio e il foro passante.

Note:

- la superficie deve essere piatta (intonacata).
- la distanza massima del bordo esterno della dima alla presa più vicina non deve superare i 300 mm.

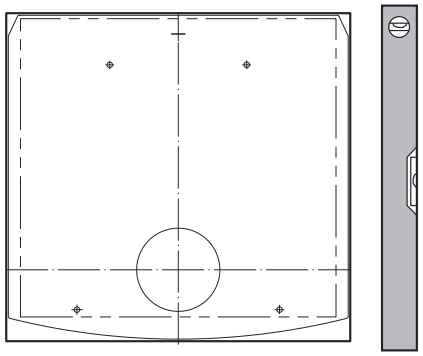

Fase 3: foratura per il foro passante e per le viti di fissaggio

1. Praticare il foro passante (ø 120^{+3}) allineando la perforatrice a un angolo di circa 2°-5° e praticando un foro verso la parete esterna.

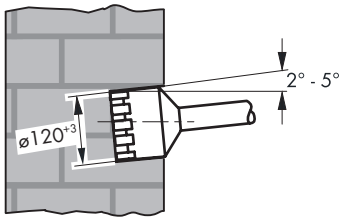

2. Effettuare i quattro fori di fissaggio marcati (tutti i fori Ø 8 mm, almeno 45 mm di profondità).
3. Inserire nei fori quattro tasselli S8 (compresi nella fornitura).

Nota: a seconda della composizione della parete (per es. cartongesso), è necessario fornire e utilizzare appositi tasselli.

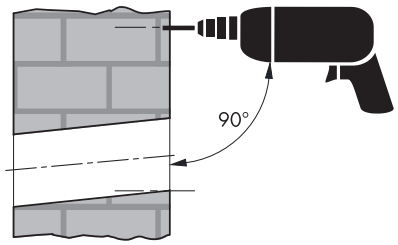

Fase 4: taglio a misura del tubo di aerazione in PVC

1. Tagliare a misura il tubo in base alla formula:
   X = Y – 43 mm (installazione sopra intonaco)
   X = Y – 118 mm (installazione a incasso)

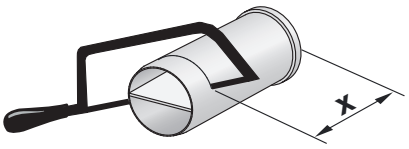

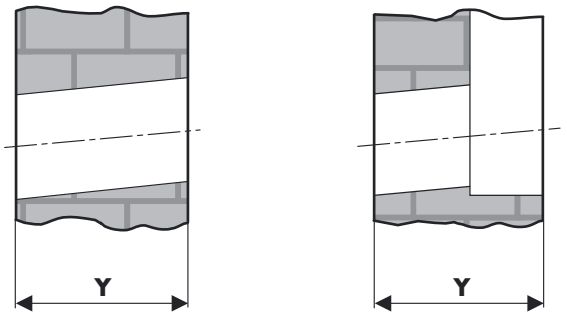

installazione sopra intonaco

installazione a incasso

Fase 5: fissare il tubo sul raccordo

1. Spingere il lato del tubo dal lato in cui la flangia è arretrata verso il raccordo dell'aeratore, fino all'arresto.
2. Fissare punto di innesto con il nastro adesivo compreso nella fornitura. Collegare saldamente tubo e raccordo.

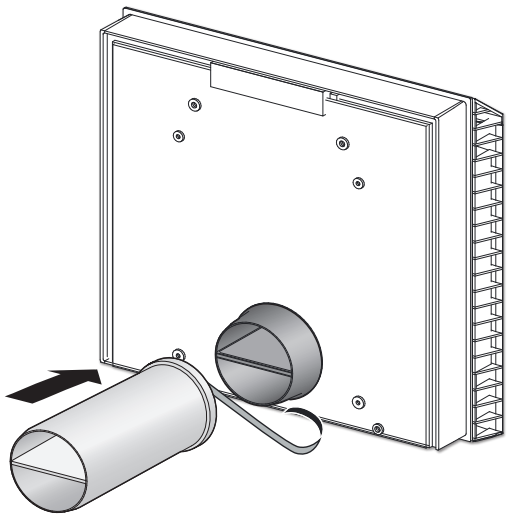

Fase 6: rimuovere il pannello frontale

1. Inserire un cacciavite prima nell'apertura sinistra poi in quella destra del pannello, fino a far scattare il collegamento a scatto sottostante.

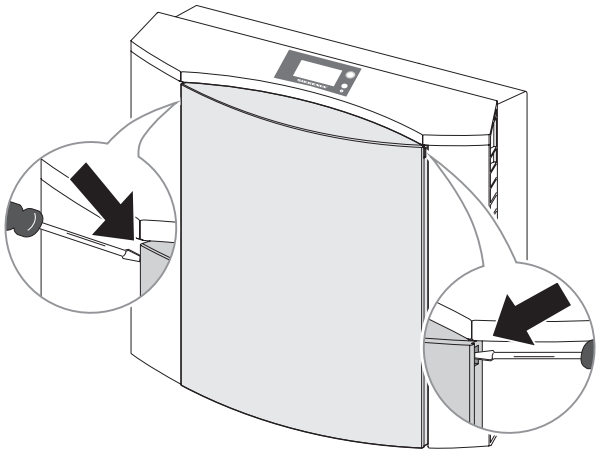

2. Tirare in avanti il pannello, rimuoverlo e metterlo da parte.

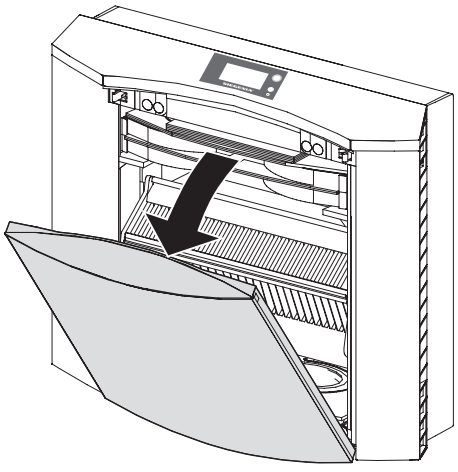

Fase 7: posare il cavo

Collegamento fisso alla rete elettrica (a)

1. Sollevare l'aeratore e spingere un piccolo pezzo del tubo fissato all'aeratore nell'apertura nella parete.
2. Tirare il cavo attraverso il foro sul retro dell'aeratore.

Collegamento a una presa elettrica (b)

1. Posare il cavo di collegamento a sinistra o a destra nella canalina.

Nota: collocare il cavo pulito nella canalina in modo da non essere schiacciato o pizzicato durante l'installazione.

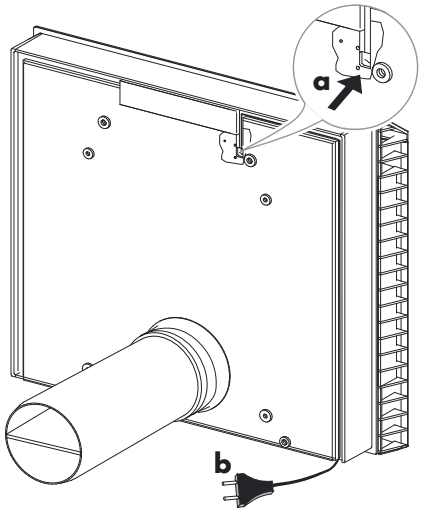

Fase 8: avvitare l'aeratore al muro

1. Sollevare l'aeratore e spingere il tubo fissato all'aeratore nell'apertura nella parete.
2. Premere saldamente l'aeratore alla parete e fissarlo con quattro viti.
3. Sigillare l'aeratore lungo tutta la parete con un sigillante a elasticità permanente.

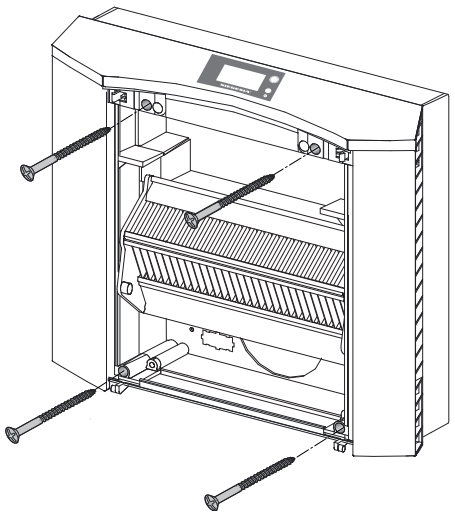

Fase 9: collegare il cavo alla clip di fissaggio (solo in caso di collegamento fisso alla rete elettrica)

1. Rimuovere le viti e la copertura.
2. Collegare il cavo alla clip di fissaggio.
3. Rimettere il pannello e stringere le viti.

Nota: portare il cavo verso la morsettiera facendolo passare dal foro superiore.

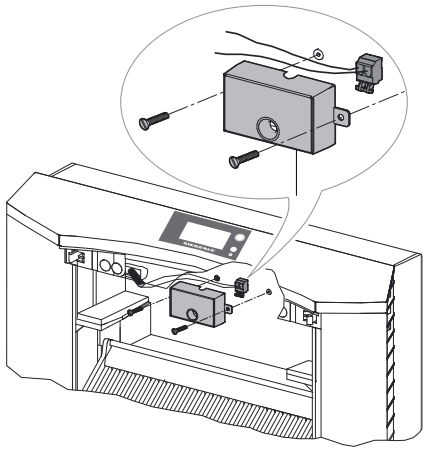

Fase 10: inserire le ventole

1. Inserire la ventola superiore e quella inferiore premendole leggermente contro i contatti.

Nota: le ventole manterranno questa posizione dopo il montaggio del pannello frontale.

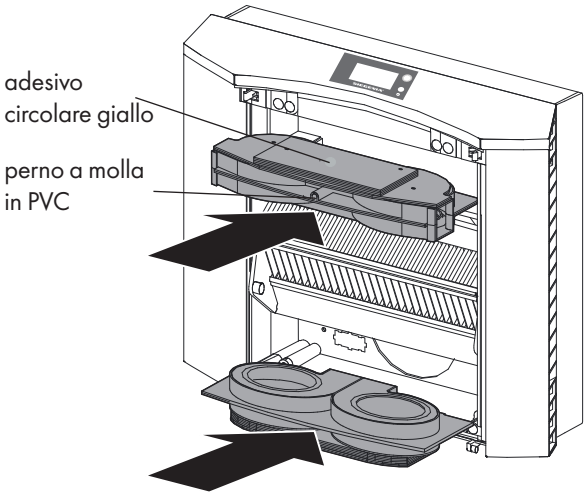

Fase 11: inserire le strisce in materiale espanso

1. Premere le strisce in materiale espanso nella cavità tra l'alloggiamento e la ventola superiore.

Nota: la seconda striscia non deve sporgere oltre il bordo anteriore del pannello frontale.

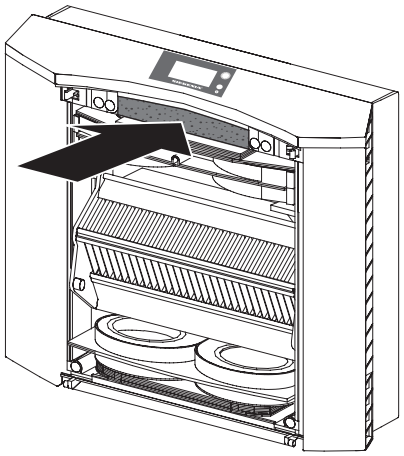

Fase 12: chiudere il pannello frontale e verificare il funzionamento

1. Agganciare il pannello frontale nella parte inferiore dell'aeratore.
2. Premere il pannello con entrambe le mani fino a quando il collegamento a scatto scatta in posizione su entrambi i lati.
3. Inserire la spina europea nella presa di corrente o, in caso di collegamento fisso alla rete elettrica, attivare il fusibile del circuito elettrico dell'aeratore.
4. Premere il tasto di accensione e spegnimento accanto al display e verificare il funzionamento dell'aeratore.
5. Spegnere l'aeratore una volta concluso il controllo.

Nota: se l'aeratore non funziona, controllare il corretto posizionamento del pannello frontale.

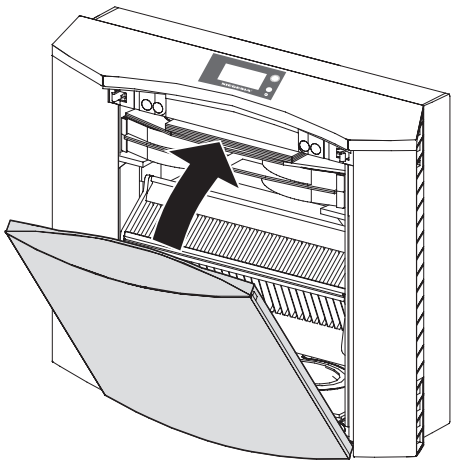

Fase 13: montare la griglia di protezione dalle intemperie

1. Applicare sigillante a elasticità permanente sul bordo esterno del tubo e della griglia di protezione.
2. Premere saldamente la griglia sul tubo, in modo tale che due graffe della griglia siano sopra la flangia del tubo e una sotto.

Note:

- assicurarsi che le lamelle della griglia di protezione siano rivolte verso il basso.
- Non devono essere presenti punti aperti nel passaggio dal tubo al muro di casa.

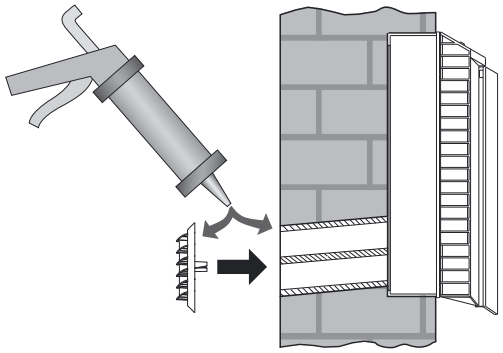

Descrizione dell'apparecchio

AEROLIFE

1. base aeratore
2. display
3. pulsante
4. carter aeratore
5. pannello frontale
6. immissione ed emissione con sportello di chiusura
7. canalina
8. raccordo
9. cavo di alimentazione con spina europea

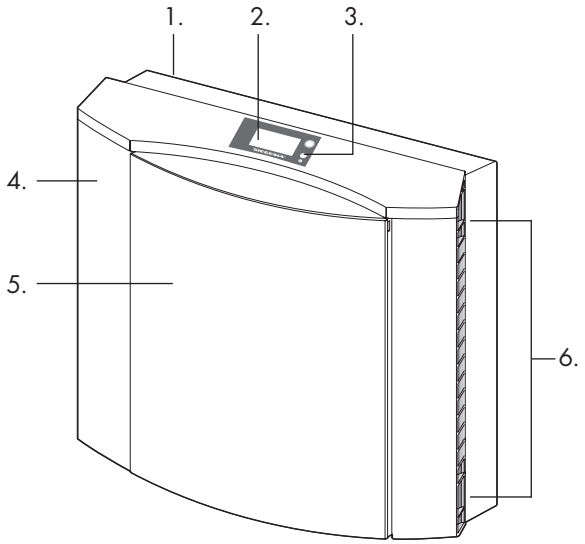

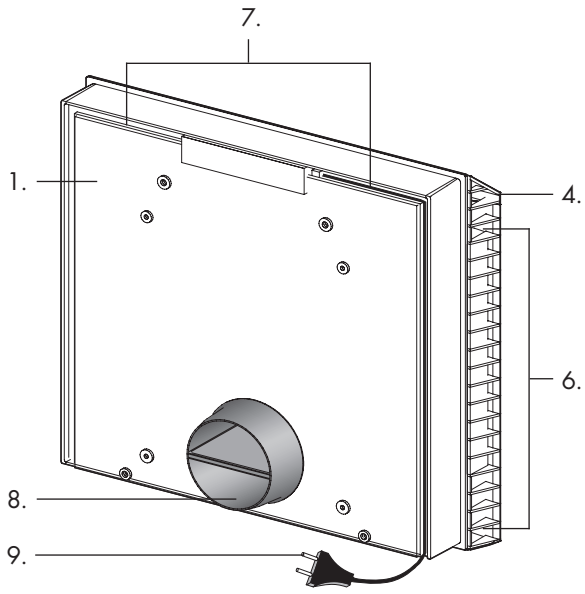

Display

Nel normale funzionamento non tutti i simboli vengono visualizzati contemporaneamente.

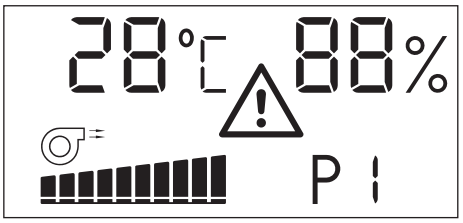

Temperatura ambiente in gradi Celsius
(intervallo di misurazione 0 °C - 99 °C)

Umidità relativa dell'aria in %
(intervallo di misurazione 30% - 90%)

Quantità d'aria (tre possibili livelli)

Modalità di aerazione

Funzionamento delle ventole

È necessario sostituire il filtro

Nota! Il filtro viene controllato in base all'assorbimento di corrente del dispositivo. Se l'aeratore funziona ininterrottamente a un volume d'aria 1 o 2, per poter effettuare la misurazione, ogni otto ore il processore AEROLIFE aumenta l'aria al livello 5 per circa due minuti, così da controllare il filtro. Successivamente l'aeratore torna automaticamente al livello precedentemente impostato.

Funzioni

Caratteristiche

- immissione/emissione contemporanee dell'aria
- filtraggio di pollini e polveri
- filtraggio dell'aria viziata
- recupero di calore
- isolamento acustico dal rumore esterno
- minima rumorosità propria

Modalità di aerazione

In modalità di aerazione, AEROLIFE immette ed emette contemporaneamente aria. A questo scopo è dotato internamente di due condotti dell'aria separati e due ventole separate.

L'aria interna viene aspirata dalle due prese d'aria superiori (**a**), filtrata, fatta passare attraverso lo scambiatore di calore e scaricata verso l'esterno.

L'aria fresca viene aspirata dall'esterno, filtrata, fatta passare attraverso lo scambiatore di calore e immessa all'interno dalle due prese d'aria inferiori (**b**).

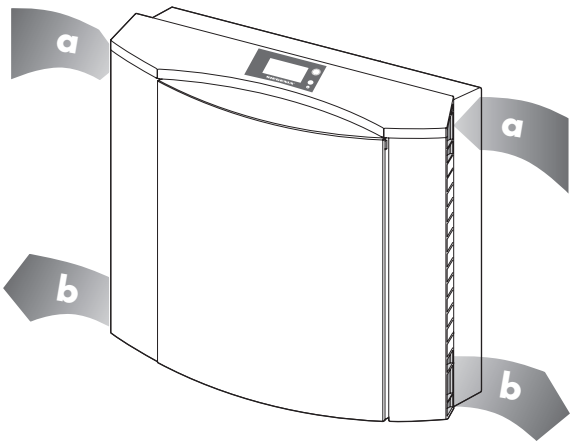

Elementi d'aerazione

Lo **scambiatore di calore** assorbe in parte il calore dell'aria interna portata all'esterno e riscalda l'aria fresca immessa. Esso si può estrarre per consentire la sostituzione dell'unità filtrante collocata al suo interno.

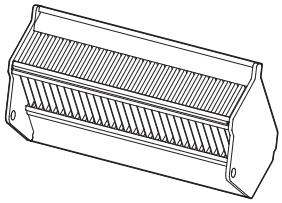

L'unità filtrante è costituita da un filtro a cartuccia (classe filtro F7), che filtra oltre il 97% dei pollini presenti nell'aria fresca e da un filtro in vello che filtra l'aria interna. Entrambi i filtri servono a impedire che la sporcizia penetri all'interno dello scambiatore di calore e nelle ventole. Quando necessaria, la sostituzione dell'unità filtrante viene segnalata dal simbolo ⚠ sul display di AEROLIFE.

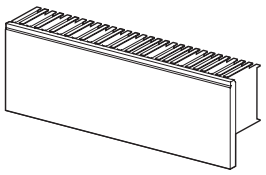

La potenza delle **ventole per l'immissione e l'emissione dell'aria** e quindi la quantità d'aria sono regolabili su tre livelli.
Se AEROLIFE è spento, entrambe le ventole non funzionano.

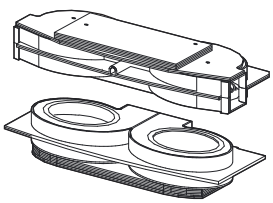

Messa in funzione

⚠ AVVERTENZA **Dispositivo ad alimentazione elettrica.**
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

› AEROLIFE si collega alla rete a corrente alternata da 230 V. Nel dispositivo la tensione si trasforma in bassa tensione (12 V). In caso di sovraccarico, un fusibile (protezione termica) presente nel trasformatore scollega l'apparecchio dalla rete a corrente alternata da 230 V e lo riaccende autonomamente alla scomparsa del sovraccarico.

› Per consentire la manutenzione è stato installato anche un circuito di sicurezza. Se si rimuove il pannello frontale, l'interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione.

Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

› Anche a pannello rimosso, sui morsetti di collegamento resta attiva la corrente alternata da 230 V.

› Non rimuovere le coperture dei morsetti dietro la parte superiore dell'aeratore.

A installazione e collegamento elettrico di AEROLIFE avvenuti, il dispositivo può essere messo in funzione.

- La spina europea del cavo di alimentazione va regolarmente collegata tramite una presa elettrica alla rete a corrente alternata da 230 V. Se il dispositivo viene collegato in modo fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, il fusibile di questo circuito deve essere acceso.
- Prima della messa in funzione rimuovere eventuali strumenti per il trasporto e il montaggio ancora presenti.

Uso

› Aprire gli sportelli di chiusura (**a**) prima di accendere AEROLIFE.

› Chiudere gli sportelli di chiusura (**b**) se AEROLIFE rimane inutilizzato per lunghi periodi.

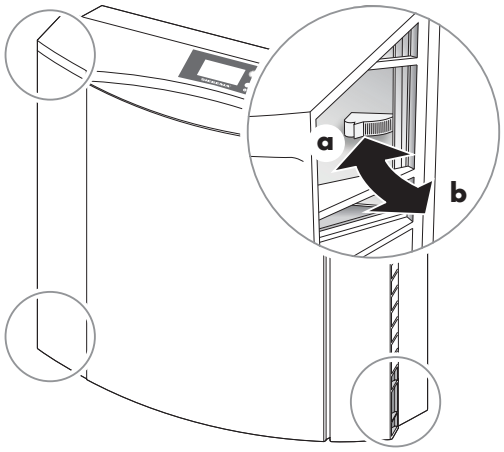

› Premere brevemente il pulsante per spegnere/accendere l'aeratore o impostare la quantità d'aria desiderata.

Switch sequence					
Unit is switched off	Quantità d'aria 1	Quantità d'aria 2	Quantità d'aria 3	Unit is switched off	...
	28°C 88% P1	28°C 88% P1	28°C 88% P1		

Cura e manutenzione

⚠ AVVERTENZA **Dispositivo ad alimentazione elettrica.**
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

› Prima di effettuare interventi di pulizia o di manutenzione scollegare la spina dalla presa di corrente, senza mai tirare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

› Negli apparecchi con collegamento fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, interrompere l'alimentazione su tutti i poli. Se necessario, rimuovere i fusibili.

Pulizia

Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno di AEROLIFE.

- Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che potrebbero danneggiare la superficie dell'aeratore.
- Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
- Pulire AEROLIFE con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.

Sostituzione del filtro

- Sostituire il filtro quando il display visualizza la richiesta di sostituzione e comunque al massimo ogni sei mesi.
- Utilizzare esclusivamente filtri originali SIEGENIA. I filtri di ricambio si possono acquistare da SIEGENIA o dai rivenditori.

Attenzione! Effettuare le operazioni esclusivamente sui componenti indicati e rimuovere solo questi ultimi.

1. Inserire un cacciavite prima nell'apertura sinistra poi in quella destra del pannello, fino a far scattare il collegamento a scatto sottostante.

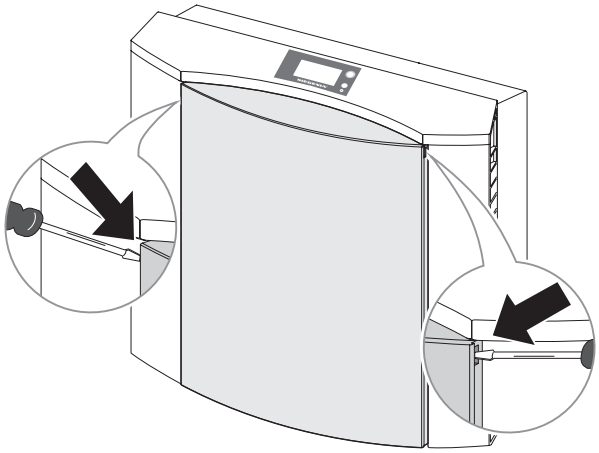

2. Tirare in avanti il pannello, rimuoverlo e metterlo da parte.

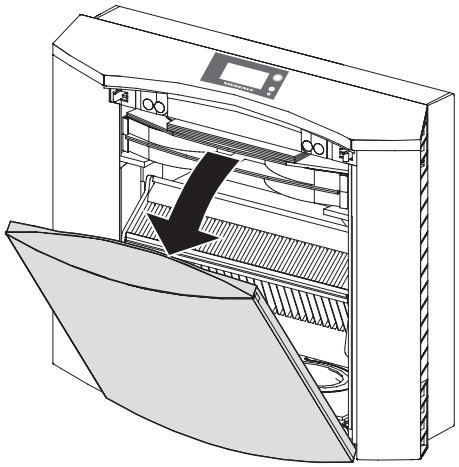

3. Piegare in avanti lo scambiatore di calore.

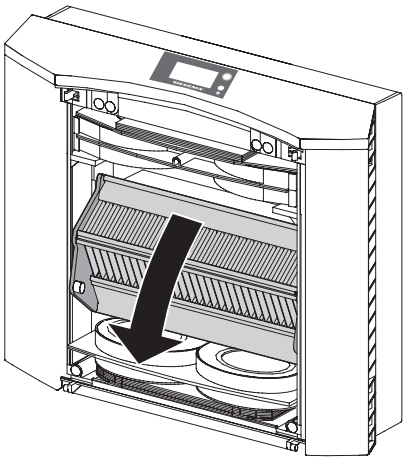

4. Rimuovere il filtro dallo scambiatore di calore e smaltirlo tra i rifiuti domestici.

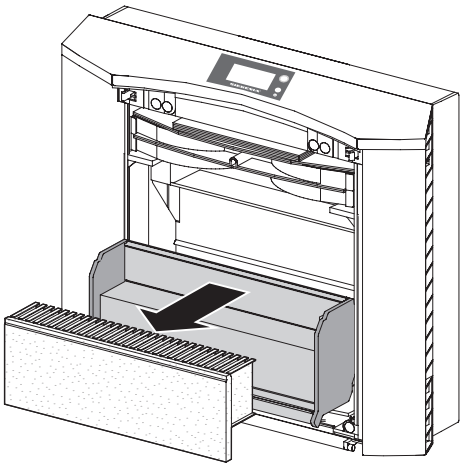

5. Inserire il filtro nuovo nello scambiatore di calore.
   Nota: la striscia anteriore in cartone presente sul filtro a cartuccia va inserita tra i due bordi in alluminio (**a** + **b**). La parte superiore della striscia deve posizionarsi sotto al bordo superiore in alluminio. Il bordo inferiore del filtro in vello va premuto dietro il bordo inferiore in alluminio (**c**).
6. Eseguire la sequenza al contrario per rimontare AEROLIFE.
   Nota: se dopo la sostituzione del filtro AEROLIFE non dovesse entrare in funzione immediatamente, verificare il corretto posizionamento del pannello frontale.

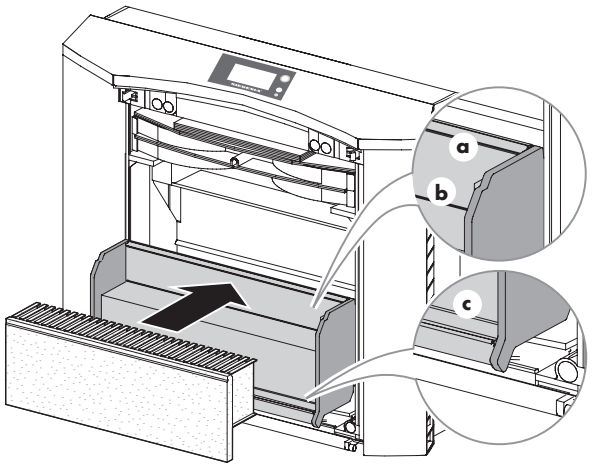

Accessori

Descrizione	Codice articolo
Filtro di ricambio F7 (filtro sintetico composito a tre strati)	248843

Dati tecnici

Informazioni su AEROLIFE		
Portata d'aria[1] per flusso d'aria con relativo livello di quantità d'aria	livello 1 livello 2 livello 3	ca. 29 m³/h ca. 41 m³/h ca. 70 m³/h
Rumorosità propria[2]	livello 1 livello 2 livello 3	L_N = 24 dB (A) L_N = 30 dB (A) L_N = 41 dB (A)
Efficienza recupero di calore	max 66 %	
Isolamento acustico[3]	$D_{n,e,w}$ = 52 dB	
Collegamento elettrico	230 V~ / 0,17 A	
Potenza assorbita[2]	max 33 W	
Classe di protezione	II	
Peso	12,5 kg	
Filtro aria fresca	classe filtro F7 (filtro sintetico composito a tre strati)	

[1] misurato in base alla norma DIN 24163
[2] misurato secondo la norma DIN EN ISO 3741
[3] misurato secondo la norma DIN EN 20140-10

Dimensioni

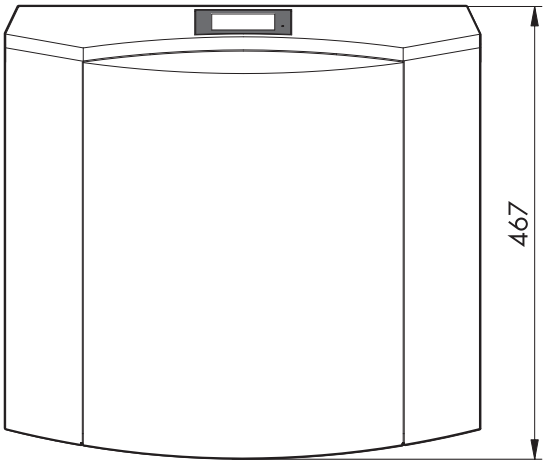

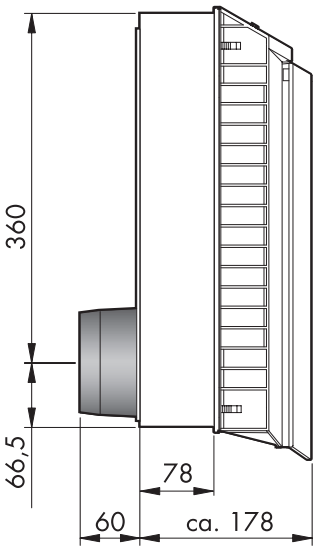

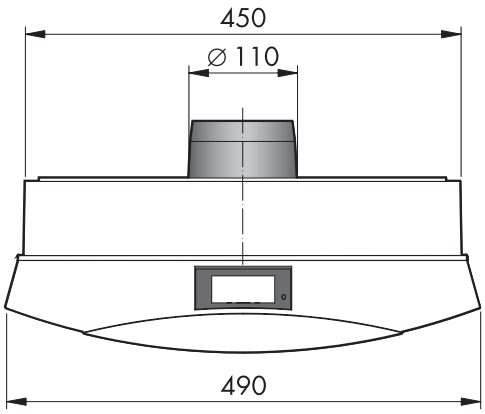

Responsabilità

Uso previsto

Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all'uso prescritto, nonché tutti gli adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non espressamente autorizzati da SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni a cose e/o persone.

Garanzia

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, SIEGENIA concede alle aziende un anno di garanzia a partire dal ricevimento della merce (come da nostre condizioni generali di vendita) oppure, in caso di specifici accordi e nei confronti dell'utilizzatore finale, due anni di garanzia, come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare eventuali migliorie, ci riserviamo il diritto di sostituire singoli particolari o interi prodotti. Non rientrano nella garanzia i danni conseguenti a vizi, per quanto ammesso dalla legge. Modifiche non autorizzate o qui non descritte al prodotto e/o ai singoli componenti o lo smontaggio totale o parziale del prodotto e/o dei singoli componenti comportano il decadimento della garanzia, se il difetto è da ricondurre alle succitate modifiche.

Esclusione di responsabilità

Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in modo corretto, il loro funzionamento è affidabile e sicuro. SIEGENIA declina qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti e/o per richieste di risarcimento danni, a meno che essi non siano riconducibili a un comportamento intenzionale o negligente o non abbiano causato lesioni fisiche o alla salute. Resta invariata qualsiasi responsabilità oggettiva, secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì invariata la responsabilità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità è limitata ai danni prevedibili contemplati dal contratto. Una variazione dell'onere della prova a svantaggio dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni sopraindicate.

Tutela ambientale

Sebbene i nostri prodotti non rientrino nel campo d'impiego della legge tedesca sul recupero e il riciclaggio delle attrezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA continuerà a verificare che essi soddisfino tutte le specifiche in essa contenute e che non vengano impiegate sostanze dannose per l'ambiente, per quanto tecnicamente possibile. I prodotti elettrici in genere non si possono smaltire con i rifiuti domestici.

Commenti relativi alla documentazione

Tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare questa documentazione sono ben accetti. Vi preghiamo di inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.

Dichiarazione di conformità CE

In conformità alle Direttive Europee EMC 2008/108/CE e 2006/42/CE

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

dichiara che il prodotto

aeratore
tipologia di apparecchio

AEROVITAL, AEROLIFE
denominazione

soddisfa le seguenti norme o documenti normativi:

EN 55014-1 :2006
EN 55014-2 :1997+A1
EN 61000-3-2 :2006
EN 61000-3-3 :1995+A1,A2
EN 60335-1 :2010
EN 60335-2-80 :2003+A1 :2004, EN 62233 :2008
EN 62233 Br.1 :2008, EN 62233 :2008-11
EN ISO 12100:2010
Direttiva 2011/65/CE

La presente dichiarazione si basa sui rapporti di prova:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH, verbale di prova 14/317

ppa.

Siegen, 2014-11-03 S. Bauerdick (direttore di stabilimento)

La documentazione tecnica viene messa a disposizione da SIEGENIA-AUBI KG.

Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive indicate, ma non implica alcuna garanzia di determinate caratteristiche in senso strettamente giuridico.

Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +31 85 4861080
Bielorussia Telefono: +375 17 3143988
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310
Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +380 44 4637979
Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

H47.WANS004IT/1