

Istruzioni per l'uso.



■ Tremo


Sound.

**LOEWE.**

# Indice dei contenuti

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Amplificatore Tremo</b>                                                      | <b>21</b>      |
| <b>In merito al presente sistema di altoparlanti</b>                            | <b>22</b>      |
| Volume di fornitura                                                             |                |
| Accessori disponibili                                                           |                |
| <b>Installazione Subwoofer ed altoparlanti satellitari</b>                      | <b>23</b>      |
| <b>Collegamento</b>                                                             | <b>24 – 32</b> |
| all'apparecchio TV Loewe con modulo                                             |                |
| Dolby Digital                                                                   | 24             |
| all'Articos 55                                                                  | 25             |
| alla master unit per lo Spheros 42 HD/37                                        | 26             |
| al signal box                                                                   | 27             |
| all'impianto Loewe Auro 8116 DT                                                 | 28 – 29        |
| all'impianto Loewe Certos                                                       | 30 – 31        |
| Collegare gli altoparlanti satellitari                                          |                |
| al Subwoofer                                                                    | 32             |
| <b>Montaggio dell'altoparlante satellitare su S-Stand</b>                       | <b>33</b>      |
| <b>Messa in funzione e comando</b>                                              | <b>34</b>      |
| Selezionare il segnale Center                                                   |                |
| Subwoofer on/off                                                                |                |
| Impostazioni sull'apparecchio TV                                                |                |
| Audio tramite ...                                                               |                |
| Regolazione distanze cuffie/altoparlanti ed altoparlanti                        |                |
| Riproduzione audio tramite TV Loewe con sistema di altoparlanti Tremo collegato |                |
| Commutatore di fasi/intensità bassi                                             |                |
| <b>Dati tecnici</b>                                                             | <b>35</b>      |

# Amplificatore Tremo

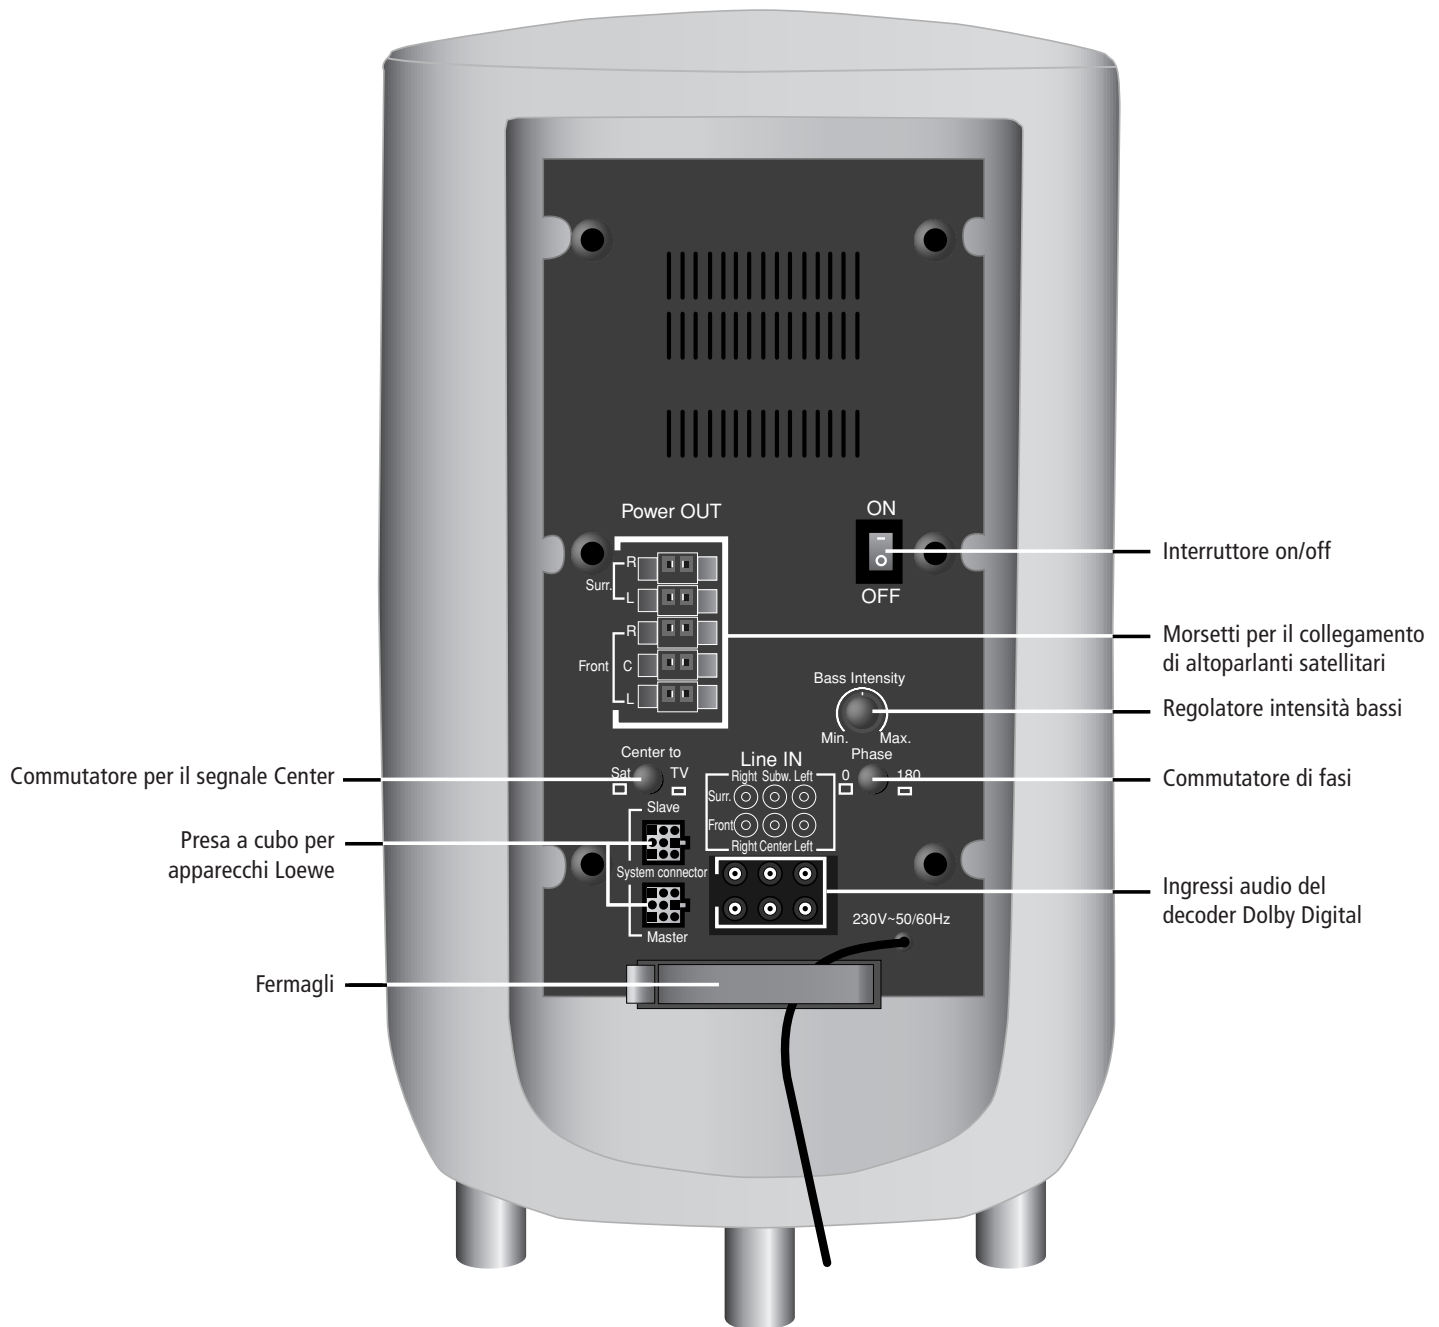

# In merito al presente sistema di altoparlanti

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto della Loewe. Il sistema di altoparlanti Tremo è formato da un Subwoofer con unità di amplificazione e cinque altoparlanti satellitari di qualità elevata.

Il materiale alla base della scatola del Subwoofer è ceramica, quindi si tratta di un materiale naturale, che è stato trasformato nella scatola Tremo grazie ad un procedimento produttivo elaborato e composto di più fasi, unitamente ad una grande manualità. Ed ecco che con ogni pezzo nasce un pezzo unico esclusivo con qualcosa di prettamente personale.

Il sistema di altoparlanti Tremo è predisposto in sintonia con gli apparecchi TV Loewe con decoder Dolby Digital e con il collegamento del Preceiver Auro 8116 DT o dell'impianto Certos.

In questo modo è possibile la riproduzione di DVD in qualità cinema Dolby Digital. Ma è possibile anche convertire trasmissioni o riproduzioni stereo (dal videoregistratore o dal lettore DVD) in Dolby ProLogic, Virtualize oppure Circe Surround in un segnale Surround quasi 5.1 attraverso il sistema di altoparlanti Tremo.

Se il vostro apparecchio è dotato di un sintonizzatore digitale (DVB) e se Certos e Auro 8116 DT sono collegati, il segnale Surround ricevuto viene decodificato e riprodotto attraverso l'impianto Tremo.

Sul Subwoofer Tremo si può impostare se gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe (a partire da MediaPlus Q2500) devono dare o meno il segnale Center o se utilizzare o meno l'altoparlante satellitare in dotazione. Per gli apparecchi dotati di signal box e per l'Articos 55 il segnale Center verrà sempre riprodotto tramite gli altoparlanti collegati all'apparecchio TV.

L'impianto di altoparlanti Tremo si accende e spegne automaticamente con l'apparecchio TV Loewe, con il Preceiver DVD oppure con l'impianto Certos.

Le impostazioni per Dolby Digital si eseguono comodamente con i menu dell'apparecchio TV Loewe oppure tramite i menu degli impianti Certos o Preceiver DVD Auro 8116 DT.

Naturalmente questo sistema di altoparlanti può funzionare anche con un decoder esterno, in questo caso mancherà la possibilità di utilizzare gli altoparlanti dell'apparecchio TV come altoparlanti Center e l'impianto di altoparlanti Tremo si dovrà accendere e spegnere manualmente.

## Volume di fornitura

- 1 Subwoofer
- 5 Altoparlante satellitare con elemento conico per struttura di sostegno
- 1 Cavo di collegamento a 6 poli (6 m) per i segnali in uscita del decoder Dolby Digital oppure del Preceiver DVD Loewe al Subwoofer.
- 1 Linea di collegamento con connettori a cubo (6 m) alla presa a cubo dell'apparecchio TV Loewe (a partire da Chassis MediaPlus Q2500).
- 5 Cavo altoparlanti dal Subwoofer agli altoparlanti satellitari in varie lunghezze (3 x 5m, 2 x 15m).

... e le presenti istruzioni per l'uso.

## Accessori disponibili

**Supporto a parete Tremo Platino Codice di ordinazione 63299A00**

**Supporto a parete Tremo Crema Codice di ordinazione 63299K00**

**S-Stand (utilizzabile anche per altoparlanti satellitari Tremo)**

**Codice di ordinazione 61250B00**

**Cavo di collegamento all'impianto Certos  
Cod. ord. 88947.001**

# Installazione Subwoofer ed altoparlanti satellitari

Gli altoparlanti satellitari vanno collocati ad altezza orecchie, vale a dire a circa 1 metro dal pavimento.

Utilizzare le strutture di sostegno o i supporti a parete fornibili e posizionare gli altoparlanti alla corrispondente altezza su un mobile o uno scaffale.


La disposizione degli altoparlanti e dell'apparecchio TV può essere quella riprodotta di seguito.

Gli altoparlanti frontali e Surround vanno collocati simmetricamente all'apparecchio TV ed alla posizione a sedere.

Il Subwoofer può essere collocato in qualsiasi punto sul pavimento. Consigliamo uno degli angoli anteriori della stanza, facendo tuttavia attenzione a non ostacolare i bassi.

Quando si effettuano le impostazioni della prima installazione bisogna inserire le distanze dell'altoparlante Center, degli altoparlanti frontali e Surround rispetto alla posizione a sedere.


Così facendo vengono calcolati ed impostati i ritardi degli altoparlanti tra di loro rispetto al modulo Dolby Digital. Inoltre si provvede ad adeguare, alle impostazioni della prima installazione, il volume di ogni singolo altoparlante.

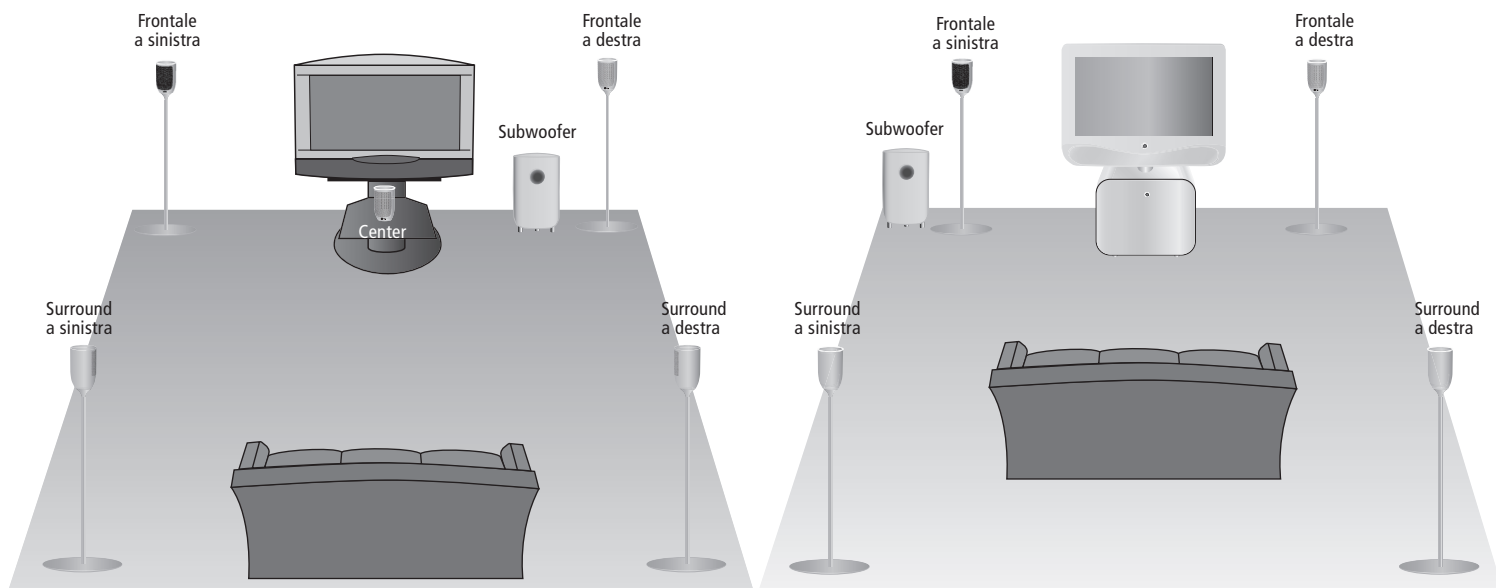

# Collegamento

## ... all'apparecchio TV Loewe con modulo Dolby Digital (MediaPlus Q2500, Q2550)

Estrarre all'indietro il coperchio del Subwoofer. Aprire il supporto cavo, che servirà successivamente da fermo per i cavi.

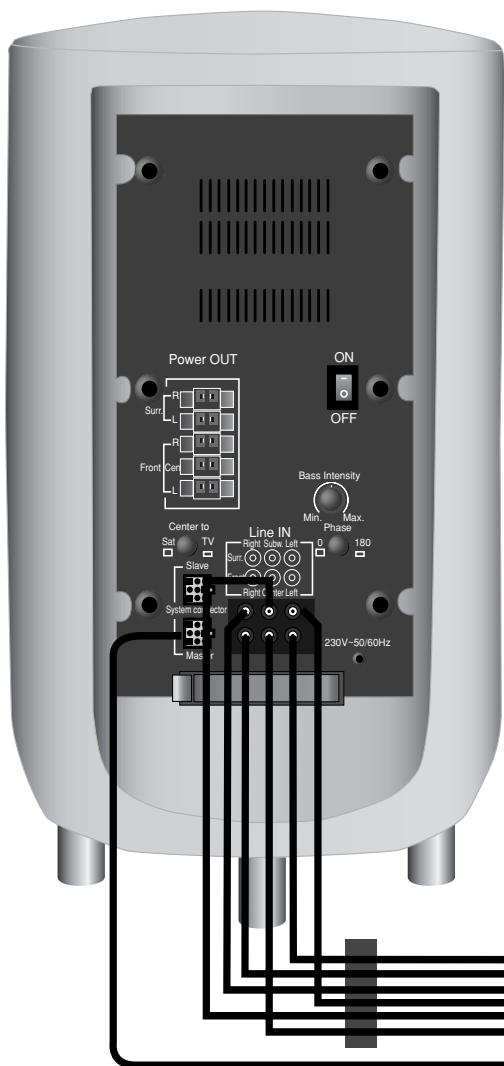


Collegare le uscite del decoder Dolby Digital all'apparecchio TV con gli ingressi audio del Subwoofer. Utilizzare il cavo a nastro piatto con i sei connettori cinch. I connettori rossi e bianchi sono contrassegnati anche con F per Front e S per Surround. Utilizzare il connettore bianco per il canale audio a sinistra e quello rosso per il canale audio a destra. Il connettore nero va utilizzato per il segnale Subwoofer e quello grigio per il segnale Center.

Collegare tra di loro le prese a cubo dei due apparecchi. Utilizzare il cavo con i due connettori a cubo. Inserire il connettore bianco a cubo nella presa a cubo "Master" del Subwoofer. Questo connettore non è dotato di protezione antipiega. Inserire il connettore nero nella presa a cubo dell'apparecchio TV. Estrarre prima il connettore a ponte che dovesse eventualmente essere presente.

Posare tutti i cavi nel Subwoofer verso il basso, in modo da poterli fissare in un secondo momento con il supporto cavi. Posare il cavo a nastro piatto prima verso l'alto, quindi in basso facendogli fare un'ansa.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

Come effettuare le impostazioni sull'apparecchio TV e sul Subwoofer è descritto a pagina 34.

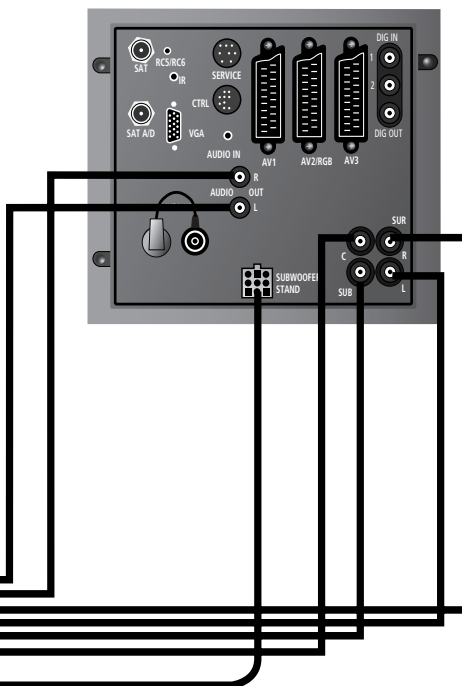

# Collegamento

... a Articos 55 con modulo Dolby Digital (versione software uguale o superiore a 6.20)


Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

Non è indispensabile effettuare i collegamenti "Center", poiché il segnale Center viene sempre riprodotto tramite gli altoparlanti collegati all'apparecchio TV.

**Nota:** se sul Vostro apparecchio nel menu TV – Audio - non fosse possibile selezionare l'impianto Tremo sotto "Audio da", far eseguire un aggiornamento del software dal proprio rivenditore specializzato.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

Come effettuare le impostazioni sull'apparecchio TV e sul Subwoofer è descritto a pagina 34.

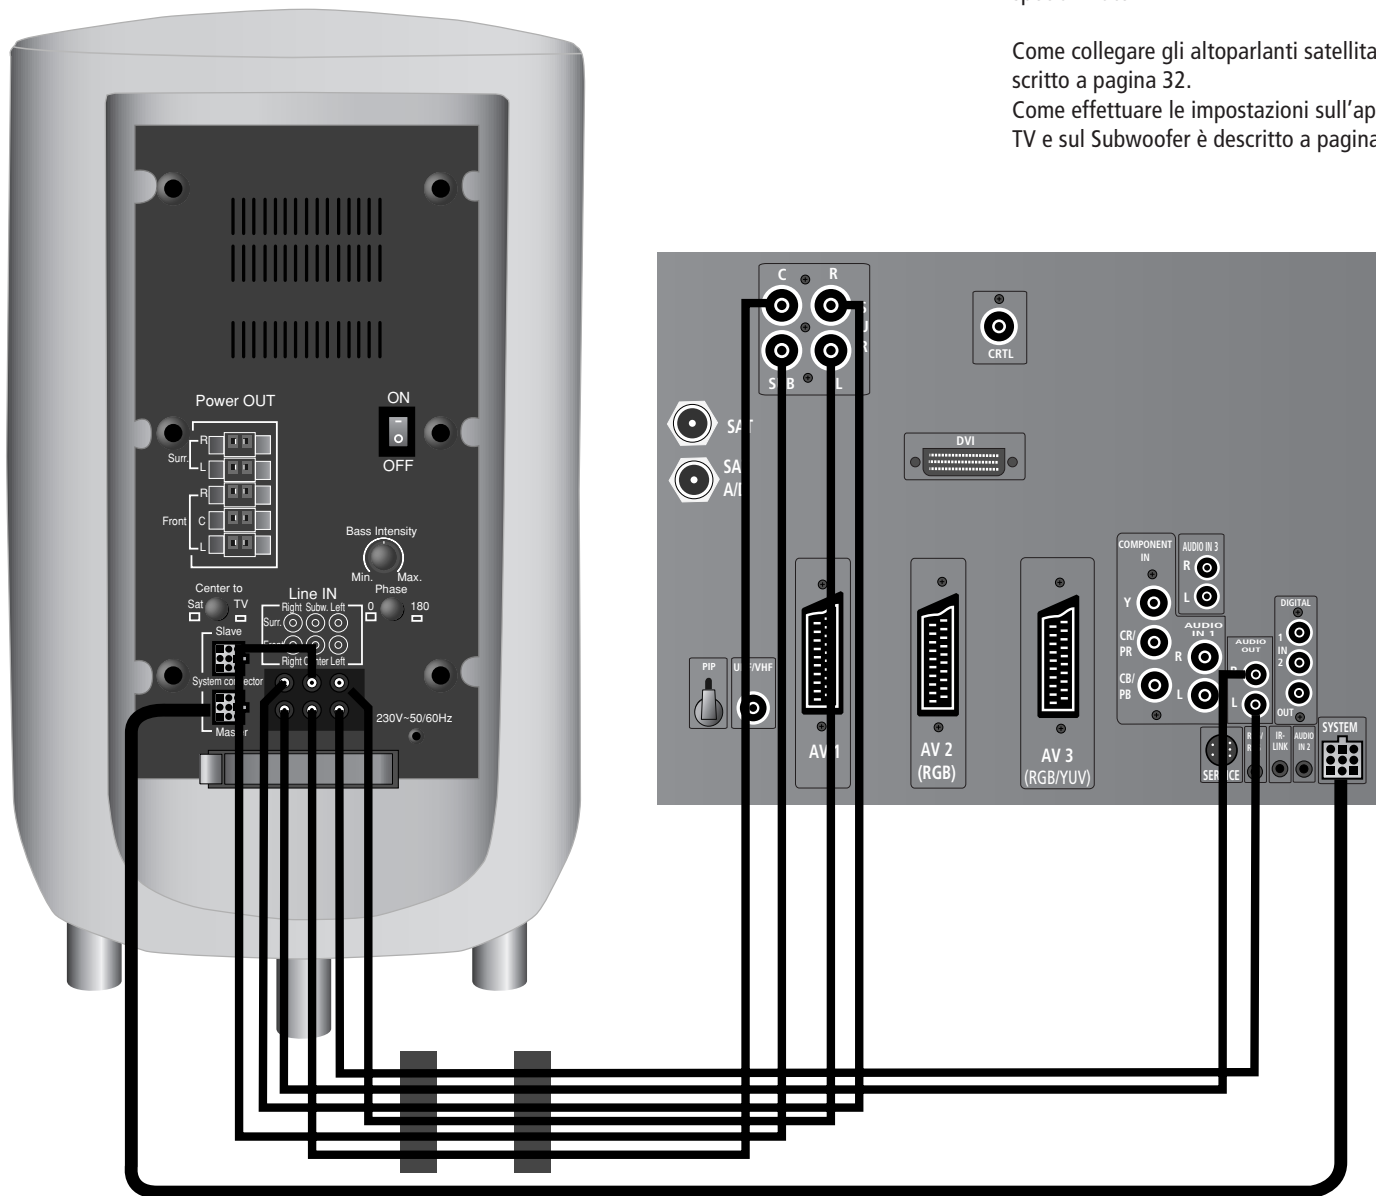

# Collegamento

... alla master unit con modulo Dolby Digital per Spheros 42 HD e Spheros 37 (versione software uguale o superiore a 6.14).


Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

Non è indispensabile effettuare i collegamenti "Center", poiché il segnale Center viene sempre riprodotto tramite gli altoparlanti collegati all'apparecchio TV.

Nota: se sul Vostro apparecchio nel menu TV – Audio - non fosse possibile selezionare l'impianto Tremo sotto "Audio da", far eseguire un aggiornamento del software dal proprio rivenditore specializzato.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

Come effettuare le impostazioni sull'apparecchio TV e sul Subwoofer è descritto a pagina 34.

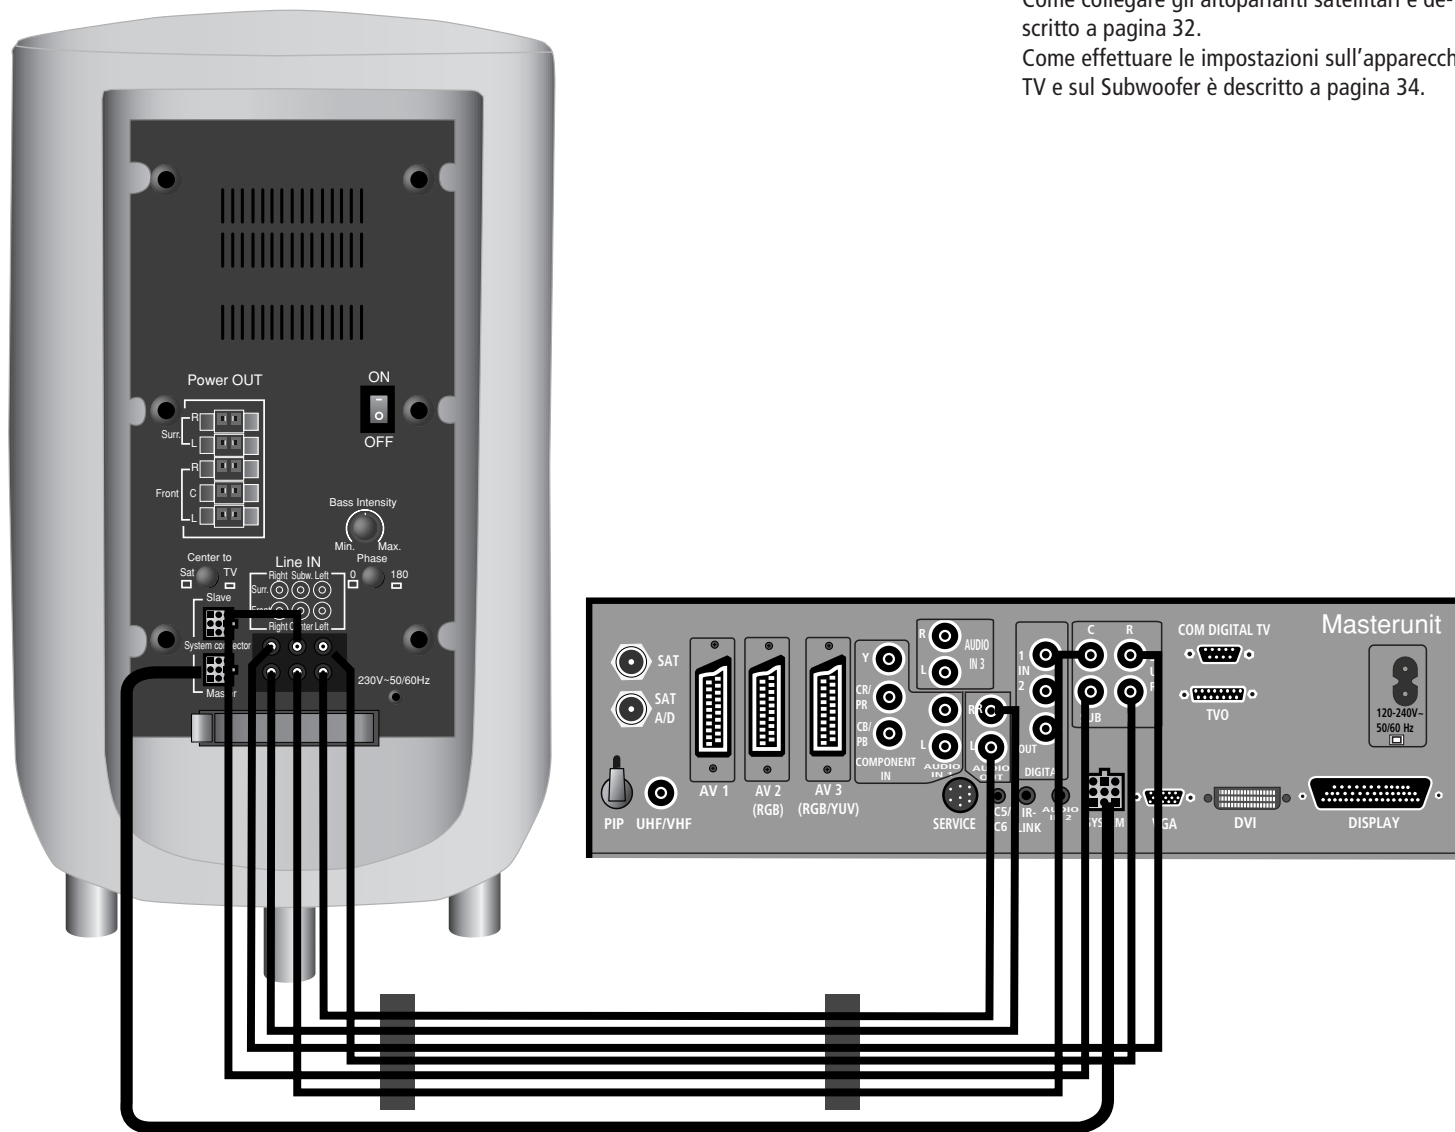

# Collegamento


... agli apparecchi TV con signal box con modulo Dolby Digital integrato.

Rispettare le istruzioni per la posa dei cavi riportate a pagina 24.

Non è indispensabile effettuare i collegamenti "Center", poiché il segnale Center viene sempre riprodotto tramite gli altoparlanti collegati all'apparecchio TV.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

Come effettuare le impostazioni sull'apparecchio TV e sul Subwoofer è descritto a pagina 34.

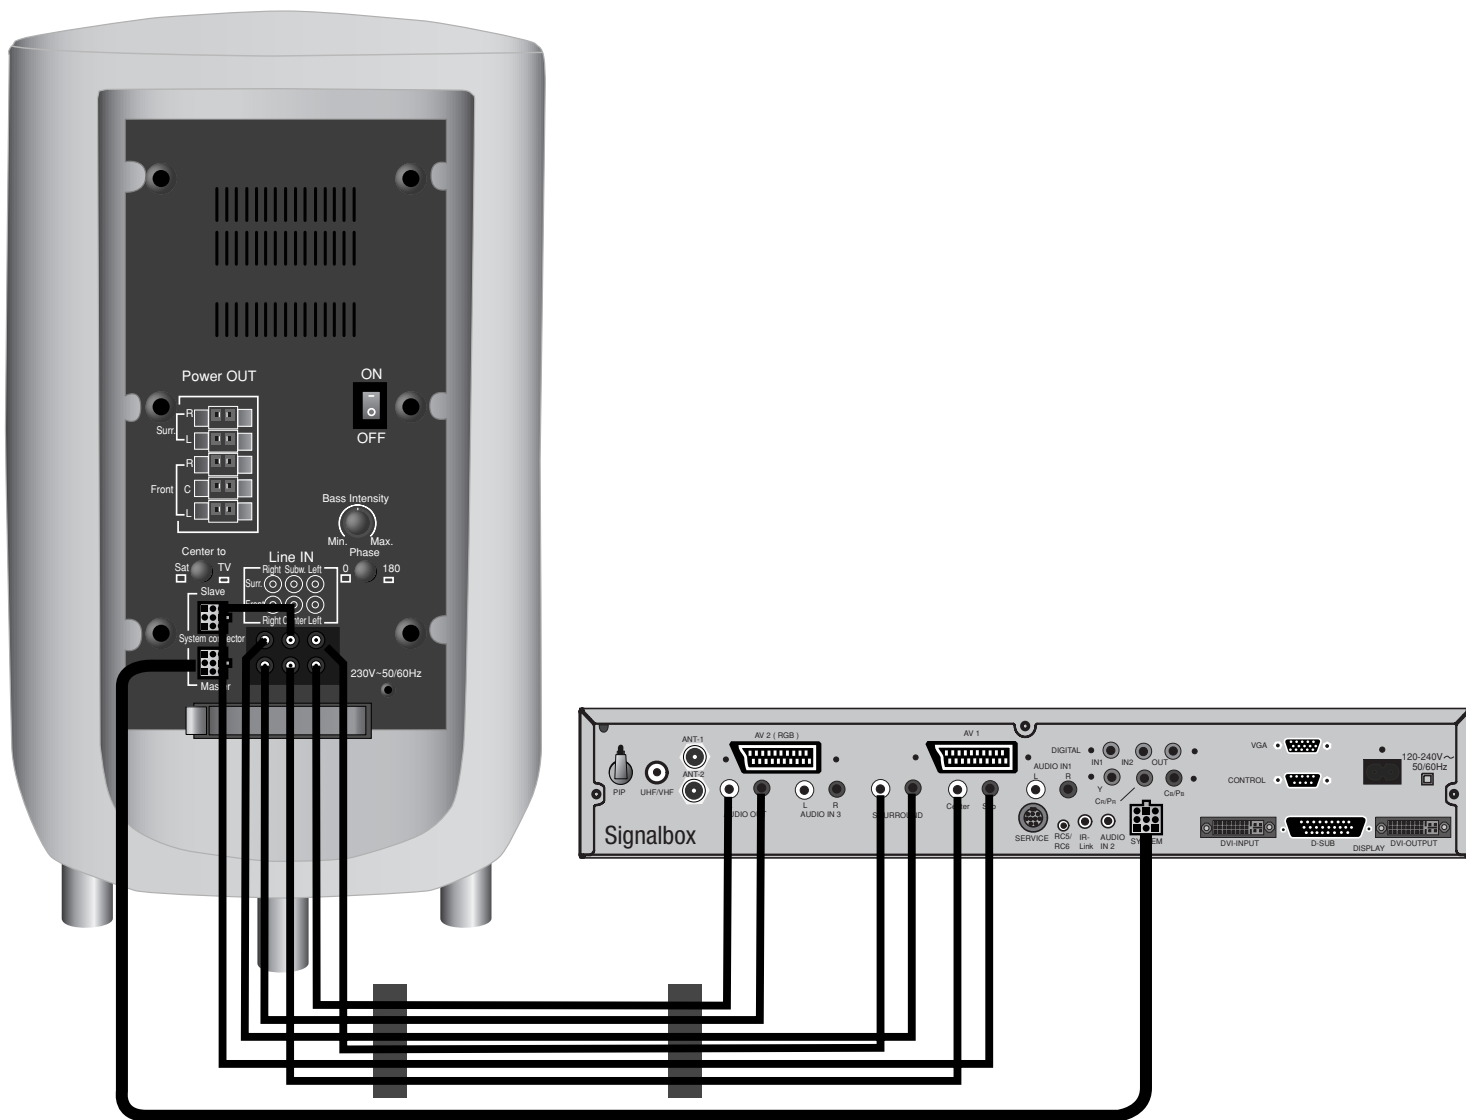

# Collegamento

... al Preceiver DVD Auro Loewe 8116 DT con apparecchi TV Loewe (da Loewe TV MediaPlus Q2500, Software 6.x)

Se il Preceiver DVD Loewe viene utilizzato con un apparecchio TV Loewe, collegare l'impianto di altoparlanti Tremo alle uscite audio del Preceivers DVD.

Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

Collegare la presa a cubo al Preceiver DVD con la presa a cubo "Master" del Subwoofer Tremo. Utilizzare il cavo connettore a cubo accluso al Preceiver DVD Auro (cavo a due anime). Inserire il connettore bianco (senza protezione antipiegatura) nella presa a dado del Subwoofer. Se vengono utilizzati gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe a partire da Chassis MediaPlus Q2500 per la riproduzione Center, collegare con il cavo connettore a cubo la presa a cubo dell'apparecchio TV con la presa a cubo "Slave" del Subwoofer. Utilizzare il cavo del connettore a cubo accluso all'impianto di altoparlanti Tremo. Inserire il connettore bianco (senza protezione antipiegatura) nella presa a dado del Subwoofer. Portate l'interruttore "Center to" del Subwoofer su "TV".

Se invece si intende utilizzare l'altoparlante Center esterno, non effettuare il collegamento tra Slave ed apparecchio TV.

Portate l'interruttore "Center to" del Subwoofer su "Sat".

Con il cavo Euro AV collegare l'apparecchio TV (presa Euro AV 3) ed il Preceiver DVD.


Collegare con il cavo L-Link (accluso al Preceiver DVD) l'apparecchio TV (presa di servizio) alla presa L-Link TV del Preceiver DVD.

Questo per garantire che nella riproduzione radio o CD venga acceso il sistema di altoparlanti Tremo dal Preceiver DVD, ma resti spento l'apparecchio TV.

Se l'apparecchio TV è equipaggiato con un modulo DVB con collegamento OUT digitale e/o con il modulo DIS, collegare l'uscita digitale dell'apparecchio TV con l'ingresso DIGITAL IN dell'impianto Auro mediante un cavo Cinch (se si dispone di un modulo DVB con collegamento OUT digitale e di un modulo DIS, utilizzate il collegamento DIS). In questo modo si garantisce la trasmissione del segnale audio digitale al Preceiver DVD per la decodifica.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

**Impostazioni sul Preceiver DVD Auro 8116DT**  
Sul menu del DVD, alla voce "Impostazioni", selezionare il sistema di altoparlanti "Tremo", impostare la distanza ascoltatore/altoparlante e regolare il livello degli altoparlanti. Consultare anche le istruzioni d'uso del Preceiver DVD (pagina 30 e 31).

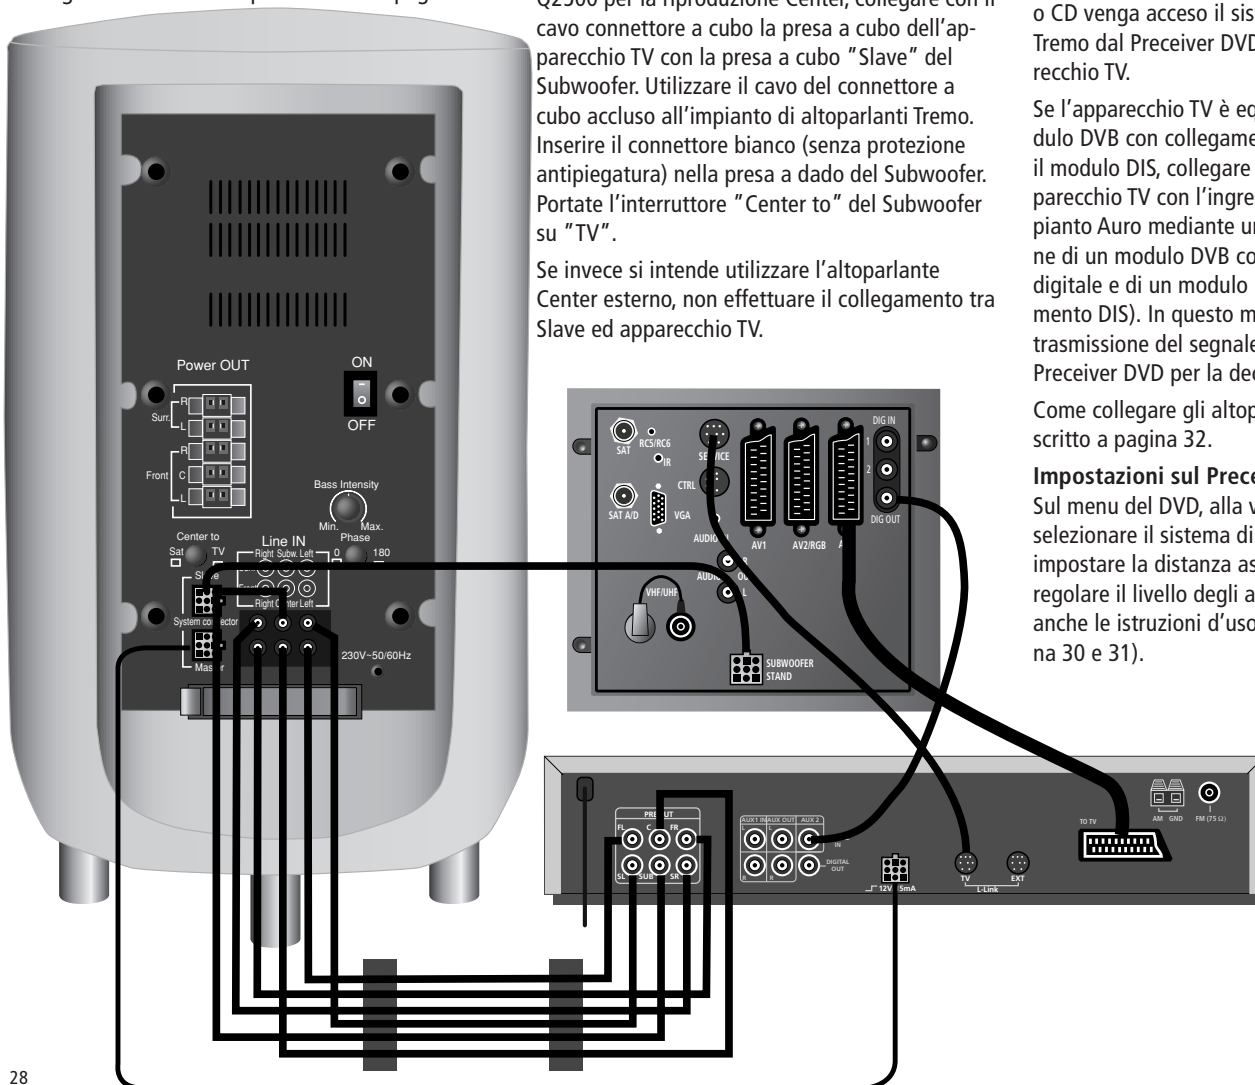

# Collegamento

al Preceiver Loewe Auro 8116 DT con Articos 55 (versione software 6.15 o superiore), master unit per Spheros 42 HD e Spheros 37 (versione software 6.20 o superiore) oppure con il signal box.

Se si utilizza il Preceiver DVD in combinazione con un apparecchio TV Loewe, collegare il sistema di altoparlanti Tremo alle uscite audio del Preceiver DVD. Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

Collegare la presa a cubo al Preceiver DVD con la presa a cubo "Master" sul Tremo Subwoofer. Utilizzare il cavo del connettore a cubo in dotazione con il Preceiver DVD Auro (cavo bifilare). Inserire il connettore bianco (senza protezione anti piega) nella presa a cubo sul Subwoofer.

Se si utilizzano gli altoparlanti dell'apparecchio TV per la riproduzione centrale, collegare con il cavo del connettore a cubo la presa a cubo sull'apparecchio TV con la presa a cubo "slave" sul Subwoofer. Utilizzare il cavo del connettore a cubo in dotazione con il sistema di altoparlanti Tremo. Inserire il connettore bianco (senza protezione anti piega) nella presa a cubo sul Subwoofer.

Impostare l'interruttore "Center to" del Subwoofer su "TV".

Se al contrario si desidera utilizzare l'altoparlante centrale esterno, non effettuare alcun collegamento tra Slave e apparecchio TV.


L'interruttore "Center to" del Subwoofer va impostato su "Sat".

Collegare mediante il cavo Euro AV l'apparecchio TV (presa Euro AV 2 per signal box oppure Euro AV 3 per Articos 55 e master unit per Spheros) ed il Preceiver DVD. Collegare mediante il cavo L-Link (in dotazione con il Preceiver DVD) l'apparecchio TV (presa di servizio) alla presa TV L-Link del Preceiver DVD. Questo per garantire che per la riproduzione radio o CD il Preceiver DVD accenda il sistema di altoparlanti Tremo, mentre invece l'apparecchio TV rimane spento.

Collegare l'uscita digitale dell'apparecchio TV con l'ingresso DIGITAL IN dell'impianto Auro mediante un cavo Cinch (se è montato un modulo DVB con collegamento digitale OUT, utilizzare il collegamento DIS). In questo modo si garantisce la trasmissione del segnale audio digitale al Preceiver DVD per la decodifica.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.

**Impostazioni sul Preceiver DVD Auro 8116 DT**  
Sul menu del DVD, alla voce "Impostazioni", selezionare il sistema di altoparlanti "Tremo", impostare la distanza ascoltatore/altoparlante e regolare il livello degli altoparlanti. Consultare anche le istruzioni d'uso del Preceiver DVD (pagina 30 e 31).

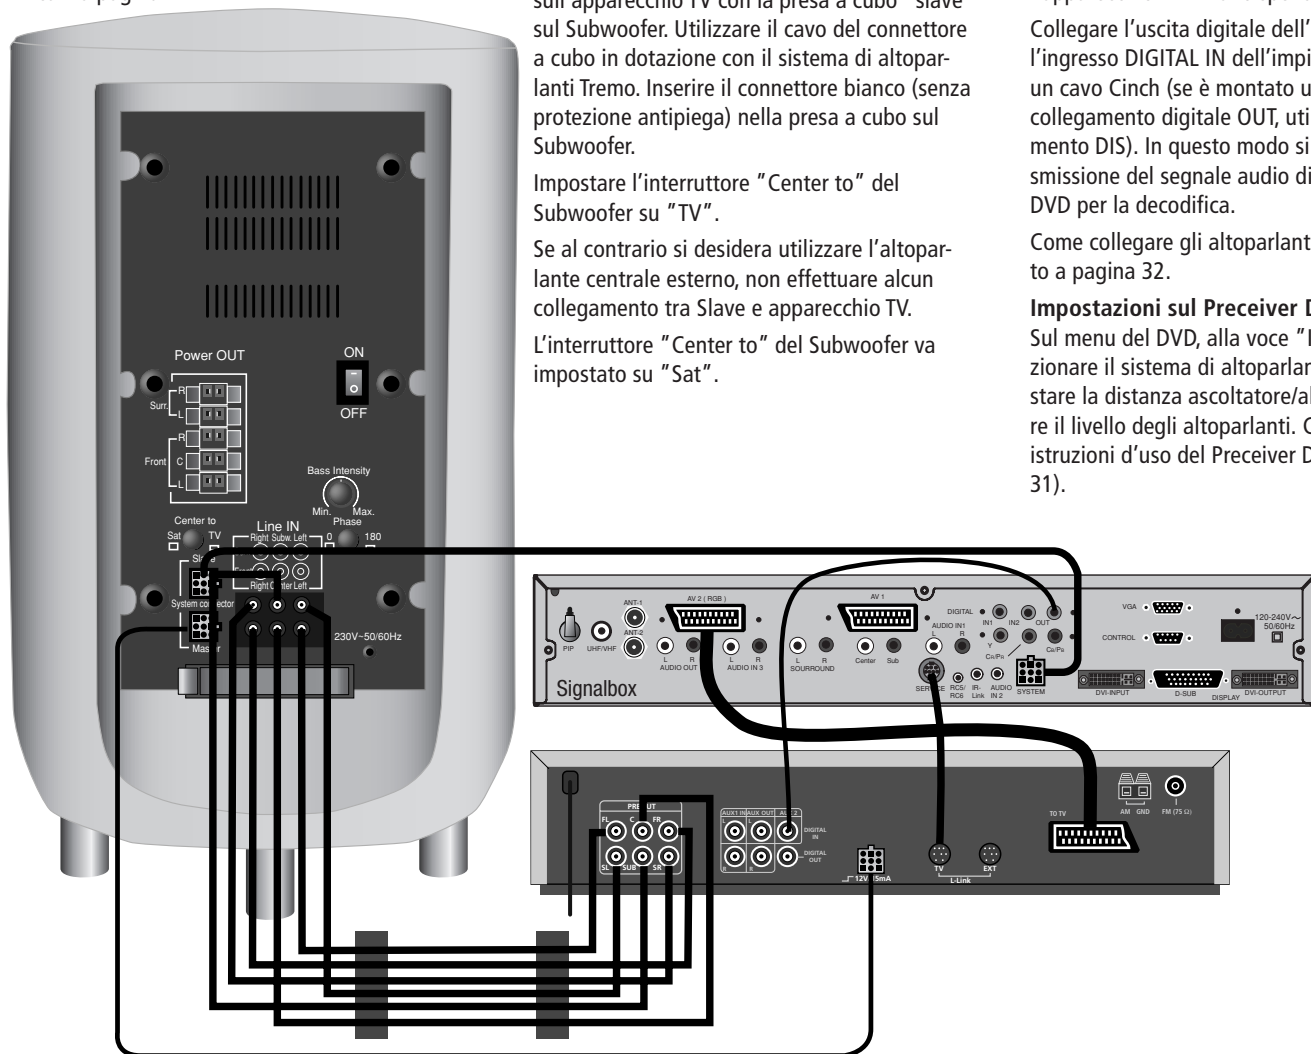

# Collegamento

... a Certos Loewe con apparecchi TV Loewe  
(da Loewe TV MediaPlus Q2500, Software 6.x)  
Cavo di collegamento all'impianto Certos  
Cod. art. 88947.001

Se utilizzate l'impianto Loewe Certos con un apparecchio TV Loewe, collegate l'impianto di altoparlanti Tremo alle uscite audio dell'impianto Certos. Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

Con il cavo di collegamento Cod. art. 88947.001 collegate la presa Link del modulo bassi dell'impianto Certos con la presa a cubo "Master" sul Subwoofer Tremo.

Se per la riproduzione Center vengono utilizzati gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe, collegate la presa a cubo dell'apparecchio TV con la presa a cubo "Slave" del Subwoofer con l'apposito cavo. Portate l'interruttore "Center to" del Subwoofer su "TV".

Se invece volete utilizzare l'altoparlante Center esterno, non effettuate il collegamento tra "slave" ed apparecchio TV.

Portate l'interruttore "Center to" del Subwoofer su "Sat".

Con il cavo Euro AV collegate l'apparecchio TV (presa Euro AV 3) e l'impianto Certos.

Con il cavo L-Link (accluso all'impianto Certos) collegate l'apparecchio TV (presa SERVICE) alla presa S-Link TV dell'impianto Certos.

Questo per garantire che per la riproduzione radio o CD l'impianto Certos accenda il sistema di altoparlanti Tremo, mentre invece l'apparecchio TV rimane spento.

Se l'apparecchio TV è equipaggiato con un modulo DVB con collegamento OUT digitale e/o con il modulo DIS, collegare l'uscita digitale dell'apparecchio TV con l'ingresso DIGITAL IN dell'impianto Certos mediante un cavo Cinch (se si dispone di un modulo DVB con collegamento OUT digitale e di un modulo DIS, utilizzare il collegamento DIS). In questo modo si garantisce la trasmissione del segnale audio digitale al Preceiver DVD per la decodifica.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.


## Impostazioni altoparlanti dell'impianto Certos:

Attenersi alle impostazioni degli altoparlanti dell'impianto Certos (vedere manuale d'uso dell'impianto Certos da pagina 25).

Per gli altoparlanti frontale, surround e center impostate "piccolo".

Per il woofer selezionate "sì".

Regolate anche gli altoparlanti (picchi) e le distanze cuffie/altoparlanti come descritto nel manuale d'uso Certos, pagina 27.

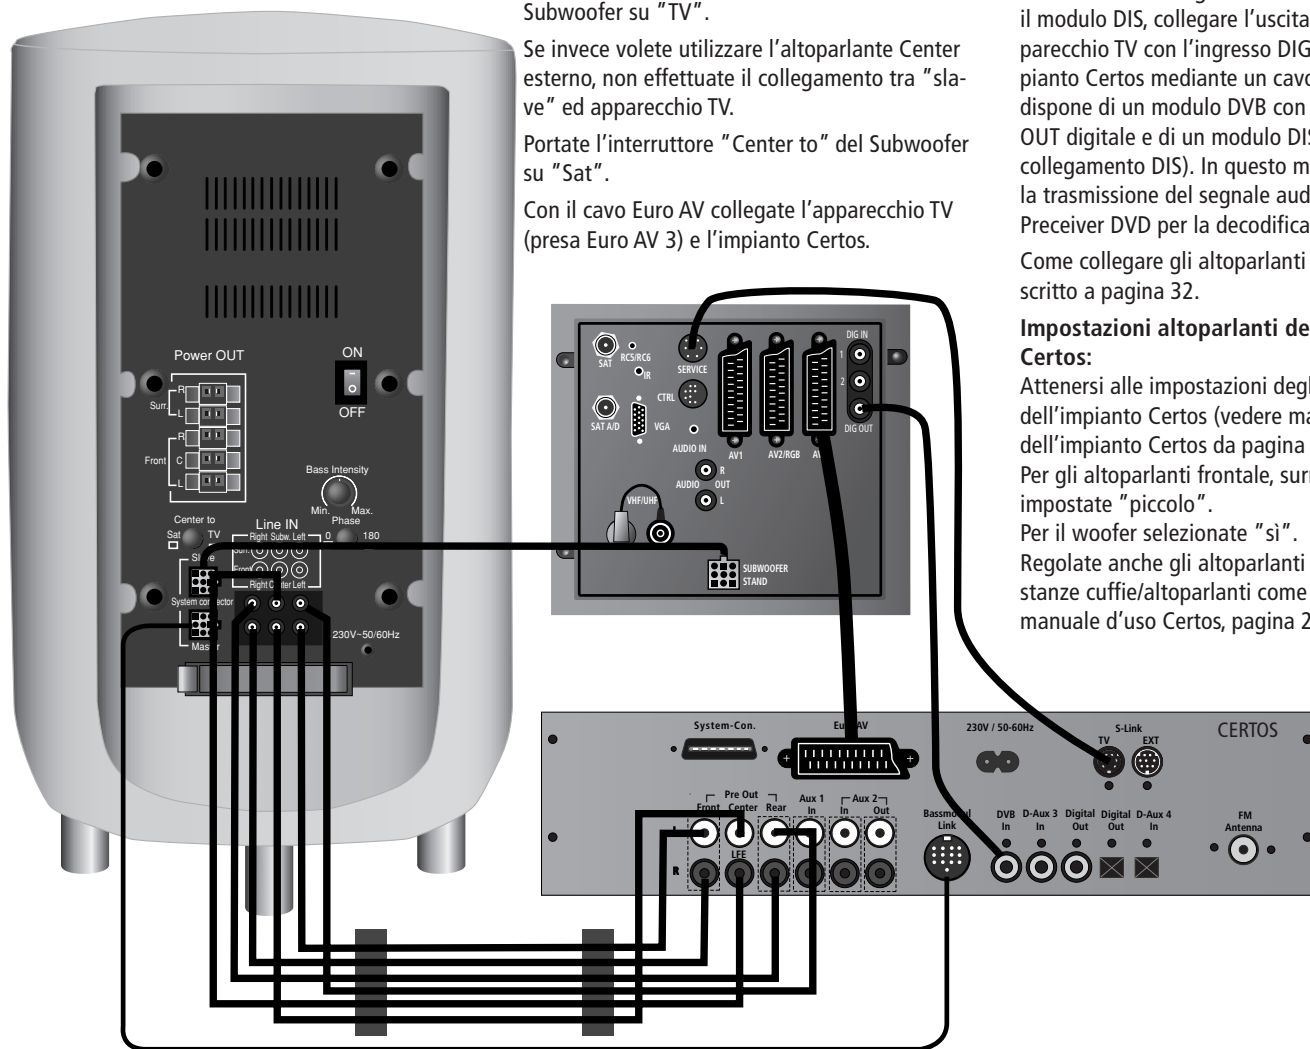


# Collegamento

... all'impianto Loewe Certos con Articos 55 (versione software 6.15 o superiore), con unità master per Spheros 42 HD e Spheros 37 (versione software 6.20 o superiore) oppure con il signal box.

**Cavo di collegamento per l'impianto Certos Cod. art. 88947.001**

Se si utilizza l'impianto Loewe Certos con un apparecchio TV Loewe con signal box oppure Articos 55, collegare il sistema di altoparlanti Tremos alle uscite audio dell'impianto Certos. Seguire le istruzioni di posa dei cavi a pagina 24.

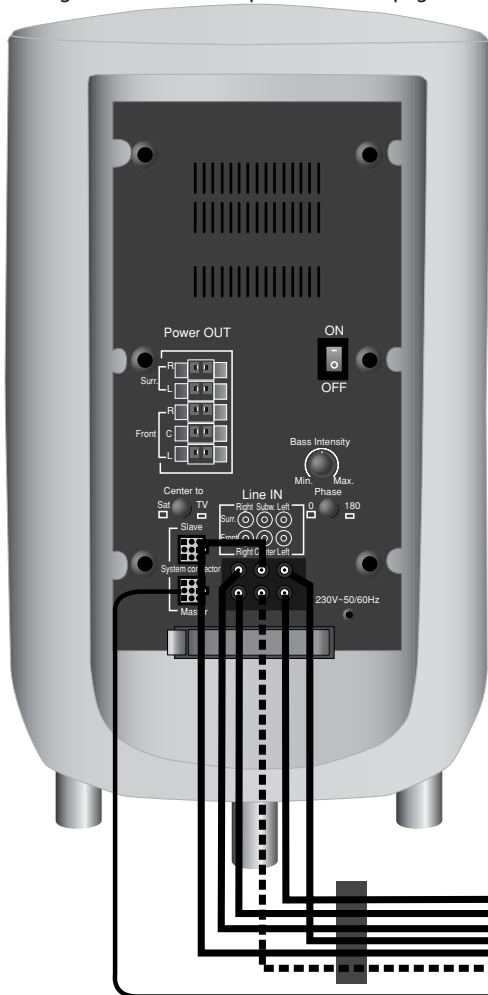

Collegare la presa Link del modulo dei bassi sull'impianto Certos con la presa a cubo "Master" sul Tremo Subwoofer mediante il cavo di collegamento Cod. art. 88947.001.

Se si utilizzano gli altoparlanti dell'apparecchio TV per la riproduzione centrale, collegare mediante un cavo Cinch uno dei due ingressi AUDIO IN 3 sul signal box o sull'Articos 55 con il collegamento centrale sull'impianto Certos.

Se invece si desidera utilizzare l'altoparlante centrale esterno, non effettuare il collegamento descritto sopra tra impianto Certos e AUDIO IN 3. In questo caso collegare l'allacciamento centrale dell'impianto Certos (questo collegamento è raffigurato nel disegno con un tratteggio). L'interruttore "Center to" va impostato su "Sat".

Collegare mediante il cavo Euro-AV 2 per signal box o presa Euro-AV 3 per Articos 55 e unità master per Spheros) e l'impianto Certos.

Collegare con il cavo L-Link (in dotazione con l'impianto Certos) il signal box o l'Articos 55 (presa di servizio) con la presa TV S-Link dell'impianto Certos.

Questo per garantire che per la riproduzione radio o CD il Preceiver DVD accenda il sistema di altoparlanti Tremo, mentre invece l'apparecchio

TV rimane spento.

Se master unit/signal box oppure Articos 55 sono dotati di un modulo DVB, collegare l'uscita digitale dell'apparecchio TV con l'ingresso DIGITAL IN dell'impianto Certos mediante un cavo Cinch (se si dispone di un modulo DVB con collegamento OUT digitale e di un modulo DIS, utilizzare il collegamento DIS). In questo modo si garantisce la trasmissione del segnale audio digitale all'impianto Certos DVD per la decodifica.

Come collegare gli altoparlanti satellitari è descritto a pagina 32.


## Impostazioni altoparlanti per l'impianto Certos:

Rispettare le impostazioni per gli altoparlanti dell'impianto Certos (vedere istruzioni d'uso dell'impianto Certos da pagina 25).

Per gli altoparlanti frontali e Surround impostare "piccolo". Se gli altoparlanti dell'apparecchio TV vengono utilizzati come altoparlanti centrali, impostare "TV", se si utilizza l'altoparlante esterno come altoparlante centrale, impostare "piccolo".

Per il Woofer selezionare "Sì".

Impostare il livello degli altoparlanti e la distanza ascoltatore/altoparlante come descritto nelle istruzioni d'uso dell'impianto Certos a pagina 27.

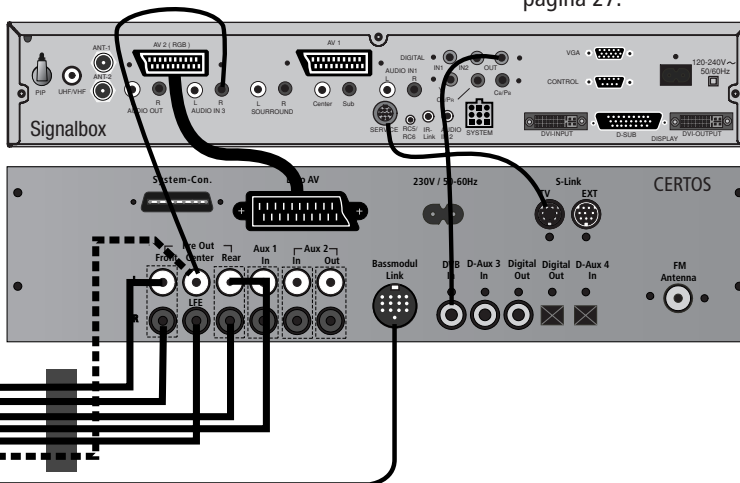

# Collegamento

## ... gli altoparlanti satellitari al Subwoofer

1. Togliere dagli altoparlanti satellitari il coperchio dei collegamenti per gli altoparlanti.



2. Una delle due anime dei cavi degli altoparlanti è segnata rispettivamente con il nero. Collegare questa anima segnata con il nero rispettivamente al morsetto nero del Subwoofer ed al morsetto nero dell'altoparlante satellitare. Le anime non segnate vanno collegate con i morsetti rossi.
3. Riapplicare il coperchio dei collegamenti degli altoparlanti nuovamente all'altoparlante satellitare.
4. Posare tutti i cavi nel Subwoofer verso il basso in modo da poterli fissare in un secondo momento con un serracavo.

## ... collegare il Subwoofer alla rete elettrica

Inserire la presa di alimentazione del Subwoofer in una presa elettrica di 230 V, corrente alternata. Posare anche questo cavo verso il basso.

## Fissare tutti i cavi nel serracavo


Aprire il serracavo sotto nel Subwoofer, inserire tutti i cavi e chiudere il serracavo. Così facendo tutti i cavi risultano fissati.

## Coperchio del Subwoofer


Dopo aver effettuato le seguenti impostazioni, riapplicare il coperchio.

Negli apparecchi TV Loewe a partire da Chassis MediaPlus 2500 si può fare a meno dell'altoparlante Center, il canale audio Center viene riprodotto tramite gli altoparlanti dell'apparecchio TV.


Frontale a sinistra

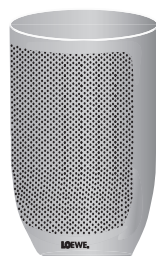


Center

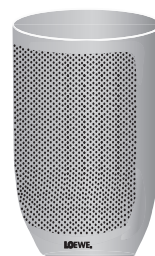



Frontale a destra

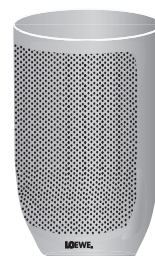

Surround a sinistra

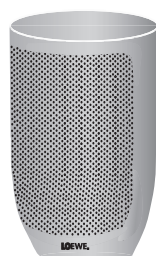

Surround a destra

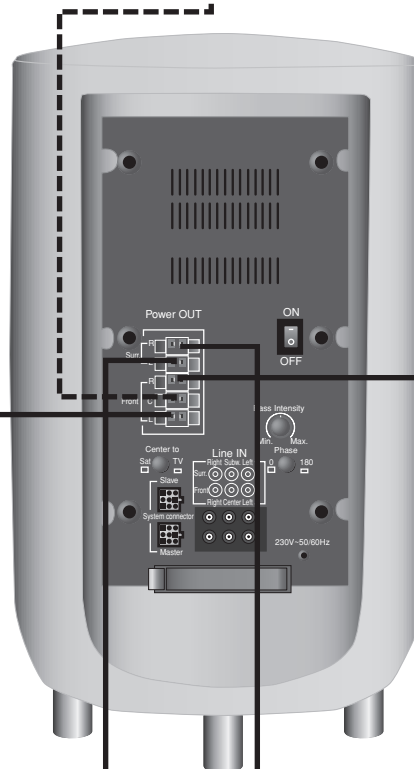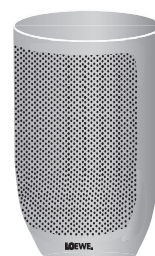

# Montaggio dell'altoparlante satellitare su S-Stand

L'altoparlante satellitare Tremo può essere montato sull'S-Stand di. Attenersi alle istruzioni per il montaggio accluse allo stand.

## Non occorrono i seguenti elementi:

Flangia (2) e le viti (B, C1 – C3).

Procedere nel seguente modo:


- Fissare al posto della flangia (2) l'elemento conico di sostegno (contenuto nel volume di fornitura del sistema di altoparlanti Tremo) con la vite (B) nell'estremità superiore della colonna. Utilizzare la vite acclusa all'altoparlante satellitare Tremo.

### Avvertenza:

La vite si trova vicino ai cavi dell'altoparlante.

- Inserire il cavo dell'altoparlante dal basso verso l'alto attraverso l'elemento conico di sostegno. Fare uscire in alto ca. 5 cm del cavo dell'altoparlante.
- Togliere il coperchio dei collegamenti dell'altoparlante satellitare Tremo. Bloccare il cavo dell'altoparlante nelle boccole di serraggio. Riapplicare il coperchio.
- Tirare indietro il cavo dell'altoparlante ed applicare l'altoparlante satellitare Tremo sull'elemento conico di sostegno. Si tratta, nel collegamento, di una chiusura a baionetta, i cui perni hanno una larghezza differente, in modo da poter montare l'altoparlante soltanto con i morsetti di collegamento si trovino direttamente sopra il cavo dell'altoparlante. Se l'altoparlante è stato inserito correttamente nella baionetta, tirare nuovamente indietro il cavo dell'altoparlante ed arrestarlo con un quarto di rotazione verso sinistra. Se si dovesse fare fatica, bagnare leggermente il piedino in gomma dell'altoparlante satellitare con un panno umido.

- A questo punto posare il cavo nella scanalatura della colonna (3x).
- Per l'ulteriore montaggio procedere come descritto nelle istruzioni per il montaggio dello S-Stand. Il cavo dell'altoparlante del sistema di altoparlanti Tremo non ha collegamenti a spina, basta inserire il cavo spelato nelle boccole.

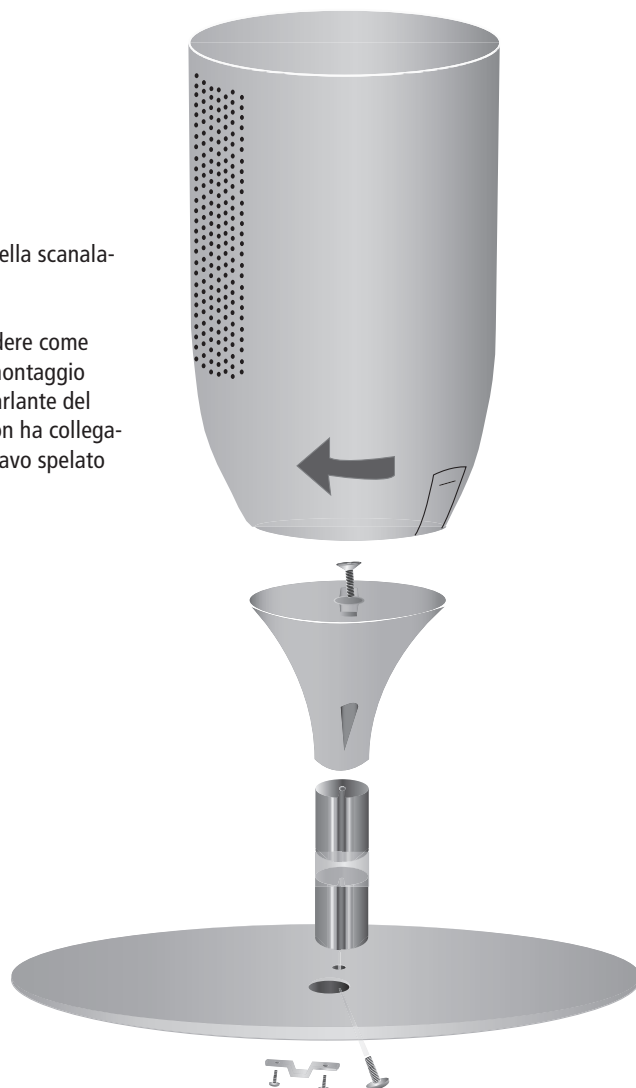

# Messa in funzione e comando

## Selezionare il segnale Center del Subwoofer

Con l'interruttore "Center to" impostare se il segnale Center viene riprodotto mediante gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe oppure mediante un altoparlante satellitare Center collocato separatamente.

Interruttore premuto = Center mediante apparecchio TV

Interruttore non premuto = Center mediante altoparlante satellitare

Nel collegamento diretto agli apparecchi TV con unità master o signal box e nel collegamento diretto ad Articos 55, non è possibile passare da un altoparlante all'altro, poiché il segnale Center viene sempre riprodotto tramite gli altoparlanti collegati all'apparecchio TV.

## Subwoofer on/off

Con l'interruttore ON/OFF si accende l'impianto di altoparlanti Tremo.

Se il Subwoofer è collegato ad un apparecchio TV Loewe, ad un Preceiver DVD Loewe oppure all'impianto Certos, non occorre accendere e spegnere il Subwoofer. Dopo aver acceso la prima volta il Subwoofer viene sempre acceso e spento automaticamente insieme all'apparecchio TV Loewe.

## Impostazioni sull'apparecchio TV

### Audio tramite...

Se l'impianto di altoparlanti Tremo è collegato al modulo Dolby Digital dell'apparecchio TV:

1. Lanciare il menu TV con **M** o con **MENU**.
2. Con i tasti freccia ▼ ▲ selezionare "Audio".
3. Con **OK** lanciare il menu Audio.
4. Con i tasti freccia ▼ ▲ selezionare, nel menu Audio, la voce "Audio tramite".
5. Con i tasti freccia ◀ ▶ selezionare "Tremo" e confermare con **OK**.

A questo punto l'audio dell'apparecchio TV viene trasmesso dagli altoparlanti satellitari e dal Subwoofer.

Avvertenza: Se con il vostro apparecchio TV Loewe non fosse possibile selezionare Tremo nel Menu TV – Audio "Audio tramite...", fate eseguire dal vostro rivenditore un aggiornamento del software.

## Regolazione distanze cuffie/altoparlanti ed altoparlanti

La regolazione delle distanze cuffie/altoparlanti e la regolazione degli altoparlanti sullo stesso volume vanno effettuate in base alle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del modulo Dolby Digital, dell'impianto Certos ovvero del Preceiver DVD. Il regolatore "Bass Intensity" del Subwoofer va messo sulla posizione centrale prima della regolazione degli altoparlanti.

## Riproduzione audio tramite TV Loewe (da Chassis MediaPlus Q2500) nell'impianto di altoparlanti collegato

Se non si intende utilizzare provvisoriamente l'impianto di altoparlanti e l'audio va riprodotto esclusivamente mediante gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe, selezionare, come precedentemente descritto, nel menu TV – Audio – Audio tramite – "TV". Confermare con il tasto OK.

### Avvertenza:

Ma negli apparecchi TV a partire dal software 4.4 bisogna tuttavia tenere presente quanto segue: se si è provveduto a cambiare, come descritto precedentemente, su riproduzione attraverso TV, il Subwoofer non va staccato dalle rete oppure spento con il tasto ON/OFF o estratto il cavo del connettore a cubo.

Se doveste avere già eseguito l'operazione una volta, dopo aver acceso nuovamente il Subwoofer ovvero dopo avere inserito il connettore a cubo ovvero il connettore di rete, l'audio viene riprodotto mediante l'impianto di altoparlanti Tremo. In tal caso l'apparecchio TV va spento e riaccessso in modo che l'impianto di altoparlanti Tremo capisca che si intende ascoltare l'audio soltanto attraverso l'apparecchio TV.

## Commutatore di fasi/intensità bassi

Con il commutatore di fasi ed il regolatore Bass-Intensity c'è la possibilità di ottimizzare la riproduzione di bassi.

Consigliamo di procedere nel seguente modo:

- Se il Subwoofer è collocato in un angolo della stanza, impostare il regolatore di intensità bassi su "min".
- Se il Subwoofer è collocato ad una parete, mettere il regolatore di intensità bassi sulla posizione centrale.
- Se il Subwoofer è collocato in mezzo alla stanza, impostare il regolatore di intensità bassi su "max".
- Avviare per esempio una riproduzione DVD.
- Fate azionare il commutatore di fasi da un'altra persona, mentre ve ne state seduti al vostro posto ed ascoltate.
- Decidere per conto proprio quale posizione dell'interruttore riproduce al meglio i bassi.
- Impostare anche l'intensità di bassi secondo i propri desideri.

# Dati tecnici

## Generalità

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Fascia di trasmissione Subwoofer | 40 Hz–150 Hz   |
| Fascia di trasmissione satellite | 150 Hz–20 kHz  |
| Tensione di rete                 | 220 – 240 Volt |
| Potenza max. assorbita           | 250 Watt       |
| Potenza nominale assorbita       | 50 Watt        |
| Potenza assorbita in standby     | < 0,5 Watt     |

## Features

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Stadi di uscita digitali                     | 6 canali   |
| Canale Subwoofer (potenza nominale/musica)   | 50/65 Watt |
| Canali satellitari (potenza nominale/musica) | 30/40 Watt |
| Intensità bassi ±12 dB                       | •          |
| Commutatore fasi                             | •          |
| Interuttore di alimentazione                 | •          |
| Link sistema                                 | •          |

## Kit di espansione/accessori

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cavo altoparlante satelliti FR, FL, Center                             | 3x5m        |
| Cavo altoparlante satelliti SR, SL                                     | 2x15m       |
| Cavo connettore a cubo                                                 | 6m          |
| Cinch/cavo cinch                                                       | 6m          |
| Adattatore per Stand                                                   | 5           |
| Supporto a parete Tremo (accessorio)                                   | Kit 2 pz.   |
| Dimensioni largh x alt x prof (con altoparlante) in cm                 | 6,8x16x10,5 |
| S-Stand                                                                | Kit 2 pz.   |
| Dimensioni diametro piastra di base x altezza (con altoparlante) in cm | 25x103      |

## Varie

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Diametro/altezza Subwoofer in cm | 30,5x51,5                 |
| Diametro/altezza satelliti in cm | 10,5x16                   |
| Peso Subwoofer in kg             | 15                        |
| Peso satellite in kg             | 1                         |
| Colori Subwoofer/Satelliti       | crema, platino, antracite |

