



motorola W180

Manuale introduttivo

Accessori



Questi e altri accessori sono disponibili sul sito Web: www.motorola.com


Per ulteriori informazioni sul telefono, visitare il sito Web all'indirizzo: www.motorola.com/support



6803629517

Operazioni di base

Inserimento della scheda SIM e della batteria

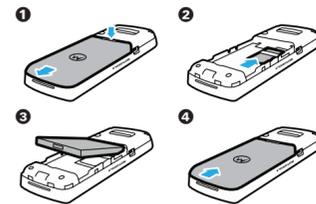

Operazioni di base

Ricarica della batteria

Le batterie nuove non vengono fornite completamente cariche. Per ricaricare la batteria del telefono, collegare il caricabatteria al telefono e a una presa di corrente. Prima che la batteria inizi a caricarsi potrebbero trascorrere alcuni secondi.

Al termine della ricarica, sul display viene visualizzato il messaggio **Ricarica completata**.

Per suggerimenti sulla durata e sulla carica della batteria, vedere la sezione "Uso e norme di sicurezza sulla batteria" del presente manuale.

Nota: La ricarica USB tramite PC non è supportata.

Operazioni di base

Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto per alcuni secondi oppure finché il display non si accende o si spegne.

Esecuzione di una chiamata

Inserire un numero telefonico e premere

Risposta a una chiamata

Quando il telefono suona e/o vibra, premere

Termine di una chiamata

Premere

Funzioni principali

Telefono



Nota: È possibile che il telefono non corrisponda esattamente a quanto illustrato. In ogni caso, la posizione dei tasti, le procedure e le funzioni non cambiano.

Funzioni principali

Menu

1 Premere per accedere al **Menu principale**.

2 Premere il **tasto di spostamento** verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra per evidenziare un'opzione di menu.

3 Premere il **tasto di selezione centrale** o **Scegli** per selezionare l'opzione evidenziata.

Funzioni principali

Chiamate di emergenza

Per chiamare un numero di emergenza:

Premere i tasti alfanumerici per inserire il numero di emergenza, quindi premere per effettuare la chiamata.

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che normalmente è possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita.

Nota: I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere sempre raggiungibili a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Funzioni principali

Segreteria telefonica

Procedura: > Messaggi > Segreteria

Registro chiamate

Procedura: > Registro chiamate
Funzione rapida: Premere dalla schermata iniziale per visualizzare un elenco delle chiamate effettuate.

Blocco/sblocco della tastiera

Premere > dalla schermata iniziale per bloccare o sbloccare la tastiera.

Funzioni principali

Simboli di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale vengono visualizzati i seguenti simboli di stato:



Funzioni principali

Mapa menu

- Messaggi**
 - Crea Messaggio
 - Segreteria
 - Ricevuti
 - Info servizi
 - Msg Predefiniti
 - Inviati
 - Bozze
 - Rubrica**
 - Registro chiamate**
 - Chiamate Ricevute
 - Chiamate Effettuate
 - Appunt
 - Durata chiamate
 - Costo chiamate
 - Giochi**
 - Strumenti**
 - Calcolatrice
 - MyMenu
 - Sveglia
 - Calendario
 - Cronometro
 - Selezione fissa
 - Numeri utili
 - Applicazioni SIM *
 - Modi d'uso**
 - Modo d'uso
 - Dettagli modo
 - Toni Personali
 - Impostazioni**
 - Deviazione Chiamate
 - Stato Telefono
 - Gestione Chiamate
 - Sicurezza
 - Impostaz. iniziali
 - Rete
 - Cuffie
 - Radio FM**
 - Personalizza**
 - Schermata iniziale
 - Menu principale
 - Stile colori
 - Messaggio iniziale
 - Sfondo
 - Screensaver
- *Funzioni opzionali.
Questa è l'impostazione predefinita del menu principale del telefono. Il menu del telefono potrebbe essere lievemente diverso.

Personalizzazione

Modifica del modo d'uso

Per modificare il volume della suoneria:

Procedura: > Modi d'uso > Dettagli modo d'uso
1 Spostarsi su **Volume Suoneria** e premere **Cambia**.
2 Premere verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il volume.

Per modificare il modo d'uso:

Procedura: > Modi d'uso > Modo d'uso

Spostarsi sul modo d'uso desiderato e premere **Scegli**.

- Modo Alto
- Vibrazione
- Vibra poi Suona
- Modo Basso
- Vibra e suona
- Silenzioso

Personalizzazione

Impostazione della vibrazione

Procedura: > Modi d'uso > Modo d'uso

Spostarsi su **Vibrazione** e premere **Scegli**.

Per passare velocemente alla modalità vibrazione, tenere premuto. Tenere nuovamente premuto per tornare al modo d'uso precedente.

Impostazione di uno screensaver e di uno sfondo

Procedura: > Personalizza > Sfondo

Procedura: > Personalizza > Screensaver

Questa funzione consente di proteggere lo schermo, ma non comporta alcun risparmio di energia. Per prolungare la durata della batteria, disattivare lo screensaver.

Radio FM

Ascolto della radio

1 Collegare un auricolare da 2,5 mm al telefono.

Nota: Per l'attivazione della radio FM, è necessario che l'auricolare sia inserito nel telefono. Se si tenta di accendere la radio senza inserire l'auricolare, sul telefono verrà visualizzato il messaggio **Inserisci l'auricolare**.

2 Premere > **Radio FM**.

Per sintonizzarsi su una stazione radio, premere verso sinistra o verso destra.

Per ricercare le stazioni disponibili, tenere premuto verso sinistra o verso destra.

Per regolare il volume, premere verso l'alto o verso il basso.

Per spegnere la radio, premere > **Radio FM Off** o scollegare l'auricolare.

Radio FM

Memorizzazione delle stazioni radio preferite

È possibile memorizzare fino a nove stazioni FM come stazioni radio preimpostate.

Per preimpostare una stazione radio, **tenere premuto** un tasto alfanumerico compreso tra **1** e **9** durante l'ascolto della stazione stessa.

Per selezionare una stazione preimpostata, premere il tasto alfanumerico compreso tra **1** e **9** corrispondente alla stazione desiderata.

Rubrica

Memorizzazione di una voce nella rubrica

- Inserire un numero telefonico dalla schermata iniziale.
- Premere **Memorizza**.
- Premere **Cambia** per accedere al campo **Nome**.
- Inserire un nome per la nuova voce della rubrica.
- Premere **Fine** per memorizzare la voce.

Esecuzione di una chiamata a una voce della rubrica

Procedura: > **Rubrica**

Spostarsi sulla voce che si desidera chiamare, quindi premere.

Messaggi SMS

Invio di un messaggio SMS

Procedura: Premere > **Messaggi** > **Crea Messaggio**
1 Inserire il testo del messaggio, quindi premere **OK**. Premere per passare al modo iTap™ (inserimento intuitivo del testo), Alfanumerico esteso, Numerico o Simboli.


2 Premere per selezionare uno o più destinatari a cui inviare il messaggio, quindi premere **Invia**.
3 Se il numero del destinatario non è memorizzato nella rubrica, selezionare **Nuovo numero** per inserire manualmente il numero. Premere **OK** per inviare il messaggio.

È possibile inviare un messaggio in 5 semplici passaggi. Nella schermata iniziale, premere il tasto di spostamento verso l'alto per accedere direttamente all'editor dei messaggi. Inserire il testo del messaggio, quindi premere **OK**. Premere per selezionare uno o più destinatari a cui inviare il messaggio, quindi premere **Invia**. Niente di più facile!

Messaggi SMS

Inserimento di testo

Sono disponibili diversi modi di inserimento testo:

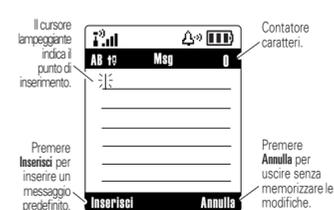

Agenda

Programmazione di un evento

Procedura: > **Strumenti** > **Calendario** > **evidenziare un giorno** > > **Nuovo**

È necessario inserire un titolo per ogni evento del calendario. L'inserimento di tutte le altre informazioni è facoltativo.

Visualizzazione di un evento

Procedura: > **Strumenti** > **Calendario** > **evidenziare un giorno** > > **Vista giorno** > **evidenziare una voce** > **Vedi**

Uso e norme di sicurezza sulla batteria

- Motorola consiglia di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie originali Motorola.** La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatterie non originali Motorola. **Attenzione:** L'utilizzo di batterie o caricabatterie non approvati può comportare il rischio di incendi, esplosioni, perdite di fluido o altre situazioni di pericolo. L'utilizzo errato di una batteria, o l'uso di una batteria danneggiata, può comportare il rischio di incendi, esplosioni o altre situazioni di pericolo.
- L'utilizzo delle batterie da parte dei bambini deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Importante:** I dispositivi mobili Motorola sono progettati per ottenere prestazioni ottimali se utilizzati con batterie approvate. Se sul display viene visualizzato un messaggio simile a **Batteria non valida** o **impossibile ricaricare**, procedere come descritto di seguito:
 - Rimuovere la batteria e controllarla per verificare che sia dotata dell'ologramma "Original Equipment" di Motorola.
 - Se non è presente alcun ologramma, si tratta di una batteria non approvata.
 - Se è presente l'ologramma, rismontare la batteria e tentare di ricaricarla di nuovo.
 - Se il messaggio viene ancora visualizzato, contattare un centro di assistenza autorizzato Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Precauzioni per la ricarica:** Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente. Non esporre le batterie a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C durante il processo di ricarica. Non lasciare mai il dispositivo mobile all'interno di un veicolo in sosta.
- Per l'immagazzinaggio, conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- È normale, con il passare del tempo, che la durata della batteria diminuisca, che la batteria funzioni per un tempo progressivamente inferiore dopo essere stata ricaricata e che quindi debba essere ricaricata più spesso o più a lungo.
- Evitare di danneggiare la batteria e il dispositivo mobile.** Non disassemblare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, smontare o immergere in un liquido la

