



# Hazel™

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson  
make.believe

# Indice

<b>Operazioni preliminari.....</b>	<b>5</b>
Panoramica del telefono.....	6
Accensione del telefono.....	7
Guida.....	8
Carica della batteria.....	9
Ottimizzazione delle prestazioni della batteria.....	9
Icane sullo schermo.....	10
Panoramica del menu.....	11
Navigazione.....	12
Memoria.....	13
Lingua del telefono.....	14
Immissione di testo.....	14
<b>Chiamate.....</b>	<b>16</b>
Come effettuare e rispondere alle chiamate.....	16
Rubrica .....	18
Composizione rapida.....	20
Funzioni di chiamata aggiuntive.....	21
<b>Gestione immagini .....</b>	<b>25</b>
Mirino e tasti fotocamera.....	25
Utilizzo della fotocamera.....	25
Utilizzo della videocamera.....	27
Utilizzo delle foto.....	27
Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto.....	27
Utilizzo delle foto.....	28
Stampa delle foto.....	29
Utilizzo degli album Web.....	29
Accesso ai video nel telefono.....	30
<b>Musica .....</b>	<b>31</b>
Viva voce portatile stereo.....	31
Lettore musicale.....	31
Playlist.....	33
Tecnologia SensMe™.....	33
Audiolibri.....	34
Acquista ora.....	34
Applicazione PlayNow™.....	35
Applicazione TrackID™.....	35
Musica e video in linea.....	35
Radio .....	35
Registrazione di suoni .....	36

<b>Trasferimento e gestione del contenuto.....</b>	<b>37</b>
Organizzazione del contenuto.....	37
Contenuto protetto da copyright.....	37
Gestione del contenuto nel telefono.....	37
Invio di contenuto a un altro telefono.....	38
Collegamento del telefono ad un computer.....	38
Trasferimento di contenuto verso e da un computer.....	40
Nome telefono.....	41
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™.....	41
Backup e ripristino.....	42
<b>Aggiornamento del telefono.....</b>	<b>44</b>
Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite.....	44
Aggiornamento del telefono senza fili.....	44
<b>Messaggi.....</b>	<b>45</b>
SMS e MMS.....	45
Conversazioni.....	46
Messaggi vocali.....	46
E-mail.....	46
<b>Internet .....</b>	<b>50</b>
Per accedere alla barra degli strumenti del browser Web.....	50
Scelte rapide del browser Web.....	50
Segnalibri.....	50
Pagine cronologia.....	51
Funzioni del browser aggiuntive.....	51
Impostazioni Internet.....	51
Funzionalità del modem.....	52
Sicurezza e certificati Internet.....	54
Trasferimenti di file.....	55
Feed Web.....	55
Applicazione Twitter™.....	56
<b>Casa connessa.....</b>	<b>57</b>
Wi-Fi™.....	57
DLNA™.....	57
<b>GPS.....</b>	<b>59</b>
Utilizzo del GPS.....	59
Google Maps™ per telefono.....	60
Tracker.....	60
<b>Sincronizzazione.....</b>	<b>62</b>
Opzioni di sincronizzazione in Sony Ericsson PC Suite.....	62
Sincronizzazione con SyncML™.....	63
Sincronizzazione con un Microsoft® Exchange Server.....	63
Sincronizzazione utilizzando un computer.....	64

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet.....	64
<b>Funzioni aggiuntive.....</b>	<b>65</b>
Flight mode.....	65
Sveglia.....	65
Agenda.....	66
Note.....	66
Attività.....	67
Profili.....	67
Ora e data.....	67
Motivi.....	68
Layout menu principale.....	68
Orientamento dello schermo.....	68
Suonerie.....	68
Giochi.....	69
Applicazioni.....	69
Antivirus.....	69
Codici PIN.....	70
Blocco tastierino numerico.....	71
Numero IMEI.....	71
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>72</b>
Domande frequenti.....	72
Messaggi di errore.....	74
<b>Informazioni legali.....</b>	<b>75</b>
<b>Indice analitico.....</b>	<b>77</b>


# Operazioni preliminari

## Informazioni importanti


Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

## Panoramica del telefono


- 1 Altoparlante auricolare
- 2 Fotocamera per videochiamata
- 3 Sensore di luminosità
- 4 Schermo
- 5 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 6 Tasti di selezione
- 7 Tasto di chiamata
- 8 Tasto menu Attività
- 9 Tasto di navigazione
- 10 Tasto fine, tasto di accensione/spegnimento
- 11 Tasto C (Cancella)

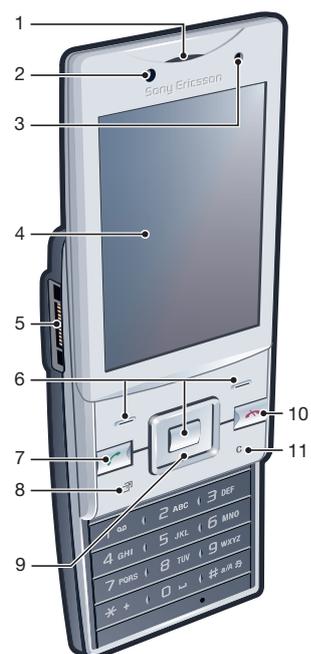

- 12 Aggancio laccetto
- 13 Tasto volume e zoom digitale
- 14 Luminosità flash
- 15 Obiettivo fotocamera principale
- 16 Tasto Fotocamera
- 17 Altoparlante

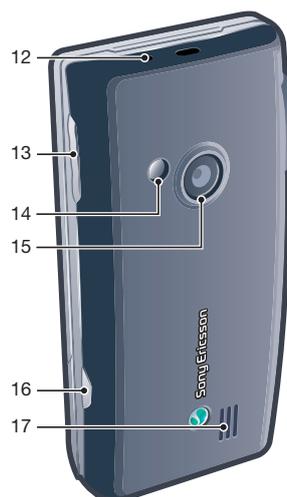

## Per inserire la carta SIM

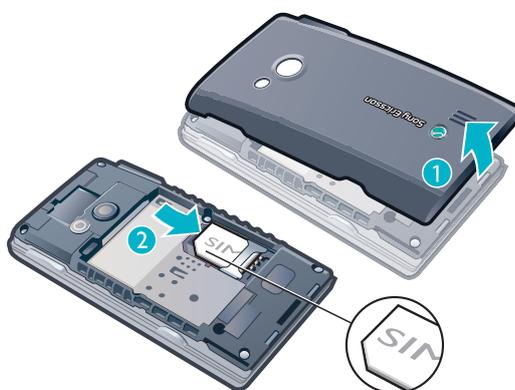

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

## Per inserire la batteria



- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Riposizionare il copribatteria.

## Accensione del telefono

### Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto .
  - 2 Immettere il PIN (Personal Identification Number) della carta SIM, se richiesto, e selezionare **OK**.
  - 3 Selezionare una lingua.
  - 4 Seguire le istruzioni che vengono visualizzate.
-  Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere .

## Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegner sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

-  È possibile salvare la rubrica sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono.

## PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come \*, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

-  Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Protezione SIM* a pagina 70.

## Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

## Widget Manager

È possibile mostrare, nascondere o aggiungere i widget utilizzando il Gestore di widget. Un widget è un aggiornamento dal vivo in un sito Web, una pagina Web o sul desktop, ad esempio Facebook™ o Twitter™. I widget contengono contenuto personalizzato o applicazioni selezionate dall'utente.

- ! Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

### Per gestire i widget

- 1 Da standby, premere il tasto di navigazione verso l'alto.
- 2 Selezionare **Gestisci**. Le icone widget verranno visualizzate.
- 3 Per scegliere un widget, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.
- 4 Selezionare **Nascondi** per nascondere un widget o **Mostra** se si vuole che il widget appaia nello schermo standby.

### Per avviare un widget

- 1 Da standby, premere il tasto di navigazione verso l'alto.
- 2 Per scegliere un widget, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.
- 3 Premere **Seleziona** per avviare il widget.

## Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaggi e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

## Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Nel telefono sono disponibili anche funzioni guida e un manuale dell'utente. Vedere le istruzioni riportate di seguito su come accedere a tali funzioni.

### Per accedere alla Guida per l'utente nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Guida per l'utente**.

### Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Consigli e suggerim..**

### Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

### Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- Selezionare **Menu > Svago > Video dimostrat..**

### Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere il tasto del volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

## Servizi e funzioni supportati

- ! Alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

## Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

### Per caricare la batteria



- 1 Collegare il caricabatterie al telefono.
- 2 Rimuovere il caricabatterie, inclinando la spina verso l'alto.

## Ottimizzazione delle prestazioni della batteria

- Caricare spesso il telefono. La batteria dura più a lungo se viene caricata di frequente.
  - Se ci si trova in un'area senza copertura, il telefono esegue ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa operazione determina un consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una migliore copertura di rete, spegnere temporaneamente il telefono.
  - Disattivare la rete 3G, la tecnologia wireless Bluetooth™, ed ogni connessione Wi-Fi™ e GPS quando tali funzioni non sono necessarie.
  - Non coprire l'antenna del telefono mentre si è impegnati in una chiamata.
- 💡 Visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria.

## Icone sullo schermo

Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito:

Icona	Descrizione
	La batteria è quasi completamente carica
	È necessario caricare la batteria
	La copertura di rete è buona
	Nessuna copertura di rete (mostrata anche in flight mode)
	È disponibile una rete 3G
	È disponibile una rete UMTS HSPA
	Chiamate senza risposta
	Chiamate trasferite
	Chiamata in corso
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivato
	Il telefono è in modalità silenziosa
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Il lettore musicale è in esecuzione
	La radio è in funzione
	Collegato un viva voce
	La funzione Bluetooth è attivata
	Collegato un auricolare Bluetooth
	Il telefono è collegato a una rete Wi-Fi
	Il telefono è collegato a Internet
	Sito Web sicuro
	Sveglia attivata
	Promemoria appuntamento
	Promemoria attività
	GPS attivato
	Applicazione Java™ attivata
	Attivazione antivirus in corso
	Cavo USB collegato

## Panoramica del menu\*

 **PlayNow™**

 **Fotocamera**

 **Servizi di localizz.**

Google Maps  
Navigazione  
Tracker  
I miei Preferiti  
Impostazioni

 **Chiamate\*\***

 **Tutte**

 **Con risposta**

 **Effettuate**

 **Perse**

 **Internet**

 **Messaggi**

Scrivi nuovo  
Posta in arrivo/Conversazioni  
Messaggi  
E-mail  
Chiama segret. tel.

 **Rubrica**

Utente  
Nuovo contatto

 **Organizer**

Allarme  
Applicazioni  
File manager \*\*  
Trasferimento file  
Attività  
Note  
Media Home  
Videochiamata  
Sincronizzazione  
Timer  
Cronometro  
Torcia

Calcolatrice

 **Svago**

Servizi online  
Radio  
TrackID™  
Giochi  
Registra suono  
Video dimostrat.

 **Media**

Conten. fotocamera  
Musica  
Video  
Giochi  
Feed Web  
Impostazioni

 **Agenda**

 **Impostazioni**

**Generali**

Profili  
Ora e data  
Lingua  
Servizio aggiorn.  
Gestione vocale  
Scelte rapide  
Flight mode  
Blocco tasti autom.  
Codici PIN  
Protezione  
Accessibilità  
Stato telefono  
Ripristino totale

**Suoni e avvisi**

Volume suoneria  
Suoneria  
Silenzioso  
Incrementale  
Avviso vibrazione  
Avviso messaggio  
Suono dei tasti

**Display**

Sfondo  
Layout menu prin.  
Motivo

Schermata iniziale

Screen saver  
Dimensioni orologio  
Luminosità  
Modifica nomi linea

**Chiamate**

Composizione rapida  
Noise shield  
Clear Voice  
Ricerca intelligente  
Trasfer. chiamate  
Passa a linea 2  
Gestione chiamate  
Tempo  
Mostra/nasc. num.  
Viva voce  
Flip attivo  
Chiudi e term. chiam.

**Connettività**

Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Nome telefono  
Condivis. contenuto  
Sincronizzazione  
Gestione dispositivo  
Reti mobili  
Comunicazione dati  
Impostazioni Internet  
Impostaz. streaming  
Impost. messaggi  
Impostazioni SIP  
Accessori

**Assistenza utente**

Guida per l'utente  
Downl. impostazioni  
Installazione di base  
Consigli e suggerim.  
GreenHeart™

\* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.

\*\* È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu.

## Navigazione

### Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato **Menu** sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.
- Se **Menu** non viene visualizzato sullo schermo, premere , quindi il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.

### Per spostarsi tra i menu del telefono



- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi tra i menu.

### Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

### Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare **Opzioni**, ad esempio, per modificare.

### Per terminare una funzione

- Premere .

### Per tornare in modalità standby

- Premere .

### Per spostarsi tra gli elementi multimediali

- 1 Selezionare **Menu > Media**.
- 2 Scorrere fino a una voce del menu e premere il tasto di navigazione destro.
- 3 Per tornare indietro, premere il tasto di navigazione sinistro.

### Per eliminare elementi

- Premere  per eliminare elementi come numeri, lettere, immagini e suoni.

## Schede

Potrebbero essere disponibili delle schede. Ad esempio, il menu **Chiamate** contiene schede.



### Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.

## Scelte rapide

È possibile utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

### Per utilizzare i tasti di navigazione di scelta rapida

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per accedere direttamente a una funzione.

### Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare **Sc. rap.**.

### Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

### Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare **Menu** e premere (1) – (9), (\*+), (□←) o (#→).
- ! Il **Layout menu prin.** deve essere impostato su **Griglia**. Vedere *Per modificare il layout del menu principale* a pagina 68.

### Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- **Nuovi eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Applic. in esec.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- **Internet** - consente di connettersi a Internet in modo efficiente.

### Per aprire il menu Attività

- Premere (☰).

### Memoria

È possibile salvare il contenuto su una memory card, nella memoria del telefono o nella carta SIM. Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se non è inserita alcuna memory card o se è piena, le foto e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

### Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™ per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Questo tipo di scheda può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono.

### Per inserire una memory card



- Rimuovere il copribatteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

## Per rimuovere una memory card



- Rimuovere il copribatteria e far scorrere la memory card per rimuoverla.

## Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

### Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Lingua > Lingua telefono**.
- 2 Selezionare un'opzione.

## Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione rapida . Il metodo di immissione rapida utilizza un dizionario incorporato nel telefono.

### Per cambiare la lingua di scrittura

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

### Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

### Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole o ai numeri e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere .

### Per immettere numeri

- 1 Quando si immette del testo, premere ripetutamente finché nella parte superiore dello schermo non viene visualizzato .
- 2 Per immettere un numero, premere -.

- 💡 Per immettere un numero con il metodo di immissione rapida, è possibile tenere premuto -.

### Per immettere segni e simboli di punteggiatura

- 1 Durante l'immissione del testo, premere brevemente.
- 2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare **Inserisci**.

- 💡 Per selezionare i segni di punteggiatura più comunemente utilizzati, è anche possibile premere .

### Per immettere del testo utilizzando il metodo di immissione rapida

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato ✎, tenere premuto (\*+) per passare al metodo di immissione rapida.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere (5), (2), (6), (3). Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Per visualizzare suggerimenti delle parole, premere (\*+) o premere il tasto di navigazione verso il basso.
- 5 Premere (↵) per accettare un suggerimento e aggiungere uno spazio.

### Per immettere del testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato ✎, tenere premuto (\*+) per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente (2) - (9) fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Premere (↵) per aggiungere uno spazio.

### Per aggiungere parole al dizionario del telefono

- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione rapida, selezionare **Opzioni > Immiss. multipla**.
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare **Salva**.

# Chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nel raggio di copertura di rete.

## Come effettuare e rispondere alle chiamate

### Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Premere .

 È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate.

### Per terminare una chiamata

- Premere .

### Per effettuare chiamate internazionali

- 1 Tenere premuto  finché non viene visualizzato un segno "+".
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
- 3 Premere .

### Per ricomporre un numero

- Se viene visualizzato **Riprovare?** selezionare **Sì**.

 Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

### Per rispondere a una chiamata

- Premere .

### Per rifiutare una chiamata

- Premere .

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

### Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzato .
- 2 Tenere nuovamente premuto  per riattivarlo.

### Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare **Alto.att.**. Viene visualizzato .

 Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

### Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Viene visualizzato  Premere  per aprire la lista chiamate.

## Musica di sottofondo

È possibile aggiungere una musica di sottofondo a una chiamata in corso. Quando è attivata, la musica di sottofondo può essere ascoltata da tutti i partecipanti alla chiamata. Quando il microfono è disattivato, la musica di sottofondo continua ad essere riprodotta.

### Per avviare la riproduzione della musica di sottofondo durante una chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Musica**.

 Vedere *Per riprodurre la musica* a pagina 31.

### Per interrompere la riproduzione della musica di sottofondo durante una chiamata

- Premere il tasto di selezione al centro.

### Per modificare il volume della musica di sottofondo durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.
- ! È possibile modificare solo il volume della musica quando questa è in riproduzione.

## Qualità del suono della chiamata

Il Noise Shield filtra i suoni attorno a te che rendono difficile all'altra parte ascoltare la tua voce, mentre la funzione Clear Voice aiuta a sentire meglio in ambienti affollati.

### Per attivare il Noise Shield

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Noise shield > Attivata**. Quando il Noise Shield è attivato, si visualizza  durante la chiamata.

### Per disattivare il Noise Shield

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Noise shield > Disattivata**. Quando il Noise Shield è disattivato, si visualizza  durante la chiamata.

### Per attivare la funzione Clear Voice

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Clear Voice > Attivata**.

### Per disattivare la funzione Clear Voice

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Clear Voice > Disattivata**.

## Videochiamata

Durante la videochiamata, l'interlocutore vede il chiamante sullo schermo.

## Prima di effettuare le videochiamate

Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato  o . Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

### Per effettuare una videochiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Selezionare **Opzioni > Effettua videoch.**

### Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

### Per condividere foto e video durante una videochiamata

- 1 Durante una videochiamata, premere il tasto di navigazione a sinistra per passare alla scheda della modalità di condivisione video.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Condividi**.

### Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni**.

## Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

- ! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

### Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere .

### Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Numeri di emergenza**.

## Elenco chiamate

È possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate con risposta , su quelle effettuate , perse o rifiutate .

### Per chiamare un numero dalla lista chiamate

- 1 Premere  e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

## Rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

- 💡 È possibile sincronizzare i contatti utilizzando Sony Ericsson PC Suite.

## Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, in **Rubrica** saranno elencati solo i contatti salvati nella memoria del telefono. Se si seleziona **Rubrica SIM** come predefinita, in **Rubrica** verranno visualizzati i nomi e i numeri dei contatti salvati sulla carta SIM.

### Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Rubrica predefinita**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

### Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo numero:** e selezionare **Aggiungi**.
- 5 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 8 Selezionare **Salva**.

## Chiamata ai contatti

### Per chiamare un contatto

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .

### Per accedere direttamente a una lista contatti

- Tenere premuto  – .

### Per eseguire una chiamata utilizzando la Ricerca intelligente

- 1 Premere **[G]** - **[9]** per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere **[↶]**.

### Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Ricerca intelligente**.
- 2 Selezionare un'opzione.

## Modifica dei contatti

### Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni > Modifica contatto**.
- 3 Scorrere tra le schede e selezionare **Aggiungi** o **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
- 5 Selezionare **Salva**.

-  Se la sottoscrizione comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale e una foto ai contatti.

### Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

-  Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

### Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva autom. in SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per salvare i contatti su una memory card

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card**.

## Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere solo nomi e numeri. Tali dati vengono salvati nella carta SIM.

### Per aggiungere un contatto della rubrica SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare **Salva**.

## Eliminazione di contatti

### Per eliminare tutti i contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i contatti**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

### Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Stato memoria**.

## Utente

È possibile immettere informazioni su se stessi e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

### Per immettere informazioni in Utente

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare **Salva**.

### Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi > Crea nuovo**.
- 4 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 5 Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

## Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail dalla **Rubrica** al quale inviare messaggi. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti.

### Per creare un gruppo di numeri e indirizzi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare **Continua**.
- 5 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Seleziona**.
- 7 Selezionare **Continua > Conferma**.

## Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

### Per assegnare ai contatti i numeri di composizione veloce

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Composizione rapida**.
- 3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare un contatto.

### Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero di posizione e premere .

## Funzioni di chiamata aggiuntive

### Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

#### Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni** > la scheda **Impost. messaggi > N. segr. telefon.**
- 2 Immettere il numero e selezionare **OK**.

#### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto .

### Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

#### Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva**.
- 2 Selezionare **Sì > Nuovo com. vocale** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John". Il comando vocale viene riprodotto.
- 4 Se la registrazione è riuscita selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.

- ! I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

#### Per eseguire la composizione vocale di un contatto

- 1 Tenere premuto un tasto Volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un comando vocale registrato, per esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il comando e collega la chiamata.

#### Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi di risposta vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.
- 3 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 4 Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
- 5 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**.
- 7 Selezionare gli ambienti nei quali si desidera attivare la risposta vocale.

#### Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Dire "Rispondi".

### Per reregistrare un comando vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Modifica nomi.**
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni > Sostituisci sel. voc..**
- 3 Attendere il tono acustico e pronunciare il comando.

### Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

- ! Quando si utilizza **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili.

### Per trasferire le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Trasfer. chiamate.**
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare **Attiva.** Viene visualizzato .
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK.**

### Avviso di chiamata

Se si riceve una seconda chiamata mentre è attivo l'avviso di chiamata, si sentirà un segnale acustico.

### Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.**

### Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza aver terminato una delle prime due chiamate.

### Per passare da una chiamata all'altra

- Durante la chiamata, premere .

### Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Unisci in confer..**

### Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Innanzitutto premere , quindi .

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata, premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi chiamata.**
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .

### Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere .

### Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere  e continuare la chiamata in corso.

### Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Sostituisci chiam.att..**

### Conferenze telefoniche

Durante una conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

### Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi chiamata**.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .
- 4 Selezionare **Opzioni > Unisci in confer.** per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

### Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare **Opzioni > Term. chiam.conf.**
- 2 Selezionare il partecipante da rilasciare.

### Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Conversa con** e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare **Opzioni > Unisci in confer.**

## I miei Numeri

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i propri numeri di telefono.

### Per verificare i propri numeri telefonici

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

### Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Chiamate consentite > Solo da elenco**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un contatto oppure **Gruppi**.

### Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Chiamate consentite > Autorizza tutti**.

## Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

- ! Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

## Opzioni di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono le seguenti:

- **Tutte le chia. in usc.** – limitazione di tutte le chiamate in uscita
- **Chiam. inter. in uscita** – limitazione di tutte le chiamate internazionali in uscita
- **Int. in usc. con roam.** – limitazione di tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- **Tutte le chiam. in arr.** – limitazione di tutte le chiamate in arrivo
- **In arr. con roaming** – limitazione di tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

### Per limitare le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Limita chiamate.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare **Attiva.**
- 4 Immettere il codice di accesso e selezionare **OK.**

### Durata e costo della chiamata

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

### Per verificare la durata delle chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Tempo > Indicatori chiamate.**

### Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero sul telefono del ricevente durante una chiamata.


### Per nascondere il proprio numero di telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Mostra/nasc. num..**
- 2 Selezionare **Nascondi numero.**

# Gestione immagini

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Le foto e i video salvati sono disponibili in **Media** e in **File manager**.

## Mirino e tasti fotocamera

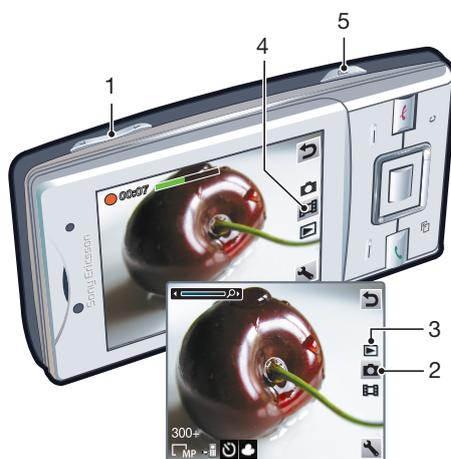

1	Zoom avanti/indietro
2	Indica la modalità foto
3	Visualizzare foto e video
4	Indica la modalità video
5	Attivare la fotocamera/Fare foto/Registrare video

### Per attivare la fotocamera

- Premere .

### Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare .

### Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare .

## Utilizzo della fotocamera

### Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Premere a metà  per utilizzare l'autofocus.
- 3 Quando il punto e il riquadro di messa a fuoco sono verdi, premere completamente  per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente.
- 4 Per scattare un'altra foto, premere  per tornare al mirino.

### Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

### Per regolare la luminosità

- Premere il tasto di navigazione a sinistra per ridurre la luminosità. Premere il tasto di navigazione a destra per incrementare la luminosità. Il livello di luminosità viene indicato a fianco di .

## Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a un massimo di tre volti, indicati da riquadri bianchi. Un riquadro verde indica il volto che è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera.

### Per impostare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Messa a fuoco** > **Rilevam. volto**.

## Rilevam. sorriso

Rilevam. sorriso consente di catturare il sorriso di familiari e amici. La fotocamera rileva fino a tre volti e seleziona un volto per il rilevamento del sorriso e l'autofocus. Un riquadro giallo indica il volto selezionato. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

### Per impostare Rilevam. sorriso

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Modalità di ripresa** > **Rilevam. sorriso**.
- 3 Quando viene visualizzato , la fotocamera si trova in modalità Rilevam. sorriso.

### Per utilizzare Rilevam. sorriso

- 1 Con **Rilevam. sorriso** impostato, puntare la fotocamera sul soggetto.
- 2 Premere completamente . Quando viene visualizzato , il rilevamento sorriso è attivato. Un riquadro giallo mostra il volto messo a fuoco.
- 3 Quando il soggetto sorride, la fotocamera scatta automaticamente la foto.
- 4 Per scattare una foto, anche se non viene rilevato un sorriso, premere di nuovo a fondo .

## Scene

È possibile utilizzare **Scene** per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante scene preprogrammate. La fotocamera sceglie automaticamente diverse impostazioni in base alla scena selezionata ed esegue la foto nel modo migliore possibile.

### Per utilizzare le scene

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Scene**.
- 3 Selezionare una scena.
- 4 Selezionare  per tornare al mirino.
- 5 Scattare una foto.

## Correzione foto

È possibile utilizzare Correzione foto per migliorare le foto. Con un semplice clic, è possibile regolare la luminosità, la luce e il contrasto per ottenere la migliore foto possibile. I miglioramenti apportati vengono salvati in una copia della foto. La foto originale non viene modificata.

### Per migliorare una foto con Correzione foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Assicurarsi che **Rivedi** sia impostato su **Attiva**. Selezionare  > **Impostazioni** e scorrere fino a **Rivedi** > **Attiva**. Selezionare  per tornare al mirino.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Quando si rivede la foto, selezionare **Opzioni** > **Correzione foto**.
- 5 Esaminare i miglioramenti e selezionare **Salva** per salvare.
- 6 Se non si desidera salvare la correzione, selezionare **Indietro**.

## Suggerimenti sull'utilizzo della fotocamera

### Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura, bensì in uno dei terzi; in questo modo si otterranno risultati migliori.

### Presa salda

Per evitare foto sfocate, tenere saldamente la fotocamera. Cercare di stabilizzare la mano appoggiandosi su un oggetto solido. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia saldo quando si scatta una foto.

### Massimo avvicinamento al soggetto

Avvicinandosi il più possibile al soggetto non sarà necessario utilizzare lo zoom. Cercare di riempire completamente il mirino con il soggetto.

### Rispetto dei limiti del campo di utilizzo del flash

Le foto scattate superando il campo di utilizzo massimo del flash risulteranno scure. Tale distanza corrisponde a circa quattro passi dal soggetto.

### Importanza della varietà

Provare angolazioni diverse spostandosi verso il soggetto. Scattare alcune fotografie in verticale e sperimentare posizioni differenti.

### Utilizzo di uno sfondo chiaro

Uno sfondo chiaro consente di mettere in evidenza il soggetto.

### Obiettivo pulito

I telefoni cellulari vengono utilizzati nelle condizioni atmosferiche e nei luoghi più vari e sono generalmente portati in tasca o in borsa. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera può sporcarsi facilmente e coprirsi di impronte digitali. Per pulirlo, utilizzare un panno morbido.

## Utilizzo della videocamera

### Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Premere completamente  per avviare la registrazione.
- 3 Per interrompere la registrazione, premere completamente . Il video viene salvato automaticamente.
- 4 Per tornare al mirino e registrare un altro video, premere .

## Utilizzo delle foto

È possibile visualizzare, correggere e organizzare le foto e i video sul computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. È possibile scaricarlo dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Utilizzare Media Go™ per trasferire contenuto da e verso il telefono.

## Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto

### Per visualizzare le foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Scorrere le foto.

### Per visualizzare i video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Scorrere fino a un video e premere il tasto di selezione al centro. I video sono indicati da  nell'angolo superiore sinistro.

### Per visualizzare le foto come diapositive

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Presentazione.**
- 5 Selezionare uno stato d'animo.

### Visualizzazione di foto su una mappa

Quando si scatta una foto, è possibile aggiungervi la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging. Le foto su cui è stata attivata la funzione di geo-tagging vengono etichettate con  in **Media**. Se non si riesce a visualizzare le foto su una cartina, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

- ! Le informazioni acquisite per ID cella sono approssimative. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità delle precisione dei dati relativi ai luoghi.

### Per visualizzare foto su una mappa

- Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Geotag.**

### Etichette di foto

È possibile organizzare le foto usando le etichette. È possibile creare nuove etichette, assegnare una o più etichette a una foto o rimuovere un'etichetta da una foto. Le foto con la stessa etichetta vengono salvate in **Etichette foto**. Ad esempio, è possibile aggiungere l'etichetta "Vacanze" a tutte le foto delle vacanze e visualizzarle tutte insieme in **Etichette foto** sotto l'etichetta "Vacanze".

### Per creare una nuova raccolta

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Premere il tasto di navigazione verso il basso e selezionare **Opzioni > Nuova etichetta.**

### Per etichettare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Premere il tasto di navigazione in basso e scorrere fino a un'etichetta.
- 5 Selezionare **Opzioni > Etichetta la foto.**
- 6 Per ogni foto che si desidera etichettare, scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Etichetta la foto.**

### Per eliminare un tag da una foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, premere il tasto di navigazione verso il basso.
- 2 Scorrere fino a un'etichetta e selezionare **Opzioni > Rimuovi etichetta.**

### Utilizzo delle foto

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

### Per utilizzare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Utilizza come.**
- 5 Selezionare un'opzione.

## Stampa delle foto

È possibile stampare le foto utilizzando un cavo USB collegato a una stampante PictBridge™ compatibile.

- 💡 È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth dotata del supporto del profilo Push oggetti.

### Per stampare le foto utilizzando un cavo USB

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi o Seleziona tutto.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Stampa** e seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Collegare il cavo USB al telefono.
- 6 Collegare il cavo USB alla stampante.
- 7 Attendere la risposta dal telefono.
- 8 Immettere le impostazioni della stampante (se richiesto) e selezionare **Stampa.**

- 💡 Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

## Utilizzo degli album Web

Se la sottoscrizione supporta questo servizio, è possibile inviare foto o video a un album Web. Se non si riesce a inviare contenuto a un album Web, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

- ! I servizi Web potrebbero richiedere un accordo di licenza separato tra l'utente ed il provider di servizi. Potrebbero essere applicate ulteriori normative o spese. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.

### Per inviare le foto salvate nel telefono a un album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese e un anno.
- 3 Scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Invia > Agli album Web.**
- 4 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 5 Selezionare un album o aggiungerne uno nuovo.
- 6 Immettere il testo e selezionare **Invia.**

### Per inviare i video salvati nel telefono a un album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video.**
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > Invia > Agli album Web.**
- 3 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 4 Selezionare un album Web o aggiungerne uno nuovo.
- 5 Immettere del testo e selezionare **Invia.**

### Per inviare foto o video appena acquisiti a un album Web

- 1 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare **Invia > Agli album Web.**
- 2 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 3 Selezionare un album o aggiungerne uno nuovo.
- 4 Immettere del testo e selezionare **Invia.**

### Per visualizzare gli album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album Web.**
- 2 Selezionare un album Web.

### Per accedere a un indirizzo Web dalla rubrica

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un indirizzo Web e selezionare **Vai a**.

## Accesso ai video nel telefono

È possibile sfogliare e riprodurre i video utilizzando il lettore video da **Media** e **File manager**. I video registrati con la fotocamera vengono salvati in **Album fotocamera**. È possibile accedere ad altri video da **Video**.

### Per riprodurre video

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video** o **Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

### Per interrompere la riproduzione di un video

- Premere il tasto di selezione al centro.

### Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

### Per passare da un video all'altro

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

### Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

### Per modificare le dimensioni della schermata dei video

- Premere il tasto di navigazione verso il basso.

# Musica

È possibile ascoltare musica, audiolibri e podcast. Per trasferire contenuti nel/dal telefono, utilizzare Media Go™. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 40.

## Viva voce portatile stereo



### Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
- ! Se le cuffie non sono fornite con il telefono, è possibile acquistarle separatamente.

## Lettole musicale

### Per riprodurre la musica

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
  - 2 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
  - 3 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.
- 💡 All'interno di una categoria è possibile premere **(2)** - **(9)** per accedere alle voci che iniziano con una determinata lettera.

### Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione al centro.

### Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

### Per passare da una traccia all'altra

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

### Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

### Per ridurre a icona il lettore musicale

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

### Per tornare al lettore

- Selezionare **Menu > Media**.

## Formati di file supportati

Nel telefono sono supportati i seguenti formati di file:

Funzionalità	Formati	Estensioni
Riproduzione della suoneria	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (GM, GML, SP-MIDI supportati)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (Mobile XMF/DLS supportato)	.xmf, .mxmf
	WMA	.wma
Riproduzione di video e audio	MP4 (Video: MPEG4 o H.264, Audio: AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (Video: MPEG4, H.263 o H.264, Audio: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp .wmv, .asf
	WMV	
Streaming e download progressivo - video	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (Video: MPEG4 o H.264, Audio: AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (Video: MPEG4, H.263 o H.264, Audio: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
	WMV	
Streaming e download progressivo - audio	3GP	
	AAC	
	MP4	
	AMR	
Registrazione di video	H.263 profilo 0, livello 10	
	MPEG-4 profilo visivo semplice, livello 4a	
Registrazione di audio	AMR-NB	
	AAC (solo per la registrazione video)	
	WAV - PCM lineare (di Java™)	

Funzionalità	Formato decodifica	Supportato nel formato di file:
Riproduzione di video	MPEG-4 profilo visivo semplice	3GP/MP4
	H.264 profilo base	3GP/MP4
	H.263 profilo 0	3GP
	VC-1 (WMV9) profilo semplice	WMV

Riproduzione di musica	MPEG-1/2/2.5, audio layer 3	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA versione 2,7,8: Classe 1	WMA
	WMA versione 9: Livello 3	WMA
	WMA Pro (profilo M0a)	WMA
	PCM lineare/A-law/ $\mu$ -law	WAV

## Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.


### Per creare una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Playlist**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova playlist** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

### Per aggiungere brani a una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Playlist**.
- 2 Selezionare una playlist.
- 3 Scorrere fino a **Aggiungi musica** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

## Tecnologia SensMe™

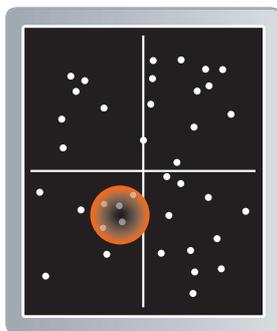

Con la tecnologia SensMe™ è possibile creare delle playlist in due modi: in base allo stato d'animo o da tutti brani musicali nel telefono. Per creare una playlist in base allo stato d'animo, è necessario prima utilizzare Media Go™ per trasferire i brani musicali sul telefono. Vengono quindi aggiunte informazioni quali lo stato d'animo, il tempo e gli accordi. I brani vengono visualizzati come punti su una mappa con due assi. Nella vista **Tutto**, tutti i brani presenti nel telefono vengono posizionati in modo casuale sulla mappa.

### Per creare una playlist in base allo stato d'animo

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
- 3 Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 4 Verificare di trovarsi nella vista **Umore**. In caso negativo, selezionare **Umore**.
- 5 Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 6 Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
- 7 Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
- 8 Selezionare **Opzioni > Salva playlist**.
- 9 Immettere un nome e selezionare **OK**.

### Per creare una playlist dalla vista Tutti

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
- 3 Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 4 Verificare di trovarsi nella vista **Tutto**. In caso contrario, selezionare **Tutto**.
- 5 Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 6 Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
- 7 Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
- 8 Selezionare **Opzioni > Salva playlist**.
- 9 Immettere un nome e selezionare **OK**.

## Audiolibri

Se si utilizza l'applicazione Media Go™ per trasferire audiolibri sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che un audiolibro trasferito venga visualizzato nella lista degli audiolibri disponibili.

### Per accedere agli audio libri

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Audio libri**.
- 💡 Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella **Brani**.

## Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo limitato e non permanente con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in seguito. Alla successiva sincronizzazione della musica con Microsoft® Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet attivato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano musicale precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account con un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione successiva compatibile con Microsoft® Windows Media® Player, ed una connessione USB.

- ! Non è possibile visualizzare se un brano musicale è selezionato. Non è possibile deselegionare brani musicali già selezionati.

### Per selezionare un brano

- Quando il brano che si desidera selezionare è in riproduzione, tenere premuto .

## Applicazione PlayNow™

Aperto **PlayNow™** si accede alla PlayNow™, dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. Prima di acquistare un contenuto e scaricarlo sul telefono è possibile visualizzarlo e ascoltarlo in anteprima. Se non si riesce a utilizzare PlayNow™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

! Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi.

Per estendere le funzionalità disponibili, è anche possibile accedere allo store online di PlayNow™ al sito Web [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Per ulteriori informazioni accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per leggere la Guida alle funzionalità PlayNow™.

### Per utilizzare PlayNow™

- 1 Selezionare **Menu > PlayNow™**.
- 2 Scorrere in PlayNow™ e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima ed acquistare contenuto.

## Applicazione TrackID™

La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano musicale riprodotto attraverso l'altoparlante o alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

### Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Menu > Svago > TrackID™ > Avvia**.
  - Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Opzioni > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

## Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

### Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. streaming > Connetti con:**
- 2 Selezionare l'account dati da utilizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

### Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare un collegamento per lo streaming.

## Radio

! Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

### Per attivare la radio

- 1 Collegare un viva voce al telefono.
- 2 Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

### Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Cerca**.

### Per sintonizzare la frequenza

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

### Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

### Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

### Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

## Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

### Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare **Opzioni > Canali > Salv. autom.**

### Per salvare i canali manualmente

- 1 Una volta trovato un canale radio, selezionare **Opzioni > Canali > Salva**.
- 2 Scorrere fino a una posizione e selezionare **Inserisci**.
- 3 Se lo si desidera, è possibile rinominare il canale. Selezionare **Salva**.

💡 È anche possibile salvare un canale in una posizione tenendo premuto **0** - **9**.

### Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

💡 È anche possibile selezionare un canale salvato premendo **0** - **9**.

## Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

- ! In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

### Per effettuare una registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Registra suono > Registra**.
- 2 Per interrompere la registrazione e salvare, selezionare **Salva**.

### Per registrare una chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, selezionare **Opzioni > Registra**.
- 2 Per salvare la registrazione, selezionare **Salva**.

### Per ascoltare la registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Riproduci**.

# Trasferimento e gestione del contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

- ! Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright.  identifica un elemento protetto.

## Organizzazione del contenuto

Immagini, video, suoni, motivi, pagine Web, giochi, applicazioni e altro contenuto vengono salvati nella memoria del telefono o sulla memory card. Questo contenuto è salvato in una cartella separata in **File manager**, che rende facile trovare ciò che si cerca.

È possibile trovare File manager in **Menu > Organizer > File manager**. Ci sono tre schede da esplorare:

- **Tutti i file** - tutto il contenuto della memoria del telefono o nella memory card.
- **Memory card** - tutto il contenuto nella memory card.
- **Telefono** - tutto il contenuto della memoria del telefono.

## Contenuto protetto da copyright

Gli elementi che vengono scaricati o ricevuti con uno dei metodi di trasferimento disponibili, potrebbero essere protetti da copyright in base al DRM (Digital Rights Management). Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire tali elementi.

### Per visualizzare le informazioni di copyright relative a un file

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un file e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

## Gestione del contenuto nel telefono

È possibile utilizzare **File manager** per gestire i contenuti salvati nella memoria del telefono o nella memory card. Le schede e le icone di **File manager** mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare una parte dei contenuti per liberare spazio.

### Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Stato memoria**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.

### Per selezionare più elementi in una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi**.
- 4 Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare **Seleziona**.

### Per selezionare tutti gli elementi di una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona tutto**.

### Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memory card

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Sposta**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
- 4 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 5 Selezionare **Incolla**.

### Per visualizzare informazioni sul contenuto

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

### Per copiare elementi

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Copia**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
- 4 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 5 Selezionare **Incolla**.

### Per rinominare gli elementi o una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Rinomina**.
- 3 Immettere un nuovo nome e selezionare **OK**.

### Per ordinare il contenuto in una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Opzioni > Ordina per**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per creare una sottocartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Nuova cartella**.
- 4 Immettere un nome e selezionare **OK**.

### Per eliminare elementi

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Elimina > Sì**.

### Per eliminare tutto il contenuto della memory card

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Stato memoria > Memory card**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Form. mem. card > Sì**.

## Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto utilizzando metodi di trasferimento diversi, ad esempio tramite messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

### Per inviare il contenuto

- 1 Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni > Invia**.
  - 2 Selezionare un metodo di trasferimento.
- ! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

## Collegamento del telefono ad un computer

Esistono due modi per collegare il telefono ad un computer:

- con un cavo USB
- con la tecnologia wireless Bluetooth™

### Connessione con un cavo USB

È possibile collegare il telefono ad un computer con un cavo USB compatibile con il telefono.

Prima di connettere il telefono ad un computer, è necessario selezionare **Modalità PC**.

### Per selezionare la modalità PC

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > USB > Imp. mod. predef.**, quindi selezionare **Modalità PC**.

### Per collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB

- 1 Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB.
  - 2 **Computer:** Se non è ancora stato installato Sony Ericsson PC Suite, viene visualizzata la finestra di dialogo *Install Sony Ericsson PC software*. Fare clic su *Install* per installare automaticamente il software necessario.
  - 3 Nella finestra di dialogo *Portable Device* selezionare *Take no action*.
- ! Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.

## PC Companion

PC Companion consente di:

- esplorare il contenuto del telefono;
- utilizzare il telefono come modem;
- installare il software per PC per sincronizzare, trasferire e realizzare il backup di contenuti del telefono.

Per ulteriori informazioni, comprese le guide sulle funzionalità, andare a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario disporre di uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 o successivo

### Per installare PC Companion

- ! Se il software USB necessario non è stato installato sul PC, è necessario installare PC Companion. La funzionalità di riproduzione automatica deve essere abilitata sul PC.
- 1 Utilizzando un cavo USB supportato dal telefono, connettere il telefono ad un computer con sistema operativo Microsoft® Windows®.
  - 2 **Computer:** Seguire le istruzioni visualizzate.

## Trascinamento e rilascio del contenuto

È possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono, una memory card e un computer utilizzando Microsoft® Windows®.

### Per visualizzare la memoria del telefono o la memory card con un computer

- ! Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.
- 1 Collegare il telefono al computer.
  - 2 **Computer:** Fare doppio clic sull'icona *Risorse del computer* sul desktop.
  - 3 Per visualizzare le cartelle *Memoria del telefono* e *Memory card*, fare doppio clic sull'icona del telefono in *Dispositivi con archivi rimovibili* nella finestra *Risorse del computer*.

### Per trascinare e rilasciare contenuto

- 1 Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Attendere che la memoria del telefono e la memory card vengano visualizzate come dischi esterni in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

### Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

 Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.

- 1 **Computer:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona *Rimozione sicura dell'hardware* in Microsoft® Windows® Explorer.
- 2 Selezionare le unità da disconnettere. Selezionare *Interrompi*.
- 3 Attendere la visualizzazione di un messaggio indicante che è possibile rimuovere l'unità. Disconnettere il cavo USB.

### Connessione con la tecnologia wireless Bluetooth™

È possibile stabilire una connessione wireless tra il telefono ed un computer che supporti la tecnologia wireless Bluetooth™. La funzione Bluetooth™ deve essere attivata nel telefono e nel computer prima di iniziare a connettersi. Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth™, si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri (33 piedi) senza frapporre oggetti solidi.

#### Per attivare la funzione Bluetooth™

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva**.
- ! Accertarsi che il dispositivo che si desidera abbinare al telefono abbia la funzione Bluetooth™ attivata e sia visibile agli altri dispositivi.

#### Per disattivare la funzione Bluetooth™

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Disattiva**.
- 💡 Per ridurre il consumo delle batterie, disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata.

#### Per mostrare o nascondere il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Visibilità**.
- 3 Selezionare un'opzione.

#### Per connettere il telefono a un computer tramite la tecnologia wireless Bluetooth

- 1 **Computer:** fare doppio clic sull'icona Bluetooth™ nel computer.
- 2 Selezionare *Bluetooth/Ricerca dispositivi*.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del telefono e selezionare *Abbina dispositivo*.
- 4 Scegliere un codice PIN e fare clic su *OK*.
- 5 **Telefono:** quando viene visualizzato **Aggiungere a I miei Dispositivi?**, selezionare **Sì**.
- 6 Immettere il codice PIN e selezionare **OK**.
- 7 **Computer:** fare doppio clic sul nome del telefono.
- 8 Fare doppio clic sull'icona Porta seriale.
- 9 **Telefono:** quando viene visualizzato **Consentire?**, selezionare **Sì**.

### Trasferimento di contenuto verso e da un computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto multimediale tra il telefono e il computer. È possibile scaricare Media Go™ attraverso PC Companion o dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 È possibile scaricare il software compatibile con Mac® dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

- 1 Collegare il telefono a un computer utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Dispositivo portatile*, Selezionare *Trasferire a o da Dispositivo utilizzando Media Go* fare clic su *OK*. Media Go™ si apre.
- 3 **Computer:** Attendere che il dispositivo sia visualizzato nel riquadro di navigazione *Libreria* sulla sinistra della finestra di Media Go™. È possibile ora selezionare e trasferire i file tra il telefono ed il computer.
- 4 Spostare i file tra il telefono ed il computer utilizzando Media Go™.

### Media Home

È possibile utilizzare **Media Home** per trasferire automaticamente il contenuto da Media Go™ al telefono. È anche possibile utilizzare **Media Home** per scaricare il contenuto da un server DLNA.

Prima di utilizzare **Media Home**, è necessario installare Media Go™ sul computer ed attivare **Cond. di cont.** È possibile scaricare Media Go™ attraverso PC Companion o dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per configurare Media Home

- 1 **Computer:** Aprire Media Go™ e attivare *Media sharing*.
- 2 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Media Home > Opzioni > Impostaz. guidata** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Per trasferire automaticamente contenuto al telefono utilizzando Media Home

- 1 Aprire Media Go™ nel computer.
- 2 Collegare il telefono al caricabatterie. **Media Home** avvierà un download automatico quando si collega un caricabatterie.

### Per avviare Media Home manualmente

- 1 **Computer:** Aprire Media Go™.
- 2 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Media Home** e premere **Avvia**

### Per sfogliare e scaricare contenuto da un server DLNA

- 1 Selezionare **Organizer > Media Home > Opzioni > Sfoggia**.
- 2 Selezionare un server, quindi selezionare il contenuto che si desidera scaricare.
- 3 Premere **Scarica**.

### Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

### Per immettere un nome per il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Nome telefono**.
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare **OK**.

### Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

Utilizzare la tecnologia Bluetooth™ per collegarsi senza fili ad altri dispositivi gratuitamente. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
  - Connettere diversi dispositivi contemporaneamente.
  - Collegarsi a computer e accedere a Internet.
  - Scambiare file MP3, biglietti da visita virtuali, foto e altro ancora.
  - Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.
- ! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, si consiglia di mantenere una distanza inferiore a 10 metri (33 piedi) senza frapporte oggetti solidi.

## Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

È necessario attivare la funzione Bluetooth™ per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, abbinare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™.

### Per attivare la funzione Bluetooth™

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva.**
- ! Accertarsi che il dispositivo che si desidera abbinare al telefono abbia la funzione Bluetooth™ attivata e sia visibile agli altri dispositivi.

### Per associare il telefono a un altro dispositivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Agg. nuovo disposit..**
- 2 Selezionare un dispositivo.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

### Per consentire le connessioni al telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth.**
  - 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
  - 3 Selezionare **Opzioni > Consenti conness..**
  - 4 Selezionare **Chiedi sempre** oppure **Consenti sempre.**
- ! Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.

## Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

### Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Risparmio energia > Attivata.**

## Trasferimento del suono verso e da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono verso e da un viva voce Bluetooth utilizzando la tastiera del telefono o il tasto appropriato sul viva voce.

### Per trasferire l'audio

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Chiamata in arrivo.**
  - 2 Selezionare un'opzione. **Telefono** trasferisce il suono al telefono. **Viva voce** trasferisce il suono all'auricolare.
- ! Se si seleziona l'opzione **Telefono** e si risponde utilizzando un tasto viva voce, il suono viene trasferito al viva voce.

### Per trasferire il suono durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare **Suono.**
- 2 Effettuare una selezione dall'elenco di dispositivi viva voce disponibili.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e ripristinare i contatti, l'agenda, le attività, le note ed i segnalibri utilizzando Sony Ericsson PC Suite, disponibile attraverso PC Companion o dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

È possibile inoltre eseguire il backup e ripristinare i contatti sul telefono spostando il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione del contenuto nel telefono* a pagina 37.

- 💡 Eseguire regolarmente il backup del contenuto del telefono per assicurarsi di non perderlo.

#### Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite ed eseguire un backup del contenuto del telefono.

#### Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- ! Sony Ericsson PC Suite sovrascrive tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.
- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
  - 3 andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite e ripristinare il contenuto del telefono.

# Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori. Sono necessari un cavo USB e un computer collegato a Internet.

Per informazioni, andare al sito

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).

- 💡 Eseguire sempre il backup del contenuto del telefono prima di effettuare un aggiornamento. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 42.

## Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite

È possibile aggiornare il telefono utilizzando un cavo USB e *Sony Ericsson PC Suite*. Quando il telefono è connesso, verranno automaticamente eseguite la verifica della disponibilità e la notifica dei nuovi aggiornamenti.

## Aggiornamento del telefono senza fili

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando l'applicazione Update Service presente nel telefono. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.

- ! Per utilizzare Update Service è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

### Per selezionare le impostazioni del Servizio aggiornamenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn. > Impostazioni > Impostazioni Internet**.

### Per utilizzare Update Service

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn..**
- 2 Selezionare **Cerca aggiornamento** e seguire le istruzioni visualizzate.

# Messaggi

## SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, suoni, animazioni e melodie.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

## Invio di messaggi

È possibile inviare messaggi dal proprio telefono. La dimensione massima standard di un SMS è di 160 caratteri (inclusi gli spazi) se non vengono aggiunti altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
  - 2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere il tasto di navigazione in basso, scorrere premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra e selezionare un elemento.
  - 3 Selezionare **Continua > Ricerca in rubrica**.
  - 4 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.
- ! Se si invia un messaggio a un gruppo, è possibile che venga addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo. Per i dettagli, rivolgersi al provider di servizi.

### Per copiare e incollare testo in un messaggio

- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare **Opzioni > Copia e incolla**.
- 2 Selezionare **Copia tutto** oppure **Seleziona e copia**. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia e incolla > Incolla**.

## Ricezione e salvataggio dei messaggi

Si riceverà una notifica alla ricezione di un messaggio. Viene visualizzato  o . I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare messaggi o salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

### Per salvare un messaggio in arrivo su una memory card

- Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > Salva in > Memory card**.

### Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni > Salva messaggio**.

### Per visualizzare un messaggio nella Posta in arrivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

### Per chiamare un numero contenuto in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

## Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti i messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

### Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni**.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni > Avanzate**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.

## Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o in **Posta in arrivo**. Una conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni via messaggio intercorse con uno dei propri contatti.

### Per visualizzare messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo >** la scheda **Conversazioni**.
- Selezionare **Menu > Messaggi > Conversazioni** e selezionare una conversazione.

### Per inviare un messaggio da Conversazioni

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi**.
- 2 Selezionare **Conversazioni** oppure **Posta in arrivo >** scheda **Conversazioni**.
- 3 Selezionare una conversazione.
- 4 Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

## Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere la registrazione di un suono come messaggio vocale.

- ! Sia il mittente che il destinatario devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti gli MMS.

### Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Mess. vocale**.
- 2 Registrare il messaggio e selezionare **Interrompi > Invia > Ricerca in rubrica**.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

## E-mail

È possibile ricevere e-mail sul telefono e utilizzare tutte le funzioni e-mail standard.

- 💡 È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando l'applicazione Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione guidata per controllare se è possibile scaricare automaticamente impostazioni per il proprio account e-mail. Se ciò non è possibile, sarà chiesto di immettere le impostazioni manualmente.

- ! Per utilizzare l'e-mail, è necessario disporre delle impostazioni Internet corrette nel telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

## Immissione delle impostazioni e-mail manualmente

È possibile creare un account e-mail nel telefono immettendo le impostazioni e-mail manualmente. Prima di utilizzare l'impostazione guidata, è necessario disporre delle informazioni sull'account e sulle impostazioni. È possibile contattare l'operatore di rete in merito ad un account e-mail incluso nella sottoscrizione telefonica. Altrimenti, contattare il provider di servizi e-mail.

Sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo e-mail - l'indirizzo a cui si ricevono i messaggi e-mail inviati dagli altri utenti. Questo indirizzo include sempre il carattere "@".
- Nome utente e-mail - il nome utilizzato per accedere al proprio account e-mail. In base all'account e-mail, esso può anche essere il proprio indirizzo e-mail.
- Password e-mail – la password da utilizzare per eseguire il login nell'account e-mail.
- Server della posta in entrata (POP3 o IMAP4). Identifica il server in cui vengono salvati i messaggi e-mail in arrivo (ad esempio, posta.esempio.it).

### Per creare un account e-mail per la prima volta

- 1 Per avviare l'impostazione guidata e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Seguire le istruzioni per creare l'account.

💡 Se è necessario immettere manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio provider e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

### Per creare manualmente un account e-mail POP3

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**. Viene aperta l'impostazione guidata.
- 5 Selezionare il tipo di account.
- 6 Immettere il nome e selezionare **Continua**.
- 7 Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **Continua**.
- 8 Immettere il nome utente del server in entrata e selezionare **Continua**.
- 9 Immettere il nome utente del server in entrata e selezionare **Continua**.
- 10 Per completare la configurazione manualmente, selezionare **No**.
- 11 Selezionare **POP3**, quindi **Continua**.
- 12 Immettere il server POP3 in entrata e selezionare **Continua**.
- 13 Immettere il server in uscita (SMTP) e selezionare **Continua**.

! Il provider di servizi e-mail potrebbe utilizzare impostazioni aggiuntive nella configurazione dell'e-mail. In tal caso, è necessario modificare l'account e-mail prima di utilizzarlo.

### Per creare manualmente un account e-mail IMAP4

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**. Viene aperta l'impostazione guidata.
- 5 Selezionare il tipo di account.
- 6 Immettere il nome e selezionare **Continua**.
- 7 Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **Continua**.
- 8 Immettere il nome utente del server in entrata e selezionare **Continua**.
- 9 Immettere il nome utente del server in entrata e selezionare **Continua**.
- 10 Per completare la configurazione manualmente, selezionare **No**.
- 11 Scorrere fino a IMAP4 e selezionare **Continua**.
- 12 Immettere il server IMAP4 in entrata e selezionare **Continua**.
- 13 Immettere il server in uscita (SMTP) e selezionare **Continua**.

! Il provider di servizi e-mail potrebbe utilizzare impostazioni aggiuntive nella configurazione dell'e-mail. In tal caso, è necessario modificare l'account e-mail prima di utilizzarlo.

### Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
- 3 Selezionare **Scrivi nuovo**.
- 4 Per aggiungere un destinatario, scorrere fino a **A:** e selezionare **Aggiungi > Imm. indir. e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.
- 5 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modifica**. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi**. Quando si è pronti, selezionare **Conferma**.
- 6 Per immettere un oggetto, scorrere fino a **Oggetto:**, selezionare **Modifica**, immettere l'oggetto e selezionare **OK**.
- 7 Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino a **Testo:**, selezionare **Modifica**, immettere il testo e selezionare **OK**.
- 8 Selezionare **Aggiungi** per allegare un file.
- 9 Selezionare **Continua > Invia**.

### Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo > Opzioni > Contr. nuo. e-mail**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

### Per salvare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva messaggio**.

### Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Rispondi**.
- 5 Scrivere la risposta e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Continua > Invia**.

### Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Utilizza > Visualizza**.

## Account e-mail attivo

Se si dispone di diversi account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

### Per creare altri account e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**.

### Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera attivare.

## Verifica automatica della presenza di nuovi messaggi e-mail

È possibile impostare il telefono perché verifichi automaticamente la presenza di nuovi messaggi e-mail. È possibile impostare la frequenza della verifica oppure lasciare che il

telefono rimanga connesso al server e-mail (Push e-mail). Il telefono controllerà solo i messaggi e-mail dell'account e-mail attivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzato  sullo schermo.

#### Per impostare la frequenza con cui verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail

- 1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Impostazioni** > la **Download** scheda > **Interv. di attesa**.
- 4 Selezionare un'opzione.

# Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

## Per avviare la navigazione

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Immettere un indirizzo Web, una frase di ricerca o il nome di un segnalibro.
- 3 Scorrere fino a un elemento dell'elenco e selezionare **Vai a** o **Cerca**.

## Per uscire dal browser

- 1 Durante la navigazione sul Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Esci dal browser**.

## Per accedere alla barra degli strumenti del browser Web

Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare . Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Icona	Funzione
	Eseguire la panoramica e lo zoom sulla pagina Web
	Esecuzione di ricerche sul Web o immissione di un indirizzo Web
	Gestire le pagine Web preferite
	Gestire i file scaricati da Internet

## Scelte rapide del browser Web

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Web.

Tasto	Scelta rapida
	<b>Segnalibri</b>
	Immettere il testo da inserire come indirizzo, cercare su Internet oppure in <b>Segnalibri</b>
	<b>Zoom</b>
	<b>Panoramica</b> (quando la funzione <b>Smart-Fit</b> è disattivata)

## Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

### Per creare un segnalibro

- 1 Mentre si visualizza una pagina Web che si desidera aggiungere ai propri segnalibri, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Agg. come segnal.**

### Per selezionare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare **Vai a**.

### Per inviare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

## Pagine cronologia

È possibile visualizzare e accedere alle pagine Web visitate in precedenza.

### Per visualizzare le pagine della cronologia

- 1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Cronologia**.

## Funzioni del browser aggiuntive

### Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

- 1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Impostazioni** > **Smart-Fit**.
- 4 Selezionare un'opzione.

### Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per eseguire lo zoom su una parte della pagina Web.

! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, **Smart-Fit** deve essere disattivato.

### Per effettuare una chiamata durante la navigazione sul Web

- Premere .

### Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Salva immagine**.
- 3 Selezionare una foto.

### Per trovare testo su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo e selezionare **Trova**.

### Per inviare un collegamento

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Invia collegamento**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

## Impostazioni Internet

È possibile ricevere o immettere le impostazioni per l'account di dati in quattro modi:

- Automaticamente, utilizzando la funzione Impostazioni di download nel telefono.
- Automaticamente, utilizzando le impostazioni del telefono Sony Ericsson (se supportato dal provider di servizi).
- Automaticamente, richiedendole al provider di servizi.

- Manualmente, immettendo personalmente le impostazioni nel telefono.
- ! Si consiglia di immettere le impostazioni automaticamente, poiché richiede meno tempo e impegno rispetto all'inserimento manuale.

## Immissione manuale delle impostazioni

Per immettere le impostazioni manualmente, è necessario avere le informazioni di impostazione dal provider di servizi, per esempio, l'APN (Access Point Name-Nome punto di accesso).

### Per immettere le impostazioni per l'account di dati GPRS nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostazioni Internet > Connetti con:**.
- 2 Scorrere fino a una voce di account dati e selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.
- 3 Selezionare **Dati GPRS**.
- 4 Selezionare **Nome > Modifica**.
- 5 Immettere un nome per il proprio account dati e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Indirizzo APN > Modifica**.
- 7 Immettere l'APN (Access Point Name) ricevuto dal provider di servizi e selezionare **OK**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'account.
- 9 Selezionare l'account di dati creato e selezionare **Salva**. A questo punto, è possibile utilizzare Internet.

### Per immettere le impostazioni per l'account di dati GSM nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostazioni Internet > Connetti con:**.
- 2 Scorrere fino a una voce di account dati e selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.
- 3 Selezionare **Dati GSM**.
- 4 Selezionare **Nome > Modifica**.
- 5 Immettere un nome per il proprio account dati e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Numero di telefono > Modifica**.
- 7 Immettere il numero di telefono ricevuto dal provider di servizi e selezionare **OK**.
- 8 Selezionare **Nome utente > Modifica**.
- 9 Immettere il nome utente ricevuto dal provider di servizi e selezionare **OK**.
- 10 Selezionare **Password > Modifica**.
- 11 Immettere la password ricevuta dal provider di servizi e selezionare **OK**.
- 12 Selezionare **Salva** per salvare l'account.
- 13 Selezionare l'account di dati creato e selezionare **Salva**. A questo punto, è possibile utilizzare Internet.

## Funzionalità del modem

Il telefono è dotato di un modem incorporato che può essere utilizzato per collegare un computer al provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) per la navigazione in Internet o per la gestione dei messaggi e-mail.

- ! È necessario avere Sony Ericsson PC Suite installato sul computer.

## Operazioni preliminari

Prima di impostare il computer e iniziare a utilizzare il modem, è necessario disporre di:

- Una sottoscrizione telefonica GSM che supporti la trasmissione dei dati EDGE, GPRS o 3G.
- Una sottoscrizione telefonica che copra la navigazione in Internet. In caso di dubbi circa la disponibilità di questa sottoscrizione, contattare l'operatore di rete.

## Configurazione connessione Internet

È possibile stabilire una connessione Internet tramite telefono utilizzando i seguenti metodi:

- Sony Ericsson PC Suite
- Modalità Internet USB nel telefono
- Tecnologia wireless Bluetooth™

### Configurazione di una connessione tramite Sony Ericsson PC Suite

Sony Ericsson PC Suite permette di accedere ad Internet utilizzando un cavo di connessione tra il telefono ed il computer. Una volta connessi i due dispositivi tramite cavo approvato, la *Procedura guidata su come connettersi* in PC Suite fa da guida lungo tale processo. Una connessione a Internet viene stabilita automaticamente in tre modi:

- se è presente un account di dati Internet in **Impostazioni Internet** che corrisponde all'operatore corrente, la connessione sarà stabilita automaticamente;
- se non è presente un account di dati Internet in **Impostazioni Internet** che corrisponde all'operatore corrente, l'applicazione creerà un account di dati del telefono;
- se non c'è spazio sufficiente per salvare i dati Internet sul telefono, verrà richiesto di sovrascrivere un account di dati già esistente.

#### Per connettersi a Internet con Sony Ericsson PC Suite

- 1 Fare doppio clic sull'icona di *Sony Ericsson PC Suite* sul desktop del computer.
- 2 Per aprire la procedura guidata su *Come connettersi*, fare clic sul pulsante *Come connettersi*.
- 3 Nella procedura guidata *Come connettersi*, fare clic su *Avanti*.
- 4 Scegliere un tipo di connessione: *Cavo USB* o *tecnologia wireless Bluetooth*.
- 5 Fare clic su *Avanti* ed seguire le istruzioni.
- 6 Fare clic su *Connessione Internet*.
- 7 Nella finestra *Connessione Internet*, fare clic su *Connetti*.

- 💡 Verificare che la potenza del segnale sia sufficiente per stabilire una connessione dati.

#### Per terminare una connessione

- Fare clic su *Disconnetti* nella finestra *Connessione Internet*.

### Gestione delle connessioni in Sony Ericsson PC Suite

Quando si è connessi a Internet tramite Sony Ericsson PC Suite, è possibile gestire le proprie connessioni dal menu *Impostazioni avanzate* nella finestra *Connessione Internet*. È possibile:

- Utilizzare un'altra connessione
- Creare una nuova connessione
- Gestire le proprie connessioni
- Visualizzare i registri delle connessioni

#### Per utilizzare una connessione diversa da quella predefinita

- 1 Selezionare *Gestisci connessioni*. Viene visualizzata la finestra *Gestisci connessioni*.
- 2 Fare doppio clic sulla connessione. La connessione viene avviata.

#### Per creare una nuova connessione

- 1 Selezionare *Gestisci connessioni*. Viene visualizzata la finestra *Gestisci connessioni*.
- 2 Fare doppio clic su *Crea nuova connessione*. Viene aperta la *Connessione guidata a Internet*.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate. La connessione creata diventa la connessione predefinita.

### Per gestire le connessioni

- 1 Selezionare *Gestisci connessioni*. Viene visualizzata la finestra *Gestisci connessioni*.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della connessione da modificare e selezionare *Proprietà*. Viene aperta la finestra *Proprietà*.
- 3 Apportare le modifiche desiderate nelle varie schede.
- 4 Fare clic su *OK*.

### Per eliminare una connessione

- 1 Selezionare *Gestisci connessioni*. Viene visualizzata la finestra *Gestisci connessioni*.
- 2 Selezionare l'icona della connessione da eliminare. Premere il tasto *Canc* sulla tastiera. Viene aperta una finestra di conferma.
- 3 Fare clic su *Sì*.

## Configurazione del modem con cavo USB

È possibile utilizzare il telefono come modem connettendolo ad un computer con un cavo USB.

### Per installare il modem con cavo USB

- 1 Collegare un cavo USB sia al telefono che al computer.
- 2 **Telefono:** Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > USB > Avanzate > Accesso a Internet > Internet via telef.**
- 3 **Computer:** La nuova connessione viene visualizzata nella cartella *Connessioni di rete*.

## Configurazione del modem Bluetooth™

Se il telefono e il computer supportano la tecnologia wireless Bluetooth™, è possibile collegare e utilizzare il telefono come modem. La connessione viene visualizzata nella cartella *Connessioni di rete*. La funzione Bluetooth™ deve essere attivata nel telefono e nel computer prima di avviare la configurazione del modem. Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth™, si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri (33 piedi) senza frapporre oggetti solidi.

### Per installare il modem Bluetooth

- 1 **Computer:** Fare doppio clic sull'icona Bluetooth™.
- 2 Fare clic su *Visualizza dispositivi nel raggio di azione*. Se il telefono non è visualizzato, fare clic su *Cerca dispositivi nel raggio di azione*.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del telefono e selezionare *Abbina dispositivo*.
- 4 Scegliere un codice PIN e fare clic su *OK*.
- 5 **Telefono:** Quando viene visualizzato **Aggiungere a I miei Dispositivi?**, selezionare **Sì**.
- 6 Immettere il codice PIN (lo stesso usato precedentemente) e selezionare **OK**.
- 7 **Computer:** Fare doppio clic sul nome del telefono nella finestra dei *Dispositivi Bluetooth*.
- 8 Fare doppio clic sull'icona della porta seriale.
- 9 **Telefono:** Quando viene visualizzato **Consentire?**, selezionare **Sì**.

## Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

### Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Certificati**.

## Trasferimenti di file

La funzione Trasferimento file tiene traccia dei file scaricati da Internet, ad esempio file multimediali, podcast e giochi, e ne facilita l'accesso. Tiene inoltre traccia delle foto caricate in siti Web, come blog e album sul Web. In Trasferimento file è anche possibile installare le applicazioni Java scaricate, nonché mettere in pausa, riprendere o annullare i download.

### Per accedere a un file utilizzando Trasferimento file

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Trasferimento file**.
- 2 Scorrere fino al file.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per accedere al file o selezionare **Opzioni** per eseguire altre operazioni.

## Feed Web

Utilizzando i feed Web è possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto.

### Per aggiungere nuovi feed da una pagina Web

- 1 Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare , quindi .
- 2 Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare **Aggiungi > Sì**.
- 3 Selezionare una frequenza di aggiornamento.

### Per cercare feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Selezionare **Nuovo feed** e inserire un indirizzo Web.

### Per scaricare il contenuto tramite feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiorna feed**.
- 3 Scorrere fino a un feed aggiornato e selezionare **Visualizza**.
- 4 Scorrere fino a un titolo premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra.
- 5 Scorrere fino all'elemento che si desidera scaricare premendo il tasto di navigazione verso il basso, quindi selezionare **Opzioni > Scarica file**.

 È possibile accedere ai file scaricati da Trasferimento file. Vedere *Trasferimenti di file* a pagina 55.

 È inoltre possibile sottoscrivere e scaricare il contenuto di feed Web su un computer utilizzando Media Go™. Vedere *Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™* a pagina 41.

## Aggiornamento dei feed Web

È possibile eseguire manualmente l'aggiornamento dei feed o pianificarlo. Quando sono disponibili aggiornamenti, sullo schermo viene visualizzato .

### Per pianificare gli aggiornamenti dei feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Pianifica aggiorn..**
- 3 Selezionare un'opzione.

 Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

## Feed Web in modalità standby

È possibile mostrare le ultime notizie in standby utilizzando l'applicazione ticker.

 Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

### Per mostrare i feed Web in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ticker in standby > Mostra in standby**.

### Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

- 1 In modalità standby selezionare **Ticker**.
- 2 Per ulteriori informazioni su un feed, premere il tasto di navigazione in alto o in basso per scorrere fino a un titolo, quindi selezionare **Visualizza**.

## Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

### Per accedere ai podcast audio

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Feed musica**.

### Per accedere ai podcast video

- Selezionare **Menu > Media > Video > Feed video**.

## Feed di foto

È possibile sottoscrivere i feed di foto e scaricare le foto.

### Per accedere ai feed fotografici

- Selezionare **Menu > Media > Conten. fotocamera > Feed foto**.

## Applicazione Twitter™

Twitter™ è un servizio di social networking e micro-blogging che consente di comunicare con amici, familiari e comunità sul Web tramite "tweets". I tweets sono messaggi di testo composti da un massimo di 140 caratteri.

- ! Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

### Per accedere a Twitter dal Gestore di widget

- 1 Da standby, premere il tasto di navigazione verso l'alto.
- 2 Per selezionare Twitter™, premere il tasto di navigazione verso sinistra o destra.
- 3 Premere **Seleziona** per avviare l'applicazione.
- 4 Immettere il nome utente di Twitter™ e la password.

# Casa connessa

Il concetto di Casa connessa rende il telefono parte della tua vita quotidiana in termini di gestione di musica e media nel tuo ambiente domestico. Connette Hi-Fi, TV, film, giochi, ecc...sulla tua rete domestica.

## Wi-Fi™

Tramite Wi-Fi™ è possibile accedere a Internet senza fili con il telefono. È possibile navigare in Internet a casa (reti personali) o in zone di accesso pubblico (hot spot).

Le reti personali sono di solito protette da una frase o una chiave di accesso. Gli hot spot sono normalmente non protetti, tuttavia spesso è necessario accedere al servizio dell'operatore prima di poter accedere a Internet.

## Utilizzo di Wi-Fi

Per poter navigare in Internet utilizzando Wi-Fi, è necessario cercare una rete disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet.

### Per attivare Wi-Fi™

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Attiva.**

### Per connettersi a una rete

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi.**
- 2 Scorrere fino a una rete e selezionare **Connetti.**

### Per avviare la navigazione utilizzando Wi-Fi™

- 1 Assicurarsi che nella barra di stato sia mostrato .
- 2 Selezionare **Menu > Internet.**



È possibile salvare come preferite le reti utilizzate di frequente. Se si attiva **Conness. autom.** per una di queste reti, il telefono si conatterà automaticamente a tale rete quando si trova nel raggio di copertura.

## DLNA™

Nel telefono è integrata una funzionalità DLNA™ (Digital Living Network Alliance) che utilizza la tecnologia Wi-Fi™ per la connessione alla rete domestica. Altri dispositivi DLNA connessi alla stessa rete domestica potranno accedere, visualizzare e riprodurre immagini e brani musicali salvati nel telefono. Un dispositivo DLNA compatibile può essere, ad esempio, un computer, una fotocamera, una TV, una PLAYSTATION®3 o un altro telefono con funzionalità DLNA.



La funzione **Wi-Fi** deve essere attivata e il telefono deve essere connesso a una rete preferita.

### Per impostare il telefono come un server DLNA

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Condivis. contenuto.**
- 2 Selezionare una rete preferita dall'elenco.
- 3 Selezionare **Attivata > Salva.**



Un server DLNA offre musica, immagini e video sulla rete. Altre unità DLNA riproducono file multimediali dai server multimediali sulla rete.

### Per visualizzare le foto salvate nel telefono su un altro dispositivo DLNA

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Opzioni > Visualizza su.**
- 4 Selezionare un dispositivo DLNA dalla lista.

#### Per riprodurre la musica memorizzata nel telefono su un altro dispositivo DLNA

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
- 3 Scorrere fino a un titolo e selezionarlo.
- 4 Selezionare **Opzioni > Riproduci su**.
- 5 Selezionare un dispositivo DLNA dalla lista.

#### Per riprodurre la musica memorizzata su un altro dispositivo DLNA nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Server multim..**
- 2 Selezionare un server multimediale dalla lista.
- 3 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
- 4 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

# GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. È possibile che vengano applicate tariffe per la trasmissione dati.

- ! Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

## Utilizzo del GPS

La posizione può essere individuata quando non vi sono ostacoli che si frappongono. Se la posizione dell'utente non viene rilevata dopo alcuni secondi, spostarsi in un altro punto. Per facilitare la ricerca, tenere il telefono fermo e non coprire l'antenna GPS.

- ! Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare fino a 10 minuti per rilevare la propria posizione.



## Avvio assistito

**Avvio assistito** consente di calcolare più velocemente la propria posizione. Se non è disattivata, la funzione **Avvio assistito** verrà utilizzata automaticamente per individuare la propria posizione quando è disponibile la tecnologia Assisted GPS (A-GPS).

### Per impostare l'utilizzo di Avvio assistito

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni > Avvio assistito**.
- 2 Selezionare un'opzione.

## Salvataggio di posizioni

Tutte le posizioni salvate sono disponibili in **I miei Preferiti**.

### Per salvare la posizione corrente

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > I miei Preferiti > Agg. nuovo luogo**.
- 2 Selezionare **Modifica** e immettere il titolo. Selezionare **OK**.
- 3 Scorrere fino a **Descrizione:** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere la descrizione e selezionare **OK**.
- 5 Scorrere fino a **Posizione:** e selezionare **Aggiungi > Posizione corrente**.
- 6 Quando viene trovata la posizione, selezionare **Salva**.

### Per visualizzare una posizione salvata su una mappa

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > I miei Preferiti**.
- 2 Scorrere fino alla posizione e selezionare **Vai a**.

## Richieste di posizione

La posizione dell'utente potrebbe essere richiesta da servizi esterni. È possibile consentire o impedire ai servizi esterni di utilizzare le informazioni sulla posizione dell'utente.

### Per modificare l'accesso per i servizi esterni

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni > Privacy**.
- 2 Selezionare un'opzione.

## Disattivazione del GPS

Il ricevitore GPS viene automaticamente disattivato quando inutilizzato. È anche possibile disattivare manualmente il ricevitore GPS. Ciò consente un risparmio della batteria quando si utilizzano funzioni che non richiedono il ricevitore GPS per individuare la posizione dell'utente.

### Per attivare o disattivare il GPS manualmente

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni.**
- 2 Selezionare **Attiva GPS** oppure **Disattiva GPS.**

## Google Maps™ per telefono

Google Maps™ permette di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altre località e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

### Per utilizzare Google Maps™

- Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Google Maps.**

### Per accedere ai preferiti dall'applicazione Google Maps

- Durante l'utilizzo di Google Maps™, premere (⌘+).

### Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Durante l'uso di Google Maps™, selezionare **Opzioni > Guida.**

## Tracker

Tracker è un'applicazione sportiva basata su GPS che consente di tenere traccia di velocità, distanza, percorso e consumo energetico durante l'allenamento. È possibile stabilire la durata dell'allenamento o la distanza che si vuole coprire. Inoltre, è possibile impostarlo in base a un precedente percorso di allenamento che disponga di dati GPS.

- ! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo dell'applicazione Tracker sono approssimative. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione delle informazioni di Tracker. Eventuali problemi di salute devono essere riferite a un professionista sanitario.

### Per avviare una sessione di allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Avvia allenamento.**
- 2 Selezionare un tipo di allenamento.
- 3 Scorrere fino a un elemento, selezionare **Modifica** e inserire i dati.
- 4 Per salvare, selezionare **Conferma.**
- 5 Per avviare l'allenamento, selezionare **Avvia.**

### Per passare da una vista allenamento a un'altra

- Durante una sessione di allenamento, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare informazioni sulla durata dell'allenamento, sui progressi e per un confronto dal vivo con una sessione precedente.

### Per confrontare i risultati durante l'allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Avvia allenamento.**
- 2 Selezionare **Basato sull'itinerario.**
- 3 Scorrere fino a **Itinerario;**, selezionare **Modifica** e selezionare un percorso.
- 4 Scorrere fino a **Confronto live** e selezionare **Modifica.**
- 5 Scorrere fino al risultato con cui si desidera eseguire il confronto e selezionare **Confronta.**
- 6 Selezionare **Conferma** e quindi **Avvia.**

! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

### Per terminare manualmente una sessione di allenamento

- Durante una sessione di allenamento, selezionare **Sospendi > Fine.**

## Risultati

Il risultato dell'allenamento viene mostrato al termine di una sessione. È possibile visualizzare i risultati precedenti in qualsiasi momento e confrontarli se contengono dati GPS.

### Per visualizzare il risultato di un allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Risultati.**
- 2 Scorrere fino a un mese e selezionare **Visualizza.**
- 3 Scorrere fino a una data e selezionare **Visualizza.**
- 4 Scegliere il risultato di un allenamento. Se sono stati impostati i giri, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare il risultato per ogni giro.

### Per confrontare i risultati

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Risultati.**
- 2 Scorrere fino a un risultato e selezionare **Opzioni > Confronta.**
- 3 Selezionare un risultato con cui eseguire il confronto.

! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

## Consumo di energia

Per calcolare e visualizzare il consumo di energia relativo a una sessione, è necessario prima impostare il profilo personale in **Impostazioni** in Tracker. Il consumo di energia viene visualizzato nella vista dei risultati.

### Per impostare il profilo personale

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Impostazioni > Profilo personale.**
- 2 Selezionare un elemento, immettere i dati e selezionare **OK.**
- 3 Al termine, selezionare **Opzioni > Salva profilo.**

### Per attivare il consumo di energia

- Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Impostazioni > Consumo di energia > Attivata.**

# Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi: utilizzando un programma per computer o un servizio Internet.

- 💡 Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

## Opzioni di sincronizzazione in Sony Ericsson PC Suite

### Per impostare le opzioni di sincronizzazione in Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Avviare Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Collegare il telefono al computer.
- 3 Nella finestra *Sincronizzazione* di Sony Ericsson PC Suite, fare clic su *Impostazioni* e scegliere le opzioni desiderate.

### Per risolvere problemi di installazione

- 1 Accertarsi che il cavo sia collegato correttamente al telefono e al computer.
- 2 Verificare che il telefono sia acceso.
- 3 Riavviare il computer senza scollegare il cavo o spegnere il telefono.
- 4 Eseguire di nuovo il tentativo di sincronizzazione.
- 5 Se il problema persiste, reinstallare Sony Ericsson PC Suite.

## Velocità della porta COM

Se si verificano problemi con la sincronizzazione tramite cavo USB, verificare che la velocità della porta COM sia impostata correttamente.

### Per impostare la velocità della porta COM

- 1 **Computer:** Fare clic su *Start/Impostazioni/Pannello di controllo/Sistema/Hardware/Gestione periferiche/Porte (COM e LPT)*, quindi fare doppio clic su *Dispositivo Sony Ericsson (numero) USB WMC Device Management (Gestione telefono WMC USB)*.
- 2 Selezionare le *Impostazioni delle porte* e impostare la velocità a un valore minore di 115.200 bps.
- 3 Riprovare.

## Rubrica, calendario, attività, note e segnalibri

Nella finestra *Impostazioni* di Sony Ericsson PC Suite, è possibile scegliere le impostazioni di sincronizzazione per rubrica, calendario, attività, note e segnalibri. Per rubrica, calendario, attività e note, è possibile utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il PIM (Personal Information Manager). L'elenco a discesa include tutte le applicazioni rilevate sul computer. In *Proprietà* è possibile impostare le cartelle da sincronizzare.

## Segnalibri

Quando si installa Sony Ericsson PC Suite, viene creata una sottocartella Segnalibri Sony Ericsson nella cartella dei segnalibri di Internet Explorer. Questa sarà la cartella predefinita per la sincronizzazione.

Se Internet Explorer non è installato o non è il browser Web predefinito, la cartella predefinita dei segnalibri è *Documenti/Sony Ericsson PC Suite/Segnalibri*.

## Regole

Nella finestra *Regole*, è possibile impostare le regole che indicano cosa succede se durante la sincronizzazione vengono trovati elementi in conflitto tra il telefono e il computer.

## Pianificazione

È possibile attivare la funzionalità *Sincronizzazione automatica* nella finestra *Pianificazione*. Questo permette di impostare la frequenza con cui il telefono si sincronizzerà con il computer.

## Sincronizzazione con SyncML™

### Prima della sincronizzazione

Per sincronizzare il telefono con un server Internet, è necessario creare un account nel telefono. Contattare il proprio operatore per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Per la sincronizzazione con SyncML e per registrare un account di sincronizzazione in linea con un provider di servizi, sono necessarie le seguenti impostazioni:

- Indirizzo del server - URL del server
- Nome del database - database con cui eseguire la sincronizzazione

### Per immettere le impostazioni per SyncML™

- 1 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi > SyncML**.
- 3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare **Continua**.
- 4 Scorrere fino a **Indirizzo del server**. Immettere le informazioni necessarie e selezionare **OK**.
- 5 Immettere **Nome utente** e **Password**, se necessario.
- 6 Scorrere fino alla scheda **Applicazioni** e selezionare le applicazioni che si desidera sincronizzare.
- 7 Scorrere fino alla scheda **Impost. applicazione** e selezionare un'applicazione.
- 8 Selezionare **Nome database** e immettere le informazioni necessarie.
- 9 Per salvare le impostazioni, selezionare **OK**.
- 10 Immettere **Nome utente** e **Password**, se necessario.
- 11 Selezionare **Indietro**.
- 12 Per immettere impostazioni aggiuntive, scorrere fino alla scheda **Avanzate**.
- 13 Selezionare **Salva**.

### Per eliminare un account

- 1 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino all'account e selezionare **Opzioni > Elimina**.

### Per avviare la sincronizzazione

- 1 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare **Avvia**.

## Sincronizzazione con un Microsoft® Exchange Server

Nel telefono è possibile accedere a informazioni scambiate all'interno dell'azienda, come l'e-mail, la rubrica e le voci dell'agenda, e sincronizzarle utilizzando il *Microsoft® Exchange Server*.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sincronizzazione, rivolgersi all'amministratore IT.

### Prima di iniziare la sincronizzazione

Le impostazioni richieste per consentire a Microsoft® Exchange ActiveSync® di accedere al Microsoft® Exchange Server sono:

- Indirizzo del server - URL del server
- Dominio - dominio del server
- Nome utente - nome utente dell'account
- Password - password dell'account

### Per immettere le impostazioni per Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi > Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare **Continua**.
- 4 Immettere le impostazioni necessarie.
- 5 Scorrere tra le schede per immettere impostazioni aggiuntive.
- 6 Selezionare **Salva**.

### Per avviare la sincronizzazione

- 1 **Telefono:** Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare **Avvia**.

## Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un servizio in linea o un programma per computer come Microsoft® Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare Sony Ericsson PC Suite. Il software Sony Ericsson PC Suite può essere scaricato tramite PC Companion o dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 È possibile scaricare il software compatibile con Mac® dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 quando l'utente viene avvisato del fatto che Sony Ericsson PC Suite ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

- 💡 Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.

## Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile sincronizzare i dati del telefono attraverso un servizio Internet utilizzando SyncML™, o è possibile utilizzare un server Microsoft® Windows® in combinazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®. Visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per leggere la Guida alle funzionalità sulla *Sincronizzazione*.

# Funzioni aggiuntive

## Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- **Modal. norm.** - tutte le funzionalità
- **Flight mode** - funzionalità limitate

### Per attivare il menu Flight mode

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Flight mode > Continua > Mostra all'avvio.**

### Per selezionare flight mode

- 1 Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
- 2 Accendere il telefono e selezionare **Flight mode**. Viene visualizzato .

## Sveglia

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche quando il telefono è spento. Quando suona la sveglia, è possibile spegnerla o disattivarla.

### Per impostare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Immettere un'ora e selezionare **OK > Salva.**

### Per impostare la sveglia ricorrente

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare **Seleziona.**
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Seleziona.**
- 6 Selezionare **Conferma > Salva.**

### Per impostare la suoneria allarme

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Suoneria allarme** e selezionare **Modifica.**
- 5 Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare **Salva.**

### Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Posponi.**

### Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare **Disattiva.**

### Per annullare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva.**

### Per impostare la Durata posponi

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Durata Posponi:** e selezionare **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione.

### La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

### Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Modalità silenzioso:** e selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare un'opzione.

## Agenda

È possibile sincronizzare l'agenda con un'altra agenda, su un computer, sul Web o con Microsoft® Outlook®.

### Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare quelli esistenti.

#### Per aggiungere un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a **Nuova voce** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
- 5 Selezionare **Salva**.

#### Per visualizzare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**

#### Per modificare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**
- 4 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 5 Modificare l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
- 6 Selezionare **Salva**.

#### Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Promemoria**.
- 4 Selezionare un'opzione.

- ! Un'opzione promemoria impostata nell'**Agenda** incide su un'opzione promemoria impostata nelle **Attività**.

## Note

È possibile creare delle note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota nella vista standby.

### Per aggiungere una nota

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note.**
- 2 Scorrere fino a **Nuova nota** e selezionare **Aggiungi.**
- 3 Scrivere una nota e selezionare **Salva.**

### Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note.**
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare **Opzioni > Mostra in standby.**

### Per nascondere una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note.**
- 2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Questa viene contrassegnata con l'icona . Selezionare **Opzioni > Nasc. in standby.**

## Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare quelle esistenti.

### Per aggiungere un'attività

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività.**
- 2 Selezionare **Nuova attività** e scegliere **Aggiungi.**
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

### Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività.**
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Promemoria.**
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

## Profili

È possibile modificare impostazioni quali il volume della suoneria o l'avviso a vibrazione a seconda del luogo dove ci si trova. Tutti i profili del telefono possono essere ripristinati come erano all'origine.

### Per selezionare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili.**
- 2 Selezionare un profilo.

### Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili.**
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Visual. e modifica.**

- ! Non è possibile rinominare il profilo **Normale.**

## Ora e data

### Per impostare l'ora

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Ora.**
- 2 Immettere l'ora e selezionare **Salva.**

### Per impostare la data

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Data.**
- 2 Immettere la data e selezionare **Salva.**

### Per impostare il fuso orario

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Fuso orario.**
  - 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.
- ! Se si seleziona una città, **Fuso orario** aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

### Per modificare le dimensioni dell'orologio nella schermata di standby

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Dimensioni orologio.**
  - 2 Selezionare un'opzione.
- ! Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

## Motivi

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso opzioni come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, vedere [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Per impostare un motivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Motivo.**
- 2 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta.**

## Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

### Per modificare il layout del menu principale

- 1 Selezionare **Menu > Opzioni > Layout menu prin..**
- 2 Selezionare un'opzione.

## Orientamento dello schermo

È possibile alternare l'orientamento orizzontale e verticale.

### Per cambiare l'orientamento dello schermo nel browser

- 1 Selezionare **Menu > Internet.**
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Impostazioni > la scheda Esplorazione > Orientamento display.**
- 4 Selezionare un'opzione.

### Per cambiare l'orientamento dello schermo in Media

- 1 Selezionare **Menu > Media > Impostazioni > Orientamento.**
- 2 Selezionare un'opzione.

## Suonerie

### Per impostare una suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.**
- 2 Trovare e selezionare una suoneria.

### Per impostare il volume della suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.**
- 2 Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare il volume.
- 3 Selezionare **Salva.**

### Per disattivare la suoneria

- Tenere premuto . Appare .
- ! La suoneria allarme non viene modificata.

### Per impostare la vibrazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.**
- 2 Selezionare un'opzione.

## Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

### Per avviare un gioco

- 1 Selezionare **Menu > Media > Giochi.**
- 2 Selezionare un gioco.

### Per terminare un gioco

- Premere .

## Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire le applicazioni Java™. È inoltre possibile visualizzare informazioni o impostare diverse autorizzazioni. Se non è possibile utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 73.

### Per selezionare un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni.**
- 2 Selezionare un'applicazione.

### Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni.**
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Autorizzazioni.**
- 3 Impostare le autorizzazioni.

## Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

- ! Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

### Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni.**
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Schermo.**
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display.**
- 2 Selezionare **Sfondo > Applicazione.**
- 3 Selezionare un'applicazione Java.

- ! È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.

## Antivirus

L'antivirus identifica e rimuove le applicazioni installate sul telefono che sono state infette da virus. Le applicazioni vengono automaticamente sottoposte a scansione durante

l'installazione. Quando viene rilevata un'applicazione infetta, è possibile eliminarla o terminarla. È possibile selezionare un periodo di valutazione di 30 giorni o immettere un numero di sottoscrizione. Si consiglia di aggiornare frequentemente l'applicazione antivirus con la più recente protezione antivirus. Per utilizzare questa funzione è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni Internet corrette.

- ! L'utilizzo di software antivirus non garantisce che il prodotto non venga esposto a virus, malware o altro software dannoso.

#### Per attivare la scansione antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus**.
- 2 Seguire le istruzioni per utilizzare l'impostazione guidata.

#### Per disattivare la scansione antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus > Scansione virus**.
- 2 Selezionare **Disattivata**.

## Codici PIN

### Protezione SIM

Questo blocco consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

#### Per sbloccare la carta SIM

- 1 Quando viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il codice PUK e selezionare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

#### Per modificare il PIN

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Cambia PIN**.
- 2 Immettere il PIN e selezionare **OK**.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

- ! Se viene visualizzato **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato **PIN errato**, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

#### Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Protezione**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare **OK**.

### Protezione del telefono

È possibile interrompere l'utilizzo non autorizzato del telefono attivando la protezione del blocco del telefono. Dopo averla attivata, verrà richiesto di immettere il codice di blocco del telefono ogni volta che si riavvia il telefono. Il codice di blocco predefinito è 0000; ed è

possibile modificarlo specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

- ! È importante che l'utente ricordi il nuovo codice immesso. Se si dimentica tale codice, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

#### Per attivare il blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione telefono > Protezione**.
- 2 Selezionare **Attivato** se si vuole immettere un codice di blocco ogni volta che si avvia il telefono, o selezionare **Automatico** se si desidera immettere il codice solo quando si riavvia il telefono dopo che una nuova carta SIM è stata inserita.
- 3 Immettere codice di blocco del telefono (0000 predefinito) e selezionare **OK**.

#### Per sbloccare il telefono

- Quando viene visualizzato **Telefono bloccato**, immettere il codice di blocco del telefono e selezionare **OK**.

#### Per cambiare il codice di blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione telefono > Cambia codice**.
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare **OK**.
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare **OK**.
- 4 Ripetere il codice e selezionare **OK**.

## Blocco tastierino numerico

È possibile impostare il blocco del tastierino numerico per evitare chiamate accidentali. Viene visualizzato **☎**. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute senza sbloccare il tastierino numerico.

- ! È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

#### Per utilizzare il blocco tasti automatico

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Blocco tasti autom..**
- 2 Selezionare un'opzione.

#### Per sbloccare manualmente la tastiera

- Premere un tasto e selezionare **Sblocca > OK**.

## Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

#### Per visualizzare il numero IMEI

- Premere **(\*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

# Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi possono essere risolti mediante Update Service. L'utilizzo regolare di Update Service ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 44.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Domande frequenti

**Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?**



## Problemi con la capacità della memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

### Ripristino totale

Se si seleziona **Riprist. impostazioni**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

### Per ripristinare il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

## Non riesco a caricare il telefono o la capacità della batteria è ridotta.

Il caricabatterie non è connesso correttamente o la connessione della batteria è ridotta. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 9.

## Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

## Alcune opzioni di menu appaiono inattive

Un servizio non è attivato. Contattare l'operatore di rete.

## Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando **Downl. impostazioni** oppure dall'indirizzo [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per scaricare le impostazioni

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Downl. impostazioni**.
- 2 Seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

 Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

## Impossibile inviare messaggi dal telefono

Per inviare messaggi, è necessario impostare un numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider di servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS (Multimedia Messaging Service) e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricarle tramite Download impostazioni o dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per immettere il numero del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo centro servizi** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il numero, incluso il simbolo "+" e il prefisso internazionale.
- 5 Selezionare **Salva**.

### Per selezionare un profilo MMS

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

### Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modifica**.
- 4 Immettere l'indirizzo e selezionare **OK > Salva**.

## Il telefono non suona o suona molto piano

Assicurarsi che **Silenzioso** non sia stato impostato su **Attivato**. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 69.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 68.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 67.

Controllare le opzioni di trasferimento chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 22.

## Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su **Mostra telefono**. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth™* a pagina 40.

## **Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.**

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Andare al sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

## **Messaggi di errore**

### **Inserire carta SIM**

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 6.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

### **Inserire la carta SIM corretta**

Il telefono è configurato per il funzionamento solo con determinate carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

### **PIN errato/PIN2 errato**

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare **OK**.

### **PIN bloccato/PIN2 bloccato**

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Protezione SIM* a pagina 70.

### **Codici non corrispondenti**

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Protezione SIM* a pagina 70.

### **Nessuna copert. rete**

- Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 65.
- Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

### **Solo chiam. emerg.**

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 17.

### **PUK bloccato. Contattare il gestore.**

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

# Informazioni legali

## Sony Ericsson J20i

Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1235-4718.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Questa guida per l'utente può fare riferimento a servizi o applicazioni forniti da terzi. Per l'uso di tale programma o servizi, può essere necessaria una registrazione separata con il fornitore terzo e può essere soggetto a termini di utilizzo aggiuntivi. Per applicazioni alle quali si accede tramite un sito Web di terzi, consultare prima i termini di utilizzo e la politica sulla privacy applicabili di tale sito Web. Sony Ericsson non garantisce la disponibilità o le prestazioni di siti Web o servizi offerti da terzi.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di

Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, **Hazel**, PlayNow e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

DLNA è un marchio o marchio registrato di Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ è un marchio o marchio registrato di Google, Inc.

Lotus Notes è un marchio o marchio registrato di International Business Machines Corporation.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di

Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi/altra regioni.

Questo prodotto è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Consultare il sito Web <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compreso l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sull'esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazione di quanto indicato precedentemente, a titolo esemplificativo, l'utente ed eventuali possessori del prodotto: (1) non devono intenzionalmente esportare o riesportare i Prodotti nelle destinazioni identificate dagli Articoli nel Capitolo II della Normativa del Consiglio Europeo (EC) 1334/2000; (2) devono conformarsi alle Export Administration Regulations del governo degli Stati Uniti ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) applicate dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; e (3) devono conformarsi alle normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) applicate dal Department of Treasury statunitense, Office of Foreign Assets Control. L'utente ed eventuali possessori del prodotto non possono trasportare o consegnare il prodotto, i relativi accessori o software separati in qualsivoglia paese, regione, ente o persona proibita da tali normative.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Comprende "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Concesso in licenza Apache, versione 2.0 (la "Licenza"); non è possibile utilizzare questo file se non in conformità alla Licenza. È possibile ottenere una copia della Licenza all'indirizzo <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Se non diversamente richiesto dalla legge in vigore o concordato per iscritto, il software distribuito sotto Licenza è distribuito "COME È", SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, siano esse esplicite o implicite. Consultare la Licenza per le autorizzazioni e le limitazioni specifiche per lingua applicabili alla Licenza.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

# Indice analitico

<b>A</b>	
accessi rapidi .....	12
accettazione	
mettere in attesa .....	22
account e-mail .....	47
agenda .....	66
aggiornamento del software del telefono .....	44
aggiunta di etichette alle foto .....	27
album Web .....	29
allenamento .....	60
antivirus .....	69
applicazioni .....	69
appuntamento .....	66
attivazione/disattivazione	
blocco del telefono .....	71
funzione Bluetooth™ .....	40, 42
protezione tramite blocco SIM .....	70
attività .....	67
audiolibro .....	34
<b>B</b>	
backup e ripristino .....	42
batteria	
capacità .....	8
carica .....	9
inserimento .....	7
biglietto da visita .....	20
blocco	
blocco tastierino numerico .....	71
Carta SIM .....	70
blocco tastierino numerico .....	71
blog .....	29
<b>C</b>	
carta SIM	
inserimento .....	6
Carta SIM	
bloccare .....	70
copia in/da .....	19
sbloccare .....	70
Casa connessa .....	57
chiamata a numeri riportati in un messaggio .....	45
chiamate	
chiamate .....	23
effettuare e ricevere .....	16
emergenza .....	17
internazionale .....	16
registrazione .....	36
rispondere e rifiutare .....	16
video .....	17
clip .....	29
collegamento del	
telefono ad un computer .....	38
composizione limitata .....	23
composizione rapida .....	20
conferenze telefoniche .....	22
Configurazione del modem .....	53
Configurazione del modem Bluetooth™ .....	54
Configurazione del modem con cavo USB .....	54
connessione	
con la tecnologia wireless Bluetooth™ .....	40
con un cavo USB .....	38
contatti	
aggiunta di contatti del telefono .....	18
gruppi .....	20
ricerca intelligente .....	19
Contenuto protetto da copyright .....	37
conversazioni .....	46
Correzione foto .....	26
costi .....	8
cronologia di pagine Web .....	51
<b>D</b>	
data .....	67
DLNA™ .....	57
download	
file .....	55
durata della chiamata .....	24
<b>E</b>	
e-mail .....	46
esplorazione dei menu .....	12
<b>F</b>	
feed di foto .....	55
feed di musica .....	55, 56
feed di video .....	55
<i>feed RSS - vedere feed Web</i>	
Feed Web .....	55
file manager .....	37
flight mode .....	65
foto .....	27, 29
etichette .....	28
feed .....	56
geo-tagging .....	28
miglioramento .....	26
stampa .....	29
fotocamera .....	25
stampa .....	29
fuso orario .....	68
<b>G</b>	
geo-tagging .....	28
gestione immagini .....	25
gestione vocale .....	21
giochi .....	69
Google Maps™ .....	60
GPS .....	59
gruppi .....	20
guida .....	8
<b>I</b>	
I miei Numeri .....	23
icone sullo schermo .....	10
IMAP4 .....	47
immagini .....	27, 29
immissione manuale delle impostazioni .....	52
impostazione	
suonerie .....	68
impostazioni	
download .....	73
Internet .....	73
impostazioni e-mail .....	47
Internet .....	55
impostazioni .....	73
orientamento dello schermo .....	68
segnalibri .....	50
sicurezza e certificati .....	54
<b>L</b>	
lettore musicale .....	31
Tecnologia SensMe™ .....	33
lettore video .....	30
lingua .....	14
lista chiamate .....	18

<b>M</b>	
Media Go™	40
memoria	13
memoria del telefono	8, 13
memory card	13
menu Attività	13
messaggi	
e-mail	46
immagine	45
testo	45
voce	46
messaggi di testo Vedere SMS	
messaggi immagine Vedere MMS	
messaggi vocali	46
metodi di trasferimento	
Tecnologia wireless Bluetooth™	41
metodo di immissione rapida	14
Metodo di immissione rapida	15
microfono	16
Microsoft® exchange server	63
MMS	45
motivi	68
musica di sottofondo	16, 17
<b>N</b>	
nascondere il proprio numero di telefono	24
NDIS5	54
nome modello	8
nome telefono	41
note	66
numeri di emergenza	17
numero di telefono	8
Numero IMEI	71
<b>O</b>	
online	
musica	35
video	35
ora	67, 68
organizzazione del contenuto	37
orientamento dello schermo	68
<b>P</b>	
panoramica del menu	11
panoramica e zoom	
pagine Web	51
PC Companion	39
PC Suite	64
pianificazione	63
PIN	7, 70
playlist	33
PlayNow™	35
podcast	55, 56
POP3	47
prima della sincronizzazione	63
Procedura guidata su come connettersi	53
profili	67
protezione	
telefono	70
PUK	70
Push e-mail	48
<b>R</b>	
radio	35
registratore	36
registrazione	
ascolto di	36
regole	62
ricerca	
su pagine Web	51
rilevamento del volto	26
ripristino totale	72
risparmio energetico	42
roaming	8
rubrica	
rubrica predefinita	18
rubrica, calendario, attività, note e segnalibri	62
<b>S</b>	
scaricare	
impostazioni	73
musica	35
scelte rapide	
browser Web	50
Scene	26
segnalibri	50, 62
segreteria telefonica	21
servizi di localizzazione	59
servizio di risposta	21
sincronizzazione	62
sito Web	29
SMS	45
SOS Vedere numeri di emergenza	
standby	7
note	67
stato memoria	20
streaming	35
suonerie	68
impostazione	68
suonerie proprie del chiamante	19
suonerie video	68
sveglie	65
<b>T</b>	
tasti	6
tasti di selezione	12
Tecnologia SensMe™	33, 34
Tecnologia TrackID™	35
Tecnologia wireless Bluetooth™	41
telefono	
attivazione	7
Tracker	60
trasferimenti di file	55
trasferimento	
foto	40
musica	40
suono	42
trasferimento di chiamate	22
trasferimento di contenuto	37
trasferimento multimediale	41
<b>V</b>	
verifica automatica dell'e-mail	48
video	29
videocamera	27
videoregistratore	25
viva voce	21, 31
volume	
altoparlante auricolare	16
suoneria	68
<b>W</b>	
Web	55
Wi-Fi™	57
Widget Manager	8
<b>Z</b>	
zoom	25