

Stampante KODAK ESP serie 7200 multifunzione



Manuale per l'utente completo

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

© Eastman Kodak Company, 2009

Kodak, EasyShare e Perfect Touch sono marchi Eastman Kodak Company.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Numero prodotto: 1K5928_it

Settembre 2009

Contenuto

1 Panoramica della stampante

Componenti.....	1
Pannello di controllo.....	2
Software Home Center	3
Configurazione delle impostazioni della stampante.....	4

2 Connessione in rete della stampante

Connessione a una rete wireless	5
Operazioni preliminari alla connessione	5
Uso della tastiera visualizzata sullo schermo LCD	5
Connessione a una rete wireless mediante la configurazione guidata Wi-Fi	6
Configurazione di un indirizzo IP	8
Visualizzazione della configurazione di rete	9
Stampa della configurazione di rete	10
Installazione della stampante su altri computer nella rete.....	10
Collegamento a un'altra stampante KODAK multifunzione	10
Connessione ad una rete Ethernet	11
Aggiunta di una connessione di rete a un computer collegato tramite cavo USB.....	12
Modifica della connessione da USB a wireless.....	12
Modifica della connessione da USB a Ethernet	13

3 Uso della carta

Tipi di carta.....	15
Formati di carta	15
Formati delle buste.....	16
Caricamento della carta.....	17
Caricamento della carta nel vassoio della carta principale	17
Caricamento di carta in formato Legal nel vassoio della carta principale	19
Caricamento del vassoio della carta fotografica	22
Caricamento delle buste.....	24

4 Stampa

Scelta dei vassoi della carta	26
Stampa di documenti.....	27
Stampa di documenti fronte/retro.....	27
Stampa moduli	29
Stampa di foto.....	30
Stampa da una scheda di memoria o da un dispositivo collegato tramite USB	30
Stampa da un dispositivo con tecnologia BLUETOOTH	37
Stampa di foto o documenti da un dispositivo wireless	37
Trasferimento di foto su un computer	38
Trasferimento di foto su un computer con sistema operativo WINDOWS.....	38
Trasferimento di foto su un computer con sistema MAC	38

5 Copia

Copia di un documento	39
Copia di un documento mediante le impostazioni predefinite.....	39
Regolazione delle impostazioni e copia di un documento	40
Modifica del numero di copie di un documento.....	42
Ingrandimento o riduzione di un documento	42
Scurimento o schiarimento di una copia	43
Copia di una foto.....	44
Copia di una foto mediante le impostazioni predefinite	44
Regolazione delle impostazioni e copia di una foto.....	45
Modifica del numero di copie di una foto	47
Ingrandimento o riduzione di una foto.....	48
Scurimento o schiarimento della copia di una foto	49

6 Scansione

Operazioni preliminari alla scansione	50
Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo	50
Scansione dal computer.....	51
Scansione simultanea di più foto.....	52
Scansione dal pannello di controllo	53

7 Manutenzione della stampante

Manutenzione e pulizia generale.....	55
Pulizia del vetro dello scanner e del supporto per documenti.....	56
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	58
Sostituzione della testina di stampa	61
Aggiornamento del software e del firmware della stampante	65
Aggiornamento della stampante collegata a un computer dotato di sistema operativo WINDOWS.....	65
Aggiornamento della stampante collegata a un computer dotato di sistema operativo MAC	66
Monitoraggio e regolazione delle prestazioni della stampante.....	66
Controllo dei livelli inchiostro.....	66
Ripristino delle impostazioni predefinite.....	67

8 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di base	68
Assistenza sul Web	70
Spie di stato.....	71
Spia di stato dell'alimentazione	71
Spia di stato Wi-Fi.....	71

9 Specifiche del prodotto e di sicurezza

Funzioni e specifiche.....	72
Prestazioni di stampa	72
Funzioni di stampa foto.....	72
Funzioni di copia documento.....	73
Funzioni di copia foto.....	73
Funzioni di scansione.....	73
Vassoio di alimentazione della carta inferiore	74
Vassoio di alimentazione della carta superiore.....	74
Vassoio di uscita della carta	74
Cartucce d'inchiostro	74
Connettività.....	74
Supporto software.....	75
Caratteristiche fisiche	75
Garanzia.....	75
Requisiti di sistema	76
Informazioni sulla sicurezza.....	79
Conformità alle norme.....	80
Dichiarazione FCC.....	80
Dichiarazioni canadesi	81
Dichiarazione di conformità europea	81
Dichiarazione di conformità tedesca.....	81
Dichiarazioni REACH, articolo 33.....	81
Informazioni relative all'alimentazione.....	81
Etichettatura conforme alla direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).....	82
Qualificazione ENERGY STAR®	82
Informazioni sulla garanzia	82
Dichiarazione di conformità.....	85

Panoramica della stampante

Questa stampante consente di effettuare stampe, copie e scansioni di foto e documenti. Inoltre, la stampante supporta il collegamento in rete, consentendo di accedere alla stampante su una rete wireless (Wi-Fi) o Ethernet.

Componenti



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Pannello di controllo | 12 | Finestra per carta fotografica |
| 2 | Porta del cavo di alimentazione | 13 | Estensore del vassoio di uscita con fermo della carta |
| 3 | Porta USB | 14 | Vassoio di uscita |
| 4 | Porta Ethernet | 15 | Vetro dello scanner |
| 5 | Area di espulsione posteriore | 16 | Coperchio dello scanner |
| 6 | Accessorio per stampa fronte/retro (estratto) | 17 | Guide della carta anteriori |
| 7 | Sportello di accesso della stampante | 18 | Vassoio della carta principale |
| 8 | Slot schede CF | 19 | Estensore del vassoio per la carta in formato Legal |
| 9 | Porta USB anteriore | 20 | Guide della carta lato sinistro |
| 10 | Slot per schede MS/XD/SD | 21 | Vassoio della carta fotografica |
| 11 | Installazione della testina di stampa e delle cartucce d'inchiostro | | |

Pannello di controllo



Funzione

- 1 LCD
- 2 Pulsanti di navigazione
- 3 Pulsante OK
- 4 Pulsante Back (Indietro)
- 5 Pulsante Home
- 6 Pulsanti di zoom
- 7 Pulsante Start (Avvio)
- 8 Pulsante Cancel (Annulla)

Descrizione

- Consente di visualizzare foto, messaggi e menu
- Consentono di scorrere i menu e le foto
- Consente di selezionare una voce di menu, accettare un'impostazione e continuare con l'operazione corrente
- Consente di visualizzare il menu immediatamente superiore
- Consente di visualizzare il menu principale e di passare da una schermata all'altra
- Consentono di ingrandire o ridurre il formato della foto visualizzata
- Consente di avviare le operazioni di copia, scansione, stampa, manutenzione e trasferimento di file
- Consente di interrompere l'operazione corrente e ritornare al menu; consente, inoltre, di visualizzare il menu immediatamente superiore

Funzione	Descrizione
9 LED di connettività Wi-Fi	Se acceso, segnala che la stampante è collegata a una rete wireless (Wi-Fi); lampeggia durante la ricerca di una rete Wi-Fi disponibile o il nuovo collegamento a una rete configurata
10 Pulsante di accensione/ spegnimento	Consente di accendere o spegnere la stampante

Software Home Center

Il software KODAK Home Center viene installato come parte dell'installazione del software sul computer. L'icona Home Center viene aggiunta al desktop e, in base al tipo di configurazione, al menu di avvio. Per avviare il software Home Center, utilizzare questa icona.



In un computer dotato di sistema operativo WINDOWS, è possibile utilizzare il software Home Center per effettuare le seguenti operazioni:

- Scorrere, ritagliare, migliorare e modificare le foto
- Eseguire stampe e scansioni
- Aggiornare la stampante con il software e il firmware più recenti
- Configurare la stampante
- Ordinare materiali di consumo
- Accedere a Suggerimenti e progetti di KODAK
- Accedere al presente Manuale per l'utente completo

In un computer dotato di sistema operativo MAC, è possibile utilizzare il software Home Center per effettuare scansioni, ordinare materiali di consumo, configurare la stampante o controllare la presenza di aggiornamenti software per la stampante.

Configurazione delle impostazioni della stampante

NOTA La prima volta che si accende la stampante, viene richiesto mediante lo schermo LCD di selezionare la **Lingua** e il **Paese/regione**.

Per impostare o modificare le impostazioni di base della stampante:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni stampante**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **Data e ora**
 - Premere **OK**, quindi premere ▼ per selezionare le opzioni **Anno, Mese, Giorno, Ora** o **Minuti**.
Premere ◀ o ▶ per modificare i valori. Al termine, premere **OK**.

NOTA È inoltre possibile sincronizzare la data e l'ora della stampante con quella indicata sul computer utilizzando il software Home Center.

- **Suono tasti**
 - Premere ▶ per selezionare **Attivato** o **Disattivato**.
- **Tempo prima di risparmio energ.**
 - Premere ▶ per modificare il tempo impostato per il risparmio energetico (selezionare da 1 a 4 ore con incrementi di 0,5 ore). Dopo aver impostato l'opzione Tempo prima di risparmio energ., la stampante entra in modalità di risparmio energetico.
- **Stampa DPOF (Digital Print Order Format)**
 - Premere ▶ per selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
- **Lingua**
 - Premere **OK**, premere ▼ per selezionare una lingua, quindi premere **OK**.
- **Paese/regione**
 - Premere **OK** e ▼ per selezionare un paese o una regione, quindi premere **OK**.
- **Ripristina tutte le impostazioni** (vedere [Ripristino delle impostazioni predefinite, pagina 67](#))

NOTA Il ripristino delle impostazioni predefinite non modifica i valori impostati per data e ora, lingua, paese/regione o rete.

4. Premere **Back** (Indietro) per tornare al menu principale.

Connessione in rete della stampante

Questa sezione descrive come configurare o modificare le impostazioni di rete.

Connessione a una rete wireless

Per collegare la stampante a una rete wireless 802.11 (Wi-Fi), consultare le informazioni riportate di seguito.

Operazioni preliminari alla connessione

Verificare di disporre di quanto segue:

- Un computer dotato di una scheda di interfaccia di rete o di un supporto per il collegamento alla rete wireless.
- Una rete wireless 802.11 funzionante. Kodak consiglia l'uso di un punto di accesso/router wireless che utilizzi un protocollo di configurazione host dinamico DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Determinare se il router wireless supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Il nome della rete (SSID, Service Set Identifier). L'identificativo SSID si ottiene dal punto di accesso, in genere un router, che utilizza il server Web integrato del router. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema wireless.

IMPORTANTE L'SSID è sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

- La chiave WEP (Wired Equivalent Privacy) o la passphrase WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access).
- Disattivare temporaneamente il firewall fino al completamento dell'installazione e della connessione della stampante. Per informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

Uso della tastiera visualizzata sullo schermo LCD

Per immettere lettere o numeri, viene visualizzata una tastiera sullo schermo LCD.

Sulla stampante, premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare le lettere e i numeri, utilizzando le lettere maiuscole e minuscole corrette. Premere **OK** dopo ciascun carattere. Al termine, selezionare **FATTO**, quindi premere **OK**.

- Per cancellare un carattere, selezionare **BKSP** (Indietro), quindi premere **OK**.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole, selezionare **abc/123**, quindi premere **OK**.
- Per passare dalle lettere minuscole alle maiuscole, selezionare **ABC/123**, quindi premere **OK**.
- Per immettere segni di punteggiatura o simboli, selezionare **!@#**, quindi premere **OK**.

Connessione a una rete wireless mediante la configurazione guidata Wi-Fi

Per collegarsi alla rete wireless, è possibile utilizzare la configurazione guidata Wi-Fi della stampante. Leggere le procedure riportate di seguito e utilizzare la procedura appropriata per la propria configurazione di rete.

Connessione ad un router wireless non WPS

Per collegarsi alla rete wireless, è necessario disporre del nome di rete o SSID (Service Set Identifier). Il nome di rete viene ottenuto dal router wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita.


Se sulla rete è attivata una funzione di protezione, è necessario conoscere la stringa di protezione, che potrebbe essere costituita da una chiave WEP (Wired Equivalent Privacy) o da una passphrase WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access).

Registrare le informazioni di rete utilizzando le lettere maiuscole o minuscole corrette per immettere la chiave WEP o la passphrase WPA/WPA2.

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Configurazione guidata Wi-Fi**, quindi premere **OK**.

NOTA La radio Wi-Fi viene attivata automaticamente quando si seleziona l'opzione Configurazione guidata Wi-Fi.

La stampante ricerca le reti wireless disponibili entro la portata del segnale, quindi visualizza l'elenco delle reti disponibili in ordine di potenza del segnale. Ad esempio:

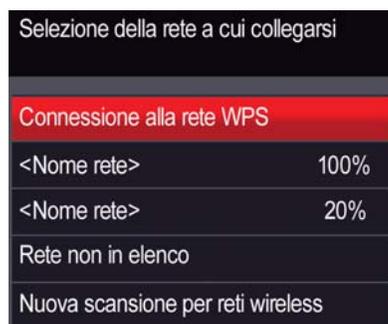

NOTA Se sono disponibili più reti e l'elenco completo non può essere visualizzato interamente sullo schermo LCD, sull'angolo inferiore destro di quest'ultimo viene visualizzato il simbolo ▼ (pagina giù). Se nell'elenco non è presente la propria rete o se si desidera modificarla, selezionare **Nuova scansione per reti wireless**, quindi premere **OK**.

4. Se il nome della rete è:

Presente in elenco	Non presente in elenco
Premere ▼ per selezionare la rete desiderata, quindi premere OK .	Assicurarsi che il router wireless sia acceso e che si trovi entro la portata del segnale. Se il router wireless non trasmette il proprio SSID (nome di rete): <ol style="list-style-type: none"> Premere ▼ per selezionare Rete non in elenco, quindi premere OK. Utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo LCD per immettere il nome della rete in uso (vedere "Uso della tastiera visualizzata sullo schermo LCD" a pagina 5). Selezionare WEP o WPA/WPA2 in base alla configurazione della protezione di rete, quindi premere OK.

5. Se la rete richiede una password, immettere la stringa di protezione: sullo schermo LCD, viene visualizzata una tastiera. Utilizzare la tastiera sullo schermo LCD per immettere la stringa di protezione (vedere "Uso della tastiera visualizzata sullo schermo LCD" a pagina 5).
6. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, premere **OK**.
Se la stampante ha stabilito la connessione, la spia dello stato Wi-Fi si accende.
Se la stampante non riesce a stabilire la connessione, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking per ulteriori informazioni.
7. Se il software per stampanti KODAK multifunzione non è stato ancora installato, visitare il sito Web www.kodak.com/go/aiodownloads e attenersi alle istruzioni visualizzate per installarlo.
La stampante con connessione wireless viene elencata con il relativo nome e un numero (ad esempio, KodakESP7200+0229).

Connessione ad un router wireless WPS

Se il router supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzare l'opzione Connessione alla rete WPS. La funzione WPS consente di configurare la stampante per una rete wireless premendo un pulsante o immettendo un PIN.

Per connettersi a una rete tramite WPS:

- Premere **Home**.
- Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
- Selezionare **Configurazione guidata Wi-Fi**, quindi premere **OK**.

NOTA La radio Wi-Fi viene attivata automaticamente quando si seleziona l'opzione Configurazione guidata Wi-Fi.

- Selezionare **Connessione alla rete WPS**, quindi premere **OK**.

5. Selezionare uno dei due metodi di connessione:

IMPORTANTE Prima di premere **OK** sulla stampante, individuare il pulsante del router o la posizione in cui immettere il PIN generato. Se necessario, consultare il provider di servizi Internet o la documentazione fornita con il router per ulteriori informazioni.

Pressione di un pulsante	Immissione di un PIN
<p>NOTA Si avranno a disposizione due minuti per premere o selezionare il pulsante WPS (potrebbe trattarsi di un vero e proprio pulsante situato sul dispositivo oppure di un pulsante virtuale del software del dispositivo).</p> <p>a. Selezionare Push Button Configuration (Configurazione del pulsante push), quindi premere OK.</p> <p>b. Premere o selezionare il pulsante WPS per il router wireless.</p>	<p>a. Premere ▼ per selezionare Genera PIN WPS, quindi premere OK.</p> <p>b. Nel software del router wireless, individuare la schermata del PIN.</p> <p>c. Immettere il PIN visualizzato sullo schermo LCD nella relativa schermata, quindi attenersi alle istruzioni fornite dal router.</p>

6. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, premere **OK**.

Se la stampante ha stabilito la connessione, la spia dello stato Wi-Fi si accende.

Se la stampante non riesce a stabilire la connessione, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking per ulteriori informazioni.

7. Se il software per stampanti KODAK multifunzione non è stato ancora installato, visitare il sito Web www.kodak.com/go/aiodownloads e attenersi alle istruzioni visualizzate per installarlo.

La stampante con connessione wireless viene elencata con il relativo nome e un numero (ad esempio, KodakESP7200+0229).

Configurazione di un indirizzo IP

IMPORTANTE In caso di problemi durante la connessione, è necessario configurare solo un indirizzo IP per la stampante. Di solito, non è necessario configurare un indirizzo IP. Questa procedura è rivolta agli utenti esperti, in grado di ottenere l'indirizzo IP per la stampante.

Tutti gli indirizzi IP devono essere digitati nel formato seguente: 000.000.000.000. All'interno di ogni gruppo di tre cifre, il numero deve essere giustificato a destra. Se un indirizzo o una maschera di subnet presenta solo uno o due caratteri tra i punti, è necessario includere uno o due zeri iniziali davanti a tale numero. Ad esempio:

Come viene visualizzato l'indirizzo nella documentazione	Come immettere l'indirizzo nel menu della stampante
149.89.138.149	149.089.138.149
149.2.40.149	149.002.040.149

Per informazioni su come ottenere l'indirizzo IP della stampante, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

Per configurare l'indirizzo IP sulla stampante:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare **Configuraz. indirizzo IP avanzata**, quindi premere **OK**.
4. Premere **OK** per continuare.
5. Selezionare una delle opzioni riportate di seguito, quindi premere **OK**:
 - **Dinamico (DHCP)**
 - **Automatico (privato)**
 - **Manuale (statico)**
6. Se è stata selezionata l'opzione **Manuale** (statico), viene richiesto di immettere l'indirizzo IP, la maschera di subnet, l'indirizzo del gateway e l'indirizzo del server DNS. Premere **OK** dopo ogni immissione. Utilizzare i pulsanti di navigazione per immettere ciascuna cifra dei numeri.
Consultare il provider di Internet o l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

Visualizzazione della configurazione di rete

Per visualizzare la configurazione di rete e verificare l'avvenuta connessione alla rete wireless:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare **Visualizza configurazione di rete**, quindi premere **OK**.

Le impostazioni della rete wireless o Ethernet vengono visualizzate sullo schermo LCD e includono:

- Nome host della stampante
- Connessione
- Velocità
- Indirizzo IP
- Tipo di indirizzo IP
- Subnet di rete
- SSID della rete collegata
- Protezione
- Autenticazione
- Canale
- Regione
- Radio (attivata/disattivata)
- Indirizzo MAC

Se la stampante è collegata in rete, verrà visualizzato il nome della rete e una dicitura del tipo COLLEGATA.

4. Per scorrere le informazioni, premere ▼.
5. Al termine, premere **OK**.

Stampa della configurazione di rete

Per stampare la pagina di configurazione di rete:

1. Caricare carta comune nel vassoio (vedere [Caricamento della carta, pagina 17](#)).
2. Premere **Home**.
3. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare **Stampa configurazione di rete**, quindi premere **OK**.

Installazione della stampante su altri computer nella rete

Per aggiungere la stampante ad altri computer nella rete, installare il software per stampanti KODAK multifunzione su ciascun computer. Visitare il sito Web www.kodak.com/go/aiodownloads e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Collegamento a un'altra stampante KODAK multifunzione

Se si esegue il collegamento a un modello di stampante più recente (ad esempio, se si dispone già di una stampante ESP 7 e si desidera aggiungere una stampante ESP 7250), è necessario installare il software per il modello più recente.

Se si esegue il collegamento a un'altra stampante ESP 7250 o a un modello precedente:

Su un computer con sistema operativo WINDOWS:

1. Selezionare **Start > Tutti i programmi > Kodak > Utilità di configurazione della rete della stampante Kodak**.
 - Se la stampante multifunzione wireless (ad esempio: KodakESP7200+0229) **non è** in elenco:
 - a. Selezionare **No, la stampante non è in elenco**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - b. Dall'elenco a discesa, selezionare la stampante.
 - c. Selezionare **Rete - Wireless/Wi-Fi**, quindi fare clic su **Avanti**.
Una volta rilevata la stampante, viene avviata l'installazione del driver.
 - Se la stampante multifunzione wireless (ad esempio: KodakESP7200+0229) **è** in elenco:
 - a. Evidenziare la stampante multifunzione collegata in rete.
 - b. Selezionare **Sì, la stampante è in elenco**, quindi fare clic su **Avanti**.
Una volta rilevata la stampante, viene avviata l'installazione del driver.
2. Al termine dell'installazione del driver, fare clic su **Fatto**.

Su un computer con sistema operativo MAC:

1. Selezionare **Apple > Preferenze di Sistema**.
2. Alla voce Hardware, selezionare **Stampa e fax**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa e fax, fare clic su **+**.
4. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.


Connessione ad una rete Ethernet

Prima di effettuare la connessione, è necessario:

- Disporre di una rete Ethernet che include un router, uno switch o un hub con una porta Ethernet.
- Disporre di un cavo Ethernet CAT-5 (o superiore).
- Disattivare temporaneamente il firewall fino al completamento dell'installazione e della connessione della stampante. Per informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

Per connettersi a una rete Ethernet:

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro della stampante.

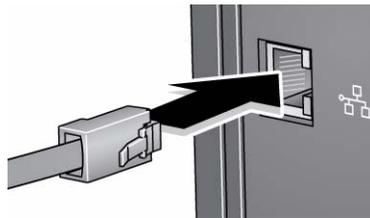

2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet ad una porta Ethernet disponibile sul router, sullo switch o sull'hub.
3. Se il software per stampanti KODAK multifunzione non è stato ancora installato, visitare il sito Web www.kodak.com/go/aiodownloads e attenersi alle istruzioni visualizzate per installarlo e completare la configurazione.

Aggiunta di una connessione di rete a un computer collegato tramite cavo USB

È possibile modificare il tipo di connessione alla stampante in qualsiasi momento.

Modifica della connessione da USB a wireless

Per modificare il tipo di connessione di rete da USB a wireless (Wi-Fi):

Se la stampante è collegata a un computer dotato di sistema operativo WINDOWS:

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer.
2. Sul pannello di controllo della stampante, premere **Home**.
3. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare **Visualizza configurazione di rete**, premere **OK**, quindi confermare di disporre di un indirizzo IP.
5. Effettuare la connessione alla rete wireless, se l'operazione non è stata ancora eseguita. Consultare [Connessione a una rete wireless, pagina 5](#).
6. Disabilitare i firewall installati sul computer fino al completamento dell'installazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.
7. Selezionare **Start > Tutti i programmi > Kodak > Utilità di configurazione della rete della stampante Kodak**.
 - Se la stampante multifunzione wireless (ad esempio: Kodak ESP 7200+0229) **non è** in elenco:
 - a. Selezionare **No, la stampante non è in elenco**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - b. Selezionare la stampante dall'elenco.
 - c. Selezionare **Rete - Wireless/WiFi**, quindi fare clic su **Avanti**.
Una volta rilevata la stampante, viene avviata l'installazione del driver.
 - Se la stampante multifunzione wireless (ad esempio: Kodak ESP 7200+0229) **è** in elenco:
 - a. Evidenziare la stampante multifunzione collegata in rete.
 - b. Selezionare **Sì, la stampante è in elenco**, quindi fare clic su **Avanti**.
Una volta rilevata la stampante, viene avviata l'installazione del driver.
8. Al termine dell'installazione del driver, fare clic su **Fatto**.

La stampante con connessione wireless viene elencata con il relativo nome e un numero (ad esempio, Kodak ESP Office 7200+0229).

Se la stampante è collegata a un computer dotato di sistema operativo MAC:

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer.
2. Sul pannello di controllo della stampante, premere **Home**.
3. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare **Visualizza configurazione di rete**, premere **OK**, quindi confermare di disporre di un indirizzo IP.
5. Selezionare **Apple > Preferenze di Sistema**.
6. Alla voce Hardware, selezionare **Stampa e fax**.
7. Nella finestra di dialogo Stampa e fax, fare clic su +.
8. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

La stampante con connessione wireless viene elencata con il relativo nome e un numero (ad esempio, Kodak ESP Office 7200+0229).


Modifica della connessione da USB a Ethernet

Prima di effettuare la connessione, è necessario:

- Disporre di una rete Ethernet che include un router, uno switch o un hub con una porta Ethernet.
- Disporre di un cavo Ethernet CAT-5 (o superiore).
- Disattivare temporaneamente il firewall fino al completamento dell'installazione e della connessione della stampante. Per informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

Per modificare la connessione di rete da USB a Ethernet:

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer.
2. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro della stampante.

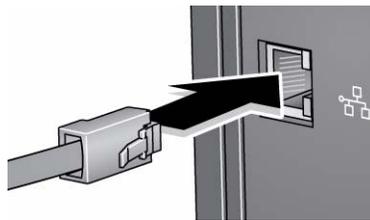

3. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet ad una porta Ethernet disponibile sul router, sullo switch o sull'hub.

Se la stampante è collegata a un computer dotato di sistema operativo WINDOWS:

1. Selezionare **Start > Tutti i programmi > Kodak > Utilità di configurazione della rete della stampante Kodak**.
2. Selezionare **No, la stampante non è in elenco**, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare l'opzione **Stampante ESP serie 7200** dal menu a discesa della stampante.
4. Selezionare **Rete - Cavo Ethernet**, quindi fare clic su **Avanti**.
L'utilità di configurazione della stampante ricerca la stampante ed effettua automaticamente il collegamento.
5. Fare clic su **Fatto**.

Se la stampante è collegata a un computer dotato di sistema operativo MAC:

1. Selezionare **Apple > Preferenze di Sistema**.
2. Alla voce Hardware, selezionare **Stampa e fax**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa e fax, fare clic su **+**.
4. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Uso della carta

Per risultati ottimali nella stampa di foto, si consiglia l'utilizzo di carta fotografica KODAK, consigliata per l'utilizzo con le stampanti KODAK multifunzione.

Per risultati ottimali nella stampa di documenti, si consiglia l'utilizzo di carta KODAK per documenti o carta contrassegnata dal logo COLORLOK sulla relativa confezione. Utilizzare solo carta per stampanti a getto d'inchiostro.

Tipi di carta

È possibile utilizzare:

- Carta comune: da 75 a 90 g/m²
- Carta fotografica: da 0,16 a 0,38 mm (fino a 290 g/m²)
- Cartoncino: 200 g/m² max
- Buste: da 75 a 90 g/m²
- Lucidi: varietà per carta Inkjet con cornice
- Etichette: tutte le varietà disponibili per carta Inkjet su fogli 22 x 28 cm o A4

Formati di carta

Questa stampante dispone di due vassoi della carta per supportare diversi formati di carta.



Il vassoio della carta principale accetta i seguenti formati di carta:

- 10 x 15 cm
- 10 x 18 cm
- 10 x 31 cm
- 13 x 18 cm
- 18 x 22 cm
- 20 x 25 cm
- 22 x 28 cm
- 22 x 36 cm
- A4 (21 x 30 cm)
- A5 (15 x 21 cm)
- A6 (11 x 15 cm)
- B5 (18 x 25 cm)

Il vassoio della carta fotografica accetta i seguenti formati di carta:

- 10 x 15 cm
- 10 x 18 cm
- 13 x 18 cm
- A6 (11 x 15 cm)

NOTA Non caricare carta di formato inferiore a 10 x 15 cm in nessun vassoio della carta.

Formati delle buste

La stampante accetta i seguenti formati di buste (nel vassoio della carta principale):

- C5 (16 x 23 cm)
- C6 (11 x 16 cm)
- DL (11 x 22 cm)
- US #7¾ (10 x 19 cm)
- US #9 (10 x 23 cm)
- US #10 (11 x 24 cm)

IMPORTANTE *Non caricare buste con aperture o finestre trasparenti.*

Caricamento della carta

Caricamento della carta nel vassoio della carta principale

La capacità del vassoio della carta principale è di 100 fogli di carta comune.

Per caricare carta comune:


1. Sollevare il vassoio di uscita ed estrarre il vassoio della carta principale.



2. Assicurarsi che la guida sinistra della carta sia spostata a sinistra.
3. Spostare la guida della carta anteriore in avanti.



4. Smazzare e impilare la carta, quindi inserirla nel vassoio.
5. Spostare la carta in avanti finché non si arresta.
6. Spostare le guide della carta sinistra e anteriore fino a sfiorare la carta.

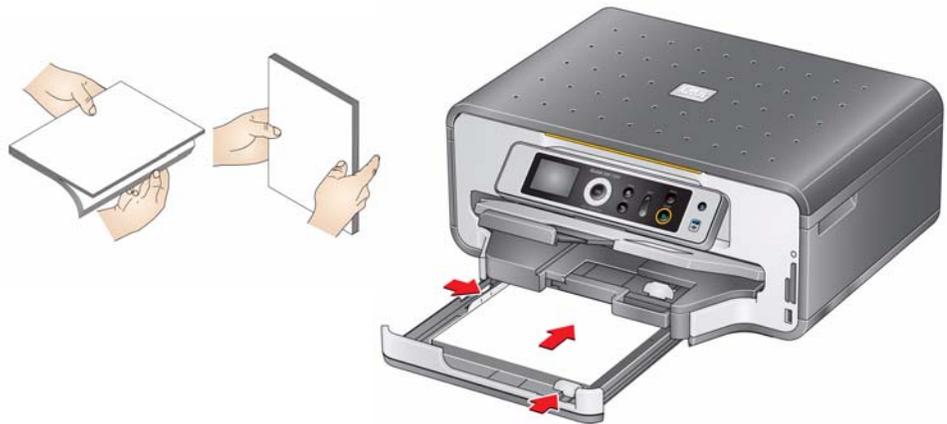

7. Spingere il vassoio della carta principale fino a farlo scattare in posizione, quindi abbassare il vassoio di uscita.



8. Estrarre l'estensore del vassoio di uscita fino alla completa estensione.
9. Sollevare il fermo della carta.



NOTA Nel vassoio della carta principale è, inoltre, possibile caricare carta fotografica di formato 10 x 15 cm.

Caricamento di carta in formato Legal nel vassoio della carta principale

La capacità del vassoio della carta principale (inferiore) è di 100 fogli di carta in formato Legal (22 x 36 cm).

Per caricare la carta in formato Legal:


1. Sollevare il vassoio di uscita ed estrarre il vassoio della carta principale.




2. Assicurarsi che la guida sinistra della carta sia spostata a sinistra.
3. Spostare la guida della carta anteriore in avanti fino alla completa estensione.



4. Premere l'estensore del vassoio della carta e spingere il vassoio della carta in avanti fino alla completa estensione.

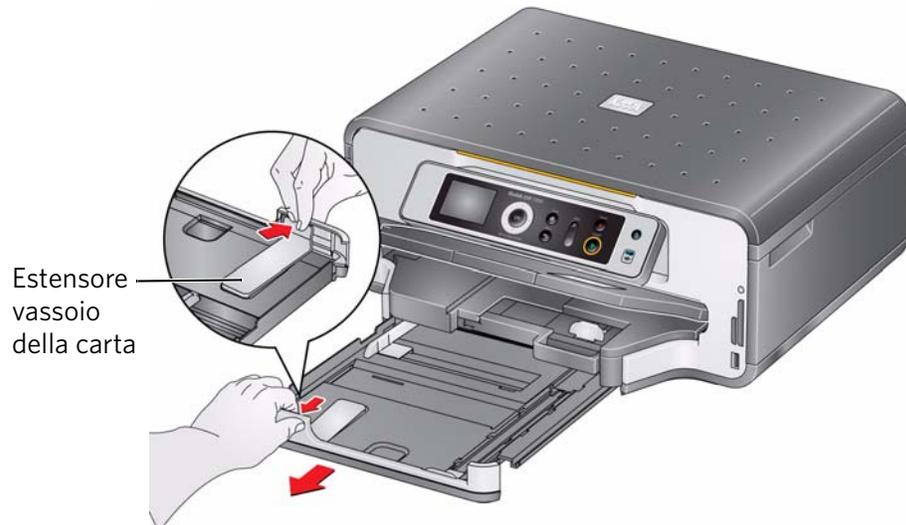

5. Smazzare e impilare la carta, quindi inserirla nel vassoio.
6. Spostare la carta in avanti finché non si arresta.
7. Spostare le guide della carta sinistra e anteriore fino a sfiorare la carta.

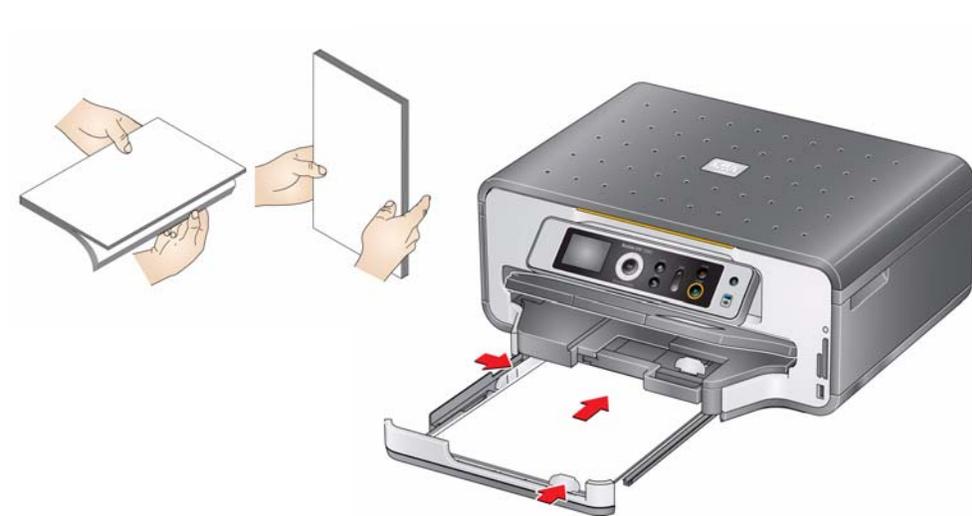

8. Spingere il vassoio della carta principale fino a farlo scattare in posizione, quindi abbassare il vassoio di uscita.



9. Estrarre l'estensore del vassoio di uscita fino alla completa estensione, senza sollevare il fermo della carta.



Caricamento del vassoio della carta fotografica

La capacità del vassoio della carta fotografica (superiore) è di 40 fogli.

Per caricare carta fotografica:

1. Sollevare il vassoio di uscita ed estrarre il vassoio della carta fotografica.



2. Spostare la guida della carta sinistra a sinistra.
3. Spostare la guida della carta anteriore in avanti.



4. Smazzare e impilare la carta fotografica, quindi inserirla nel vassoio (dal lato corto) con il **logo rivolto verso l'alto** e il lato lucido verso il basso.

IMPORTANTE *Se si carica la carta fotografica nel modo sbagliato, l'inchiostro non si asciuga sulle foto, danneggiando la qualità delle immagini.*

5. Spostare la carta in avanti finché non si arresta.
6. Spostare le guide della carta sinistra e anteriore fino a sfiorare la carta.



7. Spingere il vassoio della carta fotografica fino a farlo scattare in posizione, quindi abbassare il vassoio di uscita.



Caricamento delle buste

La capacità del vassoio della carta principale è di 20 buste.

IMPORTANTE *Non caricare buste con aperture o finestre trasparenti.*

Per caricare le buste:

1. Sollevare il vassoio di uscita ed estrarre il vassoio della carta principale.



2. Rimuovere la carta dal vassoio.
3. Assicurarsi che la guida sinistra della carta sia spostata a sinistra.
4. Spostare la guida della carta anteriore in avanti.



5. Inserire le buste nel vassoio con il risvolto verso l'alto e verso il lato destro del vassoio.
6. Spostare le buste in avanti finché non si fermano.
7. Spostare le guide della carta sinistra e anteriore fino a sfiorare le buste.



8. Spingere il vassoio della carta principale fino a farlo scattare in posizione, quindi abbassare il vassoio di uscita.



La stampante consente di effettuare la stampa di documenti e di foto di qualità professionale.

Scelta dei vassoi della carta

La stampante dispone di due vassoi della carta. Quando si esegue la stampa di documenti, la stampante seleziona automaticamente la carta dal vassoio della carta principale (inferiore). Quando si esegue la stampa di foto, invece, la stampante seleziona automaticamente la carta dal vassoio della carta fotografica (superiore). È tuttavia possibile scegliere di utilizzare il vassoio superiore o inferiore in qualsiasi momento.

Per scegliere i vassoi della carta quando si stampa da un computer con sistema operativo WINDOWS:

1. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
2. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante KODAK ESP serie 7200 multifunzione**, quindi fare clic su **Proprietà**.
3. Nella scheda **Generale**, alla voce Vassoio della carta, fare clic su ▼, quindi selezionare **Vassoio inferiore** o **Vassoio superiore**.
4. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo Proprietà.
5. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

Per scegliere i vassoi della carta quando si stampa da un computer con sistema operativo MAC:

1. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
2. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante Eastman Kodak Company ESP serie 7200 multifunzione**.
3. Dal menu a discesa **Copie e pagine**, selezionare **Opzioni Stampante**.
4. Dal menu a discesa **Vassoio della carta**, selezionare **Vassoio superiore** o **Vassoio inferiore**.
5. Fare clic su **Stampa**.

Per scegliere i vassoi della carta quando si stampa dal pannello di controllo della stampante:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Copia foto** o **Visualizza e stampa foto**.
3. Premere ▼ per selezionare **Selezione vassoio**, quindi premere ► per selezionare **Vassoio inferiore**.

NOTA: Vassoio superiore è l'impostazione predefinita quando si esegue la stampa di foto. Non è possibile scegliere il vassoio inferiore dal pannello di controllo.

Stampa di documenti

Per stampare un documento dal computer:

1. Aprire il documento.
2. Selezionare **File > Stampa**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare la stampante KODAK.
4. Scegliere le pagine da stampare, il numero di copie, ecc., quindi fare clic su **OK** (su computer dotati di sistema operativo WINDOWS) o su **Stampa** (su computer dotati di sistema operativo MACINTOSH).

Stampa di documenti fronte/retro

È possibile effettuare stampe di documenti fronte/retro automaticamente, mediante l'accessorio per stampa fronte/retro integrato oppure manualmente, ruotando e ricaricando la carta.

Stampa fronte/retro automatica

L'accessorio per stampa fronte/retro consente di stampare automaticamente documenti fronte/retro su:

- Carta comune
- Formati di carta standard
 - Letter (22 x 28 cm)
 - A4 (21 x 30 cm)
 - Executive (18 x 27 cm)
 - B5 (18 x 25 cm)

NOTA La carta deve avere una larghezza compresa tra 10 e 22 cm. La carta deve avere una lunghezza compresa tra 18 e 30 cm.

L'accessorio per stampa fronte/retro *non consente* di effettuare le seguenti stampe:

- Stampe senza margini
- Layout di poster

Stampa fronte/retro automatica da un computer dotato di sistema operativo WINDOWS

Per stampare documenti fronte/retro da un computer dotato di sistema operativo WINDOWS mediante l'accessorio per stampa fronte/retro:

1. Caricare carta comune nel vassoio della carta.
2. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante KODAK ESP serie 7200 multifunzione**, quindi fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la scheda **Layout**.

5. Selezionare l'opzione **Automaticamente con accessorio per stampa fronte/retro**.
6. Alla voce Capovolgi, selezionare **Bordo lungo** o **Bordo corto**, quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **OK**.

Stampa fronte/retro automatica da un computer dotato di sistema operativo MAC

Per stampare documenti fronte/retro da un computer dotato di sistema operativo MAC mediante l'accessorio per stampa fronte/retro:

1. Caricare carta comune nel vassoio della carta.
2. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante Eastman Kodak Company ESP serie 7200 multifunzione**.
4. Nell'elenco a discesa **Copie e pagine**, selezionare **Layout**.
5. Nell'elenco a discesa **Fronte - retro**, selezionare **Rilegatura con taglio largo** o **Rilegatura con taglio corto**.
6. Fare clic su **Stampa**.

Stampa fronte/retro manuale

È possibile effettuare stampe fronte/retro di documenti su carta di qualsiasi formato accettato dalla stampante ([vedere "Formati di carta" a pagina 15](#)), ruotando manualmente la carta.

IMPORTANTE *La stampa fronte/retro manuale non funziona su carta fotografica con codice a barre (il codice a barre si trova sul retro). La stampa fronte/retro manuale è possibile solo su supporti che assorbono l'inchiostro su entrambi i lati, ad esempio carta comune o carta fotografica fronte/retro.*

Stampa fronte/retro manuale da un computer dotato di sistema operativo WINDOWS

Per stampare documenti fronte/retro da un computer dotato di sistema operativo WINDOWS:

1. Caricare la carta nel vassoio.
2. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante KODAK ESP serie 7200 multifunzione**, quindi fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la scheda **Layout**.
5. Selezionare **Manuale** (istruzioni fornite), quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **OK**.
7. Quando sul computer e sullo schermo LCD della stampante viene visualizzato un messaggio, rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita.
8. Ruotare le pagine stampate di 180 gradi e collocarle nel vassoio della carta (con il lato di stampa rivolto verso l'alto).
9. Premere **Start** (Avvio) sulla stampante.

Stampa fronte/retro manuale da un computer dotato di sistema operativo MAC

Per stampare documenti fronte/retro da un computer dotato di sistema operativo MAC:

1. Caricare la carta nel vassoio.
2. Aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **File > Stampa**.
3. Nella finestra di dialogo Stampa, assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Stampante Eastman Kodak Company ESP serie 7200 multifunzione**.
4. Nell'elenco a discesa **Copie e pagine**, selezionare **Gestione carta**.
5. Nell'elenco a discesa **Pagine da stampare**, selezionare **Solo dispari**.
6. Nell'elenco a discesa **Ordine pagine**, selezionare **Inverti**.
7. Fare clic su **Stampa**.
8. Al termine della stampa delle pagine dispari, rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita.
9. Ruotare le pagine stampate di 180 gradi e collocarle nel vassoio della carta (con il lato di stampa rivolto verso l'alto).
10. Selezionare **File > Stampa**.
11. Nell'elenco a discesa **Copie e pagine**, selezionare **Gestione carta**.
12. Nell'elenco a discesa **Pagine da stampare**, selezionare **Solo pari**.
13. Nell'elenco a discesa **Ordine pagine**, selezionare **Normale**.
14. Fare clic su **Stampa**.

Stampa moduli

È possibile stampare i seguenti moduli preprogrammati:

- Carta millimetrata
- Righe con margine
- Righe 6 mm con margine
- Elenco spesa
- Elenco promemoria
- Tris
- Spartito (verticale)
- Spartito (orizzontale)

Per stampare un modulo preprogrammato:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Moduli stampabili**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare un modulo.
4. Premere ◀ o ▶ per selezionare la quantità, quindi premere **OK**.
5. Premere **Start** (Avvio).

Stampa di foto

La stampante multifunzione consente di stampare foto da:

- Scheda di memoria inserita nello slot per schede di memoria
- Dispositivo di memorizzazione portatile, ad esempio un'unità flash, o fotocamera collegata alla porta USB anteriore tramite cavo USB
- Dispositivo con tecnologia BLUETOOTH, con adattatore KODAK BLUETOOTH USB 2.0 collegato alla porta USB anteriore
- Dispositivo iPhone / iPod Touch o BLACKBERRY (non disponibile su alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/picflick.

È possibile stampare foto anche tramite il software Home Center installato su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS. Il software Home Center consente di modificare e ottimizzare rapidamente le foto. Aprire il software Home Center, selezionare **Stampa foto**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Su un computer dotato di sistema operativo MAC o WINDOWS, è possibile stampare foto tramite il software KODAK EASYSHARE o mediante qualsiasi altro software per l'editing fotografico o la gestione delle foto.

Stampa da una scheda di memoria o da un dispositivo collegato tramite USB

È possibile stampare foto dalle seguenti schede o dispositivi collegati tramite USB:

Slot per schede MS/XD/SD	Slot schede CF	Porta USB anteriore
<ul style="list-style-type: none"> • MULTIMEDIA Card (MMC) • Picture Card XD • Scheda SECURE DIGITAL (SD) • Scheda Secure Digital High Capacity (SDHC) • Variazioni delle schede di memoria precedentemente elencate che richiedono un adattatore (ad esempio, MEMORY STICK Duo, miniSD, microSD e T-Flash) 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda COMPACTFLASH (Tipo I e II) • MICRODRIVE 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera dotata di tecnologia PICTBRIDGE • Unità flash


IMPORTANTE Se si utilizza una scheda di memoria con un adattatore, assicurarsi di inserire e rimuovere la scheda di memoria insieme all'adattatore.

Uso delle impostazioni predefinite per la stampa di una foto

Per stampare una foto da una scheda di memoria o da un dispositivo collegato tramite USB utilizzando le impostazioni predefinite:

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot oppure collegare la fotocamera digitale o l'unità portatile alla porta USB anteriore.

IMPORTANTE Utilizzare un solo slot o una sola porta alla volta.

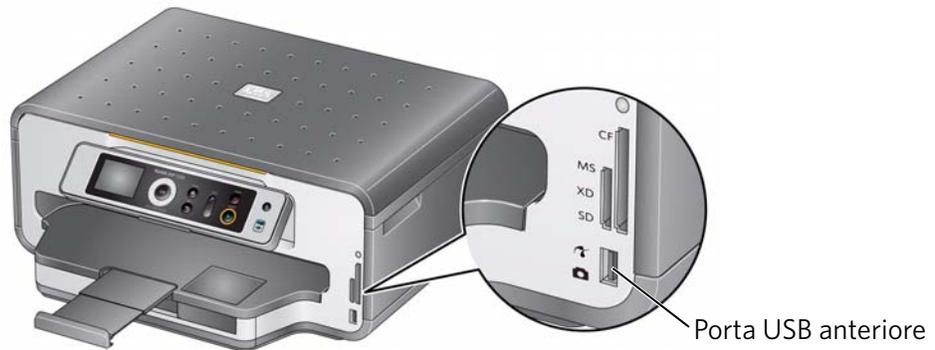

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la foto che si desidera stampare.
3. Premere **Start** (Avvio) per avviare la stampa.

La stampante stampa foto singole in formato 10 x 15 cm.

IMPORTANTE Per evitare perdite di danni dalla scheda di memoria, non rimuoverla dalla stampante durante la stampa.

Modifica delle impostazioni e stampa di una foto

È possibile modificare le opzioni di stampa delle foto per una singola foto o per un gruppo di foto oppure modificare le impostazioni e salvarle come predefinite.

Per stampare una o più foto mediante altre impostazioni non predefinite:

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot oppure collegare la fotocamera digitale o l'unità portatile alla porta USB anteriore.

IMPORTANTE Utilizzare un solo slot o una sola porta alla volta.



2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la foto che si desidera stampare, quindi premere **OK**.
3. Ripetere il passaggio 2 per ciascuna foto che si desidera stampare.
4. Premere **Home**.
5. Se necessario, premere ▼ per selezionare **Visualizza e stampa foto**, quindi premere **OK**.
6. Premere ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

Opzioni Stampa foto	Impostazioni	Descrizione
Visualizza foto	--	Per scorrere le foto presenti nella scheda di memoria.
Trasferisci tutto su PC	--	Per trasferire tutte le foto dalla scheda di memoria al computer, premere OK , quindi Start (Avvio) (la stampante e il computer devono essere collegati tramite un cavo USB).
Ruota questa foto		Premere OK per ruotare la foto selezionata.
Quantità	Da 1 (predefinito) a 99	Il numero di copie da stampare.
Selezione vassoio	Vassoio superiore (predefinito)	Per stampare foto sulla carta caricata nel vassoio superiore.
	Vassoio inferiore	Per stampare foto sulla carta caricata nel vassoio inferiore.

Opzioni Stampa foto	Impostazioni	Descrizione
Formato stampa	5 x 8 cm 9 x 13 cm 10 x 15 cm (impostazione predefinita) 10 x 18 cm 13 x 18 cm Se è selezionato il vassoio inferiore, vengono inoltre visualizzate le seguenti opzioni: 10 x 30 cm 20 x 25 cm 21 x 28 cm o A4	Se il formato selezionato è inferiore a quello della carta caricata nel vassoio, la stampante adatta automaticamente le foto al formato di carta caricato.
Qualità di carta comune (disponibile solo se è selezionato il vassoio inferiore)	Normale (impostazione predefinita)	Stampa di buona qualità; offre una velocità di stampa maggiore rispetto all'impostazione Ottima.
	Ottima	La migliore qualità di stampa, ma alla velocità più bassa; consente di eliminare le striature a volte presenti durante la stampa in modalità Bozza o Normale.
	Bozza	Consente di stampare alla massima velocità possibile, ma con la qualità di stampa più bassa.
Qualità carta	Automatico (predefinito)	La stampante rileva la carta fotografica caricata e imposta automaticamente la qualità di stampa Ottima.
Bilanciamento inquadratura	Attivato (impostazione predefinita) Disattivo	Consente di regolare la luminosità dell'immagine per correggere la sottoesposizione e ridurre la variazione del contrasto in diverse zone della foto.
Colore	Colore (impostazione predefinita)	Consente di stampare a colori.
	Bianco e nero	Consente di stampare in bianco e nero (scala di grigi).

Opzioni Stampa foto	Impostazioni	Descrizione
Aggiungi la data alle stampe	No (impostazione predefinita) Sì	Consente di stampare la data delle foto (la data in cui è stata scattata o modificata la foto) in un angolo della stampa.
Salva come opzioni predefinite	No (impostazione predefinita) Sì	Per salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere OK , selezionare Sì , quindi premere OK .

7. Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere **Start** (Avvio) per avviare la stampa.

IMPORTANTE *per evitare la perdita di dati dalla scheda di memoria, dalla fotocamera o dall'unità portatile, non rimuoverle dalla stampante durante il processo di stampa.*

Stampa di foto contrassegnate

Alcune fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto sulla scheda di memoria per la stampa, ovvero di creare un contrassegno che viene riconosciuto dalla stampante. Se si sceglie di stampare foto contrassegnate, queste verranno stampate in base alle impostazioni predefinite sulla stampante (salvo altrimenti specificato dal contrassegno della fotocamera).

NOTA Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con la fotocamera per determinare se viene supportata la funzionalità di contrassegno (detta anche "DPOF").

Per stampare le foto contrassegnate:

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot.




2. Una volta visualizzato il messaggio che chiede se si desidera stampare le immagini contrassegnate, premere **Start** (Avvio).

Stampa di foto panoramiche

Per stampare una foto panoramica, caricare carta di formato 10 x 31 cm oppure US letter o A4 nel vassoio della carta principale.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot oppure collegare la fotocamera digitale o l'unità portatile alla porta USB anteriore.

IMPORTANTE Utilizzare un solo slot o una sola porta alla volta.

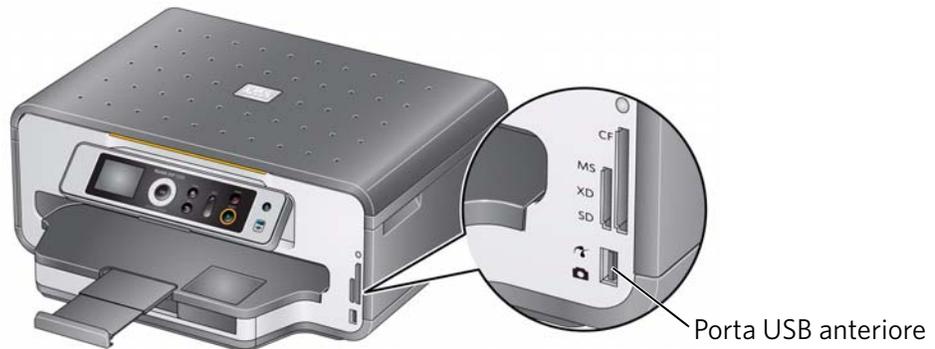

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la foto che si desidera stampare, quindi premere **OK**.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Visualizza e stampa foto**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare **Selezione vassoio**, quindi premere ▶ per selezionare **Vassoio inferiore**.
6. Premere ▼ per selezionare **Formato stampa**, quindi premere ▶ per selezionare **10 x 30 cm**.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la stampa.

IMPORTANTE per evitare la perdita di dati dalla scheda di memoria, dalla fotocamera o dall'unità portatile, non rimuoverle dalla stampante durante il processo di stampa.

Ingrandimento e ritaglio di foto

Utilizzare i pulsanti di zoom per selezionare una porzione di foto per la stampa.



Per ingrandire e ritagliare una foto:

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot oppure collegare la fotocamera digitale o l'unità portatile alla porta USB anteriore.

IMPORTANTE Utilizzare un solo slot o una sola porta alla volta.



2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la foto che si desidera ritagliare, quindi premere **OK**.
3. Premere **Zoom +** per ingrandire la foto sullo schermo LCD. Una casella rossa indica l'area che verrà stampata.

NOTA È possibile premere ripetutamente **Zoom +** per ingrandire la foto con incrementi di 0,25 fino a 5 volte. Premere **Zoom -** per ridurre l'ingrandimento con incrementi di 0,25 fino a 1 volta.

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostare l'immagine sullo schermo LCD verso l'alto o il basso e a sinistra o destra. Verrà stampata solo la parte della foto riportata nella casella rossa. La finestra di ritaglio corrisponde alle proporzioni del formato di stampa selezionato.

NOTA L'ingrandimento e il ritaglio non modificano la foto salvata nella scheda di memoria.

5. Una volta raggiunto il formato di foto desiderato, premere **OK**. La foto compare nella visualizzazione originale con una casella rossa accanto alla porzione di foto che verrà stampata.
6. Premere **Start** (Avvio) per avviare la stampa.

Stampa da un dispositivo con tecnologia BLUETOOTH

Utilizzando l'adattatore KODAK BLUETOOTH USB 2.0, acquistabile separatamente, è possibile stampare immagini da dispositivi wireless, quali telefoni cellulari, fotocamere digitali e Personal Digital Assistant (PDA).

Per stampare una foto da un dispositivo con tecnologia BLUETOOTH:

1. Inserire l'adattatore KODAK BLUETOOTH USB 2.0 nella porta anteriore USB.
2. Eseguire la procedura di associazione per consentire la comunicazione tra stampante e dispositivo.

NOTA La procedura di associazione deve essere effettuata dall'interfaccia del dispositivo. Per istruzioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.

3. Selezionare la foto da stampare, quindi selezionare **Invia** per avviare la stampa. La stampante stampa foto singole in formato 10 x 15 cm.

NOTA Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.

Stampa di foto o documenti da un dispositivo wireless

Stampa di foto in modalità wireless da un dispositivo iPhone o iPod Touch* premendo un solo pulsante. Scaricare KODAK Pic Flick App da App Store o accedere al sito Web www.kodak.com/go/picflick per ulteriori informazioni.

È anche possibile stampare documenti MICROSOFT Word, PowerPoint e Excel con il software Documents To Go fornito con il dispositivo BLACKBERRY abilitato Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/blackberry.

* Compatibile con dispositivi iPhone (con sistema operativo MAC 2.2 o versioni successive) e iPod Touch (di seconda generazione).

Trasferimento di foto su un computer

È possibile trasferire file .jpg, .mov e .wav da una scheda di memoria nella stampante sul computer. Per trasferire questi file, la stampante **deve** essere collegata al computer mediante un cavo USB e il software KODAK Home Center deve essere installato sul computer.

NOTA Per il trasferimento di file video di grandi dimensioni o di un gran numero di foto (400 o più), si consiglia di utilizzare un lettore di schede di memoria collegato direttamente al computer.

Trasferimento di foto su un computer con sistema operativo WINDOWS

1. Inserire la scheda di memoria nello slot per schede di memoria della stampante.
2. Premere **Back** (Indietro).
3. Premere ▼ per selezionare **Visualizza e stampa foto**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare **Trasferisci tutto su PC**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Start** (Avvio).
6. Se il computer è collegato a una rete wireless mediante un cavo USB, selezionare la stampante collegata tramite USB (senza numero dopo il nome della stampante).
7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Trasferimento di foto su un computer con sistema MAC

1. Inserire la scheda di memoria nello slot per schede di memoria della stampante.
2. Premere **Back** (Indietro).
3. Premere ▼ per selezionare **Visualizza e stampa foto**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare **Trasferisci tutto su PC**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Start** (Avvio).
6. Se il computer è collegato a una rete wireless mediante un cavo USB, selezionare la stampante collegata tramite USB (senza numero dopo il nome della stampante).
7. Utilizzare iPhoto o Image Capture sul computer per completare il trasferimento.

La stampante multifunzione consente di copiare documenti e foto. La stampante consente di produrre copie a colori o in bianco e nero di elevata qualità su un'ampia gamma di tipi di carta (vedere [Tipi di carta, pagina 15](#)).

Copia di un documento

È possibile copiare un documento mediante le impostazioni predefinite oppure è possibile regolare la quantità, il formato, la qualità e la luminosità delle copie. Quando si esegue la copia di un documento, la stampante utilizza sempre la carta caricata nel vassoio della carta principale (inferiore).

Copia di un documento mediante le impostazioni predefinite

Le impostazioni predefinite sono le impostazioni predefinite della stampante (vedere [Ripristino delle impostazioni predefinite, pagina 67](#)) oppure impostazioni predefinite impostate dall'utente sulla stampante (vedere [Salva come opzioni predefinite, pagina 41](#)).

Per copiare un documento mediante le impostazioni predefinite correnti:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Regolazione delle impostazioni e copia di un documento

Per copiare un documento mediante altre impostazioni non predefinite:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Assicursi che sia selezionata l'opzione **Copia documento**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

Opzione Copia documento	Impostazione	Descrizione
Quantità	Da 1 (predefinito) a 99	Il numero di copie da stampare.
Colore	Colore (impostazione predefinita)	Consente di stampare a colori.
	Bianco e nero	Consente di stampare in bianco e nero (scala di grigi).

Opzione Copia documento	Impostazione	Descrizione
Formato copia	Stesso formato (predefinito)	La copia viene eseguita nello stesso formato dell'originale.
	Adatta pagina	La stampante rileva l'originale sul vetro dello scanner e il formato della carta nel vassoio e riduce o ingrandisce automaticamente l'originale in modo da adattare la copia alla pagina.
	20% - 500%	Il formato originale viene ridotto fino al 20% o ingrandito fino al 500%.
Qualità di carta comune	Normale (predefinito)	Stampa di buona qualità; offre una velocità di stampa maggiore rispetto all'impostazione Ottima.
	Ottima	La migliore qualità di stampa, ma alla velocità più bassa; consente di eliminare le striature a volte presenti durante la stampa in modalità Bozza o Normale.
	Bozza	Consente di stampare alla massima velocità possibile, ma con la qualità di stampa più bassa.
Qualità carta	Automatico (predefinito)	La stampante rileva la carta fotografica nel vassoio della carta e imposta automaticamente la qualità di stampa Ottima.
Luminosità	Normale, da -3 a +3 (Normale è l'impostazione predefinita)	Consente di schiarire o scurire la copia. Il valore Normale non apporta modifiche rispetto all'originale; il valore -3 è il più scuro; il valore +3 è il più chiaro.
Salva come opzioni predefinite	No/Sì	Per salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere OK , selezionare Sì , quindi premere OK .

6. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Modifica del numero di copie di un documento

Per modificare il numero di copie:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Assicurarsi che l'opzione **Copia documento** sia selezionata, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare un numero.
5. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Ingrandimento o riduzione di un documento

Per ingrandire o ridurre il formato della copia:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Copia documento**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare **Formato copia**.
6. Premere ◀ o ▶ per selezionare un ingrandimento o una riduzione.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Scurimento o schiarimento di una copia

Per scurire o schiarire la copia:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Con l'opzione **Copia documento** selezionata, premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare **Luminosità**.
6. Premere ◀ per selezionare un numero inferiore a zero per una copia più scura oppure premere ▶ per selezionare un numero maggiore di zero per una copia più chiara.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Copia di una foto

È possibile copiare una foto mediante le impostazioni predefinite oppure è possibile regolare la quantità, il formato, la qualità e la luminosità delle copie. Quando si esegue la copia di una foto, la stampante utilizza sempre la carta caricata nel vassoio della carta superiore, salvo altrimenti specificato dall'utente.

Copia di una foto mediante le impostazioni predefinite

Le impostazioni predefinite sono le impostazioni predefinite della stampante ([vedere Ripristino delle impostazioni predefinite, pagina 67](#)) oppure impostazioni predefinite impostate dall'utente sulla stampante ([vedere Salva come opzioni predefinite, pagina 46](#)).

Per copiare una foto mediante le impostazioni predefinite correnti:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare la foto rivolta verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Copia foto**.
5. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Regolazione delle impostazioni e copia di una foto

Per copiare una foto mediante altre impostazioni non predefinite:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare la foto rivolta verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Copia foto**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

Opzione Copia foto	Impostazione	Descrizione
Quantità	Da 1 (predefinito) a 99	Il numero di copie da stampare.
Colore	Colore (impostazione predefinita)	Consente di stampare a colori.
	Bianco e nero	Consente di stampare in bianco e nero (scala di grigi).
Selezione vassoio	Vassoio superiore (predefinito)	La copia viene eseguita sulla carta caricata nel vassoio superiore.
	Vassoio inferiore	La copia viene eseguita sulla carta caricata nel vassoio inferiore.

Opzione Copia foto	Impostazione	Descrizione
Formato copia	5 x 8 cm 9 x 13 cm 10 x 15 cm (impostazione predefinita) 10 x 18 cm 13 x 18 cm Se è selezionato il vassoio inferiore (v. sopra), vengono inoltre visualizzate le seguenti opzioni: 10 x 30 cm 20 x 25 cm 21 x 28 cm o A4	La stampante allarga o riduce l'originale per adattarlo al formato selezionato per la copia. Se il formato selezionato per la copia è inferiore a quello della carta presente nel vassoio, la stampante adatta automaticamente le foto al formato di carta caricato.
Qualità di carta comune (disponibile solo se è selezionato il vassoio inferiore)	Normale (predefinito)	Stampa di buona qualità; offre una velocità di stampa maggiore rispetto all'impostazione Ottima.
	Ottima	La migliore qualità di stampa, ma alla velocità più bassa; consente di eliminare le striature a volte presenti durante la stampa in modalità Bozza o Normale.
	Bozza	Consente di stampare alla massima velocità possibile, ma con la qualità di stampa più bassa.
Qualità carta	Automatico (predefinito)	La stampante rileva la carta fotografica nel vassoio della carta e imposta automaticamente la qualità di stampa Ottima.
Luminosità	Normale, da -3 a +3 (Normale è l'impostazione predefinita)	Consente di schiarire o scurire la copia. Il valore Normale non apporta modifiche rispetto all'originale; il valore -3 è il più scuro; il valore +3 è il più chiaro.
Anteprima	No (impostazione predefinita)/Sì	Per visualizzare un'anteprima della foto sullo schermo LCD, selezionare Si .
Salva come opzioni predefinite	No/Sì	Per salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite, premere OK , selezionare Si , quindi premere OK .

6. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Modifica del numero di copie di una foto

Per modificare il numero di copie:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare la foto rivolta verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Copia foto**, quindi premere **OK**.
5. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Quantità**.
6. Premere ◀ o ▶ per selezionare un numero.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Ingrandimento o riduzione di una foto

Per ingrandire o ridurre il formato della copia:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare la foto rivolta verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
 3. Premere **Home**.
 4. Premere ▼ per selezionare **Copia foto**, quindi premere **OK**.
 5. Premere ▼ per selezionare **Formato copia**.
 6. Premere ◀ o ▶ per selezionare il formato della copia.
- NOTA Se si seleziona una formato copia più grande di 13 x 18 cm, premere ▲ per selezionare **Selezione vassoio**, quindi premere ▶ per selezionare **Vassoio inferiore**. Assicurarsi che la carta caricata nel vassoio inferiore corrisponda al formato e al tipo (carta comune, fotografica, ecc.) desiderato.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

Scurimento o schiarimento della copia di una foto

Per scurire o schiarire la copia:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare la foto rivolta verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Copia foto**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare **Luminosità**.
6. Premere ◀ per selezionare un numero inferiore a zero per una copia più scura oppure premere ▶ per selezionare un numero maggiore di zero per una copia più chiara.
7. Premere **Start** (Avvio) per avviare la copia.

La scansione consente la digitalizzazione di documenti e foto e l'invio di file digitali al computer.

Quando si esegue la scansione, il file digitale può:

- Essere aperto nel software Home Center
- Essere aperto in un software di scansione di terze parti
- Essere salvato in un formato e una posizione determinati dall'utente ([vedere Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo, pagina 50](#))

Se si esegue la scansione da un programma software installato nel computer (ad esempio, il software Home Center) sono disponibili più opzioni, ma è anche possibile eseguire la scansione dal pannello di controllo della stampante.

Operazioni preliminari alla scansione

Assicurarsi che la stampante sia collegata a un computer mediante un cavo USB, un cavo Ethernet o una rete wireless ([vedere Connessione in rete della stampante, pagina 5](#)).

Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo

Assicurarsi che il software Home Center sia installato nel computer, quindi modificare le impostazioni di scansione nel software Home Center. Si tratta delle impostazioni predefinite utilizzate dalla stampante quando si eseguono scansioni dal pannello di controllo della stampante.

1. Aprire il software Home Center.
2. Selezionare **Strumenti e documentazione**.
3. Selezionare **Impostazioni di scansione stampante**.
4. Regolare le impostazioni per la scansione di documenti e foto, come descritto di seguito.

Per regolare le impostazioni per la scansione di documenti, selezionare la scheda **Documento**, quindi selezionare:

- Colore, Bianco e nero o Scala di grigi
- Formato file (.pdf, .rtf, .tif, .jpg)
- Risoluzione (75, 150, 300, 600 dpi)
- Richiesta nome e posizione file oppure Salva automaticamente

Se si sceglie di salvare automaticamente, specificare le seguenti opzioni:

- Nome di base (per impostazione predefinita, i file sottoposti a scansione vengono denominati "scan1", "scan2", ecc.)
- Posizione (cartella) in cui salvare i file sottoposti a scansione

Per regolare le impostazioni per la scansione di foto, selezionare la scheda **Foto**, quindi selezionare:

- Colore o Bianco e nero
- Formato file (.jpg, .bmp, .tif)
- Risoluzione (75, 150, 300, 600 dpi)
- Qualità (Ottima per e-mail, Normale, Elevata, Massima)
- Richiesta nome e posizione file oppure Salva automaticamente

Se si sceglie di salvare automaticamente, specificare le seguenti opzioni:

- Nome di base (per impostazione predefinita, i file sottoposti a scansione vengono denominati "scan1", "scan2", ecc.)
- Posizione (cartella) in cui salvare i file sottoposti a scansione

Prima di salvare un file sottoposto a scansione, è possibile visualizzarne l'anteprima nel software Home Center, ritagliare e aumentare la nitidezza dell'immagine e regolare il colore, se desiderato. Per istruzioni, consultare la guida (icona **?**) del software Home Center.

Scansione dal computer

Per eseguire la scansione di un documento o una foto:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare l'originale rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Aprire il software Home Center, quindi:
 - Su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS, selezionare **Scansione di immagini e documenti**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Su un computer dotato di sistema operativo MAC, selezionare la scheda **Strumenti**, fare clic su **Applicazione di scansione**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Scansione simultanea di più foto

Il software Home Center consente di eseguire la scansione di più foto contemporaneamente e di salvarle come file separati.

Durante la scansione di più foto, lasciare uno spazio adeguato tra le foto per consentire alla stampante di rilevarle separatamente. Tutte le foto sovrapposte vengono interpretate come foto singole.

Scansione di più foto mediante collegamento a un computer dotato di sistema operativo WINDOWS

Per eseguire più scansioni di foto contemporaneamente e salvarle come file separati:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e collocare le foto rivolte verso il basso sul vetro, lasciando uno spazio adeguato tra l'una e l'altra.
2. Chiudere il coperchio.
3. Aprire il software Home Center, quindi selezionare **Strumenti e documentazione**.
4. Fare clic su **Impostazioni di scansione stampante**, quindi selezionare la scheda **Foto**.
5. Selezionare **Rileva immagini automaticamente**, se questa opzione non è già stata selezionata, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic sull'icona Home nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare **Scansione di immagini e documenti**.
7. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Foto** e che sia deselezionata l'opzione **Collage - Combina tutte le foto**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA Fare clic sull'icona Guida per ulteriori istruzioni.

Scansione di più foto mediante collegamento a un computer dotato di sistema operativo MAC

Per eseguire più scansioni di foto contemporaneamente e salvarle come file separati:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e collocare le foto rivolte verso il basso sul vetro, lasciando uno spazio adeguato tra l'una e l'altra.
2. Chiudere il coperchio.
3. Aprire il software Home Center e selezionare la stampante in uso.
4. Selezionare la scheda **Strumenti**.
5. Fare clic su **Applicazione di scansione**.
6. Selezionare **Foto a colori** o **Foto in bianco e nero**.
7. Selezionare **Rileva immagini automaticamente**, se questa opzione non è già stata selezionata.
8. Fare clic su **Anteprima** o **Scansione di tutte** e seguire le istruzioni visualizzate.

NOTA Fare clic sull'icona Guida per ulteriori istruzioni.

Scansione dal pannello di controllo

Per eseguire la scansione di un documento o di una foto dal pannello di controllo:

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare l'originale rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.



2. Chiudere il coperchio.
3. Premere **Home**.
4. Premere ▼ per selezionare **Scansione**, quindi premere **OK**.
5. Premere ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

Opzione di scansione	Impostazioni	Descrizione
Scansione su	Computer connesso con USB (predefinito)	Il file sottoposto a scansione viene inviato al computer collegato tramite cavo USB.
	Nome del computer (solo se un computer è collegato mediante rete wireless o Ethernet)	Il file sottoposto a scansione viene inviato al computer sulla rete wireless o Ethernet.
	Scheda di memoria	Il file sottoposto a scansione viene inviato alla scheda di memoria inserita in uno degli slot per schede di memoria. IMPORTANTE <i>Utilizzare un solo slot alla volta.</i>

Opzione di scansione	Impostazioni	Descrizione
Scansione oggetto	Documento (predefinito)	Consente di configurare le impostazioni di scansione per la scansione di un documento (vedere Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo, pagina 50).
	Foto	Consente di configurare le impostazioni di scansione per la scansione di una foto (vedere Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo, pagina 50).
Destinazione	File (predefinito)	Consente di inviare il file sottoposto a scansione nel formato e alla posizione sul computer determinati dall'utente (vedere Modifica delle impostazioni di scansione per l'esecuzione della scansione dal pannello di controllo, pagina 50).
	Applicazione	Consente di inviare il file sottoposto a scansione al software Home Center.
Salva come opzioni predefinite	No/Sì	Per salvare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite: premere OK , selezionare Sì , quindi premere OK .

6. Premere **Start** (Avvio) per avviare la scansione.

Il file sottoposto a scansione viene visualizzato nella destinazione specificata.

Manutenzione della stampante

La stampante richiede una manutenzione minima. Tuttavia, Kodak consiglia di pulire il vetro e il coperchio dello scanner regolarmente per rimuovere la polvere e le impronte che danneggiano la qualità e la precisione della scansione.

Tranne che per le operazioni di pulizia, mantenere la stampante collegata alla presa dell'alimentatore CA. Se si utilizza una presa di corrente multipla, non spegnerla (la stampante non deve essere necessariamente accesa, ma deve essere collegata).

Lasciare sempre la testina di stampa e le cartucce d'inchiostro nella stampante, per evitare di danneggiare la testina di stampa.

Per informazioni sul riciclaggio e/o lo smaltimento, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eia.org oppure accedere all'indirizzo www.kodak.com/go/recycle.

Manutenzione e pulizia generale

ATTENZIONE

Prima di eseguire la pulizia, scollegare sempre il cavo di alimentazione della stampante. Per pulire la stampante o i suoi componenti, non utilizzare detergenti abrasivi o troppo aggressivi.

- Pulire la parte esterna della stampante con un panno pulito e asciutto.
- Mantenere la zona circostante perfettamente pulita.
- Proteggere la stampante da fumo, polvere e liquidi.
- Non collocare oggetti sulla stampante.
- Tenere i materiali di consumo della stampante al riparo dai raggi diretti del sole e da temperature elevate.
- Evitare che prodotti chimici entrino in contatto con la stampante.

Pulizia del vetro dello scanner e del supporto per documenti

Sul vetro dello scanner potrebbero esserci delle sbavature e sul supporto per documenti bianco sotto il coperchio dello scanner potrebbero accumularsi particelle di pulviscolo. Pulire periodicamente il vetro dello scanner e il supporto per documenti.

ATTENZIONE

Per pulire la stampante o i suoi componenti, non utilizzare detergenti abrasivi o troppo aggressivi.

Non vaporizzare il liquido direttamente sul vetro.

Non utilizzare fazzoletti di carta sul supporto per documenti per evitare di graffiarlo.

Per pulire il vetro dello scanner e il supporto per documenti sotto il coperchio dello scanner:

1. Scollegare la stampante e sollevare il coperchio dello scanner.



2. Asciugare il vetro con un panno morbido o una spugna leggermente inumiditi con un detergente per vetri non abrasivo.



3. Asciugare il vetro con un panno privo di lanugine.
4. Pulire delicatamente il supporto per documenti con un panno morbido o una spugna leggermente inumiditi con sapone neutro e acqua tiepida.



5. Asciugare il supporto per documenti con pelle scamosciata o con un panno morbido e privo di lanugine.

NOTA Nel caso in cui sia richiesta un'ulteriore pulizia, strofinare il supporto per documenti con alcol isopropilico e pulirlo accuratamente con un panno umido per rimuovere eventuali residui di alcol.

6. Al termine della pulizia, collegare la stampante.


Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

La stampante utilizza cartucce d'inchiostro nero e a colori. È possibile controllare i livelli d'inchiostro approssimativi sullo schermo LCD (vedere [Controllo dei livelli inchiostro, pagina 66](#)) o nel software Home Center. Quando una cartuccia d'inchiostro è esaurita, sullo schermo LCD della stampante viene visualizzato un messaggio che indica la necessità di sostituire la cartuccia d'inchiostro nero o a colori.

IMPORTANTE *Non utilizzare marche diverse da Kodak o cartucce d'inchiostro rigenerate.*

Per sostituire una cartuccia d'inchiostro:


1. Accertarsi che la stampante sia accesa.
2. Sollevare lo sportello di accesso della stampante e attendere che venga completato lo spostamento del carrello nella posizione di accesso.

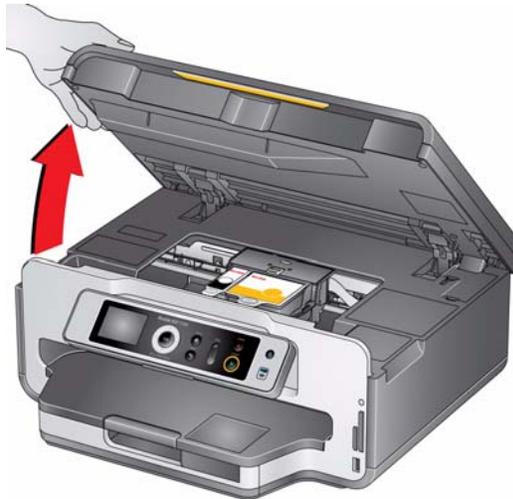


Le cartucce d'inchiostro sono situate nella testina di stampa.



3. Afferrare la linguetta della cartuccia d'inchiostro ed estrarla dalla testina di stampa sollevandola.

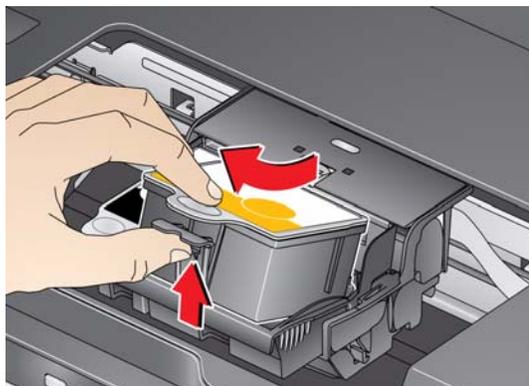


4. Estrarre la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

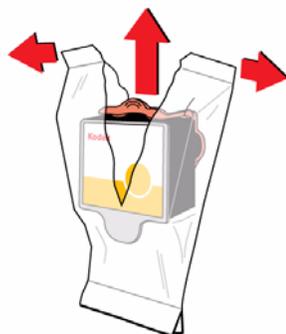


IMPORTANTE Per evitare di far asciugare la testina di stampa, inserire immediatamente la cartuccia d'inchiostro.


5. Rimuovere la protezione dalla cartuccia.

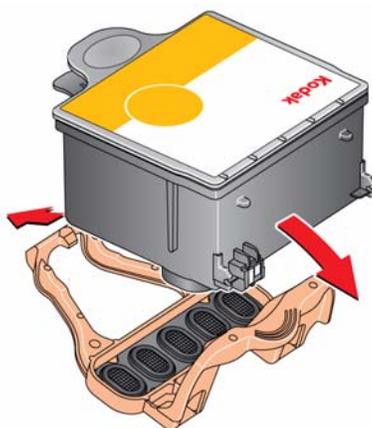

6. Inserire la cartuccia d'inchiostro nella testina di stampa.

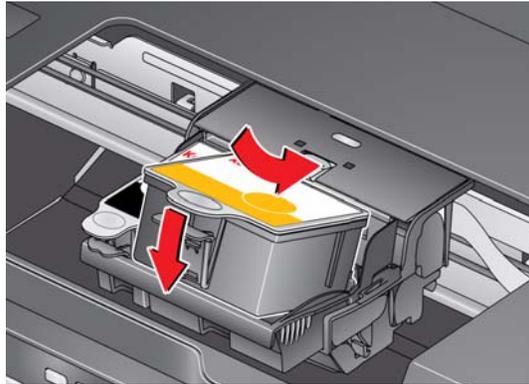

7. Fare pressione sulla linguetta finché la cartuccia non scatta in posizione.

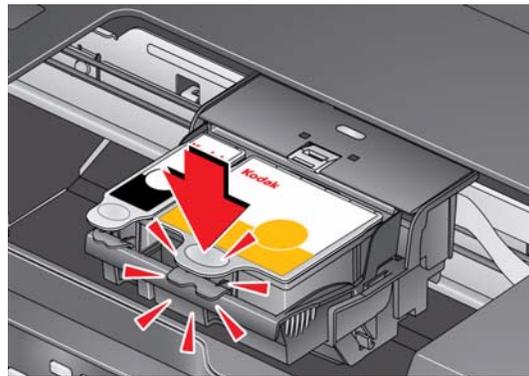


8. Chiudere lo sportello di accesso della stampante.

Sostituzione della testina di stampa


IMPORTANTE *La sostituzione della testina di stampa non è una procedura di manutenzione ordinaria. Sostituire la testina di stampa solo previa ricezione di una nuova testina di stampa da Kodak.*

Per sostituire la testina di stampa:


1. Accertarsi che la stampante sia accesa.
2. Sollevare lo sportello di accesso della stampante e attendere che venga completato lo spostamento del carrello nella posizione di accesso.

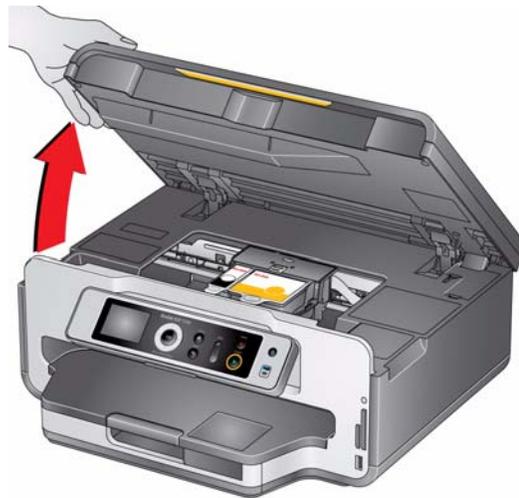


3. Rimuovere entrambe le cartucce d'inchiostro e metterle da parte.

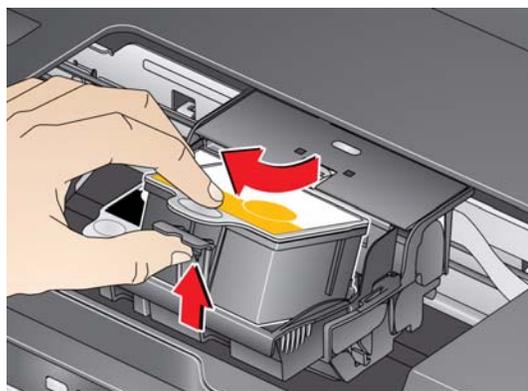


4. Sganciare la testina di stampa usata sollevando il pulsante al centro del carrello.

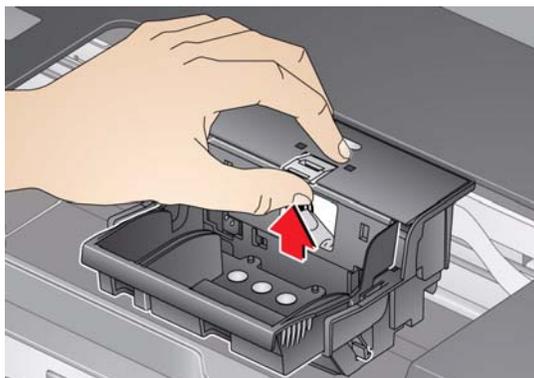

5. Estrarre la testina di stampa usata dal carrello.

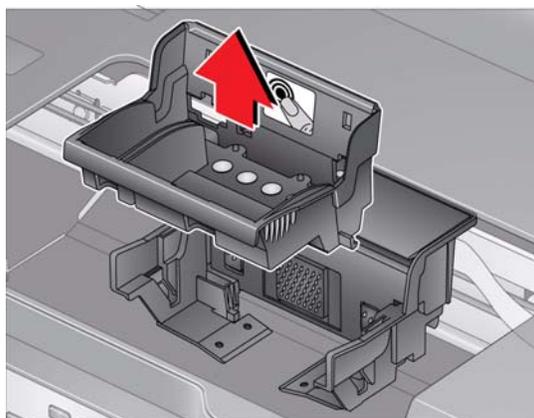


6. Estrarre la nuova testina di stampa dalla confezione.

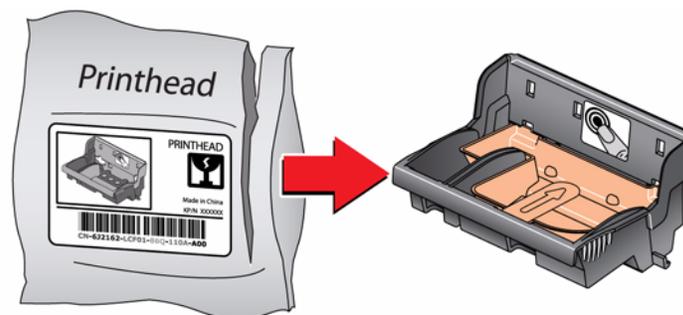


⚠ ATTENZIONE
Non toccare i contatti in oro presenti sulla testina di stampa, poiché potrebbero danneggiarsi.


7. Rimuovere le due protezioni di plastica.

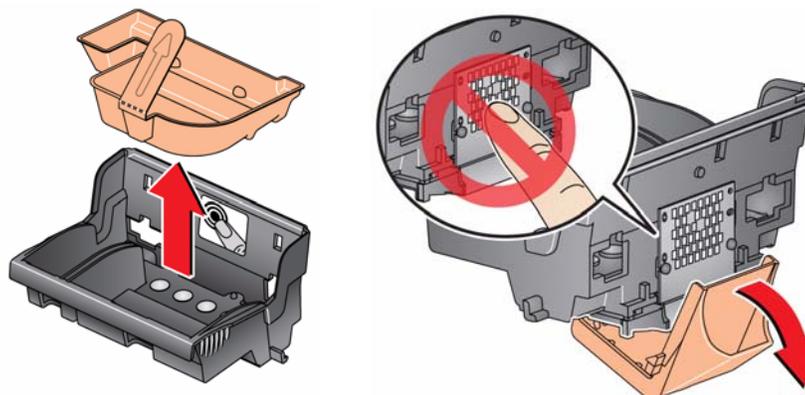


8. Posizionare la nuova testina di stampa nel carrello.

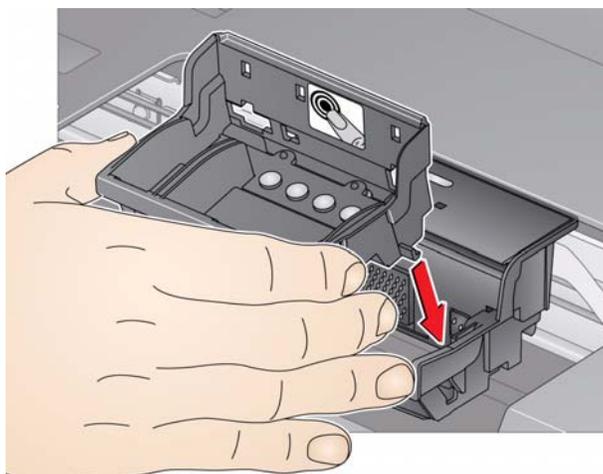


9. Spingere con forza l'etichetta della testina di stampa fino a farla scattare in posizione.

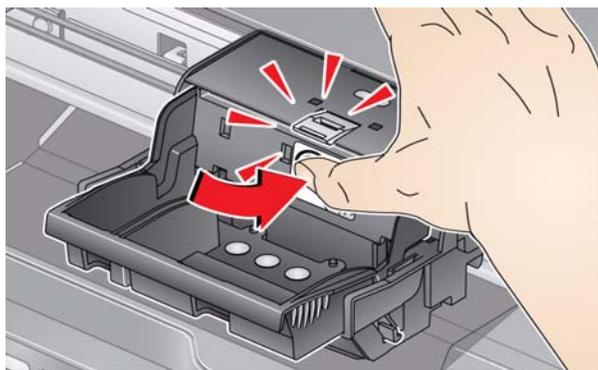


10. Inserire la cartuccia d'inchiostro nero nella testina di stampa.

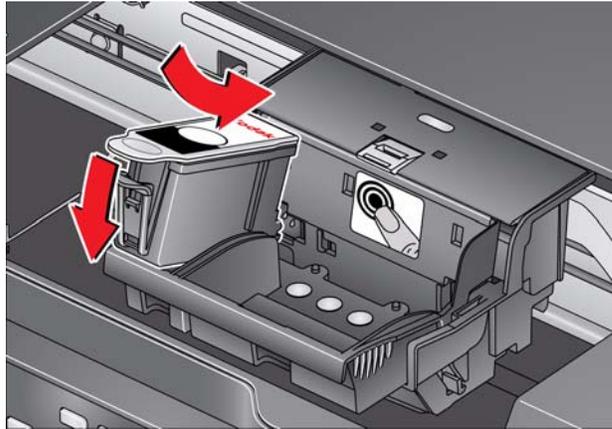

11. Fare pressione sulla linguetta finché la cartuccia non scatta in posizione.

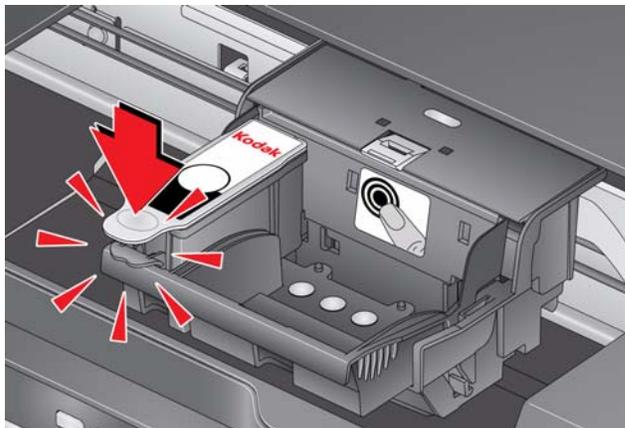

12. Ripetere i passaggi 10 - 11 per la cartuccia d'inchiostro a colori.

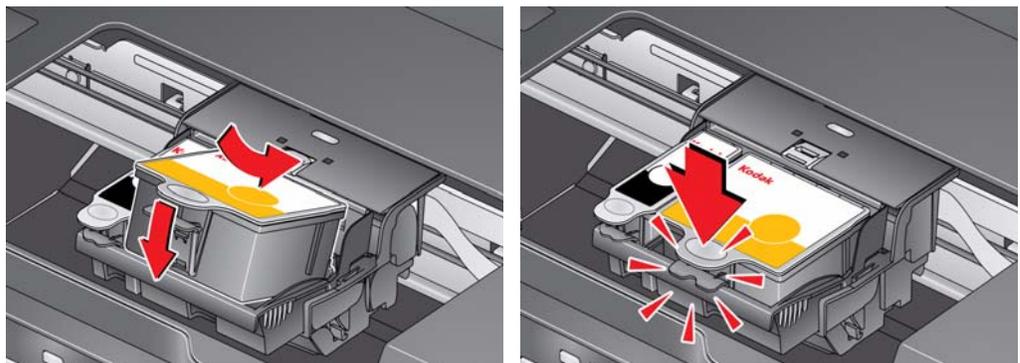

13. Chiudere lo sportello di accesso della stampante.

La stampante rileva la nuova testina di stampa. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo LCD per calibrare la stampante.

Aggiornamento del software e del firmware della stampante

L'utilizzo del software e del firmware più recenti garantisce prestazioni ottimali della stampante.

NOTA Il firmware è il software che viene eseguito sulla stampante.

Quando si apre il software Home Center in un computer dotato di sistema operativo WINDOWS, il software controlla automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software e firmware. In un computer dotato di sistema operativo MAC, è necessario controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti.

Per effettuare l'aggiornamento manualmente, utilizzare la seguente procedura.

Aggiornamento della stampante collegata a un computer dotato di sistema operativo WINDOWS

Per aggiornare il software:

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
2. Aprire il software Home Center.
3. Fare clic su **Strumenti e documentazione**.
4. In Collegamenti Web, fare clic su **Controlla aggiornamenti software** per verificare la disponibilità di aggiornamenti software.
5. Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate.

Per aggiornare il firmware della stampante:

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
2. Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB, un cavo Ethernet o in modalità wireless (se non è già collegata).
3. Aprire il software Home Center.
4. Fare clic su **Strumenti e documentazione**.
5. In Collegamenti Web, fare clic su **Controlla aggiornamenti stampante (firmware)**.
6. Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate.

IMPORTANTE *Non spegnere o scollegare la stampante o il computer durante l'aggiornamento.*

Aggiornamento della stampante collegata a un computer dotato di sistema operativo MAC

Per aggiornare il software:

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
2. Aprire il software Home Center.
3. Nel menu File, selezionare **Controlla aggiornamenti**.
4. Se sono disponibili aggiornamenti, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per aggiornare il firmware:

1. Visitare il sito www.kodak.com/go/esp7250downloads.
 2. Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB, un cavo Ethernet o in modalità wireless (se non è già collegata).
 3. Selezionare il proprio sistema operativo dall'elenco a discesa.
 4. Fare clic su **Seleziona** nella casella Firmware.
 5. Leggere le istruzioni, fare clic su **Download**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- IMPORTANTE *Non spegnere o scollegare la stampante o il computer durante l'aggiornamento.*

Monitoraggio e regolazione delle prestazioni della stampante

Dal pannello di controllo, è possibile eseguire diverse operazioni per mantenere la stampante sempre efficiente.

Controllo dei livelli inchiostro

Per verificare i livelli d'inchiostro:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Manutenzione**, quindi premere **OK**.
3. Con l'opzione **Controlla livelli inchiostro** selezionata, premere **OK**.

Sullo schermo LCD, vengono visualizzati i livelli approssimativi d'inchiostro nelle cartucce, in modo da indicare all'utente quando è necessario sostituire le cartucce.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite:

1. Premere **Home**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni stampante**.
3. Premere ▼ per selezionare **Ripristina tutte le impostazioni**, quindi premere **OK**.
4. Una volta visualizzato il messaggio "Le impostazioni della stampante verranno ripristinate secondo le impostazioni predefinite originali", premere **OK**.

NOTA Il ripristino delle impostazioni predefinite non modifica la data e l'ora, la lingua, il Paese/regione o la rete impostati.

Risoluzione dei problemi di base

Alcuni problemi possono essere risolti rapidamente provando a spegnere e riaccendere la stampante. Attenersi alla seguente procedura: spegnere la stampante. Attendere cinque secondi. Accendere la stampante.

È possibile utilizzare le seguenti informazioni per la risoluzione dei problemi della stampante.

Problema	Possibili soluzioni
La stampante non si accende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante. ▪ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato all'alimentatore CA e inserito in una presa o in una presa di corrente multipla. ▪ Se il cavo USB 2.0 è stato scollegato dalla stampante, ricollegarlo oppure, se il cavo di alimentazione è stato scollegato dalla stampante, riavviare il computer.
Stampante non rilevata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare che la stampante sia collegata e accesa. ▪ Se si utilizza un cavo USB, verificare che: <ul style="list-style-type: none"> - Il cavo sia di tipo USB 2.0. - Il cavo USB sia collegato alla stampante e al computer. ▪ Se si utilizza una connessione wireless, verificare che: <ul style="list-style-type: none"> - La stampante sia collegata alla rete wireless (verificare il LED di connettività Wi-Fi e l'SSID). - Il router stia trasmettendo i dati. - Il firewall (tranne il firewall di WINDOWS) consenta i servizi necessari alla stampante. <p>Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking.</p>
Connettività wireless	Per problemi relativi alla connettività wireless, visitare il sito Web www.kodak.com/go/inkjetnetworking .
Inceppamento del carrello della testina di stampa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprire lo sportello di accesso della stampante ed eliminare le ostruzioni. ▪ Verificare che la testina di stampa e le cartucce d'inchiostro siano installate correttamente (la testina di stampa e le cartucce d'inchiostro sono installate correttamente una volta scattate in posizione).

Problema	Possibili soluzioni
Qualità di stampa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per risultati ottimali, utilizzare carta KODAK oppure carta contrassegnata dal logo COLORLOK sulla relativa confezione. ▪ Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente (vedere Caricamento della carta, pagina 17). <p>Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/itg, selezionare Stampante multifunzione, quindi Qualità di stampa (colori mancanti, stampe bianche, ecc.).</p>
Cartuccia d'inchiostro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare di aver installato cartucce d'inchiostro KODAK. Non utilizzare marche diverse da Kodak o cartucce d'inchiostro rigenerate. ▪ Rimuovere le cartucce, quindi installarle nuovamente. Verificare lo scatto positivo delle cartucce in posizione.
Inceppamento carta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare la carta dietro l'accessorio per stampa fronte/retro nell'area di espulsione posteriore. ▪ Rimuovere l'accessorio per stampa fronte/retro e rimuovere con delicatezza la carta dalla stampante. ▪ Assicurarsi che la carta presente nel vassoio sia priva di strappi o grinze. ▪ Assicurarsi di non caricare eccessivamente il vassoio. <p>Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/itg. Selezionare Stampante multifunzione, quindi Inceppamento carta.</p>
Messaggi di errore o altri problemi non risolvibili dall'utente	<p>Per contattare Kodak (visitare il sito www.kodak.com/go/contact), tenere a portata di mano le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero del servizio di assistenza Kodak (situato all'interno della stampante quando si apre lo sportello di accesso della stampante) ▪ Numero di modello della stampante (situato sul pannello di controllo) ▪ Modello del computer, sistema operativo e versione del software Home Center ▪ L'esatta dicitura del messaggio di errore

Assistenza sul Web

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi:

Ottenere assistenza per la rete wireless.	www.kodak.com/go/inkjetnetworking
Accedere alla sezione sulla risoluzione dei problemi e sulle riparazioni interattive per risolvere problemi comuni.	www.kodak.com/go/itg
Consultare la knowledge base delle domande frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions).	www.kodak.com/go/esp7250support
Scaricare il firmware e il software più aggiornati per ottenere prestazioni ottimali della stampante.	www.kodak.com/go/esp7250downloads
Consultare i requisiti di sistema consigliati.	www.kodak.com/go/esp7250specs
Ottenere assistenza per i problemi che non si è in grado di risolvere.	<p>Contattare Kodak all'indirizzo Web www.kodak.com/go/contact avendo a portata di mano le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero del servizio di assistenza Kodak (situato all'interno della stampante quando si apre lo sportello di accesso della stampante) - Numero di modello della stampante (situato sul pannello di controllo) - Modello del computer, sistema operativo e versione del software Home Center

Spie di stato

Le spie di stato indicano la condizione della stampante. Sulla stampante, sono presenti due spie di stato: una indica l'alimentazione, l'altra lo stato Wi-Fi.

Spia di stato dell'alimentazione

Spia dell'alimentazione	Descrizione
Spenta	<p>La stampante è spenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante di accensione/spegnimento per attivare l'alimentazione. <p>La stampante non è alimentata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al retro della stampante e ad una presa elettrica e che la presa elettrica sia alimentata.
Lampeggiante	<p>La stampante è impegnata in un'altra operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendere il completamento dell'operazione precedente.
Accesa	La stampante è pronta.

Spia di stato Wi-Fi

Spia di stato Wi-Fi	Descrizione
Spenta	La radio Wi-Fi è spenta oppure accesa, ma non collegata a una rete wireless.
Lampeggia continuamente	La radio Wi-Fi è accesa e la stampante sta ricercando reti wireless disponibili, situate entro la portata del segnale.
Lampeggia in maniera intermittente	<p>La radio Wi-Fi è accesa e la stampante non è in grado di rilevare le reti wireless disponibili entro la portata del segnale oppure il collegamento della radio Wi-Fi è stato interrotto o è troppo debole per inviare segnali.</p> <p>Per rilevare a una rete wireless disponibile entro la portata del segnale e collegarsi ad essa, premere OK, spegnere la radio Wi-Fi ed eseguire la configurazione guidata Wi-Fi (vedere Connessione a una rete wireless, pagina 5).</p>
Accesa	La radio Wi-Fi è accesa ed esiste una connessione funzionante tra la stampante e una rete wireless.

Le seguenti specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Funzioni e specifiche

Prestazioni di stampa

Velocità di stampa in bianco e nero	Fino a 32 pagine al minuto su carta comune
Velocità di stampa a colori	Fino a 30 pagine al minuto su carta comune
Tecnologia per la stampa	Getto d'inchiostro termico a tono continuo
Modalità Qualità di stampa	Bozza, Normale e Ottima su carta comune Modalità Qualità foto su carta fotografica

Funzioni di stampa foto

Quantità	Da 1 a 99 (il valore può variare in base ai diversi modelli di stampante serie 7200)
Formati di stampa	5 x 8 cm 9 x 13 cm 10 x 15 cm 10 x 18 cm 10 x 30 cm (Panoramica) 13 x 18 cm 20 x 25 cm US Letter (22 x 28 cm) A4 (21 x 30 cm)
Qualità	Ottima, Normale, Bozza, Automatica
Rilevazione automatica supporti cartacei	Rileva automaticamente carta comune, carta fotografica e lucidi Ottimizza la qualità dell'immagine per le carte fotografiche KODAK con codice a barre
Ottimizzazione immagine	Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH con il software Home Center (solo dal computer)
Colore	Bianco e nero o Colore
Bilanciamento inquadratura	Attivato (impostazione predefinita)/Disattivato

Funzioni di copia documento

- Colore** Bianco e nero o Colore
- Quantità** Da 1 a 99 copie
(il valore può variare in base ai diversi modelli di stampante serie 7200)
- Formati copia** Stesso formato, Adatta pagina, dal 20% al 500%
(il valore può variare in base ai diversi modelli di stampante serie 7200)
- Qualità di carta comune** Ottima, Normale, Bozza
- Luminosità** Da - 3 a + 3

Funzioni di copia foto

- Colore** Bianco e nero o Colore
- Quantità** Da 1 a 99 copie
(il valore può variare in base ai diversi modelli di stampante serie 7200)
- Formati copia** 5 x 7,6 cm
9 x 13 cm
10 x 15 cm
10 x 18 cm
10 x 30 cm (Panoramica)
13 x 18 cm
20 x 25 cm
US Letter (22 x 28 cm)
A4 (21 x 30 cm)
- Qualità** Automatico
- Luminosità** Da - 3 a + 3

Funzioni di scansione

- Tipo di scanner** CIS (Contact Image Sensor)
- Dimensioni massime di scansione** 21,6 x 29,7 cm
- Funzioni** Scansione segmentazione
Destinazione automatica
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Vassoio di alimentazione della carta inferiore

Capacità della carta 100 fogli di carta comune da 60 g/m²
20 buste

Formato vassoio Da 10 x 15 cm a 21,6 x 36 cm

Vassoio di alimentazione della carta superiore

Capacità della carta 40 fogli di carta fotografica di spessore fino a 0,38 mm
(290 g/m²)

Formato vassoio Da 10 x 15 cm a 13 x 18 cm

Vassoio di uscita della carta

Capacità della carta 50 fogli di carta comune da 9 Kg

Cartucce d'inchiostro

Uso dell'inchiostro Sistema a 6 inchiostri, a 2 cartucce

Durata dell'inchiostro Garanzia di 1 anno dalla data di acquisto

Connettività

Protocolli supportati USB 2.0 alta velocità

Dispositivi supportati Computer dotati di sistema operativo WINDOWS e MAC; telefoni cellulari con applicazioni di stampa personalizzate, schede di memoria (MMC, XD, SD, SDHC, COMPACTFLASH di tipo I e II, MICRODRIVE), fotocamere dotate di tecnologia PICTBRIDGE, unità flash

Formati immagine supportati Per la stampa di immagini, è supportato il formato JPEG (EXIF v2.21 non progressivo); il formato JPEG progressivo non è supportato

Numero di porte USB Due porte per dispositivo USB 2.0 ad alta velocità, una sul retro e un'altra sulla parte anteriore della stampante

Tecnologia Wi-Fi supportata 802.11n, WPA, WMM e WPS

Supporto software

- Supporto applicazione** Software di gestione delle immagini di terze parti; supporto OCR (Optical Character Reader) per documenti
- Supporti compatibili** Carta comune, carta fotografica, buste, biglietti d'auguri, cartoncino, lucidi con cornice di colore bianco, etichette
- Supporto scanner** TWAIN e WIA, WIA2 (sistema operativo VISTA), inclusa scansione di segmentazione
- Supporto aggiornamenti** Aggiornamenti software e firmware disponibili tramite supporto Web

Caratteristiche fisiche

- Alimentazione** Internazionale: 110-240 V CA, 50-60 Hz
Uscita: 36 V CC a 1,6 A
- Dimensioni** 45 x 19 x 43 cm [A x L x P]
- Peso** 6,6 Kg senza alimentatore, testina di stampa o cartucce d'inchiostro
- Intervallo operativo** 5 °C - 35 °C, RH dal 15 all'85% (senza condensa) e pressione atmosferica non inferiore a 1 bar (a circa 3.000 m)
- Intervallo ambientale per una qualità ottimale delle immagini** 15 °C - 30 °C, e RH dal 20 all'80%.
- Efficienza energetica** Qualificazione ENERGY STAR®

Garanzia

- Prodotto** Un anno dalla data di acquisto (con prova di acquisto)
- Testina di stampa** Un anno dalla data di acquisto (con prova di acquisto)

Requisiti di sistema

Computer con sistema operativo WINDOWS

Computer	Minimo
Sistema operativo	MICROSOFT WINDOWS VISTA o XP Home (SP2 o successiva)
CPU	Intel Celeron
Velocità processore	1,2 GHz
Memoria	512 MB di RAM
Spazio disponibile su disco rigido	500 MB disponibili
Interfaccia	USB
Unità rimovibile	CD-ROM

Computer con sistema operativo MAC

Computer	Minimo
Sistema operativo	Sistema operativo MACINTOSH 10.4.8 o versioni successive
CPU	PowerPC G4, G5, o Mac basato su Intel
Velocità processore	1,2 GHz
Memoria	512 MB di RAM
Spazio disponibile su disco rigido	200 MB disponibili
Interfaccia	USB
Unità rimovibile	CD-ROM

Tipi di carta supportati

Carta comune	Da 75 a 90 g/m ²
Carta fotografica	Fino a 0,38 mm
Cartoncino	Indice 200 g/m ²
Buste	Da 75 a 90 g/m ²
Lucidi	Tutte le varietà disponibili in commercio per stampanti a getto d'inchiostro (con cornice)
Etichette	Tutte le varietà disponibili per carta Inkjet su fogli di formato 21 x 28 cm e A4
Stampa con trasferimento a caldo	Tutte le varietà disponibili per carta Inkjet su fogli di formato 21 x 28 cm e A4

Formati di carta supportati

Carta comune	A4 (21 x 30 cm) A5 (15 x 21 cm) A6 (11 x 15 cm) B5 (18 x 25 cm) US Executive (18 x 27 cm) US Letter (22 x 28 cm) US Legal (22 x 36 cm) Formati personalizzati da da 10 a 22 cm di larghezza e da 15 a 36 cm di lunghezza
Etichette	A4 (21 x 30 cm) US Letter (22 x 28 cm)
Cartoline	Cartoline da 10 x 15 cm Cartoline da 13 x 18 cm
Lucidi e trasferimento a caldo	A4 (21 x 30 cm) US Letter (216 x 280 mm)

Buste C5 (16 x 23 cm)
C6 (11 x 16 cm)
DL (Designated Long) (11 x 22 cm)
US #10 (11 x 24 cm)
US #7¾ (10 x 19 cm)
US #9 (10 x 23 cm)

Foto 10 x 15 cm
10 x 18 cm
10 x 31 cm
13 x 18 cm
20 x 25 cm
US Letter (22 x 28 cm)
A4 (21 x 30 cm)

Informazioni sulla sicurezza

- Attenersi sempre alle avvertenze e alle istruzioni riportate sul prodotto.
- Utilizzare solo la sorgente di alimentazione indicata sull'etichetta di conformità del prodotto.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto. L'utilizzo di un cavo di alimentazione diverso può causare incendi e/o scosse elettriche. Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con altri apparecchi.
- Spegnere sempre il prodotto utilizzando il pulsante di accensione/spegnimento. Prima di rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa, attendere che il pulsante di accensione/spegnimento termini di lampeggiare.
- Evitare che il cavi di alimentazione venga danneggiato o sfrangiato.
- Se è necessario utilizzare una prolunga per il prodotto, assicurarsi che l'amperaggio del prodotto non sia superiore a quello della prolunga.
- Posizionare il prodotto su una superficie piatta, stabile e di profondità e lunghezza superiori a quelle della base del prodotto. Questo prodotto non funziona correttamente se viene inclinato o posizionato ad angolo.
- Quando si conserva o si trasporta questo prodotto, non inclinarlo o appoggiarlo di lato. Non capovolgere mai il prodotto (si potrebbe verificare una perdita di inchiostro).
- Evitare di posizionare il prodotto in un ambiente soggetto a rapidi cambiamenti di temperatura o umidità, urti meccanici, vibrazioni o polvere. Non posizionare il prodotto accanto a radiatori o ventole di riscaldamento, né esporlo alla luce solare diretta.
- Lasciare uno spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne l'adeguata ventilazione.
- Non bloccare i coperchi o i fori del prodotto né inserire oggetti negli slot.
- Non utilizzare prodotti spray all'interno o all'esterno del prodotto.
- Non versare liquidi sul prodotto.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati, si sia verificato un versamento di liquidi nel prodotto, il prodotto sia caduto o l'involucro sia danneggiato, il prodotto non funzioni normalmente o le prestazioni risultino notevolmente alterate, scollegare il prodotto e contattare il servizio di assistenza Kodak all'indirizzo www.kodak.com/go/contact.

Sicurezza dello schermo LCD

- Pulire lo schermo LCD solo con panni asciutti e morbidi. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- Se lo schermo LCD è danneggiato, contattare immediatamente il servizio di assistenza Kodak. Se la soluzione del display viene a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone.

Sicurezza delle cartucce d'inchiostro

- Tenere le cartucce d'inchiostro lontano dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene a contatto con le mani, lavarle con acqua e sapone. Se l'inchiostro penetra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se i problemi di vista persistono dopo il lavaggio, consultare immediatamente un medico.
- Per le informazioni MSDS sugli inchiostri, visitare il sito Web www.kodak.com/go/MSDS.

Conformità alle norme

Dichiarazione FCC

La United States Federal Communications Commission (CFR 47, parte 15.105) ha specificato che è necessario porre all'attenzione degli utenti del presente prodotto il seguente avviso:

NOTA Questo apparecchio è stato sottoposto a collaudo ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, può produrre interferenze nocive che disturbano le comunicazioni radio. Non è tuttavia garantita l'assenza di interferenze in un'installazione specifica. Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

ATTENZIONE

Ai sensi dell'articolo 15.21 delle norme FCC, qualsiasi cambiamento o modifica al presente prodotto non espressamente approvata da Eastman Kodak Company può produrre interferenze nocive e annullare l'autorizzazione FCC all'utilizzo dello stesso.

L'energia irradiata dal presente prodotto risulta di molto inferiore ai limiti di esposizione alle frequenze radio FCC. Ciò nonostante, il prodotto deve essere utilizzato in modo tale da ridurre al minimo la probabilità di contatto umano durante il funzionamento. Questo prodotto e tutte le antenne collegate esternamente, se supportate, devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo le probabilità di contatto umano durante il normale funzionamento. Per evitare di superare i limiti di esposizione FCC, si consiglia di non avvicinarsi più di 20 cm all'apparecchio durante il funzionamento.

Dichiarazioni canadesi

Il presente prodotto è conforme alle specifiche tecniche di Industry Canada applicabili. L'utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che possono causare azioni indesiderate.

Questo apparecchio di classe B è conforme allo standard canadese ICES-003.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni di Industry Canada (IC)

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. L'apparecchio va installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Dichiarazione di conformità europea



Con il presente documento, Eastman Kodak Company dichiara che questa stampante wireless KODAK multifunzione è conforme ai requisiti essenziali e alle altre clausole stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Dichiarazione di conformità tedesca

Le emissioni acustiche dell'apparecchio non superano i 70 dB(A).

L'apparecchio non è stato progettato per l'utilizzo in luoghi di lavoro secondo le norme BildscharbV.

"Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen".

Dichiarazioni REACH, articolo 33

Visitare il sito Web www.kodak.com/go/REACH per informazioni sulla presenza di sostanze contenute nell'elenco in base all'articolo 59(1) della normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Informazioni relative all'alimentazione

Alimentatori esterni certificati utilizzabili con il prodotto: Hipro HP-A0601R3 o Flextronics VP-09500084-000.

Etichettatura conforme alla direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Nell'Unione Europea, non smaltire il prodotto nelle discariche urbane. Per informazioni sui programmi di riciclaggio, contattare le autorità locali competenti o visitare il sito Web www.kodak.com/go/recycle.

Qualificazione ENERGY STAR®



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi di servizio registrati negli Stati Uniti. In qualità di partner di ENERGY STAR, KODAK ha stabilito che il prodotto è conforme alle linee guida di ENERGY STAR relative all'efficienza energetica. Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, visitare il sito Web www.energystar.gov.

Informazioni sulla garanzia

Garanzia limitata

Kodak garantisce che i prodotti elettronici consumer e gli accessori Kodak ("Prodotti") (batterie escluse) sono privi di malfunzionamenti e di difetti di materiali e di manodopera per il periodo di un anno dalla data di acquisto. Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

Copertura della garanzia limitata

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia sono disponibili solo all'interno del Paese in cui i Prodotti sono stati acquistati. L'utente potrebbe dover inviare, a proprie spese, i Prodotti al centro di assistenza autorizzato per il Paese in cui i Prodotti sono stati acquistati. Kodak riparerà o sostituirà i Prodotti in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di assistenza durante il periodo di garanzia includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Qualora non fosse in grado di riparare o sostituire un Prodotto, Kodak potrà, a sua discrezione, rimborsarne il prezzo d'acquisto, purché il Prodotto venga restituito a Kodak unitamente a una ricevuta del prezzo pagato al momento dell'acquisto. La riparazione, la sostituzione o il rimborso del prezzo d'acquisto rappresentano i soli rimedi concessi dalla presente garanzia. Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostruiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero Prodotto, il Prodotto sostitutivo può essere un Prodotto rigenerato. I Prodotti, le parti di ricambio e i materiali rigenerati sono garantiti per il restante periodo di garanzia previsto per il Prodotto originale o per 90 giorni a partire dalla data di riparazione o di sostituzione (il periodo più lungo dei due).

Limitazioni

La presente garanzia non copre casi che esulano dal controllo di Kodak. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti a danni verificatisi durante la spedizione, incidenti, alterazioni, modifiche, riparazioni non autorizzate, uso improprio, eccessivo e con accessori non compatibili (ad esempio inchiostro o serbatoi d'inchiostro di terze parti), mancata osservanza delle istruzioni fornite da Kodak per l'uso, la manutenzione e il reimpaccaggio, mancato uso dei componenti forniti da Kodak (come alimentatori e cavi), né copre le richieste inoltrate dopo la scadenza della garanzia stessa. **KODAK NON OFFRE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, PER QUESTO PRODOTTO E NEGA LE CONDIZIONI E LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.** Se l'esclusione della garanzia implicita non è ammessa dalle leggi vigenti, tale garanzia avrà la durata di un anno a partire dalla data di acquisto o di un periodo più lungo, come richiesto per legge. Il solo obbligo di Kodak è rappresentato dalla possibilità di riparare o sostituire il Prodotto o rimborsarne il prezzo di acquisto. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti o fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del Prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti o fortuiti (inclusi, tra gli altri, la perdita di introiti o profitti, i costi di inattività, la perdita di utilizzo del prodotto, il costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e le azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del Prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o implicite.

Diritti dell'utente

Nei Paesi o nelle giurisdizioni che non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicate. Nei Paesi o nelle giurisdizioni che non ammettono limitazioni alla durata delle garanzie implicite, la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicata. La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda del Paese o della giurisdizione in cui si trova. Facendo salvi i diritti sanciti per legge.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della presente garanzia potrebbero essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

Dichiarazione di conformità



Nome del produttore: Eastman Kodak Company
Indirizzo del produttore: 16275 Technology Drive
San Diego, CA 92127, Stati Uniti

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

Nome del prodotto: Stampante KODAK ESP serie 7250 multifunzione
Alimentatori: HP-A0601R3, VP-09500084-000
Numero modulo radio: WLU6120

risulta conforme alle seguenti specifiche:

Sicurezza:	IEC 60950-1:2001 EN 60950-1:2001 + A11:2004 UL 60950-1:2003 R7.06 CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03	Radio:	EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) AS/NZS 4268:2003 + A1:2005 + A2:2006
EMC:	EN 55022:2006+A1:2007, Classe B CISPR 22:1997 Classe B EN 61000-3-2:2006, Classe A EN 61000-3-3:1995+A1:2001 +A2:2005 AS/NZS CISPR 22:2006, Classe B EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-11:2004 EN 61000-4-8:2001 ED 1.1 CFR 47, FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2007 ICES-003:2004 Classe B ANSI C63.4-2003		

Il prodotto è stato testato in una configurazione tipica.

Indice

A

- accessorio per stampa fronte/retro, posizione, 1
- aggiornamento
 - firmware della stampante, 65
 - software, 65
- area di espulsione, 1
- area di espulsione posteriore, 1

B

- buste
 - caricamento, 24
 - formati, 16, 78

C

- caricamento della carta
 - buste, 24
 - carta comune, 17
 - carta fotografica, 22
 - carta in formato Legal, 19
- carta, 15—25
 - caricamento
 - buste, 24
 - carta comune, 17
 - carta fotografica, 22
 - carta in formato Legal, 19
 - formati, 15, 77
 - tipi, 15, 77
- carta comune
 - capacità, 17
 - caricamento, 17
- carta fotografica
 - capacità, 22
 - caricamento, 22
- carta in formato Legal
 - capacità, 19
 - caricamento, 19
- carta millimetrata, stampa, 29
- carta righe 6 mm con margine, stampa, 29
- cartoline, formati, 77
- cartucce d'inchiostro
 - posizione, 1
 - sostituzione, 58—60
- chiave WEP, 5, 7
- computer con sistema operativo MAC
 - connessione alla stampante
 - Ethernet, 14
 - connessione stampante wireless, 13
- computer con sistema operativo WINDOWS
 - connessione alla stampante
 - Ethernet, 14
 - connessione stampante wireless, 12
 - configurazione delle impostazioni della stampante, 4
 - configurazione di rete
 - stampa, 10
 - visualizzazione, 9
 - configurazione guidata Wi-Fi, 6
 - conformità alle norme, 80
 - canadesi, 81
 - dichiarazioni REACH, articolo 33, 81
 - etichettatura sullo smaltimento, Unione Europea, 82
 - europee, 81
 - tedesche, 81
 - connessione alla rete Ethernet, 11
 - da USB, 13—14
 - connessione alla rete wireless, 5—11
 - da USB, 12—13
 - stampante aggiuntiva, 10
 - stampante su computer aggiuntivi, 10
 - connessione alla stampante, modifica
 - da USB a Ethernet, 14
 - USB a wireless, 12—13
 - connessione stampante, modifica
 - USB a wireless, 12
 - connessione USB, modifica
 - a Ethernet, 13—14
 - a wireless, 12—13
 - coperchio dello scanner, 1
 - copia, 39—49
 - documenti, 39—43
 - adatta pagina, 41
 - bianco e nero, 40
 - colore, 40
 - formati copia, 73
 - funzioni, 73
 - ingrandimento, 41, 42
 - luminosità, 41, 43
 - numero di copie, 40, 42
 - qualità, 41
 - quantità, 40, 42
 - regolazione delle impostazioni, 40—41
 - riduzione, 41, 42
 - schiarimento, 41, 43
 - scurimento, 41, 43
 - foto, 44—49
 - anteprima su schermo LCD, 46
 - bianco e nero, 45
 - colore, 45
 - formati, 46
 - formati copia, 73
 - funzioni, 73
 - ingrandimento, 46, 48
 - luminosità, 46, 49
 - numero di copie, 45, 47

- qualità, 46
- quantità, 45, 47
- regolazione delle impostazioni, 45—46
- riduzione, 46, 48
- schiarimento, 46, 49
- scurimento, 46, 49
- utilizzo delle impostazioni predefinite, 44

copie a colori, 40, 45
 copie in bianco e nero, 40, 45

D

data e ora

- impostazione, 4
- sincronizzazione con il computer, 4

dichiarazione di conformità, 85

dispositivo con tecnologia BLUETOOTH

- stampa di foto da, 37

dispositivo wireless, stampa da, 37

documenti

- copia, 39—43
- formati carta, 77
- stampa, 27—29
- stampa da dispositivo wireless, 37

DPOF, 34

E

elenco promemoria, stampa, 29

elenco spesa, stampa, 29

estensore del vassoio di uscita, 1

estensore, vassoio di uscita, 1

F

fermo della carta, 1, 18

finestra per carta fotografica, 1

firewall, disattivazione, 5

firmware, aggiornamento, 65

formati dei lucidi, 77

formati dell'etichetta, 77

formati della carta fotografica, 78

formati immagine supportati, 74

formato ordine stampa digitale, 4

foto

- ingrandimento, 36
- ritaglio
 - ingrandimento foto, 36
- stampa, 30—37
 - contrassegnate, 34
 - da dispositivo wireless, 37
 - da un dispositivo con tecnologia BLUETOOTH, 37
 - DPOF, 34
 - panoramica, 35
 - trasferimento su un computer, 38

foto panoramiche, stampa, 35

G

garanzia, 75, 82, 82—84

- inchiostro, 74

guida della carta

- sinistra, 1

guida della carta sinistra, 1

guide della carta

- anteriori, 1

guide della carta anteriori, 1

I

idoneità ENERGY STAR, 82

impostazioni

- copia di foto, 45—46
- copia documenti, 40—41
- scansione, 53—54

impostazioni predefinite

- ripristino, 4, 67
- salvataggio impostazioni di copia come foto, 46
- salvataggio impostazioni di scansione come, 54

impostazioni predefinite, salvataggio impostazioni di copia come

- documenti, 41

inceppamento della carta

- area di espulsione, 1

indirizzo IP, 8

indirizzo IP, visualizzazione, 9

indirizzo MAC, visualizzazione, 9

informazioni sulla sicurezza, 79—80

ingrandimento copie

- documenti, 41, 42
- foto, 46, 48

K

KODAK Pic Flick App, 37

L

LCD, 2

lingua, impostazione, 4

livelli d'inchiostro, 58, 66

N

nome host, stampante, 9

nome rete (SSID), 5

P

paese/regione, impostazione, 4

pannello di controllo, 1, 2

pannello, controllo, 1, 2

passphrase WPA/WPA2, 5, 7
Pic Flick App, 37

porta

- cavo di alimentazione, 1
- Ethernet, 1
- USB, 1

porta del cavo di alimentazione, 1

porta Ethernet, 1

porta USB, 1

- anteriore, 1

- posteriore, 1

pulizia

- stampante, 55
- supporto per documenti, 56
- vetro dello scanner, 56

pulsante back (indietro), 2

pulsante cancel (annulla), 2

pulsante di accensione/spegnimento, 3

pulsante di alimentazione, 3

pulsante home, 2

pulsante OK, 2

pulsante start (avvio), 2

pulsante zoom, 2

pulsanti di navigazione, 2

pulsanti, sul pannello di controllo, 2

R

requisiti del computer, 76

requisiti di sistema, 76

rete Ethernet

- computer con sistema operativo MAC, connessione, 14
- computer con sistema operativo WINDOWS, connessione, 14
- connessione della stampante a, 11
- modifica da USB, 13—14
- requisiti di connessione, 11

rete wireless

- configurazione
 - stampa, 10
 - visualizzazione, 9
- connessione
 - router non WPS, 6
 - router WPS, 7
 - stampante aggiuntiva, 10
 - stampante su computer aggiuntivi, 10
- connessione a, 5—11
 - da USB, 12
 - utilizzo della configurazione guidata Wi-Fi, 6
- impostazioni, configurazione, 5
- indirizzo IP, 8

rete, Ethernet

- connessione della stampante a, 11

- requisiti di connessione, 11

rete, wireless

- connessione
 - router non WPS, 6
 - router WPS, 7
- connessione a, 5—11
- indirizzo IP, 8
- installazione stampante su, 10

riciclaggio stampante o materiali di consumo, 55

riduzione copie

- documenti, 41, 42
- foto, 46, 48

rimozione della testina di stampa, 62

risoluzione dei problemi, 68—71

- alimentazione, 68
- assistenza sul Web, 70
- cartuccia d'inchiostro, 69
- connettività wireless, 68
- inceppamento carta, 69
- inceppamento del carrello della testina di stampa, 68
- messaggi di errore, 69
- qualità di stampa, 69
- stampante non rilevata, 68

risoluzione, scansione, 50, 51

ritaglio foto, 36

router WPS, 7

S

scansione, 50—54

- dal computer, 51—52
- dal pannello di controllo, 53
- dimensioni massime di scansione, 73
- formato file
 - documento, 50
 - immagine, 51
- funzioni, 73
- opzioni di impostazione, 53—54
- qualità, 51
- risoluzione, 50, 51
- simultanea di più foto, 52

schede di memoria, 30

schiarimento copie

- documenti, 41, 43
- foto, 46, 49

scurimento copie

- documenti, 41, 43
- foto, 46, 49

slot schede

- CF, 1
- MS/XD/SD, 1

slot schede CF, 1

slot schede MS/XD/SD, 1

- software
 - aggiornamento, 65
 - supporto, 75
 - software EASYSHARE, 30
 - Software Home Center, 3
 - software Image Capture, 38
 - software iPhoto, 38
 - software KODAK EASYSHARE, 30
 - Software KODAK Home Center. *Vedere Software Home Center*
 - sostituzione delle cartucce d'inchiostro, 58—60
 - spartito, stampa, 29
 - specifiche, 72—78
 - alimentazione, 75
 - dimensioni fisiche, 75
 - peso, 75
 - spia
 - stato dell'alimentazione, 71
 - stato Wi-Fi, 71
 - spia di stato dell'alimentazione, 71
 - sportello di accesso della stampante, 1
 - SSID, 5
 - stampa, 26—38
 - carta millimetrata, 29
 - carta righe 6 mm con margine, 29
 - carta righe con margine, stampa, 29
 - documenti, 27—29
 - documenti fronte/retro
 - automaticamente, 27
 - manualmente, 28
 - elenco promemoria, 29
 - elenco spesa, 29
 - foto, 30—37
 - contrassegnate, 34
 - da dispositivo collegato tramite USB, 30
 - da scheda di memoria, 30
 - da un dispositivo con tecnologia BLUETOOTH, 37
 - DPOF, 34
 - panoramica, 35
 - foto contrassegnate, 4
 - moduli, 29
 - spartito, 29
 - tris, 29
 - velocità, 72
 - stampa con l'accessorio per fronte/retro, 27
 - stampa di foto
 - bilanciamento inquadratura, 72
 - formati di stampa, 72
 - ottimizzazione immagine, 72
 - qualità, 72
 - stampa DPOF, 4
 - stampa fronte/retro, 27
 - stampante
 - componenti, 1
 - impostazioni predefinite, ripristino, 4, 67
 - impostazioni, configurazione, 4
 - istruzioni per la pulizia, 55
 - manutenzione, 55—67
 - materiali di consumo
 - riciclaggio, 55
 - nome host, 9
 - stampe con trasferimento a caldo, formati, 77
 - subnet di rete, visualizzazione, 9
 - suono tasti, modifica, 4
 - suono, modifica, 4
 - supporti compatibili, 77
 - supporto per documenti, pulizia, 56
 - supporto Web
 - aggiornamento del firmware, 66
 - assistenza per la stampante, 70
 - collegamento in rete, 7, 9, 12, 68, 70
 - dichiarazioni REACH, articolo 33, 81
 - download, 70
 - Electronics Industry Alliance, 55
 - informazioni di contatto, 69, 70, 79
 - Pic Flick App, 37
 - programma ENERGY STAR, 82
 - requisiti di sistema, 70
 - riciclaggio, 55
 - risoluzione dei problemi interattiva, 69, 70
 - schede di sicurezza (MSDS), 80
 - software dispositivo BLACKBERRY, 30, 37
 - software dispositivo iPod Touch, 37
 - software iPhone, 37
- T**
- tastiera sullo schermo LCD
 - utilizzo, 5, 7
 - tempo prima di risparmio energetico,
 - impostazione, 4
 - testina di stampa
 - posizione, 1
 - rimozione, 62
 - sostituzione, 61—65
 - tipo di scanner, 73
 - trasferimento di foto su un computer, 38
 - tris, stampa, 29
- V**
- vassoi
 - scelta, 26
 - vassoi della carta
 - scelta, 26
 - vassoio
 - selezione, 45

- vassoio della carta
 - estensore per la carta in formato Legal, 1
 - foto, 45
 - capacità, 74
 - fotografica, 1
 - inferiore, 45
 - capacità, 74
 - principale, 1, 45
 - capacità, 74
 - selezione, 45
 - superiore, 45
 - capacità, 74
 - uscita, 1
- vassoio della carta fotografica, 1, 45
- vassoio della carta principale, 1, 45
 - capacità
 - carta comune, 17
 - carta in formato Legal, 19
- vassoio della carta, fotografica
 - capacità, 22
 - caricamento, 22
- vassoio della carta, principale
 - capacità
 - buste, 24
 - carta comune, 17
 - carta in formato Legal, 19
 - caricamento
 - buste, 24
 - carta comune, 17
 - carta in formato Legal, 19
- vassoio della carta, uscita
 - capacità, 74
- vassoio di uscita
 - capacità, 74
- vassoio di uscita della carta, 1
- vassoio inferiore, 45
- vassoio superiore, 45
- vetro dello scanner
 - posizione, 1
 - pulizia, 56
- vetro, scanner, 1
 - pulizia, 56

W

- Wi-Fi
 - LED di connettività, 3
 - spia di stato, 71
 - tecnologia supportata, 74