


VESTEL

50" BIG SIZE MONITOR

MANUALE DELL'UTENTE

50" BIG SIZE MONITOR

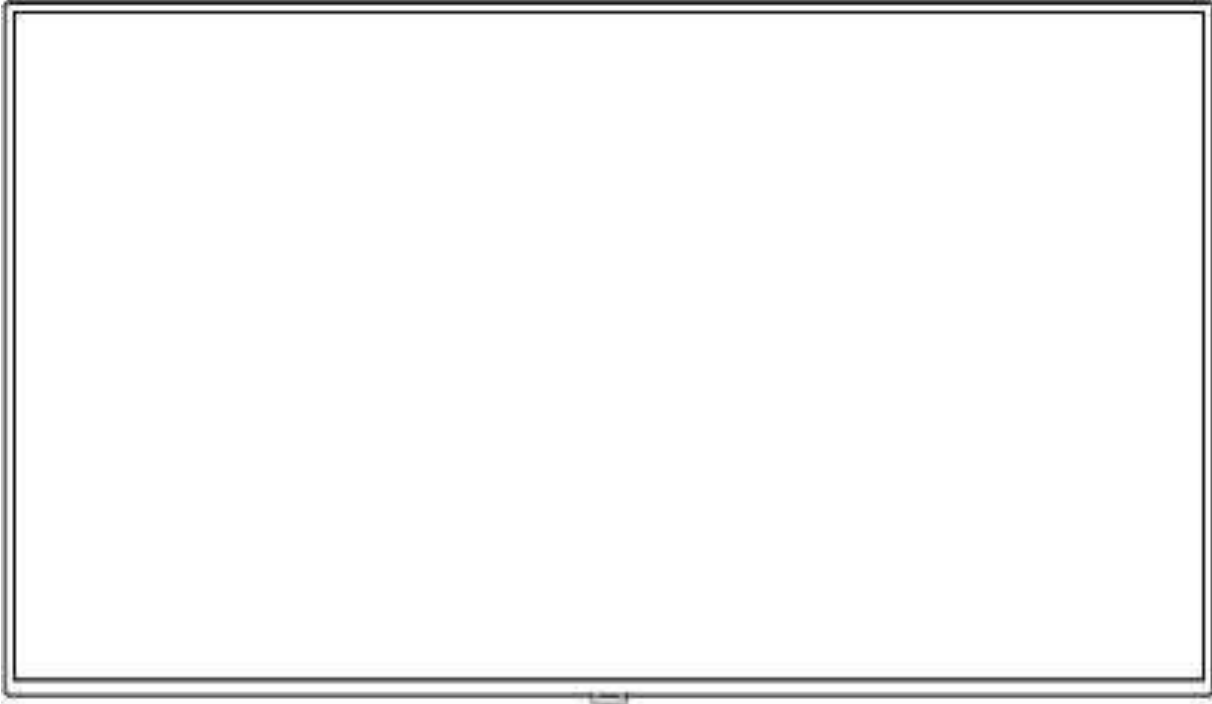



"Nota"

A seconda del modello del prodotto acquistato, l'aspetto del 50" BIG SIZE MONITOR" potrebbe non corrispondere a quello visualizzato nel presente manuale.



ATTENZIONE!



Non lasciare immagini statiche visualizzate a lungo. Se una immagine statica viene visualizzata per lungo tempo, l'immagine stessa può aderire al display, un fenomeno noto come "immagine incollata". Questa condizione non è permanente ma può essere necessario molto tempo di funzionamento del display per dissiparla, a secondo del grado di adesione dell'immagine. 120 minuti di visualizzazione in movimento continuo elimina la maggior parte dell'effetto a normale temperatura ambiente o non inferiore a 10 C.

Come naturale per la tecnologia TFT, si possono vedere alcuni puntini e sfarfallii luminosi, scuri, rossi, verdi e blu sullo schermo; questo non influenza per prestazioni del "Display OPS DS" e non è considerato un difetto.



Avvertenza

Questo è un dispositivo appartenente alla Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può generare interferenze a radiofrequenza, in questo caso l'utilizzatore deve prendere misure adeguate.

INDICE

CARATTERISTICHE DEL MONITOR DI SISTEMA	4
SIMBOLI USATI NEL PRESENTE MANUALE	5
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	5
CAPITOLO 1	7
INTRODUZIONE A "DISPLAY SEGNALETICA DIGITALE CON SPECIFICA COLLEGABILE APERTA 50" DS.....	7
CAPITOLO 2	8
PORTE INGRESSO/USCITA	8
50" DS- ISTRUZIONI E FUNZIONI DEL PRODOTTO.....	9
AUDIO PER "50" DS"	9
PULSANTI FUNZIONE E TELECOMANDO	9
USO DI SORGENTI ESTERNE CON DS	11
CAPITOLO 3	12
USO PIÙ EFFICACE DEL 50" DS	12
CAPITOLO 4	13
INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI	13
DOMANDE FREQUENTI	13

CARATTERISTICHE DEL MONITOR DI SISTEMA

Pannello

Tipo di pannello	TFT 50" FHD ELED	
Area attiva:	885.6 (H) x 498.15 (V)	
Angolazione visiva	Orizzontale	89°
	Verticale	89°
Luminosità massima	450 cd/m ²	
Contrasto massimo	5000:1	
Tempo di risposta (G-G)	8 ms	
Risoluzione massima	1920 * 1080	
Frequenza H	61 KHz ~ 74 KHz	
Frequenza V	48Hz ~ 66Hz	

Ingressi

Altoparlanti integrati (2 x 10W)

Porte di Ingresso / Uscita

1 porta di ingresso HDMI
1 porta di ingresso VGA
1 porta di ingresso Audio
1 porta di uscita Audio
1 porta RS232

Telecomando

Telecomando facile da usare

Intervalli di alimentazione, solo con monitor

170-240V~50-60Hz, 600mA

SIMBOLI USATI NEL PRESENTE MANUALE

Alcune parole e frasi sono scritte in un formato diverso per attirare la vostra attenzione.



Nota: Viene usato per porre enfasi su informazioni utili e punti critici relativamente al prodotto.



Importante!

Le istruzioni importanti vanno lette con attenzione per evitare danni a sè stessi, ai dati salvati e alle componenti del computer.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Alimentazione

Per scollegare il dispositivo “50” BIG SIZE MONITOR” dalla sorgente di alimentazione, spegnere come prima cosa il computer, quindi scollegare il cavo di alimentazione CA dalla sorgente di alimentazione.

- Servirsi sempre del cavo di alimentazione CA con messa a terra fornito in dotazione.



Avvertenza!

L'apparecchiatura acquistata va collegata a una presa elettrica dotata di messa a terra. Servirsi sempre del cavo di alimentazione con messa a terra fornito in dotazione. Il produttore non si assume nessuna responsabilità per gli eventuali danni che si potrebbero verificare se l'apparecchiatura viene usata senza messa a terra.



Avvertenza!

Scollegare il sistema dalla presa di corrente nel caso in cui si preveda di non usarlo a lungo.

Pulizia



Importante!

Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di effettuare la pulizia.

Non pulire il dispositivo "50" BIG SIZE MONITOR" mentre è in funzione. Servirsi di un panno morbido e umido per pulire la superficie del prodotto. Non usare detergenti chimici per pulire lo schermo. Non applicare il detergente direttamente al computer.

Fori di ventilazione del prodotto

I fori di ventilazione sul "50" BIG SIZE MONITOR" garantiscono prestazioni stabili del computer senza sovraccaricarlo. Non bloccare in alcun modo queste aperture.



Importante!

- Non posizionare oggetti nei fori di ventilazione del prodotto. Ci si potrebbe provocare incendi o cortocircuiti alle componenti interne del prodotto.

Temperatura & Fuoco

Non esporre il prodotto "50" DS" a fuoco o fonti di elevato calore.

Fulmini

Per evitare potenziali scosse elettriche, togliere i cavi di alimentazione dal prodotto durante un temporale.

Riparazione

A meno che non sia indicata un'implementazione di base sul prodotto da parte del dipartimento tecnico del produttore, su apposito documento, non riparare autonomamente il dispositivo "50" BIG SIZE MONITOR". In caso contrario, la garanzia potrebbe venire sospesa e si potrebbe rischiare di danneggiare la propria salute o il prodotto. In caso di bisogno, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzata.

Non colpire il dispositivo "50" BIG SIZE MONITOR. Verificare che mantenga la sua posizione.

Non lanciare o colpire il dispositivo "50" BIG SIZE MONITOR" Non toccare lo schermo del dispositivo o altre superfici con oggetti appuntiti. Non tenere il prodotto "50" DS" in ambienti umidi. Non tenere il prodotto "50" DS" in ambienti estremamente freddi. Non tenere il prodotto "50" DS" in ambienti estremamente caldi.

CAPITOLO 1:

INTRODUZIONE A “DISPLAY PER LA SEGNALETICA DIGITALE CON SPECIFICA COLLEGABILE APERTA”

Complimenti per aver scelto di acquistare il nostro 50” BIG SIZE MONITOR!

Riteniamo che resterete estremamente soddisfatti del prodotto, e speriamo che possiate trascorrere dei momenti piacevoli con il vostro 50” BIG SIZE MONITOR.

Il dispositivo 50” BIG SIZE MONITOR offre un design moderno, compatibile con tutte le condizioni lavorative; combina un monitor LCD da 50” TFT e un computer che può essere collegato.

Dato che tutte le componenti essenziali del 50” BIG SIZE MONITOR sono riunite in un unico prodotto, il risultato è un dispositivo facile e immediato da usare. Oltre a essere compatta, supporta anche molteplici funzioni aggiuntive. Una di queste sono gli altoparlanti di altissima qualità.




Nota: Le informazioni qui contenute sono unicamente a scopo di riferimento; il 50” BIG SIZE MONITOR che avete acquistato potrebbe variare leggermente rispetto alle definizioni e alle immagini contenute in questo manuale.

Vista anteriore




CAPITOLO 2:

PORTE INGRESSO/USCITA

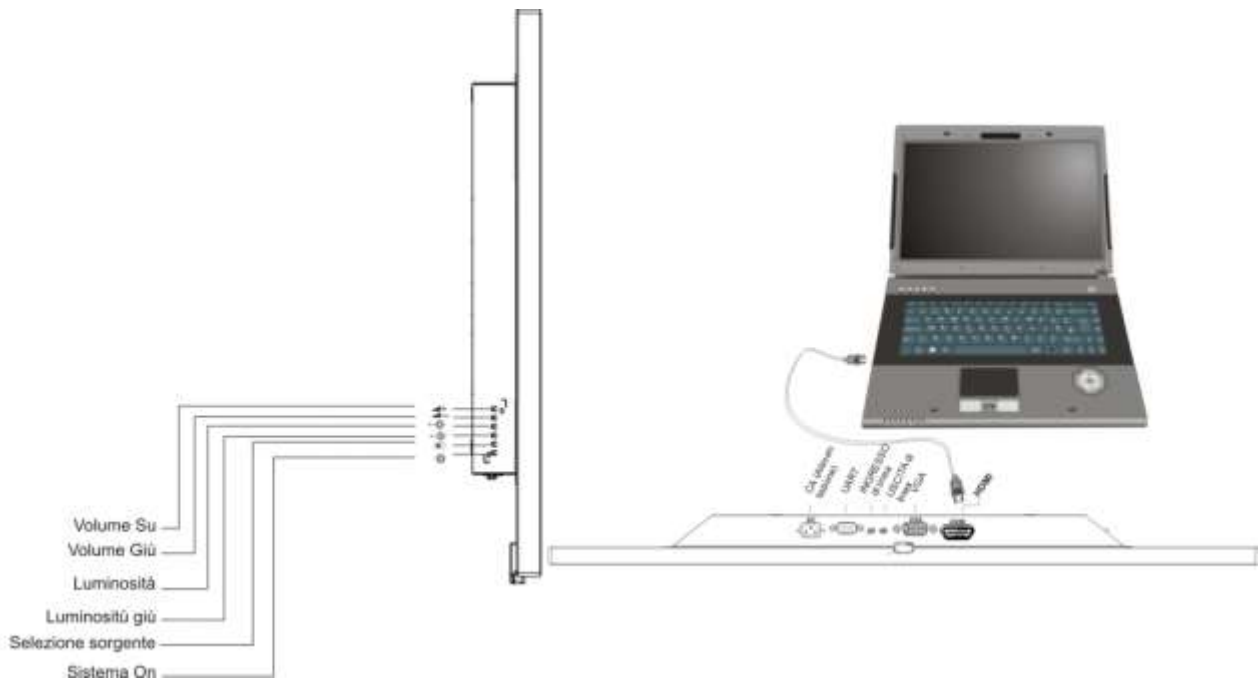

Trasferimento immagine con sorgente esterna tramite HDMI

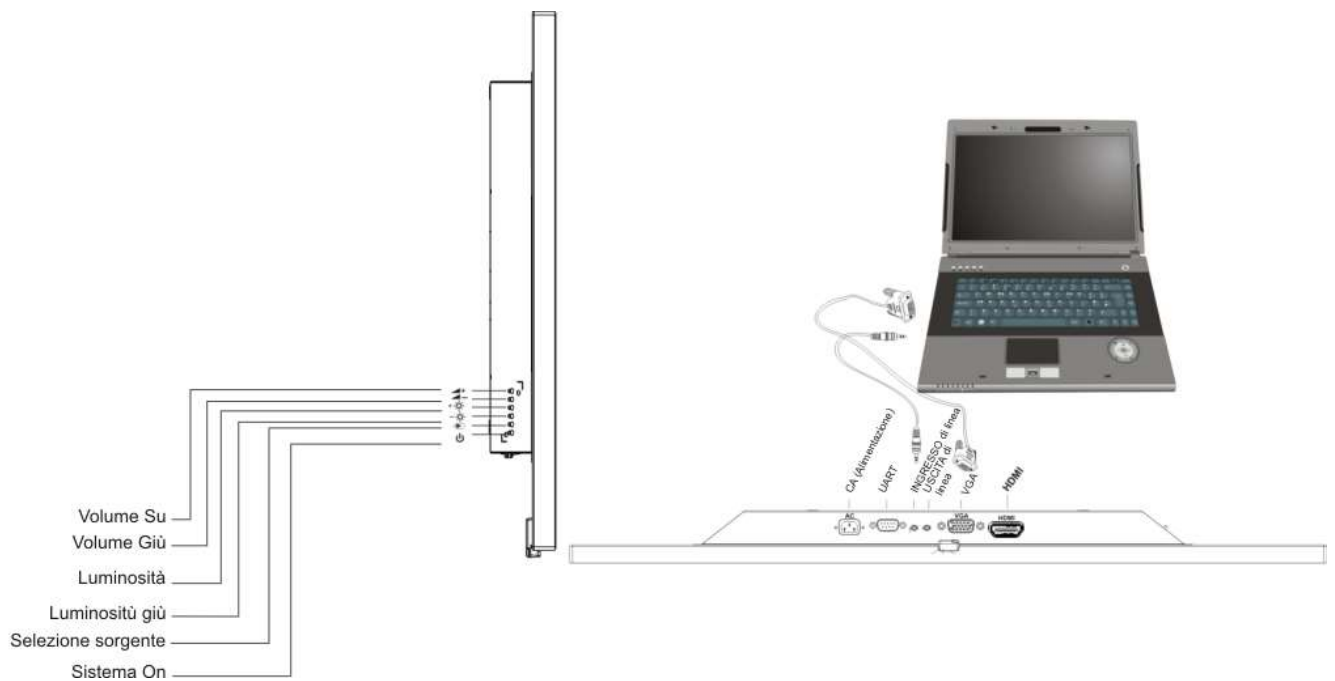

Una sorgente esterna tramite VGA con il trasferimento immagine

50" DS- ISTRUZIONI E FUNZIONI DEL PRODOTTO

Tabella dei Comandi RS232

Nomi		Tipo di operazione	Intestazione			CRC	Azione	Tipo	Impostazione codice
Alimentazione	Set	ON / OFF	BE EF	03 06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00	
		ON / OFF	BE EF	03 06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00	
	Otteni (non funziona correttamente)		BE EF	03 06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00	
Sorgente di ingresso	Set	COMPUTER IN 1	BE EF	03 06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00	
Sorgente di ingresso		HDMI 1	BE EF	03 06 00	0E D2	01 00	00 20	03 00	
Sorgente di ingresso		VGA	BE EF	03 06 00	6E D2	01 00	03 20	03 00	
LUMINOSITÀ		Otteni	BE EF	03 06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00	
		Aumento	BE EF	03 06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00	
Reset LUMINOSITÀ		Diminuzione	BE EF	03 06 00	3E D3	05 00	00 70	00 00	
VOLUME		Esegui	BE EF	03 06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00	
		Otteni	BE EF	03 06 00	31 D3	02 00	01 20	00 00	
		Aumento	BE EF	03 06 00	57 D3	04 00	01 20	00 00	
		Diminuzione	BE EF	03 06 00	86 D2	05 00	01 20	00 00	
VUOTO Acceso/Spento	Set	Diminuzione	BE EF	03 06 00	86 D2	05 00	01 20	00 00	
		OFF	BE EF	03 06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00	
		ON	BE EF	03 06 00	GB D8	01 00	20 30	01 00	
		Otteni	BE EF	03 06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00	

Valori di reso		
Esito positivo	06	
Esito positivo	15	
Valore di reso	1D	Valore parole

Audio per "50" DS"



Importante!


Installare i driver audio inclusi nel sistema prima di usare la funzione audio del dispositivo "50" DS". In caso di eventuali disturbi in fase di registrazione, abbassare il volume del microfono.

I metodi di riproduzione e registrazione audio dipendono dal sistema operativo in uso. Si rimanda alle istruzioni dei punti di assistenza del sistema operativo per questi metodi.

Pulsanti funzione e Telecomando

Sul dispositivo "50" BIG SIZE MONITOR" vi sono sei comandi funzione. Questi pulsanti vengono indicati qui di seguito, e il telecomando viene visualizzato sulla pagina successiva;



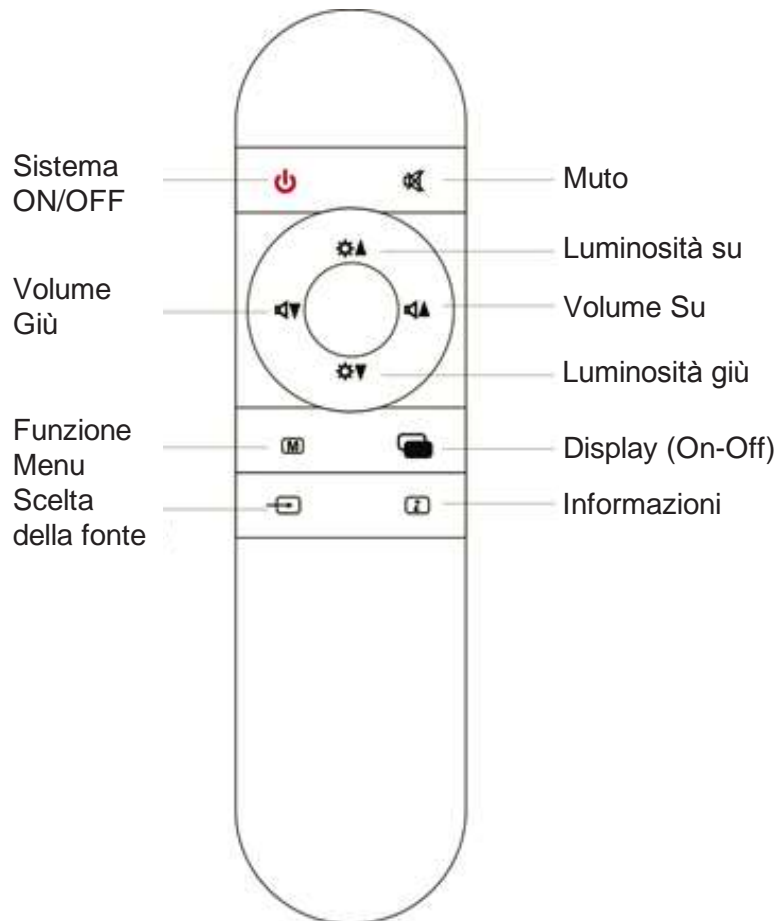

Importante!

Quando la batteria del telecomando scarica, la batteria dovrebbe essere sostituita con una nuova, con le stesse funzioni della precedente.



Nota: Tutti i tipi di problemi a livello di sistema operativo causati dai clienti non sono coperti dalla garanzia.


Uso di sorgenti esterne con DS

- Collegare il cavo della sorgente esterna (HDMI – VGA)



Importante: Collegare in linea il cavo servendosi della sorgente VGA per il trasferimento dei dati audio

- Usare le impostazioni di visualizzazione della sorgente esterna e selezionare DS come dispositivo di monitoraggio.
- Collegare il cavo CA del prodotto DS non basta per usare le sorgenti esterne. Il prodotto 50" DS rileva in automatico le sorgenti esterne.

Per passare alle sorgenti esterne, premere il pulsante di selezione sorgente." 

CAPITOLO 3:

USO PIÙ EFFICACE DEL “50” DS”

Prestando attenzione ai seguenti punti relativamente al 50” DS sarà possibile garantire prestazioni solide e prolungarne la durata. In questa sezione vengono affrontati i seguenti punti principali:

- Garantire la sicurezza del dispositivo “50” DS”
- Cura quotidiana del vostro prodotto

Cura quotidiana

- Fattori ambientali

La temperatura ambiente deve collocarsi fra i 10°C e i - 35°C mentre il 50” DS è in funzione. Non esporre direttamente il 50” DS a umidità temperature elevate, fuoco, luce solare diretta e polvere mentre la si sta usando. I fori di ventilazione del 50” DS consentono di usarlo in modo sicuro senza incorrere in eventuali surriscaldamenti. Non coprire i fori e non bloccare il flusso dell'aria con oggetti. Posizionare il 50” DS ad almeno 15 cm da dispositivi che generano forti campi magnetici quali ad esempio TV, frigoriferi o grandi altoparlanti. Non prendere all'improvviso il prodotto da ambienti freddi e metterlo improvvisamente in ambienti caldi. Una variazione improvvisa di temperatura di 10°C potrebbe provocare il malfunzionamento di alcune componenti. Non collocare il prodotto su superfici non perfettamente piane.

- Punti generali

Non collocare oggetti pesanti sul 50” DS. Lo schermo 癡 estremamente sensibile e si potrebbe danneggiare.

Non usare mai materiali detergenti sullo schermo. Non toccarlo con le punta delle dita o con oggetti come ad esempio una matita.

Non è disattivare l'impostazione retroilluminazione dalla gestione dell'alimentazione. Lo spegnimento automatico 癡 uno dei fattori che garantiscono una lunga durata di vita.

- Punti da prendere in considerazione in fase di pulizia del prodotto

Il sistema deve essere spento mentre si pulisce il proprio 50” DS. Servirsi di un panno morbido e umido per pulire la superficie. Non usare detergenti chimici per pulire lo schermo. Non applicare il detergente direttamente al monitor.

CAPITOLO 4:

INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

In questo capitolo vengono indicati alcuni problemi con le seguenti denominazioni:

- Punti da verificare
- Domande pi frequenti
- Riavvio del sistema

Punti da verificare

Quando si verifica un problema molto importante diagnosticarlo correttamente. Cercare di capire di cosa si tratta. Determinare cosa causa il problema e in che categoria rientra. Annotare i codici di errore e i messaggi visualizzati a video sullo schermo, ove possibile. Contattare l'assistenza tecnica per ricevere assistenza.

DOMANDE FREQUENTI

Problemi di audio

Sintomo: Il sistema audio non funziona.

Controllare quanto segue:

Accertarsi che il volume dell'audio non sia basso e che l'audio non sia disattivato. Accertarsi che il driver esterno e la sua applicazione siano installate correttamente. Verificare che il prodotto non sia in modalità Standby. Controllare i collegamenti dei cavi nel caso in cui venga usata una cassa esterna.

Sintomi: Il microfono esterno e i dispositivi di emissione audio non funzionano

Controllare quanto segue:

Accertarsi che i cavi siano correttamente e saldamente connessi. Controllare che il driver sia installato. Verificare le impostazioni audio e l'eventuale disattivazione audio del sistema.

Problemi relativi all'accensione del sistema

Sintomi: La registrazione non inizia.

Controllare quanto segue:

Accertarsi che il cavo CA sia saldamente connesso.

Informazioni per gli utenti nell'UE

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione significa che l'apparecchio elettrico deve essere smaltito, alla fine del ciclo di esercizio, separatamente dai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta apposito per il riciclaggio nell'UE. Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conformità alle normative WEEE



La durata del dispositivo avviato e dichiarato dal Protezione dei consumatori e la sorveglianza del mercato generale Direzione sotto T.R. Ministero delle dogane e del Commercio (il periodo per le parti di fissaggio necessari per il corretto funzionamento del il dispositivo) è di 5 anni.