

MANUALE DELL'UTENTE DI

LCD Touch BacPac™


GoPro®
Be a *HERO*. ■■■■

AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO

GoPro aggiorna il prodotto mediante aggiornamenti del software. Per vedere se sono disponibili degli aggiornamenti alla videocamera o ad altri prodotti GoPro, visitare, **gopro.com/update**.

Nota: *la funzione del comando tattile non è disponibile quando si usa LCD Touch BacPac™ con le videocamere HD HERO2 e HD HERO Original.*

CARATTERISTICHE

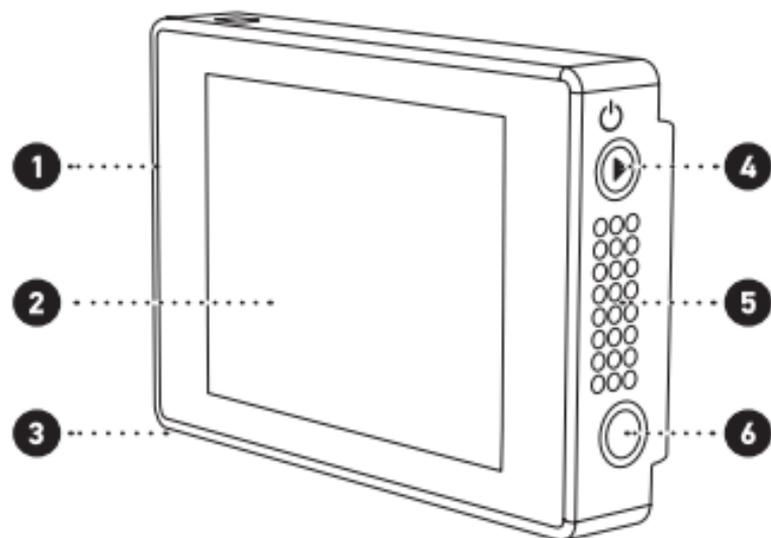


1. Combacia perfettamente con il lato posteriore delle videocamere GoPro
2. Lo schermo LCD Touch BacPac consente un facile controllo visivo della videocamera e delle sue impostazioni.
3. Visione in anteprima e playback di video e foto, inclusi i playback al rallentatore.
4. Pulsante **PLAYBACK**
5. Altoparlante integrato con regolazione audio
6. Auricolare da 3,5 mm

MONTAGGIO DI LCD TOUCH BACPAC

ATTACCO DI LCD TOUCH BACPAC ALLA VIDEOCAMERA GOPRO

PER ATTACCARE:

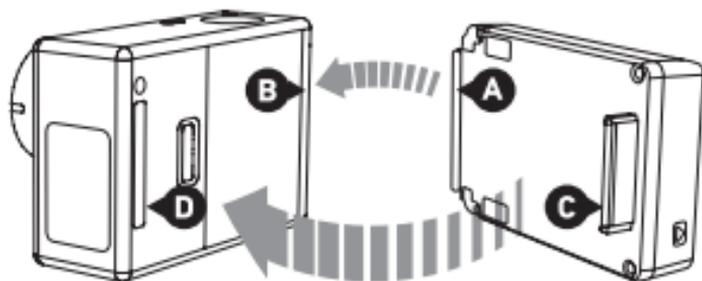

1. Il LCD Touch BacPac può essere attaccato a HERO3, HD HERO2 e HD HERO Original.
2. Far scivolare l'estremità con gancio di LCD Touch BacPac (A) nella scanalatura sul lato destro della videocamera (B).
3. Inserire il connettore di LCD Touch BacPac (C) nella porta HERO (D) sul lato posteriore della videocamera.

PER RIMUOVERE:




1. Tirare all'indietro sul lato sinistro di LCD Touch BacPac contrassegnato con la freccia, per disconnetterlo dalla porta HERO.
2. Far scivolare l'estremità con gancio del LCD Touch BacPac (A) fuori della scanalatura della videocamera (B).

CAMBIO DEI PORTELLI DELL'ALLOGGIAMENTO

Un portello più spesso è richiesto quando si usa HERO3 con LCD Touch BacPac attaccato. Vi sono tre opzioni di portelli: **Impermeabile, Touch** (abilita la funzione di comando tattile quando essa si trova nell'alloggiamento) e **Skeleton** (non Standard, ma migliora la qualità del suono consentendo a maggiori sonorità di essere captate dal microfono della videocamera e riducendo il rumore del vento).

Nota: *il comando tattile non funziona sottacqua.*

PER CAMBIARE IL PORTELLO:

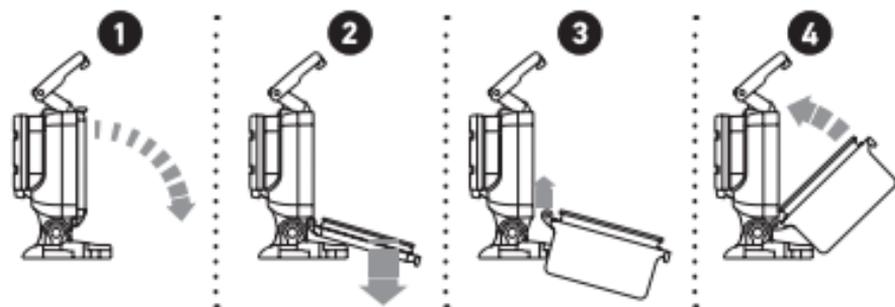

1. Aprire il portello dell'alloggiamento in modo che penda in basso.
2. Tirare in basso dolcemente il portello fino ad avvertire lo scatto di liberazione dalla cerniera.
3. Allineare il nuovo portello all'apertura della cerniera.
4. Spingere in basso sul portello fino a che scatti in posizione.

USO DI LCD TOUCH BACPAC

Si può usare la videocamera GoPro con un comando tattile servendosi dello schermo LCD Touch BacPac o mediante i pulsanti di comando, usando i pulsanti  e  sulla videocamera GoPro o facendo ricorso a entrambi i metodi. Quando la funzione di comando tattile non è disponibile, per esempio in un ambiente subacqueo, seguire le istruzioni di comando con pulsante.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLO SCHERMO LCD TOUCH BACPAC:

Lo schermo LCD Touch BacPac si accende automaticamente quando la videocamera viene accesa. Lo schermo LCD Touch BacPac può anche essere acceso o spento tenendo abbassato il pulsante  sul lato della videocamera.

Nota: ricordare di spegnere lo schermo LCD Touch BacPac quando non si usa per economizzare la carica della batteria.

CAMBIO DELLE MODALITÀ DELLA VIDEOCAMERA

Si può usare lo schermo tattile LCD per cambiare le modalità e le impostazioni della videocamera GoPro. Per cambiare le modalità della videocamera, usare lo schermo tattile LCD o i pulsanti di comando della videocamera.

Mediante schermo tattile



Toccare l'icona nell'angolo superiore sinistro e premere per selezionare dal menu la modalità desiderata.

Mediante i pulsanti di comando

Usare  per scorrere attraverso le modalità e selezionare l'opzione desiderata.

CATTURA DI VIDEO

Quando si registra un **Video** appaiono le seguenti icone sullo schermo LCD Touch BacPac:



1. Modalità della videocamera
 2. Risoluzione/fps/FOV
 3. Modalità di impostazione avanzate
 4. Modalità Wi-Fi
 5. Livello della batteria
 6. La barra di stato: visualizza il tempo trascorso e quello rimasto sulla scheda SD.
-

Nota: la schermata LCD mostrata più sopra è quella che è visualizzata sullo schermo LCD, quando si usano le videocamere HERO3: Black Edition + HERO3: Silver Edition. Il display della videocamera HERO3: White Edition varia leggermente.

CATTURA DI FOTO/SEQUENZA/TIME LAPSE/FOTO CONTINUE*

Quando si cattura una **Foto**, appaiono le seguenti icone sullo schermo LCD Touch BacPac:



1. Modalità della videocamera
2. Risoluzione/FOV
3. Modalità di impostazioni avanzate
4. Predefinitone degli intervalli (**Time Lapse**, **Sequenza di foto**)
5. Modalità Wi-Fi
6. Livello della batteria
7. Barra di stato: visualizza il numero di foto prese e il numero di foto che possono ancora essere prese sulla scheda SD.

***Foto continue** è disponibile solo sulla videocamera HERO3: Black Edition.

SUGGERIMENTO DI GOPRO:

Quando si è in modalità video o foto si può dare un colpetto doppio sullo schermo per vedere l'ultimo video o le foto catturate.

CAMBIO DELLE IMPOSTAZIONI

Si possono personalizzare le opzioni **Video** e **Foto** usando il menu **Impostazioni**.

Mediante lo schermo a comando tattile

1. Toccare l'icona della modalità della videocamera nell'angolo superiore sinistro e selezionare  per immettere il menu **Impostazioni**. Toccare lo schermo per selezionare un'opzione predefinita.
2. Per navigare attraverso le precedenti e seguenti opzioni del menu Impostazioni, dare un colpo su  e .
3. Per navigare attraverso ciascun sottomenu **Impostazioni**, toccare  e .
4. Toccare gli elementi del menu per fare la selezione.
5. Per uscire, toccare .

CAMBIO DELLE IMPOSTAZIONI (CONTINUA)

Mediante i pulsanti di comando

1. Usare  per localizzare .
2. Premere **S** per immettere il menu **Impostazioni**.
3. Usare  per scorrere attraverso le opzioni del menu **Impostazioni**. Premere per scegliere un'impostazione desiderata.
4. Usare  per scorrere attraverso i sottomenu **Impostazioni**. Premere **S** per eseguire la selezione desiderata.

Per uscire dopo aver eseguito una selezione, usare  per selezionare **X**. Premere **S** per uscire.



1. La freccia indietro naviga verso la pagina precedente del menu.
2. La freccia in avanti naviga verso la pagina seguente del menu.
3. Menu Uscita


PLAYBACK

Video e Foto possono essere visualizzate direttamente sullo schermo LCD Touch BacPac. Per **Playback**—▶ premere sul lato del LCD Touch BacPac o accedere toccando la schermata ▶ — nel menu delle modalità.

I file di **Foto e Video** salvati sulla scheda di memoria appaiono come immagini in anteprima sullo schermo LCD.

Nota: *i file registrati in 2,7k e 4k (solo HERO3: Black Edition) non appaiono nella visione in anteprima sul LCD Touch BacPac.*

Mediante lo schermo a comando tattile

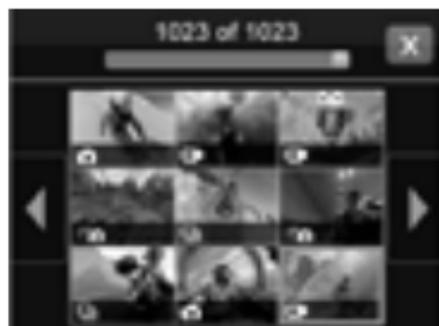

1. Per selezionare un file, toccare anteprima.
 2. Il file visualizza su schermo pieno.
 3. Dare un altro colpetto sullo schermo per attivare un maggior numero di comandi quali precedente, seguente, cancella e ritorna alla visione in anteprima.
-

PLAYBACK

Mediante i pulsanti di comando



1. Usare  per scorrere attraverso le anteprime e i pulsanti di comando.
 2. Premere  per selezionare un'anteprima.
 3. Usare  per navigare attraverso le opzioni di comando delle modalità per ritornare alle visioni in anteprima.
-

VIDEO IN PLAYBACK

Dopo aver selezionato un'anteprima video, si può eseguire, vedere rapidamente in avanti, all'indietro, al rallentatore, regolare il volume (disponibile solo su schermo tattile) e cancellare (disponibile solo su schermo tattile) i **Video**.



1. Esegui/pausa
 2. Visualizza precedente/all'indietro
 3. Attiva le impostazioni del rallentatore (1/2, 1/4, 1/8)
 4. Ritorna alle visioni in anteprima
 5. Cancella il file
 6. Controlla il volume
-

VIDEO IN PLAYBACK

Mediante schermo tattile

1. Dalla visione su schermo pieno sul LCD, toccare il pulsante di esecuzione .
2. Per vedere altri file, premere  o .
3. Per uscire e ritornare alle schermate in anteprima, toccare .

Mediante i pulsanti di comando

1. Usare  andare al pulsante di playback ed evidenziarlo. Premere  sulla videocamera per effettuare la selezione.
2. Per vedere altri file, usare  per evidenziare  o . Premere  per effettuare la selezione.
3. Per uscire, usare  per andare a . Premere  per effettuare la selezione.

FOTO IN PLAYBACK

Usando lo schermo LCD Touch BacPac, si possono visualizzare e cancellare (solo su schermo tattile) file di **Foto**, **Sequenze di Foto**, **Time Lapse** e **Foto Continue**.



1. File precedente/File seguente
2. Ritorna alle anteprime
3. Cancella il file

Mediante schermo tattile

1. Tra le viste in anteprima sullo schermo LCD, trovare il file **Foto** per selezionarlo.
2. Il file viene visualizzato su schermo pieno.
3. Per vedere altri file su schermo pieno, toccare  o .
4. Per uscire e ritornare alle anteprime, toccare .

FOTO IN PLAYBACK

Mediante il pulsante di comando

1. Dal menu Visione in anteprima sullo schermo LCD, usare  per andare al file delle foto. Premere  per effettuare la selezione.
2. Per uscire  evidenziare . Premere  per effettuare la selezione.

VISUALIZZAZIONE DI SEQUENZA DI FOTO, TIME LAPSE, FOTO CONTINUE



1. Visualizza Pulsante/ Playback
2. Visualizza file seguente
3. Visualizza foto precedente
4. Ritorna alle anteprime

Quando si visualizza in **Sequenza di Foto**, **Time Lapse** o **Foto Continue**, nel profilo in anteprima sarà visualizzata la prima **Foto** salvata.

Mediante schermo tattile

1. Per visualizzare tutte le **Foto** automaticamente, toccare **VIEW** sullo schermo LCD, quindi **▶**.
2. Per visualizzare le **Foto** una alla volta, toccare **PAUSE**, quindi **◀** o **▶**.
3. Per uscire e ritornare alla visione in anteprima, toccare **BACK**, quindi **⊞**.

VISUALIZZAZIONE DI SEQUENZA DI FOTO, TIME LAPSE, FOTO CONTINUE

Mediante i pulsanti di comando

1. Per visualizzare tutte le **Foto** automaticamente, usare  per evidenziare . Premere  per effettuare la selezione.
2. Premere  per selezionare .
3. Per visualizzare le **Foto** una alla volta, usare  per evidenziare . Premere  per effettuare la selezione.
4. Quindi usare  per evidenziare  o . Premere  per effettuare la selezione.
5. Per uscire e ritornare alla visione in anteprima, usare  per evidenziare . Premere  per effettuare la selezione.
6. Usare  per evidenziare . Premere .

SUGGERIMENTO DI GOPRO:

Quando si visualizzano **Video** e **Foto** nella libreria delle immagini, impostare di prendere **Sequenza di Foto, Time Lapse** e **Foto Continue** la prima foto nelle serie del display.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

AVVERTENZA: l'omissione di seguire queste istruzioni di sicurezza può causare incendi, elettrocuzione o altre lesioni personali e danni al LCD Touch BacPac o altro bene.

MANIPOLAZIONE

Il LCD Touch BacPac contiene componenti sensibili. Non far cadere, smontare, aprire, frantumare, piegare, deformare, forare, spezzettare, cuocere nel forno a microonde, incinerare, dipingere o inserire oggetti estranei nella porta di apertura del LCD Touch BacPac. Non usare il LCD Touch BacPac se è stato danneggiato, spaccato, forato o danneggiato dall'acqua. Lo schermo LCD Touch BacPac è fatto di vetro, che si può rompere se cade per terra o è sottoposto a un forte impatto o se viene frantumato, piegato o deformato. Se il vetro è scheggiato o incrinato, non toccarlo, né tentare di rimuoverlo. Il vetro incrinato per uso improprio o maltrattamento non è coperto dalla garanzia.

MANTENERE LO SCHERMO LCD PULITO

Pulire lo schermo LCD immediatamente se entra in contatto con sostanze contaminanti che possono produrre macchie, quali inchiostro, vernici, rossetto, sporcizia, cibo, olio o lozioni. Per pulire il LCD, usare un panno soffice, leggermente inumidito e privo di peluria. Non far entrare umidità dalle

aperture della porta. Non usare prodotti per pulire i vetri, per la pulizia domestica, spray aerosol, solventi, alcol, ammoniacca o abrasivi per pulire LCD Touch BacPac.

EVITARE L'ACQUA E I LUOGHI UMIDI

Non usare senza protezione LCD Touch BacPac sotto la pioggia, presso bacini acquatici o in luoghi umidi. Non far entrare cibi o bevande nel LCD Touch BacPac. Se il LCD Touch BacPac si bagna, spegnere la videocamera e disconnetterla prima di eseguire la pulizia. Lasciar asciugare accuratamente prima di usarlo di nuovo. Non asciugare il LCD Touch BacPac con una fonte di calore esterna quale un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni al LCD Touch BacPac causati dal contatto con liquidi, non è coperto dalla garanzia.

CAMBIAMENTI DI ALTITUDINE E DI TEMPERATURA

Sbalzi di temperatura o altitudine possono deformare leggermente verso l'esterno lo sportello posteriore Touch quando la custodia è interamente sigillata (con o senza videocamera all'interno). Quando possibile, lasciare lo sportello aperto fino al momento dell'utilizzo.

USO DI CONNETTORI E PORTE

Non forzare mai un connettore in una porta; controllare che non vi siano ostruzioni nella porta. Se il connettore e la porta non si congiungono con ragionevole facilità, significa che esiste un difetto. Assicurarsi che il connettore corrisponda alla porta e che le connessioni siano allineate.

LIMITI DI TEMPERATURA ACCETTABILI PER LCD TOUCH BACPAC

Condizioni di alta e bassa temperatura possono temporaneamente abbreviare la durata della batteria o temporaneamente il LCD Touch BacPac cessa di funzionare correttamente. Evitare forti cambiamenti di temperatura o di umidità quando si usa il LCD Touch BacPac, in quanto può formarsi su di esso della condensa. Quando si usa il LCD Touch BacPac o si carica la batteria, l'apparecchio può essere caldo. L'esterno del LCD Touch BacPac funziona come una superficie fredda che trasferisce calore dall'interno all'esterno dell'unità.

La Ubuntu Font License

Copyright 2010, 2011 Canonical Ltd.

Questo software è concesso in licenza sotto la Ubuntu Font License, Version 1

<https://launchpad.net/ubuntu-font-licence>

Per maggiori informazioni sui prodotti
GoPro, visitare **gopro.com**.