

Guida introduttiva ai palmari serie

Palm™ m500

Copyright

Copyright © 2000 Palm, Inc. o consociate. Tutti i diritti riservati. Graffiti, HotSync, PalmConnect e Palm OS sono marchi di fabbrica registrati, il logo HotSync, Palm e il logo Palm sono marchi di fabbrica di Palm, Inc. o consociate. Altri prodotti e marchi possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. e le consociate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'uso della presente guida.

Palm, Inc. e le consociate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o rivendicazione di terzi che possa risultare dall'uso del presente software. Palm, Inc. e le consociate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'eliminazione di dati a causa di malfunzionamento, batteria scarica o riparazioni. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di dati.

Importante: prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente manuale, leggere il Contratto di Licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini del Contratto di Licenza software per l'utente finale.

Adattatori per la base HotSync® e download del software disponibili

La base HotSync® fornita con il palmare si collega a un connettore USB. Se non si dispone di una porta USB nel computer in uso, sarà possibile ordinare una base seriale a 9 pin e il seguente tipo di adattatore: adattatore seriale a 25 pin per computer con sistema operativo Windows o adattatore seriale per computer Macintosh. Per ordinare adattatori o una base HotSync contattare il rivenditore locale, fare riferimento alla scheda di assistenza internazionale alla clientela per informazioni sul contatto locale, oppure visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.palm.com/europe/it>.

Il software Palm™ Desktop viene fornito con un CD. Se non si dispone di un'unità CD-ROM nel computer, sarà possibile scaricare il software Palm Desktop dal <http://www.palm.com/europe/it>.

Informazioni sulla conformità legale

È possibile trovare normative relative al prodotto e informazioni sulla conformità nel file del manuale contenuto nel CD fornito con il prodotto.

P/N: 406-2698-A-IT

A/N: 423-2698-A-IT

Indice

Capitolo 1: Guida introduttiva.....	1
I palmari serie Palm m500.....	2
Aggiornamento da un altro palmare Palm OS	2
Operazioni per l'utilizzo del palmare.....	3
Connessione della base HotSync	3
Caricamento del palmare	3
Configurazione del palmare	4
Installazione del software Palm Desktop	4
Installazione del software Palm Desktop in un computer Windows	5
Installazione del software Palm Desktop in un Macintosh	6
Sincronizzazione dei dati: esecuzione della prima operazione HotSync	7
Utilizzo delle funzioni di espansione	8
Inserimento di una scheda di espansione	8
Rimozione di una scheda di espansione	9
Utilizzo di periferiche hardware	9
Completamento del processo	10
Capitolo 2: Immissione di dati.....	11
Immissione di dati con la tastiera su schermo	11
Immissione di dati con la scrittura Graffiti.....	12
Suggerimenti per Graffiti	13
Immissione di dati con gli Appunti.....	13
Immissione di dati con il software Palm Desktop	14
Immissione di dati con una tastiera esterna	14
Importazione di dati	14
Capitolo 3: Informazioni sull'utilizzo	15
Regolazione dello schermo	15
Utilizzo della retroilluminazione	15
Regolazione del contrasto	15
Utilizzo della Rubrica	16
Creazione di una voce della Rubrica	16
Visualizzazione e modifica di una voce della Rubrica	17
Eliminazione di una voce della Rubrica	17
Utilizzo dell'Agenda	18
Creazione di un evento	18
Creazione di un evento senza orario	19

Creazione di un evento continuo o ricorrente	20
Nuova programmazione di un evento	21
Modifica della visualizzazione Agenda	21
Eliminazione di un evento	22
Utilizzo dell'Elenco impegni	23
Creazione di un impegno nell'Elenco impegni	23
Modifica di un impegno nell'Elenco impegni	24
Contrassegnare come completato un impegno dell'Elenco impegni	25
Eliminazione di un impegno nell'Elenco impegni	25
Utilizzo degli Appunti	26
Creazione di un appunto	26
Eliminazione di un appunto	26
Trascrizione di un appunto	26
Utilizzo del Blocco note	27
Revisione e modifica di un memo	28
Eliminazione di un memo	28
Utilizzo dell'applicazione Orologio	29
Visualizzazione di ora e data	29
Impostazione di una sveglia	30
Utilizzo dell'applicazione Posta	31
Visualizzazione dei messaggi di posta elettronica	31
Apertura di un messaggio di posta elettronica	32
Creazione di messaggi di posta elettronica	32
Risposta a un messaggio di posta elettronica	34
Eliminazione della posta elettronica	34
Cancellazione della posta elettronica eliminata	34
Utilizzo di Preferenze e altre impostazioni.....	35
Modifica della visualizzazione della Schermata di avvio delle applicazioni	35
Modifica dei tipi di carattere	35
Impostazione delle preferenze in Data e ora	36
Impostazione delle preferenze in Generale	37
Modifica delle preferenze in Formati	38
Trasmissione di informazioni via IR.....	39
Trasmissione di dati via IR	39
Trasmissione di applicazioni via IR	39
Ricezione di informazioni trasmesse via IR	40
Trasmissione via IR del biglietto da visita	40
Suggerimenti per la trasmissione via IR	41

Installazione di applicazioni aggiuntive	41
Installazione di applicazioni utilizzando un computer con sistema operativo Windows	41
Installazione di applicazioni utilizzando un computer con sistema operativo Macintosh	43
Ripristino del palmare	45
Esecuzione di una reimpostazione a caldo	45
Esecuzione di una reimpostazione a freddo	45

Capitolo 4:

Domande frequenti	47
Impossibile visualizzare un'immagine nel palmare in uso	47
Impossibile completare un'operazione HotSync	48
Risoluzione dei problemi relativi alla comunicazione	48
Risoluzione dei problemi relativi alla sincronizzazione dei dati	49

Capitolo 1

Guida introduttiva

I palmari serie Palm™ m500 consentono di essere sempre ben organizzati, puntuali e di ricordare gli impegni quotidiani anche quando non si è in ufficio. Utilizzare il nuovo palmare per effettuare le seguenti operazioni:

- Immettere gli eventi programmati nell'Agenda e impostare la sveglia per ricordare gli appuntamenti importanti
- Immettere tutti i contatti, gli indirizzi e i numeri telefonici nella Rubrica
- Assegnare a un impegno una priorità e una data di scadenza nell'Elenco impegni
- Annotare appunti direttamente sullo schermo in Appunti
- Visualizzare, modificare e comporre messaggi di posta elettronica mentre si è in viaggio
- Sincronizzare i dati con Palm™ Desktop sul computer Windows o Macintosh per averne una copia sempre a disposizione
- Inserire schede di espansione Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC) per aggiungere software o ulteriore memoria oppure per effettuare il backup dei dati
- Collegare e utilizzare periferiche hardware, quali modem o tastiere portatili
- Trasmettere via infrarossi le informazioni su un altro palmare Palm OS® vicino e dotato di una porta IR (infrarossi)

In questa guida, *Guida introduttiva ai palmari serie Palm™ m500*, vengono fornite informazioni sulle operazioni fondamentali che è possibile eseguire sul palmare e con il software Palm Desktop.

Una volta installato Palm Desktop nel computer in uso, vedere il *Manuale dei palmari serie Palm™ m500* in linea per informazioni sull'esecuzione di operazioni più avanzate. Se si utilizza un computer Windows, aprire il manuale facendo clic sul file Manuale.pdf nella cartella Palm nel computer in uso. Se si utilizza un computer Macintosh, copiare il file Manuale.pdf dalla cartella della documentazione nel CD di Palm Desktop alla cartella Palm, quindi fare clic sul file.

I palmari serie Palm m500

Alloggiamento per schede di espansione

Inserire schede di espansione per aggiungere ulteriori applicazioni o memoria oppure per effettuare il backup dei dati.

Porta IR

Consente di scambiare dati e applicazioni con un palmare Palm OS vicino e dotato di porta a infrarossi.

Tasto di accensione/ Controllo retroilluminazione/ Indicatore LED

Premere qui per accendere e spegnere il palmare. Tenere premuto per qualche secondo per accendere la retroilluminazione. Il tasto lampeggia per indicare la sveglia.

Schermata di avvio delle applicazioni

Toccare l'icona Applicazioni per visualizzare tutte le applicazioni.

Stilo

Area di scrittura Graffiti®

Utilizzare lo stilo per immettere nella posizione indicata testo e numeri Graffiti® oppure per accedere alla tastiera su schermo.

Agenda

Rubrica

Tasti delle applicazioni

Elenco impegni

Appunti

Tasti di scorrimento

Premere il tasto superiore per scorrere verso l'alto e quello inferiore per scorrere verso il basso.

Aggiornamento da un altro palmare Palm OS

Se si dispone già di un palmare Palm OS, è necessario installare la versione di Palm Desktop in dotazione con il nuovo palmare in uso, oltre a eseguire un'operazione HotSync® utilizzando il palmare della versione precedente e la relativa base prima di completare le operazioni di installazione. In tal modo tutti i dati contenuti nel palmare verranno trasferiti nel computer desktop.


Operazioni per l'utilizzo del palmare

Prima di iniziare a utilizzare il palmare e il software Palm Desktop è necessario eseguire alcune semplici operazioni di installazione.

Connessione della base HotSync

Importante: la base HotSync fornita con il palmare si collega a un connettore USB. Se il computer in uso non è dotato di una porta USB o se si utilizza un computer con sistema operativo Windows 95 o Windows NT oppure un computer Macintosh di una versione precedente, è possibile ordinare una base seriale o, se necessario, un adattatore seriale a 25 pin o per Macintosh sul sito Web di Palm contattando il rivenditore locale all'indirizzo <http://www.palm.com/europe/it>. Prima di completare le operazioni di installazione, seguire le istruzioni fornite con la base seriale.

1. Arrestare il sistema e spegnere il computer.
2. Inserire il connettore USB in una porta USB del computer in uso.
3. Collegare il cavo di alimentazione del connettore della porta USB della base al cavo dell'adattatore CA.
4. Inserire l'adattatore CA in una presa di alimentazione CA.

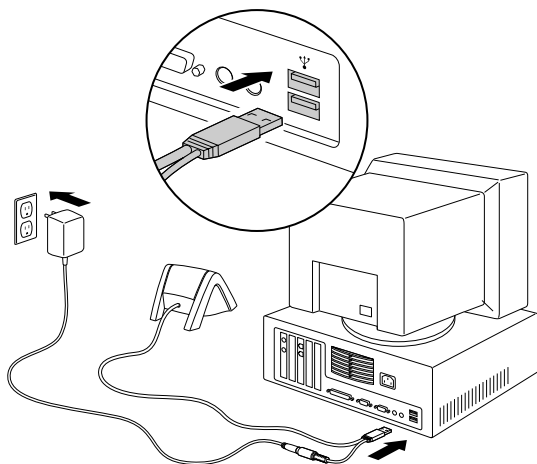

Caricamento del palmare

Collocare il palmare nella base per due ore per effettuare un caricamento iniziale prima di utilizzarlo, dopodiché sono sufficienti due minuti al giorno per ricaricare la batteria. Qualora il palmare si spegnesse perché la batteria si è scaricata completamente, si ha a disposizione ancora una settimana per ricaricare la batteria prima di perdere i dati contenuti nel palmare.

Configurazione del palmare

1. Premere il tasto di accensione per accendere il palmare.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il palmare.

Nota: se non è possibile accendere il palmare, consultare il Capitolo 4 di questo manuale per suggerimenti.

Importante: impostare la stessa lingua per il palmare e per il software Palm Desktop. Per evitare la perdita di dati, è necessario scegliere una lingua che corrisponda a quella del software Palm Desktop. Se si desidera specificare di nuovo una lingua sul palmare, eseguire una reimpostazione a freddo. Per ulteriori dettagli, consultare "Ripristino del palmare" nel Capitolo 3.

3. Una volta configurato il palmare, toccare Avanti per completare l'esercitazione sulle funzioni di base.

Suggerimento: per accedere all'esercitazione sulle funzioni di base in un secondo momento, toccare l'icona Benvenuti nella schermata di avvio delle applicazioni.

Installazione del software Palm Desktop

Il software Palm Desktop contiene le stesse applicazioni del palmare: Agenda, Rubrica, Elenco impegni, Appunti e Blocco note. È possibile utilizzare Manager HotSync per effettuare il backup dei dati e per scambiarli tra il palmare e il computer in uso.

Durante un aggiornamento è possibile creare una copia della versione precedente della cartella Palm Desktop e del relativo contenuto prima di installare il nuovo software Palm Desktop. Questa operazione è facoltativa. Per effettuare questa operazione, rinominare la cartella copiata (ad esempio Palm precedente) e archivarla al di fuori della cartella del software Palm Desktop.


Nota: se si utilizza Microsoft Outlook o altri software per palmari anziché il software Palm Desktop, è necessario completare questo processo per installare Manager HotSync, il software per conduttori e altre funzioni del software Palm Desktop.

Installazione del software Palm Desktop in un computer Windows

1. Accendere il computer.
2. Chiudere tutti i programmi aperti, inclusi quelli eseguiti automaticamente all'avvio del computer, ad esempio Microsoft Office, e i programmi antivirus.
3. Inserire il CD di Palm Desktop nell'unità CD-ROM.

Nota: se l'installazione non viene avviata, fare clic sul pulsante Start di Windows, scegliere Esegui, immettere D:\autorun.exe, quindi scegliere OK. Se necessario, sostituire D: con la lettera assegnata all'unità CD-ROM.

4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Durante l'installazione verrà chiesto di collegare il palmare alla base HotSync.

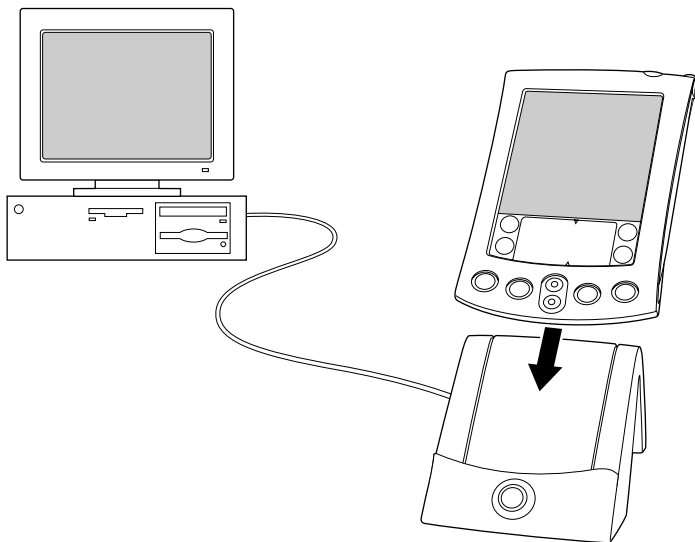

Installazione del software Palm Desktop in un Macintosh

1. Accendere il Macintosh.


Nota: se si desidera effettuare un aggiornamento e la versione del software Palm Desktop correntemente installata è la 1.0, disinstallare tale versione del software.

2. Inserire il CD di Palm Desktop nell'unità CD-ROM.

3. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop CD.


4. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop Installer.


5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

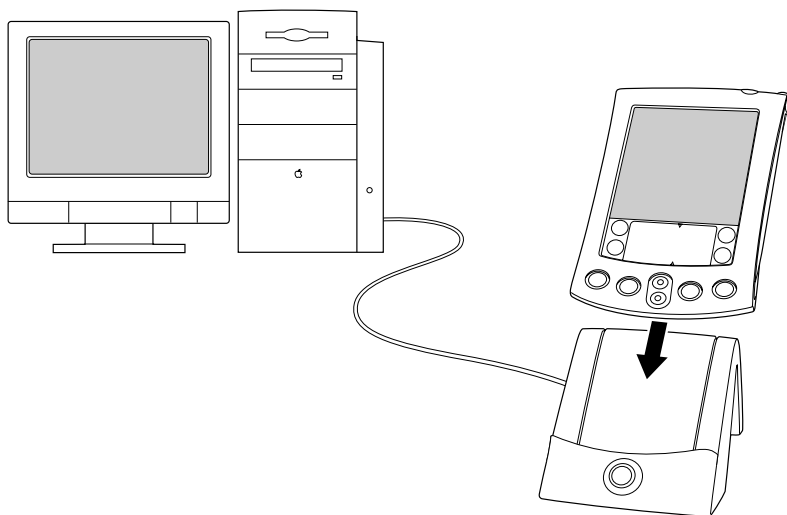

Sincronizzazione dei dati: esecuzione della prima operazione HotSync

Con il processo HotSync avviene una sincronizzazione automatica, ossia vengono scambiati e aggiornati i dati tra il palmare in uso e il software Palm Desktop. Le modifiche apportate al palmare o al software Palm Desktop verranno visualizzate su entrambi i dispositivi al termine di un'operazione HotSync.

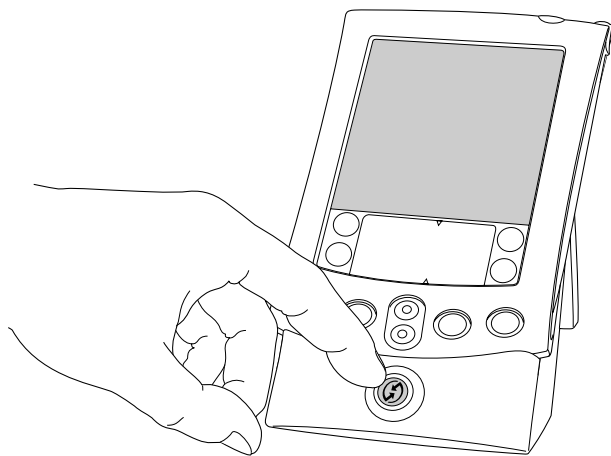

1. Collocare il palmare nella base HotSync.
2. Premere il tasto HotSync ™ sulla base.
3. Quando verrà visualizzata la finestra di dialogo Utenti, selezionare il nome utente immesso al momento dell'installazione del software Palm Desktop.
4. Attendere la visualizzazione sul palmare del messaggio relativo al completamento del processo.

Nota: il nome utente rappresenta il collegamento tra il palmare e il computer. Se si condivide il software Palm Desktop con un altro utente del palmare, sarà possibile modificare gli utenti selezionando un nome dalla casella di riepilogo a discesa Utente posizionata nella parte destra della finestra di Palm Desktop. Accertarsi di selezionare il nome utente corretto prima di immettere i dati nel software Palm Desktop.

Suggerimento: per rimuovere il palmare dalla base, sposterlo delicatamente in avanti, quindi sollevarlo.

A ogni palmare deve essere assegnato un nome univoco


Per evitare risultati imprevisti durante le operazioni HotSync, quali l'eventuale perdita di dati e altre complicazioni, ogni palmare deve disporre di un nome univoco. Se è stato effettuato un aggiornamento, il nuovo palmare e il palmare precedente avranno lo stesso nome utente una volta completato il processo. È necessario eseguire una reimpostazione a freddo sul palmare precedente per cancellare tutti i dati presenti e assegnargli un nuovo nome utente durante la successiva operazione HotSync. Per informazioni, consultare la sezione "Esecuzione di una reimpostazione a freddo" nel Capitolo 3.

Utilizzo delle funzioni di espansione

Il palmare in uso dispone di un alloggiamento per schede di espansione in cui è possibile inserire schede di espansione Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC). Tali schede consentono di aggiungere ulteriori applicazioni software o memoria. È inoltre possibile utilizzare una scheda di espansione per effettuare il backup dei dati quando l'esecuzione di un'operazione HotSync non è permessa.

Inserimento di una scheda di espansione

1. Tenere il palmare saldamente.
2. Inserire la scheda nell'alloggiamento per le schede di espansione seguendo la direzione indicata dalla relativa icona situata sul retro del palmare.

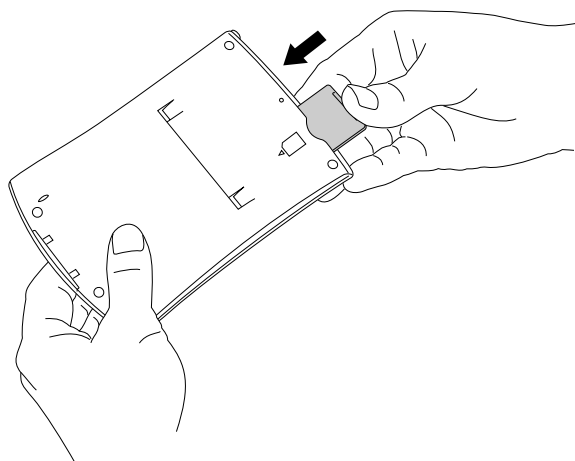

3. Con il pollice spingere la scheda nell'alloggiamento di espansione. Quando la scheda è bloccata e si sente il suono del sistema, significa che è stata inserita in modo corretto nell'alloggiamento.

Rimozione di una scheda di espansione

1. Tenere il palmare saldamente.
2. Esercitare, con il pollice, una leggera pressione sulla parte superiore della scheda, seguendo la direzione indicata dalla relativa icona situata sul retro del palmare. La scheda verrà rilasciata dall'alloggiamento di espansione e si sentirà il suono del sistema del palmare.
3. Estrarre la scheda dall'alloggiamento.

Nota: il palmare è dotato di una scheda fittizia posta nell'alloggiamento per le schede di espansione. Per evitare che la polvere entri nell'alloggiamento e lo danneggi, lasciare inserita tale scheda fittizia quando non ne viene utilizzata una vera.

Utilizzo di periferiche hardware

Il palmare è dotato di un connettore universale che consente di collegare e utilizzare periferiche hardware, quali modem, tastiera portatile o un ricevitore GPS (Global Positioning System). Per ottenere ulteriori informazioni sull'installazione e il funzionamento delle periferiche hardware, consultare la documentazione fornita con ciascuna periferica.

Completamento del processo

La batteria del palmare è stata caricata, il palmare è stato collegato al computer, il software Palm Desktop è stato installato ed è stata eseguita la prima operazione HotSync.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del palmare, fare riferimento a quanto segue:

- Il presente manuale, *Guida introduttiva ai palmari serie Palm™ m500*, che fornisce istruzioni sulle operazioni fondamentali eseguibili sul palmare.
- L'esercitazione sulle funzioni di base sul palmare. Per accedervi, toccare l'icona Benvenuti nella schermata di avvio delle applicazioni.
- Il manuale in linea, *Manuale dei palmari serie Palm™ m500*, che fornisce istruzioni complete per l'utilizzo del palmare e delle relative applicazioni Palm.

Windows. Aprire la cartella Palm nel computer, quindi fare doppio clic sul file Manuale.pdf.

Macintosh. Aprire la cartella della documentazione nel CD e copiare il file Manuale.pdf nella cartella Palm del Macintosh, quindi fare doppio clic sul file.

Nota: se non è possibile aprire il file relativo al manuale, sarà necessario installare Adobe Acrobat dal CD di Palm Desktop. **Windows.** Aprire la cartella Acroread, quindi fare doppio clic sul file ar405ita.exe.

Macintosh. Aprire la cartella Palm Extra folders, quindi la cartella Adobe Acrobat Reader e infine fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Reader 4.05.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software Palm Desktop, fare riferimento a quanto segue:

- Il tutorial di Windows per il software Palm Desktop, *Esercitazione*. Per accedervi, nel software Palm Desktop scegliere Esercitazione dal menu ?.
- Il manuale dell'utente in linea, *Palm Desktop Software for the Macintosh User's Guide*. Per accedervi, aprire la cartella della documentazione sul CD di Palm Desktop, copiare il file Palm Desktop.pdf nella cartella Palm sul Macintosh in uso, quindi fare doppio clic sul file.
- La guida in linea per il software Palm Desktop. Per accedervi, scegliere il menu ? nel software Palm Desktop.
- Le informazioni sul supporto per gli utenti di Windows. Per accedere a queste informazioni, aprire la cartella Palm sul computer in uso, quindi la cartella Helpnote e infine fare doppio clic sui singoli file.

Capitolo 2


Immissione di dati

È possibile immettere dati nel palmare mediante la tastiera su schermo, la scrittura Graffiti®, l'applicazione Appunti, il software Palm™ Desktop, un accessorio per tastiera esterno e l'importazione dei dati. È inoltre possibile ricevere dati via IR da un altro palmare Palm OS vicino e dotato di una porta a infrarossi. Per informazioni, consultare "Trasmissione di informazioni via IR" nel Capitolo 3.

Immissione di dati con la tastiera su schermo

1. Aprire una delle applicazioni, ad esempio la Rubrica.
2. Toccare una delle voci o il pulsante Nuovo.
3. Toccare "abc" "123" per aprire una tastiera su schermo.


Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera alfabetica

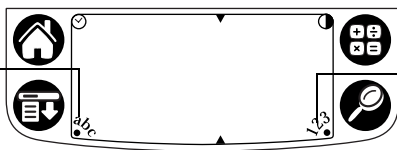

Toccare in questo punto per visualizzare una tastiera numerica

Nota: nell'area di scrittura graffiti viene visualizzata la regolazione del contrasto. Alcuni modelli non dispongono della regolazione del contrasto.

4. Toccare i caratteri per immettere testo e numeri.

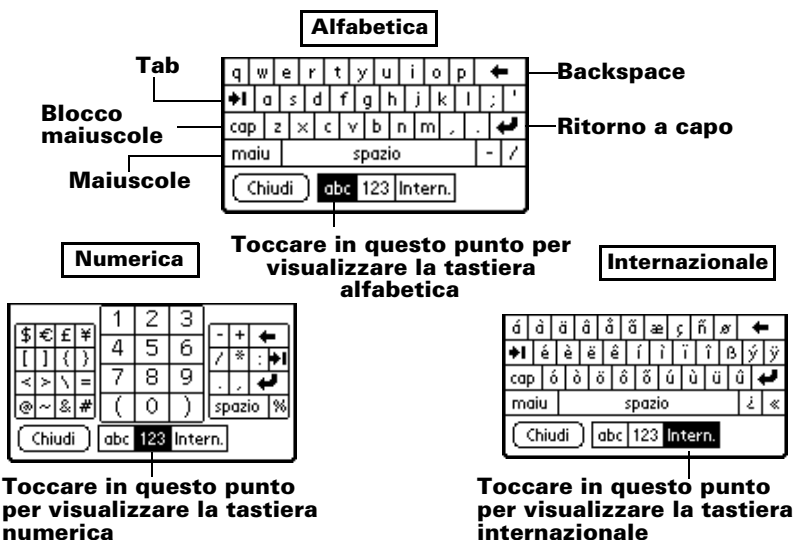


5. Toccare Chiudi per chiudere la tastiera su schermo.

Immissione di dati con la scrittura Graffiti


I caratteri Graffiti sono simili a lettere maiuscole che è possibile scrivere con un unico tratto. La scrittura diventa testo quando nel palmare viene visualizzato il cursore lampeggiante. La scrittura Graffiti è semplice, divertente, precisa e veloce (consente di scrivere 30 parole al minuto), nonché facile da imparare in appena pochi minuti.

1. Aprire una delle applicazioni, ad eccezione degli Appunti.
2. Toccare una delle voci o il pulsante Nuovo.
3. Toccare la riga in cui si desidera visualizzare il testo.

4. Scrivere i caratteri Graffiti nell'apposita area di scrittura.

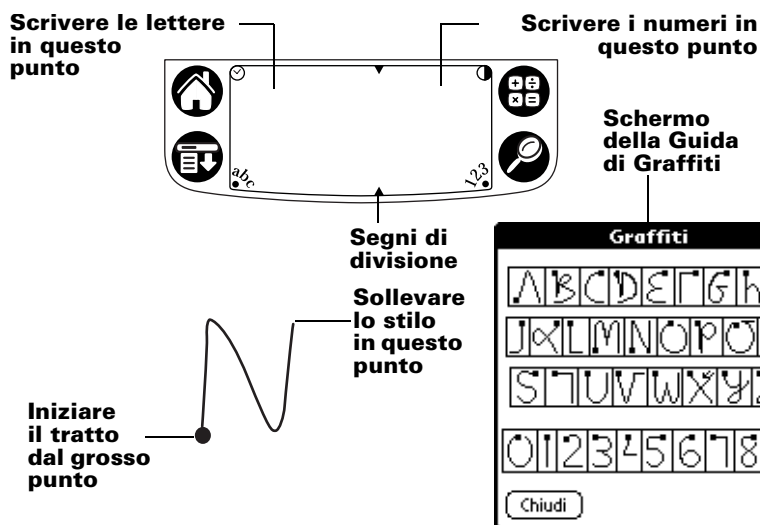

Suggerimenti per Graffiti

- Per visualizzare la Guida di Graffiti sopra indicata, toccare l'icona Menu , Modifica, quindi Guida di Graffiti.
- Scrivere utilizzando caratteri grandi e premendo con forza lo stilo sullo schermo. Scrivere tratti che occupino tutta l'area di scrittura Graffiti per ottenere una maggiore precisione.
- Per eliminare i caratteri, impostare il punto di inserimento a destra del carattere che si desidera rimuovere ed effettuare un tratto di backspace, ossia una linea da destra a sinistra, nell'area di scrittura Graffiti.
- Scrivere a velocità naturale. Scrivendo troppo lentamente si potrebbero commettere errori.
- Non scrivere obliquamente. I tratti verticali devono essere paralleli alle linee di delimitazione dell'area di scrittura Graffiti.
- Installare il gioco di scrittura Graffiti, denominato Giraffe, per esercitarsi con la scrittura.

Immissione di dati con gli Appunti

L'applicazione Appunti fornisce uno spazio in cui è possibile effettuare annotazioni utilizzando la propria scrittura direttamente sullo schermo del palmare. L'applicazione Appunti deve essere considerata come un blocco note nel quale annotare appunti brevi.

In un secondo momento sarà possibile trasferire gli appunti in modo permanente, immettendo le informazioni in un'altra applicazione oppure sarà possibile eliminarli. Per ulteriori informazioni e istruzioni, consultare "Utilizzo degli Appunti" nel Capitolo 3.

Immissione di dati con il software Palm Desktop

Il software Palm Desktop consente di utilizzare la tastiera del computer per immettere o importare informazioni.

1. Aprire il software Palm Desktop:

Windows. Fare clic sull'icona Palm Desktop sul desktop.

Macintosh. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop nella cartella Palm.

2. Immettere le informazioni nel software Palm Desktop.

3. Eseguire un'operazione HotSync®. Per informazioni, consultare "Sincronizzazione dei dati: esecuzione della prima operazione HotSync" nel Capitolo 1.

Immissione di dati con una tastiera esterna

È possibile collegare un accessorio per tastiera opzionale a un connettore universale del palmare e digitare i dati direttamente sul palmare. Questo accessorio è utile se si desidera immettere rapidamente enormi quantità di dati quando non si utilizza il computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con l'accessorio per tastiera opzionale.

Importazione di dati

È possibile effettuare un trasferimento automatico nel palmare in uso, se si dispone di dati in applicazioni, quali fogli di calcolo o database, oppure per importare dati da un altro palmare. Per dettagli, vedere il *Manuale dei palmari serie Palm™ m500* in linea e la Guida in linea del software Palm Desktop.

Capitolo 3

Informazioni sull'utilizzo

Regolazione dello schermo


Se le condizioni di illuminazione rendono difficile la visualizzazione delle informazioni sul palmare, sarà possibile utilizzare il controllo retroilluminazione per regolare lo schermo. Sui palmari serie Palm™ m500 nei quali è possibile regolare il contrasto, sarà anche possibile utilizzare il controllo contrasto.

Utilizzo della retroilluminazione

1. Premere il tasto di accensione per circa due secondi. Rilasciare il tasto all'attivazione della retroilluminazione.
2. Premere il tasto di accensione per circa due secondi per disattivare la retroilluminazione.

Nota: la retroilluminazione si disattiva automaticamente dopo un periodo di inattività in base alle impostazioni di spegnimento automatico. Consultare "Impostazione delle preferenze in Generale" più avanti in questo capitolo.

Regolazione del contrasto

1. Se sul palmare serie m500 è presente la regolazione del contrasto, toccare l'icona Contrasto  nell'angolo superiore destro dell'area di scrittura Graffiti®.
2. Regolare l'impostazione di contrasto.

Toccare a destra o a sinistra del dispositivo di scorrimento per regolare lievemente il contrasto dello schermo



Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare di molto il contrasto dello schermo

Suggerimento: è anche possibile utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello anteriore del palmare per regolare l'impostazione del contrasto.


3. Toccare Chiudi.

Utilizzo della Rubrica




La Rubrica consente di memorizzare nomi, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni sui contatti personali e di lavoro.

Creazione di una voce della Rubrica

1. Toccare il tasto dell'applicazione Rubrica  sul palmare.
2. Toccare Nuovo.

Rubrica Tutti

Arnelli, Massimiliano	02 3456987 U
Boccaletti, Barbara	02 65987632 U
Carcano, Giuseppe	0339 569872 A
Donati, Giuliana	0371 568974 U
Ferretti, Mirco	06 56897744 U
Ferruzzi, Carlo	039 3265897 U
Fontana, Marco	011 6598798 U
Manetti, Andrea	0375 3654489 U
Mattaboni, Claudia	081 65998723 U
Padulo, Alessandra	050 66999874 U
Pansini, Gisella	010 6598752 U

Cerca: 

Modifica ind. Non archiviati

Cognome:

Nome:

Titolo:

Società:

▼ Ufficio:


▼ Casa:

▼ Fax:

▼ Altro:

▼ Posta:

Indirizzo:



Toccare una riga per inserire i dati

Toccare Chiudi

Toccare le frecce di scorrimento per spostarsi da una pagina all'altra

Toccare Nuovo

3. Immettere le informazioni che si desidera aggiungere.


Nota: nel palmare la prima lettera della maggior parte dei campi viene automaticamente convertita in maiuscola. Man mano che si digitano le lettere, nella Rubrica vengono visualizzate le voci corrispondenti. Ad esempio, se nella Rubrica sono contenute le voci Parma e Pavia e viene digitata la lettera "P", verrà visualizzata la voce Parma; quando successivamente vengono digitate le lettere "a" e "v", verrà visualizzata voce Pavia. Quando viene visualizzata la voce desiderata, non digitare nessun'altra lettera e toccare il campo successivo.

4. Al termine dell'immissione delle informazioni, toccare Chiudi.

Suggerimento: è anche possibile importare un database nel software Palm™ Desktop e trasferirlo nel palmare alla successiva operazione HotSync®. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale in linea e la Guida in linea di Palm Desktop.

Visualizzazione e modifica di una voce della Rubrica

1. Toccare la voce che si desidera visualizzare o modificare.
2. Toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.

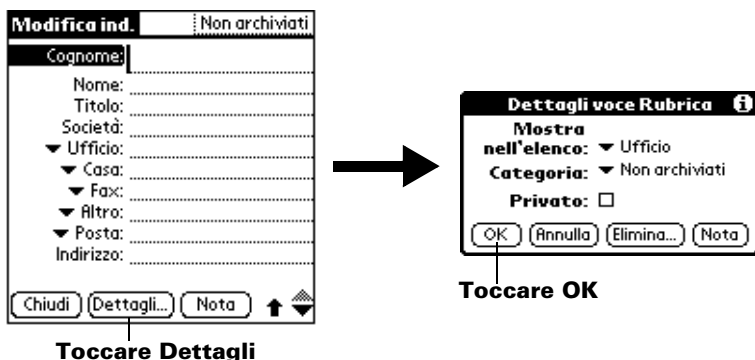


4. Selezionare le seguenti impostazioni:

- Mostra nell'elenco** Consente di selezionare le informazioni visualizzate nella schermata Elenco indirizzi: Ufficio, Casa, Fax, Altro, Posta, Principale, Cercapersone e Cellulare.
- Categoria** Consente di assegnare la voce a una categoria.
- Privata** Consente di nascondere o mascherare quando la protezione risulta attivata.

5. Toccare OK.

Eliminazione di una voce della Rubrica

1. Selezionare la voce che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Indirizzo, quindi Elimina indirizzo.

Nota: se si desidera salvare una copia dell'indirizzo eliminato in un file di archivio nel software Palm Desktop, selezionare la relativa casella di controllo nel messaggio di conferma visualizzato.

4. Toccare OK.


Suggerimento: è anche possibile eliminare una voce visualizzando la finestra di dialogo Dettagli voce Rubrica, toccando Elimina, quindi toccando OK nel messaggio di conferma.

Utilizzo dell'Agenda



L'Agenda consente di programmare rapidamente e in maniera semplice gli appuntamenti o qualsiasi tipo di evento associato a un'ora e a una data specifiche.

Creazione di un evento

1. Toccare il tasto dell'applicazione Agenda  palmare.
2. Selezionare la data desiderata per l'evento.

Sett. preced. **Sett. succ.** **Anno preced.** **Anno succ.**

Toccare un giorno della sett. corrente

Vai a data

2001						
gen	feb	mar	apr	mag	giu	
lug	ago	set	ott	nov	dic	
L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	(25)	26	27	28
29	30	31				

Toccare un mese

Toccare un giorno

Toccare per selezionare una data

3. Toccare la riga dell'ora di inizio dell'evento e immettere una descrizione.
4. Se l'evento ha una durata inferiore o superiore a un'ora, toccare l'ora dell'evento per impostare la durata, quindi OK.

Toccare per impostare le ore

Toccare l'ora per impostare la durata

Imposta ora

Ora inizio: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ora fine: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tutto il giorno

Nessun orario

OK Annulla

Impostare un'intera giornata

La barra tra i due intervalli temporali indica la durata

Toccare per impostare i minuti

Suggerimento: è possibile definire la durata predefinita per gli eventi che sono stati impostati per l'opzione Tutto il giorno nelle preferenze dell'Agenda.

5. Toccare in un punto vuoto dello schermo per deselezionare l'evento. Verrà visualizzata una barra tra due intervalli temporali accanto all'ora per indicare la durata dell'evento.

Creazione di un evento senza orario

Nell'Agenda è anche possibile programmare eventi che si verificano in una data particolare, ma per i quali non è specificata né l'ora di inizio né l'ora di fine, quali compleanni, vacanze, anniversari. Tali eventi sono definiti eventi senza orario. Gli eventi senza orario vengono visualizzati come le prime voci dell'elenco e sono contrassegnati da un simbolo a forma di rombo. È possibile che esistano più eventi senza orario per una particolare data.

1. Selezionare la data desiderata per l'evento.
2. Toccare Nuovo.
3. Toccare Nessun orario in modo che per l'evento non venga definita un'ora di inizio o di fine.

Imposta ora		
Ora inizio:	8 ↑	00
	9	05
	10	10
Ora fine:	11	15
	12	20
	13	25
	14	30
Tutto il giorno	15	35
Nessun orario	16	40
	17	45
	18	50
	19 ↓	55
OK		Annulla

Suggerimento: è anche possibile creare un nuovo evento senza orario verificando che nessun evento sia selezionato e scrivendo nell'area di scrittura Graffiti.

4. Immettere una descrizione dell'evento.



5. Toccare in un punto vuoto dello schermo per deselezionare l'evento senza orario.


Suggerimento: se si crea un evento e non si specifica un'ora di inizio o di fine, sarà possibile modificarlo in un evento senza orario. Toccare l'ora dell'evento nella schermata Agenda, quindi Nessun orario e infine OK.

Creazione di un evento continuo o ricorrente

La funzione Ripeti consente di programmare gli eventi che ricorrono a intervalli regolari o che si ripetono per una serie di giorni consecutivi.

Un compleanno è ad esempio un evento che si ripete annualmente. Un altro esempio potrebbe essere quello di una lezione di chitarra con ricorrenza settimanale, ovvero tutte le settimane allo stesso giorno e alla stessa ora. Un viaggio di affari o una vacanza è l'esempio di un evento continuo.

1. Toccare l'evento.
2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella Ripeti.

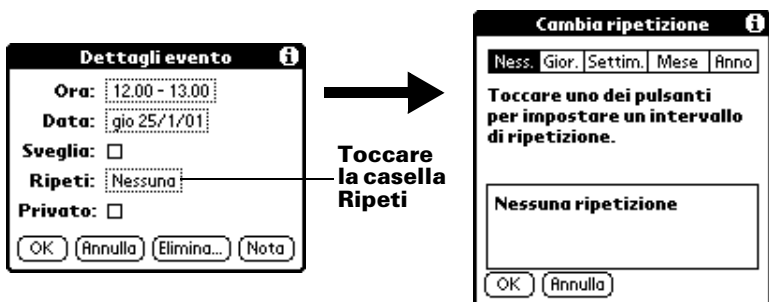


4. Toccare Gior., Settim., Mese oppure Anno per impostare la frequenza di ripetizione dell'evento.

Suggerimento: per creare un evento continuo, toccare Gior.

5. Immettere un numero nella riga Ogni per indicare la frequenza.

Se ad esempio si seleziona Mese e si immette il numero 2, l'evento si ripeterà ogni due mesi.

6. Per specificare una data di termine, toccare l'elenco Termine, quindi Scegli data. Utilizzare il selettore data per selezionare una data di termine.
7. Toccare OK. All'estrema destra dell'evento verrà visualizzata l'icona  relativa alla ripetizione.



Nuova programmazione di un evento


1. Toccare l'evento che si desidera programmare nuovamente.
2. Toccare Dettagli.
3. Per modificare l'ora, toccare la casella Ora, quindi selezionare una nuova ora.
4. Per modificare la data, toccare la casella Data, quindi selezionare una nuova data.
5. Toccare OK.

Modifica della visualizzazione Agenda

Oltre a visualizzare l'elenco orario per un giorno specifico, è anche possibile visualizzare un'intera settimana, un mese o usufruire di una visualizzazione di tipo agenda.

- Per ottenere una visualizzazione differente, toccare l'icona corrispondente.

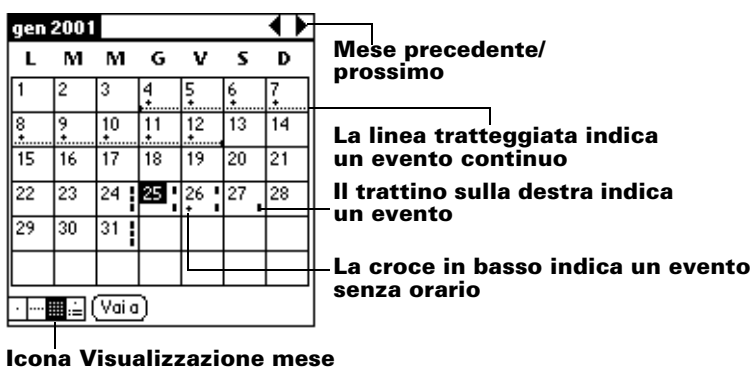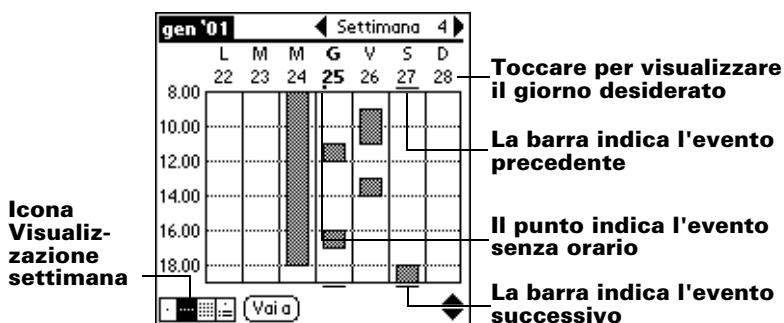

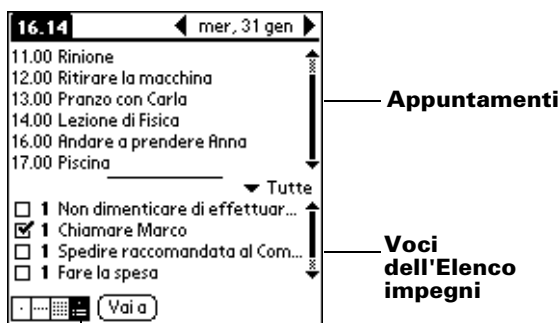


Icona Visualizzazione Agenda

Suggerimento: è anche possibile toccare ripetutamente il tasto dell'applicazione Agenda per visualizzare i tipi di visualizzazione successivi.

Eliminazione di un evento

1. Selezionare l'evento che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Evento, quindi Elimina evento.
4. Se si elimina un evento ricorrente, toccare uno dei seguenti pulsanti:



Corrente Consente di eliminare soltanto l'evento corrente.

Futuro Consente di eliminare l'evento corrente e tutti gli eventi futuri e di reimpostare la data di fine dell'evento ricorrente sull'ultima data visualizzata.

Tutti Consente di eliminare tutte le occorrenze dell'evento ricorrente.

Nota: se si desidera salvare una copia dell'evento eliminato in un file di archivio nel software Palm Desktop, selezionare la relativa casella di controllo nel messaggio di conferma visualizzato.

5. Toccare OK.


Suggerimento: è anche possibile eliminare un evento cancellandone il testo o visualizzando la finestra di dialogo Dettagli evento, toccando Elimina, quindi OK nel messaggio di conferma.


Utilizzo dell'Elenco impegni



Nell'Elenco impegni è possibile creare promemoria e assegnare una priorità agli impegni. Un record nell'Elenco impegni viene definito "impegno".

Creazione di un impegno nell'Elenco impegni

1. Toccare il tasto Impegni  sul palmare.
2. Toccare Nuovo.

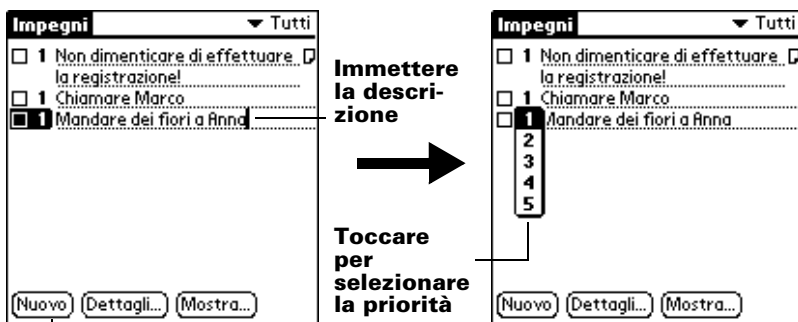

Toccare Nuovo

3. Immettere una descrizione. La lunghezza del testo può coprire più di una riga.
4. Toccare il numero a sinistra dell'impegno per impostare la priorità; il numero 1 rappresenta la priorità più alta. Tale opzione è facoltativa.

Nota: quando si crea un nuovo impegno, la priorità viene automaticamente impostata sul livello 1. Tuttavia, se si seleziona prima un altro impegno, l'impegno creato verrà visualizzato sotto l'impegno selezionato nonostante entrambi presentino lo stesso livello di priorità.

5. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per deselezionare l'impegno.

Suggerimento: se nessun altro impegno è selezionato, sarà anche possibile crearne uno nuovo utilizzando l'area di scrittura Graffiti.

Modifica di un impegno nell'Elenco impegni

1. Toccare il testo dell'impegno che si desidera modificare.
2. Toccare Dettagli.

Dettagli impegno ⓘ

Priorità: 1 2 3 4 5

Categoria: ▼ Non Archiviati

Data di scadenza:
▼ Nessuna data — **Toccare qui**

Privata:

OK Annulla Elimina... Nota

3. Toccare l'elenco Scadenza e selezionare una data per l'impegno:


Oggi	Consente di assegnare la data corrente.
Domani	Consente di assegnare la data del giorno immediatamente successivo a quello corrente.
Tra una settimana	Consente di assegnare la data esattamente tra una settimana a partire dal giorno corrente.
Nessuna data	Consente di rimuovere la data di scadenza dall'impegno.
Scegli data	Consente di aprire la finestra di dialogo Data di scadenza in cui è possibile selezionare la data che si desidera per l'impegno.

4. Toccare OK.

Suggerimento: se si seleziona la casella di controllo Mostra data di scadenza nella finestra di dialogo Pref. dell'Elenco impegni, sarà possibile toccare direttamente la data di scadenza nell'Elenco impegni per aprire l'elenco Scadenza.


Contrassegnare come completato un impegno dell'Elenco impegni

- Selezionare la casella di controllo a sinistra dell'impegno.

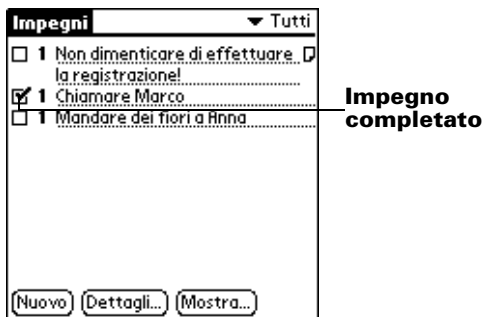

Suggerimento: è possibile impostare le opzioni nella finestra di dialogo Pref. dell'Elenco impegni per registrare la data di completamento di un impegno e per mostrare o nascondere gli impegni completati.

Eliminazione di un impegno nell'Elenco impegni

1. Selezionare l'impegno che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Impegno, quindi Elimina.

Nota: se si desidera salvare una copia dell'impegno eliminato in un file di archivio nel software Palm Desktop, selezionare la relativa casella di controllo nel messaggio di conferma visualizzato.

4. Toccare OK.

Suggerimento: è anche possibile eliminare una voce aprendo la finestra di dialogo Dettagli impegno, toccando Elimina, quindi OK nel messaggio di conferma.

Utilizzo degli Appunti




L'applicazione Appunti consente di prendere appunti direttamente sullo schermo utilizzando la propria scrittura. È possibile assegnare un'intestazione a ciascun appunto e memorizzare nel palmare fino a 999 appunti.

Creazione di un appunto

1. Toccare il tasto Appunti  sul palmare.

Nota: se l'applicazione Appunti è già in esecuzione, toccare Nuovo.

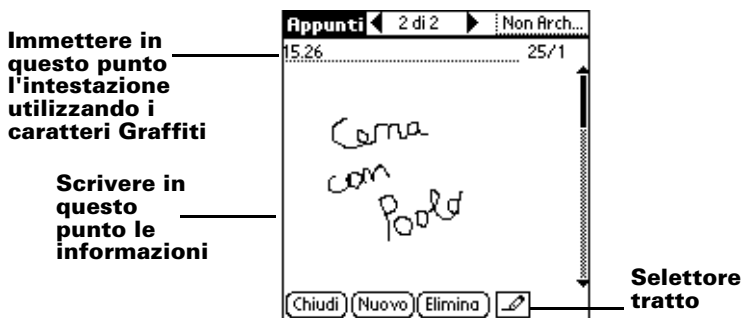

2. Scrivere le informazioni direttamente sullo schermo del palmare.
Suggerimento: toccare il selettore tratto per selezionare uno spessore diverso per la penna oppure una gomma per rimuovere i tratti indesiderati.
3. (Facoltativo) Toccare l'ora nell'angolo superiore sinistro dello schermo e immettere un'intestazione utilizzando i caratteri Graffiti.
4. Toccare Chiudi.

Eliminazione di un appunto

1. Selezionare l'appunto che si desidera eliminare.
2. Toccare Elimina.
3. Toccare OK.

Suggerimento: è anche possibile eliminare un appunto aprendolo, scegliendo Elimina nota dal menu Appunti, quindi toccando OK.

Trascrizione di un appunto

È possibile utilizzare il software Palm Desktop per visualizzare gli appunti e immetterli in altre applicazioni.

1. Eseguire un'operazione HotSync. Per ulteriori dettagli, consultare "Sincronizzazione dei dati: esecuzione della prima operazione HotSync" nel Capitolo 1.
2. Aprire il software Palm Desktop:
 - Windows.** Fare clic sull'icona Palm Desktop sul desktop.
 - Macintosh.** Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop nella cartella Palm.
3. Visualizzare la finestra Appunti:
 - Windows.** Fare clic sull'icona Appunti nella finestra Palm Desktop.
 - Macintosh.** Fare doppio clic sull'icona Note Pad nella cartella Palm.
4. Immettere le informazioni nell'applicazione appropriata nel software Palm Desktop.
5. Eseguire un'altra operazione HotSync per trasferire le informazioni sul palmare.

Utilizzo del Blocco note



Nel Blocco note è possibile memorizzare informazioni diverse da quelle dell'Agenda, della Rubrica o dell'Elenco impegni. Nel Blocco note un record viene definito "memo". Ciascun memo può contenere fino a 4.000 caratteri Graffiti. Il numero di memo che è possibile memorizzare dipende esclusivamente dalla memoria disponibile sul palmare.

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Blocco note per visualizzare l'Elenco memo.
3. Toccare Nuovo.



Toccare Nuovo



- Utilizzare i caratteri Graffiti per immettere il testo che si desidera visualizzare nel memo. Utilizzare il ritorno a capo per andare a capo nel memo.


Nota: la prima lettera viene automaticamente convertita in maiuscola.

- Toccare Chiudi.

Suggerimento: è anche possibile creare un nuovo memo scrivendo nell'area di scrittura Graffiti nella schermata Elenco memo.


Revisione e modifica di un memo

- Nell'Elenco memo toccare il testo del memo.

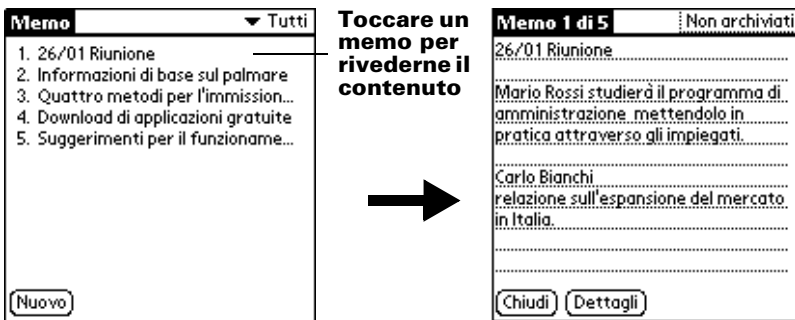

- Rivedere o modificare il testo nel memo.
- Toccare Chiudi.

Eliminazione di un memo

- Selezionare il memo che si desidera eliminare.
- Toccare l'icona Menu .
- Toccare Memo, quindi Elimina memo.

Nota: se si desidera salvare una copia del memo eliminato in un file di archivio nel software Palm Desktop, selezionare la relativa casella di controllo nel messaggio di conferma visualizzato.

- Toccare OK.

Suggerimento: è anche possibile eliminare un memo visualizzando la finestra di dialogo Dettagli memo, toccando Elimina, quindi OK.




Utilizzo dell'applicazione Orologio




L'applicazione Orologio consente di visualizzare rapidamente l'ora e la data e di impostare una sveglia che suoni entro le successive 24 ore.

Visualizzazione di ora e data

Effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare l'icona Orologio  nell'angolo superiore sinistro dell'area di scrittura Graffiti.
- Toccare l'icona Applicazioni , quindi l'icona Orologio .

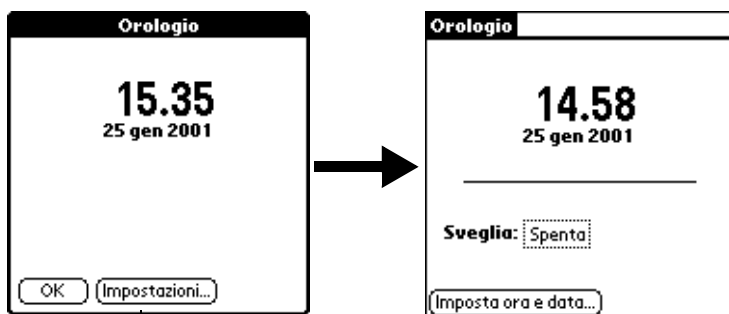


Toccare in questo punto

Nota: è anche possibile impostare il palmare per visualizzare l'ora in diversi formati. Per ulteriori dettagli, consultare "Modifica delle preferenze in Formati" più avanti in questo capitolo.

Impostazione di una sveglia

1. Toccare la casella Sveglia per visualizzare la finestra di dialogo Imposta sveglia.

Nota: se la casella Sveglia non viene visualizzata, toccare il pulsante Impostazioni.

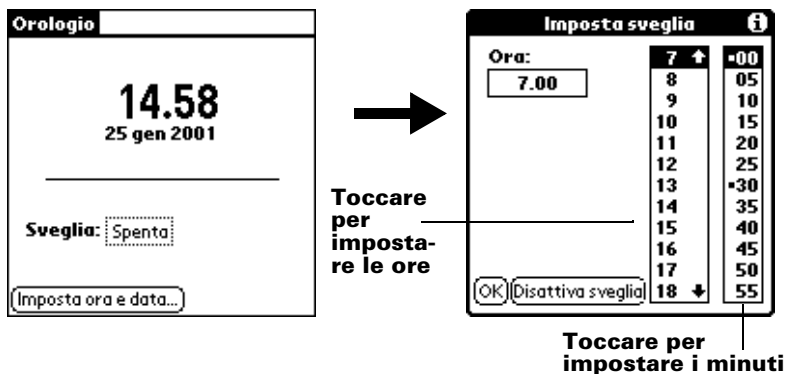

2. Quando viene visualizzato il promemoria della Sveglia, toccare OK, Pausa oppure Vai a.



Nota: se si tocca Pausa, un asterisco lampeggerà nell'angolo superiore sinistro dello schermo finché la sveglia non verrà disattivata.

Suggerimento: per selezionare un suono diverso per la sveglia, toccare l'icona Menu, quindi Preferenze e infine la freccia accanto a Suono.

Utilizzo dell'applicazione Posta



Posta consente di gestire i messaggi inviati e ricevuti tramite l'applicazione di posta elettronica del computer desktop. È possibile leggere, rispondere, creare ed eliminare messaggi di posta elettronica dal palmare. Per inviare o ricevere messaggi, è necessario eseguire un'operazione HotSync®.

Nota: prima di avviare l'applicazione Posta, è necessario configurare il software Palm™ Desktop per l'utilizzo con l'applicazione di posta elettronica del computer con sistema operativo Windows. Vedere il *Manuale dei palmari serie Palm™ m500* in linea per ulteriori dettagli.

Visualizzazione dei messaggi di posta elettronica

Nell'Elenco messaggi vengono visualizzati i messaggi in arrivo, i mittenti e la data di ricezione. Accanto ai messaggi già letti viene visualizzato un segno di spunta. I messaggi con priorità alta vengono visualizzati in grassetto.


1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Posta .



**Messaggi
già letti**

Apertura di un messaggio di posta elettronica

- Toccare il messaggio da aprire.

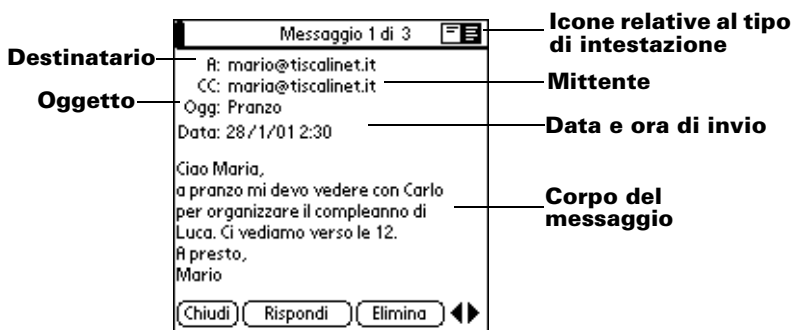


- Toccare Chiudi per chiudere il messaggio.

Creazione di messaggi di posta elettronica

Con il palmare i messaggi di posta elettronica vengono creati in modo analogo a quanto avviene con l'applicazione di posta elettronica del computer: vengono identificati i destinatari del messaggio, viene definito l'oggetto e viene creato il corpo del messaggio.

1. Toccare Nuovo.

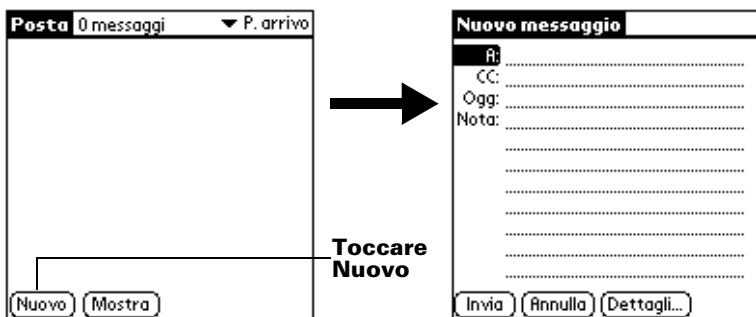

Suggerimento: è possibile creare un messaggio di posta elettronica anche toccando Nuovo nel menu Messaggio.

Risposta a un messaggio di posta elettronica

1. Toccare un messaggio nell'elenco dei messaggi per visualizzarlo.
2. Toccare Rispondi.
3. Selezionare i destinatari del messaggio di risposta: solo il mittente, tutti i destinatari oppure qualcuno che non ha ricevuto il messaggio originale (opzione Inoltra).



4. Scegliere se si desidera includere il messaggio originale o aggiungervi dei commenti.
5. Toccare OK.
6. Immettere il testo del messaggio di risposta.
7. Toccare Invia per spostare il messaggio nella cartella P. uscita.


Eliminazione della posta elettronica

Nella cartella Eliminati del palmare viene memorizzata la posta elettronica eliminata fino alla successiva operazione HotSync. Se si elimina un messaggio dal palmare, il messaggio verrà eliminato anche dall'applicazione di posta elettronica del computer alla successiva operazione HotSync.

1. Aprire il messaggio che si desidera eliminare.
2. Toccare Elimina.

Cancellazione della posta elettronica eliminata

Poiché nel palmare la posta elettronica eliminata viene memorizzata nella cartella Eliminati fino a quando non viene eseguita un'operazione HotSync, è possibile che la posta eliminata occupi l'intero spazio di memorizzazione disponibile. Per evitare questo problema, cancellare il contenuto della cartella Eliminati. I messaggi eliminati verranno rimossi anche dall'applicazione di posta elettronica del computer alla successiva operazione HotSync.



1. Toccare l'icona Menu .
2. Toccare Messaggio, quindi Elimina cancellati.
3. Toccare Sì.

Nota: i messaggi cancellati non possono essere recuperati.

Utilizzo di Preferenze e altre impostazioni

Modifica della visualizzazione della Schermata di avvio delle applicazioni

In base all'impostazione predefinita, la Schermata di avvio delle applicazioni consente di visualizzare ogni applicazione come un'icona. È anche possibile modificare le impostazioni per visualizzare un elenco delle applicazioni.


1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.
4. Toccare la freccia accanto a Visualizza per visualizzare l'elenco, quindi selezionare Elenco.

Suggerimento: è possibile tornare alla stessa categoria di applicazioni selezionando la casella di controllo Ricorda ultima categoria ogni volta che si apre la Schermata di avvio delle applicazioni.

5. Toccare OK.

Modifica dei tipi di carattere

Nella maggior parte delle applicazioni è possibile modificare lo stile del tipo di carattere per rendere il testo più semplice da leggere. È possibile selezionare uno stile del tipo di carattere per ogni applicazione.

1. Aprire un'applicazione.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Carattere.





- Toccare qui per il grassetto
- Toccare qui per il carattere grande
- Toccare qui per il carattere piccolo

4. Toccare OK.




Impostazione delle preferenze in Data e ora

Selezionare l'opzione Data e ora nell'elenco della schermata Preferenze per impostare sul palmare la data, l'ora, il fuso orario e l'ora legale.

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Pref .
3. Selezionare Data e ora dall'elenco nell'angolo superiore destro.

Per impostare la data:

1. Toccare la casella Imposta data.
2. Toccare le frecce di selezione per specificare l'anno corrente.

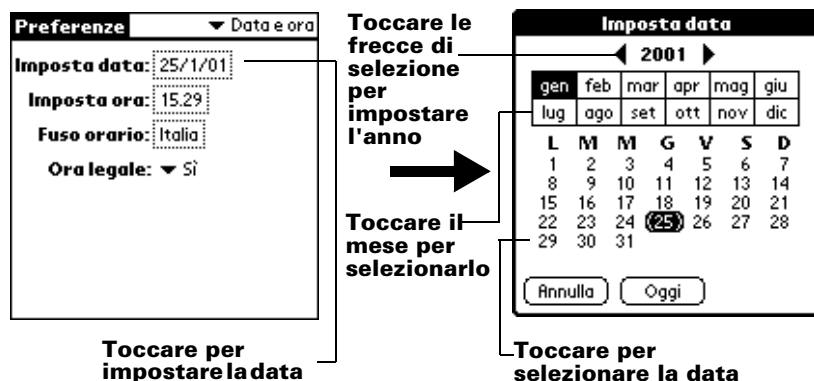

3. Toccare un mese.
4. Toccare la data corrente.

Per impostare l'ora:

1. Toccare la casella Imposta ora.



2. Toccare la freccia Su o la freccia Giù per modificare l'ora.
3. Toccare ciascun numero relativo ai minuti, quindi la freccia Su o la freccia Giù per modificarlo.

Nota: nel palmare è anche possibile visualizzare il formato 24 ore. Consultare "Modifica delle preferenze in Formati" più avanti in questa sezione.

4. Toccare OK.

Per impostare il fuso orario:

1. Toccare la casella Imposta fuso orario.



2. Toccare il paese desiderato e il relativo fuso orario.

Suggerimento: se durante un viaggio si specifica un fuso orario nuovo, nel palmare la data e l'ora verranno automaticamente reimpostate.



3. Toccare OK.


Per impostare l'ora legale:

- Toccare la freccia accanto alla voce Ora legale per visualizzare l'elenco, quindi selezionare Sì o No.

Impostazione delle preferenze in Generale

È possibile impostare l'intervallo di spegnimento automatico, l'opzione di carica, le opzioni di sveglia e il livello del suono del palmare, nonché impedire nel palmare la ricezione di informazioni via IR.

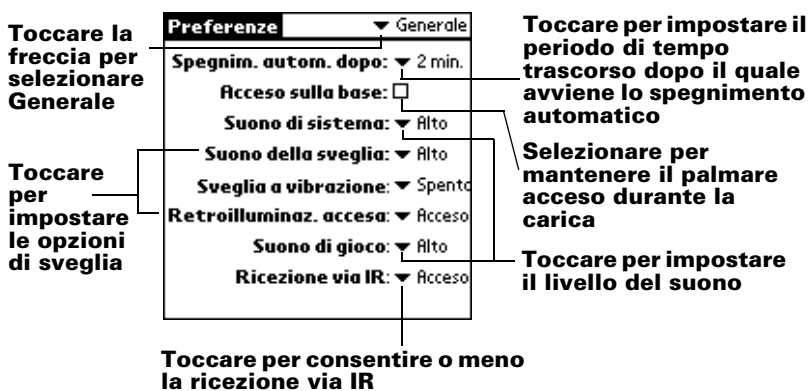

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Pref .
3. Selezionare Generale dall'elenco nell'angolo superiore destro.




Nota: è possibile impostare sveglie per ricevere notifiche di informazioni nelle applicazioni Orologio, Agenda e Appunti. Per ulteriori dettagli, vedere il *Manuale dei palmari serie Palm™ m500* in linea.

Modifica delle preferenze in Formati

Selezionare Formati dall'elenco della schermata Preferenze per impostare sul palmare i valori predefiniti per il paese e il formato di visualizzazione di date, ore e minuti.

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Pref .
3. Selezionare Formati dall'elenco nell'angolo superiore destro.

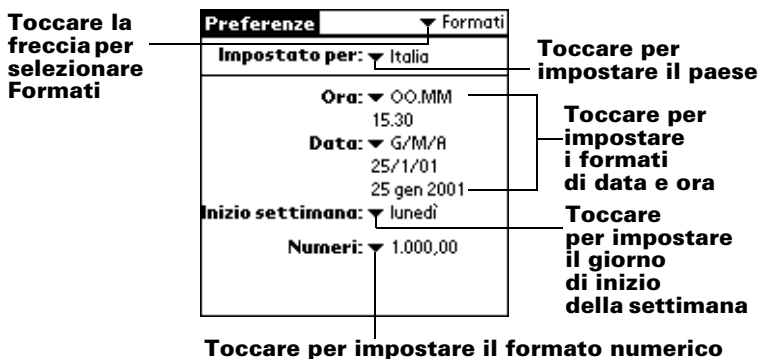


Trasmissione di informazioni via IR

È possibile utilizzare la porta IR, ovvero a infrarossi, sul palmare per trasmettere via IR a un altro palmare Palm OS®, che si trova nelle immediate vicinanze ed è dotato di una porta IR, le seguenti informazioni:

- Il record correntemente visualizzato nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti (se l'applicazione è installata nell'altro palmare) o nel Blocco note
- Tutti i record della categoria correntemente visualizzati nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti (se l'applicazione è installata nell'altro palmare) o nel Blocco note
- Un indirizzo speciale della Rubrica con funzioni di biglietto da visita nel quale siano contenute informazioni da scambiare con altri contatti di lavoro
- Un'applicazione installata nella memoria RAM o in una scheda di espansione

Nota: è anche possibile eseguire operazioni HotSync utilizzando la porta IR.



Trasmissione di dati via IR

1. Individuare il record o la categoria che si desidera trasmettere via IR.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi il comando di trasmissione via IR.
4. Alla visualizzazione della finestra di dialogo Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR sulla parte superiore del palmare verso la porta IR del palmare che riceve le informazioni.



5. Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento.

Trasmissione di applicazioni via IR

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Trasmetti via IR.

4. Toccare la freccia Giù accanto alla voce Trasmetti da per visualizzare l'elenco, quindi selezionare Palmare o Scheda. Per trasmettere un'applicazione via IR, è necessario aver inserito una scheda nell'alloggiamento per la scheda di espansione.
5. Toccare l'applicazione che si desidera trasferire.
6. Toccare Trasmetti via IR.
7. Alla visualizzazione della finestra di dialogo Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR sulla parte superiore del palmare verso la porta IR del palmare che riceve le informazioni.
8. Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento.

Ricezione di informazioni trasmesse via IR



1. Accendere il palmare.
2. Orientare la porta IR sulla parte superiore del palmare verso la porta IR del palmare che trasmette le informazioni.



Toccare la freccia per assegnare a una categoria le informazioni in ingresso

3. Toccare Sì.

Trasmissione via IR del biglietto da visita

1. Creare una voce nella Rubrica con le informazioni del biglietto da visita.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Seleziona biglietto visita.
4. Toccare Sì.
5. Toccare il tasto Rubrica  per circa due secondi per trasmettere via IR il biglietto da visita.

Nota: una volta completati i passaggi da 1 a 4, non sarà necessario ripetere l'operazione. È sufficiente semplicemente toccare per circa due secondi il tasto dell'applicazione Rubrica.

Suggerimenti per la trasmissione via IR

- Per ottenere risultati ottimali di trasmissione via IR, i palmare Palm devono trovarsi a una distanza compresa tra i 10 centimetri e 1 metro e tra essi non devono trovarsi ostacoli. È possibile che la distanza di trasmissione via IR per altri palmare Palm OS sia diversa.
- Alcune applicazioni sono protette da copia e non è possibile trasmetterle via IR. Accanto a tali applicazioni viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto.
- È possibile impostare il tratto penna a schermo intero per trasmettere via IR la voce corrente. Vedere il Manuale in linea per ulteriori dettagli.
- È possibile utilizzare il tratto di comando Graffiti per rendere attiva la barra degli strumenti dei comandi, quindi toccare l'icona della trasmissione via IR.
- È possibile utilizzare il tratto di comando Graffiti/B per trasmettere via IR la voce corrente.

Installazione di applicazioni aggiuntive

È possibile installare una serie di applicazioni di terze parti nel palmare o in una scheda di espansione inserita nel relativo slot nel corso di un'operazione HotSync. Per trovare le applicazioni aggiuntive in omaggio fornite con il palmare, aprire la cartella dei componenti aggiuntivi nel CD del software Palm Desktop. Per ulteriori informazioni su tutte le altre applicazioni aggiuntive, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.palm.com/europe/it>.

Nota: i giochi o le applicazioni installate nel palmare risiedono nella memoria RAM. È possibile eliminarle in qualsiasi momento.

Installazione di applicazioni utilizzando un computer con sistema operativo Windows

1. Copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella cartella dei componenti aggiuntivi nella directory Palm Desktop del computer. Se l'applicazione è compressa, espanderla in questa cartella.
2. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop.
3. Fare clic su Installa.


Suggerimento: è anche possibile accedere alla finestra di dialogo Strumento Installa facendo clic su Installa dal gruppo di programmi di Palm Desktop o facendo doppio clic su un file con estensione PRC, PDB o PNC.



Palm Desktop



Installa

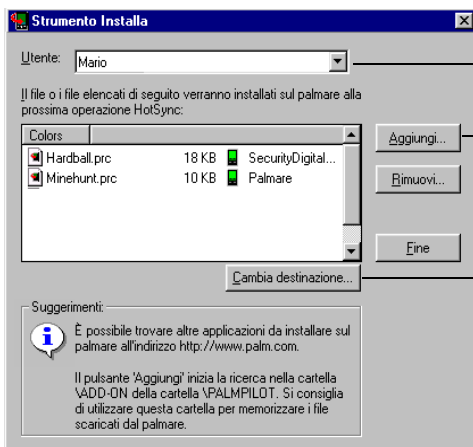


Fare clic qui per selezionare il nome utente desiderato

Scegliere il pulsante Aggiungi per aggiungere le applicazioni da installare

Fare clic qui per modificare le destinazioni dell'applicazione

4. Alla visualizzazione della finestra di dialogo Apri selezionare l'applicazione o le applicazioni che si desidera installare nel palmare o in una scheda di espansione, quindi scegliere il pulsante Apri.

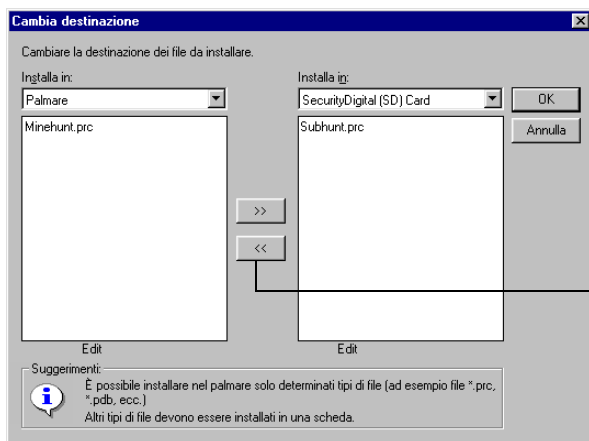

Fare clic qui per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione

5. Se è necessario modificare la destinazione dell'applicazione da installare, scegliere il pulsante Cambia destinazione nella finestra di dialogo Strumento Installa, quindi utilizzare le frecce di spostamento per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione.
6. Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Cambia destinazione.
7. Scegliere il pulsante Fine per chiudere la finestra di dialogo Strumento Installa.
8. Eseguire un'operazione HotSync per installare l'applicazione o le applicazioni selezionate.


Installazione di applicazioni utilizzando un computer con sistema operativo Macintosh

1. Copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella sottocartella Add-on della cartella Palm su Macintosh.

Nota: se l'applicazione è compressa, espanderla in questa cartella.

2. Fare doppio clic sull'icona HotSync Manager nella cartella Palm.
3. Scegliere Install Handheld Files dal menu HotSync.


Casella di riepilogo a discesa Utente

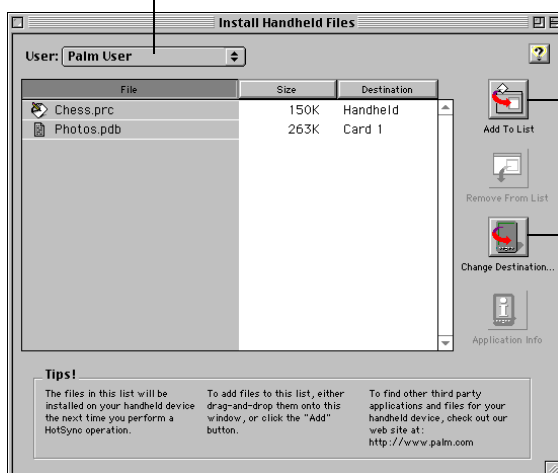

Fare clic sul pulsante **Add to List** che consente di aggiungere all'elenco le applicazioni da installare


Fare clic su questo pulsante per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione

4. Selezionare il nome utente dalla casella di riepilogo a discesa User.
5. Fare clic sul pulsante Add to List.

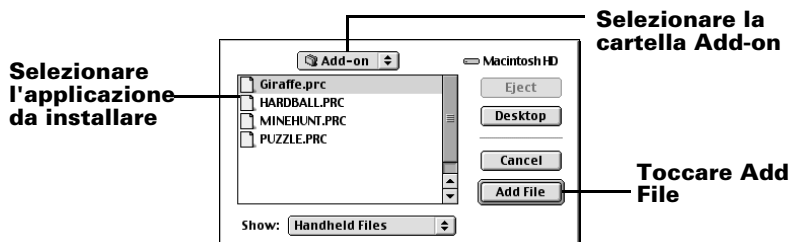

6. Selezionare la cartella Add-on dalla casella di riepilogo a discesa.
7. Selezionare l'applicazione che si desidera installare.
8. Scegliere il pulsante Add File per aggiungere l'applicazione selezionata all'elenco Install Handheld Files.

- Se è necessario modificare la destinazione dell'applicazione da installare, scegliere il pulsante Change Destination nella finestra di dialogo Install Handheld Files, quindi utilizzare le frecce di spostamento per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione.

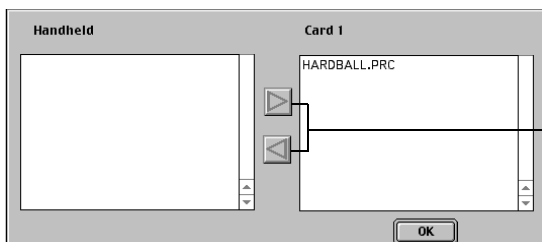

Fare clic su questo pulsante per spostare le applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione

- Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Change Destination.
- Chiudere la finestra di dialogo Install Handheld Files.
- Eseguire un'operazione HotSync per installare nel palmare le applicazioni selezionate.


Ripristino del palmare

Se il palmare non risponde né utilizzando i tasti, né toccando lo schermo, sarà necessario eseguire un ripristino perché possa riprendere a funzionare.

Esecuzione di una reimpostazione a caldo

Mediante una reimpostazione a caldo il palmare termina le operazioni in corso e viene riavviato conservando tutti i record e le voci memorizzati.

- Utilizzare la punta interna dello stilo o la punta di una graffetta o di un oggetto simile *che non sia* acuminata e premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello posteriore del palmare.

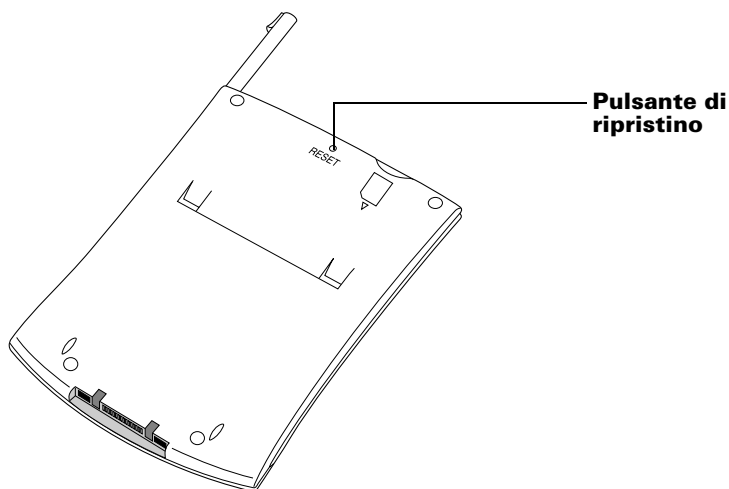

Suggerimento: lo stilo fornito con il palmare dispone di una punta interna. Per utilizzarla, svitare la canna di metallo dello stilo.

Esecuzione di una reimpostazione a freddo

Importante: con una reimpostazione a freddo vengono persi tutti i record e le voci memorizzati nel palmare. Evitare di eseguire una reimpostazione a freddo, a meno che non sia possibile risolvere il problema con la reimpostazione a caldo. È possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer alla successiva operazione HotSync.

1. Tenere premuto il tasto di accensione sul pannello anteriore del palmare.
2. Quando si tiene premuto il tasto di accensione, utilizzare la punta interna dello stilo o la punta di una graffetta o di un oggetto simile *che non sia* acuminata, quindi premere e rilasciare delicatamente il pulsante di ripristino.

3. Attendere la visualizzazione del logo Palm™, quindi rilasciare il tasto di accensione.
4. Alla visualizzazione di un messaggio nel quale si avvisa che tutti i dati memorizzati nel palmare stanno per essere persi, effettuare le seguenti operazioni:

Premere il tasto di scorrimento superiore sul pannello anteriore del palmare perché venga completata la reimpostazione a freddo e visualizzata la schermata Digitalizzatore.

Premere un altro tasto per eseguire una reimpostazione a caldo.


Capitolo 4

Domande frequenti

Qualora si riscontrasse un problema con il palmare in uso, seguire i suggerimenti contenuti in questa sezione e quelli contenuti nel capitolo "Domande frequenti" del manuale in linea prima di contattare il supporto tecnico. Qualora si riscontrassero ancora problemi, contattare il supporto tecnico. Per i numeri telefonici statunitensi e internazionali, vedere la scheda di assistenza internazionale alla clientela fornita con il palmare, oppure visitare il sito Web di Palm all'indirizzo <http://www.palm.com/europe/it> (informazioni in lingua inglese).

Nota: sono disponibili diverse applicazioni fornite da terze parti per il palmare Palm OS®. In caso di necessità contattare direttamente lo sviluppatore del software.

Impossibile visualizzare un'immagine nel palmare in uso


1. Premere il tasto di un'applicazione per accertarsi che il palmare sia acceso.
2. Se sul palmare è presente la regolazione del contrasto, toccare l'icona Contrasto  nell'angolo superiore destro dell'area di scrittura Graffiti®. Se viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente, regolare il contrasto tenendo premuto per alcuni secondi il tasto di scorrimento verso l'alto. Se non si riuscisse a regolare il contrasto, tenere premuto per alcuni secondi il tasto di scorrimento verso il basso.
3. Accertarsi che la batteria sia stata caricata correttamente.
4. Eseguire una reimpostazione a caldo. Utilizzare lo strumento per la reimpostazione del palmare oppure la punta di una graffetta o di un oggetto simile *senza* punta acuminata e premere delicatamente il tasto di reimpostazione situato sul retro del palmare.
5. Se il palmare non si accende, eseguire una reimpostazione a freddo tenendo premuto il tasto di accensione mentre si esegue una reimpostazione a caldo. Attendere la visualizzazione del logo di Palm™, quindi rilasciare il tasto di accensione. Se si desidera continuare e cancellare tutti i dati, premere il tasto di scorrimento verso l'alto.

Importante: con una reimpostazione a freddo vengono persi tutti i record e le voci memorizzati nel palmare. Non eseguire mai una reimpostazione a freddo, a meno che non sia possibile risolvere il problema con la reimpostazione a caldo. È possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer in uso durante la successiva operazione HotSync®. Vedere il manuale in linea per ulteriori istruzioni sul ripristino dei dati.


Impossibile completare un'operazione HotSync

La prima operazione da eseguire per diagnosticare problemi HotSync è verificare se il palmare e il computer sono in grado di comunicare.

1. Collegare il palmare in uso alla base HotSync.
2. Accertarsi che Manager HotSync sia in esecuzione e attivo.

Windows. Sul desktop di Windows fare doppio clic sull'icona Palm Desktop; sulla barra delle applicazioni fare clic sull'icona HotSync  e accertarsi che nel menu accanto alla voce USB locale (o Seriale locale, se si utilizza una base seriale) sia visualizzato un segno di spunta. In caso contrario, fare clic sulla relativa voce per inserire un segno di spunta.

Macintosh. Fare doppio clic sull'icona HotSync Manager nella cartella Palm. Fare clic sulla scheda dei controlli di HotSync e verificare che sia stata selezionata l'opzione Enabled.

3. Premere il tasto HotSync ™ sulla base.
4. Verificare che sul monitor venga visualizzata la finestra di dialogo relativa all'operazione HotSync in corso. È possibile che si sentano i suoni HotSync sul palmare in uso.

Se **non** viene visualizzata la finestra di dialogo relativa all'operazione HotSync in corso, significa che il palmare e il computer non sono in comunicazione. Consultare "Risoluzione dei problemi relativi alla comunicazione" più avanti in questo capitolo.

Se invece la finestra di dialogo viene visualizzata, significa che il palmare e il computer sono in comunicazione. Consultare "Risoluzione dei problemi relativi alla sincronizzazione dei dati" più avanti in questo capitolo.



Risoluzione dei problemi relativi alla comunicazione

Verificare i collegamenti:

1. Verificare i punti di contatto sul palmare e sulla base HotSync e assicurarsi che siano puliti e non ostruiti.

2. Assicurarsi che il palmare sia inserito nella base HotSync. Spostare delicatamente il palmare in avanti e indietro per assicurarsi che stabilisca il contatto.
3. Verificare il collegamento della base sul retro del computer per assicurarsi che sia a posto.
4. Eseguire un'operazione HotSync. Continuare nel caso in cui vengano ancora riscontrati problemi.

Verificare le impostazioni del palmare:

1. Accendere il palmare e toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare Locale, disponibile sopra l'icona HotSync, quindi selezionare dall'elenco Connessione via base.
4. Toccare l'icona HotSync per eseguire un'operazione HotSync. Continuare nel caso in cui vengano ancora riscontrati problemi.

Verificare le impostazioni del computer in uso con sistema operativo Windows:

1. Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer, quindi scegliere Proprietà.
2. Fare clic sulla scheda Hardware, quindi sul pulsante Gestione periferiche.
3. Fare clic su Porte.
4. Se per la porta in uso per la base HotSync viene visualizzato un punto esclamativo (!), è in corso un conflitto hardware. Per risolvere tale conflitto, consultare la documentazione fornita con il computer.

Verificare le impostazioni del computer in uso con sistema operativo Macintosh:

1. Fare doppio clic su HotSync Manager nella cartella Palm.
2. Fare clic sulla scheda Port Settings.
3. Assicurarsi che sia selezionata la voce Local e che la porta selezionata corrisponda alla porta a cui è collegata la base HotSync.

Risoluzione dei problemi relativi alla sincronizzazione dei dati

Se dopo l'esecuzione di un'operazione HotSync sul palmare e nel software Palm Desktop non vengono visualizzati i dati personali, effettuare le operazioni riportate di seguito.

Nota: se si desidera eseguire la sincronizzazione con applicazioni diverse dal software Palm™ Desktop, ad esempio Microsoft Outlook, Lotus Notes e così via, utilizzando un conduttore di terze parti, consultare la documentazione fornita con il conduttore.

Verificare la configurazione desktop:

1. Assicurarsi di aver selezionato il nome utente corrispondente al nome utente per il palmare in uso.
2. Assicurarsi che la data nel computer corrisponda alla data sul palmare.

Verificare il registro HotSync:

1. Aprire il registro HotSync.

Windows. Fare clic sull'icona HotSync sulla barra delle applicazioni, quindi scegliere Visualizza registro dal menu visualizzato.

Macintosh. Fare doppio clic su HotSync Manager nella cartella Palm e scegliere View Log dal menu HotSync.

2. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano contrassegnate con OK. In caso contrario, fare riferimento alla sezione successiva per verificare le impostazioni del conduttore.

Verificare le impostazioni del conduttore su un computer con sistema operativo Windows:

1. Fare clic sull'icona HotSync sulla barra delle applicazioni, quindi scegliere Personalizza.
2. Selezionare il nome utente corrispondente al nome utente del palmare per il quale è in corso il tentativo di sincronizzazione.
3. Assicurarsi che accanto ai conduttori dell'applicazione, ad esclusione di Backup e Installa, sia visualizzata la voce Sincronizza i file.

Verificare le impostazioni del conduttore su un computer con sistema operativo Macintosh:

1. Fare doppio clic sull'icona HotSync nella cartella Palm.
2. Scegliere la voce Conduit Settings dal menu HotSync Manager.
3. Selezionare il nome utente corrispondente al nome utente del palmare per il quale è in corso il tentativo di sincronizzazione.
4. Assicurarsi che accanto ai conduttori dell'applicazione, ad esclusione di Backup e Install, sia visualizzata la voce Synchronize the Files.