

Indice

Informazioni sulle normative	2	Personalizzazione delle impostazioni di ingresso	14
Descrizione dei simboli di avvertimento	2	Modifica della posizione.....	14
Informazioni sulla sicurezza	2	Ripristino delle impostazioni predefinite	14
Introduzione	4		
Garanzia e assistenza/riparazione	4		
Pulizia	4		
1. Operazioni preliminari	5	3. Regolazione delle impostazioni OSD (On-Screen Display)	15
• Contenuto della confezione	5	• Selezione dei menu su schermo... ..	16
• Presentazione del televisore.....	5	• Menu Media Center	21
• Caratteristiche.....	5	Visualizzazione di foto	21
• Installazione del supporto	6	Riproduzione musicale	22
• Installazione del kit di montaggio a parete.....	7	Visione di video.....	22
• Pannello di comando	8	• Funzione Time shift.....	22
• Jack di ingresso e uscita.....	9	• PVR (Personal Video Record)	23
• Telecomando	10		
2. Configurazione del televisore	11	4. Risoluzione dei problemi	24
• Collegamento elettrico	11	5. Temporizzazioni supportate	25
• Collegamenti posteriori	11	6. Specifiche tecniche	25
• Uso del televisore	12		
Accensione e spegnimento del televisore	12		
Esecuzione di Installazione guidata	12		
Selezione della fonte dei contenuti	13		
Eseguire la ricerca automatica dei canali.....	13		
Impostazione dei canali preferiti ..	13		
Regolazione della retroilluminazione dinamica ECO	14		
Uso della funzione PAP	14		

Informazioni sulle normative

Dichiarazione di conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ed alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Hannspree non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi inosservanza delle disposizioni provocata da modifiche non raccomandate del dispositivo.



Descrizione dei simboli di avvertimento

AVVISO

Questo simbolo è utilizzato per avvisare l'utente di prestare attenzione all'importanza delle descrizioni riguardanti l'utilizzo, la manutenzione (riparazione) e le informazioni aggiuntive sul televisore.

ATTENZIONE

Questo simbolo è utilizzato per avvisare l'utente in merito al rischio di scosse elettriche da componenti pericolosi e non isolati.

Informazioni sulla sicurezza

Note di sicurezza per l'installazione

Luogo

Evitare l'esposizione prolungata del televisore alla luce del sole o altre fonti di calore. Lasciare una distanza sufficiente tra il televisore e la parete per permettere la dissipazione del calore.

 Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi e non si devono collocare sullo stesso oggetti contenenti liquidi (quali vasi).



Queste informazioni di servizio sono intese solamente per il personale qualificato alle riparazioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non tentare di eseguire interventi diversi da quelli indicati nelle istruzioni operative, salvo si sia qualificati o autorizzati ad eseguirli.



Per evitare la diffusione di incendi, tenere le candele o altri oggetti a fiamma libera lontani da questo prodotto.

Installazione

- Non collocare il televisore in luoghi in cui è presente una quantità eccessiva di vapore o polvere.
- Evitare di bloccare le aperture di ventilazione del televisore, non collocare il televisore su letti, divani, tappeti o in mobili sigillati.
- Installare l'antenna esterna lontana dai cavi dell'alta tensione per evitare possibili pericoli.

Sicurezza personale

- Per evitare di sovraccaricare l'alimentazione, non collegare mai troppi dispositivi elettrici ad una presa, ciabatta elettrica o prolunga.
- All'interno del televisore LCD vi sono componenti elettrici alimentati da alta tensione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare la copertura.
- Non collocare e non far cadere oggetti metallici, piccoli oggetti o materiali infiammabili nelle aperture di ventilazione del televisore.
- Nel caso in cui il televisore subisca cadute o sia danneggiato in altro modo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
- Nel caso in cui dei liquidi penetrino all'interno del televisore, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
- Lo schermo del televisore è di vetro. Evitare di colpirlo o graffiarlo. In caso di rottura dello schermo, non toccare i pezzi di vetro.
- Non permettere a bambini di utilizzare il televisore senza supervisione.
- Prestare attenzione quando si scollega la spina. Afferrare la spina. Non tentare di scollegare la spina tirando il cavo.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Un'avvertenza che segnala un rumore eccessivo durante l'uso di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'ascolto.



Avvisi sui marchi

HDMI I prodotti Hannspree integrano la tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di proprietà della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

DOLBY DIGITAL PLUS Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby ed il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.



Il logo "HD TV" e il logo di qualificazione "1080p" sono marchi di DIGITALEUROPE. (AD40U)



"DVB e il logo DVB sono marchi di DVB Project".

"I termini e i logotipi FREEVIEW sono marchi di fabbrica di DTV Services Ltd e vengono utilizzati su licenza. © DTV Services Ltd." Il logotipo CI Plus è un marchio di fabbrica di CI Plus LLP.



- Quando la spina di alimentazione o la spina dell'apparecchio viene utilizzata come dispositivo di interruzione, deve essere sempre accessibile e pronta all'uso.
- Se il telecomando non viene usato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e conservarle in modo appropriato.
- Maneggiare con cura le batterie danneggiate o con perdite di elettroliti; lavare le mani se entrano in contatto con gli elettroliti fuoriusciti.
- Se il telecomando dispone di due batterie, non mescolare le batterie nuove con quelle vecchie per evitare di ridurre la durata delle nuove batterie. Gli elettroliti potrebbero fuoriuscire dalle batterie vecchie.
- Potrebbero verificarsi esplosioni se le batterie sono sostituite in modo non corretto. Per la sostituzione, utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente raccomandato dal produttore. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.
- Consultare le normative locali sul riciclo e lo smaltimento e rivolgersi ad un ente locale per lo smaltimento delle batterie usate.
- Il coperchio del telecomando potrebbe contenere una calamita, quindi non collocarlo vicino a oggetti sensibili alle calamite come orologi, carte di credito, supporti Flash per evitare di danneggiarli.
- Non usare forza per aprire il coperchio del telecomando per evitare di danneggiare la cerniera.

Copyright

© Copyright 2011 Hannspree, Inc.

Tutti i diritti riservati. Il presente manuale è protetto da copyright ed è distribuito su licenza che ne limita l'utilizzo, la riproduzione e la distribuzione. Non è possibile riprodurre nessuna parte del presente manuale in nessuna forma, senza aver ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di Hannspree. Il televisore descritto nel presente manuale potrebbe essere dotato di software protetto da copyright di Hannspree (o di terzi). Hannspree (o i terzi) si riservano diritti esclusivi sul software protetto da copyright, quali il diritto di distribuire o di riprodurre il software protetto da copyright. Pertanto, e per quanto permesso dalla legge, qualsiasi software protetto da copyright fornito con il prodotto qui descritto non sarà distribuito, modificato o sottoposto a processi di decompilazione, o riprodotto in qualsiasi modo senza aver ricevuto anticipatamente l'autorizzazione scritta da parte di Hannspree (o di terzi).

I loghi Hannspree presentati qui sono marchi registrati di proprietà di Hannspree. Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi registrati o loghi citati nella presente pubblicazione sono utilizzati esclusivamente a fini identificativi, e possono essere marchi o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

L'acquisto del prodotto descritto qui non implica la concessione diretta o indiretta, la preclusione o altro, di licenze coperte da copyright, brevetti, richieste di brevetto o marchi registrati di Hannspree, tranne che per l'utilizzo normale, non esclusivo derivante dagli obblighi legali connessi alla vendita del prodotto.

INFORMAZIONI SUL RICICLO

Noi della Hannspree abbiamo estrema cura della nostra strategia di protezione dell'ambiente e crediamo fermamente alla salvaguardia della terra con un appropriato trattamento e riciclo dei dispositivi di tecnologia industriale alla fine del ciclo di vita.

Questi dispositivi contengono materiali riciclabili, che possono essere decomposti e reintegrati in nuovi prodotti. Al contrario, altri materiali possono essere classificati come sostanze pericolose e velenose. Si consiglia vivamente di consultare le informazioni in dotazione per il riciclo di questo prodotto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.hannspree.com/



In osservanza alla normativa WEEE, in Europa il presente televisore non può essere smaltito come rifiuto normale. Per lo smaltimento, consultare le informazioni sul riciclo disponibili sul nostro sito web.

Nota:

- Il televisore LED è solo per intrattenimento; le attività di presentazione visiva sono escluse.
- Questo dispositivo utilizza un connettore VGA per il collegamento al PC. Per ridurre l'influenza della frequenza principale sul segnale d'origine, utilizzare un cavo per monitor VGA con schermatura in ferrite.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo televisore LED Hannspree. Questo televisore vi consentirà di sperimentare audio e video di qualità superiore, aggiungendo un tocco di gusto e tecnologia alla vita.

Leggere con attenzione questo manuale prima di installare o utilizzare il televisore. Per garantire che l'installazione sia eseguita in modo corretto e sicuro, è importante attenersi alle norme di sicurezza ed alle istruzioni operative.

Questo manuale è stato ideato per assistervi durante l'installazione e l'uso del televisore. Le informazioni di questo manuale sono state controllate accuratamente; tuttavia non è fornita alcuna garanzia sulla correttezza dei contenuti. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per quanto permesso dalle leggi applicabili, Hannspree Inc. ("Hannspree") non è responsabile di danni diretti, indiretti, speciali, penali, casuali o danni emergenti derivanti da difetti o omissioni nel presente manuale, anche se informata anticipatamente della possibilità di tali danni.

Garanzia e assistenza/riparazione

Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la "Scheda di garanzia" in dotazione al televisore.

Informazioni sull'assistenza e la riparazione per il Regno Unito:

In caso di assistenza, contattare il Centro di assistenza tecnico HANNspree e fare riferimento a Termini e condizioni contenuti nella scheda di garanzia.

Si prega di visitare il sito web HANNspree Europe:

<http://www.hannspree.com/eu>

e andare alla sezione "Servizio" – "Riparazione".

Smaltimento dei materiali della confezione:

Fare riferimento alle leggi e alle normative locali per assicurare uno smaltimento ecologico.

Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Pulizia

Istruzioni per la pulizia del televisore

- 1 Pulire frequentemente il televisore con un panno morbido per rimuovere polvere e sporcizia. La sporcizia più persistente può essere rimossa con un panno inumidito con sapone neutro.
- 2 Non usare detergenti o altri prodotti aggressivi. per evitare di danneggiare la struttura o la superficie dello schermo.

1. Operazioni preliminari

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la confezione includa i seguenti componenti. Mettersi immediatamente in contatto con l'Assistenza clienti Hannspree nel caso manchi qualcosa o sia danneggiato.



Televisore




Manuale dell'utente



Guida introduttiva




Certificato di garanzia




Telecomando e batterie



Adattatore SCART



Supporto televisore

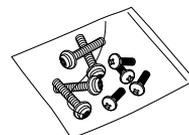

Viti



Cacciavite semplice



Colonna del televisore

Presentazione del televisore

Si possono guardare trasmissioni DVB-T, DVB-C, canali TV via cavo o digitali e si può collegare con facilità un videoregistratore, STB o lettore DVD usando le porte di ingresso SCART, HDTV (component) e HDMI (la posizione di queste porte dipende dai modelli). La TV può anche essere utilizzata come monitor per il PC, utilizzando la porta VGA.

I tasti di controllo del televisore e il telecomando consentono di cambiare canale, regolare il volume e modificare le impostazioni di visualizzazione usando un facile sistema di menu su schermo. I diffusori stereo integrati riproducono un audio potente e, grazie alla porta di uscita audio, è possibile collegare un sistema audio esterno o le cuffie.

Caratteristiche

- Sintonizzatore TV: Sintonizzatore TV integrato (analogico, DVB-T, DVB-C)
- Supporto audio/video:
 - Ingresso SCART
 - Ingresso VGA (PC)
 - Ingressi HDMI
 - Ingresso HDTV (Component)
 - Ingressi audio DX/SX
 - Ingresso audio VGA(PC)
 - Uscita auricolari stereo da 3,5 mm
 - Uscita SPDIF
- Sistema menu OSD (On-Screen Display)
- Televideo (TV RF+SCART) 1,5 v. con 1000 pagine di memoria
- Diffusori stereo integrati
- Tecnologia di ottimizzazione immagine
 - 3:2/2:2 pull down (24P)
 - Filtro Comb 3D
- Riduzione disturbi
- Deinterlacciamento 3D avanzato
- Ottimizzazione bordi
- HD TV 1080P (38,5")
- Funzioni PVR e Time Shift

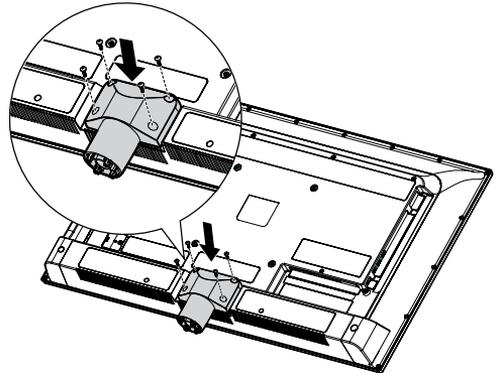
Nota:

- I dispositivi e le periferiche supportate, descritte nel presente manuale, possono variare nei diversi modelli. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del produttore o la guida rapida del televisore.


Installazione del supporto

- 1 Posizionare con cura lo schermo del televisore rivolto verso il basso su una superficie soffice per evitare che si danneggi.
 - Installare esclusivamente con l'aiuto di un'altra persona.
 - Assicurarsi di distinguere la parte anteriore e quella posteriore del supporto durante il montaggio.

- 2 Collegare la colonna del televisore alla parte posteriore del televisore e fissarla con le viti in dotazione.




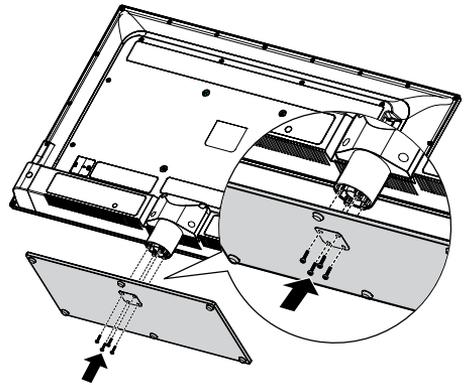- 3 Collegare la colonna del televisore al supporto e fissarla con le viti in dotazione. Serrare con un cacciavite a croce.



Rimozione del supporto

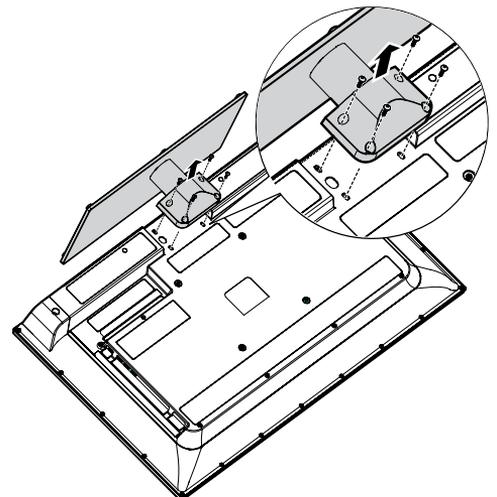- 1 Posizionare con cura lo schermo del televisore rivolto verso il basso su una superficie soffice per evitare che si danneggi.
- 2 Rimuovere le viti e staccare il supporto dal televisore.



Per l'installazione del televisore LED è necessaria una particolare esperienza nel campo, per cui può essere eseguita solo da personale qualificato. Si prega gli utenti di non eseguire l'operazione personalmente. Hannspree non si assume alcuna responsabilità per il montaggio incorretto o che causi incidenti o lesioni. Si possono richiedere al personale qualificato informazioni sull'uso della staffa opzionale per il montaggio a parete del televisore.

Installazione del kit di montaggio a parete


Gli elementi del supporto a parete (venduti separatamente) consentono il montaggio del televisore a parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione del supporto a parete, vedere le istruzioni in dotazione con gli elementi del supporto a parete. Per l'installazione della staffa di montaggio a parete, rivolgersi ad un tecnico per l'assistenza. Hannspeer non è responsabile di eventuali danni al prodotto o lesioni a sé stessi o ad altri, se si sceglie di installare la TV autonomamente.



- Non installare il kit di montaggio a parete con il televisore acceso. Si potrebbero verificare lesioni personali dovute a scosse elettriche.

Staffa da parete compatibile VESA (L x A)	Numero di fori di montaggio	Tipo di vite	Carico massimo
200x200 mm	4	Metrica 4 x 12 mm	60 kg

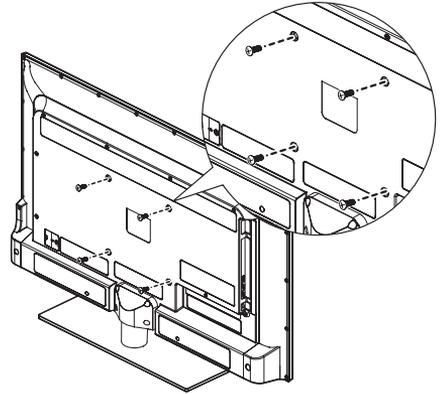- 1 Acquistare una staffa da parete compatibile VESA (consultare la tabella precedente).
- 2 Posizionare in modo ideale il televisore sulla parete.
- 3 Fissare saldamente la staffa sulla parete.
- 4 Fissare il televisore alla staffa tramite i 4 fori di fissaggio situati nella parte posteriore e centrale del televisore.




Protezione dello spazio di installazione


Mantenere la distanza richiesta tra il prodotto ed altri oggetti (ad esempio, le pareti) per garantire una ventilazione adeguata. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o problemi con il prodotto a seguito dell'aumento della temperatura interna del prodotto. Installare il prodotto in modo da mantenere la distanza necessaria, come illustrato nella figura.

- Per l'utilizzo di un supporto normale o di un supporto a parete, usare solo i componenti forniti da Hannspeer.

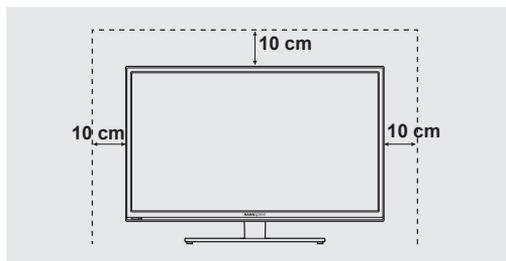Installazione del prodotto con supporto normale



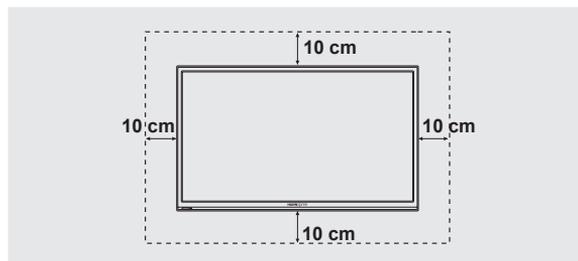
Installazione del prodotto con supporto a parete



Nota:

- Per un corretto montaggio a parete del televisore, si prega di leggere attentamente le istruzioni della staffa.

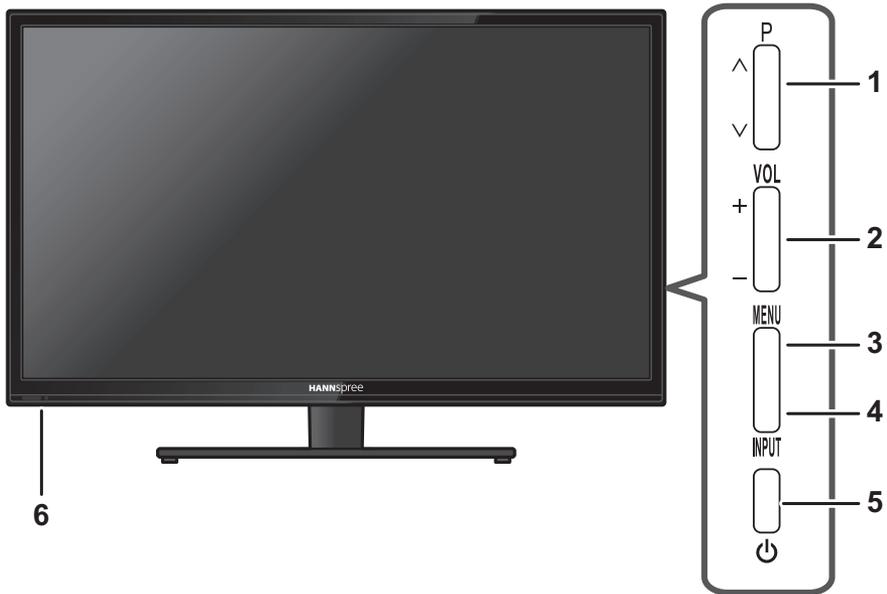
Pannello di comando



N.	Descrizione	Tasto	Funzione
1	Selezione programma	P ^	Premere per passare al canale successivo oppure per spostarsi verso l'alto alla voce precedente nel menu OSD. In modalità standby, premere per accendere il televisore.
		P v	Premere per passare al canale precedente oppure per spostarsi verso il basso alla voce successiva nel menu OSD. In modalità standby, premere per accendere il televisore.
2	Regolazione volume	VOL +	Premere per aumentare il volume o per spostarsi verso destra nel menu OSD.
		VOL -	Premere per diminuire il volume o per spostarsi verso sinistra nel menu OSD.
3	Menu	MENU	Premere per attivare/disattivare il menu su schermo (OSD).
4	Ingresso	INPUT	Premere per confermare la selezione nel menu OSD.
5	Alimentazione		Premere per accendere o spegnere il televisore.
6	Sensore luminoso e sensore IR remoto		Usati per rilevare il livello attuale di luce visibile nell'ambiente circostante. Ricezione dei comandi in arrivo dal telecomando.

Jack di ingresso e uscita

Fare riferimento all'illustrazione nella copertina per la posizione di ingresso e uscita.

N.	Descrizione	Connettore	Funzione
1	SPDIF		Consente di collegarsi ad un dispositivo audio digitale come un sistema Home Theater.
2	Uscita cuffie		Consente di collegare le cuffie o i diffusori esterni all'amplificatore integrato.
3	CI	 CI SLOT	Collegare ad un dispositivo CI (slot CI come CI+).
4	Ingresso HDMI 1/ HDMI 2/HDMI 3	  	Consente il collegamento di un apparecchio HDMI o di un cavo adattatore HDMI-DVI a dispositivi come lettori DVD o STB.
5	USB	 USB 	Consente di collegarsi ad un dispositivo USB come un'unità flash USB o un hard disk USB.
6	VGA (PC IN)		Consente il collegamento alla porta VGA del PC.
7	Cavo/Antenna		Consente il collegamento ad una TV via antenna o via cavo.
8	Adattatore SCART		Consente di eseguire il collegamento a dispositivi esterni, come videoregistratori, STB o lettori DVD tramite il cavo dell'adattatore SCART in dotazione.
9	Ingresso audio PC		Consente di eseguire il collegamento alla porta di linea/audio del PC.
10	Ingressi component	 VIDEO Pr — Pb — Y — R-AUDIO-L COMPONENT	Consente di eseguire il collegamento a dispositivi esterni, come videoregistratori, STB o lettori DVD.

Telecomando

1 Source

Premere per selezionare il tipo di segnale di ingresso.

2 Tastierina

Premere per selezionare direttamente i canali. Premere 0-9 per inserire i numeri dei canali (premere 1 e 0 per il canale 10).

3 ECO

Premere per passare ECO all'impostazione di retroilluminazione dinamica ECO.

4 Menu

Premere per accedere al menu principale, tornare al menu precedente o uscire dalla schermata dei menu.

5 Freccie

▲ ▼ Consentono di navigare nel menu principale, selezionare le opzioni del menu, passare alla foto, al brano o al video successivi in modalità USB.

◀ ▶ (*Zoom +/-) Consente di navigare nel menu principale, impostare funzioni e modificare i valori.

► può essere utilizzato anche per aprire il menu secondario corrispondente.

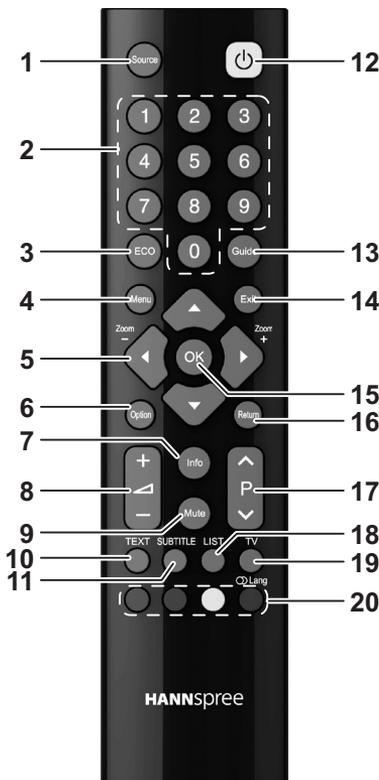
* Per selezionare il formato dell'immagine.

6 Option

Premere per visualizzare il menu Accesso rapido: Modalità Immagine, Preimpostazione del suono, Time shift, PVR, Schedule List e USB.

7 Info

Premere per visualizzare le informazioni sui programmi (se disponibili).



8 Regolazione volume

Premere + per aumentare il volume. Premere - per abbassare il volume.

9 Mute

Premere per disattivare e riattivare l'audio.

10 Modalità Televideo

Premere per attivare o disattivare il Televideo.

11 Subtitle

Con una sorgente ATV, se la modalità Televideo è attivata e il Televideo dispone di una pagina dei sottotitoli, premere per visualizzare tale pagina. Con una sorgente ATV, premere per selezionare una lingua dei sottotitoli disponibile per il

programma televisivo digitale selezionato.

12 Alimentazione

Premere per accendere o spegnere il televisore.

13 Guide

Premere per visualizzare le informazioni dettagliate di programmazione per i canali (solo per DTV).

14 Exit

Premere per uscire dalla schermata dei menu o dal Televideo.

15 OK

Premere per accedere ad un menu secondario o attivare un'impostazione, bloccare/sbloccare l'immagine in modalità TV digitale.

16 Return

Premere per tornare al canale precedente, per tornare al menu precedente nella funzione USB.

17 Selezione canale

Premere P ▲ per passare al canale successivo. Premere P ▼ per passare al canale precedente.

18 List

Consente di visualizzare un elenco dei canali.

19 TV

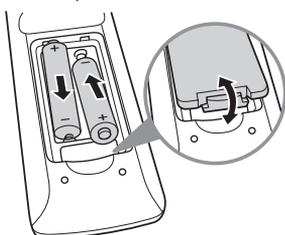
Premere per accedere alla modalità convenzionale TV analogica.

20 Tasti colorati

Premere i tasti colorati per eseguire azioni specifiche nel menu OSD o in modalità Televideo.

Blu (Lang): Consente di selezionare un tipo di audio disponibile per il canale TV analogico selezionato e una lingua audio disponibile per il canale TV digitale selezionato.

Inserimento delle batterie (formato batteria: AAA)



Nota:

- Per ottenere i risultati migliori, usare il telecomando ad una distanza appropriata dalla parte anteriore del televisore. Quando si punta verso il televisore, non superare l'angolo di 30 gradi.
- La distanza operativa può ridursi quando il sensore del segnale è esposto in modo diretto ad una luce intensa.
- Puntare il trasmettitore del telecomando verso il sensore del segnale ed assicurarsi che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

2. Configurazione del televisore

Collegamento elettrico

Inserire la spina situata all'estremità del cavo di alimentazione in una presa di rete.

Collegamenti posteriori


Fare riferimento alle illustrazioni ed alla tabella che segue per istruzioni sul collegamento dei dispositivi.

Ordine di collegamento


HDMI è il modo migliore di collegare un dispositivo. Se non è disponibile, scendere nell'elenco finché non si trova un collegamento disponibile su ciascun dispositivo.

1 HDMI	2 Component
3 SCART	

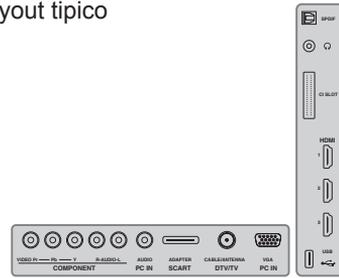
* Layout tipico



1 HDMI

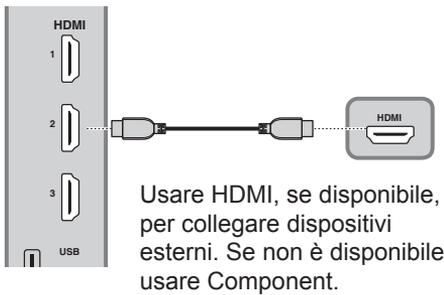

2 Component

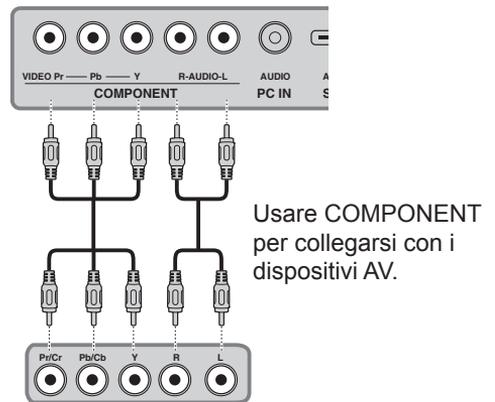

3 SCART



Antenna/cavo
 Usare questo collegamento per collegarsi direttamente ad un sistema via antenna o cavo piuttosto che utilizzare un decoder.

Cavo coassiale RF (75 Ω)

Antenna

TV via cavo

Fare attenzione a non piegare il cavo in rame.

ITALIANO

Uso del televisore

Accensione e spegnimento del televisore

- 1 Premere  sul pannello di comando o sul telecomando per accendere il televisore.
- 2 Premere di nuovo . Il LED di alimentazione diventa rosso, ad indicare che il televisore è spento.

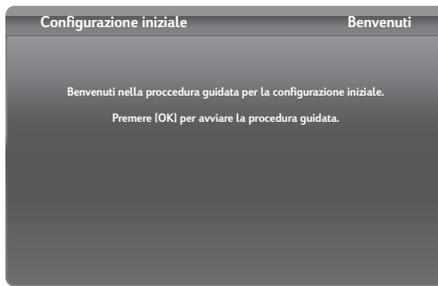
Esecuzione di Installazione guidata

Installazione guidata viene visualizzato sullo schermo quando si accende per la prima volta il televisore LED.

Nota:

- Premere / sul telecomando per spostarsi tra il menu. Premere **OK** per selezionare.


- 1 Viene visualizzata la procedura guidata per guidare l'utente durante l'impostazione iniziale. Premere **OK** per avviare.
- 2 Selezionare la lingua del menu su schermo (OSD).




- 3 Selezionare il Paese.



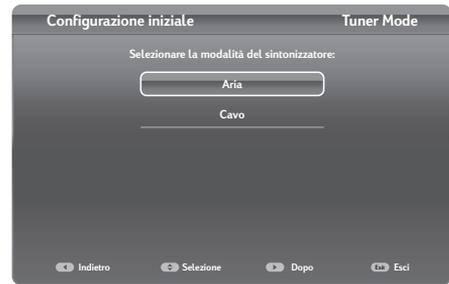
- 4 Selezionare la modalità sintonizzatore.



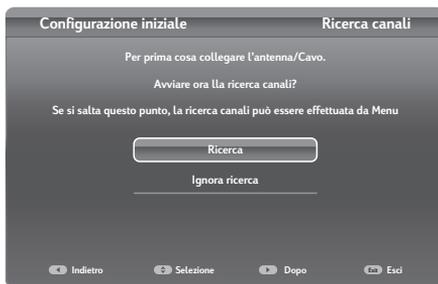- 5 Selezionare **Ricerca** e premere **OK** per effettuare la scansione dei canali.



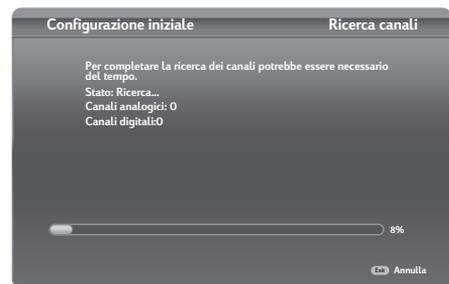
- 6 Potrebbe occorrere del tempo per completare la scansione dei canali.



- 7 Al termine della ricerca automatica, selezionare la propria posizione.



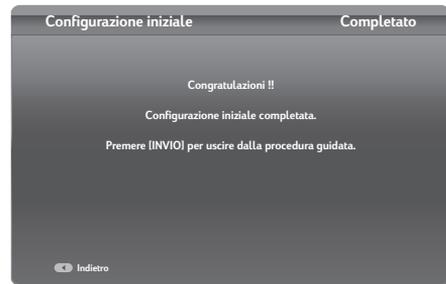- 8 Premere **OK** al termine dell'impostazione iniziale.



Nota:

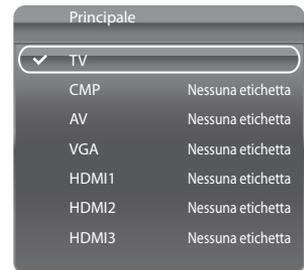
- In modalità Home, il televisore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 4 ore.

Selezione della fonte dei contenuti

È possibile guardare la TV via cavo o digitale, riprodurre DVD o eseguire il collegamento al PC.

Per selezionare il segnale della fonte:

- Premere **Source** sul telecomando. Appare il menu Fonte ingresso.
- Premere **▲/▼** per evidenziare la fonte desiderata, quindi premere **OK** per confermare.



Eeguire la ricerca automatica dei canali

Prima di usare il televisore per vedere i programmi, è necessario attivare la ricerca dei canali.

- 1 Premere **MENU** sul pannello di comando o premere **Menu** sul telecomando per accedere al menu della **TV**.
- 2 Selezionare la **Tuner mode**.
- 3 Selezionare **Installazione canali > Ricerca automatica**.
- 4 Selezionare il **Paese** e premere **OK**.
- 5 Selezionare il tipo di segnale.
- 6 Premere **OK/▶** sul telecomando per eseguire la ricerca dei canali.

Impostazione dei canali preferiti

- 1 Premere **LIST**.
- 2 Premere il tasto giallo per accedere alla selezione **Elenco canali**. Premere **▲/▼** per selezionare l'elenco dei canali da impostare come preferiti. Quindi premere **OK** per accedere all'elenco selezionato.
- 3 Premere il tasto blu per avviare la modifica dell'elenco dei preferiti. Premere **▲/▼** per scorrere l'elenco dei canali e premere **OK** per selezionare quello desiderato.
 - Ripetere questa procedura per impostare altri canali preferiti.
- 4 Premere **LIST/Exit** per uscire.

Regolazione della retroilluminazione dinamica ECO

- 1 Premere **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- 2 Selezionare **Immagine > Retroillum. dinamica ECO**.
- 3 Premere ◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata. A questo punto, l'opzione **Modalità Immagine** di Immagine viene sincronizzata sull'impostazione **Personale**.
- 4 Premere **Exit** per chiudere il menu.

Uso della funzione PAP

- 1 Premere **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- 2 Selezionare **Setup > PAP** e premere **OK/▶** per accedere al menu secondario.
- 3 Per attivare la funzione PAP, premere ◀/▶ per selezionare **Accesso**.
- 4 Premere ◀/▶ per impostare la posizione della finestra TV.
- 5 Premere ◀/▶ per attivare/disattivare la finestra di focalizzazione.
- 6 Quando la focalizzazione è sulla finestra TV, i tasti numerici e **P ^ / P v** funzionano in TV. Quando la focalizzazione è su altre finestre, **P ^ / P v** possono cambiare le fonti di estensione disponibili.

Indicatore di posizione finestra di focalizzazione



Personalizzazione delle impostazioni di ingresso

- 1 Premere **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- 2 Selezionare **TV > Impostaz. Ingresso** e premere **OK/▶** per accedere al menu secondario.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare un connettore cui sono collegate le proprie apparecchiature.
- 4 Premere ◀/▶ per selezionare il tipo di dispositivo collegato a questo connettore.
- 5 Premere **Menu** per tornare al menu **TV**.

Nota:

- Una volta configurata l'impostazione precedente, l'etichetta della fonte selezionata viene visualizzata dopo il nome selezionato nell'elenco fonti.

Modifica della posizione

- 1 Premere **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- 2 Selezionare **Setup > Luogo**.
- 3 Premere ◀/▶ per selezionare il luogo (**Negozi** o **Casa**).
- 4 Premere **Exit** per chiudere il menu.

Ripristino delle impostazioni predefinite

- 1 Premere **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
- 2 Selezionare **TV > Ripristina** e premere **OK/▶** per accedere al menu secondario.
- 3 Usare i tasti numerici per inserire la password.
- 4 Premere ◀/▶ per selezionare **OK** e premere **OK** per confermare.
- 5 Appare il menu di **Configurazione iniziale**. Osservare le istruzioni su schermo.

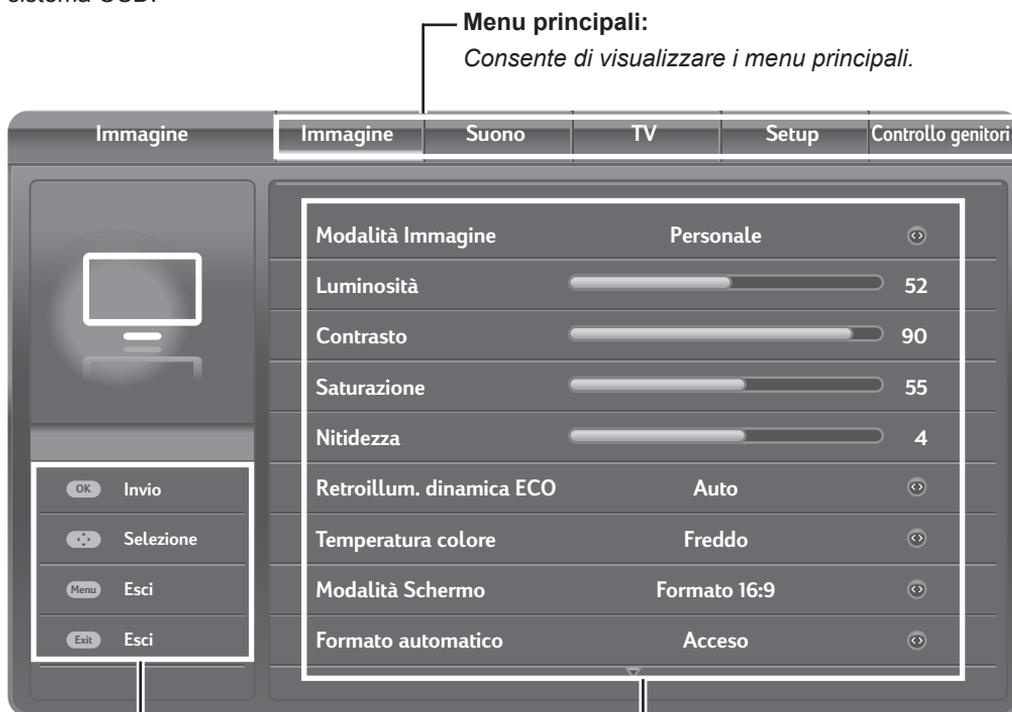
Nota:

- La password predefinita è 1234.

3. Regolazione delle impostazioni OSD (On-Screen Display)

Il sistema di menu OSD (On-Screen Display) fornisce un metodo semplice e rapido per regolare le impostazioni del televisore. È possibile accedere al menu OSD tramite i tasti del telecomando.

Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna opzione OSD, è necessario familiarizzarsi con la disposizione del sistema OSD:



Menu principali:
Consente di visualizzare i menu principali.

Istruzioni:
Istruzioni per la regolazione rapida delle impostazioni.

























Opzioni regolabili:
Visualizza l'impostazione/il valore delle opzioni regolabili.

Funzione	Pannello di comando TV	Telecomando
Menu OSD	MENU	Menu
Su	P ▲	Freccia ▲
Giù	P ▼	Freccia ▼
Seleziona/Aumento	VOL +	Freccia ►
Seleziona/Diminuzione	VOL -	Freccia ◀
Ritorno	MENU	Menu

Selezione dei menu su schermo

Attenersi alle istruzioni indicate sulla sinistra del menu OSD.

- Premere **P** \wedge / **P** \vee sul pannello di controllo o i \blacktriangle / \blacktriangledown tasti freccia per scorrere tra i menu.
- Premere **VOL +** sul pannello di comando o il \blacktriangleright tasto freccia per accedere al relativo menu secondario.
- Premere **VOL +/VOL -** sul pannello di comando o i \blacktriangleleft / \blacktriangleright tasti freccia per regolare l'impostazione desiderata.
- Premere **MENU** ripetutamente sul pannello di comando o **Exit** per uscire dal menu OSD.

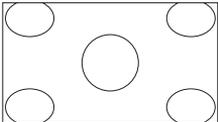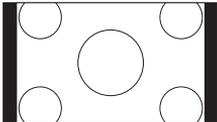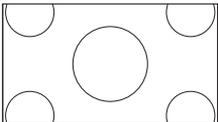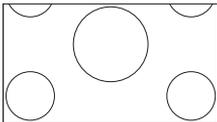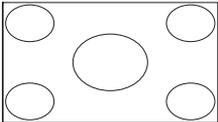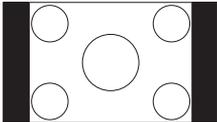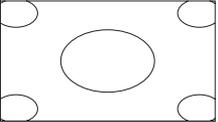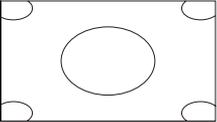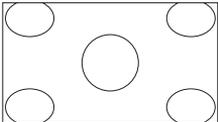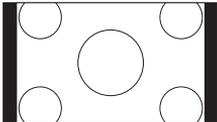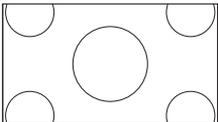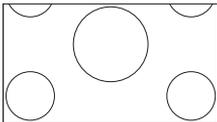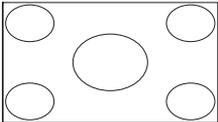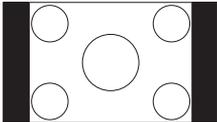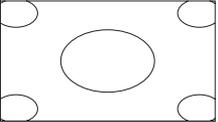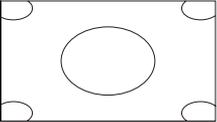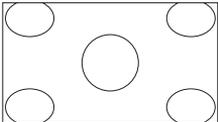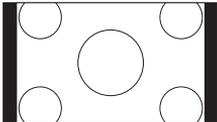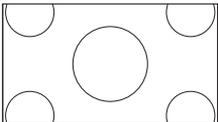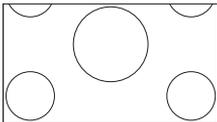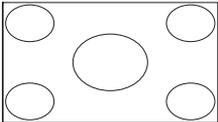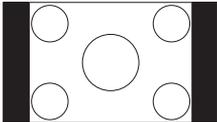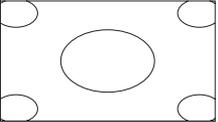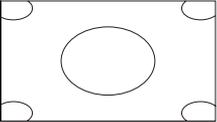Immagine																	
Opzione	Descrizione																
Modalità Immagine	Selezionare una visualizzazione preimpostata ottimizzata per diverse condizioni di visualizzazione (ECO/Vivido/Studio/Personale/Cinema).																
Luminosità	Regola il livello base del segnale nell'immagine (0~100).																
Contrasto	Regola il gradiente del segnale video (0~100).																
Saturazione	Regola l'intensità di colore (0~100).																
Tonalità (solo su sistema NTSC)	Regola il bilanciamento dei colori rosso, verde e blu del display (-32~32).																
Nitidezza	Regola la nitidezza o l'omogeneità del display (0~7).																
Retroillum. dinamica ECO	Seleziona l'impostazione Retroillum. dinamica ECO (Auto/Basso/Medio/Alto).																
Temperatura colore	Seleziona la temperatura colore del display (Normale/Caldo/Freddo).																
Modalità Schermo	<p>Seleziona le proporzioni del display (Cinerama/Zoom 14:9/Zoom su 16:9/Formato 16:9/Formato 4:3/Zoom ampio/Zoom 2/Zoom ampio 2/Zoom stretto).</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">Cinerama</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">Zoom 14:9</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Zoom 16:9</td> <td></td> <td>Zoom su 16:9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formato 16:9</td> <td></td> <td>Formato 4:3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zoom ampio</td> <td></td> <td>Zoom 2</td> <td></td> </tr> </table>	Cinerama		Zoom 14:9		Zoom 16:9		Zoom su 16:9		Formato 16:9		Formato 4:3		Zoom ampio		Zoom 2	
Cinerama		Zoom 14:9															
Zoom 16:9		Zoom su 16:9															
Formato 16:9		Formato 4:3															
Zoom ampio		Zoom 2															

Modalità Schermo		
Formato automatico	Attiva/disattiva la selezione automatica delle proporzioni (Acceso/Spento).	
Video avanzato	Noise reduction (DNR)	Riduce il livello di disturbo (Alto/Spento/Basso).
	Sensore luci	Attiva/disattiva il sensore luminoso per rilevare il livello attuale di luce visibile nell'ambiente circostante (Acceso/Spento).
VGA (solo su fonte VGA)	Regolazione automatic (sincronizzazione automatica del display).	
	Posizione O.	Regola la posizione dell'immagine a sinistra e a destra (0~100).
	Posizione V.	Regola la posizione dell'immagine in alto e in basso (0~100).
	Fase	Regola la riduzione del disturbo orizzontale (0~31).
	Registro	Regola la riduzione del disturbo verticale (0~255).
Contrasto attivo	Attiva/disattiva la funzione Contrasto attivo (funzione di comando retroilluminazione automatica basata sulla luminanza media del tipo di ingresso) (Acceso/Spento). <i>* Se il Contrasto attivo è stato impostato su Acceso, la funzione Retroillum. dinamica ECO e Sensore luce verrà disattivata.</i>	
Nota: le opzioni OSD disponibili possono variare in base alla sorgente del segnale in ingresso.		

Suono	
Opzione	Descrizione
Sound preset (Preimpostazione del suono)	Selezionare un'opzione audio preimpostata ottimizzata per diverse condizioni audio (Rock/Pop/Live/Dance/Techno/Classic/Soft/ Personale/Spento).
Bilanciamento	Regola il bilanciamento dell'audio tra i diffusori destro e sinistro (-50~50).
Ritardo audio	Regolare l'impostazione del ritardo audio in millisecondi (0~1000). <i>* Questa opzione è disponibile solo per i canali digitali.</i>
Stereo ampia	Attiva/disattiva la funzione Stereo ampia (Acceso/Spento).
Contr. aut. volume	Seleziona la regolazione automatica del volume. <i>* Questa opzione viene visualizzata solo quando la sorgente di ingresso è TV.</i>
Tipo di suono	Seleziona l'impostazione relativa al tipo di suono (Stereo/Dual1/Dual2/ Mono).
Tipo	Seleziona la modalità del tipo di suono (Normale/Ipovedenti).

Visually Ipovedenti (disponibile solo quando <i>Tipo</i> è impostato su <i>Visually Ipovedenti</i>)	Casse	Accende o spegne le casse (Acceso/Spento).
	Cuffie	Accende o spegne le cuffie (Acceso/Spento).
	Volume	Regola il livello di volume (0~100).
Nota: le opzioni OSD disponibili possono variare in base alla sorgente del segnale in ingresso.		

TV		
Opzione	Descrizione	
Lingua	Lingua menu	Imposta la lingua dell'OSD.
	Lingua audio preferita	Imposta la lingua audio.
	2a lingua audio preferita	Imposta la seconda lingua audio.
Paese	Selezionare il Paese.	
Tuner mode	Aria/Cavo	Seleziona il tipo di modalità sintonizzatore.
Installazione canali	Ricerca automatica	Esegue la ricerca automatica dei canali in base alla modalità sintonizzatore selezionata.
	Aggiornamento automatico	Aggiorna la ricerca automatica del canale, se si ricevono canali televisivi con un'antenna. <i>* Solo in modalità Aria</i>
	Scansione manuale analogica	Esegue la ricerca manuale dei canali analogici.
	Scans. Man. antenna	Esegue la ricerca manuale del canale, se si ricevono canali televisivi con un'antenna. <i>* Solo in modalità Aria</i>
	Installazione manuale cavi	Esegue la ricerca manuale del canale, se si ricevono canali televisivi con un cavo. <i>* Solo in modalità Cavo</i>
	Eliminare canale	Ripristina tutti i canali sottoposti a scansione.
Organiser	Ignora canale	Salta la visualizzazione del canale TV selezionato.
	Ordina canali	Ordina l'elenco dei canali TV.
	Modifica canale	Modifica l'elenco dei canali TV.
Impostaz. Ingresso	Nome CMP	Imposta il nome del dispositivo (Nessuna etichetta/DVD/Blu-ray/HDD/DVDR/ Reg. HD/Gioco/VCR/PC/STB digitale/STB HD dig/Camera/Registrazione/Altro).
	Nome AV	
	Ingresso video AV	Seleziona il tipo di ingresso AV (Auto/S-Video/RGB/CVBS).

Impostaz. Ingresso	Nome VGA	Imposta il nome del dispositivo (Nessuna etichetta/DVD/Blu-ray/HDD/DVDR/Reg. HD/Gioco/VCR/PC/STB digitale/STB HD dig/Camera/Registratore/Altro).
	Nome HDMI1	
	Nome HDMI2	
	Nome HDMI3	
Decodifica	Decodifica i canali analogici.	
Diagnostica	Visualizza le informazioni di diagnostica relative al televisore. * <i>Disponibile solo per i canali digitali.</i>	
Time Shift	Attiva/disattiva la funzione Time Shift (Acceso/Spento).	
Azzerà	Ripristina tutte le impostazioni operative predefinite del televisore LED (OK/Annulla). * <i>Ripristina tutte le impostazioni predefinite in fabbrica, tra cui Immagine, Suono, Password, Paese, Lingua e Programma TV.</i>	
Nota: le opzioni OSD disponibili possono variare in base alla sorgente del segnale in ingresso.		

Setup		
Opzione	Descrizione	
PAP	PAP	Attiva/disattiva la funzione PAP (Acceso/Spento).
	Posizione del televisore (disponibile solo quando <i>PAP</i> è impostato su <i>Acceso</i>)	Imposta la posizione della finestra del televisore (Sinistro/Destro).
Sottotitoli	Sottotitoli	Attiva/disattiva i sottotitoli (Acceso/Spento).
	Lingua dei sottotitoli digitale	Imposta la lingua dei sottotitoli per la trasmissione digitale.
	Lingua dei sottotitoli digitale 2°	
Sottotitoli	Tipo di sottotitoli	Seleziona la modalità del tipo di sottotitoli (Normale/Non udenti).
Lingua pagina decodifica	Imposta la lingua della pagina di decodifica per la visualizzazione del Televideo (Arabo/Bielorusso/EUR occidentale/EUR orientale/Russo/Russo 2/Greco/Turco/Arabo/Ebraico/Farsi).	
Lingua televideo digitale	Imposta la lingua del Televideo per la trasmissione digitale.	
Tipo SPDIF	Seleziona la modalità del tipo SPDIF (PCM/Spento/Dolby D).	
Ritardo SPDIF (disponibile solo quando <i>Tipo SPDIF</i> è impostato su <i>PCM</i>)	Regola il ritardo SPDIF per la sincronizzazione dell'audio con l'immagine (0~1000).	
T-Link	Consente di cercare dispositivi CEC collegati alle prese HDMI del televisore e attiva la riproduzione e lo standby con un solo tocco tra dispositivi CEC (Acceso/Spento).	


Interfaccia comune (slot CI come CI+)	Consente l'accesso ai servizi di interfaccia comune. <i>* L'opzione di questo menu è disponibile solo se il modulo di interfaccia comune è inserito e attivato correttamente. Le applicazioni su schermo e i contenuti sono forniti dall'operatore di servizi televisivi digitali.</i>	
Luogo	Imposta la posizione attuale (Casa/Negozi).	
Aggiorn. Software	Consente di installare la versione più recente del software, se disponibile.	
Temporizzatore	Fuso orario	Imposta il fuso orario.
	Registro	Esegue le impostazioni del registro. - Sincronizzazione automatica (Acceso/Spento) - Timer di accensione (Spento/Ogni giorn/Una volta) - Canale di accensione <i>(disponibile solo quando si imposta l'Ora di accensione su Ogni giorn/Una volta)</i> - Timer di spegnimento (Spento/Ogni giorn/Una volta).
	Timer di disattivazione	Imposta il timer per lo spegnimento del televisore ad un orario preimpostato

Controllo genitori

Opzione	Descrizione	
Blocco canali	Blocca tutti i canali che non si desidera guardare o che non si desidera che i bambini guardino.	
Classificazione controllo genitori	Classificazione età	Impedisce ai bambini di guardare alcuni canali TV in base al limite di classificazione impostato (Nessuno/4~18).
Blocco input	Seleziona la sorgente di ingresso da bloccare (TV/CMP/AV/VGA/HDMI1/HDMI2/HDMI3).	
Blocco pannello anteriore	Attiva/disattiva la funzione Blocco pannello anteriore (Acceso/Spento).	
Blocca installazione	Attiva/disattiva la funzione Blocca installazione (Acceso/Spento).	
Volume max.	Imposta il volume massimo (0~100).	
Cambia password	Nuova password	Imposta la nuova password.
	Conferma password	Inserire di nuovo la nuova password per confermare.
Clean all	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di Controllo genitori (OK/Annulla).	
Nota: <ul style="list-style-type: none"> • La password predefinita è 1234. • La funzione Blocco canali è disponibile solo in modalità TV. 		


Menu Media Center

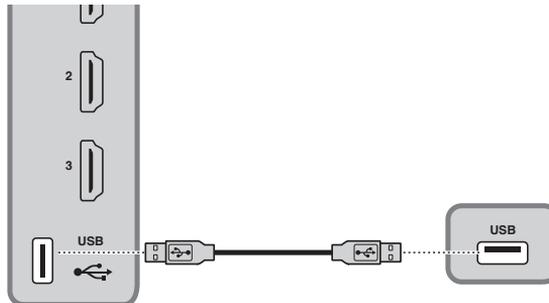Il televisore è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare foto, ascoltare musica e guardare i video memorizzati nel dispositivo di memoria USB.



Dispositivo	Formato file
Dispositivo USB 2.0	Memoria USB, lettore scheda USB
File system	FAT/FAT 32/NTFS
Formato file fotografico	JPEG (*.JPG)
Formato musicale	Bitrate MPEG1 (*.MP3): 32 k, 64 k, 96 k, 128 k, 196 k, 256 k, 320 kbps Frequenza di campionamento: 32 k, 44,1 k, 48 kHz
Formato file video	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS)

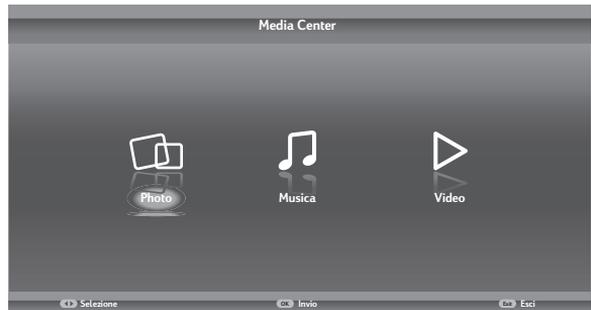Collegare un dispositivo USB al connettore USB del televisore. Quando viene rilevato il dispositivo USB, si accede direttamente al menu **Media Center**.



Visualizzazione di foto

- 1 Selezionare **Media Center** > **Photo**, quindi premere **OK** per accedere al browser del contenuto file principale.
- 2 Nel browser del contenuto file principale, utilizzare ▲/▼/◀/▶ per selezionare una foto o una cartella di file interna.
 - Selezionare una cartella di file interna, premere **OK** per accedere ad un browser del contenuto file secondario.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu Foto nella modalità cartella.
 - **Ordina**: ordina cartelle e foto per data o nome.
 - **Modifica**: copia, incolla o elimina una foto selezionata.
 - **Parser**: selezionare **Ricorsivo** per visualizzare le foto da tutte le cartelle secondarie del file.
- 3 Selezionare una foto, premere **OK** per visualizzare a schermo intero e iniziare la presentazione dalla foto selezionata.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu Foto in modalità browser. È possibile riprodurre, interrompere o ruotare la foto e selezionare altre impostazioni relative alla presentazione.
- 4 Premere **OK** per interrompere la presentazione.
 - Premere ▲/▼ per visualizzare la foto precedente o successiva.

Riproduzione musicale

- 1 Selezionare **Media Center > Musica**, quindi premere **OK** per accedere al browser del contenuto file principale.
- 2 Nel browser del contenuto file principale, utilizzare ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano o una cartella di file interna.
 - Selezionare una cartella di file interna, premere **OK** per accedere ad un browser del contenuto file secondario.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu Musica nella modalità cartella.
 - **Ordina**: ordina cartelle e brani per nome, genere, artista o album.
 - **Modifica**: copia, incolla o elimina un brano selezionato.
 - **Parser**: selezionare **Ricorsivo** per visualizzare i brani da tutte le cartelle secondarie del file.
- 3 Selezionare un brano, premere **OK** per iniziare la riproduzione automatica del brano selezionato.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu musica in modalità browser. È possibile riprodurre o interrompere il brano, selezionare una diversa modalità di riproduzione ed eseguire le relative impostazioni di riproduzione.
- 4 Premere i relativi tasti sul telecomando per eseguire le funzioni disponibili mostrate sulla barra delle funzioni nella parte inferiore dello schermo del televisore.

Visione di video

- 1 Selezionare **Media Center > Video**, quindi premere **OK** per accedere al browser del contenuto file principale.
- 2 Nel browser del contenuto file principale, utilizzare ▲/▼/◀/▶ per selezionare un video o una cartella di file interna.
 - Selezionare una cartella di file interna, premere **OK** per accedere ad un browser del contenuto file secondario.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu Video nella modalità cartella.
 - **Ordina**: ordina cartelle e video per tipo, data o nome.
 - **Modifica**: copia, incolla o elimina un video selezionato.
 - **Parser**: selezionare **Ricorsivo** per visualizzare i video da tutte le cartelle secondarie del file.
- 3 Selezionare un video, premere **OK** per iniziare la riproduzione automatica del video selezionato.
 - Premere **Menu** per visualizzare il menu Video nella modalità browser. È possibile riprodurre o interrompere il video, selezionare una diversa modalità di riproduzione ed eseguire le relative impostazioni di riproduzione.
- 4 Premere i relativi tasti sul telecomando per eseguire le funzioni disponibili mostrate sulla barra delle funzioni nella parte inferiore dello schermo del televisore.

Funzione Time shift

Consente di registrare il programma in modo da non perdersi la parte preferita anche quando ci si deve assentare. Prima di usare la funzione, collegare un dispositivo USB al televisore. Per la prima volta, è necessario effettuare l'impostazione del disco per il dispositivo USB.

- 1 Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **TV > Time shift**.
- 2 Premere ◀/▶ per selezionare **Acceso** per attivare la funzione Time shift, quindi premere **Exit** per chiudere il menu.
- 3 Premere **Option** sul telecomando e selezionare **Time shift**, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Seguire le indicazioni su schermo per effettuare l'impostazione.
- 5 Una volta eseguita l'impostazione del disco, premere **Option** e selezionare **Time shift**.



- 6 Premere **OK** per visualizzare il menu Time shift.
 - Premere il tasto rosso per interrompere l'immagine e avviare Time shift.
 - Premere il tasto rosso per riprodurre la parte registrata.
 - Quando il menu Time shift scompare e sullo schermo rimane solo il tempo di Time shift, è possibile premere il tasto rosso o **OK** per richiamare il menu Time shift.
 - Premere il tasto verde per il riavvolgimento rapido o il tasto giallo per l'avanzamento rapido.
 - Premere il tasto blu per uscire dalla funzione Time shift.

Nota:

- Prima di collegare il dispositivo USB al televisore, assicurarsi di aver effettuato il backup dei dati nel dispositivo per evitare prestazioni anomale che potrebbero causare la perdita di dati.
- Si consiglia di utilizzare un dispositivo USB con uno spazio libero di oltre 1 Gb e velocità di disco superiore a 5,0 M/sec.
- Quanto maggiore è lo spazio libero per Time shift, maggiore sarà la registrazione del programma.
- Se si cambia il canale durante Time shift, un messaggio richiede di selezionare **Sì** o **No**. È possibile selezionare **Sì** per uscire dalla funzione Time shift ed eseguire il cambio di canale.

PVR (Personal Video Record)

Questa funzione consente di registrare il proprio programma TV preferito su un dispositivo USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB al connettore USB del televisore.
- 2 Premere **Option** sul telecomando e selezionare **Accesso rapido > PVR**.
- 3 Premere **OK/▶** per entrare.



- 4 Premere il tasto rosso per avviare la registrazione. Sullo schermo viene visualizzato un mini pannello PVR ad indicare la registrazione in corso.
 - Utilizzare ▲/▼/◀/▶ per regolare la durata della registrazione.
 - Premere il tasto verde per arrestare manualmente la registrazione. In caso contrario, la registrazione si arresta automaticamente al termine della durata della registrazione.
 - Il file registrato viene salvato in una cartella PVR in **Media Center > Video > pvr**.
- 5 Prima di guardare il programma registrato, uscire prima dalla modalità **PVR** e passare alla modalità **USB**. Andare a **Media Center > Video** e selezionare il file registrato desiderato nella cartella PVR. Premere **OK** per riprodurre.

Nota:

- Quando si usa la scheda CI+, questa funzione viene disattivata.
- Questa funzione è disponibile solo per i canali digitali.
- Questa funzione supporta solo dispositivi USB in formato FAT32.
- Prima di collegare il dispositivo USB al televisore, assicurarsi di aver effettuato il backup dei dati nel dispositivo per evitare prestazioni anomale che potrebbero causare la perdita di dati.
- Quanto maggiori sono le dimensioni della memoria del dispositivo USB per la funzione PVR, maggiore sarà la registrazione del programma.
- Per cambiare il canale o la sorgente del segnale durante la registrazione, viene richiesto se arrestare la selezione; selezionare **OK** per salvare i dati registrati. Quindi cambiare canale o sorgente di segnale.
- Il televisore non è in grado di riprodurre i file normalmente se i parametri dei file superano i limiti di sistema, il formato del file non è supportato, il file è danneggiato o non può essere decodificato.
- Non scollegare il dispositivo USB quando il sistema sta registrando dati o leggendo un file. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sistema o del dispositivo.

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Assenza immagini e sonoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare in modo appropriato il cavo di alimentazione. • Controllare se il LED di alimentazione è acceso o spento. • Premere  sul pannello di comando o sul telecomando. • Premere Source sul telecomando per selezionare le sorgenti video collegate. • Premere P ^ o P v sul telecomando o sul pannello di comando per passare ad altri programmi televisivi. • Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati in modo appropriato.
Assenza immagini, oppure immagini mediocri; audio OK.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il collegamento dell'antenna e dei cavi. • Regolare Luminosità nel menu Immagine.
L'immagine non è a colori.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare la funzione Modalità Immagine nel menu Immagine.
L'immagine è OK, audio assente.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il dispositivo di origine funzioni in modo appropriato. • Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo appropriato. • Disattivare l'audio. • Premere il tasto VOL + sul pannello di controllo  del telecomando.
Uno dei diffusori non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare Bilanciamento nel menu Suono.
Impossibile ricevere alcuni canali TV usando la linea TV via cavo.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare la funzione Ricerca automatica nel menu TV.
Si desidera ripristinare i valori predefiniti del televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la funzione Azzera nel menu TV.
Impossibile usare i menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Se le voci del menu OSD sono di colore grigio, il sistema è in uno stato per cui tali impostazioni non sono disponibili.
L'immagine sullo schermo è capovolta.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo del segnale video sia collegato in modo appropriato.
Sullo schermo appare un effetto "neve".	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la posizione dell'antenna, collocandola lontana da strade o altre fonti di interferenza. • Controllare il collegamento dell'antenna e del cavo segnale video.
Immagini sfuocate o sovrapposte.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare l'impostazione della nitidezza. • Scegliere programmi con un'alta qualità di segnale. • Regolare la direzione dell'antenna o sostituire il cavo segnale video.
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto. • Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove. • Assicurarsi che il cavo di alimentazione del televisore sia collegato. • Assicurarsi che tra il telecomando e il sensore non vi siano ostacoli. • Provare ad usare il telecomando avvicinandosi al televisore.

5. Temporizzazioni supportate

Temporizzazioni supportate dalla modalità PC	
Risoluzione	Frequenza
640 x 480	60Hz
640 x 480	75Hz
800 x 600	60Hz
800 x 600	75Hz
1024 x 768	60Hz
1024 x 768	75Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080	60Hz

Temporizzazioni supportate dalla modalità Video	
Risoluzione (punto attivo)	HDMI/Component
480i	V
576i	V
480p	V
576p	V
720p	V
1080i	V
1080p	V

6. Specifiche tecniche

N. del modello		AD40U
SCHERMO		
Dimensioni schermo	97,8 cm / 38,5"	
Formato immagine	16:9	
Risoluzione	1920 x 1080	
Lingua OSD	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, ceco, croato, danese, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, serbo, finlandese, svedese, turco, greco, bulgaro, russo, lettone, lituano, estone, ucraino	
MIGLIORAMENTI		
Rendimento audio (RMS Watt)	8W + 8W	
Modalità sonora	Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, Personale, Spento	
Formato immagine	Cinerama, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom su 16:9, Formato 16:9, Formato 4:3, Zoom ampio, Zoom 2, Zoom ampio 2, Zoom stretto	
Modalità Immagine	ECO, Vivido, Studio, Personale, Cinema	
COLLEGAMENTO		
Connettori posteriori	- Ingresso sintonizzatore (75 Ω) - Ingresso component - PC IN: D-SUB e Audio PC - SCART	
Connettori laterali	- Uscita SPDIF - USB - HDMI 2 - Uscita cuffie - HDMI 1 - HDMI 3 - Interfaccia comune	
PESO E DIMENSIONI		
Dimensioni prodotto (L x H x P mm)	Con supporto	887,9 x 231 x 587,3
	Senza supporto	887,9 x 91,5 x 528,1
Peso netto	Con supporto	12,2kg
	Senza supporto	9,6kg
ALIMENTAZIONE		
Alimentazione principale - Funzionamento (max.)	95W	
Standby	<0,5 W	
Alimentazione principale	220-240 V~ 50 Hz	
Temperatura ambientale	5°C ~ 35°C	