

Indice

Operazioni preliminari.....	4
Panoramica del telefono.....	5
Accensione del telefono.....	6
Guida.....	7
Carica della batteria.....	7
Ottimizzazione delle prestazioni della batteria.....	7
Icone sullo schermo.....	9
Panoramica dei menu.....	10
Navigazione.....	11
Memoria.....	12
Lingua del telefono.....	13
Immissione di testo.....	13
Chiamate.....	15
Come effettuare e rispondere alle chiamate.....	15
Rubrica	17
Composizione rapida.....	19
Funzioni di chiamata aggiuntive.....	20
Gestione immagini	24
Mirino e tasti della fotocamera.....	24
Utilizzo della fotocamera.....	24
Utilizzo della videocamera.....	26
Utilizzo delle foto.....	26
Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto.....	26
Utilizzo delle foto.....	27
Stampa delle foto.....	28
Utilizzo degli album Web.....	28
Accesso ai video nel telefono.....	29
Musica	30
Viva voce portatile stereo.....	30
Lettore musicale.....	30
Playlist.....	30
SensMe™	31
Libri audio.....	32
Acquista ora.....	32
PlayNow™	32
TrackID™	33
Musica e video in linea.....	33
Radio	33
Registrazione di suoni	34

Trasferimento e gestione di contenuto.....	35
Gestione di contenuto nel telefono.....	35
Invio di contenuto a un altro telefono.....	35
Con un cavo USB.....	35
Trasferimento di contenuto verso e da un computer.....	36
Nome telefono.....	37
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™.....	37
Backup e ripristino.....	38
Aggiornamento del telefono.....	39
Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite.....	39
Aggiornamento del telefono senza fili.....	39
Messaggi.....	40
SMS e MMS.....	40
Conversazioni.....	41
Messaggi vocali.....	41
E-mail.....	41
Internet	44
Barra degli strumenti del browser Web.....	44
Scelte rapide del browser Web.....	44
Segnalibri.....	44
Pagine cronologia.....	45
Funzioni del browser aggiuntive.....	45
Sicurezza e certificati Internet.....	45
Trasferimenti di file.....	46
feed Web.....	46
YouTube™.....	47
GPS.....	48
Utilizzo del GPS.....	48
Google Maps™ per cellulari.....	49
Indicazioni stradali.....	49
Tracker.....	49
Sincronizzazione.....	51
Sincronizzazione utilizzando un computer.....	51
Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet.....	51
Funzioni aggiuntive.....	52
Flight mode.....	52
Sveglia.....	52
Agenda.....	53
Note.....	53
Attività.....	54
Profili.....	54
Ora e data.....	54

Motivi.....	55
Layout menu principale.....	55
Orientamento dello schermo.....	55
Suonerie.....	55
Giochi.....	56
Applicazioni.....	56
Antivirus.....	57
Codici PIN.....	57
Blocco tastierino numerico.....	58
numero IMEI.....	59
Risoluzione dei problemi.....	60
Domande frequenti.....	60
Messaggi di errore.....	62
Informazioni legali.....	63
Indice analitico.....	64


Operazioni preliminari

Informazioni importanti


Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Panoramica del telefono


- 1 Altoparlante auricolare
- 2 Fotocamera videochiamata
- 3 Tasti del gioco
- 4 Schermo
- 5 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 6 Tasti di selezione
- 7 Tasto di chiamata
- 8 Tasto menu Attività
- 9 Tasto di navigazione
- 10 Tasto di fine chiamata e di accensione/spegnimento
- 11 Tasto C (Cancella)

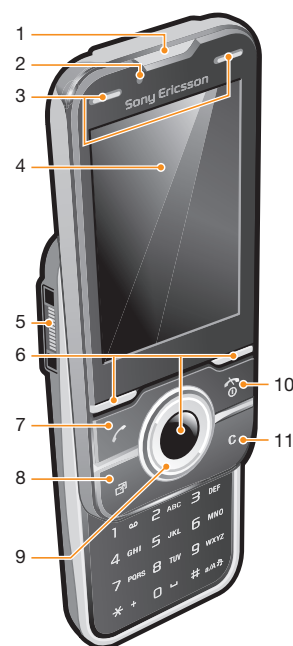

- 12 Fotocamera principale
- 13 Luce flash
- 14 Slot della memory card
- 15 Tasto volume e zoom digitale
- 16 Altoparlanti stereo
- 17 Tasto Fotocamera
- 18 Antenna del telefono
- 19 Foro laccetto

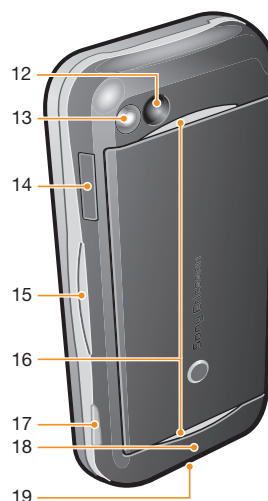


Per inserire la carta SIM

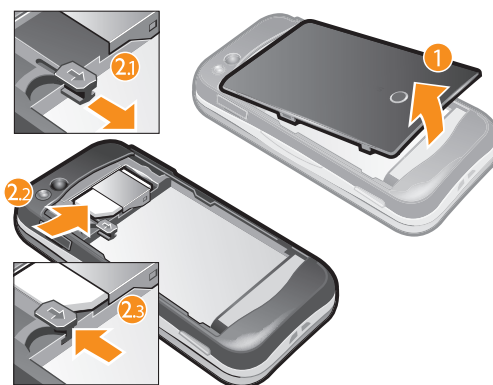

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.


Per inserire la batteria

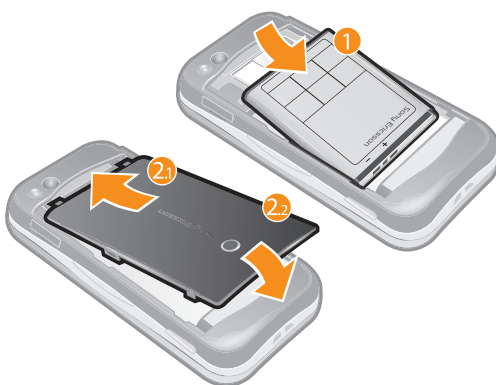

- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Riposizionare il copribatteria.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono

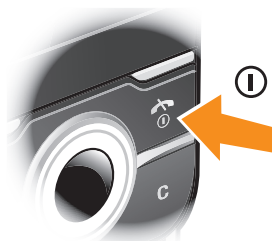

- 1 Tenere premuto ①.
- 2 Immettere il PIN (Personal Identification Number) della carta SIM, se richiesto, e selezionare **OK**.
- 3 Selezionare una lingua.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

💡 Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere **C**.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegner sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

💡 È possibile salvare la rubrica sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

! Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Protezione SIM* a pagina 57.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaggi e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo www.sonyericsson.com/support sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Nel telefono sono disponibili anche funzioni guida e un manuale dell'utente. Vedere le istruzioni riportate di seguito su come accedere a tali funzioni.

Per accedere alla Guida per l'utente nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Guida per l'utente**.

Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Consigli e suggerim..**

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- Selezionare **Menu > Svago > Video dimostrat..**

Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere il tasto del volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

Servizi e funzioni supportati

- ! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria



- 1 Collegare il caricabatterie al telefono.
- 2 Rimuovere il caricabatterie, inclinando la spina verso l'alto.

Ottimizzazione delle prestazioni della batteria

- Caricare spesso il telefono. La batteria dura più a lungo se viene caricata di frequente.

- Se ci si trova in un'area senza copertura, il telefono esegue ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa operazione determina un consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una migliore copertura di rete, spegnere temporaneamente il telefono.
 - Non coprire l'antenna del telefono mentre si è impegnati in una chiamata.
- 💡 Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria.

Icone sullo schermo

Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito:

Icona	Descrizione
-------	-------------

	La batteria è quasi completamente carica
	È necessario caricare la batteria
	La copertura di rete è buona
	Nessuna copertura di rete (mostrata anche in flight mode)
	È disponibile una rete 3G
	È disponibile una rete UMTS HSPA
	Chiamate perse
	Chiamate trasferite
	Chiamata in corso
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivato
	Il telefono si trova in modalità silenziosa
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Il lettore musicale è in esecuzione
	La radio è in funzione
	È collegato un viva voce
	La funzione Bluetooth è attivata
	È collegato un auricolare Bluetooth
	Il telefono è connesso a Internet
	Sito Web protetto
	È attivato un allarme
	Promemoria appuntamento
	Promemoria attività
	GPS attivato
	È attivata un'applicazione Java

Panoramica dei menu*

 **PlayNow™**

 **Fotocamera**

 **Servizi di localizz.**

Google Maps
Navigazione
Tracker
I miei Preferiti
Impostazioni

 **Chiamate****



Tutte



Con risposta



Effettuate



Perse

 **Internet**

 **Messaggi**

Scrivi nuovo
Posta in arrivo/Conversazioni
Messaggi
E-mail
Chiama segret. tel.

 **Rubrica**

Utente
Nuovo contatto

 **Organizer**

Allarme
Applicazioni
File manager **
Trasferimento file
Agenda
Attività
Note
Videochiamata
Sincronizzazione
Timer

Cronometro

Torcia

Calcolatrice

 **Svago**

Servizi online
Radio
TrackID™
Registra suono
Video dimostrat.

 **Media**

Conten. fotocamera
Musica
Video
Giochi
Feed Web
Impostazioni

 **Giochi**

 **Impostazioni**

Generali
Profili
Ora e data
Lingua
Servizio aggiorn.
Gestione vocale
Scelte rapide
Flight mode
Blocco tasti autom.
Codici PIN
Protezione
Accessibilità
Stato telefono
Ripristino totale
Suoni e avvisi
Volume suoneria
Suoneria
Silenzioso
Incrementale
Avviso vibrazione
Avviso messaggio
Suono dei tasti

Display

Sfondo

Layout menu prin.

Motivo

Schermata iniziale

Screen saver

Dimensioni orologio

Luminosità

Modifica nomi linea

Chiamate

Composizione rapida

Ricerca intelligente

Trasfer. chiamate

Passa a linea 2

Gestione chiamate

Tempo

Mostra/nasc. num.

Viva voce

Flip attivo

Chiudi e term. chiam.

Connettività

Bluetooth

USB

Nome telefono

Sincronizzazione

Gestione dispositivo

Reti mobili

Comunicazione dati

Impostazioni Internet

Impostaz. streaming

Impost. messaggi

Impostazioni SIP

Accessori

Assistenza utente

Guida per l'utente

Downl. impostazioni

Installazione di base

Consigli e suggerim.

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.

** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu.

Navigazione

Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato **Menu** sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.
- Se **Menu** non viene visualizzato sullo schermo, premere , quindi il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.

Per spostarsi tra i menu del telefono



- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare **Opzioni**, ad esempio, per modificare.

Per terminare una funzione

- Premere .

Per tornare in modalità standby

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

- 1 Selezionare **Menu > Media**.
- 2 Scorrere fino a una voce del menu e premere il tasto di navigazione destro.
- 3 Per tornare indietro, premere il tasto di navigazione sinistro.

Per eliminare elementi

- Premere  per eliminare elementi come numeri, lettere, immagini e suoni.

Schede

Potrebbero essere disponibili delle schede. Ad esempio, il menu **Chiamate** contiene schede.



Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.

Scelte rapide

È possibile utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per accedere direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare **Sc. rap.**.

Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare **Menu** e premere (1) – (9), (*+), (0-) o (#a.b).
- ! Il **Layout menu prin.** deve essere impostato su **Griglia**. Vedere *Per modificare il layout del menu principale* a pagina 55.

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- **Nuovi eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Applic. in esec.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- **Internet** - consente di connettersi a Internet in modo efficiente.

Per aprire il menu Attività

- Premere (☰).

Memoria

È possibile salvare il contenuto su una memory card, nella memoria del telefono o nella carta SIM. Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se non è inserita alcuna memory card o se è piena, le foto e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™ per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Questo tipo di scheda può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.


È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono.

Per inserire una memory card



- Aprire il coperchio della batteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card

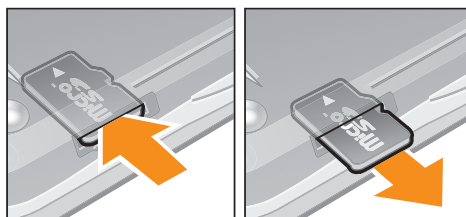

- Aprire il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Lingua > Lingua telefono**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione rapida . Il metodo di immissione rapida utilizza un dizionario incorporato nel telefono.

Per cambiare la lingua di scrittura

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole o ai numeri e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere .

Per immettere numeri

- 1 Quando si immette del testo, premere finché nella parte superiore dello schermo non viene visualizzato .
 - 2 Per immettere un numero, premere .
- 💡 Per immettere un numero con il metodo di immissione rapida, è possibile tenere premuto - .

Per immettere segni e simboli di punteggiatura

- 1 Durante l'immissione del testo, premere brevemente.
 - 2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare **Inserisci**.
- 💡 Per selezionare i segni di punteggiatura più comunemente utilizzati, è anche possibile premere .

Per immettere del testo utilizzando il metodo di immissione rapida

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato ✎, tenere premuto (*+) per passare al metodo di immissione rapida.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere (5), (2), (6), (3). Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Per visualizzare suggerimenti delle parole, premere (*+) o premere il tasto di navigazione verso il basso.
- 5 Premere (↵) per accettare un suggerimento e aggiungere uno spazio.

Per immettere del testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato ✎, tenere premuto (*+) per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente (2) - (9) fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Premere (↵) per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario del telefono

- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione rapida, selezionare **Opzioni > Immiss. multipla**.
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare **Salva**.

Chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nel raggio di copertura di rete.

Come effettuare e rispondere alle chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Premere .

💡 È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 Tenere premuto  finché non viene visualizzato un segno "+".
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Per ricomporre un numero

- Se viene visualizzato **Riprova?** selezionare **Sì**.

⚠ Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzato .
- 2 Tenere nuovamente premuto  per riattivarlo.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare **Alto.att.**. Viene visualizzato .

⚠ Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Viene visualizzato  Premere  per aprire la lista chiamate.

Musica di sottofondo

È possibile aggiungere una musica di sottofondo a una chiamata in corso. Quando è attivata, la musica di sottofondo può essere ascoltata da tutti i partecipanti alla chiamata. Quando il microfono è disattivato, la musica di sottofondo continua a essere riprodotta.

Per avviare la riproduzione della musica di sottofondo durante una chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Musica**

💡 Vedere *Per riprodurre la musica* a pagina 30.

Per interrompere la riproduzione della musica di sottofondo durante una chiamata

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per modificare il volume della musica di sottofondo durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.
- ! È possibile modificare solo il volume della musica quando questa è riproduzione.

Videochiamata

Durante la videochiamata, l'interlocutore vede il chiamante sullo schermo.

Prima di effettuare le videochiamate

Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato **3G** o **H**. Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

Per effettuare una videochiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Selezionare **Opzioni > Effettua videoch.**

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

Per condividere foto e video durante una videochiamata

- 1 Durante una videochiamata, premere il tasto di navigazione a sinistra per passare alla scheda della modalità di condivisione video.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Condividi**.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni**.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

- ! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Numeri di emergenza**.

Reti

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Le reti supportate sono GSM, **3G** (UMTS) e **H**. Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Elenco chiamate

È possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate con risposta , su quelle effettuate , perse o rifiutate .

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

- 1 Premere  e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

Rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

- 💡 È possibile sincronizzare i contatti utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella **Rubrica**. Se si seleziona **Rubrica SIM** come predefinita, verranno visualizzati i nomi e i numeri dei contatti salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Rubrica predefinita**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo numero:** e selezionare **Aggiungi**.
- 5 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 8 Selezionare **Salva**.

Chiamata ai contatti

Per chiamare un contatto

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per accedere direttamente a una lista contatti

- Tenere premuto  - .

Per chiamare con la Ricerca intelligente

- 1 Premere  -  per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Ricerca intelligente**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
 - 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni > Modifica contatto**.
 - 3 Scorrere tra le schede e selezionare **Aggiungi** o **Modifica**.
 - 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
 - 5 Selezionare **Salva**.
- 💡 Se la sottoscrizione comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale e una foto ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
 - 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
- ⚠ Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva autom. in SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card**.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere solo nomi e numeri. Tali dati vengono salvati nella carta SIM.

Per aggiungere un contatto della rubrica SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare **Salva**.

Eliminazione di contatti

Per eliminare tutti i contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i contatti**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Stato memoria**.

Utente

È possibile immettere informazioni su se stessi e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

Per immettere informazioni sull'utente

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare **Salva**.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi > Crea nuovo**.
- 4 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 5 Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail dalla **Rubrica** al quale inviare messaggi. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti.

Per creare un gruppo di numeri e indirizzi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare **Continua**.
- 5 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Seleziona**.
- 7 Selezionare **Continua > Conferma**.

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Composizione rapida**.
- 3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero di posizione e premere .

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > la scheda Impost. messaggi > N. segr. telefon..**
- 2 Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto **(1)**.

Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva.**
- 2 Selezionare **Sì > Nuovo com. vocale** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
- 3 Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
- 5 Se la registrazione è riuscita selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.

- ! I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Per eseguire la composizione vocale

- 1 Tenere premuto un tasto Volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il nome ed esegue la connessione della chiamata.

Per attivare la risposta vocale e registrare comandi di risposta vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva.**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**. Attendere il segnale e dire "Rispondi" o altra parola.
- 3 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 4 Attendere il tono acustico e dire "Occupato" o altra parola.
- 5 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**.
- 7 Selezionare gli ambienti in cui si desidera attivare la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Dire "Rispondi".

Per reregistrare un comando vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Modifica nomi.**
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni > Sostituisci sel. voc..**
- 3 Attendere il tono acustico e pronunciare il comando.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

- ! Quando si utilizza **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili.

Per trasferire le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Trasfer. chiamate**.
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare **Attiva**. Viene visualizzato .
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK**.

Avviso di chiamata

Se si riceve una seconda chiamata mentre è attivo l'avviso di chiamata, si sentirà un segnale acustico.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva**.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza aver terminato una delle prime due chiamate.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Unisci in confer..**

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Innanzitutto premere , quindi .

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata, premere . La chiamata in corso viene messa in attesa.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi chiamata**.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . La chiamata in corso viene messa in attesa.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere  e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Sostituisci chiam.att..**

Conferenze telefoniche

Durante una conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi chiamata**.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .
- 4 Selezionare **Opzioni > Unisci in confer.** per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare **Opzioni > Term. chiam.conf.**
- 2 Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Conversa con** e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare **Opzioni > Unisci in confer.**

I miei Numeri

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i propri numeri di telefono.

Per verificare i propri numeri telefonici

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Chiamate consentite > Solo da elenco**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un contatto oppure **Gruppi**.

Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Chiamate consentite > Autorizza tutti**.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

- ! Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono le seguenti:

- **Tutte le chia. in usc.** - tutte le chiamate in uscita
- **Chiam. inter. in uscita** - tutte le chiamate internazionali in uscita
- **Int. in usc. con roam.** - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- **Tutte le chiam. in arr.** - tutte le chiamate in arrivo
- **In arr. con roaming** - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Limita chiamate.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare **Attiva.**
- 4 Immettere il codice di accesso e selezionare **OK.**

Durata e costo della chiamata

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Tempo > Indicatori chiamate.**

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero durante una chiamata.


Per nascondere il proprio numero di telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Mostra/nasc. num..**
- 2 Selezionare **Nascondi numero.**

Gestione immagini

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Le foto e i video salvati sono disponibili in **Media** e in **File manager**.

Mirino e tasti della fotocamera

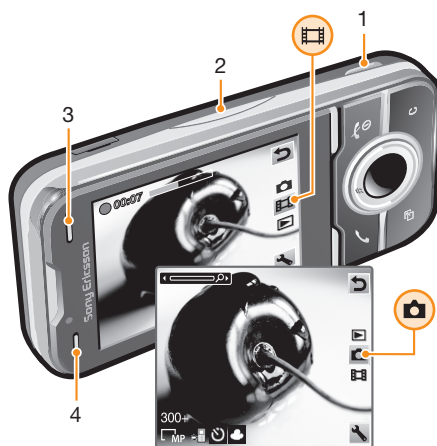

1	Attiva fotocamera/Scatta foto/Registra video
2	Ingrandisci o riduci
3	Fotocamera: Flash Video: Flash
4	Fotocamera: Scene Video: Modalità notte

Per attivare la fotocamera

- In standby tenere premuto

Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare

Utilizzo della fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a
- 2 Premere a metà per utilizzare l'autofocus.
- 3 Quando il punto e il riquadro di messa a fuoco sono verdi, premere completamente per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente.
- 4 Per scattare un'altra foto, premere per tornare al mirino.

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

Per regolare la luminosità

- Premere il tasto di navigazione a sinistra per ridurre la luminosità. Premere il tasto di navigazione a destra per incrementare la luminosità. Il livello di luminosità viene indicato a fianco di

Rilevamento del volto

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per mettere a fuoco un volto lontano dal centro. La fotocamera rileva automaticamente fino a un massimo di tre volti, indicati da riquadri bianchi. Un riquadro verde indica il volto che è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera.

Per impostare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Messa a fuoco** > **Rilevam. volto**.

Rilevam. sorriso

Rilevam. sorriso consente di catturare il sorriso di familiari e amici. La fotocamera rileva fino a tre volti e seleziona un volto per il rilevamento del sorriso e l'autofocus. Un riquadro giallo indica il volto selezionato. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Per impostare Rilevam. sorriso

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Modalità di ripresa** > **Rilevam. sorriso**.
- 3 Quando viene visualizzato , la fotocamera si trova in modalità Rilevam. sorriso.

Per utilizzare Rilevam. sorriso

- 1 Con **Rilevam. sorriso** impostato, puntare la fotocamera sul soggetto.
- 2 Premere completamente . Quando viene visualizzato , il rilevamento sorriso è attivato. Un riquadro giallo mostra il volto messo a fuoco.
- 3 Quando il soggetto sorride, la fotocamera scatta automaticamente la foto.
- 4 Per scattare una foto, anche se non viene rilevato un sorriso, premere di nuovo a fondo .

Scene

È possibile utilizzare **Scene** per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante scene preprogrammate. La fotocamera sceglie automaticamente diverse impostazioni in base alla scena selezionata ed esegue la foto nel modo migliore possibile.

Per utilizzare le scene

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Scene**.
- 3 Selezionare una scena.
- 4 Selezionare  per tornare al mirino.
- 5 Scattare una foto.

Correzione foto

È possibile utilizzare Correzione foto per migliorare le foto. Con un semplice clic, è possibile regolare la luminosità, la luce e il contrasto per ottenere la migliore foto possibile. I miglioramenti apportati vengono salvati in una copia della foto. La foto originale non viene modificata.

Per migliorare una foto con Correzione foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Assicurarsi che **Rivedi** sia impostato su **Attiva**. Selezionare  > **Impostazioni** e scorrere fino a **Rivedi** > **Attiva**. Selezionare  per tornare al mirino.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Quando si rivede la foto, selezionare **Opzioni** > **Correzione foto**.
- 5 Esaminare i miglioramenti e selezionare **Salva** per salvare.
- 6 Se non si desidera salvare la correzione, selezionare **Indietro**.

Suggerimenti sull'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura, bensì in uno dei terzi; in questo modo si otterranno risultati migliori.

Presa salda

Per evitare foto sfocate, tenere saldamente la fotocamera. Cercare di stabilizzare la mano appoggiandosi su un oggetto solido. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia saldo quando si scatta una foto.

Massimo avvicinamento al soggetto

Avvicinandosi il più possibile al soggetto non sarà necessario utilizzare lo zoom. Cercare di riempire completamente il mirino con il soggetto.

Rispetto dei limiti del campo di utilizzo del flash

Le foto scattate superando il campo di utilizzo massimo del flash risulteranno scure. Tale distanza corrisponde a circa quattro passi dal soggetto.

Importanza della varietà

Provare angolazioni diverse spostandosi verso il soggetto. Scattare alcune fotografie in verticale e sperimentare posizioni differenti.

Utilizzo di uno sfondo chiaro

Uno sfondo chiaro consente di mettere in evidenza il soggetto.

Obiettivo pulito

I telefoni cellulari vengono utilizzati nelle condizioni atmosferiche e nei luoghi più vari e sono generalmente portati in tasca o in borsa. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera può sporcarsi facilmente e coprirsi di impronte digitali. Per pulirlo, utilizzare un panno morbido.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Premere completamente  per avviare la registrazione.
- 3 Per interrompere la registrazione, premere completamente . Il video viene salvato automaticamente.
- 4 Per tornare al mirino e registrare un altro video, premere .

Utilizzo delle foto

È possibile visualizzare, correggere e organizzare le foto e i video sul computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.

Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono.

Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto

Per visualizzare le foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Scorrere le foto.

Per visualizzare i video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Scorrere fino a un video e premere il tasto di selezione al centro. I video sono indicati da  nell'angolo superiore sinistro.

Per visualizzare le foto come diapositive

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Presentazione.**
- 5 Selezionare uno stato d'animo.

Visualizzazione di foto su una mappa

Quando si scatta una foto, è possibile aggiungervi la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging. Le foto su cui è stata attivata la funzione di geo-tagging vengono etichettate con  in **Media**. Se non si riesce a visualizzare foto su una mappa, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

- ! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo del geo-tagging sono approssimate e richiedono l'utilizzo di un'applicazione compatibile. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione di tali dati sulla posizione.

Per visualizzare foto su una mappa

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Geotag.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Visual. su mappa.**

Per attivare o disattivare il geo-tagging

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare  > **Impostazioni > Agg. posizione.**
- 3 Selezionare un'opzione.

Etichette di foto

È possibile organizzare le foto usando le etichette. È possibile creare nuove etichette, assegnare una o più etichette a una foto o rimuovere un'etichetta da una foto. Le foto con la stessa etichetta vengono salvate in **Etichette foto**. Ad esempio, è possibile aggiungere l'etichetta "Vacanze" a tutte le foto delle vacanze e visualizzarle tutte insieme in **Etichette foto** sotto l'etichetta "Vacanze".

Per creare una nuova raccolta

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Premere il tasto di navigazione verso il basso e selezionare **Opzioni > Etichetta la foto.**

Per etichettare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Premere il tasto di navigazione in basso e scorrere fino a un'etichetta.
- 5 Selezionare **Opzioni > Etichetta la foto.**
- 6 Per ogni foto che si desidera etichettare, scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Etichetta la foto.**

Per eliminare un tag da una foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, premere il tasto di navigazione verso il basso.
- 2 Scorrere fino a un'etichetta e selezionare **Opzioni > Elimina etichetta.**

Utilizzo delle foto

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza.**
- 4 Selezionare **Opzioni > Utilizza come.**
- 5 Selezionare un'opzione.

Stampa delle foto

È possibile stampare le foto utilizzando un cavo USB collegato a una stampante PictBridge™ compatibile.

- 💡 È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth dotata del supporto del profilo Push oggetti.

Per stampare le foto utilizzando un cavo USB

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Album fotocamera > Apri.**
- 2 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi o Seleziona tutto.**
- 3 Selezionare **Opzioni > Stampa** e seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Collegare il cavo USB al telefono.
- 5 Collegare il cavo USB alla stampante.
- 6 Attendere la risposta dal telefono.
- 7 Immettere le impostazioni della stampante (se richiesto) e selezionare **Stampa.**

- 💡 Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Utilizzo degli album Web

Se la sottoscrizione supporta questo servizio, è possibile inviare foto o video a un album Web. Se non si riesce a inviare contenuto a un album Web, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

- ❗ I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza separata tra l'utente e il fornitore del servizio. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.

Per inviare le foto salvate nel telefono a un album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album fotocamera.**
- 2 Selezionare un mese e un anno.
- 3 Scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Invia > Agli album Web.**
- 4 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 5 Selezionare un album o aggiungerne uno nuovo.
- 6 Immettere il testo e selezionare **Invia.**

Per inviare i video salvati nel telefono a un album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video.**
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > Invia > Agli album Web.**
- 3 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 4 Selezionare un album Web o aggiungerne uno nuovo.
- 5 Immettere del testo e selezionare **Invia.**

Per inviare foto o video appena acquisiti a un album Web

- 1 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare **Invia > Agli album Web.**
- 2 Selezionare un servizio di album Web. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso.
- 3 Selezionare un album o aggiungerne uno nuovo.
- 4 Immettere del testo e selezionare **Invia.**

Per visualizzare gli album Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Cont. fotocam. > Album Web.**
- 2 Selezionare un album Web.

Per andare a un indirizzo Web dalla rubrica

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica.**
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Apri.**
- 3 Scorrere fino a un indirizzo Web e selezionare **Vai a.**

Accesso ai video nel telefono

È possibile sfogliare e riprodurre i video utilizzando il lettore video da **Media** e **File manager**. I video registrati con la fotocamera vengono salvati in **Video fotocamera**. È possibile accedere ad altri video da **Video**.

Per riprodurre video

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video o Album fotocamera.**
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci.**

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per passare da un video all'altro

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per modificare le dimensioni della schermata dei video

- Premere il tasto di navigazione verso il basso.

Musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 36.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
- ! Se le cuffie non sono fornite con il telefono, è possibile acquistarle separatamente.

Lettore musicale

Per riprodurre la musica

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
- 3 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per passare da una traccia all'altra

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

Per tornare al lettore

- Selezionare **Menu > Media**.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.


Per creare una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Playlist**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova playlist** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

Per aggiungere brani a una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Playlist**.
- 2 Selezionare una playlist.
- 3 Scorrere fino a **Aggiungi musica** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

SensMe™

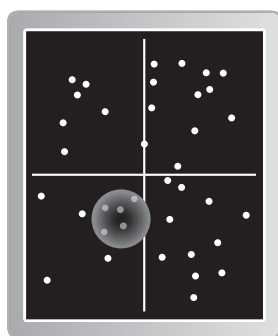

Con SensMe™ è possibile creare le playlist in due modi, in base allo stato d'animo o da tutti i brani presenti nel telefono. In base allo stato d'animo, è necessario utilizzare prima Media Go™ per trasferire brani nel telefono. Quindi vengono aggiunte informazioni come stato d'animo, tempo e corde. I brani vengono visualizzati come punti su una mappa con due assi. Nella visualizzazione **Tutto**, tutti i brani nel telefono vengono posizionati a caso sulla mappa.

Per creare una playlist in base allo stato d'animo

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
- 3 Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 4 Verificare di trovarsi nella vista **Umore**. In caso contrario, selezionare **Umore**.
- 5 Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 6 Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
- 7 Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
- 8 Selezionare **Opzioni > Salva playlist**.
- 9 Immettere un nome e selezionare **OK**.

Per creare una playlist in visualizzazione Tutti

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Scorrere fino a **SensMe™** e selezionare **Apri**.
- 3 Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 4 Verificare di trovarsi nella vista **Tutto**. In caso contrario, selezionare **Tutto**.
- 5 Per ascoltare in anteprima diversi brani, premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a destra o a sinistra.
- 6 Per scegliere un'area di brani, selezionare **Aggiungi** e premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
- 7 Per creare la playlist ed eseguirla nel lettore musicale, selezionare **Crea**.
- 8 Selezionare **Opzioni > Salva playlist**.
- 9 Immettere un nome e selezionare **OK**.

Libri audio

Se si utilizza Media Go™ per il trasferimento di libri audio sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per accedere agli audio libri

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Audio libri**.
- 💡 Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella **Brani**.

Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo non permanente limitato con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in un secondo tempo. Alla successiva sincronizzazione della musica con Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet abilitato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account di un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione compatibile successiva di Windows Media® Player e una connessione USB del computer.

- ! Non è possibile vedere se un brano è selezionato. Non è possibile deselezionare brani già selezionati.

Per contrassegnare un brano musicale

- Quando il brano musicale che si desidera contrassegnare è in riproduzione, tenere premuto (□+).

PlayNow™

Quando si seleziona **PlayNow™** si entra in PlayNow™ arena dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. È possibile visualizzare l'anteprima o ascoltare il contenuto prima di acquistarli e scaricarli nel telefono. Se non si riesce a utilizzare PlayNow™ e PlayNow™ arena, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

- ! Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per le funzionalità estese, è inoltre possibile accedere al negozio Web di PlayNow™ arena su un computer da www.playnow-arena.com. Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida alle funzionalità di PlayNow™ arena.

Per utilizzare PlayNow™

- 1 Selezionare **Menu > PlayNow™**.
- 2 Scorrere fino a PlayNow™ arena e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima e acquistare il contenuto.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Menu > Svago > TrackID™ > Avvia**.
 - Quando la radio del telefono è in funzione, selezionare **Opzioni > TrackID™**.
- 💡 Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. streaming > Connetti con:**.
- 2 Selezionare l'account dati da utilizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare  e quindi .
- 3 Selezionare un collegamento per lo streaming.

Radio

- ! Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per attivare la radio

- 1 Collegare un viva voce al telefono.
- 2 Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Cerca**.

Per sintonizzare la frequenza

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare **Opzioni > Canali > Salv. autom.**.

Per salvare i canali manualmente

- 1 Una volta trovato un canale radio, selezionare **Opzioni > Canali > Salva.**
- 2 Scorrere fino a una posizione e selezionare **Inserisci.**
- 3 Se lo si desidera, è possibile rinominare il canale. Selezionare **Salva.**

💡 È anche possibile salvare un canale in una posizione tenendo premuto **(0+)** - **(9)**.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

💡 È anche possibile selezionare un canale salvato premendo **(0+)** - **(9)**.

Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

- ! In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Registra suono > Registra.**
- 2 Per interrompere la registrazione e salvare, selezionare **Salva.**

Per registrare una chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, selezionare **Opzioni > Registra.**
- 2 Per salvare la registrazione, selezionare **Salva.**

Per ascoltare la registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri.**
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Riproduci.**

Trasferimento e gestione di contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

- ! Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright.  identifica un elemento protetto.

Gestione di contenuto nel telefono

È possibile utilizzare **File manager** nel telefono per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o su una memory card. Le schede e le icone di **File manager** mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Stato memoria**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.

Per selezionare più elementi in una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi**.
- 4 Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare **Seleziona**.

Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memory card

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Sposta**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
- 4 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 5 Selezionare **Incolla**.

Per visualizzare informazioni sul contenuto

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto, ad esempio in messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

Per inviare il contenuto

- 1 Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 2 Selezionare un metodo di trasferimento.

- ! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Con un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB. Se si utilizza un PC, viene chiesto di installare PC Companion alla prima connessione.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente. Utilizzare esclusivamente un cavo USB supportato dal telefono.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- 💡 Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.

- 1 **Computer:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rimozione sicura dell'hardware in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
- 2 selezionare le unità da disconnettere. Selezionare *Interrompi*.
- 3 Attendere la visualizzazione di un messaggio indicante che è possibile rimuovere l'unità. Disconnettere il cavo USB.

PC Companion

PC Companion consente di:

- Esplorare i contenuti nel telefono.
 - Utilizzare il telefono come modem.
 - Installare PC Software utilizzato per sincronizzare, trasferire ed eseguire il backup dei contenuti nel telefono.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere le guide alle funzionalità.

- 💡 Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per installare PC Companion

- 1 Collegare il telefono a un PC utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Seguire le istruzioni visualizzate.

Trascinamento e rilascio del contenuto

È possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono, una memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

Per trascinare e rilasciare contenuto

- 1 Connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB.
- 2 **Computer:** attendere che la memoria del telefono e la memory card vengano visualizzate come dischi esterni in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
- 3 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 o successivo

Trasferimento di contenuto verso e da un computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto tra il telefono e un computer. Media Go™ può essere scaricato tramite PC Companion o da www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

- 1 Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Selezionare *Avvio/Programmi/Sony/Media Go™*.
- 3 Selezionare *Trasferisci a o da dispositivo utilizzando Media Go™* e fare clic su *OK*.
- 4 Attendere fino a che il telefono non venga visualizzato in Media Go™.
- 5 Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Go™.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per immettere un nome per il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Nome telefono**.
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare **OK**.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ è gratuita e consente di effettuare la connessione wireless a eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi.
- Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.

- ! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva**.
- ! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth che la visibilità Bluetooth siano attivate.

Per associare il telefono a un altro dispositivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Agg. nuovo disposit..**
- 2 Selezionare un dispositivo.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.
 - 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
 - 3 Selezionare **Opzioni > Consenti conness..**
 - 4 Selezionare **Chiedi sempre** oppure **Consenti sempre**.
- ! Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Risparmio energia > Attivata**.

Trasferimento del suono verso e da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono verso e da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto appropriato sul viva voce.

Per trasferire il suono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Chiamata in arrivo**.
 - 2 Selezionare un'opzione. **Telefono** trasferisce il suono al telefono. **Viva voce** trasferisce il suono all'auricolare.
- ! Per applicare questa impostazione, è necessario rispondere alla chiamata con il tasto del telefono.

Per trasferire il suono durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare **Suono**.
- 2 Effettuare una selezione dall'elenco di opzioni disponibili.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*, disponibile tramite PC Companion o sul sito www.sonyericsson.com/support.

È possibile eseguire il backup e il ripristino della rubrica del telefono utilizzando una memory card. È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 35.

- 💡 Si consiglia di eseguire con regolarità il backup dei contenuti del telefono per assicurarsi di non perderli.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* ed eseguire un backup dei contenuti del telefono.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- ! *Sony Ericsson PC Suite* sovrascrive tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.
- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* e ripristinare il contenuto del telefono.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori. Sono necessari un cavo USB e un computer collegato a Internet.

Per informazioni, andare al sito

www.sonyericsson.com/update.



Eseguire sempre il backup del contenuto del telefono prima di effettuare un aggiornamento. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 38.

Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite

È possibile aggiornare il telefono utilizzando un cavo USB e *Sony Ericsson PC Suite*. Quando il telefono è connesso, verranno automaticamente eseguite la verifica della disponibilità e la notifica dei nuovi aggiornamenti.

Aggiornamento del telefono senza fili

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando l'applicazione Update Service presente nel telefono. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.



Per utilizzare Update Service è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

Per selezionare le impostazioni del Servizio aggiornamenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn. > Impostazioni > Impostazioni Internet**.

Per utilizzare Update Service

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn..**
- 2 Selezionare **Cerca aggiornamento** e seguire le istruzioni visualizzate.

Messaggi

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, suoni, animazioni e melodie.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Invio di messaggi

È possibile inviare messaggi dal proprio telefono. La dimensione massima standard di un SMS è di 160 caratteri (inclusi gli spazi) se non vengono aggiunti altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
 - 2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere il tasto di navigazione in basso, scorrere premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra e selezionare un elemento.
 - 3 Selezionare **Continua > Ricerca in rubrica**.
 - 4 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.
- ! Se si invia un messaggio a un gruppo, è possibile che venga addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo. Per i dettagli, rivolgersi al provider di servizi.

Per copiare e incollare testo in un messaggio

- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare **Opzioni > Copia e incolla**.
- 2 Selezionare **Copia tutto** oppure **Seleziona e copia**. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia e incolla > Incolla**.

Ricezione e salvataggio dei messaggi

Si riceverà una notifica alla ricezione di un messaggio. Viene visualizzato  o . I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare messaggi o salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio in arrivo su una memory card

- Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > Salva in > Memory card**.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni > Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio nella Posta in arrivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per chiamare un numero contenuto in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni > Avanzate**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o in **Posta in arrivo**. Una conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni via messaggio intercorse con uno dei propri contatti.

Per visualizzare messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo > la Conversazioni** scheda.
- Selezionare **Menu > Messaggi > Conversazioni** e selezionare una conversazione.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi**.
- 2 Selezionare **Conversazioni** oppure **Posta in arrivo > scheda Conversazioni**.
- 3 Selezionare una conversazione.
- 4 Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere la registrazione di un suono come messaggio vocale.

- ! Sia il mittente che il destinatario devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti gli MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Mess. vocale**.
- 2 Registrare il messaggio e selezionare **Interrompi > Invia > Ricerca in rubrica**.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

- 💡 È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando l'applicazione Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione di base per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito www.sonyericsson.com/support.

Per creare un account e-mail per la prima volta

- 1 Per avviare l'impostazione guidata e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
 - 2 Seguire le istruzioni per creare l'account.
- 💡 Se è necessario immettere manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio provider e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
- 3 Selezionare **Scrivi nuovo**.
- 4 Per aggiungere un destinatario, scorrere fino a **A:** e selezionare **Aggiungi > Imm. indir. e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.
- 5 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modifica**. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi**. Quando si è pronti, selezionare **Conferma**.
- 6 Per immettere un oggetto, scorrere fino a **Oggetto:**, selezionare **Modifica**, immettere l'oggetto e selezionare **OK**.
- 7 Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino a **Testo:**, selezionare **Modifica**, immettere il testo e selezionare **OK**.
- 8 Selezionare **Aggiungi** per allegare un file.
- 9 Selezionare **Continua > Invia**.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo > Opzioni > Contr. nuo. e-mail**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per salvare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva messaggio**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Rispondi**.
- 5 Scrivere la risposta e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Continua > Invia**.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Utilizza > Visualizza**.

Account e-mail attivo

Se si dispone di diversi account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per creare altri account e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera attivare.

Verifica automatica della presenza di nuovi messaggi e-mail

È possibile impostare il telefono perché verifichi automaticamente la presenza di nuovi messaggi e-mail. È possibile impostare la frequenza della verifica oppure lasciare che il telefono rimanga connesso al server e-mail (Push e-mail). Il telefono controllerà solo i messaggi e-mail dell'account e-mail attivo. Alla ricezione di un nuovo messaggio e-mail, si riceverà una notifica da .

Per impostare la frequenza con cui verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Impostazioni > la Download scheda > Interv. di attesa**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Per avviare la navigazione

- 1 Selezionare **Cerca**.
- 2 Immettere un indirizzo Web, una frase di ricerca o il nome di un segnalibro.
- 3 Scorrere fino a un elemento dell'elenco e selezionare **Vai a** o **Cerca**.

Per uscire dal browser

- 1 Durante la navigazione sul Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Esci dal browser**.


Barra degli strumenti del browser Web

Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare . Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Icona	Funzione
	Aggiungere la pagina Web ai feed Web
	Eseguire la panoramica e lo zoom sulla pagina Web
	Gestire le pagine Web preferite
	Gestire i file scaricati da Internet

Scelte rapide del browser Web

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Web.

Tasto	Scelta rapida
	Segnalibri
	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (Imm. indirizzo, Cerca su Internet) oppure ricerca nei Segnalibri .
	Zoom
	Panoramica (quando la funzione Smart-Fit è disattivata)

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

- 1 Mentre si visualizza una pagina Web che si desidera aggiungere ai propri segnalibri, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Agg. come segnal..**

Per selezionare un segna pagina

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Scorrere fino a un segna pagina e selezionare **Vai a**.

Per inviare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare  e scorrere fino a un segnalibro.
- 4 Selezionare **Opzioni > Invia**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

Pagine cronologia

È possibile visualizzare e accedere alle pagine Web visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Cronologia**.

Funzioni del browser aggiuntive

Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Impostazioni > Smart-Fit**.
- 4 Selezionare un'opzione.

! Quando la funzione Smart-Fit è attivata, il sito Web viene adattato allo schermo per evitare lo scorrimento orizzontale. Quando è disattivata, è possibile eseguire la panoramica e lo zoom mentre si visita un sito Web.

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per eseguire lo zoom su una parte della pagina Web.

! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, **Smart-Fit** deve essere disattivato.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione sul Web

- Premere .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Salva immagine**.
- 3 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo e premere **Trova**.

Per inviare un collegamento

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Invia collegamento**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati

potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Certificati**.

Trasferimenti di file

La funzione Trasferimento file tiene traccia dei file scaricati da Internet, ad esempio file multimediali, podcast e giochi, e ne facilita l'accesso. Tiene inoltre traccia delle foto caricate in siti Web, come blog e album sul Web. In Trasferimento file è anche possibile installare le applicazioni Java scaricate, nonché mettere in pausa, riprendere o annullare i download.

Per accedere a un file utilizzando Trasferimento file

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Trasferimento file**.
- 2 Scorrere fino al file.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per accedere al file o selezionare **Opzioni** per eseguire altre operazioni.

feed Web

Utilizzando i feed Web è possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto.

Per aggiungere nuovi feed da una pagina Web

- 1 Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare , quindi .
- 2 Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare **Aggiungi > Sì**.
- 3 Selezionare una frequenza di aggiornamento.

Per cercare feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Selezionare **Nuovo feed** e inserire un indirizzo Web.

Per scaricare il contenuto tramite feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Selezionare un feed Web aggiornato.
- 3 Scorrere fino a un feed aggiornato e selezionare **Visualizza**.
- 4 Scorrere fino a un titolo premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra.
- 5 Scorrere fino all'elemento che si desidera scaricare premendo il tasto di navigazione verso il basso, quindi selezionare **Opzioni > Scarica file**.

💡 È possibile accedere ai file scaricati da Trasferimento file. Vedere *Trasferimenti di file* a pagina 46.

💡 È possibile inoltre sottoscrivere e scaricare il contenuto di feed Web su un computer utilizzando Media Go™. Vedere *Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™* a pagina 36.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile eseguire manualmente l'aggiornamento dei feed o pianificarlo. Quando sono disponibili aggiornamenti, sullo schermo viene visualizzato .

Per pianificare gli aggiornamenti dei feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Pianifica aggiorn..**
- 3 Selezionare un'opzione.

! Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Feed Web in modalità standby

È possibile mostrare le ultime notizie in standby.

Per mostrare i feed Web in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ticker in standby > Mostra in standby**.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

- 1 In modalità standby selezionare **Ticker**.
- 2 Per ulteriori informazioni su un feed, premere il tasto di navigazione in alto o in basso per scorrere fino a un titolo, quindi selezionare **Visualizza**.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Feed musica**.

Per accedere ai podcast video

- Selezionare **Menu > Media > Video > Feed video**.

Feed di foto

È possibile sottoscrivere i feed di foto e scaricare le foto.

Per accedere ai feed fotografici

- Selezionare **Menu > Media > Conten. fotocamera > Feed foto**.

YouTube™

È possibile guardare i video sul telefono utilizzando l'applicazione YouTube™. È possibile cercare video o caricare video personali.

Per accedere a YouTube

- Selezionare **Menu > Media > Video > YouTube**.
- 💡 Per caricare video su YouTube, è necessario accedere a YouTube e seguire le istruzioni nell'applicazione.

GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. È possibile che vengano applicate tariffe per la trasmissione dati.

- ! Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Utilizzo del GPS

La posizione può essere individuata quando non vi sono ostacoli che si frappongono. Se la posizione dell'utente non viene rilevata dopo alcuni secondi, spostarsi in un altro punto. Per facilitare la ricerca, tenere il telefono fermo e non coprire l'antenna GPS.

- ! Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare fino a 10 minuti per rilevare la propria posizione.



Avvio assistito

Avvio assistito consente di calcolare più velocemente la propria posizione. Se non è disattivata, la funzione **Avvio assistito** verrà utilizzata automaticamente per individuare la propria posizione quando è disponibile la tecnologia Assisted GPS (A-GPS).

Per impostare l'utilizzo di Avvio assistito

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni > Avvio assistito**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Salvataggio di posizioni

Tutte le posizioni salvate sono disponibili in **I miei Preferiti**.

Per salvare la posizione corrente

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > I miei Preferiti > Agg. nuovo luogo**.
- 2 Selezionare **Modifica** e immettere il titolo. Selezionare **OK**.
- 3 Scorrere fino a **Descrizione:** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere la descrizione e selezionare **OK**.
- 5 Scorrere fino a **Posizione:** e selezionare **Aggiungi > Posizione corrente**.
- 6 Quando viene trovata la posizione, selezionare **Salva**.

Per visualizzare una posizione salvata su una mappa

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > I miei Preferiti**.
- 2 Scorrere fino alla posizione e selezionare **Vai a**.

Richieste di posizione

La posizione dell'utente potrebbe essere richiesta da servizi esterni. È possibile consentire o impedire ai servizi esterni di utilizzare le informazioni sulla posizione dell'utente.

Per modificare l'accesso per i servizi esterni

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni > Privacy**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Disattivazione del GPS

Il ricevitore GPS viene automaticamente disattivato quando inutilizzato. È anche possibile disattivare manualmente il ricevitore GPS. Ciò consente un risparmio della batteria quando si utilizzano funzioni che non richiedono il ricevitore GPS per individuare la posizione dell'utente.

Per attivare o disattivare il GPS manualmente

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Impostazioni.**
- 2 Selezionare **Attiva GPS** oppure **Disattiva GPS.**

Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altre località e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

Per utilizzare Google Maps™

- Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Google Maps.**

Per accedere ai preferiti da Google Maps

- Premere .

Per ulteriori informazioni su Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare **Opzioni > Guida.**

Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ indica la strada verso la propria destinazione tramite istruzioni vocali. Una versione di prova dell'applicazione Wisepilot potrebbe essere inclusa nel telefono.

- ! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Per avviare Wisepilot

- Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Navigazione.**

Tracker

Tracker è un'applicazione sportiva basata su GPS che consente di tenere traccia di velocità, distanza, percorso e consumo energetico durante l'allenamento. È possibile stabilire la durata dell'allenamento o la distanza che si vuole coprire. Inoltre, è possibile impostarlo in base a un precedente percorso di allenamento che disponga di dati GPS.

- ! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo dell'applicazione Tracker sono approssimative. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione delle informazioni di Tracker. Eventuali problemi di salute devono essere riferite a un professionista sanitario.

Per avviare una sessione di allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Avvia allenamento.**
- 2 Selezionare un tipo di allenamento.
- 3 Scorrere fino a un elemento, selezionare **Modifica** e inserire i dati.
- 4 Per salvare, selezionare **Conferma.**
- 5 Per avviare l'allenamento, selezionare **Avvia.**

Per passare da una vista allenamento a un'altra

- Durante una sessione di allenamento, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare informazioni sulla durata dell'allenamento, sui progressi e per un confronto dal vivo con una sessione precedente.

Per confrontare i risultati durante l'allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Avvia allenamento.**
- 2 Selezionare **Basato sull'itinerario.**
- 3 Scorrere fino a **Itinerario:**, selezionare **Modifica** e selezionare un percorso.
- 4 Scorrere fino a **Confronto live** e selezionare **Modifica.**
- 5 Scorrere fino al risultato con cui si desidera eseguire il confronto e selezionare **Confronta.**
- 6 Selezionare **Conferma** e quindi **Avvia.**

- ! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

Per terminare manualmente una sessione di allenamento

- Durante una sessione di allenamento, selezionare **Sospendi > Fine.**

Risultati

Il risultato dell'allenamento viene mostrato al termine di una sessione. È possibile visualizzare i risultati precedenti in qualsiasi momento e confrontarli se contengono dati GPS.

Per visualizzare il risultato di un allenamento

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Risultati.**
- 2 Scorrere fino a un mese e selezionare **Visualizza.**
- 3 Scorrere fino a una data e selezionare **Visualizza.**
- 4 Scegliere il risultato di un allenamento. Se sono stati impostati i giri, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per visualizzare il risultato per ogni giro.

Per confrontare i risultati

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Risultati.**
- 2 Scorrere fino a un risultato e selezionare **Opzioni > Confronta.**
- 3 Selezionare un risultato con cui eseguire il confronto.

- ! Per poter confrontare i risultati, è necessaria una posizione GPS.

Consumo di energia

Per calcolare e visualizzare il consumo di energia relativo a una sessione, è necessario prima impostare il profilo personale in **Impostazioni** in Tracker. Il consumo di energia viene visualizzato nella vista dei risultati.

Per impostare il profilo personale

- 1 Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Impostazioni > Profilo personale.**
- 2 Selezionare un elemento, immettere i dati e selezionare **OK.**
- 3 Al termine, selezionare **Opzioni > Salva profilo.**

Per attivare il consumo di energia

- Selezionare **Menu > Servizi di localizz. > Tracker > Impostazioni > Consumo di energia > Attivata.**

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi: utilizzando un programma per computer o un servizio Internet.



Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un servizio in linea o un programma per computer come Microsoft® Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*. Il software *Sony Ericsson PC Suite* può essere scaricato tramite PC Companion o da www.sonyericsson.com/support.



Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.



Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di *Sony Ericsson PC Suite* dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Funzioni aggiuntive

Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- **Modal. norm.** - tutte le funzionalità
- **Flight mode** - funzionalità limitate

Per attivare il menu Flight mode

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Flight mode > Continua > Mostra all'avvio.**

Per selezionare flight mode

- 1 Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
- 2 Accendere il telefono e selezionare **Flight mode**. Viene visualizzato .

Sveglia

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche quando il telefono è spento. Quando suona la sveglia, è possibile spegnerla o disattivarla.

Per impostare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Immettere un'ora e selezionare **OK > Salva.**

Per impostare la sveglia ricorrente

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare **Seleziona.**
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Seleziona.**
- 6 Selezionare **Conferma > Salva.**

Per impostare la suoneria allarme

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Suoneria allarme** e selezionare **Modifica.**
- 5 Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare **Salva.**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Posponi.**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare **Disattiva.**

Per annullare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva.**

Per impostare la Durata posponi

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Durata Posponi**: e selezionare **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Modalità silenzioso**: e selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Agenda



L'agenda può essere sincronizzata con un'agenda su computer, un'agenda sul Web, oppure con un'applicazione Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare quelli esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a **Nuova voce** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per visualizzare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**

Per modificare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**
- 4 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 5 Immettere l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
- 6 Selezionare **Salva**.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Promemoria**.
- 4 Selezionare un'opzione.



Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Note

È possibile creare delle note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in standby.

Per aggiungere una nota

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova nota** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare **Opzioni > Mostra in standby**.

Per nascondere una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Questa viene contrassegnata con un'icona. Selezionare **Opzioni > Nasc. in standby**.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare quelle esistenti.

Per aggiungere un'attività

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Selezionare **Nuova attività** e scegliere **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Promemoria**.
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Profili

È possibile modificare impostazioni quali il volume della suoneria o l'avviso a vibrazione a seconda del luogo dove ci si trova. Tutti i profili del telefono possono essere ripristinati come erano all'origine.

Per selezionare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Visual. e modifica**.

- ! Non è possibile rinominare il profilo **Normale**.

Ora e data

Per impostare l'ora

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Ora**.
- 2 Immettere l'ora e selezionare **Salva**.

Per impostare la data

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Data**.
- 2 Immettere la data e selezionare **Salva**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Fuso orario.**
 - 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.
- ! Se si seleziona una città, **Fuso orario** aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

Per modificare le dimensioni dell'orologio nella schermata di standby

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Dimensioni orologio.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Motivi

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun.

Per impostare un motivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Motivo.**
- 2 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta.**

Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

- 1 Selezionare **Menu > Opzioni > Layout menu prin..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Orientamento dello schermo

È possibile passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale o selezionare **Ruota autom.** per far cambiare l'orientamento quando si ruota il telefono.

Per cambiare l'orientamento dello schermo nel browser

- 1 Selezionare **Menu > Internet.**
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Impostazioni > Orientamento.**
- 4 Selezionare un'opzione.

Per cambiare l'orientamento dello schermo in Media

- 1 Selezionare **Menu > Media > Impostazioni > Orientamento.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Suonerie

Per impostare una suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.**
- 2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.**
- 2 Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare il volume.
- 3 Selezionare **Salva.**

Per disattivare la suoneria

- Tenere premuto . Viene visualizzato .
- ! La suoneria allarme non viene modificata.

Per impostare la vibrazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

- 1 Selezionare **Menu > Media > Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Giochi di movimento

Alcuni giochi preinstallati nel telefono possono essere controllati tramite dei movimenti. Quando si eseguono giochi di movimento, è possibile, ad esempio, inclinare, oscillare o maneggiare in altro modo il telefono. Il tempo, la velocità, la frequenza e la direzione dei movimenti del telefono vengono trasmessi sullo schermo.

- ! Fissare il telefono a un laccetto per evitare che sfugga di mano durante i giochi di movimento.

Controllo manuale dei giochi

È possibile controllare alcuni dei giochi preinstallati nel telefono tramite dei movimenti. Durante l'esecuzione di un gioco, posizionare il telefono su una superficie stabile e saltare, muovere le braccia e le gambe, piegarsi sulle ginocchia ed eseguire altri movimenti di fronte al telefono. La fotocamera per le videochiamate registra il tempo, la velocità, la frequenza e la direzione dei movimenti e li trasmette sullo schermo del telefono.

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate su diversi livelli di autorizzazione. Se non si riesce a utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 61.

Per selezionare un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'applicazione.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Autorizzazioni**.
- 3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.
- 2 Selezionare **Sfondo > Applicazione**.
- 3 Selezionare un'applicazione Java.

! È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.

Walk Mate

Walk Mate è un'applicazione contapassi. Consente di calcolare i passi effettuati e quanti ne mancano prima di raggiungere il totale previsto per il giorno. Quando si utilizza Walk Mate, è possibile tenere il telefono in tasca. È inoltre possibile impostare Walk Mate come sfondo per visualizzarlo in modalità standby.

Per aprire Walk Mate

- Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni > Walk Mate**.

Per impostare Walk Mate come sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.
- 2 Selezionare **Sfondo > Applicazione > Walk Mate**.

Antivirus

L'antivirus identifica e rimuove le applicazioni installate sul telefono che sono state infette da virus. Le applicazioni vengono automaticamente sottoposte a scansione durante l'installazione. Quando viene rilevata un'applicazione infetta, è possibile eliminarla o terminarla. È possibile selezionare un periodo di valutazione di 30 giorni o immettere un numero di sottoscrizione. Si consiglia di aggiornare frequentemente l'applicazione antivirus con la più recente protezione antivirus. Per utilizzare questa funzione è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni Internet corrette.

! L'utilizzo di software antivirus non garantisce che il prodotto non venga esposto a virus, malware o altro software dannoso.

Per attivare l'antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus**.
- 2 Seguire le istruzioni per utilizzare l'impostazione guidata.

Per disattivare l'antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus > Scansione virus**.
- 2 Selezionare **Disattivata**.

Codici PIN

Protezione SIM

Questo blocco consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- 1 Quando viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il codice PUK e selezionare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

Per modificare il PIN

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Cambia PIN.**
 - 2 Immettere il PIN e selezionare **OK.**
 - 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK.**
 - 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK.**
- ! Se viene visualizzato **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato **PIN errato**, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Protezione.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare **OK.**

Protezione del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice di blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

- ! È importante ricordare il nuovo codice. Se si dimentica tale codice, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per utilizzare il blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione telefono > Protezione.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK.**

- 💡 Quando la protezione del telefono è attivata in modalità **Automatico**, è necessario immettere il codice di protezione del telefono quando si inserisce un'altra carta SIM.

Per sbloccare il telefono

- Quando viene visualizzato **Telefono bloccato**, Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK.**

Per cambiare il codice di blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione telefono > Cambia codice.**
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare **OK.**
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare **OK.**
- 4 Ripetere il codice e selezionare **OK.**

Blocco tastierino numerico

È possibile impostare il blocco del tastierino numerico per evitare chiamate accidentali. Viene visualizzato **🔒**. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute senza sbloccare il tastierino numerico.

- ! È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Per utilizzare il blocco tasti automatico

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocco tasti autom..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Per sbloccare manualmente la tastiera

- Premere un tasto e selezionare **Sblocca > OK.**

numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- Premere , , , , .

Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi possono essere risolti mediante Update Service. L'utilizzo regolare di Update Service ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 39.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Domande frequenti

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?



Problemi con la capacità della memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

Ripristino totale

Se si seleziona **Riprist. impostazioni**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

Per ripristinare il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Non riesco a caricare il telefono o la capacità della batteria è ridotta.

Il caricabatterie non è connesso correttamente o la connessione della batteria è ridotta. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono inattive

Un servizio non è attivato. Contattare l'operatore di rete.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando **Downl. impostazioni** oppure dall'indirizzo www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Downl. impostazioni**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.



Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Impossibile inviare messaggi dal telefono

Per inviare messaggi, è necessario impostare un numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS (Multimedia Messaging Service) e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricarle tramite Download impostazioni o dal sito www.sonyericsson.com/support.

Per immettere il numero del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo centro servizi** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il numero, incluso il simbolo "+" e il prefisso internazionale.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per selezionare un profilo MMS

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modifica**.
- 4 Immettere l'indirizzo e selezionare **OK > Salva**.

Il telefono non suona o suona molto piano

Assicurarsi che **Silenzioso** non sia stato impostato su **Attivato**. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 55.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 55.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 54.

Controllare le opzioni di trasferimento chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 21.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su **Mostra telefono**. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 37.

Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Andare al sito www.sonyericsson.com/support per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

Messaggi di errore

Inserire carta SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 5.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

Inserire la carta SIM corretta

Il telefono è configurato per il funzionamento solo con determinate carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare **OK**.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Protezione SIM* a pagina 57.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Protezione SIM* a pagina 57.

Nessuna copert. rete

- Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 52.
- Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

Solo chiam. emerg.

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 16.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

Informazioni legali

Sony Ericsson U100i/U100a

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numero di pubblicazione: 1230-2567.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, PlayNow, SensMe e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™, YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

WisePilot è un marchio registrato di Appello Systems AB e i relativi prodotti sono proprietà di Appello Systems AB e sono protetti contro un uso non autorizzato dalle leggi sul marchio.

SynML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft. I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: Questo prodotto, compresi il software o i dati tecnici contenuti nel prodotto o che corredano il prodotto, può essere soggetto alle normative su importazione ed esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni a quanto sopra e a solo scopo esemplificativo, l'utente e qualsiasi possessore del prodotto: (1) non devono consapevolmente esportare o riesportare prodotti verso destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II della normativa 1334/2000 del Consiglio d'Europa; (2) devono osservare le Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) del governo degli Stati Uniti amministrato dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; e (3) devono osservare le normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) amministrato dal Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto non possono trasportare o consegnare il prodotto, i suoi accessori o eventuale software separato in alcun paese, regione, entità o persona vietati da queste normative.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Indice analitico

A	
accessi rapidi	11
browser Web	44
agenda	53
aggiornamento del software del telefono	39
aggiunta di etichette alle foto	26
album Web	28
allenamento	49
antivirus	57
applicazioni	56
appuntamenti	53
attivazione/disattivazione	
blocco del telefono	58
funzione Bluetooth™	37
protezione tramite blocco SIM	58
attività	54
B	
backup e ripristino	38
batteria	
capacità	7
carica	7
inserimento	6
biglietto da visita	19
blocco	
blocco tastierino numerico	58
Carta SIM	57
blocco tastierino numerico	58
blog	28
C	
Carta SIM	
blocco e sblocco	57
copia in/da	18
inserimento	5
cavo USB	35
chiamata a numeri riportati in un messaggio	40
chiamate	
chiamate	22
effettuare e ricevere	15
emergenza	16
internazionale	15
mettere in attesa	21
registrazione	34
rispondere e rifiutare	15
video	16
composizione limitata	22
composizione rapida	19
conferenze telefoniche	21
contapassi	57
contatti	
aggiunta di contatti del telefono	17
gruppi	19
Ricerca intelligente	17
rubrica predefinita	17
controllo manuale	56
conversazioni	41
Correzione foto	25
costi	7
cronologia di pagine Web	45
D	
data	54
download	
file	46
download	
impostazioni	61
musica	33
durata della chiamata	23
E	
e-mail	41
esplorazione dei menu	11
F	
feed di foto	46
feed di musica	46, 47
feed di video	46
<i>feed RSS - vedere feed Web</i>	
feed Web	46
file manager	35
flight mode	52
foto	26, 28
etichette	27
feed	47
geo-tagging	27
miglioramento	25
stampa	28
fotocamera	24
stampa	28
fuso orario	55
G	
gancio	28
geo-tagging	27
gestione immagini	24
gestione vocale	20
giochi	56
Google Maps™	49
GPS	48
gruppi	19
guida	7
I	
I miei Numeri	22
icone sullo schermo	9
immagini	26, 28
impostazione	
suonerie	55
impostazioni	
download	61
Internet	61
Internet	46
impostazioni	61
orientamento dello schermo	55
segnalibri	44
sicurezza e certificati	45
inviare	28
L	
lettore musicale	30
lettore video	29
libro audio	32
lingua	13
lista chiamate	17
M	
Media Go™	36
memoria	12
memoria del telefono	7, 12
memory card	12
menu Attività	12
messaggi	
e-mail	41
immagine	40
testo	40
voce	41

<i>messaggi di testo Vedere SMS</i>	
<i>messaggi immagine Vedere MMS</i>	
messaggi vocali	41
metodo di immissione rapida	13
Metodo di immissione rapida	14
metodo di trasferimento	
cavo USB	35
Tecnologia wireless Bluetooth™	37
microfono	15
MMS	40
motivo	55
movimento	56
musica di sottofondo	15, 16
N	
nascondere il numero	23
nome modello	7
nome telefono	37
note	53
numeri di emergenza	16
numero di telefono	7
numero IMEI	59
O	
online	
musica	33
video	33
ora	54, 55
orientamento dello schermo	55
P	
panoramica dei menu	10
panoramica e zoom	
pagine Web	45
PC Companion	36
PC Suite	51
PIN	6, 58
playlist	30
PlayNow™	32
podcast	46, 47
profili	54
protezione	
telefono	58
PUK	57
Push e-mail	43
R	
radio	33
registratore	34
registrazione	
ascolto di	34
ricerca	
su pagine Web	45
rilevamento del volto	25
ripristino totale	60
risparmio energetico	37
roaming	7
rotazione automatica	55
S	
Scene	25
segnalibri	44
segreteria telefonica	20
SensMe™	31
servizi di localizzazione	48
servizio di risposta	20
sincronizzazione	51
sito Web	28
SMS	40
<i>SOS Vedere numeri di emergenza</i>	
standby	6
note	54
stato memoria	19
streaming	33
suonerie	55
impostazione	55
suonerie proprie del chiamante	18
suonerie video	55
svegliare	52
T	
tasti	5
tasti di selezione	11
Tecnologia wireless Bluetooth™	37
telefono	
attivazione	6
Tracker	49
TrackID™	33
trasferimenti di file	46
trasferimento	
foto	36
musica	36
suono	37
trasferimento di chiamate	21
Trasferimento di contenuto	35
trasferimento multimediale	36
V	
verifica automatica di e-mail	43
video	28
videocamera	26
videoregistratore	24
viva voce	20, 30
volume	
altoparlante auricolare	15
suoneria	55
W	
Walk Mate	57
Web	46
Y	
YouTube	47
Z	
zoom	24