

Benvenuti

Questo Manuale dell'utente descrive le innumerevoli caratteristiche del Questa Guida di riferimento descrive le innumerevoli caratteristiche del telefono.

Porta dati a infrarossi

Altoparlante

Videocamera

Tasti regolazione volume

Tasto Menu

Tasto funzione sinistro

Consente di eseguire le funzioni visualizzate a sinistra sul display.

Tasto Browser

Avvia una sessione Web.

Tasto di accensione e spegnimento/Tasto Fine.

Premere e tenere premuto per accendere e spegnere il telefono. Premere e rilasciare per terminare le chiamate telefoniche e uscire dal sistema dei menu.

Connettore per l'alimentazione

Inserimento del caricabatterie

Tasto funzione destro

Consente di eseguire le funzioni visualizzate a destra sul display.

Connettore per auricolare

Tasto Videocamera

Consente di scattare fotografie.

Tasto Videochiamata

Consente di eseguire videochiamate.

Tasto di spostamento

Consente di spostarsi fra i menu e gli elenchi e di impostare i valori delle funzioni.

Tasto di invio

Consente di effettuare chiamate e di visualizzare le ultime chiamate effettuate e ricevute.


Alloggiamento per scheda USIM/SIM

Consente di inserire la scheda.

Microfono

Connettore seriale/USB

Collegamento degli accessori.

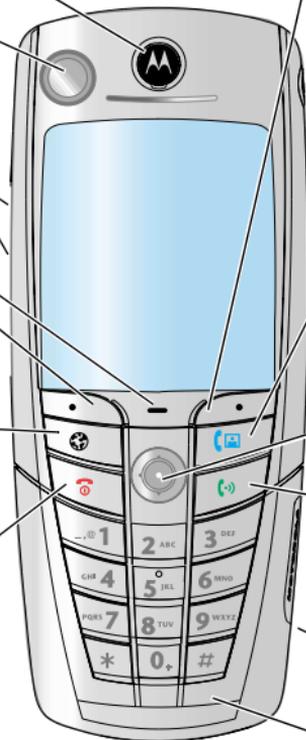

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office). Tutti i nomi di altri prodotti o servizi sono proprietà esclusiva dei singoli proprietari. I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati con licenza da Motorola, Inc. Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

© Motorola, Inc. 2003.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Sebbene le specifiche del prodotto possano essere soggette a modifiche senza alcun preavviso, facciamo il possibile per garantire che i manuali destinati agli utenti siano aggiornati regolarmente sulla base delle revisioni concernenti le funzioni del prodotto. Tuttavia, invitiamo l'utente a segnalarci eventuali discrepanze rilevate tra il manuale e il prodotto. Le versioni aggiornate dei manuali sono disponibili nella sezione destinata agli utenti del sito Web Motorola all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Indice

Sicurezza ed informazioni generali	9
Mappa Menu	17
Guida introduttiva	19
Cosa contiene la confezione?	19
Introduzione al manuale	19
Installazione della scheda USIM/SIM	19
Inserimento della batteria	21
Ricarica della batteria	22
Utilizzo della batteria	22
Accensione del telefono.	24
Regolazione del volume	25
Invio e ricezione di chiamate	25
Visualizzazione del numero personale	27
Utilizzo del telefono	28
Utilizzo del display	28
Utilizzo del tasto di scorrimento a 5 direzioni.	32
Utilizzo dei tasti di Videochiamata e Browser	32
Utilizzo dei menu	33
Inserimento e modifica di testo	36
Scelta del metodo di inserimento del testo	46
Blocco e sblocco del telefono	47
Modifica del codice di sblocco	49
Codice o password dimenticati	50
Blocco e sblocco della tastiera	51
Acquisizione e visualizzazione di immagini	51
Registrazione e riproduzione di filmati.	54
Esecuzione di videochiamate	56

Usò delle informazioni inerenti la posizione.	58
Impostazione del telefono.	59
Memorizzazione del proprio nome e numero telefonico . . .	59
Impostazione di ora e data	59
Impostazione del tipo di avviso	59
Impostazione di un'immagine come sfondo.	60
Impostazione di un'immagine per lo screen saver.	61
Impostazione del colore del display.	62
Regolazione dell'illuminazione del telefono.	62
Impostazione del timeout del display.	63
Risparmio della carica della batteria	63
Funzioni di chiamata	64
Cambio di linea attiva	64
Riselezione di un numero	64
Utilizzo della riselezione automatica	64
Utilizzo dell'ID chiamante.	65
Rifiuto di una chiamata in entrata	66
Disattivazione della suoneria/vibrazione	66
Selezione di un numero di emergenza	67
Selezione di numeri internazionali.	67
Visualizzazione delle ultime chiamate.	67
Selezione di chiamata a cui non si è risposto	70
Utilizzo degli Appunti	71
Aggiunta di un numero.	71
Esecuzione di una chiamata con la funzione di selezione rapida.	71
Esecuzione di una chiamata mediante selezione semplice (a 1 tasto)	72
Utilizzo della segreteria telefonica.	72
Utilizzo dell'ID chiamante.	74
Messa in attesa di una chiamata.	74

Trasferimento di una chiamata	75
Funzioni del telefono	76
Menu Principale	76
Guida rapida	78
Messaggi ed e-mail	91
Impostazione della casella messaggi ricevuti	91
Creazione e invio di messaggi	97
Visualizzazione dello stato dei messaggi	100
Ricezione di messaggi	101
Lettura, blocco o cancellazione dei messaggi	102
Rubrica	105
Visualizzazione dei dettagli dell'elemento	106
Creazione di un elemento della rubrica	106
Memorizzazione di un codice PIN con un numero telefonico	109
Associare una selezione vocale ad un elemento della rubrica	110
Selezione di un elemento della rubrica	111
Modifica di un elemento della rubrica	113
Utilizzo delle categorie della rubrica	114
Visualizzare o nascondere gli elementi privati	117
Ordinamento dell'elenco della rubrica	117
Impostazione del numero principale per un elemento nella rubrica	119
Copia degli elementi della rubrica	119
Controllo della capacità della rubrica	121
Impostazione delle preferenze per la selezione rapida con un tasto	122
Invio di un elemento	122
Sincronizzazione della rubrica	123

Personalizzazione delle impostazioni del telefono	124
Personalizzazione dell'avviso di chiamata.	124
Attivazione degli ID di avviso.	124
Impostazione del volume della tastiera o della suoneria . .	125
Impostazione dei promemoria	126
Attivazione delle vibrazioni	126
Creazione e modifica dei toni di avviso	127
Personalizzazione del testo del display.	131
Impostazione del menu Visualizza	132
Personalizzazione del menu	132
Personalizzazione dei tasti funzione	133
Impostazione della lingua del menu	134
Impostazione del tipo di scorrimento del menu	134
Impostazione del menu Animazione	134
Ripristino di tutte le opzioni	134
Cancellazione di tutte le informazioni memorizzate.	135
Creazione e utilizzo delle funzioni rapide	135
Ulteriori funzioni del telefono	139
Esecuzione di chiamata in conferenza	139
Deviazione di chiamata	140
Blocco di una chiamata	142
Utilizzo della selezione fissa	143
Selezione servizi	144
Selezione rapida	144
Utilizzo dei toni DTMF	144
Controllo dell'utilizzo del telefono	145
Utilizzo delle funzioni viva voce	149
Utilizzo delle applicazioni durante una chiamata.	152
Collegamento del telefono a un'unità esterna	153
Chiamata dati.	157
Utilizzo della sincronizzazione.	159

Invio di file dal telefono	161
Modifica delle impostazioni di rete.	161
Controllo della carica delle batterie	161
Visualizzazione delle specifiche del telefono.	162
Funzioni di organizer personale	163
Agenda	163
Calcolatrice e convertitore di valuta.	169
Sicurezza	171
Sicurezza della linea	171
Blocco della scheda USIM/SIM	171
Blocco e sblocco delle applicazioni	173
Notizie e intrattenimento	174
Internet mobile	174
Applicazioni Java	178
Giochi	183
Applicazioni USIM/SIM	185
Risoluzione dei problemi	186
Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico	195
Informazioni circa la garanzia	197
Indice	202

Sicurezza ed informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.

LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola . Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilita' con l'energia RF

Nota: *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

Ambienti

Spenga il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d'aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall'airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: *Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.*

Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnere apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciature se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per maggiori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo


Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:

- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore alle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea



- Motorola dichiara che questo prodotto è conforme
- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
 - a tutte le altre relative Direttive Europee

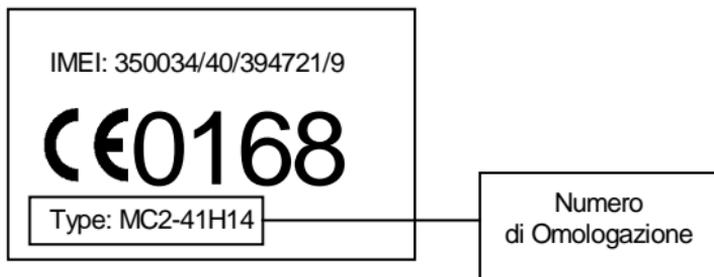

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Mappa Menu

Menu Principale



Giochi e applicazioni

Tools

- Applicazioni USIM
- Calcolatrice
- Agenda
- Funzioni rapide
- Servizi di selezione
 - Selezione bloccata
 - Selezione fissa
 - Numeri utili
 - Selezione rapida
- Menu Rapido



Impostazioni

(vedere alla pagina successiva)



Rubrica



Messaggi



Registro chiamate



Accesso Web

- Browser
- Indirizzi rapidi Web
- Pagine salvate
- Cronologia
- Vai a URL
- Configurazione Browser



Camera



Multimedia

- Immagini
- Suoni
- Video
- Videocamera

Nota: Questa è l'impostazione standard del menu del telefono. L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti. È possibile che non tutte le funzioni siano disponibili in tutti i paesi.

Funzioni Rapide
Bloccare e sbloccare la tastiera: Premere  
Visualizzare i numeri personali: Premere  
Raggiungere l'elenco delle chiamate effettuate: Premere 
Uscire dai menu: Premere 

Vedere a pagina 135 per ulteriori istruzioni inerenti le funzioni

Menu Impostazioni



Personalizza

Menu principale
Tasti funzione
Seleziona colori
Messaggio di benvenuto
Banner
Grafico Banner
Sfondo
Screensaver
Selezione rapida



Suonerie

Avvisi visivi

Indicatore visivo chiamante
Notifiche visive



Connessione

IrDA
Chiamata attiva
Bluetooth
Sincronizzazione
Chiamata in arrivo



Deviazione chiamate

Chiamate voce
Chiamate Fax
Chiamate dati
Annulla tutto
Stato deviazioni



Gestione chiamate

Timer chiamate
Costi chiamate
Proprio numero
Opzioni risposta
Avviso di chiamata
Avviso Messaggio



Impostazioni iniziali

Data e ora
VideoGateway

Selezione rapida
Riselezione automatica
Timeout display
Retroilluminazione
Scorrimento
Animazione
Vibe Sync
Lingua
Risparmio batteria
DTMF
Ripristino iniziale
Cancellazione totale



Info Videofonino

Numero personale
Linea attiva
Indicatore batteria
Abbonamenti
Tipo memoria
Posizione
Altre informazioni



Auricolare

Risposta automatica
Opzioni suoneria



Impostazioni auto

Risposta automatica
Viva voce automatico
Spegnimento ritardato
Tempo ricarica



Rete

Nuova rete
Impostazione rete
Reti disponibili
Lista reti preferite
Tono di servizio
Tono interruzione rete



Sicurezza

Blocco Videofonino
Blocco tastiera

Blocco applicazione
Selezione fissa
Limitazione chiamate
Blocco chiamate
PIN
PIN2
PIN
PIN WIM



Nuove password

Configurazione Java

Java info
Accesso alla rete
DNS IP

Guida introduttiva

Cosa contiene la confezione?

Il **telefono** cellulare è dotato di una batteria e normalmente di un caricabatterie. Il **telefono** può essere personalizzato con altri accessori opzionali per migliorarne le prestazioni e per agevolarne l'utilizzo.

Introduzione al manuale

Funzioni opzionali



Le funzioni contraddistinte dal seguente simbolo sono funzioni opzionali dipendenti dalla rete, dalla scheda USIM/SIM e/o dall'abbonamento. È possibile che tali funzioni non siano offerte **ovunque da tutti i gestori di servizi di telefonia mobile**. Per informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contattare il proprio **fornitore dei servizi di telefonia mobile**.

Accessori opzionali



Per le funzioni contraddistinte da questo simbolo è necessario utilizzare un accessorio Motorola Original™ opzionale.

Installazione della scheda USIM/SIM


La scheda USIM/SIM contiene il numero di telefono dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per i numeri della **rubrica** e i

messaggi. Il **telefono** può utilizzare schede USIM/SIM GSM ma non saranno disponibili tutte le funzioni.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.


Azione

- 1 Premere il coperchio della batteria per rilasciarlo e sollevarlo dal **telefono**.

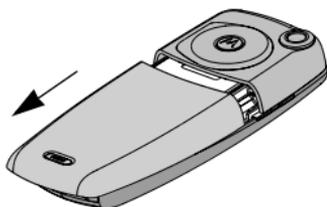


- 2 Aprire l'alloggiamento della scheda USIM/SIM sul lato destro del telefono.

- 3 Inserire la scheda con la parte dorata rivolta verso il basso e con la tacca nella posizione illustrata nella figura.

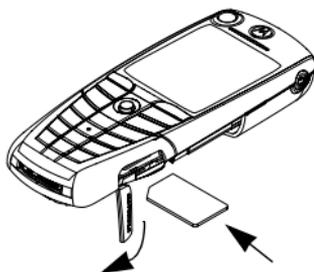

- 4 Chiudere l'alloggiamento della scheda.

- 5 Riposizionare il coperchio della batteria sul **telefono** e spingerlo verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

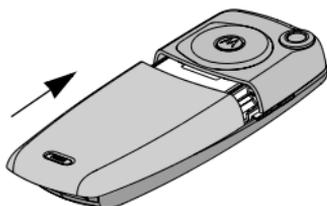

Inserimento della batteria

Per utilizzare il telefono, è necessario inserire la batteria e caricarla.




Attenzione: Il telefono deve essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie originali Motorola. Si raccomanda di conservare le batterie nel loro involucro di protezione quando non sono utilizzate.


Azione

1 Rimuovere l'involucro protettivo di plastica trasparente della batteria.


2 Premere il coperchio della batteria per rilasciarlo e sollevarlo dal telefono.

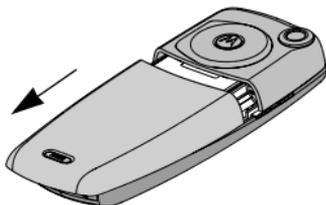

3 Inserire la batteria nel relativo vano, prima il lato con la freccia stampata, **al di sotto della linguetta** nella parte superiore del vano e premere verso il basso.

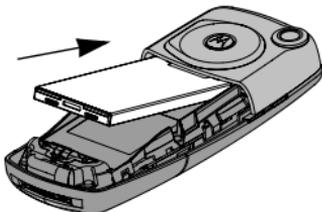

4 Riposizionare il coperchio della batteria sul telefono e spingerlo verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

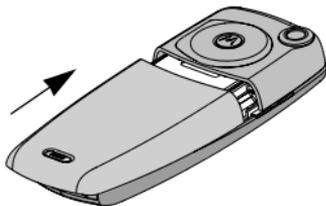


Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente caricate. Per utilizzare il **telefono**, è necessario inserire la batteria e caricarla conformemente a quanto illustrato di seguito.

***Nota:** Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo alcuni cicli di ricarica.*

Azione

- 1 Collegare il caricabatterie da viaggio al **telefono** con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto.

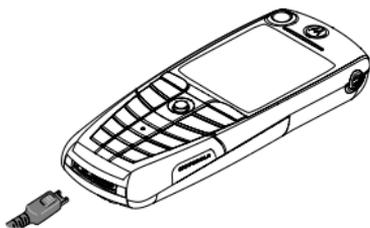

-
- 2 Inserire la spina del caricabatterie da viaggio nella presa di corrente.
-
- 3 Quando il **telefono** segnala **Ricarica completa**, premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatterie da viaggio.
-
-

***Nota:** Quando si carica la batteria, il simbolo del livello di carica nell'angolo superiore destro del display indica lo stato di avanzamento del processo di ricarica.*

Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori, inclusa la configurazione di rete della **portante wireless**, la potenza del segnale, la temperatura di utilizzo del **telefono**, le funzioni e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, le applicazioni vocali, dati e di altro tipo.

Precauzioni d'uso della batteria

Attenzione: Per prevenire lesioni o ustioni, impedire che oggetti metallici entrino in contatto con le parti interne della batteria provocando un corto circuito.

Per ottimizzare le prestazioni:

- Utilizzare sempre batterie e caricabatterie Motorola Original™. La garanzia del **telefono** non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatterie non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore rispetto a una batteria in normali condizioni d'uso.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 45°C (113°F). Non lasciare mai il **telefono** in auto.
- Quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Ciò è normale. La batteria anche se ricaricata regolarmente, tende dopo un lungo periodo di tempo a esaurirsi. Se si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, si consiglia di sostituirla con una nuova.



Le batterie ricaricabili che alimentano questo prodotto devono essere smaltite in modo corretto e, ove possibile, riciclate. Per il tipo di batteria fare riferimento all'etichetta posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al locale centro di riciclaggio rifiuti. Non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Accensione del telefono

Azione

- 1 Premere e tenere premuto il tasto di attivazione

per

accendere il telefono

Tasto di accensione e spegnimento



- 2 Se necessario, premere  per scorrere sino all'account utente desiderato, quindi premere **SELEZIONA** ()

selezionare l'account utente desiderato dall'elenco di account (memorizzato nella scheda USIM/SIM)

- 3 Se necessario, inserire il codice PIN della USIM/SIM e premere **OK** ()

sbloccare la USIM/SIM

Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM/SIM viene disabilitata e sul display del telefono viene visualizzato il messaggio **USIM Bloccato**. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio **fornitore dei servizi di telefonia mobile**.

Azione

- 4 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere **OK** ()

per

sbloccare il **telefono**

Il codice di sblocco è originariamente impostato su 1234. Questo codice dipende dal modello di telefono acquistato.

Regolazione del volume

Premere il tasto superiore e inferiore per la regolazione del volume per:

- aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante o del viva voce durante una chiamata
- aumentare e diminuire il volume della suoneria quando il display è in standby
- disattivare l'avviso di chiamata in entrata

Invio e ricezione di chiamate

Questa sezione descrive le funzioni di chiamata principali. Per effettuare una videochiamata, vedere a pagina 56.

Esecuzione di una chiamata

Per chiamare un numero, il **telefono** deve:

- essere acceso, con il **telefono** e la tastiera sbloccati
- avere una scheda USIM/SIM inserita e sbloccata
- disporre di una connessione di rete con sufficiente potenza di segnale

Premere

1 tasti numerici

per

selezionare il numero telefonico (fino a 32 cifre)

Suggerimento: In caso di errore di digitazione, premere **CANCELLA** () per cancellare l'ultima cifra oppure premere e tenere premuto **CANCELLA** () per cancellare tutte le cifre inserite.

2  (tasto invio)

effettuare la chiamata

3  (tasto fine)

terminare la chiamata

***Nota:** È possibile effettuare una chiamata di emergenza anche quando il **telefono** è bloccato oppure quando la scheda USIM/SIM non è inserita. Vedere a pagina 67.*

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, il **telefono** deve:

- essere acceso e sbloccato
- avere una scheda USIM/SIM inserita e sbloccata
- disporre di una connessione di rete con sufficiente potenza di segnale

Quando riceve una chiamata, il **telefono** squilla e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Premere

1  oppure
RISPONDI ()

per

rispondere alla chiamata

2  (tasto fine)

terminare la chiamata

Visualizzazione del numero personale

Per visualizzare il proprio numero con il telefono in standby, premere  .

Durante una chiamata, premere  > **Numeri personali**.

Per poter utilizzare questa funzione, é necessario memorizzare il proprio numero di telefono sulla scheda USIM/SIM. Per memorizzare il proprio numero telefonico sulla scheda USIM/SIM, vedere a pagina 59. Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile.

Utilizzo del telefono

Fare riferimento alla figura del **telefono** a pagina 1 per la descrizione dei componenti.

Utilizzo del display

Il *display in standby* (illustrato di seguito) è lo stato standard del display quando *non* si sta effettuando alcuna chiamata e non si sta utilizzando il menu.


Premere il tasto di spostamento (⊙) verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra per accedere rapidamente alle funzioni del telefono:



Il simbolo del menu (⊙) al centro, in basso del display, indica che è possibile premere il tasto di menu (☐) per visualizzare un menu.

Le voci agli angoli inferiori del display visualizzano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro (☐) o destro (☐) per eseguire la funzione indicata dall'etichetta del tasto funzione sinistro o destro.

Nella parte superiore del display vengono visualizzati i seguenti simboli di stato:

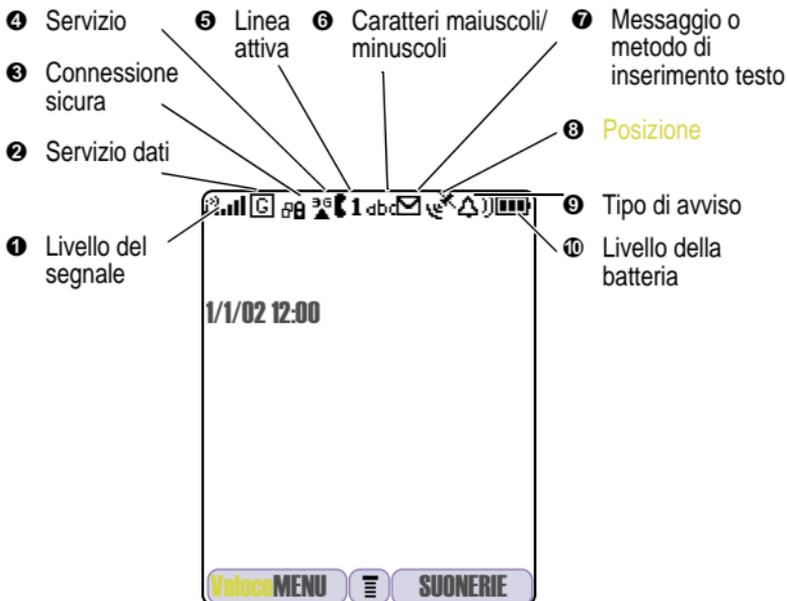

1 Simbolo del livello del segnale e Indica l'intensità della connessione del **telefono** alla rete.

Forte       Segnale assente

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo di assenza di segnale.



2 Simbolo del servizio dati Indica se una connessione dati è disponibile. Questo tipo di connessione **può essere utilizzata dal fornitore per** consentire un più rapido trasferimento dei dati. Il simbolo non indica che è in corso una chiamata, ma

segnala semplicemente che è stata effettuata la registrazione alla rete tramite una connessione dati.

3 Simbolo Connessione sicura Indica la presenza di una connessione sicura per il trasferimento dei pacchetti di dati, connessioni per applicazioni integrate o chiamate dati a commutazione di circuito (CSD - Circuit Switch Data).



4 Simbolo di servizi o Indica che il **telefono** sta usando la propria rete interna (☎) o un'altra rete (☎^{3G}). Quando si esce dall'area della propria rete, il **telefono** esegue il *roaming* o cerca un'altra rete.



5 Simbolo Linea attiva Indica se è in corso una chiamata o se è attiva la funzione di chiamata vocale riservata o di deviazione di chiamata. L'icona indica inoltre quale linea è attiva (in caso di chiamata in attesa) e se è attivato il blocco delle maiuscole,

l'immissione numerica o l'immissione di simboli (durante l'immissione di testo).

6 Simbolo Caratteri maiuscoli/minuscoli Indica se verranno inseriti caratteri maiuscoli o minuscoli quando è attivo l'editor di testo.

- abc Solo lettere minuscole ABC Solo lettere maiuscole
Abc Solo carattere iniziale
maiuscolo

Per impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli in una schermata di inserimento testo, premere .



7 Simbolo Messaggio o Metodo di inserimento
testo Indica la presenza di un nuovo messaggio vocale (☎^{vo}) oppure di testo (☎) in attesa. Durante l'inserimento di un messaggio di testo, il numero visualizzato indica il numero di caratteri disponibili rimanenti del messaggio.

Durante l'inserimento del testo, l'icona visualizzata indica il metodo di inserimento attivo: **Simboli** (i@?), **Numerico** (123), **Primario** oppure **Secondario**:

Primario	Secondario	
1	2	Metodo alfanumerico, solo lettere minuscole
1↻	2↻	Metodo alfanumerico, lettera successiva maiuscola
1↑	2↑	Metodo alfanumerico, solo lettere maiuscole
1□	2□	iTAP, solo lettere minuscole
1↻□	2↻□	iTAP, lettera iniziale maiuscola
1↑□	2↑□	iTAP, solo lettere maiuscole

Per modificare il metodo di inserimento, premere (vedere a pagina 46).

8 Simbolo Posizione Indica se le **informazioni sulla posizione** non sono disponibili (icona grigia), sono disponibili (icona bianca) oppure se si è in fase di ricerca della posizione (icona verde).

9 Simbolo Tipo di avviso Indica il tipo di avviso chiamato selezionato. L'impostazione di avviso predefinita è la suoneria.

= profilo alto

= profilo basso

= vibrazione

= suoneria e vibrazione

= no suoneria

10 Simbolo Livello della batteria Indica il livello di carica della batteria. Il livello di carica è proporzionale al numero dei segmenti visualizzati.

Batt.
carica



Batt.
scarica

Quando viene visualizzato il messaggio di avviso **Batteria scarica**, ricaricare quanto prima la batteria.

***Nota:** Quando si carica la batteria, il simbolo del livello di carica indica lo stato di avanzamento del processo di ricarica. Vedere a pagina 22.*

Utilizzo del tasto di scorrimento a 5 direzioni

Utilizzare il tasto di scorrimento a 5 direzioni come un joystick per spostarsi nel sistema dei menu, modificare le impostazioni delle funzioni ed eseguire i giochi. Premere il tasto per selezionare una voce di menu evidenziata. Generalmente, questa azione attiva la medesima operazione del tasto funzione destro (☐).

Tasto di scorrimento a 5 direzioni



Suggerimento: I movimenti principali all'interno dei menu sono verso il basso e verso l'alto. Spostandosi a destra e a sinistra è possibile cambiare le impostazioni delle funzioni, muoversi all'interno dell'**agenda** e modificare il testo.

Utilizzo dei tasti di Videochiamata e Browser

Il **telefono** è provvisto di tasti speciali che consentono di accedere a funzioni importanti. Inserire un numero telefonico e premere il tasto Videochiamata (☎) per effettuare una videochiamata (vedere a pagina 56). Premere il tasto **Browser** (🌐) per aprire una sessione Web. È possibile utilizzarli in qualsiasi momento ma non durante una telefonata.

Utilizzo dei menu

Dal display in standby premere  per visualizzare il menu principale.



Premere  per evidenziare un'icona di funzione nel menu principale. Le icone che seguono sono relative a funzioni che possono essere visualizzate nel menu principale a seconda del tipo di abbonamento e dell'operatore.

 **Giochi e applicazioni**

 **Rubrica**

 **Accesso Web**

 **Tools**

 **Messaggi**

 **Multimedia**

 **Impostazioni**

 **Registro chiamate**

 **Camera**

Selezione di una funzione del menu

Selezionare una funzione del menu come indicato di seguito, iniziando dal display in standby:

Trovare la funzione

 > **Multimedia**
> **Immagini**

Dal display in standby è necessario premere  , spostarsi fino a visualizzare e selezionare **Multimedia** () nel menu principale, quindi spostarsi fino a visualizzare e selezionare **Immagini**. Utilizzare  per scorrere e i tasti funzione sinistro/destro per selezionare le funzioni elencate negli angoli inferiori destro e sinistro del display.

Selezione di una opzione di funzione

Alcune funzioni richiedono di selezionare un'opzione da un elenco:



Premere **INDIETRO** (◀) per visualizzare la schermata precedente.

È disponibile un sotto-menu. Premere (☰) per accedere al sotto-menu.

Premere **VEDI** (▶) per visualizzare i dettagli dell'opzione evidenziata. Se non sono disponibili, vengono visualizzati **SALVA** (◀) e **CANCELLA** (▶). Premere **SALVA** per memorizzare l'elemento nella rubrica, oppure **CANCELLA** per cancellare l'elemento dalla lista.

Opzione evidenziata


Selezionare un'opzione evidenziandola in uno dei seguenti modi:

- Premere (○) per scorrere verso l'alto o verso il basso in modo da selezionare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerico, premere un tasto più volte per scorrere le lettere associate al tasto ed evidenziare l'opzione di elenco con un maggior numero di corrispondenze.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere (○) per spostarsi verso sinistra o verso destra e selezionare quindi un valore.


- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere un numero sulla tastiera per impostare un valore.

Inserimento e modifica di testo

Alcune funzioni richiedono di inserire determinate informazioni.

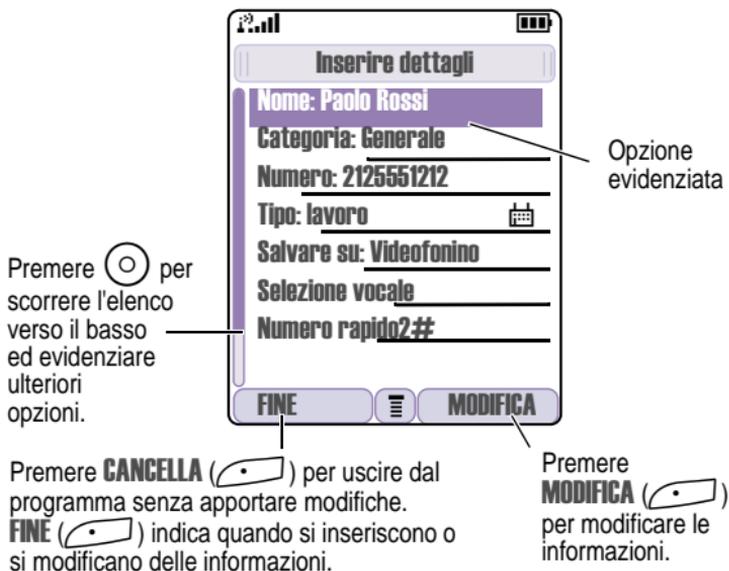

La funzione messaggi consente di comporre e inviare messaggi. Il *cursore lampeggiante* indica il punto in cui verrà visualizzato il testo:

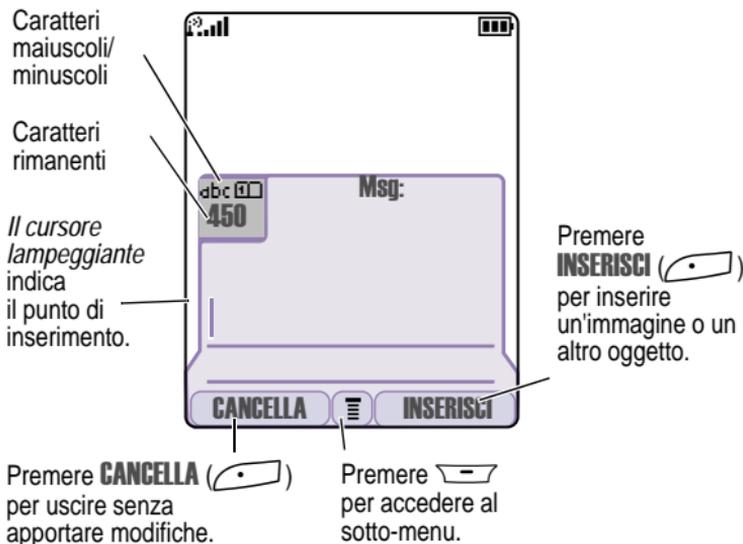

Utilizzo del metodo alfanumerico

Questo è il metodo standard di inserimento di testo sul **telefono**.

Premere

1 Un tasto numerico (una o più volte)

per

selezionare una lettera, un numero o un simbolo dalla tabella dei caratteri a pagina 39.

2 Tasti numerici

inserire i caratteri rimanenti


Suggerimento: Premere  verso destra per accettare una parola completa oppure  per inserire uno spazio.

3 **OK** 


memorizzare il testo

Su una schermata di inserimento testo è possibile premere  per cambiare il metodo di inserimento. Un simbolo indica il metodo attivo, vedere a pagina 29. Se **Metodo alfanumerico (1 o 2)** non è disponibile, vedere a pagina 47.

Quando si inserisce il testo con il metodo alfanumerico standard, il cursore lampeggiante assume l'aspetto di un *cursore fisso*, e i tasti funzione eseguono funzioni diverse:

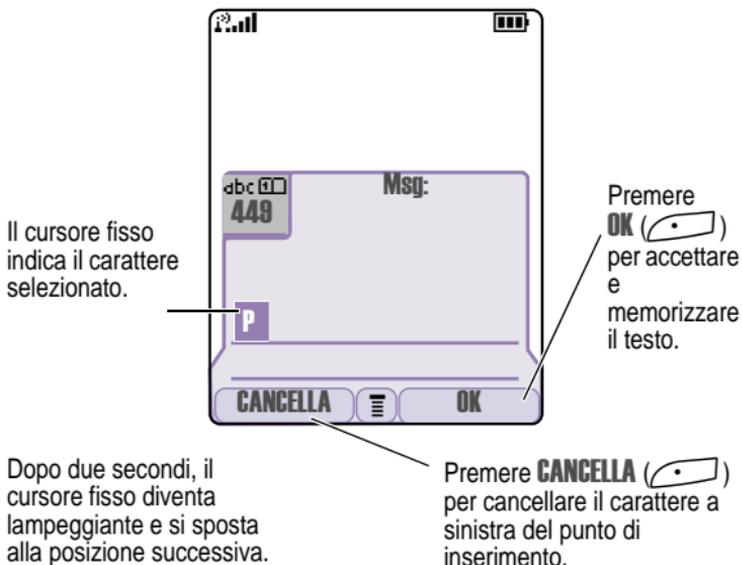

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il **telefono** potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, potrebbe essere visualizzato:

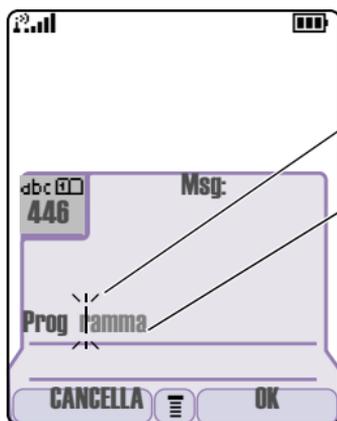

Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento.

In **Alfanumerico**, premere  verso destra per accettare la parola proposta oppure  per rifiutarla e inserire uno spazio dopo **prog**.

Se si desidera una parola differente, ad esempio **progresso**, continuare a premere i tasti numerici per inserire i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento di spazi, numeri, lettere, simboli e altri caratteri con il metodo alfanumerico.

	spazio . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; "
	- () ' ` i % £ \$ ¥ ¤ €
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ

	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ
	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Nota: È possibile che la tabella non rifletta esattamente il set di caratteri disponibile sul **telefono**. In un indirizzo e-mail o in un editor URL  visualizza dapprima i caratteri comuni per l'editor.


Regole generali per l'inserimento del testo con il metodo alfanumerico

- Premere ripetutamente un tasto numerico per scorrere tra i caratteri corrispondenti. Vedere la tabella dei caratteri a pagina 39.
- Se non si preme alcun tasto per due secondi, il carattere presente nel cursore fisso viene accettato e il cursore si sposta verso la posizione successiva.
- Premere  verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante a sinistra o a destra all'interno del messaggio.
- Il primo carattere di ogni frase viene scritto maiuscolo. Per riscrivere il carattere nella forma minuscola mentre è evidenziato dal cursore fisso, premere  verso il basso.
- È possibile che il **telefono** supporti più lingue. L'impostazione relativa alla lingua correntemente selezionata determina se il nuovo messaggio deve iniziare sul lato sinistro o sul lato destro del display.
È possibile cambiare lingua all'interno dello stesso messaggio. Premere  per selezionare il metodo di inserimento del testo e la lingua.
- Se dopo aver immesso o modificato le informazioni non si desidera salvare le modifiche, premere  per uscire.

Utilizzo del metodo di inserimento testo iTAP™

Il software iTAP™ fornisce un metodo di inserimento facilitato del testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera.

Ad esempio, se si preme    , vengono visualizzate delle combinazioni di lettere che corrispondono ai tasti premuti:

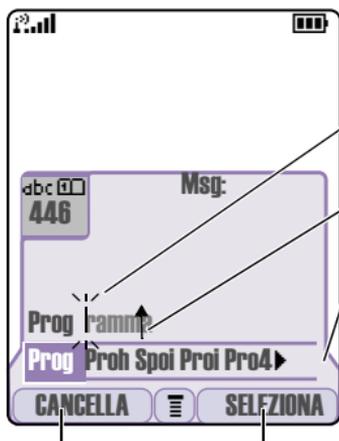

Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento.

Premere  verso l'alto per accettare il termine **Programma** oppure verso destra per evidenziare un'opzione diversa. Premere  per inserire **Prog** e uno spazio.

Premere **CANCELLA** () per cancellare l'ultima lettera inserita.

Premere **SELEZIONA** () per inserire la parola evidenziata.

Se si desidera una parola differente, ad esempio **progresso**, continuare a premere i tasti numerici per inserire i caratteri rimanenti.

Inserimento di parole

Da una schermata di testo è possibile premere  per scegliere un diverso metodo di inserimento testo. Un simbolo indica il

metodo attivo (vedere a pagina 29). Se **ITAP** (ITAP o ITAP) non è disponibile, vedere a pagina 47.

Premere

1 Tasti numerici
(una pressione
per ogni lettera)

per

visualizzare le possibili
combinazioni nella parte
inferiore del display

2  verso sinistra
o destra

evidenziare la combinazione
desiderata

3 **SELEZIONA** 

bloccare una combinazione
evidenziata

Per aggiungere più lettere alla
fine di una combinazione, è
possibile premere i tasti
numerici.

oppure



inserire la combinazione
evidenziata quando si compone
una parola

Dopo la parola viene inserito
uno spazio.



Se si inserisce una parola che il **telefono** non riconosce, il **telefono** la memorizza per usarla poi come una delle opzioni. Quando lo spazio di memoria dedicato alla memorizzazione di parole non riconosciute è esaurito, il **telefono** cancella le parole meno recenti quando ne vengono inserite di nuove.

Utilizzo del metodo di inserimento simboli

Da una schermata di testo, premere  per spostarsi tra i metodi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo  sulla barra di stato.

Premere

- 1 Tasti numerici (una pressione per ogni simbolo)

per

visualizzare le possibili combinazioni di simboli nella parte inferiore del display

- 2  verso sinistra o destra

evidenziare la combinazione desiderata

- 3 **SELEZIONA** 

bloccare una combinazione evidenziata

Per aggiungere più simboli alla fine di una combinazione, è possibile premere i tasti numerici.

oppure



inserire la combinazione evidenziata

Dopo la combinazione viene inserito uno spazio.

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento tramite il metodo simboli.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ; % £ \$ ¥ ¤ □ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '

	() [] {}
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ □ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	<i>inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)</i>
	<i>cambiare il metodo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il metodo predefinito)</i>

Nota: In un indirizzo e-mail o in un editor URL  visualizza dapprima i caratteri comuni per l'editor.

Utilizzo del metodo numerico

Da una schermata di testo, premere  per spostarsi tra i metodi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo 123 sulla barra di stato.

Premere i tasti per inserire i numeri desiderati. Dopo aver completato l'inserimento dei numeri, premere  per cambiare metodo di inserimento.

Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare ed eseguire quanto segue:

Azione

per

Premere **CANCELLA** () cancellare una lettera alla volta

Tenere **CANCELLA** () cancellare l'intero messaggio.

Copiare, tagliare e incollare un testo

Premere  da una schermata di inserimento testo per visualizzare queste opzioni:

Opzione	Descrizione
Copia testo	comunica al telefono di copiare il testo che si sta evidenziando (vedere "Evidenziazione del testo" di seguito)
Copia tutto il testo	copia tutto il testo nell'editor
Taglia testo	comunica al telefono di tagliare il testo che si sta evidenziando (vedere "Evidenziazione del testo" di seguito)
Taglia tutto il testo	taglia tutto il testo nell'editor
Incolla	incolla il testo tagliato o copiato
Annulla	annulla l'ultima azione di copiatura, taglio o incollamento nell'editor di testo corrente

Nota: Nel menu viene visualizzata anche l'opzione **Copia tutto il testo** (premere ) durante la visualizzazione dei dettagli di un elemento della rubrica, di un evento dell'agenda, di una pagina Browser, di un messaggio o di un elemento del Registro chiamate.

Evidenziazione del testo

In un editor di testo, per evidenziare e copiare o tagliare il testo:

Trovare la funzione  > **Copia testo o
Taglia testo**

Premere

1 

per

spostarsi all'inizio del testo che si desidera copiare o tagliare

2 **INIZIA** 

attivare l'evidenziazione

Premere

3 

per

spostarsi alla fine del testo che si desidera copiare o tagliare

4 **COPIA** 

oppure

TAGLIA 

copiare o tagliare il testo selezionato

Ora è possibile incollare il testo in un altro file o in un'altra posizione.

Il testo rimane negli appunti, pronto per essere incollato, finché non vengono copiate o tagliate altre parti di testo o finché il **telefono** non viene spento.

Scelta del metodo di inserimento del testo

I diversi metodi di inserimento del testo facilitano l'immissione di nomi, numeri e messaggi. Il metodo selezionato resta attivo finché non si selezioni un altro metodo.

Premere  su un qualsiasi metodo di inserimento testo per passare a uno dei seguenti metodi di inserimento testo:

Primario

Il metodo di inserimento testo primario impostato (vedere la sezione successiva).

Numerico (123)

Consente di inserire solo numeri.

Simboli (!@#)

Inserimento di soli simboli (vedere a pagina 43).

Secondario

Il metodo di inserimento testo secondario impostato (vedere la sezione successiva).

Premere  da una qualunque schermata di inserimento testo per impostare i caratteri *maiuscoli/minuscoli*. Un'icona sulla barra di

stato indica se è selezionato il metodo *Solo lettere minuscole* (abc), *Solo iniziale maiuscola* (Abc) oppure *Solo lettere maiuscole* (ABC).

Impostazione di un metodo di inserimento testo

Per impostare il metodo di inserimento testo primaria o secondaria, premere  > **Impostazioni inserimento** da una qualunque schermata di inserimento testo. Selezionare **Impostazione primaria** o **Impostazione secondaria**, quindi scegliere:

- | | |
|----------------------------|---|
| (Nessuno) | Nascondere l'impostazione Secondario (disponibile solo per Impostazione secondaria). |
| ITAP | Consente di impostare il telefono in modo che anticipi ogni parola quando si premono i tasti (vedere a pagina 41). |
| Metodo alfanumerico | Consente di inserire lettere, numeri e simboli premendo un tasto una o più volte (vedere a pagina 37). |

Blocco e sblocco del telefono

È possibile bloccare il **telefono** manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Quando si cerca di utilizzare un **telefono** bloccato, viene richiesto di inserire il codice di sblocco. Un **telefono** bloccato squilla o vibra comunque quando riceve chiamate o messaggi, *ma è necessario sbloccarlo per poter rispondere*.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il **telefono** anche quando è bloccato. Vedere a pagina 67.

Blocco manuale del telefono

Trovare la funzione



> Impostazioni > Sicurezza
> Blocco Videofonino
> Blocca adesso

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il codice di sblocco a quattro cifre

2 OK

bloccare il telefono

Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi ad ogni spegnimento:

Trovare la funzione



> Impostazioni > Sicurezza
> Blocco Videofonino
> Blocco automatico > On

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il codice di sblocco a quattro cifre

2 OK

impostare il blocco automatico del telefono

Sblocco del telefono

Alla richiesta **Inserire codice di sblocco**:

Premere

1 tasti numerici

per

inserire il codice di sblocco a quattro cifre

Se si dimentica il codice di sblocco, fare riferimento a quanto riportato a pagina 50.

2 **OK** 

sbloccare il **telefono**

Modifica del codice di sblocco

L'impostazione predefinita del codice di sblocco **telefono** a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello di telefono acquistato.

Se il fornitore dei servizi di telefonia mobile *non* ha programmato questi codici, si consiglia di modificarli per impedire che altri possano accedere a informazioni personali o modificare le impostazioni del **telefono**. Il codice di sblocco deve comprendere quattro cifre, mentre il codice di sicurezza deve essere costituito da sei cifre. Prendere nota dei nuovi numeri.

Note:

- *Il fornitore dei servizi di telefonia mobile potrebbe tenere per sé il codice di sicurezza del **telefono** e utilizzarlo per fornire il servizio di assistenza. In questo caso, non sarà possibile utilizzare le funzioni del **telefono** che richiedono l'inserimento del codice di sicurezza, ad esempio la cancellazione totale, il ripristino delle impostazioni iniziali e la funzione di esclusione del codice di sblocco.*
- *Se l'unica password che è possibile modificare è il codice di sblocco, il menu **Nuove password** non è disponibile e viene visualizzata l'opzione **Codice di sblocco** nel menu **Blocco Videofonino**.*

In questo caso, aprire l'editor del codice di sblocco selezionando:  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco Videofonino** > **Codice di sblocco**.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Nuove password**

Premere

1 

per

spostarsi sul codice o sulla password che si desidera modificare

2 **MODIFICA** 

selezionare il codice o la password

3 tasti numerici

inserire il codice precedente

Se si dimentica il codice di sblocco, fare riferimento a quanto riportato a pagina 50.

4 **OK** 

confermare il codice precedente

5 tasti numerici

inserire il nuovo codice

6 **OK** 

assegnare il nuovo codice

7 tasti numerici

reinserire il nuovo codice

8 **OK** 

confermare il nuovo codice

Codice o password dimenticati

Se si dimentica il codice di sicurezza (preimpostato a 000000), il codice PIN della scheda USIM/SIM, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate, rivolgersi **al proprio operatore**.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare ad immettere 1234 o le ultime quattro cifre del numero telefonico. Se tale operazione non

risolve il problema, effettuare le operazioni riportate quando viene visualizzato il messaggio **Inserire codice di sblocco**:

Premere	per
1 	visualizzare la schermata di esclusione del codice di sblocco
2 tasti numerici	inserire il codice di sicurezza
3 OK ()	confermare il codice di sicurezza

Blocco e sblocco della tastiera

Questa funzione risulta particolarmente utile nel caso che la pressione accidentale dei tasti selezioni inavvertitamente un numero di emergenza o un numero di selezione rapida (per esempio, durante il trasporto del **telefono** in borsa o in tasca).

Premere	per
 	bloccare e sbloccare la tastiera

Nota: Le chiamate e i messaggi in arrivo sbloccano la tastiera.

Acquisizione e visualizzazione di immagini

Acquisizione di immagini

È possibile utilizzare il tasto Videocamera per scattare fotografie in modo semplice e rapido.



Azione

- 1 Premere il tasto Videocamera

per

visualizzare l'immagine della videocamera.

Per cambiare videocamera, premere  > **Camera interna** (videocamera sulla parte anteriore del telefono) oppure **Camera esterna** (videocamera sulla parte posteriore del telefono).

- 2 Puntare il **telefono** verso il soggetto dell'immagine

individuare l'immagine da acquisire

Nota: Premere  per visualizzare il menu che consente di cambiare il tipo di videocamera o impostare la risoluzione dell'immagine.

- 3 Premere 

ingrandire o ridurre l'immagine

- 4 Premere **CATTURA** 

bloccare l'immagine sul display del **telefono**

- 5 Premere **SALVA** 

memorizzare l'immagine acquisita come file, sfondo, screen saver o allegato di un messaggio

Scaricamento di immagini



È possibile scaricare immagini e animazioni sul **telefono** e utilizzarle come sfondi e/o screen saver.

Visualizzazione delle immagini

Trovare la funzione

 > **Multimedia** > **Immagini**

Premere

per

1



spostarsi sull'immagine

2

SELEZIONA ()

visualizzare l'immagine

3

 verso sinistra
o verso destra

visualizzare l'immagine
precedente/successiva

oppure

DETTAGLI ()

visualizzare le informazioni
sull'immagine

oppure



aprire il menu **Visualizza immagini**
per eseguire altre procedure
come descritto nel seguente
elenco

Il menu **Visualizza immagini** offre le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nuova immagine	Acquisisce una nuova immagine
Nuova presentazione	Crea una riproduzione dalla serie di immagini memorizzate
Imposta come sfondo	Imposta un'immagine come sfondo per il telefono .
Imposta come screen saver	Imposta un'immagine come screen saver per il telefono .

Opzione	Descrizione
Come animazione accensione	Imposta l'immagine affinché venga visualizzata all'accensione del telefono.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

Per modificare lo sfondo e lo screen saver del **telefono**, vedere a pagina 60.

Registrazione e riproduzione di filmati

Registrazione di filmati

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Video**
> **Nuovo Video**

L'immagine nel mirino della videocamera viene visualizzata sul display del **telefono**. Per cambiare videocamera, premere  > **Camera interna** (videocamera sulla parte anteriore del telefono) oppure **Camera esterna** (videocamera sulla parte posteriore del telefono).

Azione

- 1 Puntare il **telefono** verso il soggetto da riprendere

per

trovare la scena da registrare

Nota: Premere  per raggiungere un menu che consenta di cambiare la visualizzazione della videocamera o impostare la qualità, l'estensione o il sonoro del video.

-
- 2 Premere  ingrandire o ridurre l'immagine
-

Azione

3 Premere
CATTURA 

per

iniziare la registrazione sul display del **telefono**

Suggerimento: Premere 
per ingrandire o ridurre l'immagine durante la registrazione del filmato.

4 Premere
STOP 

terminare la registrazione

5 Premere
SALVA 

memorizzare il filmato acquisito come file o allegato di un messaggio

Riproduzione dei filmati

Trovare la funzione

 > **Multimedia** > **Video**

Premere

1 

per

spostarsi sul filmato

2 **ESEGUI** 

guardare il filmato

3 

controllare la riproduzione del filmato:

- ▲ pausa
- ◀▶ riavvolgimento o avanzamento veloce
- ▼ interruzione

oppure

DETTAGLI 

visualizzare le informazioni sul filmato

oppure

Premere



per

Eseguire **Video Player** per eseguire altre procedure come descritto nel seguente elenco

Il menu **Video Player** include le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Dettagli	Visualizza le informazioni sul filmato
Impostazioni	Modificare le impostazioni di Ripetizione automatica , che indica al telefono di riprodurre il filmato più volte, finché lo si interrompe e Timer che visualizza il timer sul display del telefono

Esecuzione di videochiamate

Se chiama un utente che dispone di un telefono che supporta la funzione Videochiamata, è possibile vedere l'immagine del proprio interlocutore durante la chiamata.

Premere

1 tasti numerici

per

selezionare il numero telefonico (fino a 32 cifre)

2



effettuare la chiamata

3



(tasto fine)

terminare la chiamata

Visualizzazione in anteprima delle videochiamate

È possibile visualizzare in anteprima la propria immagine sul telefono per verificare la qualità dell'immagine prima di effettuare una videochiamata:

Premere		per
1	tasti numerici	selezionare il numero telefonico (fino a 32 cifre)
2		accedere al menu per la selezione del numero
3		spostarsi su Anteprima VideoChiamata
4	SELEZIONA 	visualizzare l'immagine della videocamera
5	CHIAMA 	effettuare la chiamata
	oppure	
		visualizzare il menu di anteprima Questo menu consente di spegnere la videocamera oppure di modificare le immagini.

Impostazione delle videochiamate

Per effettuare le videochiamate, il telefono utilizza un numero di gateway per filmato che è possibile selezionare manualmente.

Nota: *Le impostazioni della casella in entrata dei messaggi potrebbero essere già definite dal fornitore del servizio.*

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **VideoGateway**

Inserire il numero comunicato dal **fornitore dei servizi di telefonia mobile**.

Uso delle informazioni inerenti la posizione

Il **telefono** può usare il servizio di posizionamento globale assistito (Assisted Global Positioning Service - AGPS) per informare la rete relativamente la propria posizione fisica.

Nota: *Il servizio AGPS potrebbe non funzionare ovunque e non essere disponibile a causa di problemi di rete o per interferenze. Non è possibile utilizzare la videocamera mentre il telefono sta verificando la posizione.*

Visualizzare o nascondere le informazioni sulla posizione

Quando l'unità **Posizione** è attiva (**On**), i servizi possono fornire informazioni utili in base alla posizione, ad esempio indicazioni stradali o l'ubicazione della banca più vicina. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia mobile.

Quando l'unità **Posizione** è disattivata (**Off**), non verrà inviata alcuna informazione inerente la posizione.

Trovare la funzione



- > **Impostazioni** > **Info Videofonino**
- > **Posizione**
- > **On** oppure **Off**

Impostazione del telefono

Memorizzazione del proprio nome e numero telefonico



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al nome utente e al numero telefonico sulla scheda USIM/SIM:

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Info Videofonino**
> **Numeri personali**

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il proprio fornitore. Per la visualizzazione del proprio numero telefonico con display in standby o durante una chiamata, fare riferimento a quanto riportato a pagina 27.

Impostazione di ora e data

Per utilizzare l'**agenda**, è necessario impostare la data e l'ora.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Data e ora**

Impostazione del tipo di avviso

Il **telefono** suona o vibra per segnalare una chiamata in entrata o un altro evento. Suoneria o vibrazione vengono entrambe definite "**avviso**".

L'indicatore della linea attiva presente sul display segnala il tipo di avviso (vedere a pagina 29).

Per impostare un tipo di avviso

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Profilo**
> *il profilo desiderato*

Ciascun tipo di avviso prevede proprie impostazioni per specifici eventi, ID di suoneria e volume per i tasti e la suoneria. Per modificare queste impostazioni, premere  > **Suonerie** > *Stile* **Dettagli**.

Nota: *Alcuni toni di avviso comportano la vibrazione automatica. Se si utilizza uno di questi toni, il telefono vibra anche se in precedenza non è stata definita l'impostazione **Vibrazione** o **Vibra e suona**. Per disattivare questo tipo di avviso, vedere a pagina 83.*

Per disattivare gli avvisi relativi ai messaggi in entrata.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate**
> **Avviso Messaggio**

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare un'immagine o un'animazione come sfondo del display in standby del telefono.

Nota: *Quando si imposta un'animazione come sfondo, viene visualizzata solo la prima immagine dell'animazione.*

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Sfondo**

Impostazione	Descrizione
Immagine	seleziona l'immagine o l'animazione di sfondo del display in standby.
Disposizione	selezionare Centrato oppure Multiplo

Impostazione di un'immagine per lo screen saver

È possibile impostare un'immagine o un'animazione per lo screen saver. L'immagine viene in questo modo visualizzata quando non viene effettuata alcuna operazione per un certo periodo di tempo.

Se necessario, l'immagine dello screen saver può essere adattata alle dimensioni del display. L'animazione si ripete per un minuto, e successivamente viene visualizzata la prima immagine della sequenza di animazione.

Trovare la funzione



> Impostazioni > Personalizza
> Screensaver

Impostazione	Descrizione
Immagine	selezionare l'immagine che viene visualizzata quando il telefono è in standby
Timer	selezionare per quanto tempo il display del telefono deve rimanere in modalità standby prima che sia attivata l'immagine dello screen saver <i>Nota: Se il tempo di questa impostazione è superiore a quello del timeout del display, il display si spegnerà prima che venga attivato lo screen saver.</i>

Nota: L'utilizzo dello screen saver può contribuire a ridurre la durata utile della batteria.

Impostazione del colore del display

È possibile selezionare la gamma di colori usata dal **telefono** per visualizzare i simboli, le evidenziazioni e le diciture dei tasti funzione.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Seleziona colori**
> *lo stile desiderato*

Nota: Per ripristinare i colori predefiniti, premere  
"COLORI"

( +  +  +  +  +  +  +  + )

Regolazione dell'illuminazione del telefono

È possibile regolare l'illuminazione del display del telefono, la retroilluminazione della tastiera e l'illuminazione associata alla ricezione di messaggi e alle chiamate in arrivo.

Impostazione della retroilluminazione del display

È possibile impostare il tempo di permanenza della retroilluminazione del display o disattivare la retroilluminazione per risparmiare la carica della batteria:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Retroilluminazione**

Impostazione dell'illuminazione associata all'ID chiamante per le chiamate

È possibile impostare una retroilluminazione specifica in caso di ricezione di chiamate in arrivo.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Avvisi visivi**
> **Indicatore visivo chiamante**

Nota: Se si imposta un valore specifico per l'opzione **Indicatore visivo chiamante** per un elemento o una categoria della **rubrica**, tale schema verrà utilizzato per questi elementi specifici. Vedere a pagina 106 e 114 per ulteriori informazioni sull'impostazione di uno schema rispettivamente per un elemento e per una categoria. Se si seleziona **Off**, il telefono non utilizzerà alcuna illuminazione associata all'ID chiamante per le chiamate.

Impostazione dell'illuminazione delle notifiche dei messaggi

È possibile impostare una retroilluminazione specifica in caso di ricezione di messaggi, e-mail, messaggi vocali e allarmi in arrivo.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Avvisi visivi**
> **Notifiche visive**

Impostazione del timeout del display

Questa funzione consente di risparmiare la batteria del telefono disattivando il display del **telefono** quando è inattivo per un periodo di tempo determinato. Il display viene riattivato se si preme un tasto o si riceve una telefonata.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Timeout display**
> *tempo di inattività selezionato*

Risparmio della carica della batteria

Alcune reti e telefoni includono una specifica impostazione per risparmiare la carica della batteria.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Risparmio batteria**

Funzioni di chiamata

Per le istruzioni di base inerenti le modalità di trasmissione e ricezione della chiamata, fare riferimento a pagina 25.

Cambio di linea attiva

Cambio della linea telefonica attiva per effettuare e ricevere telefonate da un altro numero telefonico.

Nota: Questa funzione è disponibile soltanto per le schede USIM/SIM abilitate alla linea doppia

Trovare la funzione



> Impostazioni > Info Videofonino
> Linea attiva

L'indicatore della linea attiva presente sul display segnala la linea telefonica attiva al momento. Vedere a pagina 29.

Riselezione di un numero

Premere

1 

per

andare direttamente all'elenco delle chiamate effettuate

2 

spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare

3 

riselezionare il numero evidenziato

Utilizzo della riselezione automatica

Se si riceve un segnale di linea occupata, il telefono visualizza **Chiam non riuscita**.

Con la rifelezione automatica, il **telefono** rifelezione automaticamente il numero in questione. Quando la linea è libera, il **telefono** squilla o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rifelezione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Attivazione o disattivazione della rifelezione automatica:

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Impostazioni iniziali**
- > **Rifelezione automatica**

Quando la rifelezione automatica è disattivata, è possibile attivarla manualmente per rifelezionare un numero telefonico. Quando si riceve il segnale di occupato e viene visualizzato il messaggio **Chiamata non riuscita**:

Premere



o **RIPROVA**



per

attivare la rifelezione
automatica

Utilizzo dell'ID chiamante

Chiamate in arrivo



L'*identificazione del chiamante* (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo.

Il **telefono** visualizza il nome del chiamante se il nome è memorizzato nella **rubrica** oppure **Chiamata in arrivo** se non sono disponibili dati di ID.

Chiamate in uscita



Per le chiamate in uscita, è possibile inviare o meno il proprio numero telefonico come ID.

Trovare la funzione

-  > **Impostazioni**
- > **Gestione chiamate**
- > **Proprio numero**

Si può ignorare l'impostazione predefinita dell'ID chiamante quando si effettua una chiamata. Durante la selezione (con le cifre visualizzate sul display), premere  > **Nascondi numero Mostra numero**

Rifiuto di una chiamata in entrata

Mentre il **telefono** squilla o vibra:

Premere



per

rifiutare la chiamata in entrata



A seconda delle impostazioni del **telefono** e del tipo di abbonamento, la chiamata può essere deviata su un altro numero oppure il chiamante può ricevere un segnale di occupato.

Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del **telefono** per una chiamata in arrivo prima di rispondere alla stessa.

Premere

uno dei due tasti
laterali del volume

per

disattivare la suoneria/
vibrazione

Selezione di un numero di emergenza

Il **fornitore dei servizi di telefonia mobile** fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, quali il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il **telefono** è bloccato o la scheda USIM/SIM non è inserita. **In genere, il fornitore di servizi di telefonia mobile** può programmare uno o più numeri di emergenza aggiuntivi sulla scheda USIM/SIM. *Tuttavia, la scheda USIM/SIM deve essere inserita nel **telefono** e i numeri memorizzati.* Contattare il **proprio fornitore di servizi di telefonia mobile** per ulteriori informazioni.

Nota: *I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza preinseriti nel **telefono** potrebbero non essere raggiungibili ovunque a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.*

Premere

1 tasti numerici

per

selezionare un numero di emergenza, ad esempio 112

2



chiamare il numero di emergenza

Selezione di numeri internazionali

Per selezionare il prefisso internazionale locale:

Azione

Premere e tenere premuto il tasto

per

inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata

Visualizzazione delle ultime chiamate

Il **telefono** memorizza gli elenchi dei numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche se la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Le

chiamate meno recenti vengono eliminate man mano che se ne aggiungono di nuove.

Funzione rapida: Premere  per passare direttamente all'elenco delle chiamate effettuate dal display in standby.

Trovare la funzione > Registro chiamate

Premere

1 

per

spostarsi su **Chiamate ricevute** o **Chiamate effettuate**

2 **SELEZIONA** ()

selezionare **Chiamate ricevute** oppure **Chiamate effettuate**

3 

spostarsi sul numero che si desidera chiamare, memorizzare o cancellare

Nota: ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.

4



chiamare il numero desiderato

Suggerimento: Premere e tenere premuto  per due secondi per inviare un numero come toni DTMF. Per attivare i toni DTMF, vedere a pagina 85.

oppure



se viene visualizzato **Visualizza** sopra il tasto , verranno visualizzati i dettagli dell'elemento

se viene visualizzato **Salva** sopra il tasto , verranno memorizzati i dettagli dell'elemento nella **rubrica**

Premere
oppure



per

accedere al **Menu registro chiamate**
per eseguire altre procedure
come descritto nel seguente
elenco

Il **Menu registro chiamate** può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
VideoChiamata	Effettuare una videochiamata al numero selezionato.
Anteprima VideoChiamata	Visualizzare in anteprima l'immagine della videocamera prima di effettuare una videochiamata al numero selezionato.
Salva	Consente di memorizzare un elemento della rubrica con il numero selezionato nel campo Numero . (Questa opzione non viene visualizzata se è presente SALVA sopra il tasto  o se il numero è già memorizzato come elemento della rubrica).
Cancella	Cancella l'elemento. (Questa opzione non viene visualizzata se è presente CANCELLA sopra il tasto  .)
Cancella tutto()	Cancella tutti gli elementi dall'elenco corrente.
Nascondi numero/ Mostra numero	Nasconde (o visualizza) il proprio ID chiamante per la chiamata successiva

Opzione	Descrizione
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con il numero selezionato nel campo Numero di Videofonino .
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre alla fine del numero selezionato.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un altro numero dalla rubrica o dall'elenco delle ultime chiamate alla fine del numero selezionato.
Toni DTMF	Consente di inviare il numero selezionato in modalità multifrequenza. Questa opzione è disponibile solo durante una chiamata attiva. Per attivare i toni DTMF, vedere a pagina 85 .

Selezione di chiamata a cui non si è risposto

Il **telefono** tiene traccia delle chiamate a cui non si è risposto:

- il simbolo  (chiamate a cui non si è risposto)
- **x** **Chiamate perse**, dove **x** è il simbolo relativo alle chiamate a cui non si è risposto

Premere

1 **VEDI** 

per

visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute

2 

selezionare una chiamata da richiamare

3 

effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

Il **telefono** memorizza le ultime cifre digitate in una posizione di memoria temporanea denominata *Appunti*. Tali cifre possono riferirsi a uno dei numeri telefonici chiamati o al numero telefonico selezionato ma non chiamato. Per rintracciare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione  > **Registro chiamate** > **Appunti**

Premere	per
	chiamare il numero
oppure	
	aprire il menu di selezione per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale
oppure	
SALVA 	memorizzare un elemento della rubrica con il numero nel campo Numero .

Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere	per
 > Aggiungi numero	aggiungere un numero dall'elenco della rubrica o dalle liste delle ultime chiamate

Esecuzione di una chiamata con la funzione di selezione rapida

A ogni elemento memorizzato nella **rubrica** viene assegnato un numero di *selezione rapida* univoco che ne identifica la posizione

nella memoria del **telefono** o sulla scheda USIM/SIM. Per selezionare rapidamente un elemento della **rubrica**:

Premere	per
1 tasti numerici	inserire il numero di selezione rapida relativo all'elemento da selezionare
2 	confermare il numero
3 	chiamare il numero

Esecuzione di una chiamata mediante selezione semplice (a 1 tasto)

Per selezionare gli elementi della **rubrica** da 1 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a un solo tasto

È necessario specificare l'elenco di numeri di telefono che si desidera utilizzare con questa funzione: **rubrica** di memorizzazione del **telefono**, elenco di selezione fissa o **rubrica** della scheda USIM/SIM:

Trovare la funzione

-  > **Impostazioni**
- > **Impostazioni iniziali**
- > **Selezione rapida**

Utilizzo della segreteria telefonica



È possibile ascoltare i messaggi presenti nella propria segreteria telefonica chiamando il numero dell'operatore. I messaggi in segreteria telefonica vengono memorizzati nella rete e non sul **telefono**.

Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

La memorizzazione del numero della segreteria telefonica semplifica l'operazione di ascolto dei nuovi messaggi. Il fornitore dei servizi di telefonia mobile potrebbe aver già programmato questo numero.

Trovare la funzione



> **Messaggi**



> **Imposta segreteria telef**

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il numero telefonico della propria segreteria telefonica

2 **OK**

memorizzare il numero

Ricezione di un nuovo messaggio sulla segreteria telefonica

Se si riceve un messaggio in segreteria, il **telefono** visualizza (messaggio in attesa sulla segreteria) e **Nuovo messaggio segr telef.**

Premere

per

CHIAMA

ascoltare il messaggio

Ascolto di un messaggio in segreteria telefonica

Trovare la funzione



> **Messaggi**

> **Segreteria telefonica**

Il **telefono** chiama il numero della segreteria telefonica. Se non vi sono messaggi memorizzati, il **telefono** invita a memorizzarne uno.

Utilizzo dell'ID chiamante



Durante una conversazione, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere

1 

per

rispondere alla nuova chiamata

2 **SCAMBIA** 

ritornare alla prima chiamata

oppure

COLLEGA 

Nota: È possibile premere **SCAMBIA**  in qualsiasi momento per passare da una chiamata all'altra.

effettuare la conferenza connettendo le due chiamate

Per poter usare questa funzione, è necessario attivare la chiamata in attesa.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Gestione chiamate**
> **Avviso di chiamata**

Messa in attesa di una chiamata

Azione	per
Premere PAUSA  (se disponibile) oppure Premere  > Attesa	mettere in attesa una chiamata Il telefono visualizza il simbolo  (telefono lampeggiante) per segnalare la chiamata in attesa.

Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva a un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure essere eseguito direttamente.

Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione

 > **Attesa**

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire la chiamata

2 

selezionare il numero telefonico

Comunicare con il nuovo interlocutore.

3 

accedere al menu

4 

spostarsi su **Trasferisci**

5 **SELEZIONA** ()

selezionare **Trasferisci**

6 **OK** ()

confermare il trasferimento

Trasferimento di chiamata diretto

Trovare la funzione

 > **Trasferisci**

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il numero di telefono a cui si desidera trasferire la chiamata

2 

trasferimento di chiamata

Funzioni del telefono

Menu Principale

Questa è l'impostazione standard del menu. **La struttura del menu e i nomi delle funzioni possono variare sul tipo di telefono.**



Giochi e applicazioni

Tools

-  Applicazioni USIM
-  Calcolatrice
-  Agenda
-  Funzioni rapide
-  Servizi di selezione
 - Selezione bloccata
 - Selezione fissa
 - Numeri utili
 - Selezione rapida
-  Menu Rapido



Impostazioni

(vedere a pagina successiva)



Rubrica



Messaggi



Registro chiamate



Accesso Web

-  Browser
-  Indirizzi rapidi Web
-  Pagine salvate
-  Cronologia
-  Vai a URL
-  Configurazione Browser



Camera



Multimedia

-  Immagini
-  Suoni
-  Video
-  Videocamera

Menu Impostazioni

-  **Personalizza**
 - Menu principale
 - Tasti funzione
 - Seleziona colori
 - Messaggio di benvenuto
 - Banner
 - Grafico Banner
 - Sfondo
 - Screensaver
 - Selezione rapida
-  **Suonerie**
-  **Avvisi vivivi**
 - Indicatore visivo chiamante
 - Notifiche visive
-  **Connessione**
 - IrDA
 - Chiamata attiva
 - Bluetooth
 - Sincronizzazione
 - Chiamata in arrivo
-  **Deviazione chiamate**
 - Chiamate voce
 - Chiamate Fax
 - Chiamate dati
 - Annulla tutto
 - Stato deviazioni
-  **Gestione chiamate**
 - Timer chiamate
 - Costi chiamate
 - Proprio numero
 - Opzioni risposta
 - Avviso di chiamata
 - Avviso Messaggio
-  **Impostazioni iniziali**
 - Data e ora
 - VideoGateway
- Selezione rapida
- Riselezione automatica
- Timeout display
- Retroilluminazione
- Scorrimento
- Animazione
- Vibe Sync
- Lingua
- Risparmio batteria
- DTMF
- Ripristino iniziale
- Cancellazione totale
-  **Info Videofonino**
 - Numero personale
 - Linea attiva
 - Indicatore batteria
 - Abbonamenti
 - Tipo memoria
 - Posizione
 - Altre informazioni
-  **Auricolare**
 - Risposta automatica
 - Opzioni suoneria
-  **Impostazioni auto**
 - Risposta automatica
 - Viva voce automatico
 - Spegnimento ritardato
 - Tempo ricarica
-  **Rete**
 - Nuova rete
 - Impostazione rete
 - Reti disponibili
 - Lista reti preferite
 - Tono di servizio
 - Tono interruzione rete
-  **Sicurezza**
 - Blocco Videofonino
 - Blocco tastiera
- Blocco applicazione
- Selezione fissa
- Limitazione chiamate
- Blocco chiamate
- PIN
- PIN2
- PIN
- PIN WIM
- Nuove password
-  **Configurazione Java**
 - Java info
 - Accesso alla rete
 - DNS IP

Guida rapida

Ovviamente il **telefono** non serve soltanto per telefonare! Con il telefono è per esempio possibile memorizzare i numeri telefonici più frequentemente usati al fine di effettuare selezioni rapide, organizzare i propri incontri e altri eventi in **agenda**, navigare in Internet, scaricare applicazioni, trasmettere messaggi ed e-mail e molto altro ancora.

Questo capitolo offre informazioni che agevolano l'individuazione delle funzioni del **telefono** le funzioni non descritte in questo manuale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida di riferimento.

Funzioni di chiamata

Funzione	Descrizione	
Conferenza telefonica	Durante una chiamata:  > Attesa , comporre il numero successivo, premere  e successivamente COLLEGA ()	
Deviazione chiamate	Per impostare o annullare la funzione di deviazione delle chiamate:  > Impostazioni > Deviazione chiamate	
Blocco delle chiamate	Per limitare le chiamate in entrata e in uscita:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate	

Messaggi

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio	Per inviare un messaggio: Premere  > Messaggi  > Nuovo messaggio
Ricezione di un messaggio	Per leggere un nuovo messaggio o un messaggio con immagine MMS ricevuto: Premere LEGGI ()
Impostazione casella messaggi ricevuti,	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi ricevuti:  > Messaggi  > Impostazioni > Imposta messaggi
Inserimento di immagini, suoni e messaggi rapidi	Mentre si compone un messaggio:  > Inserire <i>Nota: Per inserire un altro oggetto, selezionare nuovamente  > Inserire.</i>
Invio di messaggi	Per visualizzare i messaggi inviati:  > Messaggi > Messaggi inviati
Messaggi ricevuti	Per leggere i messaggi ricevuti:  > Messaggi > Messaggi Ricevuti Premere  per eseguire diverse operazioni con il messaggio selezionato.
Memorizzazione di immagini e file sonori	Selezionare un'immagine o un suono in un dato messaggio, quindi:  > Salva
Servizi informativi	Per leggere i messaggi dei servizi informativi previsti dall'abbonamento sottoscritto:  > Messaggi > Servizi info



Funzione	Descrizione
Bozze	Per visualizzare i messaggi archiviati nella cartella delle bozze:  > Messaggi > Bozze

E-mail

Funzione	Descrizione
Invio di messaggi e-mail	Per inviare un messaggio e-mail:  > Messaggi > Messaggi E-mail  > Nuova E-mail
Ricezione di un messaggio e-mail	Per leggere un messaggio e-mail: Premere LEGGI ()
Casella messaggi e-mail ricevuti, impostazione	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi e-mail ricevuti:  > Messaggi  > Impostazioni > Imposta Msg E-mail
Invio & ricezione manuale	Per inviare e ricevere manualmente i messaggi e-mail:  > Messaggi  > Invia/Ricevi E-mail

Rubrica

Funzione	Descrizione
Creazione di elementi	Per creare un nuovo elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Numero telefonico , Indirizzo E-mail o Lista distribuzione

Funzione	Descrizione
Selezione di un numero	Per chiamare un numero nella rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento da chiamare</i>
Selezione vocale	Per chiamare un numero nella rubrica tramite selezione vocale: ☰ > Selezione vocale Pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi
Modifica di un elemento	Per modificare un elemento della rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento da modificare</i> Premere VEDI (☰), quindi MODIFICA (☰)
Cancellazione di un elemento	Per cancellare un elemento della rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento da cancellare</i> ☰ > Cancella
Ordinamento dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica: ☰ > Rubrica ☰ > Impostazioni > Ordina per > <i>ordinamento</i>
Impostazione del numero principale	Per impostare il numero principale per un elemento nella rubrica con numeri multipli: ☰ > Rubrica > <i>elemento</i> ☰ > Imposta primario > <i>numero di telefono</i>
Copia degli elementi della rubrica	Per copiare gli elementi della rubrica dal telefono alla scheda USIM/SIM: ☰ > Rubrica > <i>elemento</i> ☰ > Copia

Funzione	Descrizione
Controllo della capacità della rubrica	Per controllare la quantità di memoria ancora disponibile per archiviare gli elementi della rubrica sul telefono o sulla scheda USIM/SIM:  > Rubrica  > Memoria Videofonino o Memoria USIM
Selezione rapida con un tasto	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi della rubrica del telefono o della scheda USIM/SIM:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Personalizzazione delle funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di evento	Per cambiare un avviso di evento:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli Avviso > <i>nome dell'evento</i>
Suonerie Personali	Per comporre suonerie personali e gestire le suonerie che si sono create o scaricate:  > Impostazioni > Suonerie > Suonerie personali
Testo di benvenuto	Per modificare il tipo di saluto che viene visualizzato all'accensione del telefono :  > Impostazioni > Personalizza > Messaggio di benvenuto



Funzione	Descrizione
Vibrazioni sincronizzate	Per attivare o disattivare le vibrazioni in giochi e suonerie speciali:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Vibe Sync
Simbolo di menu	Per visualizzare il menu principale sotto forma di grafica o di elenco di testi:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Tasti funzione e icone dei menu	Per assegnare funzioni diverse ai tasti funzione e modificare le icone dei menu nel display in standby:  > Impostazioni > Personalizza > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida: evidenziare l'opzione di menu, quindi tenere premuto  Per scegliere una funzione rapida:  > Funzioni rapide > <i>nome funzione rapida</i>

Funzioni di menu

Funzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua
Ripristino impostazioni iniziali	Per ripristinare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale

Funzione	Descrizione
Cancellazione totale	<p>Per ripristinare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata e cancellare tutte le impostazioni e gli elementi inseriti dall'utente <i>tranne</i> quelle memorizzate nella scheda USIM/SIM:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale</p>

Funzioni di selezione

Funzione	Descrizione
Selezione fissa	<p>Per attivare e disattivare la selezione fissa:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa</p> <p>Per usare l'elenco di selezione fissa:</p> <p> > Tools > Servizi di selezione > Selezione fissa</p> 
Selezione servizi	<p>Per selezionare i numeri telefonici dei servizi:</p> <p> > Tools > Servizi di selezione > Numeri utili</p> 
Selezione rapida	<p>Per selezionare i numeri telefonici preprogrammati:</p> <p> > Tools > Servizi di selezione > Selezione rapida</p> 

Funzione	Descrizione
Toni DTMF	<p>Per attivare i toni DTMF:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF</p> <p>Per inviare i toni DTMF nel corso di una chiamata: Premere i tasti numerici</p> <p>Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF nel corso di una chiamata: Selezionare un numero dall'elenco della rubrica o dalle liste delle ultime chiamate, quindi premere  > Toni DTMF</p>

Controllo chiamate

Funzione	Descrizione
Durata chiamate	<p>Per visualizzare il timer delle chiamate:  > Registro chiamate > Durata chiamate</p> 
Timer Chiamate	<p>Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso:  > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate</p> 
Costo chiamata	<p>Per visualizzare il costo delle chiamate.  > Registro chiamate > Costo chiamata</p> 

Funzioni viva voce

Funzione	Descrizione
Viva voce	Per attivare l'accessorio viva voce esterno collegato al telefono nel corso di una chiamata: Premere VIVA VOCE  (se disponibile) o  > Viva voce on 
Risposta automatica (kit per auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit per auto o a un auricolare:  > Impostazioni > Impostazioni auto oppure Auricolare > Risposta automatica 
Viva voce automatico (kit per auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit per auto quando collegato:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Viva voce automatico 
Spegnimento ritardato (kit per auto)	Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Spegnimento ritardato 
Tempo caricabatteria (kit per auto)	Per continuare la ricarica del telefono per un periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Tempo ricarica 

Chiamate dati

Funzione	Descrizione
Invio di dati	Collegare il telefono al dispositivo, quindi effettuare le chiamate dalla relativa applicazione 
Ricezione di dati	Collegare il telefono al dispositivo, quindi rispondere alla chiamata dalla relativa applicazione 

Funzioni di rete

Funzione	Descrizione
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e regolarne le impostazioni:  > Impostazioni > Rete 

Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
Aggiunta di un evento all'agenda	Per aggiungere un evento all' agenda :  > Tools > Agenda > <i>giorno</i>  > Nuovo
Visualizzazione di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento:  > Tools > Agenda > <i>giorno</i> > <i>nome dell'evento</i>

Funzione	Descrizione
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici:  > Tools > Calcolatrice
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta:  > Tools > Calcolatrice  > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere OK () , inserire l'importo, scegliere la funzione \$

Sicurezza

Funzione	Descrizione
PIN della scheda USIM/SIM	Per bloccare o sbloccare la scheda USIM/SIM:  > Impostazioni > Sicurezza > PIN Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM/SIM viene disabilitata e sul display del telefono viene visualizzato il messaggio USIM Bloccato . Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile .
Blocco di un'applicazione	Per bloccare applicazioni del telefono :  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione

Funzione	Descrizione
Visualizzare o nascondere gli elementi privati	<p>Per visualizzare o nascondere gli elementi privati della rubrica:  > Impostazioni > Sicurezza > Visualizza numeri privati</p> <p>Per modificare il codice di accesso agli elementi privati:  > Impostazioni > Sicurezza > Nuove password > Codice numeri privati</p> <p>Per contrassegnare un elemento come privato, aprire l'elemento desiderato e impostare la relativa opzione Privato su On.</p>

Notizie e intrattenimento

Funzione	Descrizione
Avvio del micro-browser	<p>Per avviare una sessione con micro-browser:  > Accesso Web > Browser</p>
Scaricamento di immagini o file sonori	<p>Per scaricare un'immagine, un'animazione o un file sonoro da una pagina WEB: evidenziare il file, premere SELEZIONA () , premere SALVA ()</p>
Sessioni Web	<p>Per scegliere o creare una sessione Web:  > Accesso Web > Profili Web</p>

Funzione	Descrizione
Avvio di un gioco o di un'applicazione Java	Per avviare un gioco o un'applicazione Java:  > Giochi Giochi e applicazioni , selezionare l'applicazione, quindi premere SELEZIONA ()
Scaricamento di un gioco o di un'applicazione Java	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java:  > Accesso Web > Browser , evidenziare l'applicazione, premere SELEZIONA () , quindi SCARICA ()
Accesso alla rete	Per modificare le impostazioni di connessione alla rete per i giochi e le applicazioni Java:  > Impostazioni > Configurazione Java > Accesso alla rete
Applicazioni USIM/SIM	Per usare le applicazioni della scheda USIM/SIM:  > Tools > Applicazioni USIM 
Visualizzatore di immagini	Per gestire immagini e animazioni:  > Multimedia > Immagini 

Messaggi ed e-mail



Il telefono è in grado di gestire la ricezione e l'invio di messaggi di testo, e-mail, video ed MMS (Multimedia Messaging Service). I messaggi ricevuti vengono visualizzati sul display o nella casella dei messaggi ricevuti.

È necessario impostare la casella dei messaggi ricevuti *prima* di inviare e ricevere questi ultimi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile. Il numero totale di messaggi che possono essere contenuti nella casella in entrata dipende dalle loro dimensioni e dal numero di messaggi già memorizzati nel telefono.

Nota: A seconda del modello di telefono, le impostazioni della casella dei messaggi ricevuti potrebbero essere già definite dal fornitore di servizi di telefonia mobile.

Impostazione della casella messaggi ricevuti

Trovare la funzione



> **Messaggi**



> *casella dei messaggi
in arrivo da impostare*

È possibile selezionare **Imposta messaggi** (per i messaggi), **Imposta Msg E-mail**, **Imposta Messaggi Browser** oppure **Imposta Cell Broadcast**. Consultare le seguenti tabelle contenenti le **opzioni di impostazione**.

Opzioni di impostazione dei messaggi

Impostazione	Descrizione
Imposta MMS	modificare le impostazioni per i messaggi video ed MMS. Vedere la tabella successiva.
Visualizza Messaggi Ricevuti	indicare se la lista dei messaggi in arrivo deve mostrare i mittenti o l'oggetto
Numero centro servizi	inserire il numero telefonico del centro servizi che gestisce i messaggi
Tipo di risposta	spostarsi sul tipo di risposta predefinita che si desidera inviare
Eliminare	il periodo di tempo prima che il telefono cancelli il messaggio
E-mail Gateway	inserire il numero di accesso

Opzioni di impostazione dei messaggi MMS

Impostazione	Descrizione
Nascondi campi	seleziona i campi opzionali che non verranno visualizzati nel modello del messaggio
Firma automatica	inserisce il testo da allegare alla fine di tutti i messaggi

Impostazione	Descrizione
Scarica	scegliere di scaricare automaticamente i nuovi messaggi oppure utilizzare l'opzione Posticipare (vedere a pagina 101)
Solo non letti (impostazione IMAP)	scegliere di ricevere solo messaggi non letti
Periodo di ricezione (impostazione IMAP)	scegliere di ricevere solo messaggi giunti in giorni ben determinati
Filtro	seleziona i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail di cui eliminare automaticamente i messaggi
Scadenza dopo	inserisce il periodo di tempo di invio, cioè il numero di giorni in cui la rete continuerà a trasmettere messaggi non ricevuti
Tipo di risposta	selezionare il tipo di risposta che si desidera inviare: messaggi video o MMS
Limite dimensione	imposta la dimensione massima consentita dei messaggi in arrivo
Info server	visualizzare il server MMS selezionato

Opzioni di impostazione dei messaggi e-mail

Impostazione	Descrizione
Impostazioni ISP	selezionare una connessione di posta elettronica CSD o GPRS e modificare le impostazioni della connessione
E-mail provider	selezionare il nome del provider Questo modifica Protocollo , Host e Porta 1 le impostazioni (di seguito) per l'invio e la ricezione di E-mail
Protocollo	selezionare POP3 (memorizza le E-mail sul telefono) o IMAP (memorizza le E-mail sul server)
User ID	l'ID utente di accesso per inviare e ricevere E-mail
Password	la password di accesso per inviare e ricevere E-mail
Server in uscita	l'indirizzo IP o DNS per l'invio delle E-mail (ad esempio mail.test.com)
Porta in uscita	numero della porta per l'unità principale da cui avviene l'invio
Server in entrata	l'indirizzo IP o DNS per la ricezione delle E-mail (ad esempio pop.test.com)
Porta in entrata	numero della porta per l'unità principale su cui avviene la ricezione

Impostazione	Descrizione
Indirizzo E-mail	l'indirizzo a cui vengono inviate le risposte ai messaggi inviati (solitamente il proprio indirizzo E-mail)
Nome	nome che deve essere visualizzato sui messaggi inviati (ad esempio Bob)
Eliminare	il periodo di tempo prima che il telefono cancelli il messaggio
Salva sul server	consente di conservare copie dei messaggi sul server (utilizzare un PC o un'altra unità client per eliminarli dal server)
Notifica E-mail	stabilire se il telefono deve notificare la ricezione di E-mail Questo non ha alcun effetto se si imposta Verifica nuovi messaggi su No .
Verifica nuovi messaggi	seleziona la frequenza con cui il telefono controlla se sono giunte E-mail Se si seleziona No , è possibile controllare i messaggi e-mail esclusivamente tramite Invia/Ricevi E-mail (vedere a pagina 101) oppure aprendo la casella dei messaggi e-mail in arrivo.
Nascondi campi	selezionare l'informazione che non deve essere visualizzata quando si crea un messaggio di posta elettronica

Impostazione	Descrizione
Firma automatica	inserisce il testo da allegare alla fine di tutti i messaggi
Solo non letti (impostazione IMAP)	scegliere di ricevere solo messaggi non letti
Periodo di ricezione (impostazione IMAP)	scegliere di ricevere solo messaggi giunti in giorni ben determinati
Allegati (impostazione IMAP)	seleziona i tipi di allegati accettati
Dimensioni E-mail	impostare una dimensione massima per i messaggi di posta elettronica I messaggi che hanno dimensioni maggiori di quella indicata come limite restano sul server. IMAP scarica tutte le intestazioni dei messaggi.

Opzioni di impostazione dei messaggi Web

Queste sono le impostazioni per i messaggi Web inviati dal **fornitore di servizi di telefonia mobile**:

Impostazione	Descrizione
Scadenza dopo	inserisce il periodo di tempo di invio, cioè il numero di giorni in cui la rete continuerà a trasmettere messaggi non ricevuti
Eliminare	il periodo di tempo prima che il telefono cancelli il messaggio

Impostazione	Descrizione
Notifica messaggio	stabilire se il telefono deve notificare la ricezione di messaggi Web di media e alta priorità.
Servizio	specificare se si desidera ricevere tutti i messaggi Web, solo i messaggi Web da un centro servizi specifico oppure nessun messaggio Web

Opzioni di impostazione dei servizi di informazione

Queste sono le impostazioni per i messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi di telefonia mobile:

Impostazione	Descrizione
Servizio	Attivazione o disattivazione dell'unità radio
Canali attivi	modificare l'elenco di canali che inviano i propri messaggi
Lingue	modificare la lingua in cui si accettano i messaggi <i>Nota: Non è possibile modificare Lingua 1. Si tratta della lingua impostata nel menu Impostazioni iniziali.</i>
Eliminare	il periodo di tempo prima che il telefono cancelli il messaggio

Creazione e invio di messaggi

Nota: Occorre impostare la configurazione per i messaggi prima di inviare e ricevere i messaggi. Vedere a pagina 91.

È possibile inviare un messaggio a 1 o più destinatari. È possibile inserire manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dei destinatari oppure selezionarli dalla rubrica o dall'elenco delle ultime chiamate. È inoltre possibile inviare un messaggio a una lista di distribuzione contenente più indirizzi (vedere a pagina 106 per creare una lista di distribuzione).

Sono previsti quattro diversi tipi di messaggi: **SMS**, **E-mail**, **VideoMessaggio** e **Multimedia**. Per la descrizione degli elementi di ciascun tipo di messaggio, vedere a pagina 99.

Funzione rapida: Durante la composizione del numero (con le cifre visibili sul display), è possibile premere  > **Invia messaggio** per creare un messaggio indirizzato al numero inserito.

Trovare la funzione



> **Messaggi**



> **Nuovo messaggio**

Premere

1 

per

scorrere sino a **Nuovo SMS**, **Nuova E-mail**, **Nuovo VideoMessaggio**, oppure **Nuovo MMS**

2 **SELEZIONA** 

selezionare il tipo di messaggio che si desidera inviare

3 tasti numerici

completare i contenuti dei messaggi (vedere la tabella seguente)

4 **FINE** 

terminare il messaggio

Il **telefono** visualizza **Inviare messaggio ora?**

5 **SI** 

inviare il messaggio

oppure

Premere

NO 

per

scegliere **Invia più tardi**, **Salva in bozze**, oppure **Elimina messaggio**

Invia più tardi memorizza il messaggio in **Messaggi Inviati**, in modo da inviarlo in un secondo momento.

Salva in bozze memorizza il messaggio nella cartella **Bozze** dove è possibile modificarlo e inviarlo in un secondo momento.

Contenuti del messaggio

Nota: Non è possibile inviare E-mail a numeri telefonici.

Elemento	Descrizione
A (tutti i tipi di messaggio)	il numero o i numeri telefonici o indirizzi e-mail ai quali si desidera inviare il messaggio Suggerimento: Ricordarsi di premere e tenere premuto  per aggiungere uno spazio tra i numeri inseriti manualmente. È possibile premere SFOGLIA  per selezionare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail dalla rubrica o dall'elenco delle ultime chiamate
CC (non per i messaggi di testo)	i numeri telefonici o indirizzi e-mail ai quali si desidera inviare una copia del messaggio

Elemento	Descrizione
bcc (non per i messaggi di testo)	i numeri telefonici o indirizzi e-mail ai quali si desidera inviare una copia per conoscenza nascosta del messaggio (nessuno visualizzerà il proprio indirizzo né quello degli altri destinatari)
Msg (tutti i tipi di messaggio)	il messaggio di testo inserito (per inserire testo, vedere Manuale dell'utente pagina 36) o testo multimediale selezionato Per inserire un'immagine o altri oggetti in messaggi, E-mail o messaggi video, premere:  > Inserire > <i>tipo oggetto</i> > <i>oggetto</i>
Oggetto (non per i messaggi di testo)	l'oggetto del messaggio
Priorità (esclusi i messaggi SMS)	la priorità del messaggio
Ricevuto (esclusi i messaggi o E-mail)	specificare se si desidera ricevere un Rapporto di spedizione quando arriva il messaggio.

Visualizzazione dello stato dei messaggi

I messaggi inviati vengono memorizzati nella casella inviati. Per visualizzare il contenuto della casella in uscita:

Trovare la funzione



> **Messaggi** > **Messaggi Inviati**

I messaggi vengono ordinati dal più recente al meno recente. Le seguenti icone identificano lo stato del messaggio:

» invio in corso

✕ invio non riuscito

✉ consegnato

Ricezione di messaggi

Nota: Occorre impostare la configurazione per i messaggi prima di inviare e ricevere i messaggi. Vedere a pagina 91.

Se la casella dei messaggi ricevuti è piena, è necessario cancellare i vecchi messaggi prima di poter aprire quelli nuovi.

Il **telefono** controlla periodicamente se sono presenti nuovi messaggi E-mail oppure effettua questa verifica quando si seleziona

 > **Messaggi**  > **Invia/Ricevi E-mail**

oppure

 > **Messaggi** > **Messaggi E-mail**

Quando si riceve un nuovo messaggio, il **telefono** visualizza **Nuovo messaggio**  ed emette un avviso. Se i promemoria sono attivati, il **telefono** invia un promemoria ogni cinque minuti finché non viene disattivata la notifica del nuovo messaggio, non si legge il messaggio stesso o non si spegne il **telefono** (vedere a pagina 126). Dalla notifica del nuovo messaggio:

Premere

LEGGI 

per

aprire il messaggio oppure la casella messaggi ricevuti (in caso di più messaggi)

oppure

Premere

DETTAGLI 

per

aprire i dettagli del messaggio (oppure l'elenco dei messaggi se sono presenti più messaggi)

Durante la visualizzazione dei dettagli del messaggio premere **SCARICA**  per scaricare e leggere il messaggio.

Nota: Per i messaggi MMS viene visualizzata l'opzione **DETTAGLI** se l'opzione **Scarica** è impostata su **Posticipare** (vedere a pagina 93)

Lettura, blocco o cancellazione dei messaggi

I messaggi nella casella in arrivo vengono ordinati dal più recente al meno recente. I simboli riportati di seguito indicano lo stato dei messaggi:

 non letto

 letto

 non letto con allegato

 letto con allegato

 non letto e urgente

 letto e bloccato

 letto e urgente con allegato

 letto e bloccato con allegato

Nota: Per i file scaricati o ricevuti come allegati può essere stato impostato un blocco che ne impedisce l'inoltro.

I messaggi meno recenti vengono cancellati automaticamente come specificato nell'impostazione della casella in arrivo **Eliminare**. Se si desidera salvare un messaggio, si consiglia di bloccarlo per evitare che venga cancellato durante le operazioni di ripulitura.

Trovare la funzione



> **Messaggi**

> **Messaggi Ricevuti**

1		Premere	per	spostarsi sul messaggio
2		LEGGI		aprire il messaggio
3		SALVA		chiudere il messaggio
		oppure		
		CANCELLA		cancellare il messaggio
		oppure		
				accedere al Menu messaggi per eseguire altre operazioni

Durante la lettura di un messaggio premere  per visualizzare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Richiamata	Consente di chiamare il numero presente nell'intestazione del messaggio o incluso nel messaggio stesso.
Richiamata Video	Consente di effettuare una chiamata video al numero presente nell'intestazione del messaggio o incluso nel messaggio stesso.
Anteprima VideoChiamata	Consente di visualizzare in anteprima l'immagine della videocamera prima di effettuare una videochiamata al numero selezionato.
Vai a	Consente di avviare una sessione Web e visualizza l'indirizzo (URL) incluso nel messaggio.

Opzione	Descrizione
Rispondi	Crea un nuovo messaggio con il numero o l'indirizzo e-mail del mittente specificato nel campo Rispondi inserito nel campo A .
Devia	Consente di aprire una copia del messaggio con un campo A vuoto.
Blocca/ Sblocca	Bloccare o sbloccare il messaggio.
Salva	Visualizza un elenco di voci che è possibile memorizzare, incluso il numero o l'indirizzo e-mail del mittente e un'immagine o un file sonoro selezionato.
Cancella	Consente di cancellare il messaggio.
Cancella tutto 	Consente di cancellare tutti i messaggi memorizzati nella casella messaggi ricevuti.
Cancella messaggio	Consente di scegliere se eliminare solo i messaggi letti o non letti oppure i rapporti di consegna.
Nuovo messaggio	Crea un nuovo messaggio.
Impostazioni	Accede al menu di impostazione della casella messaggi ricevuti.

Nota: Per ascoltare i file audio allegati, premere  per selezionare l'icona, quindi premere **ESEGUI** .

Rubrica

Nella rubrica del **telefono** è possibile memorizzare un elenco di nomi e numeri di telefono o indirizzi e-mail.

Per visualizzare l'elenco dei nomi memorizzati nella **rubrica**, premere  > **Rubrica** dal display in standby. Selezionare un nome e premere  per chiamare l'elemento selezionato oppure **VEDI** () per visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato come mostrato di seguito.

Per visualizzare gli elementi di una categoria, vedere a pagina 117.

Visualizzazione dei dettagli dell'elemento



Note:

- *Gli elementi e-mail, quelli dell'elenco di distribuzione e gli elementi memorizzati sulla scheda USIM/SIM non hanno Tipo, Selezione vocale o informazioni Suoneria personalizzata.*
- *Se l'elemento della rubrica è una lista di distribuzione, i membri della lista vengono elencati dopo il nome dell'elemento.*

Creazione di un elemento della rubrica

Gli elementi possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda USIM/SIM.

Nota: È anche possibile utilizzare la seguente procedura per memorizzare un numero di selezione fissa scorrendo e selezionando **Selezione fissa**.

Inserire informazioni

Per creare o modificare un elemento della **rubrica**:

Trovare la funzione

 > **Rubrica**
 > **Nuovo** > **Numero telefonico**
oppure **Indirizzo E-mail**
oppure **Lista distribuzione**

Funzione rapida: Inserire un numero di telefono dal display in standby, quindi premere **SALVA** () per creare un elemento della **rubrica** con il numero di telefono nel campo **Numero**.

A ogni elemento della **rubrica** è necessario associare un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Tutte le altre informazioni sono opzionali. In riferimento agli elementi della **rubrica** è possibile inserire le seguenti informazioni:

Opzione della rubrica	Descrizione
Nome	Consente di inserire il nome dell'elemento della rubrica (per inserire testo, vedere a pagina 36)
Categoria	Consente di spostarsi sulla categoria che classifica l'elemento
Numero, E-mail oppure Utenti	Consente di inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail oppure di selezionare gli elementi della rubrica da aggiungere come membri della lista di distribuzione

Opzione della rubrica	Descrizione
Tipo	Consente di spostarsi sul tipo di numero telefonico (solo per i numeri non memorizzati sulla USIM/SIM)
Salvare su	Gli elementi possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda USIM/SIM.
Selezione vocale	Registra la selezione vocale per la voce. Vedere a pagina 110.
Numero rapido	Consente di modificare il numero utilizzato per la <i>selezione rapida</i> dell'elemento
Suoneria personalizzata 	Consente di modificare l'avviso di chiamata per le chiamate provenienti da questo elemento
Immagine	Consente di scegliere un'immagine da associare alle chiamate provenienti da questo elemento
Indicatore visivo chiamante	Consente di modificare la retroilluminazione per le chiamate provenienti da questo elemento
Privato 	Consente di definire se un elemento è privato (per nascondere o visualizzare gli elementi privati, vedere a pagina 117)
Altro	Consente di creare un altro elemento con lo stesso Nome

Completamento dell'elemento della **rubrica**

Una volta inserite tutte le informazioni relative ad un elemento della **rubrica**:

Premere

FINE 

per

memorizzare l'elemento e tornare all'elenco della **rubrica**

Memorizzazione di un codice PIN con un numero telefonico

È possibile memorizzare un codice PIN con il numero telefonico quando si effettua una chiamata che richiede di inserire cifre aggiuntive (ad esempio, per effettuare una chiamata con scheda telefonica o per riascoltare i messaggi da una segreteria telefonica). Mentre si inserisce il numero telefonico, premere  e selezionare:

Opzione	Descrizione
Inserisci pausa	Il telefono seleziona i primi numeri, quindi attende che venga effettuata la connessione e prosegue con la selezione della/e cifra/e rimanente/i.
Inserisci attesa	Il telefono seleziona i primi numeri, quindi attende che venga effettuata la connessione e richiede poi la conferma prima di proseguire con la selezione della/e cifra/e rimanente/i.
Inserisci 'n'	Il telefono richiede un numero prima di effettuare la chiamata. Il numero inserito viene incluso nella sequenza di selezione al posto del carattere n .

Note:

- È possibile memorizzare un massimo di 32 cifre per un elemento della **rubrica** memorizzato nel **telefono**. Il numero massimo può variare per gli elementi memorizzati sulla scheda USIM/SIM. Ogni carattere corrisponde a una cifra.
- Non è possibile memorizzare sulla scheda USIM/SIM numeri contenenti un carattere **w** o **n**.

Associare una selezione vocale ad un elemento della **rubrica**

È possibile registrare una selezione vocale per un elemento della **rubrica** nuovo o esistente. La selezione vocale consente di chiamare l'elemento della **rubrica** mediante la funzione di selezione vocale (vedere a pagina 112).

Nota: Non è possibile associare una selezione vocale ad un numero memorizzato sulla scheda USIM/SIM.

Suggerimento: Eseguire la registrazione in un luogo tranquillo. Tenere il **telefono** a circa 10 centimetri dalle labbra e parlare direttamente nel microfono del **telefono** con un tono normale di voce.

Trovare la funzione  > **Rubrica**

Azione

1 Premere 

per

spostarsi sull'elemento per il quale si desidera impostare la selezione vocale

2 Premere
VEDI 

visualizzare i dettagli relativi

3 Premere
MODIFICA 

modificare l'elemento della **rubrica**

4 Premere 

spostarsi su **Selezione vocale**

Azione	per
5 Premere REGISTRA 	avviare il processo di registrazione Il telefono visualizza Premere tasto REGISTRA e poi dire nome.
6 Premere e rilasciare REGISTRA  e pronunciare il nome dell'elemento (entro due secondi)	registrare il nome dell'elemento Il telefono visualizza Premere tasto REGISTRA e poi RIPETI nome.
7 Premere REGISTRA  e ripetere il nome	confermare la selezione vocale Il telefono visualizza Registrato: Selez vocale Selezione vocale.
8 Premere FINE 	memorizzare la selezione vocale

Selezione di un elemento della **rubrica**

Utilizzare una delle seguenti procedure per chiamare un numero (o inviare un messaggio di testo a un indirizzo e-mail) memorizzato nella **rubrica**. Per l'uso della selezione rapida o mediante un solo tasto, fare riferimento **al Manuale dell'utente a pagina 71 e 72.**

Elenco della rubrica

Trovare la funzione  > **Rubrica**

Premere

1 lettera associata a un tasto numerico

per

passare agli elementi che iniziano con tale lettera (opzionale)

2 

spostarsi sull'elemento

3 

effettuare la chiamata

Selezione vocale

Trovare la funzione



> **Tools** > **Selezione vocale**

Azione

1 Premere **SELEZIONA** 

per

attivare il meccanismo di selezione vocale

Il **telefono** visualizza **Dire nome ora.**

2 Pronunciare il nome preregistrato dell'elemento della **rubrica**

selezionare l'elemento da chiamare

Selezione video

Trovare la funzione



> **Rubrica**

Premere

1 lettera associata a un tasto numerico

per

passare agli elementi che iniziano con tale lettera (opzionale)

2 

spostarsi sull'elemento

3  > **VideoChiamata**

effettuare la chiamata

Modifica di un elemento della rubrica

È anche possibile utilizzare la seguente procedura per modificare un numero di selezione fissa selezionando  > **Tools** > **Servizi di selezione** > **Selezione fissa**.

Trovare la funzione

 > **Rubrica**

Premere

per

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | spostarsi sull'elemento che si desidera modificare |
| 2 | VEDI  | visualizzare i dettagli relativi |
| 3 | MODIFICA  | modificare l'elemento della rubrica |
-
-

Modificare le informazioni relative all'elemento descritte a pagina 107.

Suggerimento: Premere  per aprire il **Menu Rubrica** ed eseguire le operazioni sull'elemento selezionato.

Cancellazione di un elemento nella rubrica

Per cancellare un elemento:

Trovare la funzione

 > **Rubrica**

Premere

per

- | | | |
|---|--|--|
| 1 |  | spostarsi sull'elemento che si desidera cancellare |
| 2 |  | aprire Menu Rubrica |
| 3 |  | spostarsi su Cancella |
| 4 | SELEZIONA  | selezionare Cancella |
| 5 | SI  | confermare l'operazione |
-
-

Utilizzo delle categorie della rubrica



Le **categorie della rubrica** consentono di utilizzare suonerie e colori di retroilluminazione specifici per gli elementi della **rubrica** in base alla loro classificazione, ad esempio "Lavoro", "Personale", "Generale" e così via. Le categorie create vengono memorizzate nel telefono e sulla scheda USIM/SIM.

Creazione o modifica di una categoria

Trovare la funzione

 > **Rubrica**

 > **Categorie**

Premere

1 

per

spostarsi sulla categoria per modificarla (selezionare una categoria qualsiasi se se ne sta creando una nuova)

2 

accedere al menu Categorie

3 

spostarsi su **Nuovo** oppure **Modifica**

4 **SELEZIONA** 

selezionare **Nuovo** oppure **Modifica**

5 **MODIFICA** 

selezionare il **nome della categoria**

6 tasti numerici

inserire un nome per la categoria (**per la procedura di inserimento di testo, vedere a pagina 36**)

7 **OK** 

memorizzare il nome della categoria

8 **MODIFICA** 

accedere all'elenco di membri

Premere

9 

per

spostarsi sull'elemento della **rubrica** da aggiungere o cancellare

Nota: Non è possibile aggiungere elementi memorizzati sulla scheda USIM/SIM.

10 **AGGIUNGI** 

oppure

RIMUOVI 

aggiungere un elemento non selezionato

cancellare un elemento selezionato

11 **FINE** 

chiudere l'elenco di membri

12 **MODIFICA** 

selezionare la **Suoneria personalizzata** per la categoria

13 

spostarsi sul tipo di suoneria da associare alle chiamate provenienti dagli elementi della categoria

14 **SELEZIONA** 

selezionare la suoneria

15 **MODIFICA** 

selezionare la categoria **Indicatore visivo chiamante**

16 

spostarsi sullo schema della retroilluminazione da associare alle chiamate provenienti dagli elementi della categoria

17 **SELEZIONA** 

selezionare la retroilluminazione

18 **FINE** 

memorizzare la categoria e tornare all'elenco della **rubrica**

Cancelazione di una categoria

Trovare la funzione

 > **Rubrica**
 > **Categorie**

Premere

per

1 

spostarsi sulla categoria

2 

accedere al menu Categorie

3 

spostarsi su **Cancella**

4 **SELEZIONA** 

cancellare la categoria

5 **FINE** 

confermare l'operazione

Nuovo ordinamento delle categorie

Trovare la funzione

 > **Rubrica**
 > **Categorie**
 > **Riordina funzioni**

Premere

per

1 

spostarsi sulla categoria da riposizionare

2 **PRENDI** 

selezionare la categoria che si desidera spostare

3 

spostare la categoria verso l'alto o verso il basso all'interno del menu

4 **INSERISCI** 

inserire la categoria nella nuova posizione

Visualizzazione degli elementi della categoria

È possibile selezionare una categoria per visualizzare solamente i suoi elementi:

Trovare la funzione

 > **Rubrica**
 > **Categorie** > *la categoria da visualizzare*

Visualizzare o nascondere gli elementi privati

È possibile visualizzare o nascondere gli elementi della **rubrica** contrassegnati come privati. Per contrassegnare un elemento come privato, vedere la sezione **Privato** a pagina 108.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Visualizza numeri privati** o
Nascondi numeri privati

Per modificare questa impostazione, è inoltre possibile premere  > **Impostazioni** nella **rubrica**.

Per visualizzare gli elementi privati, è necessario inserire il codice di inserimento privato personale. Per modificare il codice di sicurezza relativo agli elementi privati:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Nuove password**
> **Codice numeri privati**

Ordinamento dell'elenco della **rubrica**

Gli elementi della **rubrica** possono essere ordinati in base al numero di selezione rapida (classificazione standard), al nome, alla selezione vocale o in base all'indirizzo e-mail.

Suggerimento: L'ordine per selezione vocale è identico all'ordine per nome, ma gli elementi con selezione vocale appaiono per primi.

Trovare la funzione

 > **Rubrica**

 > **Impostazioni** > **Ordina per**

Premere

per

1  spostarsi sul tipo di ordinamento desiderato

2 **SELEZIONA**  selezionare il tipo di ordinamento desiderato

Se si seleziona **Numero rapido**, **Selezione vocale** o **E-mail**, la procedura viene completata. Quando si seleziona **Nome**, è necessario specificare se si desidera visualizzare tutti i numeri o solo il numero principale per ogni nome:

Premere

per

3 **MODIFICA**  modificare le preferenze di visualizzazione

4  spostarsi su **Numeri primari** o **Tutti i numeri**

5 **SELEZIONA**  selezionare le preferenze di visualizzazione

6 **FINE**  impostare le preferenze di visualizzazione

Per impostare il numero di telefono principale di un elemento, vedere la seguente procedura.

Suggerimento: Se l'elenco della **rubrica** visualizza soltanto i numeri principali, si può raggiungere il nome richiesto e premere  verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri numeri associati al nome in questione.

Impostazione del numero principale per un elemento nella rubrica

Quando si inseriscono più numeri di telefono per lo stesso nome, è possibile impostarne uno come numero principale.

Nota: Non è possibile impostare il numero principale delle voci memorizzate sulla scheda USIM/SIM.

Trovare la funzione

 > Rubrica

Premere

per

1



spostarsi sull'elemento

2



aprire **Menu Rubrica**

3



spostarsi su **Imposta primario**

4

SELEZIONA ()

selezionare **Imposta primario**

5



spostarsi sul numero che si desidera impostare come numero principale

6

SELEZIONA ()

impostare il numero principale

In base alle modalità di ordinamento dell'elenco della rubrica, il numero principale viene elencato per primo oppure sarà l'unico numero visualizzato per l'elemento nella rubrica. Vedere a pagina 117.

Copia degli elementi della rubrica

È possibile copiare gli elementi da una posizione a un'altra, ad esempio da una posizione nella memoria del telefono a una posizione nella memoria della scheda USIM/SIM.

Nota: Queste procedure non comportano la cancellazione degli elementi originali.

Copia di un singolo elemento

Trovare la funzione  > Rubrica

Premere

per

1  spostarsi sull'elemento

2  aprire **Menu Rubrica**

3  spostarsi su **Copia**

4 **SELEZIONA** () selezionare **Copia**
Il **telefono** visualizza il numero progressivo di selezione rapida.

5 tasti numerici modificare il numero di selezione rapida

6 **OK** () copiare l'elemento nella nuova posizione di selezione rapida

Copia di più elementi

Trovare la funzione  > Rubrica

Premere

per

1  aprire **Menu Rubrica**

2  spostarsi su **Copia numeri**

3 **SELEZIONA** () selezionare **Copia numeri**

4  spostarsi su **Da (inizio)**

5 **MODIFICA** () selezionare **Da (inizio)**

Premere	per
6 tasti numerici	inserire il numero di selezione rapida inferiore dell'elenco degli elementi che si desidera copiare
7 OK ()	memorizzare il numero
8 	spostarsi su Da (fine)
9 MODIFICA ()	selezionare Da (fine)
10 tasti numerici	inserire il numero di selezione rapida più alto dell'elenco degli elementi che si desidera copiare
11 OK ()	memorizzare il numero
12 	spostarsi su Per (avviare)
13 MODIFICA ()	selezionare Per (avviare)
14 tasti numerici	inserire il numero di selezione rapida inferiore per la nuova destinazione degli elementi
15 OK ()	memorizzare il numero
16 FINE ()	copiare gli elementi

Controllo della capacità della rubrica

È possibile controllare la capacità della rubrica per sapere quanto spazio è ancora disponibile per la memorizzazione degli elementi della rubrica sul telefono e sulla scheda USIM/SIM.

Trovare la funzione  > **Rubrica**

Premere	per
1 	aprire Menu Rubrica
2 	spostarsi su Memoria Videofonino o Memoria USIM

Premere

3 SELEZIONA 

per

selezionare **Memoria Videofonino**
oppure **Memoria USIM**

Il **telefono** visualizza l'indicatore di memoria disponibile o il numero di elementi della **rubrica** disponibili sulla scheda USIM/SIM.

Impostazione delle preferenze per la selezione rapida con un tasto

È possibile impostare la selezione rapida con un tasto per richiamare gli elementi della **rubrica** del **telefono** o della scheda USIM/SIM .

Trovare la funzione



> **Impostazioni**

> **Impostazioni iniziali**

Premere

per

1 

spostarsi su **Selezione rapida**

2 MODIFICA 

selezionare **Selezione rapida**

3 

spostarsi sull'elenco desiderato

4 SELEZIONA 

selezionare l'elenco

Invio di un elemento

È possibile inviare immagini, suoni, siti preferiti, eventi e contatti a un computer collegato. Vedere a pagina 161.

Sincronizzazione della rubrica

È possibile sincronizzare gli elementi della **rubrica** con un server Internet tramite una connessione wireless. Vedere a pagina 159. In questo modo vengono sincronizzate le informazioni relative a **Categoria**, **Suoneria personalizzata**, **Icona** e **Lista distribuzione** per ogni elemento della **rubrica**.

Personalizzazione delle impostazioni del telefono

Personalizzazione dell'avviso di chiamata

È possibile modificare gli avvisi che notificano i seguenti eventi: chiamate in entrata, messaggi di testo, messaggi vocali, collegamenti dati, avvisi e promemoria. Qualsiasi modifica effettuata viene memorizzata sul tipo di avviso attuale.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avviso Dettagli**

L'avviso rappresenta il tipo di suoneria attuale.

Premere		per
1		spostarsi sull'evento
2	MODIFICA 	selezionare l'evento
3		spostarsi sull'evento desiderato
4	SELEZIONA 	selezionare l'opzione

Nota: Alcuni toni di avviso comportano la vibrazione automatica. Se si utilizza uno di questi toni, il telefono vibra anche se in precedenza non è stata definita l'impostazione **Vibrazione** o **Vibra e suona**. Per disattivare le vibrazioni, vedere a pagina 126.

Per disattivare gli avvisi relativi ai messaggi in entrata durante una chiamata, vedere [Manuale dell'utente](#).

Attivazione degli ID di avviso

Quando gli ID di avviso sono attivati, il telefono utilizza differenti tipi di avviso per notificare le chiamate o i messaggi in arrivo

provenienti dagli specifici elementi della **rubrica** o dalle categorie di elementi della **rubrica** stessa.

Nota: Per assegnare un codice ID di avviso a un elemento nuovo o già esistente della rubrica, vedere a pagina 106.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avviso Dettagli**
> **Suonerie personalizzate**

L'*avviso* rappresenta il tipo di suoneria attuale.

Premere	per
1 	spostarsi su On oppure Off
2 SELEZIONA ()	selezionare l'opzione

Impostazione del volume della tastiera o della suoneria

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avviso Dettagli**

L'*avviso* rappresenta il tipo di suoneria attuale.

Premere	per
1 	spostarsi su Volume suoneria oppure Volume tasti
2  verso sinistra o verso destra	spostarsi sul volume desiderato
3 OK ()	confermare il nuovo volume

Impostazione dei promemoria

I promemoria sono avvisi che squillano o vibrano per segnalare la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica, la ricezione di un messaggio o un evento pianificato dell'**agenda**.

Attivazione e disattivazione dei promemoria

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avviso Dettagli** > **Notifiche**

L'*avviso* rappresenta il tipo di suoneria attuale.

Premere

1 

per

spostarsi su **Beep** oppure **Vibrazione** per impostare il tipo di avviso di promemoria, oppure su **Off** per disattivare tutti i promemoria

2 **OK** 

selezionare l'avviso di promemoria

Attivazione delle vibrazioni

Alcuni giochi e suonerie prevedono avvisi mediante vibrazione. È possibile attivare e disattivare queste vibrazioni in qualsiasi momento.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali** > **Vibe Sync** > **On** o **Off**

Se si attiva l'opzione **Vibe Sync**, il telefono vibra in caso di utilizzo di alcune suonerie o alcuni giochi anche se il tipo di suoneria non è impostato su **Vibrazione** o **Vibra e suona**.

Creazione e modifica dei toni di avviso

È possibile creare e memorizzare toni di avviso personalizzati sul **telefono**. I toni compaiono nell'elenco degli avvisi disponibili.

Creazione di una suoneria

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Suonerie personali**
> **[Nuova suoneria]**

Premere

per

1	MODIFICA 	selezionare Note
2	 oppure tasti numerici	inserire le note per i toni (vedere la sezione seguente)
3	OK 	memorizzare le note
4	MODIFICA 	selezionare Nome
5	tasti numerici	inserire il nome della suoneria
6	OK 	memorizzare il nome
7	FINE 	memorizzare la suoneria

Inserimento delle note

Premere  su o giù per selezionare una nota in ottave 0-8.

Note di base: do re mi fa sol la si

Note diesis: #do #re #fa #sol #la

Si possono inoltre inserire dettagli relativi alle note, nonché pause. Ad esempio, ***2#g0r** indica una nota piena, seconda ottava, SOL diesis, seguita da una pausa. Premere ripetutamente i tasti per continuare a scorrere tra le opzioni della tabella seguente.

Tabella delle note

Tasto	Display	Descrizione
1	1	nota 1/2, come in *4do1
	.	nota punteggiata, come in *4do ovvero 1 e 1/2
	:	nota con due punti, come in *1la ovvero 1 e 3/4
	;	nota da 2/3, come in *1a; , ovvero 2/3
2	la	nota LA
	si	nota SI
	do	nota DO
	2	nota da 1/2, come in *4do2
3	re	nota RE
	mi	nota MI
	fa	nota FA
	3	nota da 1/8, come in *4do3
4	g	nota SOL
	4	nota da 1/16, come in *1do4
5	5	nota da 1/32, come in *4do5
6	6	imposta l'ottava sei, come in *6
7	p	inserisce una pausa (si possono aggiungere parametri di modifica della lunghezza, quali p1)
	7	imposta l'ottava sette, come in *7
8	8	imposta l'ottava otto, come in *8

Tasto	Display	Descrizione
	0	nota piena, come in *4do0
	*	imposta un'ottava se seguita da 0-8, come in *4do per una nota DO in ottava quattro
	#	diesis, come in *4##do
	£	bemolle, come in *4£re
	sposta il cursore a sinistra	
	sposta il cursore a destra	

Esempio

Per creare un tono semplice, si possono inserire note premendo

 verso l'alto e verso il basso, quindi aggiungere pause premendo .

Ad esempio:

Premere	per	Display
1 	scorrere verso l'alto sino a *4c , quindi attendere che la selezione scompaia	*4do
2 	scorrere verso l'alto sino a *4re Il telefono aggiunge un 2 dopo ogni nota per indicare che si tratta di una mezza nota. Per modificare la durata, vedere a pagina 128.	*4do2*4re

Premere	per	Display
3 	scorrere verso l'alto sino a *4mi	*4do2*4re2*4mi
4 	inserire una pausa	*4do2*4re2*4mi2p
5 	scorrere verso il basso sino a *4do	*4do*4re*4mi2*4do
6  > Ascolta tutto	ascoltare nuovamente la suoneria	

Modifica di una suoneria

Non è possibile modificare le suonerie standard presenti sul **telefono**. Per modificare una suoneria personalizzata creata dall'utente:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Suonerie personali**

Premere	per
1 	spostarsi sulla suoneria
2 MODIFICA 	accedere ai dettagli sulla suoneria
3 	spostarsi su Nome o Note
4 MODIFICA 	selezionare i dettagli che si desidera modificare
5  oppure tasti numerici	inserire il nuovo testo o le nuove note
6 OK 	memorizzare i dettagli

Cancelazione di una suoneria

Non è possibile cancellare le suonerie standard presenti sul **telefono**. Per cancellare una suoneria personalizzata creata dall'utente:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Suonerie personali**

Premere

per

1



spostarsi sulla suoneria

2



accedere a **Suonerie personali**

3



spostarsi su **Cancella**

4



selezionare **Cancella**

5



confermare l'operazione

Scaricamento di una suoneria

Si possono scaricare suonerie personalizzate attraverso l'applicazione micro-browser o da un messaggio di testo. Per **scaricare una suoneria mediante Web**, vedere a pagina 176. Per **scaricare le suonerie da un messaggio**, vedere a pagina 101.

Invio di suonerie

Si possono inviare suonerie ad altri **telefoni** cellulari. Per **inviare una suoneria in un messaggio**, vedere a pagina 97.

Personalizzazione del testo del display



Per modificare il tipo di saluto che viene visualizzato all'accensione del **telefono**:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Messaggio di benvenuto**

La grafica del display in standby può essere impostata sotto forma di orologio analogico o come icona di stato:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Banner**

Impostazione del menu Visualizza

Il **telefono** può essere impostato in modo che venga visualizzato il menu principale come simboli grafici (impostazione predefinita) o come lista di testo.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Menu principale** > **Visualizza**
> **Icone oppure Lista**

Personalizzazione del menu

È possibile personalizzare l'aspetto del menu principale del **telefono**.

Nota: *I primi nove elementi vengono visualizzati nel menu principale, i restanti sotto l'opzione **Altro** (☰) del menu principale. Non è possibile spostare l'opzione **Altro**.*

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Menu principale** > **Riordina**

Premere

1 

per

raggiungere l'opzione di menu che si desidera spostare

Premere	per
2 PRENDI ()	raggiungere l'opzione di menu che si desidera spostare
3 	spostare l'opzione verso l'alto o verso il basso all'interno del menu
4 INSERISCI ()	inserire l'elemento nella nuova posizione

Personalizzazione dei tasti funzione

È possibile assegnare nuovi elementi del menu principale ai tasti funzione (sinistro  e destro ) e  nel display in standby.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Tasti funzione**

Premere	per
1 	spostarsi sulla funzione che si desidera assegnare (Freccia Su, Freccia Giù, Freccia Sinistra, Freccia Destra, Tasto Sinistro, or Tasto Destro)
2 MODIFICA ()	selezionare l'icona o il tasto funzione
3 	spostarsi su una funzione di menu
4 SELEZIONA ()	confermare la funzione

Impostazione della lingua del menu

È possibile impostare la lingua in cui vengono visualizzate le opzioni e le funzioni del menu.

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali** > **Lingua**

Impostazione del tipo di scorrimento del menu

È possibile impostare questa funzione in modo che la barra di evidenziazione si arresti o riprenda nuovamente dal punto di partenza dopo aver raggiunto l'inizio o la fine dell'elenco di un menu:

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali**
> **Scorrimento**

Impostazione del menu Animazione

Il menu di animazione garantisce lo scorrimento uniforme della barra di selezione e delle opzioni di menu, mentre ci si sposta all'interno di un elenco di menu. Disattivare l'animazione per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali**
> **Animazione**

Ripristino di tutte le opzioni

Per ripristinare tutte le opzioni ai valori originali di fabbrica esclusi il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata:

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali**
> **Ripristino iniziale**

Cancellazione di tutte le informazioni memorizzate

Per ripristinare tutte le opzioni ai valori originali di fabbrica, esclusi il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata, e cancellare tutte le immagini, le animazioni e i file audio scaricati dalla rete, e per cancellare tutte le impostazioni personalizzate dell'utente, con l'esclusione delle informazioni memorizzate sulla scheda USIM/SIM.

Attenzione: La cancellazione totale *elimina tutti i dati scaricati e le informazioni immesse dall'utente* presenti nella memoria del **telefono**, compresi gli elementi della **rubrica** e dell'**agenda**. Le informazioni cancellate non possono essere più recuperate. Non vengono tuttavia cancellate le informazioni memorizzate sulla scheda USIM/SIM.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali** > **Cancellazione totale**

Creazione e utilizzo delle funzioni rapide

Le funzioni rapide consentono di accedere in modo rapido alle funzioni di menu preferite. Il **telefono** contiene già numerose funzioni rapide, ma è possibile aggiungerne altre.

Funzioni rapide standard

Le funzioni rapide seguenti sono preprogrammate nel **telefono**. Non è possibile modificarle o cancellarle.

Premere	per
 	bloccare e sbloccare la tastiera
 	visualizzare il proprio numero telefonico
	raggiungere l'elenco delle chiamate effettuate

Premere	per
	uscire dai menu, tornare al display in standby

Aggiunta delle funzioni rapide

È possibile creare una funzione rapida da tastiera corrispondente a una opzione di menu.

Azione	per
1 Premere 	accedere al sistema dei menu
2 Spostarsi sull'opzione a cui si desidera aggiungere una funzione rapida	evidenziare l'opzione di menu
3 Premere e tenere premuto 	accedere all'editor di funzioni rapide Il telefono visualizza: Assegna funzione rapida Elemento ? laddove <i>Elemento</i> è il nome dell'elemento selezionato.
4 Premere SI ()	visualizzare le opzioni

Opzioni di funzione rapida:

Opzione	Descrizione
Nome	il nome che verrà visualizzato nell'elenco delle funzioni rapide
Tasti	il tasto da premere per utilizzare la funzione rapida

Utilizzo delle funzioni rapide da tastiera

Premere		per
1		accedere al menu
2	il numero del tasto della funzione rapida	andare all'opzione di menu oppure eseguire l'azione di menu

Selezione delle funzioni rapide dalla lista

Trovare la funzione  > **Tools** > **Funzioni rapide**
> *Nome della funzione rapida*

Modifica o eliminazione di una funzione rapida

L'elenco delle funzioni rapide è ordinato in base ai tasti assegnati. Se a una funzione rapida si assegna un tasto differente, ne verrà modificata anche la posizione nell'elenco.

Trovare la funzione  > **Tools** > **Funzioni rapide**
> *Nome della funzione rapida*

Premere		per
1		spostarsi sulla funzione rapida
2		aprire il Menu funzioni rapide in basso

Menu delle funzioni rapide

Opzione	Descrizione
Modifica	Consente di modificare la funzione rapida.
Riordina funzioni	Consente di modificare l'ordine dell'elenco funzioni rapide.
Cancella	Consente di cancellare la funzione rapida.
Cancella tutto(i)	Consente di cancellare tutte le funzioni rapide.

Ulteriori funzioni del telefono

Esecuzione di chiamata in conferenza



Collegare una chiamata attiva ad una chiamata in attesa in modo che tutti gli interlocutori possano comunicare tra loro.

Premere		per
1	tasti numerici	selezionare il numero del primo interlocutore
2		chiamare il numero
3	PAUSA () (se disponibile)	mettere in attesa la prima chiamata
	oppure  > Attesa	Il telefono visualizza il simbolo  (telefono lampeggiante) accanto alla chiamata in attesa.
4	tasti numerici	selezionare il numero dell'interlocutore successivo
5		chiamare il numero
		Il telefono visualizza il simbolo  (chiamata attiva) accanto alla nuova chiamata attiva.
6	COLLEGA ()	effettuare la conferenza connettendo le due chiamate
7		terminare la chiamata corrente

Suggerimento: Per aggiungere ulteriori interlocutori alla conferenza telefonica, ripetere le operazioni ai punti 3-6.

Deviazione di chiamata



La funzione di deviazione della chiamata invia le chiamate vocali e/o i dati in arrivo direttamente dal proprio **telefono** ad un altro numero di telefono.

Impostazione o annullamento della funzione di deviazione della chiamata

Le opzioni di deviazione di chiamate per chiamate vocali o dati sono le seguenti:

Tutte le chiamate	devia tutte le chiamate
Se non disponibile	devia le chiamate se il telefono non è raggiungibile
Dettagliato	utilizza numeri diversi di deviazione se non si è raggiungibili, se non si è in grado di rispondere o se il numero è occupato (<i>solo chiamate vocali</i>)
Off	non devia le chiamate

Trovare la funzione

 > **Impostazioni**
> **Deviazione chiamata**

Premere

1 

per

spostarsi sul tipo di chiamata che si desidera deviare

(**Annulla tutto** cancella la deviazione della chiamata e termina la procedura).

Premere		per
2	SELEZIONA 	accedere ai dettagli di deviazione per quel tipo di chiamata
3		spostarsi su Devia
4	MODIFICA 	modificare l'opzione Devia
5		spostarsi sull'opzione di deviazione chiamata desiderata
6	SELEZIONA 	memorizzare l'opzione
7		scorrere su A (per deviazione Se occupato , Se assente o Se non raggiungibile)
8	MODIFICA 	cambiare numero telefonico
9	tasti numerici	inserire il numero telefonico di deviazione
	oppure	
	SFOGLIA 	sfogliare la rubrica o altri elenchi per cercare il numero di telefono sul quale verrà deviata la chiamata
10	OK 	memorizzare il numero di telefono sul quale verrà deviata la chiamata

Nota: Ripetere la procedura per programmare la deviazione di altri tipi di chiamata.

Controllo dello stato di deviazione delle chiamate

È possibile che la rete memorizzi lo stato di deviazione delle chiamate. Per confermare le impostazioni di rete di deviazione delle chiamate:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni**
> **Deviazione chiamate**
> **Stato deviazioni**
> *tipo di chiamata*

Blocco di una chiamata



La funzione di blocco delle chiamate consente di limitare le chiamate in arrivo o in uscita. È possibile porre dei limiti a tutte le chiamate, alle chiamate verso numeri internazionali o alle chiamate in roaming.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Blocco chiamate**

Premere

1 

per

spostarsi sulle chiamate **Chiamate in uscita** oppure **In arrivo**

2 **MODIFICA** 

selezionare l'opzione

3 

spostarsi sull'impostazione desiderata

4 **SELEZIONA** 

selezionare l'impostazione

5 tasti numerici

inserire la password per il blocco delle chiamate

6 **OK** 

confermare la password

Utilizzo della selezione fissa



Quando viene attivata la funzione di selezione fissa, gli utenti possono chiamare soltanto i numeri presenti nell'elenco di selezione fissa. Utilizzare questa funzione per limitare le telefonate verso un elenco predefinito di numeri, codici internazionali, codici di zona o altri prefissi.

Gli elementi dell'elenco di selezione fissa non hanno limiti di lunghezza. Se ad esempio nella selezione fissa vengono impostate le cifre 555, gli utenti potranno chiamare qualsiasi numero che inizi con 555.

Attivazione e disattivazione della selezione fissa

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Selezione fissa**

Utilizzo dell'elenco di selezione fissa

Per poter visualizzare l'elenco di selezione fissa, è necessario attivare la funzione di selezione fissa (fare riferimento a quanto riportato sopra).

Per modificare gli elementi di selezione fissa, è necessario inserire il codice PIN2 della scheda USIM/SIM.

Trovare la funzione



> **Tools** > **Servizi di selezione**
> **Selezione fissa**

Per creare e modificare i numeri di selezione rapida, si procede esattamente come per gli elementi della **rubrica**. Gli elementi dell'elenco di selezione fissa sono memorizzati nella scheda USIM/SIM e non hanno i campi **Tipo**, **Selezione vocale** o **Suoneria personalizzata**.

Selezione servizi



È possibile selezionare i numeri preprogrammati sulla scheda USIM/SIM, ad esempio, società di taxi, ristoranti e ospedali.

Trovare la funzione



> **Tools** > **Servizi di selezione**
> **Numeri utili**

Selezione rapida



È possibile selezionare numeri memorizzati nel **telefono**. In base al modello di **telefono**, possono essere già stati programmati uno o più numeri di selezione rapida, ad esempio, il numero del servizio di assistenza.

Per aprire e selezionare numeri della lista di selezione rapida.

Trovare la funzione



> **Tools** > **Servizi di selezione**
> **Selezione rapida**

Nota: Il fornitore di servizi di telefonia mobile può utilizzare un nome differente per questa funzione.

Per modificare l'elenco dei numeri di selezione rapida:

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Selezione rapida**

Utilizzo dei toni DTMF

Si possono inviare alla rete numeri attraverso il *sistema di trasmissione in multifrequenza* (DTMF) durante una chiamata. Utilizzare la modalità DTMF per comunicare con sistemi automatizzati che richiedono la conferma di un codice PIN o il numero di una carta di credito.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Ultima chiamata	Durata dell'ultima chiamata ricevuta o effettuata. Non è possibile azzerare questo timer.
Chiamate effettuate	Durata complessiva delle chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento di questo timer.
Chiamate ricevute	Durata complessiva delle chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento di questo timer.
Tutte le chiamate	Durata complessiva delle chiamate effettuate e ricevute dopo l'ultimo azzeramento di questo timer.
Timer vita	Durata complessiva di tutte le chiamate effettuate con questo telefono . Non è possibile azzerare questo timer.

Per azzerare il timer delle chiamate, premere **RIPRISTINA**  durante la rispettiva visualizzazione.

Utilizzo del timer durante una chiamata

Si può impostare il timer in modo che emetta un segnale acustico a determinati intervalli e visualizzi diversi tipi di informazioni durante una chiamata.

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Gestione chiamate**
- > **Timer chiamate**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Ora	Visualizza il tempo indicativo trascorso della chiamata in corso.
Costo	Visualizza il costo della chiamata in corso, se l'opzione relativa al costo delle chiamate o di avviso di addebito è attiva.
Costo totale	Visualizza il costo di tutte le chiamate dall'ultima volta che è stato ripristinato il timer, se l'opzione relativa al costo delle chiamate o di avviso di addebito è attiva.
Credito disponibile	Visualizza l'importo del credito residuo, se l'opzione relativa al costo delle chiamate o di avviso di addebito è attiva.
Off	Nessuna visualizzazione del timer relativo alle chiamate in arrivo.

Visualizzazione e azzeramento dei costi



Per visualizzare i costi delle chiamate:

Trovare la funzione

 > **Registro chiamate**
> **Costo chiamata**

Premere

per

1 

spostarsi fino al costo che si desidera visualizzare

2 **SELEZIONA** ()

visualizzare il costo registrato

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Rilevatore dei costi	Descrizione
Credito disponibile	Importo del credito rimanente. Per l'avviso di addebito dei GSM, questa opzione è disponibile solo se si imposta un limite di credito. <i>Nota: Il telefono riceve le informazioni inerenti i costi dalla funzione di avviso addebito o da software prepagato di terze parti.</i>
Data scadenza	Data di scadenza del credito disponibile (disponibile solo per abbonamento con opzione di prepagato).
Ultimo ricarica	Importo dell'ultimo deposito (disponibile solo per abbonamento con opzione di prepagato).
Ultima chiamata	Importo dell'ultima chiamata ricevuta o effettuata. Non è possibile azzerare questo costo.
Chiamate effettuate	Importo delle chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento.
Chiamate ricevute	Importo delle chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento.

Rilevatore dei costi	Descrizione
Tutte le chiamate	Importo delle chiamate effettuate e ricevute dopo l'ultimo azzeramento. É possibile azzerare questo valore separatamente da Chiamate effettuate e Chiamate ricevute , pertanto la somma di Chiamate effettuate e Chiamate ricevute può non equivalere a Tutte le chiamate .

Per azzerare il costo:

Premere	per
1 RIPRISTINA 	azzerare il costo (se disponibile)
2 OK 	inserire il codice PIN2 per confermare l'azzeramento

Utilizzo delle funzioni viva voce

Il **telefono** comprende un altoparlante integrato a due vie per tutte le applicazioni viva voce. **É inoltre possibile acquistare un kit per auto viva voce Easy-Install o Pro-Install o un auricolare quali accessori opzionali Motorola Original™.** Questi accessori consentono di usare il **telefono** in modalità viva voce ovvero senza impiegare le mani.



Note:

- Se al **telefono** è collegato un kit per auto viva voce o un auricolare, l'altoparlante integrato viene disattivato.
- L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune zone. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Risposta automatica

È possibile impostare il **telefono** per la risposta automatica dopo due squilli (quattro secondi) quando è connesso a un kit per auto o all'auricolare.

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni auto** oppure
Auricolare
> **Risposta automatica**

Impostazione della suoneria

Se è collegato un auricolare, è possibile scegliere la modalità di ascolto degli avvisi del **telefono** tra **Solo altoparlante**, **Solo auricolare**, o **Altoparlante e auricolare**.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Auricolare**
> **Opzioni suoneria**

Utilizzo delle funzioni viva voce

È possibile impostare il **telefono** in modo che le chiamate vengano automaticamente gestite dal kit per auto viva voce quando viene rilevata una connessione.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni auto** > **Viva voce automatico**

Premere

1

per

spostarsi su **On** o **Off**

2 **SELEZIONA**

confermare l'impostazione

Spegnimento ritardato

Quando il **telefono** è collegato a un kit per auto, è possibile impostare il telefono per far sì che rimanga acceso per un periodo di tempo dopo aver spento il motore dell'auto. Questo evita che il

telefono consumi carica della batteria del veicolo, e lascia il **telefono** abbastanza a lungo acceso non rendendo necessario il reinserimento del codice di sblocco quando si effettuano brevi fermate.

***Nota:** Questa funzione potrebbe non funzionare con tutti i dispositivi di accensione degli autoveicoli.*

Attenzione: Se viene selezionato **Continuo**, il **telefono** rimane acceso anche dopo aver spento il motore. Qualora venga selezionata questa opzione, occorre fare attenzione a non esaurire la batteria del veicolo.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni auto** > **Spegnimento ritardato**

Premere

per

1

spostarsi sullo spegnimento ritardato

2 **SELEZIONA**

confermare la selezione

Tempo caricabatteria

Quando il **telefono** è collegato a un kit per auto, è possibile impostarlo in modo che si ricarichi per un periodo di tempo specificato dopo aver spento il motore dell'auto. Ciò contribuisce a garantire che la batteria del **telefono** venga ricaricata completamente mentre il veicolo è in sosta.

***Nota:** Questa funzione potrebbe non funzionare con tutti i dispositivi di accensione degli autoveicoli.*

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Impostazioni auto** > **Tempo ricarica**

Premere

per

1

spostarsi sul tempo di ricarica

Premere **per**
2 SELEZIONA  confermare la selezione

Utilizzo delle applicazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, è possibile passare ad altre funzioni del **telefono** o effettuare una nuova connessione dati, Web o vocale.

Premere **per**
CAMBIA  accedere a un elenco di opzioni

L'elenco di opzioni comprende le applicazioni del **telefono**, ad esempio **Rubrica** e **Agenda**. Comprende inoltre le funzioni relative alle connessioni attive, ad esempio **Chiamata dati attiva**, **Chiamata attiva** o **Browser attivo**. Per iniziare una nuova chiamata, selezionare **Nuova chiamata** (in tal modo l'eventuale chiamata in corso viene messa in attesa).

Modifica delle impostazioni della chiamata attiva

È possibile visualizzare e modificare il numero di chiamate e di connessioni dati/WEB consentite dal **telefono** nello stesso momento:

Trovare la funzione  **> Impostazioni > Connessione**
> Chiamate attive

L'elenco Chiamate attive comprende

Opzione	Descrizione
Numero di chiamate	il numero di connessioni attive consentite dal telefono , che è possibile incrementare sino a raggiungere il numero indicato dall'impostazione Abbonamento .

Opzione	Descrizione
Abbonamento	il numero massimo di connessioni attive a cui si è effettuata la sottoscrizione
Rete	il numero massimo di connessioni attive supportato dalla rete

Collegamento del telefono a un'unità esterna

È possibile collegare il telefono a un computer o a un dispositivo portatile tramite una connessione wireless Bluetooth™, un collegamento wireless a infrarossi, un cavo seriale o un cavo USB.

***Nota:** Non tutti i dispositivi sono compatibili con le connessioni Bluetooth, a infrarossi, via cavo seriale o cavo USB. Verificare le specifiche del dispositivo esterno in uso.*

Impostazione di una connessione via cavo

Collegare un cavo seriale o un cavo USB Motorola Original al telefono e al dispositivo esterno seguendo le istruzioni sotto riportate.

***Nota:** Controllare sul computer o dispositivo portatile quale tipo di cavo è necessario.*

Collegamento di un cavo seriale


Utilizzare il connettore intercambiabile del cavo seriale Multi-Connect (per più connessioni) Motorola per connettere al telefono un computer o dispositivi Palm III o Palm V.

Azione

- 1 Collegare il cavo seriale all'adattatore. Assicurarsi che il logo Motorola presente sull'adattatore e la protezione metallica sulla spina del cavo seriale siano rivolti verso l'alto.

Azione

- 2 Con il logo Motorola e il **telefono** rivolti verso l'alto, inserire l'adattatore nel connettore per gli accessori del **telefono**.

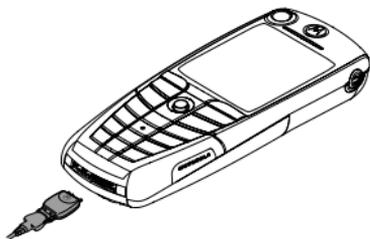


-
- 3 Collegare l'estremità libera del cavo al connettore seriale sul dispositivo esterno e stringere le viti.
-
-

Nota: Per risparmiare la batteria del **telefono** durante l'utilizzo di un cavo seriale, collegare il caricabatterie alla presa del caricabatterie all'estremità del cavo.

Collegare un cavo USB

Azione

- 1 Collegare l'estremità del cavo con il logo Motorola al connettore per gli accessori del **telefono**. Accertarsi che il logo e il **telefono** siano entrambi visibili.

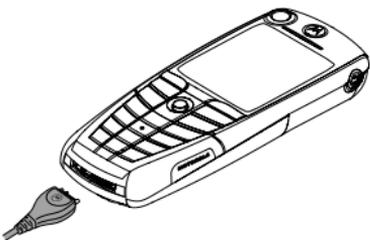

-
- 2 Collegare l'estremità libera del cavo al connettore USB del dispositivo esterno.
-
-

Impostazione di una connessione a infrarossi

Consente di stabilire una connessione dati wireless a infrarossi con un dispositivo esterno nel modo seguente.

Note:

- Il **telefono** è classificato come prodotto LED di Classe 1 e viene considerato sicuro se utilizzato in modo adeguato.
- Il **telefono** non deve essere distante più di 30 centimetri dal dispositivo esterno. Non devono interpersi oggetti tra i due dispositivi.
- Non è possibile impostare una connessione a infrarossi se al **telefono** è collegato un cavo seriale.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **IrDA**

Premere

INIZIA 

per

attivare il collegamento a infrarossi

Se il **telefono** non rileva il dispositivo a infrarossi, il tasto funzione di destra cambia  da **STOP** a **INIZIA**.

Premere

INIZIA 

per

provare un'altra connessione

Per interrompere la connessione dati a infrarossi, premere **STOP** .

È anche possibile allontanare il dispositivo dal **telefono**, spegnere il dispositivo o il **telefono**. Se il **telefono** viene allontanato dal dispositivo collegato mentre è ancora acceso, il telefono cerca di ristabilire la connessione nei 30 secondi successivi all'interruzione.

Impostazione di una connessione Bluetooth

Prima di collegare il **telefono** a un dispositivo Bluetooth, impostare quest'ultimo seguendo le istruzioni del relativo manuale.

Per il PC, impostare la scheda opzionale Bluetooth, i driver della scheda e il software dell'applicazione. Per utilizzare i servizi di Accesso remoto, configurarli per il modem Bluetooth come descritto nel software e nel manuale d'uso del modem.

Note:

- Il **telefono** non deve essere distante più di 10 metri dal dispositivo esterno. Non devono interpersi oggetti tra i due dispositivi.
- Non è possibile impostare una connessione se al **telefono** è collegato un cavo seriale.

Connessione di un computer per una chiamata dati

Preparare il computer per impostare la connessione Bluetooth, quindi preparare il **telefono** per la connessione.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Impostazioni**
> **Trovami**

Avviare entro 60 secondi la connessione dal computer mentre il **telefono** è pronto.

Suggerimento: Dopo avere stabilito la connessione con un dispositivo, non sarà necessario selezionare **Trovami** per ristabilirla.

Collegamento e scollegamento dell'auricolare

Per collegare un auricolare Bluetooth:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Dispositivi**
> *nome del dispositivo*
oppure
[Ricerca dispositivi]

Il display del **telefono** torna in standby e un'icona della barra di stato Bluetooth indica che la connessione è avvenuta.

Suggerimento: Dopo la prima connessione con un auricolare, è sufficiente aprirlo per ristabilire la connessione.

Per disconnettere:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Dispositivi**
> *nome del dispositivo*

Attivazione o disattivazione di Bluetooth

È possibile attivare/disattivare la funzione Bluetooth del **telefono**:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Impostazioni**
> **Stato** > **On** o **Off**

Modifica del nome Bluetooth del **telefono**

È possibile associare un nome al **telefono** in modo da poterlo riconoscere nell'elenco Bluetooth di altri dispositivi:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Impostazioni**
> **Nome**

Premere

per

1 tasti numerici

inserire il nome di un **telefono**

2 **OK** 

memorizzare il nuovo nome

Chiamata dati

Un kit dati originale Motorola™ con una connessione via cavo, wireless Bluetooth™ o wireless a infrarossi consente di trasferire dati tra il **telefono** e un computer o un altro dispositivo esterno. È possibile:



- utilizzare il **telefono** come modem per collegarsi a Internet.

- utilizzare il **telefono** per inviare e ricevere chiamate dati sul computer o su un dispositivo portatile.

Installazione del software

Installare il software dal CD-ROM incluso nel kit dati originale Motorola. Per ulteriori informazioni consultare il manuale del kit dati.

Nota: Il software è necessario per il trasferimento dei dati tra il **telefono** e un dispositivo esterno.

Esecuzione di una chiamata

Utilizzare questa funzione per trasferire dati e per sincronizzare gli eventi e le informazioni inserite nella **rubrica** tra il **telefono**, il computer e/o un dispositivo portatile.

Collegare il **telefono** (cfr. pagina 153) e procedere nel seguente modo:

Azione	per
1 Controllare il telefono	assicurarsi che il telefono sia collegato e acceso
2 Avviare l'applicazione sul proprio computer	effettuare la chiamata mediante l'applicazione (ad esempio Accesso remoto)
	Nota: Non è possibile selezionare i numeri del collegamento dati attraverso la tastiera del telefono . Occorre selezionarli mediante computer.
3 Terminare il trasferimento sul computer	terminare la chiamata dati e la connessione quando il trasferimento è completato

Ricevere una Chiamata dati

È possibile collegare il **telefono** a un computer o a un dispositivo portatile per ricevere dati.

Utilizzare questa funzione per trasferire dati sul computer da un altro dispositivo.

Trasferimento dei dati

Collegare il **telefono** (cfr. pagina 153).

Il **telefono** segnala l'arrivo di una chiamata dati e si connette al dispositivo collegato. Per rispondere alla chiamata utilizzare l'applicazione presente sul dispositivo collegato.

Terminare la connessione dati

Quando il trasferimento dati è terminato:

Azione	per
Terminare la chiamata dal dispositivo collegato	terminare la connessione

Utilizzo della sincronizzazione

Questa funzione consente di sincronizzare in modo rapido gli eventi e gli elementi della **rubrica** con un server Internet tramite una connessione wireless.

Creazione di una connessione di sincronizzazione Internet

Per impostare un computer come partner di sincronizzazione del **telefono**:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Sincronizzazione** > **Nuovo**

Il **telefono** apre una lista **Dettagli server**:

Dettaglio	Descrizione
Nome server	Un nome comune assegnato al computer (ad esempio "Server di lavoro")
URL del server	L'URL del server (è possibile omettere "http://")
User ID	Il nome utente di accesso al server
Password	La password di accesso al server
Percorso (dati)	Il nome della cartella, sotto il percorso URL, in cui sono memorizzati i dati

Utilizzo di una connessione di sincronizzazione Internet

Per avviare la sincronizzazione con un partner di sincronizzazione:

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Connessione**
> **Sincronizzazione**
> *nome del partner*

Il **telefono** cerca di stabilire una connessione di sincronizzazione usando l'URL, il nome utente e la password inseriti per il partner. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti se sono presenti molti elementi da sincronizzare.

Invio di file dal telefono

È possibile inviare immagini, suoni, siti preferiti, eventi ed elementi della rubrica a un computer collegato. Aprire sul telefono l'oggetto che si desidera inviare, quindi:

Trovare la funzione  > **Invia** > *metodo invio*

Se si è scelto il metodo IRDA (Infrarossi) o Bluetooth, verrà creato un collegamento wireless che verrà terminato dopo l'invio dell'elemento. Per stabilire una connessione via cavo, vedere a pagina 153.

Modifica delle impostazioni di rete



Il proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile esegue la registrazione del telefono in rete. È possibile visualizzare le informazioni sulla rete GSM/UMTS alla quale si è collegati, modificare le modalità di ricerca rete del telefono, specificare le reti preferite e attivare

gli avvisi che indicano quando viene interrotta una chiamata o viene modificata la registrazione di rete.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Rete**

Controllo della carica delle batterie

Per visualizzare l'indicazione dettagliata della carica della batteria:

Trovare la funzione  > **Impostazioni**
> **Info Videofonino**
> **Indicatore batteria**

Visualizzazione delle specifiche del telefono

Per visualizzare le specifiche relative alle funzioni del telefono:

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Info Videofonino**
- > **Altre informazioni**

Funzioni di organizer personale

Agenda

L'agenda è un calendario che consente di classificare e organizzare gli eventi, quali appuntamenti e incontri. È possibile visualizzare gli eventi programmati per la settimana o per la singola giornata e impostare allarmi con promemoria per segnalare eventi particolari.


Nota: Per utilizzare l'agenda è necessario impostare la data e l'ora corrette (vedere *Manuale dell'utente*).

Per programmare o visualizzare gli eventi:

Trovare la funzione  > Tools > **Agenda**


Visualizzazione per mese

I triangoli accanto ai giorni indicano la presenza di eventi.

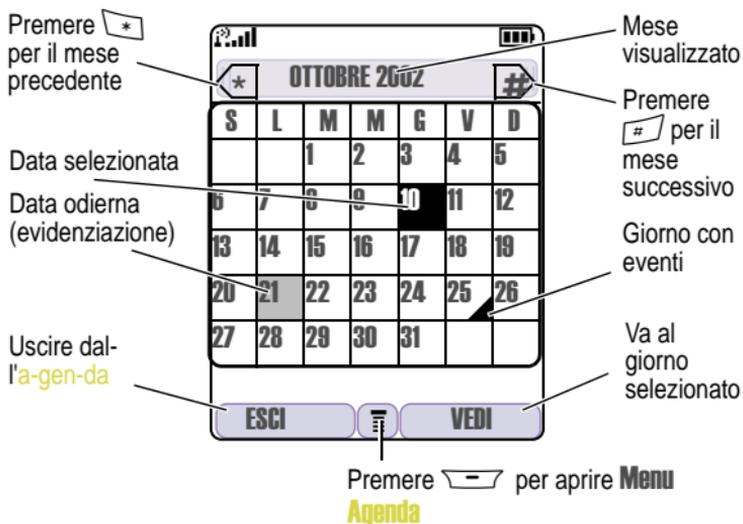

Visualizzazione per giorni


Selezionare un giorno nella visualizzazione per mese e premere **VEDI** (👁️) per far visualizzare sul display gli eventi correlati al giorno in questione. È possibile memorizzare, modificare, visualizzare, copiare e cancellare qualsiasi evento dalla visualizzazione giornaliera.

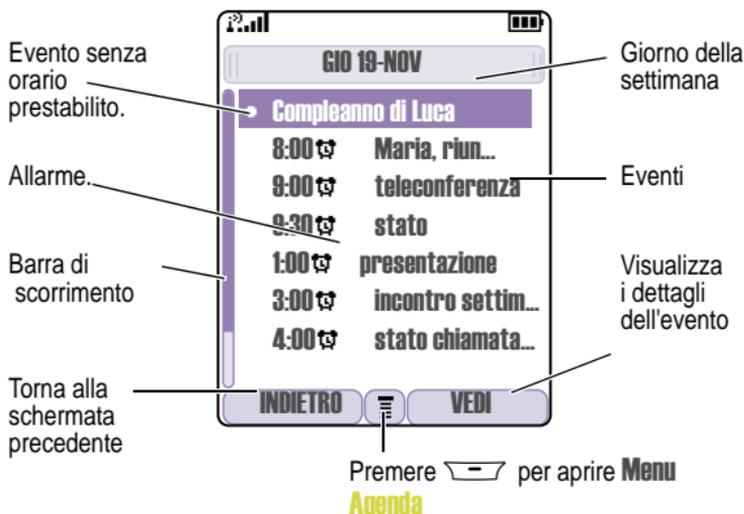

Visualizzazione per eventi

Selezionare un evento nella visualizzazione giornaliera e premere **VEDI** (👁️) per vedere le informazioni relative. È possibile

modificare, copiare e cancellare gli eventi da questa visualizzazione.

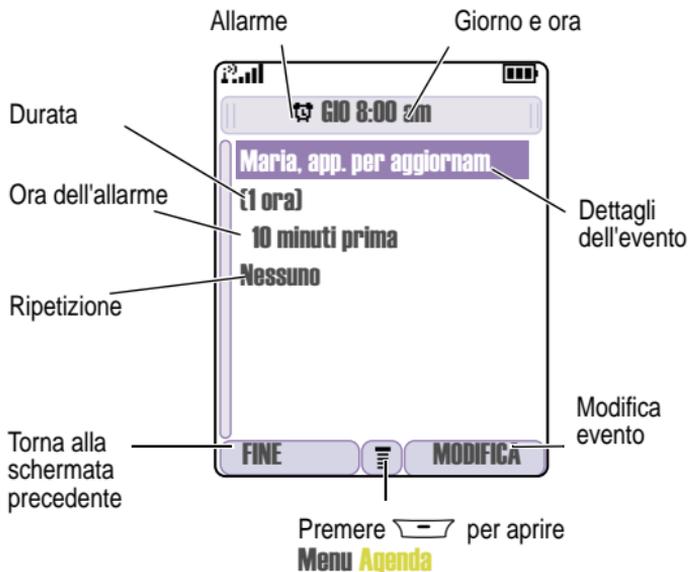

Aggiunta di un nuovo evento

Per memorizzare un evento dell'**agenda** è necessario indicare un titolo. Tutte le altre informazioni sono opzionale.

Note:

- Per poter utilizzare l'allarme promemoria, è necessario creare un evento.
- Affinché l'allarme promemoria possa squillare, è necessario aver attivato il **telefono**.

Trovare la funzione

[menu icon] > Tools > **Agenda**
[menu icon] > Nuovo > Evento

Premere

1 **MODIFICA** [button icon]

per

selezionare **Titolo**

Premere	per
2 tasti numerici	inserire un titolo per l'evento
3 OK ()	memorizzare il titolo dell'evento
4 	spostarsi su altri campi e inserire le informazioni necessarie
	È possibile impostare l'ora di avvio, la durata, la data, gli eventi ripetuti e l'allarme promemoria.
5 FINE ()	memorizzazione dell'evento

Modifica delle informazioni su un evento

Trovare la funzione  > **Tools** > **Agenda** > *giorno*
> *evento*

Premere	per
1 MODIFICA ()	modificare l'evento
2 	spostarsi sull'informazione che si desidera modificare
3 MODIFICA ()	modificare le informazioni
4 tasti numerici	inserire nuove informazioni
5 FINE ()	memorizzare le informazioni e tornare alla visualizzazione giornaliera

Copia di un evento

Trovare la funzione  > **Tools** > **Agenda**

Premere	per
1 	spostarsi sul giorno
2 VEDI 	visualizzare il giorno
3 	spostarsi sull'evento da copiare
4 	aprire Menu
5 	spostarsi su Copia
6 SELEZIONA 	copiare l'evento
7 SI 	confermare la copia
	Il telefono assume che si intenda modificare la data e visualizza il campo Data .
8 tasti numerici	inserire la data
9 	spostarsi sul mese, giorno e anno
10 FINE 	salvare la copia dell'evento
11 	spostarsi sui dettagli dell'evento e inserire le informazioni necessarie
12 FINE 	memorizzare il nuovo evento e tornare alla visualizzazione giornaliera

Cancellazione di un evento

Trovare la funzione  > **Tools** > **Agenda**

Premere

per

1 

spostarsi sul giorno dell'evento programmato

Premere		per
2	VEDI 	visualizzare il giorno
3		spostarsi sull'evento da cancellare
4		aprire Menu
5		spostarsi su Cancella
6	SELEZIONA 	selezionare Cancella
		Per eventi non ripetuti, passare al punto 3. Per eventi ripetuti, sul display del telefono viene visualizzato un menu per cancellare gli eventi:
a		spostarsi su Solo questo evento o Ripeti eventi
b	SELEZIONA 	selezionare l'evento/gli eventi da cancellare
3	SI 	confermare la cancellazione
		Il telefono visualizza brevemente il messaggio Cancellato: e torna alla visualizzazione giornaliera.

Visualizzazione e annullamento di un promemoria evento

Quando si imposta un promemoria per un determinato evento, il **telefono** visualizza un promemoria degli eventi ed emette un segnale acustico di avviso (per impostare la modifica delle impostazioni per il promemoria, vedere a pagina 126).

Premere
VEDI ()

per
visualizzare l'evento

oppure

Premere  per spostarsi sui
dettagli dell'evento.

ESCI ()

chiusura del promemoria

Se sono stati programmati più eventi per la stessa ora, il **telefono** visualizza i singoli eventi in sequenza. Quando si visualizza e si annulla un promemoria evento, viene visualizzato automaticamente quello successivo.

Modifica dell'impostazione dell'agenda

È possibile modificare l'ora iniziale giornaliera **dell'agenda** e impostare la durata di memorizzazione degli eventi.

Trovare la funzione

 > **Tools** > **Agenda**
 > **Impostazioni**

Inviare un evento

È possibile inviare immagini, suoni, siti preferiti, eventi ed elementi della **rubrica** a un computer collegato. Vedere a pagina 161.

Calcolatrice e convertitore di valuta

È possibile utilizzare il **telefono** come calcolatrice e convertitore di valuta.


Trovare la funzione

 > **Tools** > **Calcolatrice**

La funzione selezionata viene visualizzata in questo punto

Premere  per inserire una funzione

Premere  per accedere a **Menu calcolatrice**

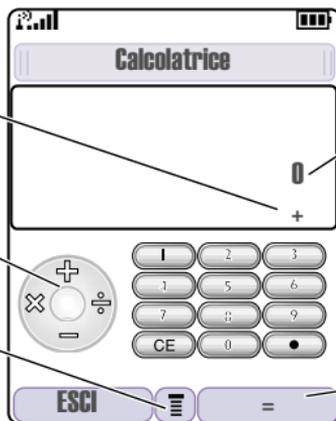

Numero inserito

Esegue la funzione

Premere  per accedere alle funzioni del menu Calcolatrice:

Funzione	Descrizione
MS	Memorizza il valore visualizzato.
MC	Cancella la memoria.
MR	Richiama il valore memorizzato.
%	Divide per 100 il valore visualizzato.
Conversione valuta	Moltiplica il valore visualizzato per il valore Cambio memorizzato.
Esci	Esce dalla calcolatrice.
Cambio	Memorizza un tasso di cambio da utilizzare con l'opzione di menu Conversione valuta .

Sicurezza

Sicurezza della linea

Se il **telefono** visualizza **Linea non sicura** durante una chiamata, significa che è stato rilevato un **dispositivo** che sta intercettando la chiamata. Il messaggio non viene visualizzato se l'ID chiamante, il costo della chiamata o altre informazioni occupano il display.

Blocco della scheda USIM/SIM

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge le informazioni memorizzate sulla scheda USIM/SIM. Quando il codice PIN della scheda USIM/SIM è attivato, è necessario inserire tale codice ogni volta che si accende il **telefono** o si inserisce una scheda USIM/SIM. Per il codice PIN della scheda USIM/SIM, contattare il fornitore del servizio di telefonia mobile.

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **PIN**

Premere

1 

per

spostarsi su **On** o **Off**

2 **SELEZIONA** ()

attivare o disattivare la protezione

3 tasti numerici

inserire il codice PIN della scheda USIM/SIM

4 **OK** ()

confermare il codice

Nota: È inoltre possibile attivare il codice **PIN2** per la protezione delle applicazioni sicure, ad esempio la selezione fissa.

Sblocco del codice PIN della scheda USIM/SIM

Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM/SIM viene disabilitata e sul display del telefono viene visualizzato il messaggio **USIM Bloccato..** È necessario inserire un codice PUK da richiedere al proprio **fornitore dei servizi di telefonia mobile.**

Nota: In questa sequenza, ogni pressione del tasto deve essere effettuata entro due secondi da quella precedente.

Attenzione: Se il tentativo di sblocco viene effettuato per 10 volte senza esito positivo, la scheda USIM/SIM viene disattivata in modo permanente e il telefono visualizza il messaggio **USIM disabilitata.**

Premere

1

per

aprire l'editor di sblocco del codice PIN

Il telefono richiede di inserire **Codice PUK**

2 Codice PUK + OK ()
+ nuovo codice PIN +
OK ()
+ nuovo codice PIN +
OK ()

sblocco del codice PIN della scheda USIM/SIM

Nota: È possibile accedere all'editor di sblocco del codice PIN2 inserendo . Utilizzare il codice PUK2 al posto del codice PUK nella procedura riportata in precedenza.

Blocco e sblocco delle applicazioni

È possibile bloccare varie applicazioni del **telefono**, ad esempio la **rubrica**, in modo che gli utenti debbano inserire il codice di sblocco per utilizzarle.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Blocco applicazione**

Premere

per

1	tasti numerici	inserire il codice di sblocco a quattro cifre
2	OK ()	accedere al menu di blocco delle applicazioni
3		spostarsi sull'applicazione che si desidera bloccare o sbloccare
4	MODIFICA ()	selezionare l'applicazione
5		spostarsi su Bloccato o Sbloccato
6	SELEZIONA ()	selezionare Bloccato oppure Sbloccato

Notizie e intrattenimento

Internet mobile



Il micro-browser consente l'accesso con il telefono cellulare a Internet e alle applicazioni basate sul Web, ad esempio banche on line, acquisti o giochi. Se necessario, contattare il fornitore dei servizi di telefonia mobile per le impostazioni necessarie.

Nota: Il **telefono** potrebbe essere configurato in modo da utilizzare una connessione di rete per trasmissione dati a elevata velocità. Questo tipo di connessione può essere identificata da un indicatore di stato dei dati situato in alto sul display. Se all'avvio di una sessione Web viene visualizzato il simbolo di avvenuta connessione della chiamata, il **telefono** sta utilizzando una connessione standard mediante canale vocale. I costi di connessione alla rete possono variare a seconda del tipo di connessione utilizzata.

Avvio della sessione Internet mobile

Trovare la funzione  > **Accesso Web** > **Browser**

La sessione micro-browser visualizza la home page programmata.

Premere

per

1



spostarsi su un sito favorito, un servizio o un'applicazione

2

SELEZIONA 

selezionare il servizio

Funzione rapida: Se viene aperto un messaggio di testo contenente un indirizzo Web (URL), è possibile selezionare  > **Vai a** per accedere direttamente a tale sito.

Se non è possibile stabilire una connessione Web tramite la rete, contattare il **fornitore dei servizi di telefonia mobile**.

Interazione con le pagine Web

Azione	per
Premere  verso l'alto o verso il basso	spostarsi in una pagina
Premere 	aprire Menu Browser
Premere e tenere premuto 	memorizzare la pagina Web corrente come Indirizzi rapidi Web
Premere  	bloccare la tastiera del telefono durante lo scaricamento di un file

Il **Menu Browser** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Homepage	Consente di passare alla home page della sessione Web corrente
Aggiorna	Consente di ricaricare la pagina corrente
Vai a URL	Consente di inserire l'indirizzo di una pagina Web
Indirizzi rapidi Web	Consente di visualizzare le funzioni Web rapide
Salva	Consente di memorizzare la pagina corrente oppure un'immagine, un numero telefonico o un indirizzo e-mail dalla pagina
Invia	Consente di inviare l'indirizzo della pagina Web corrente

Opzione	Descrizione
Cronologia	Consente di visualizzare le pagine visitate; la pagina più recente occupa la prima posizione nell'elenco
CAMBIA	Consente di spostarsi tra le chiamate attive
Visualizza URL	Consente di visualizzare l'URL corrente

Protezione delle pagine Web

Il **telefono** fornisce connessioni protette alle pagine Web per effettuare acquisti o altre transazioni. Il **telefono** utilizza tre tipi di certificati per la protezione. Utilizza certificati **Client** per identificarsi sulle pagine Web. Il **telefono** scarica certificati **Server** dai server e li confronta al certificato **Primario**.

Per visualizzare i dettagli del certificato:

Trovare la funzione



> **Accesso Web** > **Browser**
> **Sicurezza** > *tipo*
di certificato

Il **telefono** visualizza l'elenco dei certificati selezionati. Selezionare un certificato per visualizzarne i dettagli.

Nota: I certificati client includono un'opzione **RIMUOVI** al di sotto della rispettiva lista di dettagli. Selezionare questa opzione per cancellare un certificato. Una lettera a lato del nome del certificato del client indica se è stato memorizzato sul telefono (**P**) o sulla scheda USIM/SIM (**(C)**).

Scaricamento di immagini e file sonori

Selezionandone il collegamento, è possibile scaricare un'immagine, un'animazione o un file sonoro da una pagina Web. L'immagine o l'animazione viene visualizzata al completamento

dello scaricamento. Analogamente, il file sonoro viene riprodotto quando lo scaricamento è completo.

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati possono essere associati a un blocco che ne impedisce l'inoltro.

È possibile memorizzare sul **telefono** questi file e utilizzarli come screen saver, sfondi e toni di avviso.

Memorizzazione di un'immagine o un'animazione

Premere		per
1	SALVA 	visualizzare le opzioni di memorizzazione
2		spostarsi su Salva, Imposta come sfondo o Imposta come screen saver
3	SELEZIONA 	selezionare l'opzione

Nota: Quando si imposta un'animazione come sfondo, viene visualizzata solo la prima immagine dell'animazione.

Memorizzazione di un file sonoro

Premere		per
1	SALVA 	visualizzare le opzioni di memorizzazione
2		spostarsi su Salva o Imposta come suoneria

Premere

3 **SELEZIONA** 

per

selezionare l'opzione

se si seleziona **Salva**, la procedura è completata.

se si seleziona **Imposta come suoneria**, il **telefono** visualizza **Impostare come?** ed elenca gli eventi per i quali è possibile impostare un segnale di avviso.

4 

spostarsi sull'evento

5 **SELEZIONA** 

memorizzare il suono e impostarlo come avviso di evento

Nota: Alcuni toni di avviso comportano la vibrazione automatica. Se si utilizza uno di questi toni, il telefono vibra anche se in precedenza non è stata definita l'impostazione **Vibrazione** o **Vibra e suona**. Per disattivare questo tipo di avvisi di chiamata, vedere a pagina 83.

Applicazioni Java



È possibile installare ed eseguire le applicazioni Java sul **telefono**. Tali applicazioni aggiungono nuove funzioni e servizi al **telefono**.

Nota: Le applicazioni Java possono usare il servizio di posizionamento globale assistito (Assisted Global Positioning Service - AGPS) per indicare la propria posizione fisica. Per attivare o disattivare il servizio AGPS, consultare **Manuale dell'utente**.

Scaricamento di un'applicazione

Trovare la funzione  > Accesso Web > Browser

Raggiungere la pagina che contiene l'applicazione desiderata, quindi:

Premere	per
1 	spostarsi sull'applicazione
2 SELEZIONA 	visualizzare i dettagli dell'applicazione
3 SCARICA 	scaricare l'applicazione

È possibile che vengano visualizzati i seguenti messaggi di errore durante lo scaricamento di un'applicazione Java. Questa sezione descrive alcuni dei problemi comuni e come risolverli.

Problema	Soluzione
Memoria insufficiente oppure Memoria piena	È necessario cancellare un'altra applicazione Java prima di memorizzare il file. Vedere a pagina 181.
Applicazione già esistente	È stata già installata la stessa versione dell'applicazione. Se è stata installata una versione precedente, verrà visualizzato il messaggio Diversa versione già presente e sarà possibile aggiornare l'applicazione.
Fallito: File non valido oppure Fallito: File corrotto	Il file dell'applicazione non funziona sul telefono . Contattare il sito Web relativo all'applicazione per i dettagli.

Problema	Soluzione
----------	-----------

Nota: Alcuni giochi sono associati ad avvisi mediante vibrazione. Per disattivare questo tipo di avvisi di chiamata, vedere a pagina 83.

Avvio di un'applicazione Java

Trovare la funzione  > Giochi e applicazioni
> l'applicazione

Modifica delle impostazioni della connessione di rete

Inserimento dell'indirizzo DNS IP

Per il telefono deve essere stato impostato un servizio di nome di dominio IP (DNS) per potere lanciare le applicazioni Java che richiedono una connessione di rete attiva. In molti casi, il provider di servizi ha già impostato questo indirizzo. Se necessario, rivolgersi al proprio provider di servizi per ottenere l'indirizzo DNS IP.

Trovare la funzione  > Impostazioni
> Configurazione Java > DNS IP

Premere	per
1 tasti numerici	inserire l'indirizzo DNS IP
2 OK ()	salvare l'indirizzo IP

Accettazione di una connessione di rete

Quando un'applicazione Java cerca di stabilire una connessione di rete, il **telefono** richiede di accettare la connessione. Per approvare automaticamente le connessioni per le applicazioni Java:

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Configurazione Java**
- > **Accesso alla rete**

Premere

1

per

spostarsi su **Sempre richiesta**, **Una richiesta per Appl** o **Nessuna richiesta**

2 **SELEZIONA** ()

selezionare l'impostazione evidenziata

Utilizzo dei tasti di controllo

In un'applicazione Java i tasti del **telefono** eseguono le seguenti funzioni.

Tasto	Funzione
	Spostamento in alto, in basso, a sinistra o a destra in un gioco.
	"Fuoco" con l'arma in un gioco.
	Chiusura dell'applicazione.
	Chiamata di un numero nell'applicazione.
	Accesso al menu delle applicazioni Java.

Verifica o eliminazione di un'applicazione Java

Trovare la funzione



- > **Giochi e applicazioni**

Premere	per
1 	spostarsi sull'applicazione
2 	accedere al menu di gestione dell'applicazione
3 	spostarsi su un'opzione di menu
4 SELEZIONA 	selezionare l'opzione per eseguire le procedure come descritto nel seguente elenco

Il menu di gestione dell'applicazione comprende le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Dettagli Visualizza	Consente di visualizzare il nome, il fornitore, la versione, il numero di applicazioni, l'utilizzo della memoria flash e i requisiti di memoria del pacchetto.
Cancella	Consente di cancellare il pacchetto.
Visualizza memoria oppure Memoria Nascondi	Visualizza o nasconde la dimensione della memoria dell'applicazione nell'elenco delle applicazioni.

Visualizzazione della versione delle applicazioni Java e della memoria disponibile

Per visualizzare le informazioni sulla versione delle applicazioni Java o la quantità di memoria disponibile sul **telefono** per tali applicazioni:

Trovare la funzione

-  > **Impostazioni**
- > **Configurazione Java**
- > **Java info**

Premere

1 

per

scorrere le informazioni come descritto nel seguente elenco

2 **OK** 

chiudere il display

Opzione	Visualizza
Versione CLDC:	La versione di configurazione del dispositivo collegato limitato sul telefono .
Versione MIDP:	La versione del profilo dell'unità di informazione mobile sul telefono .
Memoria dati:	La memoria disponibile per i dati delle applicazioni (come le voci della rubrica o i punteggi dei giochi).
Memoria applicazione:	La quantità di memoria libera disponibile per le applicazioni Java.
Dimensione memoria:	La quantità di memoria di runtime disponibile per le applicazioni Java.
Memoria Flash:	Lo spazio disponibile per le applicazioni Java, che comprende la memoria libera e quella in uso.

Per visualizzare automaticamente le dimensioni della memoria dell'applicazione nella visualizzazione dell'elenco delle applicazioni, vedere a pagina 181.

Giochi

È possibile scaricare giochi Java sul **telefono** (vedere a pagina 179). Durante l'esecuzione di un gioco, se vengono ricevuti

una chiamata, un messaggio, un allarme o un avviso, la partita si interrompe automaticamente.

Nota: Alcuni toni di avviso comportano la vibrazione automatica. Se si utilizza uno di questi toni, il telefono vibra anche se in precedenza non è stata definita l'impostazione **Vibrazione** o **Vibra e suona**. Per disattivare questo tipo di avvisi di chiamata, vedere a pagina 83.

Per aprire un gioco disponibile nel telefono:

Trovare la funzione  > **Giochi e applicazioni**

Premere **per**
1  spostarsi sul gioco desiderato
2 **SELEZIONA** () iniziare la partita

Al termine della partita:

Premere	per
INDIETRO ( -a sinistra) oppure NO ( -a sinistra)	tornare al menu giochi
NUOVO ( a destra) oppure SI ( a destra)	iniziare un'altra partita dello stesso gioco

Applicazioni USIM/SIM



È possibile accedere alle informazioni e alle applicazioni memorizzate nella USIM/SIM.

Per accedere alle applicazioni disponibili:

Trovare la funzione



> Tools > Applicazioni USIM

La scheda USIM/SIM può contenere applicazioni che elaborano le chiamate in uscita, gli SMS e altri eventi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia mobile.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il **telefono**, per prima cosa consultare le domande riportate di seguito.

Domanda	Risposta
La batteria è carica? Sul display viene visualizzato il simbolo  ?	Sul simbolo del livello della batteria deve essere presente almeno un segmento (). In caso contrario, ricaricare la batteria. Fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 22 e 22.
Verificare che nel telefono sia stata inserita una scheda USIM/SIM valida	Se necessario, spegnere il telefono e assicurarsi di aver inserito una scheda USIM/SIM valida (fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 19).
Il telefono ha segnale? Sul display viene visualizzato il simbolo  ?	Sul simbolo di potenza del segnale deve essere presente almeno un segmento (). In caso contrario, per poter utilizzare il telefono , occorre spostarsi in una zona in cui il segnale risulta più potente.
Il volume dell'auricolare è troppo basso?	Durante una chiamata, premere la parte alta del tasto  .

Domanda	Risposta
L'interlocutore non riesce a sentire la controparte?	È possibile che il microfono del telefono sia stato escluso. Se necessario, premere MICROFONO () per annullare l'esclusione del microfono del telefono. Inoltre, assicurarsi che il microfono del telefono non sia bloccato dalla relativa custodia o da un adesivo.
Il telefono è stato danneggiato, è caduto o si è bagnato?	L'eventuale caduta del telefono, la possibilità che sia stato bagnato o l'uso di un caricabatteria non originale Motorola sono fattori che possono danneggiare il telefono. La garanzia del telefono non copre danni dovuti a fuoriuscita di liquidi o causati dall'uso di accessori non originali Motorola.
Il caricabatterie o la batteria utilizzati non erano originali Motorola?	

I problemi riportati di seguito sono di carattere specifico.

Problema	Soluzione
Il telefono è stato rubato. A chi riferire l'accaduto?	Denunciare l'avvenuto furto del telefono alla polizia e al proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile.
La password è stata dimenticata.	Fare riferimento al Manuale dell'utente per l'utente per avere informazioni sulle procedure da seguire qualora sia stato dimenticato il codice o la password. Vedere a pagina 50.

Problema	Soluzione
<p>Dopo aver premuto il tasto di accensione/ fine conversazione, il telefono è rimasto spento.</p>	<p>Premere e tenere premuto  (tasto di accensione/fine conversazione) fino a quando si accende il display e viene emesso un avviso acustico. Tale operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Se la situazione non cambia, verificare che la batteria sia carica (fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 22.)</p>
<p>Sul display viene visualizzato il messaggio: Inserire USIM o CONTROLLA USIM sebbene la scheda USIM/SIM sia stata inserita sul telefono.</p>	<p>È possibile che la scheda USIM/SIM sia stata inserita in modo errato. Verificare che la scheda USIM/SIM sia stata inserita correttamente (fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 19.)</p> <p><i>Nota: dopo aver reinserto la scheda USIM/SIM spegnere e riaccendere il telefono.</i></p>
<p>Sul display viene visualizzato il messaggio: USIM Bloccato. Come si sblocca la scheda USIM/SIM?</p>	<p>Se non si è già a conoscenza del proprio codice PUK, rivolgersi al fornitore di servizi di telefonia mobile. Fare riferimento a questo manuale a pagina 172.</p>

Problema	Soluzione
<p>Sul display viene visualizzato il messaggio: Inserire codice di sblocco. Come si sblocca il telefono?</p>	<p>Immettere il codice di sblocco telefono predefinito (1234) o le ultime quattro cifre del proprio numero telefonico (fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 47). Se tale operazione non risolve il problema, contattare il proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile.</p>
<p>Il telefono richiede l'immissione di un codice di sblocco quando si tenta di aprire una funzione.</p>	<p>L'applicazione desiderata è bloccata. Se si è in possesso del telefono ma non si conosce il codice di sblocco, fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 50.</p>
<p>Il telefono non squilla.</p>	<p>Se il display visualizza  oppure , la suoneria è disattivata. Per modificare il tipo di suoneria, fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 59.</p> <p>Inoltre, la suoneria deve essere impostata su No suoneria anche se è stato impostato un profilo di avviso per il telefono.</p>
<p>Il telefono squilla anche se è stato selezionato il profilo di avviso No suoneria (oppure Vibrazione).</p>	<p>Inoltre, la suoneria potrebbe essere impostata in modo da emettere un tono di avviso anche se sul telefono il profilo di avviso è stato disattivato. Per modificare il tipo di suoneria, fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 59.</p>

Problema	Soluzione
<p>Dopo aver tentato di effettuare una chiamata, si sente un tono di errore.</p>	<p>La chiamata non ha raggiunto la rete cellulare. È possibile che il numero sia stato selezionato troppo presto dopo l'accensione del telefono. Prima di effettuare una chiamata, attendere che il display visualizzi il nome del fornitore di servizi di telefonia mobile.</p>
<p>Impossibile inviare/ricevere chiamate.</p>	<p>Assicurarsi che il telefono abbia segnale. Vedere la sezione "Simbolo del livello del segnale" in Manuale dell'utente a pagina 29. Evitare le interferenze elettriche o radio e ostacoli quali ponti, parcheggi coperti o edifici alti.</p> <p>È inoltre possibile che sia stata attivata la funzione Blocco chiamate del telefono. Se si conosce il codice di sblocco, è possibile modificare questa impostazione nel menu Sicurezza ( > Impostazioni > Sicurezza). Inoltre, verificare che la USIM/SIM sia installata e funzionante.</p>
<p>La ricezione del telefono è mediocre e le chiamate vengono interrotte.</p>	<p>Assicurarsi che il telefono abbia segnale. Vedere la sezione "Simbolo del livello del segnale" in Manuale dell'utente a pagina 29. Allontanarsi da qualsiasi ostacolo, ad esempio ponti, parcheggi edifici alti.</p>
<p>Sul display viene visualizzato il messaggio: Chiamate dati.</p>	<p>Ci si trova in una zona in cui la rete non supporta le chiamate vocali. È possibile effettuare solamente chiamate dati fino a che non si cambia rete.</p>

Problema	Soluzione
<p>Impossibile sentire la voce degli interlocutori.</p>	<p>Durante una chiamata, premere il tasto del volume posto sul lato sinistro del telefono. Sul display del telefono dovrebbe apparire il progressivo aumento del volume.</p> <p>Inoltre, assicurarsi che l'auricolare del telefono non sia bloccato dalla relativa custodia.</p>
<p>Impossibile aprire la casella dei messaggi in entrata.</p>	<p>Prima di utilizzare i messaggi , è necessario impostare la casella dei messaggi in entrata appropriata. Fare riferimento a questo manuale a pagina 91.</p>
<p>Come è possibile visualizzare le chiamate inviate o ricevute?</p>	<p>Per visualizzare le ultime chiamate effettuate o ricevute, accedere al menu Registro Chiamate:</p> <p> > Registro chiamate > Chiamate ricevute oppure > Chiamate effettuate</p>

Problema	Soluzione
<p>Il telefono non invia comandi della segreteria telefonica, password o altri codici.</p>	<p>Il telefono invia comandi e password come toni DTMF. I toni DTMF del telefono possono essere impostati come Lungo, Breve o Off. Se si riscontrano problemi, verificare l'impostazione DTMF.</p> <p>Dal display in standby, premere:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF</p> <p>Premere  per spostarsi su Lungo oppure Breve.</p> <p>Premere SELEZIONA () per selezionare l'opzione desiderata.</p>
<p>Come è possibile prolungare la durata della batteria?</p>	<p>Il tempo di ricarica, l'uso delle funzioni, i cambiamenti di temperatura e altri fattori influiscono sulle prestazioni della batteria. Per i suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, fare riferimento al Manuale dell'utente a pagina 22.</p>

Problema	Soluzione
<p>Dopo aver inserito il cavo dati, il telefono non ha emesso alcun avviso sonoro. Quali sono i segnali che indicano se il cavo dati è pronto per l'uso?</p>	<p>L'avviso sonoro indica che l'impostazione è corretta. Se non viene emesso alcun avviso, assicurarsi che entrambe le estremità del cavo dati siano connesse: l'estremità più piccola deve essere collegata al telefono e quella più grande al computer.</p> <p>Inoltre, è possibile che sul computer sia stata disattivata la porta per risparmiare energia. Provare ad aprire un'applicazione che utilizza la porta, ad esempio un'applicazione di accesso remoto; il computer attiverà automaticamente la porta.</p>
<p>Il telefono emette un avviso sonoro dopo l'avvenuto collegamento del cavo dati, ma le applicazioni dati non funzionano.</p>	<p>Alcune reti cellulari non supportano la trasmissione di dati. Questa situazione potrebbe verificarsi durante il roaming su una rete sconosciuta.</p> <p>Inoltre, le trasmissioni dati in genere richiedono la sottoscrizione di un abbonamento. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di telefonia mobile.</p>

Problema	Soluzione
<p>Perché il computer indica una velocità di connessione pari a 19,2 Kbps durante l'invio dei dati con l'apposito cavo?</p>	<p>19200 Kbps è la velocità di trasferimento dati della connessione tra il computer e il telefono con una connessione CSD (Circuit Switch Data) standard. La velocità di connessione tra il telefono e la rete viene visualizzata sul telefono ed è abitualmente di 9600 bps.</p> <p>Una connessione GPRS può avere una velocità di trasferimento dati più elevata.</p>
<p>Impossibile terminare la chiamata di dati chiudendo l'applicazione sul computer. Quali azioni eseguire?</p>	<p>Provare a premere  sul telefono. Inoltre, provare a disconnettere il cavo o a spegnere il telefono. Se possibile, chiudere sempre la connessione attraverso il computer. Metodi alternativi potrebbero danneggiare l'applicazione presente sul computer.</p>
<p>Dopo aver avviato Web, sul display appare il messaggio: Servizio non disponibile.</p>	<p>È possibile che ci si trovi in un'area in cui non è previsto il servizio o che la connessione sia avvenuta ad una rete che non supporta l'accesso a Internet.</p>
<p>Dopo aver avviato il browser Web, sul display appare il messaggio: Server dati non disponibile.</p>	<p>Riprovare dopo alcuni minuti. I server potrebbero essere temporaneamente occupati.</p>

Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali per l'esposizione alle onde radio.

Il Suo telefono cellulare ha le funzioni di radio ricetrasmittente. E' stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono ricompresi nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Tali disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dalla loro età e stato di salute.

La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su di un'unità di misura conosciuta come il Tasso di Assorbimento Specifico, ovvero TAS. Secondo le disposizioni applicabili il Suo modello di telefono, il limite TAS è di 2.0 W/kg.* I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC** adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere ben inferiore al valore massimo. E' ciò perché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, tanto più Lei è a una stazione fissa, tanto più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.

Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per confermare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni e punti (ad esempio, all'orecchio e portato sul corpo) conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di: 0.9 W/kg.^{***}

Mentre ci potrebbero essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. La preghiamo di notare che modifiche a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS per ulteriori prodotti; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.

* Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2.0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di dare la maggiore protezione al pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.

** CENELEC è un ente di normazione standard della Unione Europea.

*** Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.

Informazioni circa la garanzia

Motorola garantisce all'acquirente originale, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto del/i prodotto/i ("Durata della garanzia") che il Suo terminale e gli accessori, acquistati presso un rivenditore autorizzato Motorola (i "Prodotti"), sono conformi alle specifiche Motorola al momento della produzione.

Tale acquirente entro due (2) mesi dalla data della scoperta di un difetto di materiali o della lavorazione, o di non conformità, e in ogni caso entro un termine che non deve eccedere la durata della garanzia, dovrà informare Motorola di tale non conformità alle specifiche applicabili di un qualsiasi prodotto e inviare il prodotto a Motorola per la riparazione. Motorola non sarà vincolata da dichiarazioni, relative a prodotti, non effettuate da essa direttamente.

Al presente prodotto viene allegata una lista di Call Center Motorola.

Nel corso della durata della garanzia, Motorola potrà, a sua discrezione e senza costi aggiuntivi, come unico rimedio a disposizione di tale acquirente, riparare o sostituire il prodotto coperto dalla presente garanzia. In alternativa, potrà rimborsare il prezzo del prodotto, ridotto a seconda dell'utilizzo effettivo dello stesso dal momento dell'acquisto. La presente garanzia scadrà alla cessazione della Durata della garanzia.

La presente garanzia costituisce l'unica ed esclusiva garanzia del Suo terminale Motorola e dei relativi accessori, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, termine o condizione anche di legge, espressa o implicita.

Ove voi acquistiate il prodotto non in qualità di consumatore, è esclusa qualsiasi altra garanzia, termine o condizione, espressa o implicita, tra cui idoneità all'uso e qualità.

In nessun caso, Motorola risponderà di danni causati in misura superiore al prezzo di acquisto, né da perdite di dati, né di danni (*) indiretti, speciali consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo del prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

La presente garanzia non produce alcun effetto sui diritti dell'acquirente ove consumatore, stabiliti dalla legge, come la garanzia di qualità o di idoneità all'uso, per i quali i prodotti dello stesso tipo sono di norma utilizzati in normali condizioni di uso e servizio, né sui suoi diritti nei confronti del venditore dei prodotti derivanti dal suo contratto di acquisto.

(*) inclusi, senza limitazione: impossibilità di utilizzo, perdite di tempo, perdite di dati, inconvenienti, perdite commerciali, mancati profitti o guadagni.

Come ottenere l'assistenza in garanzia

Nella maggior parte dei casi, il rivenditore autorizzato Motorola, che ha venduto e/o installato il terminale di Motorola e i suoi accessori originali, accetterà e/o darà corso a una richiesta di intervento in garanzia o effettuerà un intervento in garanzia. In alternativa, per ricevere ulteriori informazioni su come ottenere assistenza in garanzia, contattare il servizio clienti del proprio operatore di rete o il Call Center Motorola al numero telefonico relativo al proprio Paese indicato nella presente guida.

Per ottenere assistenza in garanzia occorre restituire il terminale e/o gli accessori in questione a Motorola, avendo cura di non inviare anche eventuali accessori supplementari come carte SIM. Il prodotto deve inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di tale acquirente, il nome dell'operatore di rete cellulare e la descrizione del problema. In caso di installazione veicolare occorre portare in un centro di riparazione autorizzato anche il veicolo sul quale è stato installato il terminale, poiché in questo caso la soluzione del problema può richiedere l'ispezione dell'installazione veicolare completa.

Per usufruire dell'assistenza in garanzia è necessario mostrare la fattura o la ricevuta fiscale di acquisto o un analogo documento che rechi la data di acquisto. Il terminale inoltre deve riportare chiaramente il proprio numero IMEI e MSN, tali dati sono riportati sul prodotto.

Condizioni

La presente garanzia non è valida se il numero di serie o del tipo del prodotto è stato modificato, cancellato, duplicato, rimosso o reso illeggibile. Motorola si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere presentata o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

La riparazione, a discrezione di Motorola, può comprendere l'aggiornamento del software, la sostituzione di parti o schede con altre parti o schede di equivalente funzionalità, nuove o ricondizionate. Le parti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite vengono garantite per il periodo residuo di durata della garanzia originaria. La durata della garanzia non viene pertanto in tal caso estesa.

Tutti gli accessori originali, batterie, parti e i terminali sostituiti divengono proprietà di Motorola. Motorola non garantisce l'installazione, la manutenzione o l'assistenza tecnica di prodotti, accessori, batterie o parti.

Motorola non risponderà, in alcun caso, di problemi o danni causati da accessori ausiliari non forniti da Motorola e fisicamente uniti ai prodotti o utilizzati in collegamento con essi, né risponderà dell'utilizzo di prodotti Motorola con accessori e qualsiasi altro prodotto espressamente escluso dalla presente Garanzia.

Quando il prodotto è utilizzato in collegamento con accessori o periferiche non forniti da Motorola, Motorola non garantisce il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, né accetterà richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in tale collegamento e Motorola determini che il prodotto di per sé non presenti malfunzionamenti.

Motorola specificatamente declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, sia a prodotti Motorola che ad altri, causati in qualsiasi modo dall'uso del terminale, di accessori, applicazioni software e periferiche (tra cui a titolo indicativo e non tassativo: batterie, caricatori, adattatori e alimentatori di rete), quando questi accessori, applicazioni software e periferiche non siano prodotti o forniti da Motorola.

Esclusioni della garanzia

La presente garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a danneggiamenti, errato utilizzo, manomissione o incuria e in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

1. Difetti o danni risultanti da un utilizzo del prodotto in condizioni diverse da quelle abituali.
2. Difetti o danni dovuti a errato utilizzo, accesso a risorse non compatibili, incidenti o incuria.
3. Difetti o danni derivanti da controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non compatibili, alterazione o modifiche improprie di qualsiasi tipo.
4. Rottura o danni ad antenne se non dovute a difetti di materiali o lavorazione.
5. Prodotti smontati o riparati in maniera tale da menomare la corretta funzionalità o impedire un'adeguata ispezione e collaudo per verificarne la richiesta di intervento in garanzia.
6. Difetti o danni dovuti al raggio di azione, copertura, disponibilità, livello del servizio o funzionamento della rete da parte dell'operatore cellulare.

7. Difetti o danni dovuti a umidità, liquidi o fuoriuscite di cibi.
8. Cavi di avvolgimento dell'unità di controllo del prodotto allungati con linguetta rotta.
9. Graffiature o danneggiamenti di ogni superficie plastica e di ogni parte esterna dell'apparecchio dovuti a un utilizzo anormale del prodotto da parte dell'acquirente.
10. Custodie di pelle (coperte da garanzie del diverso produttore).
11. Prodotti affittati su base temporanea.
12. Manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti per normale logoramento o rottura.

Nota: *La durata in conversazione, in standby e il ciclo di vita delle batterie ricaricabili Motorola per il terminale dipendono dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione della rete. Essendo le batterie un prodotto deperibile, le specifiche indicano che le migliori prestazioni del terminale Motorola possono essere ottenute nei primi sei mesi dalla data di acquisto e fino a duecento (200) operazioni di ricarica.*

La garanzia sulle batterie ricaricabili Motorola decade se (i) le batterie vengono ricaricate da un caricatore diverso da quello specifico Motorola indicato e approvato per la ricarica di batteria, (ii) qualsiasi sigillo apposto sulla batteria è stato rotto o presenta evidenti segni di manomissione, (iii) la batteria viene utilizzata con apparecchi o per servizi diversi da quelli per i quali è stata progettata.

Indice

A

accensione e spegnimento,
tasto 24

accessori

opzionali 19, 149, 157

porte connettori 2

standard 19

accessorio opzionale,
definizione 19

agenda 87

allarme 166

cancellazione di un evento
167

copiare un evento 166

memorizzare un evento 165

modificare le informazioni su
un evento 166

promemoria 126, 166

visualizzazione evento 165

visualizzazione giornata
163, 164

Aggiungi cifre, funzione 70

Aggiungi numero, funzione 70, 71

AGPS 58

altoparlante

volume, impostazioni 25

animazione 134

inserimento nel messaggio
79

memorizzazione 79, 89, 176

screen saver, impostazione
53, 177

sfondo 60

sfondo, impostazione 53,
177

utilizzo 53

visualizzazione 90

applicazione, blocco e sblocco
88, 173

applicazioni Java 90, 178

applicazioni USIM/SIM 90, 185

appuntamenti. *Vedere* agenda

appunti

definizione 71

inserimento di cifre 71

assenza di suoneria, simbolo
31

auricolare

risposta automatica 86, 150

avviso

creazione 82, 127

definizione 59

disattivazione 60, 66

esclusione 25

impostazione 177

- promemoria 126
- simboli 31, 59
- avviso profilo alto 31
- avviso profilo basso 31
- avviso suoneria
 - disattivazione 66
- avviso suoneria e vibrazione
 - disattivazione 66
 - esclusione 25
 - simbolo 31
- avviso vibrazione
 - disattivazione 66, 83, 126
 - impostazione 83, 126

B

- batteria
 - inserimento 21
 - prolungamento della durata
 - 22, 62, 192
 - prolungamento della durata della batteria 134
 - ricarica 22
 - simbolo del livello di carica 32
 - simbolo di livello 22
 - tempo caricabatteria kit per auto 86, 151
- benvenuto 82
- blocco
 - applicazione 88, 173
 - scheda USIM/SIM 88, 171

- telefono 47
- blocco chiamate 78
- blocco delle chiamate 142
- Bluetooth 153, 155
- browser. *Vedere* micro-browser

C

- calendario. *Vedere* agenda
- cancellazione di una chiamata
 - 67
- cancellazione totale 84
- carattere 'n' 109
- carattere di attesa 109
- carattere di pausa 109
- caricabatterie da viaggio,
 - utilizzo 22
- cartella delle bozze 80
- Cell Broadcast 79
- Chiam non riuscita** : messaggio 64
- chiamata
 - attesa 74
 - avviso, creazione 127
 - avviso, disattivazione 66
 - avviso, esclusione 25
 - blocco 78, 142
 - cancellazione 67
 - chiamata a cui non si è risposto 70
 - chiamata in attesa 74
 - chiamate effettuate, elenco 67

chiamate ricevute, elenco
67
cifre alla fine del numero
telefonico, aggiunta
70
cifre del prefisso,
inserimento 71
costi 85, 147
deviazione 78
effettuare
esecuzione
ignorare 66
interruzione 66
memorizzazione 67
numero di emergenza 67
profilo di avviso,
impostazione 60
ricezione 26
rifiuto 66
rilezione di una chiamata
recente 67
risposta 26
scheda telefonica 109
selezione
termine 26
timer 85, 145
trasferimento 75
ultime chiamate 67
video 56, 69, 103, 112
visualizzazione in anteprima
dei video 57

viva voce 86
chiamata a cui non si è
risposto, simbolo 70
chiamata con scheda telefonica
109
chiamata dati
connessione ad un
dispositivo esterno
153, 158
connessione wireless 154,
155
invio 87, 158
ricezione 87, 159
chiamata in attesa 74
chiamata in conferenza 139
chiamata in entrata
ignorare 66
interruzione 66
rifiuto 66
chiamata, blocco 142
chiamata, timer 145
chiamate effettuate, elenco 67
Chiamate perse messaggio 70
chiamate ricevute, elenco 67
chiamate, deviazione 78, 140
codice di sblocco 25, 47, 50
codice di sicurezza 50
codice PIN2 143, 172
codice PUK 172
codici 25
collegamento IRDA 154

collegamento IrDA 153
computer
 connessione al telefono
 153, 158

conferenza telefonica 78
connessione a infrarossi
 impostazione 154
copiare, tagliare o incollare,
 annullamento 45
Costi 147
costo della chiamata,
 informazioni 147
cursore 37
cursore fisso, definizione 38
cursore lampeggiante,
 definizione 37

D

data, impostazione 59
deviazione chiamate 140
display
 animazione 134
 benvenuto 82
 descrizione 28
 icone dei menu,
 personalizzazione
 83
 lingua 83, 134
 retroilluminazione 62
dispositivo esterno

connessione al telefono
 153, 158

E

e-mail
 casella messaggi ricevuti,
 impostazione 80
 invio 80
 invio manuale 80
 ricezione 80
esecuzione di una chiamata

F

fine, tasto
 funzioni 2, 26, 33
frequenza, modifica 161
funzione calcolatrice 88, 169
funzione di scorrimento 134
funzione opzionale, definizione
 19
funzioni rapide
 creazione 83, 136
 standard 135
 utilizzo 137

G

giochi 90, 183

I

ID chiamante

chiamate in entrata 65
chiamate in uscita 69
illuminazione 62
ID dell'illuminazione associata
alle chiamate 108, 115
identificazione della linea
chiamante. *Vedere* ID
chiamante
ignorare una chiamata 66
illuminazione 62
illuminazione associata all'ID
chiamante 62, 63
illuminazione, notifiche 63
immagine
elemento della rubrica,
memorizzazione 108
inserimento nel messaggio
79
memorizzazione 79, 89, 176
screen saver, impostazione
53, 177
sfondo, impostazione 53,
60, 177
utilizzo 53
visualizzazione 90
immissione testo, simbolo
definizione 30
impostazioni di rete 87, 161
in uscita 79, 100

indirizzi e-mail,
memorizzazione nella
rubrica 107
informazioni circa la garanzia
197
informazioni credito 148
inserimento facilitato del testo
cancellazione del testo 44
inserimento di parole 41
inserimento testo con metodo
alfanumerico 37
Inserire codice di sblocco
messaggio 49, 51
invio di una chiamata. *Vedere*
Esecuzione di una
chiamata

J

joystick 32

K

kit per auto
Posticipo disattivazione 86,
150
risposta automatica 86, 150
tempo caricabatteria 86, 151
Uso delle funzioni viva voce
150
viva voce automatico 86

L

lingua, impostazione 83, 134
livello del segnale, simbolo 29

M

memorizzazione di una
chiamata 67

menu

elenchi 35
esplorazione 32
funzione di scorrimento 134
funzioni 139
Funzioni Rapide 135
icone, modifica nel display in
standby 83
inserimento del testo 36
lingua, impostazione 83,
134

Menu agenda 165

Menu Browser 175

Menu calcolatrice 170

Menu messaggi 104

Menu registro chiamate 69

Menu Rubrica 106

navigazione 34

personalizzazione 132

riordinare le funzioni 132

simboli, conversione in testo
83

simbolo 28

Suonerie personali 131

Visualizza immagini 53, 56

visualizzazione, modifica 83

Menu messaggi 103

Menu registro chiamate

apertura 69

opzioni 69

menu, tasto 2, 33

messaggi di testo

invio 98

promemoria 101

ricezione 101

messaggio

avvisi durante una chiamata
60

blocco 79, 102

blocco, testo 104

bozze 80

cancellazione 79, 102

cancellazione, testo 104

casella messaggi ricevuti,
impostazione 79, 91

Cell Broadcast 79

illuminazione 63

immagine 79

impostazioni per lo
scaricamento 93

in uscita 79, 100

invio 97, 98

lettura 79, 102

lettura, testo 104

- promemoria, messaggio di testo 101
- promemoria, segreteria telefonica 126
- promemoria, SMS 126
- ricezione 100, 101
- segreteria telefonica 72
- stato 79, 100
- testo 79
- messaggio **Chiamata in arrivo** 65
- messaggio **USIM Bloccato** 88
- messaggio, simbolo
 - definizione 30
- metodo di inserimento testo
 - numerico 46
- metodo di inserimento testo, impostazione 47
- metodo testo simbolico 43
- micro browser
 - animazione 176
 - applicazioni Java 178
 - avvio 174
 - funzioni 175
 - immagine 176
 - Menu Browser** 175
 - suono 176
- micro-browser
 - definizione 174
- micro-browser
 - applicazioni Java 90
- microfono 2

- miei toni 127
- modalità viva voce
 - Posticipo disattivazione 86, 150
 - risposta automatica 86, 150
 - routing automatico delle chiamate 86, 150
 - tempo caricabatteria 86, 151
 - viva voce, attivazione 86
- Mostra numero**, funzione 69

N

- Nascondi numero**, funzione 69
- numero di emergenza 67
- numero di telefono
 - aggiunta alle cifre del prefisso 71
 - aggiunta di due numeri 70
 - invio degli SMS 98
 - memorizzazione nella rubrica 80, 106
- numero telefonico
 - cifre alla fine, aggiunta 70
 - riSelezione 64

O

- ora, impostazione 59

P

- pacchetto dati 174

pagine WEB 174, 175
pagine Web 89
password
 modifica 49
 predefinito 49
password predefinite 49
personalizzare il menu 83, 132
PIN, codice
 attivazione/disattivazione
 171
 definizione 171
 inserimento 88
 protezione della scheda
 USIM/SIM 171
 sblocco 172
posizione 58
profili Web 89
promemoria
 agenda 166
 impostazione 126
 messaggi di testo 101
 messaggio in segreteria
 telefonica 126
 SMS 126

R

retroilluminazione 62
ricevuti, messaggi 91
ricezione di una chiamata 26
ricezione, messaggi 100

ripristino impostazioni iniziali
 83
riSelezione
 numero occupato 64
 riSelezione automatica 64
riSelezione automatica 64
roaming *Vedere* simbolo di
 servizio
rubrica
 aggiunta di due numeri 70
 campi 106
 cancellare un elemento 113
 cancellazione di un elemento
 81
 capacità, controllo 82, 121
 cifre del prefisso,
 inserimento 71
 copia di elementi 81
 copiare elementi 119
 elementi privati 89, 117
 elemento, selezione vocale
 110
 indicatore di selezione
 vocale 106
 indirizzo e-mail 106
 memorizzare un elemento
 106
 memorizzazione di un
 elemento 80
 modifica di un elemento 81,
 113

nome elemento 106
numero di selezione rapida
71, 106, 108
numero di telefono 106
numero principale,
impostazione 81,
119
ordinamento degli elementi
81
ordinare elementi 117
selezione di un numero 81,
111, 112
1selezione rapida con un
tasto 72
selezione rapida, utilizzo 71
selezione vocale 81
tipo numero, simbolo 106

S

sblocco dell'applicazione 88,
173
sblocco della scheda USIM/
SIM 172
scheda USIM/SIM
applicazioni 90, 185
blocco 88
definizione 20
inserimento 19
inserimento codice PIN 24
numeri telefonici dei servizi
144

precauzioni 20
protezione 171
sblocco 24, 172
USIM Bloccato messaggio 24,
172
USIM disabilitata messaggio
172
scheda USIM/SIM, codice PIN2
della 143, 172
screen saver 53, 177
segreteria telefonica 72
selezione
numeri dei servizi 84
numeri fissi 84
selezione rapida, numeri 84
selezione vocale 112
selezione di un numero
selezione fissa 84
attivazione/disattivazione
143
definizione 143
descrizione 143
elemento, memorizzazione
107
modifica di un elemento
113, 143
selezione dei numeri 143
utilizzo 143
selezione rapida 84
impostazione del numero
144

- modificare il numero 108
- numero, definizione 71
- ordinare elementi della
 - rubrica per 117
 - utilizzo 71, 144
- 1selezione rapida con un tasto
 - definizione 72
 - impostazione preferenza 72, 122
 - utilizzo 72
- selezione rapida con un tasto
 - impostazione preferenza 82
- selezione servizi 84, 144
- selezione vocale
 - definizione 110
 - indicatore rubrica 106
 - registrazione 110
 - registrazione selezione vocale 110
 - selezione di un numero 81, 112
- servizio di assistenza,
 - chiamata 144
- servizio, simbolo 30
- sfondo 53, 60, 177
- simboli
 - assenza di suoneria 31
 - chiamata a cui non si è risposto 70
 - impostazione dell'avviso 59
 - inserimento del testo 30
 - livello del segnale 29
 - livello della batteria 22, 32
 - menu 28
 - messaggio 30
 - pacchetto dati 174
 - selezione vocale 106
 - servizio 30
 - suoneria on/off 31
 - suoneria, avviso 31
 - vibrazione, avviso 31
- simboli, inserimento 43, 44
- simboli, metodo di inserimento 44
- SMS
 - blocco 104
 - cancellazione 104
 - casella messaggi ricevuti,
 - impostazione 91
 - invio 97
 - lettura 104
 - promemoria 126
 - stato 100
- SMS *Vedi* SMS
- software iTAP
 - cancellazione del testo 44
 - inserimento di parole 41
- Solo chiamate dati 190
- suoneria
 - impostazione 60
 - volume, impostazioni 25
- suoneria, avviso

- creazione 127
- esclusione 25
- impostazione 60
- simboli 31
- suoneria, creazione 82
- Suonerie personali** 131
- suonerie personali 82
- suono
 - impostazione come tono di avviso 177
 - inserimento nel messaggio 79
 - memorizzazione 79, 89, 176

T

- tasti funzione
 - illustrazione 2, 33
 - personalizzazione 83, 133
- tasti funzione,
 - personalizzazione 83
- tasto
 - accensione e spegnimento 24
 - controllo del volume 25
 - fine 2, 26, 33
 - invio 2, 26, 33, 68
 - menu 2, 33
 - tasto funzione destro 2, 33, 83, 133
 - tasto funzione sinistro 2, 33, 83, 133

- video 56
- tasto di invio 2, 26, 33, 68
- tasto funzione destro
 - funzioni 2, 33
 - personalizzazione 83, 133
- tasto funzione sinistro
 - funzioni 2, 33
 - personalizzazione 83, 133
- tasto Videochiamata 56
- tasto vocale
 - selezione di un numero 81
- telefono
 - attivazione/disattivazione 24
 - avviso, disattivazione 66
 - blocco 47
 - cancellazione delle informazioni memorizzate 84
 - codice di sblocco 25, 50
 - codice di sicurezza 50
 - connessione ad un dispositivo esterno 153, 158
 - connessione wireless 154, 155
 - credito disponibile 148
 - data, impostazione 59
 - frequenza, modifica 161
 - immissione testo, simbolo 30
 - impostazioni di rete 87, 161

lingua, impostazione 83,
134
opzionali, accessori 19
ora, impostazione 59
password 49
ripristino di tutte le opzioni
83
sblocco 25, 47
1selezione rapida con un
tasto 72
selezione rapida, utilizzo 71
standard, accessori 19
termine di una chiamata 26
testo

annullare 45
copiare 45
cursore fisso 38
cursore lampeggiante 37
incollare 45
inserimento dalla tastiera 36
inserimento facilitato del
testo con il software
iTAP 41
metodo alfanumerico 37
metodo di inserimento
numerico 46
metodo di inserimento,
impostazione 47
metodo di inserimento,
modifica della 46
metodo simboli 43, 44

tabella caratteri 39
tabella simboli 43
tagliare 45
testo, copiare 45
testo, incollare 45
testo, tagliare 45
timer 85, 145
tipo 60
tipo di suoneria 82
toni DTMF 68, 70, 144, 192
attivazione 85
invio 85
trasferimento di chiamata 75

U

ultime chiamate 67
USIM Bloccato messaggio 24, 172
USIM/SIM, codice PIN
attivazione/disattivazione
171
inserimento 88
protezione della scheda
USIM/SIM 171
sblocco 172
USIM/SIM, scheda
messaggio **USIM Bloccato** 88

V

vibrazione, avviso
esclusione 25
impostazione 60

- simbolo 31
- vibrazione, sincronizzazione
 - 83, 126
- video 56, 57
- videocamera 51, 56, 57
- viva voce 25, 86
- volume
 - altoparlante 25
 - suoneria 25
 - tasti 25
 - viva voce 25

W

Web

- configurazione del browser
 - 89
- profili Web 89
- utilizzo 89

XXXXXXXXXXXX