


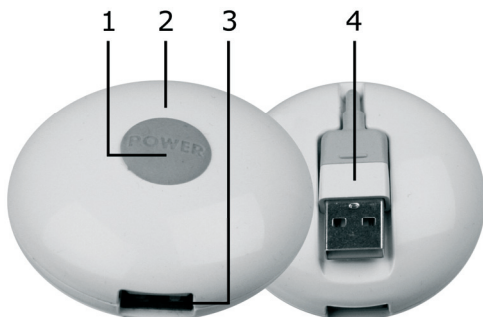

Diese Anleitung **vor der ersten Verwendung** des Gerätes lesen und alle Hinweise beachten, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Gerätes mit aushändigen.

! Dieses Zeichen weist im Folgenden auf Gefahren hin, die Personen- oder Sachschäden zur Folge haben können.

Lieferumfang

- SilverCrest SSB 1.0 A1 Powerbank
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Powerbank SSB 1.0 A1 wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn sie ausschließlich zum Laden von Geräten mit USB-Ladebuchse verwendet wird. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn:

- die Powerbank nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- die Powerbank beschädigt, unvollständig oder umgebaut in Betrieb genommen wird.
- Geräte angeschlossen werden, die nicht über USB geladen werden dürfen. Vergewissern Sie sich in der Dokumentation des Gerätes, das Sie anschließen möchten.

Dies ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten Zwecken verwendet werden, nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken.

! Allgemeine Sicherheitshinweise

- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern oder Personen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen! Lassen Sie solche Personen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Beachten Sie auch, dass Erstickungsgefahr besteht, wenn Atemwege durch Verpackungsfolie abgedeckt werden.
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, trennen Sie sofort alle Kabelverbindungen. In diesen Fällen darf

das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde.

! Betriebssicherheit

An der Powerbank dürfen keine Geräte angeschlossen werden, die Batterien enthalten, da diese beim Laden explodieren können.

- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die beschädigt sind oder nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen
- Zum Abziehen eines Kabels halten Sie immer die Powerbank fest und ziehen am Stecker, nicht am Kabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird und es niemanden behindert.
- Wenn die Powerbank großen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, kann es durch Kondensation zu Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. Warten Sie in dem Fall so lange mit der Inbetriebnahme, bis die Powerbank die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Betriebsumgebung/Umweltbedingungen

- Halten Sie die Powerbank von Feuchtigkeit fern. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände z.B. Vasen oder Getränke neben das Gerät. Vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

Bedien- und Anzeigeelemente

Bitte laden Sie die Powerbank vollständig auf, bevor Sie sie das erste Mal benutzen. Während des Ladevorgangs darf kein Gerät an der USB-Buchse [2] angeschlossen sein!

Pos. Funktion, Bedienung

- | | |
|---|---|
| 1 | POWER Taste; halten Sie diese Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt, um den Ladevorgang für das angeschlossene Gerät zu starten. Das angeschlossene Gerät wird solange geladen, bis der Akku der Powerbank erschöpft ist bzw. bis das angeschlossene Gerät keinen Strom mehr aufnimmt. |
| 2 | Lade-LED (nur im leuchtenden Zustand sichtbar) |

- | | |
|---|--|
| 3 | USB-Buchse; stecken Sie hier das USB-Kabel des Geräts ein, das Sie laden möchten. |
| 4 | USB-Stecker; stecken Sie diesen Stecker in eine USB-Buchse (z.B. USB-Ladeadapter oder Computer), um den Akku der Powerbank aufzuladen. Die Lade-LED [2] leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald die Lade-LED [2] nicht mehr leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. |

Reinigung & Pflege

! Ziehen Sie die Powerbank aus der USB-Buchse und entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte, bevor Sie das Gerät reinigen. **Andernfalls besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.**

Weiterhin besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der die Powerbank und ein angeschlossenes Gerät beschädigen kann.

Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in den Adapter eindringen.

Wenn die Powerbank für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie sie alle 3 Monate wieder auf, um die volle Leistungsfähigkeit des eingebauten Akkus zu erhalten.

Entsorgung von Altgeräten

 Auf dem Produkt ist das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers angebracht. Es unterliegt damit der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Der eingebaute Akku ist für die Entsorgung nicht entnehmbar.

Rechtliche Bestimmungen

- Die Powerbank erfüllt alle im Zusammenhang mit der Konformität relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Änderungen der Powerbank ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.
- Wenn Sie die Powerbank nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.
- Hersteller TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

Hinweise zur Konformität

Die Powerbank entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

Technische Daten

Modell	Powerbank SSB 1.0 A1
Abmessung (Ø x H)	54 x 29 mm
Gewicht	40 g
Anschluss Eingang	USB-A-Stecker
Anschluss Ausgang	USB-A-Buchse
Eingangsspannung	5 V $\equiv$
Eingangstrom	500 mA
Ausgangsspannung	5 V $\equiv$
Ausgangstrom	1000 mA
Akkukapazität	1000 mAh
Kompatibilität	USB 2.0, USB 1.1
Temperatur	10 - 35 °C
Luftfeuchte (rel. Feuchte)	max. 85 %

Störungsbeseitigung

Störung	Ursache, Maßnahme
Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen	- Halten Sie die Taste POWER [1] mindestens 5 Sekunden gedrückt, um den Ladevorgang zu starten. - Akku der Powerbank nicht geladen; laden Sie den Akku auf. - Keine USB-Verbindung zum Gerät; überprüfen Sie die USB-Verbindung. - Der Ladestrom ist kleiner als 160 mA. Geräte mit einem Ladestrom unterhalb 160 mA können nicht aufgeladen werden.

	- Manche Geräte, insbesondere Mobiltelefone, erfordern ein spezielles USB-Ladekabel, welches Sie separat erwerben können. Dies ist keine Fehlfunktion der Powerbank. - Das angeschlossene Gerät ist defekt oder kann nicht über USB geladen werden.
Powerbank wird nicht geladen	Keine USB-Verbindung zur Stromquelle; überprüfen Sie die USB-Verbindung.

Garantiehinweise

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Die Garantie umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Diese Garantie gilt in DE / AT / CH.

Verbrauchsmaterial wie Batterien und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Hotline:

DE 0180-5 04 33 11

0,14 €/Min. **BT** aus dem dt. Festnetz (Deutsche Telekom) / Mobilfunkhöchstpreis 0,42€/Min.

AT 0043 (0) 1 - 79 57 60 09

CH 0041 (0) 44 - 51 18 29 1


Hersteller:

TARGA GmbH

Postfach 22 44

D-59482 Soest

www.targa.de

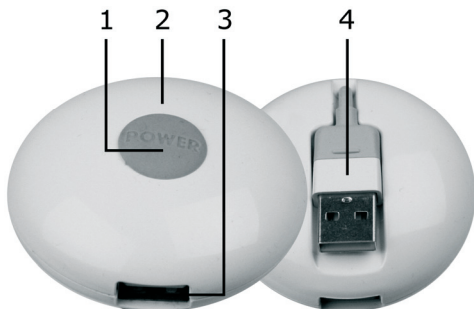

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire ces instructions et vous y conformer, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Conservez ces instructions en lieu sûr et veillez à ce qu'elles accompagnent l'appareil si vous le cédez à un tiers.

⚠ Dans le reste de ce mode d'emploi, ce symbole indique des risques pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Contenu de l'emballage

- Chargeur Power Bank USB universel SilverCrest SSB 1.0 A1
- Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

Le chargeur Power Bank USB universel SSB 1.0 A1 est conçu pour être utilisé exclusivement dans le but de charger les appareils dotés d'une prise USB par le biais de laquelle ils peuvent être rechargés. Toute utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus ne correspond pas à l'utilisation prévue.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si :

- le chargeur USB universel n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.
- le chargeur USB universel est endommagé, utilisé alors qu'il est incomplet ou a été modifié.
- des appareils ne pouvant pas être rechargés par USB sont connectés au produit. Consultez la documentation de l'appareil que vous souhaitez connecter.

Ce périphérique est un appareil électronique appartenant au secteur de la technologie de l'information, destiné à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial.

⚠ Instructions générales de sécurité

- Les appareils électriques ne doivent pas être utilisés par les enfants ou les personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. Ne laissez jamais ces personnes utiliser des appareils électriques sans surveillance. Elles ne comprennent pas toujours qu'ils peuvent être dangereux.

Les pièces de petite taille comportent un risque d'étouffement. Veuillez remarquer que les voies respiratoires peuvent être obstruées par le film d'emballage, avec pour conséquence un risque de suffocation.

- En cas de fumée, d'odeurs ou de bruits inhabituels, déconnectez immédiatement tous les câbles. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser l'appareil et faites-le réviser par un service technique agréé.

⚠ Sécurité opérationnelle

Ne connectez pas au chargeur USB universel d'appareils qui contiennent des piles. Ces dernières pourraient exploser pendant le processus de chargement.

- N'utilisez pas de câbles adaptateurs ou de rallonges endommagés ou ne respectant pas les normes de sécurité imposées.
- Pour débrancher un câble, tenez le chargeur universel et tirez sur la fiche, pas sur le câble lui-même. Faites attention que le câble ne s'emmêle pas et qu'il ne se trouve pas dans lieu de passage.
- Si le chargeur USB universel est exposé à d'importantes fluctuations de température, de la condensation peut se former et causer une humidité susceptible de provoquer des courts-circuits. Si cela se produit, ne recommencez à utiliser le chargeur USB universel qu'une fois qu'il est revenu à température ambiante.

Conditions/environnement d'utilisation

- Conservez le chargeur USB universel à l'abri de l'humidité. Ne placez aucun récipient contenant du liquide (boissons, vases, etc.) à proximité de l'appareil. Évitez les vibrations, la poussière, la chaleur et les rayons du soleil, sous peine d'endommager l'appareil.

Commandes et différents éléments

Veuillez charger complètement votre chargeur USB universel avant de l'utiliser pour la première fois. Pendant le processus de chargement, aucun appareil ne doit être connecté à la prise USB socket [2].

Pos.	Fonction, commandes
1	Bouton POWER (marche-arrêt) : maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes pour lancer le processus de chargement de l'appareil connecté. Le chargement de l'appareil connecté se poursuivra jusqu'à ce que la batterie du chargeur USB universel soit vide ou bien jusqu'à ce que le courant de charge ne soit plus transféré à l'appareil connecté.
2	Voyant de charge (visible uniquement lorsqu'il est allumé)
3	Prise USB : connectez ici le câble USB de l'appareil que vous souhaitez recharger.
4	Fiche USB : insérez cette fiche dans une prise USB (par exemple, celle d'un adaptateur chargeur USB ou d'un ordinateur) afin de charger la batterie du chargeur USB universel. Pendant le chargement, le voyant de charge [2] s'allume. Dès que le voyant de charge [2] s'éteint, le processus de chargement est terminé.

Nettoyage et entretien

⚠ Déconnectez le chargeur USB universel de la prise de courant et débranchez tous les appareils connectés avant de procéder au nettoyage. **Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous électrocuter et de mettre votre vie en danger.**

En outre, un court-circuit risque de se produire et d'endommager le chargeur USB universel et l'appareil connecté.

S'il est sale, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide en cas de saleté persistante. N'utilisez ni solvants, ni produits de nettoyage irritants ou gazeux. Il faut absolument éviter que de l'humidité pénètre dans le chargeur.

Si vous n'utilisez pas le chargeur USB universel pendant une période prolongée, rechargez la batterie tous les trois mois afin de préserver ses performances.

Mise au rebut des appareils usagés

⚠ Ce produit présente le symbole d'une poubelle barrée. La directive européenne 2002/96/EC lui est donc applicable.

Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte officiels.

Pour plus d'informations, contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

La batterie rechargeable intégrée ne peut pas être retirée pour être mise au rebut.

Exigences légales

- Le chargeur USB universel satisfait à l'ensemble des normes et standards de conformité. Toute modification apportée au chargeur USB universel peut avoir pour conséquence que ces normes ne sont plus respectées.
- Si vous utilisez le chargeur USB universel dans un pays autre que la République d'Allemagne, veillez à respecter les normes et la législation en vigueur dans le pays concerné.
- Fabricant : TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest, Allemagne

Avis de conformité

Le chargeur USB universel est pleinement conforme aux exigences de base et autres règlements de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC.

Données techniques

Modèle	Chargeur Power Bank USB universel SSB 1.0 A1
Dimensions (diamètre x H)	54 x 29 mm
Poids	40 g
Entrée de connexion	Prise USB-A
Sortie de connexion	Fiche USB-A
Tension d'entrée	5 V $\equiv$
Courant d'entrée	500 mA
Tension de sortie	5 V $\equiv$
Courant de sortie	1000 mA
Capacité de la batterie	1000 mAh
Compatibilité	USB 2.0, USB 1.1
Température	10 - 35 °C
Humidité de l'air (relative)	maxi 85 %

Résolution des problèmes

Problème	Cause, action
Impossible de charger un appareil connecté	- Appuyez sur le bouton POWER [1] et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes pour lancer le processus de chargement. - La batterie du chargeur USB universel est vide : rechargez-la au plus vite. - Pas de connexion USB à l'appareil : vérifiez la connexion USB. - Le courant de charge est inférieur à 160 mA. Il n'est pas possible de charger les appareils avec un courant de charge inférieur à 160 mA. - Certains appareils, en particulier les téléphones portables, nécessitent l'utilisation d'un câble de rechargement par USB spécial que vous pouvez acheter séparément. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du chargeur USB universel. - L'appareil connecté est défaillant ou ne peut pas être rechargé par USB.
Impossible de recharger le chargeur USB universel	Il n'y a pas de connexion USB avec la source d'alimentation : vérifiez la connexion USB.

Informations concernant la garantie

36 mois de garantie à partir de la date d'achat

La garantie comprend la réparation gratuite des pièces présentant un défaut de fabrication ou un vice de nature.

Cette garantie est valable pour la FR / BE / LUX / CH.

Les consommables tels que les batteries et voyants lumineux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie légale de conformité s'applique sans restriction, indépendamment de cette garantie de réparation.

Hotline:


FR 01 - 712 302 83

BE 02 - 700 16 43

LUX 0800 - 24 14 3

CH 044 - 511 82 91

Fabricant:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

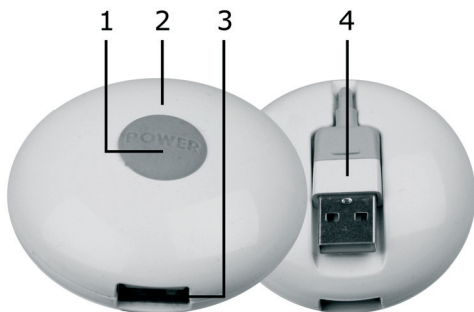

Prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni anche se si ha familiarità con l'uso dei dispositivi elettronici! Conservare le istruzioni e, dove possibile, consegnarle in caso di vendita o cessione del dispositivo.

⚠ Questo simbolo indica rischio di danni alle persone o alle cose.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie universale USB SSB 1.0 A1
- Manuale dell'utente

Istruzioni di sicurezza

Utilizzo previsto

Il caricabatterie universale USB SSB 1.0 A1 deve essere utilizzato esclusivamente per caricare dispositivi dotati di presa USB per la carica. Qualsiasi impiego diverso da quello summenzionato non corrisponde all'utilizzo previsto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità se:

- Il caricabatterie universale USB non viene impiegato secondo l'utilizzo previsto.
- Il caricabatterie universale USB subisce danni o viene messo in funzione dopo essere stato modificato o danneggiato.
- In caso di collegamento con dispositivi che non possono essere caricati tramite USB. Controllare la documentazione allegata al dispositivo da collegare.

Questo apparecchio è un dispositivo di tecnologia informatica. Può essere utilizzato solo a scopo privato e non con fini industriali o commerciali.

⚠ Istruzioni generali di sicurezza

- I dispositivi elettrici non devono essere utilizzati da bambini o persone con disabilità fisiche o mentali. Non consentire tali persone di utilizzare dispositivi elettrici senza la supervisione di adulti. Potrebbero non comprendere gli eventuali rischi.
- Le componenti più piccole possono venire ingerite. Inoltre, si possono verificare casi di soffocamento se le vie respiratorie vengono bloccate dalla pellicola d'imballaggio.
- In presenza di fumo, rumori od odori insoliti scollegare immediatamente tutti i cavi.

In questo caso, non utilizzare ulteriormente l'apparecchio e farlo controllare da personale autorizzato.

⚠ Sicurezza nel funzionamento

Non collegare al caricabatterie universale USB dispositivi contenenti batterie, in quanto esse potrebbero esplodere durante il processo di carica.

- Non utilizzare prolunghe e adattatori danneggiati o non conformi agli standard di sicurezza.
- Per scollegare un cavo, tirare la spina del caricabatterie e non il cavo stesso. Accertarsi che il cavo non sia annodato e non corra il rischio di essere calpestato.
- L'esposizione del caricabatterie universale USB ad ampie variazioni di temperatura può dare luogo alla formazione di condensa, con conseguente umidità che potrebbe causare un corto circuito. In presenza di condensa, utilizzare il dispositivo solo dopo che ha raggiunto la temperatura ambiente.

Ambiente operativo/ condizioni ambientali

- Tenere il caricabatterie universale USB lontano dall'umidità. Non posizionare recipienti contenenti liquidi (come vasi o bicchieri) in prossimità del dispositivo. Evitare vibrazioni, polvere, calore e luce solare diretta, che potrebbero danneggiare il caricabatterie.

Comandi ed elementi visualizzabili

Prima di utilizzare il caricabatterie universale USB per la prima volta, caricarlo completamente. Durante il processo di carica, non collegare nessun dispositivo alla presa USB [2].

Num Funzione e comandi

1	Pulsante POWER: tenerlo premuto per almeno 5 sec per avviare il processo di carica del dispositivo collegato. Il processo di carica del dispositivo collegato continuerà fino a quando o il caricabatterie universale USB non sarà completamente scarico o il flusso della corrente di carica non verrà interrotto
2	LED di carica (visibile solo quando è acceso).
3	Presa USB. Collegare qui il cavo USB del dispositivo da caricare.

- 4 Spina USB: inserire questa spina in una presa USB (per es. un caricatore USB o un computer) per caricare la batteria del caricabatterie universale USB. Durante il processo di carica, l'indicatore di carica [2] si illuminerà. Lo spegnimento dell'indicatore [2] segnala la fine del processo di carica.

Pulizia e cura

⚠ Prima di pulire il dispositivo, disconnettere il caricabatterie universale USB dalla presa USB e scollegare tutti i dispositivi ad esso collegati; **in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche mortali.**

Inoltre, potrebbero verificarsi corto circuiti che danneggerebbero il caricabatterie e il dispositivo collegato.

Pulire il dispositivo con un panno asciutto o, in caso di sporco ostinato, con uno leggermente inumidito. Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi o spray. Prestare attenzione che nel caricabatterie non penetrì umidità.

Quando non si utilizza il caricabatterie universale USB per lunghi periodi di tempo, ricaricare la batteria incorporata ogni 3 mesi, al fine di mantenerne le prestazioni.

Smaltimento dei dispositivi usati

⚠ Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo di un cestino dei rifiuti barrato. A questo prodotto si applica la Direttiva Europea 2002/96/EC.

Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, presso i centri di smaltimento ufficiali. Per ulteriori informazioni, contattare i locali enti di smaltimento, le autorità competenti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

La batteria ricaricabile incorporata non può essere rimossa per essere smaltita.

Requisiti legali

- Questo caricabatterie universale USB soddisfa tutte le relative norme e gli standard di conformità. Qualsiasi modifica al dispositivo può causare la mancata conformità a queste direttive.

IT

CH

- In caso di impiego al di fuori della Germania, rispettare le normative del paese di utilizzo.
- Produttore: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest, Germania

Nota di conformità

Questo caricabatterie universale USB è conforme ai requisiti di base e agli altri relativi alla Direttiva CEM 2004/108/EC.

Dati tecnici

Modello	Caricabatterie universale USB SSB 1.0 A1
Dimensioni (diametro x H)	54 x 29 mm
Peso	40 g
Entrata per il collegamento	Spina USB-A
Uscita per il collegamento	Presa USB-A
Tensione di ingresso	5 V 
Corrente in entrata	500 mA
Tensione di uscita	5 V 
Corrente di uscita	1000 mA
Capacità della batteria	1000 mAh
Compatibilità	USB 2.0 e 1.1
Temperatura	10 - 35 °C
Umidità (relativa)	max. 85 %

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa, soluzione
Il dispositivo collegato non si carica	• Tenere premuto il pulsante POWER [1] per almeno 5 sec per avviare il processo di carica. • La batteria del caricabatteria universale USB è scarica: ricaricarla. • Nessun collegamento USB al dispositivo: controllare la connessione USB. • Corrente di carica inferiore a 160 mA. Una corrente inferiore a 160 mA non consente di caricare i dispositivi. • Alcuni dispositivi, soprattutto i telefoni cellulari, per la carica richiedono uno speciale cavo USB da acquistare separatamente. Ciò non costituisce un malfunzionamento del caricabatterie universale USB.

IT

CH

	• Il dispositivo collegato è difettoso o non può essere caricato tramite USB.
Il caricabatterie universale USB non si carica	• Nessun collegamento USB alla fonte di alimentazione: controllare la connessione USB.

Informazioni sulla garanzia

36 mesi di garanzia dalla data di acquisto

La garanzia include l'eliminazione gratuita di difetti dovuti a vizi del materiale o di produzione.

La presente garanzia è valida per l'Italia / Svizzera / Malta.

Materiali di consumo come batterie e lampade sono esclusi dalla garanzia.

Le garanzie legali nei confronti del rivenditore sussistono assieme alla presente garanzia, e non saranno limitate da questa.

Assistenza clienti:

	02 - 69 68 28 59
	044 - 511 82 91
	800 - 62 175

Produttore:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de