

Indice

Operazioni preliminari.....	3
Panoramica del telefono.....	4
Accensione del telefono.....	5
Guida.....	6
Carica della batteria.....	6
Ottimizzazione delle prestazioni della batteria.....	6
Icane sullo schermo.....	8
Panoramica dei menu.....	9
Navigazione.....	10
Memoria multimediale.....	11
Lingua del telefono.....	11
Immissione di testo.....	12
Chiamate.....	13
Come effettuare e rispondere alle chiamate.....	13
Rubrica	14
Composizione rapida.....	17
Funzioni di chiamata aggiuntive.....	17
Messaggi.....	21
SMS e MMS.....	21
Conversazioni.....	22
Messaggi vocali.....	22
E-mail.....	22
Foto e video.....	25
Visualizzazione di foto e video.....	25
Utilizzo di foto e video.....	25
Musica	26
Viva voce portatile stereo.....	26
Lettore musicale.....	26
Playlist.....	27
Libri audio.....	28
Acquista ora.....	28
Tecnologia TrackID™	28
Musica e video in linea.....	28
Radio	29
Registrazione di suoni	29
Trasferimento e gestione di contenuto.....	31
Gestione di contenuto nel telefono.....	31
Invio di contenuto a un altro telefono.....	31
Con un cavo USB.....	31

Trasferimento di contenuto verso e da un computer.....	32
Nome telefono.....	33
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™.....	33
Backup e ripristino.....	34
Aggiornamento del telefono.....	36
Aggiornamento del telefono utilizzando un computer.....	36
Aggiornamento del telefono senza fili.....	36
Internet	37
Per accedere alla barra degli strumenti del browser Web.....	37
Scelte rapide del browser Web.....	37
Segnalibri.....	37
Pagine cronologia.....	38
Smart-Fit Rendering™.....	38
Funzioni del browser aggiuntive.....	38
Sicurezza e certificati Internet.....	38
Trasferimenti di file.....	39
Sincronizzazione.....	40
Sincronizzazione utilizzando un computer.....	40
Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet.....	40
Funzioni aggiuntive.....	41
Flight mode.....	41
Sveglia.....	41
Agenda.....	42
Note.....	42
Attività.....	43
Profili.....	43
Ora e data.....	43
Motivi.....	44
Layout menu principale.....	44
Suonerie.....	44
Giochi.....	44
Applicazioni.....	45
Antivirus.....	45
Codici PIN.....	46
numero IMEI.....	47
Risoluzione dei problemi.....	48
Domande frequenti.....	48
Messaggi di errore.....	50
Informazioni legali.....	52
Indice analitico.....	53


Operazioni preliminari

Informazioni importanti

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Panoramica del telefono


- 1 Altoparlante auricolare
- 2 Schermo
- 3 Tasti di selezione
- 4 Tasto del volume
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasto menu Attività
- 7 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 8 Tasto Fine
- 9 Tasto C (Cancella)
- 10 Tasto di navigazione
- 11 Antenna del telefono

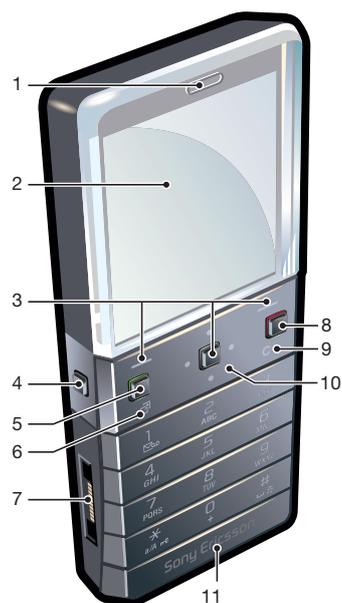

- 12 Tasto di accensione/spegnimento, azzeramento
- 13 Tasto del volume
- 14 Slot della carta SIM




Per inserire la carta SIM

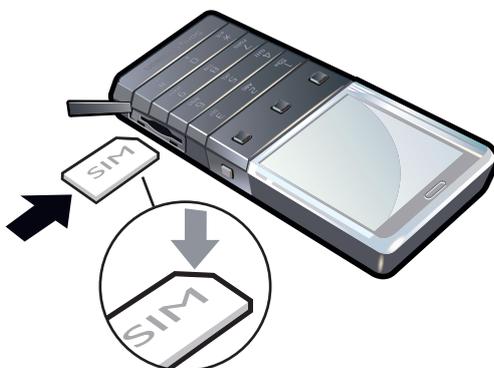

- Aprire il coperchio della batteria e inserire una carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere la carta SIM

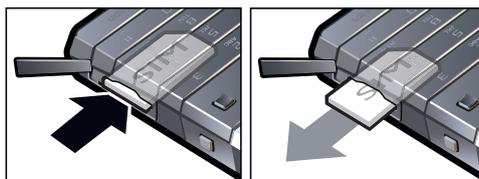

- Aprire il coperchio della batteria e premere il bordo della carta SIM per rilasciarla e rimuoverla.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono



- 1 Sul retro del telefono, tenere premuto ①.
 - 2 Immettere il PIN della carta SIM, se richiesto e selezionare **OK**.
 - 3 Selezionare una lingua.
 - 4 Seguire le istruzioni visualizzate.
- 💡 Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere **C**.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnerne sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

- 💡 È possibile salvare la rubrica sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

- ! Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Protezione SIM* a pagina 46.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaggi e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo www.sonyericsson.com/support sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Nel telefono sono disponibili anche funzioni guida e un manuale dell'utente. Vedere le istruzioni riportate di seguito su come accedere a tali funzioni.

Per accedere alla Guida per l'utente nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Guida per l'utente.**

Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Consigli e sugger..**

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere un tasto del volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

Servizi e funzioni supportati

- ! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

- ! La batteria del telefono non può essere rimossa.

Per caricare la batteria



- 1 Collegare il caricabatterie al telefono.
- 2 Rimuovere il caricabatterie, inclinando la spina verso l'alto.

Ottimizzazione delle prestazioni della batteria

- Caricare spesso il telefono. La batteria dura più a lungo se viene caricata di frequente.
- Se ci si trova in un'area senza copertura, il telefono esegue ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa operazione determina un consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una migliore copertura di rete, spegnere temporaneamente il telefono.

- Disattivare la rete 3G e la tecnologia wireless Bluetooth™ quando tali funzioni non sono necessarie.
 - Non coprire l'antenna del telefono mentre si è impegnati in una chiamata.
-  Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria.

Icone sullo schermo

Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito:

Icona	Descrizione
	La batteria è quasi completamente carica
	È necessario caricare la batteria
	La copertura di rete è buona
	Nessuna copertura di rete (mostrata anche in flight mode)
	Disponibile una rete 3G
	Disponibile una rete UMTS HSPA
	Chiamate senza risposta
	Chiamate trasferite
	Chiamata in corso
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivato
	Il telefono è in silent mode
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Il lettore musicale è in esecuzione
	La radio è in funzione
	Collegato un viva voce
	La funzione Bluetooth è attivata
	Collegato un auricolare Bluetooth
	Il telefono è collegato a Internet
	Sito Web sicuro
	Allarme attivato
	Promemoria appuntamento
	Promemoria attività
	Applicazione Java attivata
	Attivazione antivirus in corso
	Cavo USB collegato

Panoramica dei menu*

 Radio	Internet	Composiz. rapida
 Allarme	TrackID™	Ric. intelligente
 Chiamate**	Giochi	Trasfer. chiam.
 Tutte	Registra suono	Passa a linea 2
 Con risposta	 Letto musicale	Gestione chiam.
 Effettuate	 Impostazioni	Tempo
 Perse	Generali	Mostra/nasc. num.
 Organizer	Profili	Viva voce
Agenda	Ora e data	Connettività
Attività	Lingua	Bluetooth
Note	Servizio aggiorn.	USB
Sincronizzazione	Gestione vocale	Nome telefono
Timer	Scelte rapide	Sincronizzazione
Cronometro	Flight mode	Gestione disp.
Calcolatrice	Blocco aut. tast.	Reti mobili
Applicazioni	Codici PIN	Comunicaz. dati
File manager **	Protezione	Impostaz. Internet
Trasferimento file	Accessibilità	Impost. streaming
 Messaggi	Stato telefono	Impostazioni SIP
Scrivi nuovo	Ripristino totale	Accessori
Posta in arrivo/Conversazioni	Suoni e avvisi	Assistenza utente
Messaggi	Suoni e avvisi	Guida per l'utente
E-mail	Volume suoneria	Downl. impostaz.
Chiama segreteria	Suoneria	Imp. base
 Rubrica	Silenzioso	Consigli e sugger.
Utente	Incrementale	
Nuovo contatto	Avviso vibrazione	
 Svago	Avviso messaggio	
Servizi online	Suono dei tasti	
	Display	
	Sfondo	
	Layout menu	
	Motivo	
	Schermata iniziale	
	Screen saver	
	Luminosità	
	Modif. nomi linea	
	Chiamate	

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.

** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu.

Navigazione

Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato **Menu** sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.
- Se **Menu** non viene visualizzato sullo schermo, premere il tasto Fine, quindi il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.

Per spostarsi tra i menu del telefono



- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare **Opzioni**, ad esempio, per modificare.

Per terminare una funzione

- Premere il tasto Fine.

Per tornare in modalità standby

- Premere il tasto Fine.

Per eliminare elementi

- Premere **(C)** per eliminare elementi come numeri, lettere, immagini e suoni.

Blocco tastierino numerico

È possibile impostare il blocco del tastierino numerico per evitare chiamate accidentali. Viene visualizzato **112**. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute senza sbloccare il tastierino numerico.

- ! È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Per bloccare la tastiera manualmente

- 1 Premere **(+*)#**.
- 2 Selezionare **Blocca**.

Per sbloccare la tastiera

- 1 Premere **(+*)#**.
- 2 Selezionare **Sblocca**.

Per utilizzare il blocco tasti automatico

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Blocco aut. tast..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Schede

Potrebbero essere disponibili delle schede. Ad esempio, il menu **Chiamate** contiene schede.



Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.

Scelte rapide

È possibile utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per accedere direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare **Sc. rap.**.

Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare **Menu** e premere (1) – (9).
- ! Il **Layout menu** deve essere impostato su **Griglia**. Vedere *Per modificare il layout del menu principale* a pagina 44.

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- **N. eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Appl. in esec.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.

Per aprire il menu Attività

- Premere (☰).

Memoria multimediale

È possibile salvare il contenuto sulla memoria multimediale, nella memoria del telefono o in una carta SIM. Immagini, video e musica sono salvati nella memoria multimediale. Se la memoria multimediale è piena, le foto, i video e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Lingua > Lingua telefono**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione rapida . Il metodo di immissione rapida utilizza un dizionario incorporato nel telefono.

Per cambiare la lingua di scrittura

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole o ai numeri e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere .

Per immettere numeri

- 1 Quando si immette del testo, premere  ripetutamente finché nella parte superiore dello schermo non viene visualizzato .
 - 2 Per immettere un numero, premere  .
-  Per immettere un numero con il metodo di immissione rapida, è possibile tenere premuto  - .

Per immettere segni e simboli di punteggiatura

- 1 Durante l'immissione del testo, premere  brevemente.
 - 2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare **Inserisci**.
-  Per selezionare i segni di punteggiatura più comunemente utilizzati, è anche possibile premere .

Per immettere del testo utilizzando il metodo di immissione rapida

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato , tenere premuto  per passare al metodo di immissione rapida.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere , , , . Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Per visualizzare suggerimenti delle parole, premere  o premere il tasto di navigazione verso il basso.
- 5 Premere  per accettare un suggerimento e aggiungere uno spazio.

Per immettere del testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato , tenere premuto  per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente  -  fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Premere  per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario del telefono

- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione rapida, selezionare **Opzioni > Imm. multipla**.
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare **Salva**.

Chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nel raggio di copertura di rete.

Come effettuare e rispondere alle chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Premere il tasto di chiamata.

 È possibile chiamare i numeri presenti nella Rubrica e nella lista delle chiamate.

Per terminare una chiamata

- Premere il tasto Fine.

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 Tenere premuto  finché non viene visualizzato un segno "+".
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
- 3 Premere il tasto di chiamata.

Per ricomporre un numero

- Se viene visualizzato **Riprovare?** selezionare **Sì**.

 Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

- Premere il tasto di chiamata.

Rifiuto di una chiamata

- Premere il tasto Fine.

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzato .
- 2 Tenere nuovamente premuto  per riattivarlo.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare **Alto.att.**. Viene visualizzato .

 Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Viene visualizzato . Premere il tasto di chiamata per aprire la lista chiamate.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

 In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Numeri di emerg.**

Reti

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Le reti supportate sono GSM, **3G** (UMTS) e **H**. Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Elenco chiamate

È possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate con risposta , su quelle effettuate , perse o rifiutate .

Per effettuare una chiamata da Elenco chiamate

- 1 Premere il tasto di chiamata e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere il tasto di chiamata.

Rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

- 💡 È possibile sincronizzare i contatti utilizzando Sony Ericsson PC Suite.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, in **Rubrica** saranno elencati solo i contatti salvati nella memoria del telefono. Se si seleziona **Rubrica SIM** come predefinita, in **Rubrica** verranno visualizzati i nomi e i numeri dei contatti salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Rubrica predef.**
- 3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo numero:** e selezionare **Aggiungi**.
- 5 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 8 Selezionare **Salva**.

Chiamata ai contatti

Per chiamare un contatto

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere il tasto di chiamata.

Per accedere direttamente a una lista contatti

- Tenere premuto **(2)** - **(9)**.

Per chiamare con la Ricerca intelligente

- 1 Premere **(0-9)** - **(9)** per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere il tasto di chiamata.

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Ric. intelligente**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni > Modif. contatto**.
- 3 Scorrere tra le schede e selezionare **Aggiungi** o **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
- 5 Selezionare **Salva**.

- 💡 Se la sottoscrizione comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale e una foto ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti nella memoria multimediale

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva in memoria**.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere solo nomi e numeri. Tali dati vengono salvati nella carta SIM.

Per aggiungere un contatto della rubrica SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare **Salva**.

Eliminazione di contatti

Per eliminare tutti i contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Elim. tutti i cont.**
- 3 Selezionare un'opzione.

Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Stato memoria**.

Utente

È possibile immettere informazioni su se stessi e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

Per immettere informazioni in Utente

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare **Salva**.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi > Crea nuovo**.
- 4 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 5 Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail dalla **Rubrica** al quale inviare messaggi. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti.

Per creare un gruppo di numeri e indirizzi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare **Continua**.
- 5 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Seleziona**.
- 7 Selezionare **Continua > Conferma**.

Per modificare un gruppo di numeri e indirizzi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a un gruppo esistente e selezionare **Modifica**.
- 4 Per aggiungere un nuovo contatto, scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
Per cancellare un contatto dal gruppo, selezionare il contatto e quindi **Elimina**.
- 5 Al termine, selezionare **Conferma**.

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per assegnare ai contatti i numeri di composizione veloce

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Composiz. rapida**.
- 3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero della posizione e premere il tasto di chiamata.

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > la scheda Impost. messaggi > N. segr. telefon.**
- 2 Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto **1**.

Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composiz. vocale > Attiva**.
- 2 Selezionare **Sì > Nuovo com. voc.** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John". Il comando vocale viene riprodotto.
- 4 Se la registrazione è riuscita selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.

- ! I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Per eseguire la composizione vocale di un contatto

- 1 Tenere premuto un tasto Volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un comando vocale registrato, per esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il comando e collega la chiamata.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi di risposta vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.
- 3 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 4 Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
- 5 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**.
- 7 Selezionare gli ambienti nei quali si desidera attivare la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Dire "Rispondi".

Per reregistrare un comando vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composiz. vocale > Modifica nomi**.
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni > Sost. com. voc..**
- 3 Attendere il tono acustico e pronunciare il comando.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

- ! Quando si utilizza **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili.

Per trasferire le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Trasfer. chiam..**
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare **Attiva**. Viene visualizzato .
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK**.

Avviso di chiamata

Se si riceve una seconda chiamata mentre è attivo l'avviso di chiamata, si sentirà un segnale acustico.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiam. > Avviso chiamata > Attiva**.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza aver terminato una delle prime due chiamate.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Unisci in conf..**

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Premere il tasto Fine e quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata. La chiamata in corso viene messa in attesa.
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. chiamata**.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere il tasto di chiamata.

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata. La chiamata in corso viene messa in attesa.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere **Termina** e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Sostit. chiam. att.**

Conferenze telefoniche

Durante una conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata. In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. chiamata**.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere il tasto di chiamata.
- 4 Selezionare **Opzioni > Unisci in conf.** per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare **Opzioni > Term. conf. con.**
- 2 Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Conversa con** e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare **Opzioni > Unisci in conf.**

I miei Numeri

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i propri numeri di telefono.

Per verificare i propri numeri telefonici

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiam. > Chiamate accett. > Solo da elenco**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un contatto oppure **Gruppi**.

Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiam. > Chiamate accett. > Autorizza tutti**.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

- ! Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono le seguenti:

- **Tutte le ch. in usc.** – limitazione di tutte le chiamate in uscita
- **Ch. intern. in usc.** – limitazione di tutte le chiamate internazionali in uscita
- **Intern usc in roam** – limitazione di tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- **Tutte le ch. in arr.** – limitazione di tutte le chiamate in arrivo
- **In arr. in roaming** – limitazione di tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiam. > Limita chiamate.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare **Attiva.**
- 4 Immettere il codice di accesso e selezionare **OK.**

Durata e costo della chiamata

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Tempo > Indicatori chiam..**

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero sul telefono del ricevente durante una chiamata.

Per nascondere il proprio numero di telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Mostra/nasc. num..**
- 2 Selezionare **Nascondi numero.**

Messaggi

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, suoni, animazioni e melodie.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Invio di messaggi

È possibile inviare messaggi dal proprio telefono. La dimensione massima standard di un SMS è di 160 caratteri (inclusi gli spazi) se non vengono aggiunti altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
 - 2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere il tasto di navigazione in basso, scorrere premendo il tasto di navigazione a sinistra o a destra e selezionare un elemento.
 - 3 Selezionare **Continua > Ricerca in rubrica**.
 - 4 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.
- ! Se si invia un messaggio a un gruppo, è possibile che venga addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo. Per i dettagli, rivolgersi al provider di servizi.

Ricezione e salvataggio di messaggi

Si viene avvisati alla ricezione di un messaggio. Appare  o . I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare i messaggi o salvarli sulla carta SIM o nella memoria multimediale.

Per visualizzare un messaggio nella Posta in arrivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per salvare tutti i messaggi in arrivo nella memoria multimediale

- Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > Salva in > Memory card**.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni > Salva messaggio**.

Per chiamare un numero contenuto in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere il tasto di chiamata.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti i messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni > Avanzate**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o in **Posta in arrivo**. Una conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni via messaggio intercorse con uno dei propri contatti.

Per visualizzare messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo > la Conversazioni** scheda.
- Selezionare **Menu > Messaggi > Conversazioni** e selezionare una conversazione.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi**.
- 2 Selezionare **Conversazioni** oppure **Posta in arrivo > scheda Conversazioni**.
- 3 Selezionare una conversazione.
- 4 Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere la registrazione di un suono come messaggio vocale.

- ! Sia il mittente che il destinatario devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti gli MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Mess. vocale**.
- 2 Registrare il messaggio e selezionare **Interrompi > Invia > Ricerca in rubrica**.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

E-mail

È possibile ricevere e-mail sul telefono e utilizzare tutte le funzioni e-mail standard.

- 💡 È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando l'applicazione Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione guidata per controllare se è possibile scaricare automaticamente impostazioni per il proprio account e-mail. Se ciò non è possibile, sarà chiesto di immettere le impostazioni manualmente.

- ! Per utilizzare l'e-mail, è necessario disporre delle impostazioni Internet corrette nel telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Per creare un account e-mail per la prima volta

- 1 Per avviare l'impostazione guidata e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Seguire le istruzioni per creare l'account.

- 💡 Se è necessario immettere manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio provider e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
- 3 Selezionare **Scrivi nuovo**.
- 4 Per aggiungere un destinatario, scorrere fino a **A:** e selezionare **Aggiungi > Imm. indir. e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.
- 5 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modifica**. Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi**. Quando si è pronti, selezionare **Conferma**.
- 6 Per immettere un oggetto, scorrere fino a **Oggetto:**, selezionare **Modifica**, immettere l'oggetto e selezionare **OK**.
- 7 Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino a **Testo:**, selezionare **Modifica**, immettere il testo e selezionare **OK**.
- 8 Selezionare **Aggiungi** per allegare un file.
- 9 Selezionare **Continua > Invia**.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo > Opzioni > Controlla e-mail**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualizza**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Posta in arrivo**.
- 4 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Rispondi**.
- 5 Scrivere la risposta e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Continua > Invia**.

Per utilizzare un allegato in un messaggio e-mail

- 1 Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Usa**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Account e-mail attivo

Se si dispone di diversi account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera attivare.

Per creare altri account e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Account**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**.

Verifica automatica della presenza di nuovi messaggi e-mail

È possibile impostare il telefono perché verifichi automaticamente la presenza di nuovi messaggi e-mail. È possibile impostare la frequenza della verifica oppure lasciare che il telefono rimanga connesso al server e-mail (Push e-mail). Il telefono controllerà solo i messaggi e-mail dell'account e-mail attivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzato  sullo schermo.

Per impostare la frequenza con cui verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Impostazioni > la Download scheda > Interv. contr.**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Per attivare Push e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
- 2 Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 3 Selezionare **Impostazioni > la scheda Download > Push e-mail**.

 Quando si utilizza la funzione push email, il telefono resta connesso al server della posta e si applicano le normali tariffe. Per informazioni dettagliate contattare l'operatore di rete.

Foto e video

È possibile visualizzare foto e video ricevuti o scaricati sul telefono. Foto e video salvati sono in **File manager**.

Visualizzazione di foto e video

Per visualizzare immagini

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Immagini**.
- 2 Scorrere fino a un'immagine e selezionare **Visualizza**.
- 3 Per scorrere tra le immagini, premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per riprodurre video

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Video**.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Visualizza**.
- 3 Selezionare **Riproduci**.

Per interrompere la riproduzione di un video

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Utilizzo di foto e video

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver. È possibile utilizzare un video come schermata iniziale.

Per utilizzare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Immagini**.
- 2 Scorrere fino a un'immagine e selezionare **Opzioni > Utilizza come**.

Per utilizzare i video

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Video**.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > Utilizza come**.

Musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 32.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
- ! Se le cuffie non sono fornite con il telefono, è possibile acquistarle separatamente.

Lettole musicale

Per riprodurre la musica

- 1 Selezionare **Menu** > **Lettole musicale**.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **La mia Musica**.
- 3 Cercare in base alla categoria utilizzando il tasto di navigazione.
- 4 Premere il tasto di selezione centrale per riprodurre la musica.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione al centro.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per passare da una traccia all'altra

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore musicale

- Selezionare **Opzioni** > **Riduci a icona**.

Per tornare al lettore musicale

- Selezionare **Menu** > **Lettole musicale**.

Opzioni del lettore musicale

Quando si ascolta la musica, possono essere disponibili le seguenti **Opzioni**:

- **La mia Musica** - per sfogliare i brani musicali.
- **Impostazioni**

- **Mod. riprod.** - selezionare **Shuffle** per riprodurre brani in modo casuale o **Loop** per riavviare una playlist al termine della riproduzione dell'ultimo brano.
- **Equalizzatore** - per modificare le impostazioni degli acuti e dei bassi durante la riproduzione di un brano.
- **Amplif. stereo** - per modificare il suono in uscita in modo da migliorare l'esperienza stereo.
- **File**
 - **Invia:** per inviare un brano utilizzando un metodo di trasferimento disponibile.
 - **Elimina** - per rimuovere brani. I brani vengono rimossi solo dalla playlist corrente.
- **Salva playlist** - per salvare una coda di brani in una nuova playlist.
- **Riduci a icona** - per ridurre a icona il lettore musicale e tornare in modalità standby con la musica ancora in riproduzione.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Per creare una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Lettore musicale > Opzioni > Salva playlist**.
- 2 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **Opzioni > La mia Musica > Playlist** e selezionare una playlist da visualizzare.
- 4 Per aggiungere brani musicali, scorrere fino a **Aggiungi musica** e selezionare **Aggiungi**.
- 5 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 6 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere il brano selezionato alla playlist.

Per aggiungere brani a una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Lettore musicale**.
- 2 Selezionare **Opzioni > La mia Musica > Playlist** e selezionare una playlist.
- 3 Scorrere fino a **Aggiungi musica** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

Per cancellare brani da una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Lettore musicale**.
- 2 Selezionare **Opzioni > La mia Musica > Playlist** e selezionare una playlist.
- 3 Scorrere fino a un brano musicale e premere (C).

Per eliminare playlist

- 1 Selezionare **Menu > Lettore musicale**.
- 2 Selezionare **Opzioni > La mia Musica > Playlist**.
- 3 Scorrere fino a una playlist e premere (C).

Opzioni della playlist

Potrebbero essere disponibili le seguenti **Opzioni**:

- **Agg. musica:** per aggiungere brani o cartelle alla playlist.
- **Riprendi:** per avviare la riproduzione dell'ultimo brano musicale ascoltato. Se la musica è in riproduzione, **Riprendi** ripristina la vista del lettore.
- **Informazioni:** per visualizzare informazioni su un brano selezionato.
- **Elimina:** per eliminare una playlist o un brano musicale da una playlist. Verrà eliminato solo il riferimento al brano musicale, non il brano stesso. I brani restano comunque elencati in **File manager**.
- **Rinomina:** per rinominare una playlist. È possibile rinominare soltanto playlist create dall'utente.
- **Invia:** per inviare un brano utilizzando un metodo di trasferimento disponibile.

Libri audio

Se si utilizza Media Go™ per il trasferimento di libri audio sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per accedere agli audio libri

- 1 Selezionare **Menu > Lettore musicale.**
- 2 Selezionare **Opzioni > La mia Musica > Audio libri.**

💡 Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella **Brani**.

Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo non permanente limitato con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in un secondo tempo. Alla successiva sincronizzazione della musica con Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet abilitato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account di un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione compatibile successiva di Windows Media® Player e una connessione USB del computer.

! Non è possibile vedere se un brano è selezionato. Non è possibile deselezionare brani già selezionati.

Per selezionare un brano

- Quando il brano che si desidera selezionare è in riproduzione, tenere premuto .

Tecnologia TrackID™

La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare la tecnologia TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Menu > Svago > TrackID™ > Avvia.**
- Quando la radio del telefono è in funzione, selezionare **Opzioni > TrackID™.**

💡 Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. streaming > Connetti con:**
- 2 Selezionare l'account dati da utilizzare.
- 3 Selezionare **Salva.**

Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare un collegamento per lo streaming.

Radio

- ! Per ascoltare la radio, è necessario utilizzare cuffie cablate che agiscono come antenna per la radio. L'auricolare Bluetooth fornito con il telefono non può funzionare come antenna. Se le cuffie cablate non sono incluse nel telefono, è necessario acquistarle separatamente.
- ! Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per attivare la radio

- 1 Collegare un viva voce al telefono.
- 2 Selezionare **Menu > Radio**.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Cerca**.

Per sintonizzare la frequenza

- Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per regolare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu > Radio**.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare **Opzioni > Canali > Salv. autom.**

Per salvare i canali manualmente

- 1 Una volta trovato un canale radio, selezionare **Opzioni > Canali > Salva**.
- 2 Scorrere fino a una posizione e selezionare **Inserisci**.
- 3 Se lo si desidera, è possibile rinominare il canale. Selezionare **Salva**.

- 💡 È anche possibile salvare un canale in una posizione tenendo premuto  - .

Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

- 💡 È anche possibile selezionare un canale salvato premendo  - .

Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

- ! In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Registra suono > Registra.**
- 2 Per interrompere la registrazione e salvare, selezionare **Salva.**

Per registrare una chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, selezionare **Opzioni > Registra.**
- 2 Per salvare la registrazione, selezionare **Salva.**

Per ascoltare la registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri.**
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Riproduci.**

Trasferimento e gestione di contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

- ! Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright.  identifica un elemento protetto.

Gestione di contenuto nel telefono

È possibile utilizzare **File manager** nel telefono per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o sulla memoria multimediale. Le schede e le icone di **File manager** mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Stato memoria**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.

Per selezionare più elementi in una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Selez. diversi**.
- 4 Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare **Seleziona**.

Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memoria multimediale

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Sposta**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
- 4 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 5 Selezionare **Incolla**.

Per visualizzare informazioni sul contenuto

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto utilizzando metodi di trasferimento diversi, ad esempio tramite messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

Per inviare il contenuto

- 1 Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 2 Selezionare un metodo di trasferimento.

- ! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Con un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB. Se si utilizza un computer con Microsoft® Windows® sul quale non è ancora installato il software USB necessario, verrà chiesto di installare PC Companion.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente. È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono. Verificare che la funzionalità di riproduzione automatica sia abilitata sul PC.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- 💡 Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.
- 1 **Computer:** fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona *Rimozione sicura dell'hardware* in Esplora risorse di Microsoft® Windows®.
- 2 Selezionare le unità da disconnettere. Selezionare *Interrompi*.
- 3 Attendere la visualizzazione di un messaggio indicante che è possibile rimuovere l'unità. Disconnettere il cavo USB.

PC Companion

PC Companion consente di:

- esplorare il contenuto del telefono;
- utilizzare il telefono come modem;
- installare il software per PC per sincronizzare, trasferire e realizzare il backup di contenuti del telefono.

Per ulteriori informazioni, comprese le guide sulle funzionalità, andare a www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per installare PC Companion

- ! Se il software USB necessario non è stato installato sul PC, è necessario installare PC Companion. La funzionalità di riproduzione automatica deve essere abilitata sul PC.

- 1 Collegare il telefono a un computer con Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** seguire le istruzioni visualizzate.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 o successivo

Trasferimento di contenuto verso e da un computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto tra il telefono e un computer. Media Go™ può essere scaricato tramite PC Companion o da www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Per scaricare software compatibile con Mac®, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Trascinamento e rilascio del contenuto

È possibile trascinare contenuti tra la memoria del telefono, la memoria multimediale e un computer con Esplora risorse di Microsoft® Windows®.

Per trascinare e rilasciare contenuto

- 1 Connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB.
- 2 **Computer:** attendere che la memoria del telefono e la memoria multimediale vengano visualizzate come dischi esterni in Esplora risorse di Microsoft® Windows®.
- 3 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

- 1 Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Selezionare *Avvio/Programmi/Sony/Media Go™*.
- 3 Selezionare *Trasferisci a o da dispositivo utilizzando Media Go™* e fare clic su *OK*.
- 4 Attendere fino a che il telefono non venga visualizzato in Media Go™.
- 5 Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Go™.

Per trasferire contenuto utilizzando l'MTP

- ! Se ci si sta collegando a un computer, verificare che abbia il supporto MTP.
- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > USB > Imp. mod. predef.**.
- 2 Nella finestra **Imp. mod. predef.**, selezionare **Modalità PC, Altro sist. operat.** oppure **Dispositivi MTP**, in base al sistema operativo o al tipo di dispositivo al quale ci si sta collegando.
- 3 Collegare il telefono a un computer o dispositivo utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
 - Se ci si sta collegando a un computer, attendere che la memoria del telefono e la memoria multimediale vengano visualizzate come dischi esterni, per esempio in Esplora risorse di Microsoft® Windows® o in Finder se si utilizza un computer Mac. È quindi possibile trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer con la solita modalità.
 - Se ci si sta connettendo a un dispositivo MTP, consultare la guida per l'utente del dispositivo per ulteriori informazioni sulle modalità di connessione e trasferimento di file.

Per trasferire il contenuto utilizzando la modalità Archiviazione di massa

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > USB > Imp. mod. predef.**.
- 2 Nella finestra **Imp. mod. predef.**, selezionare **Disp. mem. USB** per trasferire musica, immagini e altri file.
- 3 Collegare il telefono a un computer utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
- 4 **Computer:** attendere che la memoria del telefono e la memoria multimediale vengano visualizzate come dischi esterni, per esempio in Esplora risorse di Microsoft® Windows® o in Finder se si utilizza un computer Mac.
- 5 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer con la solita modalità.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per immettere un nome per il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Nome telefono.**
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare **OK.**

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

Utilizzare la tecnologia Bluetooth™ per collegarsi senza fili ad altri dispositivi gratuitamente. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
 - Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
 - Collegarsi a computer e accedere a Internet.
 - Scambiare file MP3, biglietti da visita virtuali, foto e altro ancora.
 - Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.
- ! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, si consiglia di mantenere una distanza inferiore a 10 metri (33 piedi) senza frapporre oggetti solidi.

Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva.**
- ! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth che la visibilità Bluetooth siano attivate.

Per associare il telefono a un altro dispositivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Agg. nuovo disp..**
- 2 Selezionare un dispositivo.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire le connessioni al telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth.**
- 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
- 3 Selezionare **Opzioni > Cons. conness..**
- 4 Selezionare **Chiedi sempre** oppure **Consenti sempre.**

! Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Risparmio energia > Attivata.**

Per disattivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Risparmio energia > Disattivata.**

Trasferimento del suono verso e da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono verso e da un viva voce Bluetooth utilizzando la tastiera del telefono o il tasto appropriato sul viva voce.

Per trasferire l'audio

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Opzioni > Chiamata in arrivo.**
- 2 Selezionare un'opzione. **Telefono** trasferisce il suono al telefono. **Viva voce** trasferisce il suono all'auricolare.

! Se si seleziona l'opzione **Telefono** e si risponde utilizzando un tasto viva voce, il suono viene trasferito al viva voce.

Per trasferire il suono durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare **Suono.**
- 2 Effettuare una selezione dall'elenco di dispositivi viva voce disponibili.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando Sony Ericsson PC Suite.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare Sony Ericsson PC Suite, disponibile tramite PC Companion o sul sito www.sonyericsson.com/support.

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti nel telefono utilizzando la memoria multimediale. È possibile spostare il contenuto tra la memoria multimediale e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 31.

💡 Si consiglia di eseguire con regolarità il backup dei contenuti del telefono per assicurarsi di non perderli.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite ed eseguire un backup del contenuto del telefono.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- ! Sony Ericsson PC Suite sovrascrive tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.
- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite e ripristinare il contenuto del telefono.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori. Questa operazione viene eseguita tramite l'applicazione Servizio aggiornamenti. Per aggiornare il telefono con l'applicazione Servizio aggiornamenti, sono disponibili due opzioni:

- Utilizzando un computer
 - Aggiornamento wireless
- ! Eseguire sempre il backup del contenuto del telefono prima di effettuare un aggiornamento con il computer. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 34.

Aggiornamento del telefono utilizzando un computer

È possibile aggiornare il telefono con la versione più recente del software collegandolo a un computer sul quale è installata l'applicazione Servizio aggiornamenti. Sono necessari un cavo USB e un computer collegato a Internet.

Per informazioni, andare al sito

www.sonyericsson.com/update.

Aggiornamento del telefono senza fili

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando l'applicazione Update Service presente nel telefono. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.

- ! Per utilizzare Update Service è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

Per selezionare le impostazioni del Servizio aggiornamenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn. > Impostazioni > Impostaz. Internet.**

Per utilizzare Update Service

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiorn..**
- 2 Selezionare **Cerca aggiornam.** e seguire le istruzioni visualizzate.

Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Per avviare il browser Web

- Selezionare **Menu > Svago > Internet**.

Per tornare indietro durante la navigazione

- Per tornare alla pagina precedente, selezionare .

Per uscire dal browser

- 1 Durante la navigazione sul Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Esci dal browser**.


Per accedere alla barra degli strumenti del browser Web

Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare . Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Icona	Funzione
	Eeguire la panoramica e lo zoom sulla pagina Web
	Cercare nel Web o inserire un indirizzo Web
	Gestire le pagine Web preferite
	Gestire i file scaricati da Internet

Scelte rapide del browser Web

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Web.

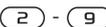Tasto	Scelta rapida
	Segnalibri
	Immettere il testo da inserire come indirizzo, cercare su Internet oppure in Segnalibri
	Zoom
	Panoramica (quando la funzione Smart-Fit è disattivata)

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

- 1 Mentre si visualizza una pagina Web che si desidera aggiungere ai propri segnalibri, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Agg. come segn.**

Per selezionare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare **Vai a**.

Per inviare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Internet**.
- 2 Durante la navigazione in Internet, selezionare , quindi selezionare .
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

Pagine cronologia

È possibile visualizzare e accedere alle pagine Web visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Cronologia**.

Smart-Fit Rendering™

Quando la funzione Smart-Fit Rendering™ è attivata, il sito Web viene adattato allo schermo per evitare lo scorrimento orizzontale. Quando è disattivata, è possibile eseguire la panoramica e lo zoom mentre si visita un sito Web.

Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Internet**.
- 2 Selezionare , quindi selezionare .
- 3 Selezionare **Impostazioni > Smart-Fit**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Funzioni del browser aggiuntive

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per eseguire lo zoom su una parte della pagina Web.

! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, **Smart-Fit** deve essere disattivato.

Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Salva immagine**.
- 3 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo e premere **Trova**.

Per inviare un collegamento

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, selezionare , quindi selezionare .
- 2 Selezionare **Invia collegam.**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

! Assicurarsi che il dispositivo destinatario supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Certificati**.

Trasferimenti di file

La funzione Trasferimento file tiene traccia dei file scaricati da Internet, ad esempio file multimediali e giochi, e ne facilita l'accesso. In Trasferimento file è anche possibile installare le applicazioni Java scaricate, nonché mettere in pausa, riprendere o annullare i download.

Per accedere a un file utilizzando Trasferimento file

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Trasferimento file**.
- 2 Scorrere fino al file.
- 3 Premere il tasto di selezione al centro per accedere al file o selezionare **Opzioni** per eseguire altre operazioni.

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi: utilizzando un programma per computer o un servizio Internet.

- 💡 Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un servizio in linea o un programma per computer come Microsoft® Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare Sony Ericsson PC Suite. Il software Sony Ericsson PC Suite può essere scaricato tramite PC Companion o dal sito www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support anche il software compatibile con Mac®.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 quando l'utente viene avvisato del fatto che Sony Ericsson PC Suite ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

- 💡 Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Funzioni aggiuntive

Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- **Modal. norm.** - tutte le funzionalità
- **Flight mode** - funzionalità limitate

Per attivare il menu Flight mode

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Flight mode > Continua > Mostra all'avvio.**

Per selezionare flight mode

- 1 Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
- 2 Accendere il telefono e selezionare **Flight mode**. Viene visualizzato .

Sveglia

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche quando il telefono è spento. Quando suona la sveglia, è possibile spegnerla o disattivarla.

Per impostare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Immettere un'ora e selezionare **OK > Salva.**

Per impostare la sveglia ricorrente

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare **Seleziona.**
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Seleziona.**
- 6 Selezionare **Conferma > Salva.**

Per impostare la suoneria allarme

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Suoneria allarme** e selezionare **Modifica.**
- 5 Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare **Salva.**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Posponi.**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare **Disattiva.**

Per annullare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva.**

Per impostare la Durata posponi

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino a **Durata Posponi:** e selezionare **Modifica.**
- 4 Selezionare un'opzione.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- 1 Selezionare **Menu > Allarme.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica.**
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Modalità silenz.:** e selezionare **Modifica.**
- 5 Selezionare un'opzione.

Agenda



L'agenda può essere sincronizzata con un'agenda su computer, un'agenda sul Web, oppure con un'applicazione Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare quelli esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda.**
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a **Nuova voce** e selezionare **Aggiungi.**
- 4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
- 5 Selezionare **Salva.**

Per visualizzare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda.**
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**

Per modificare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda.**
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**
- 4 Selezionare **Opzioni > Modifica.**
- 5 Immettere l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
- 6 Selezionare **Salva.**

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda.**
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Promemoria.**
- 4 Selezionare un'opzione.



Un'opzione promemoria impostata nel **Agenda** incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Note

È possibile creare delle note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota nella vista standby.

Per aggiungere una nota

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova nota** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare **Opzioni > Mostr. in stby**.

Per nascondere una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Questa viene contrassegnata con l'icona . Selezionare **Opzioni > Nasc. in stby**.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare quelle esistenti.

Per aggiungere un'attività

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Selezionare **Nuova attività** e scegliere **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Promemoria**.
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Profili

È possibile modificare impostazioni quali il volume della suoneria o l'avviso a vibrazione a seconda del luogo dove ci si trova. Tutti i profili del telefono possono essere ripristinati come erano all'origine.

Per selezionare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Visual. e modif.**

- ! Non è possibile rinominare il profilo **Normale**.

Ora e data

Per impostare l'ora

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Ora**.
- 2 Immettere l'ora e selezionare **Salva**.

Per impostare la data

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Data**.
- 2 Immettere la data e selezionare **Salva**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Fuso orario.**
 - 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.
- ! Se si seleziona una città, **Fuso orario** aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

Per modificare le dimensioni dell'orologio nella schermata di standby

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Dimens. orologio.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Motivi

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso opzioni come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun.

Per impostare un motivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Motivo.**
- 2 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta.**

Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

- 1 Selezionare **Menu > Opzioni > Layout menu.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Suonerie

Per impostare una suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.**
- 2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.**
- 2 Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare il volume.
- 3 Selezionare **Salva.**

Per disattivare la suoneria

- Tenere premuto **(# 0000)**. Appare **🔕**.
- ! La suoneria allarme non viene modificata.

Per impostare la vibrazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

- 1 Selezionare **Menu > Svago > Giochi.**
- 2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere il tasto Fine.

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate su diversi livelli di autorizzazione. Se non si riesce a utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 49.

Per selezionare un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'applicazione.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Autorizzazioni**.
- 3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.
- 2 Selezionare **Sfondo > Applicazione**.
- 3 Selezionare un'applicazione Java.

- ! È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.

Antivirus

L'antivirus identifica e rimuove le applicazioni installate sul telefono che sono state infette da virus. Le applicazioni vengono automaticamente sottoposte a scansione durante l'installazione. Quando viene rilevata un'applicazione infetta, è possibile eliminarla o terminarla. È possibile selezionare un periodo di valutazione di 30 giorni o immettere un numero di sottoscrizione. Si consiglia di aggiornare frequentemente l'applicazione antivirus con la più recente protezione antivirus. Per utilizzare questa funzione è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni Internet corrette.

- ! L'utilizzo di software antivirus non garantisce che il prodotto non venga esposto a virus, malware o altro software dannoso.

Per attivare la scansione antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus**.
- 2 Seguire le istruzioni per utilizzare l'impostazione guidata.

Per disattivare la scansione antivirus

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Antivirus > Scansione virus**.
- 2 Selezionare **Disattivata**.

Codici PIN

Protezione SIM

Questo blocco consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- 1 Quando viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il codice PUK e selezionare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

Per modificare il PIN

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Cambia PIN**.
- 2 Immettere il PIN e selezionare **OK**.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

! Se viene visualizzato **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato **PIN errato**, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protezione SIM > Protezione**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare **OK**.

Protezione del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice di blocco predefinito (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

! È importante ricordare il nuovo codice. Se si dimentica tale codice, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per utilizzare il blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protez. telefono > Protezione**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

💡 Quando la protezione del telefono è attivata in modalità **Automatico**, è necessario immettere il codice di protezione del telefono quando si inserisce un'altra carta SIM.

Per sbloccare il telefono

- Quando viene visualizzato **Telefono bloccato**, Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

Per cambiare il codice di blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Codici PIN > Protez. telefono > Cambia codice.**
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare **OK.**
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare **OK.**
- 4 Ripetere il codice e selezionare **OK.**

numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- Premere **(*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi possono essere risolti mediante Update Service. L'utilizzo regolare di Update Service ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere *Aggiornamento del telefono utilizzando un computer* a pagina 36.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Domande frequenti

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?



Problemi con la capacità della memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

Ripristino totale

Se si seleziona **Riprist. impostaz.**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.


Se si seleziona **Reimposta tutto**, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

Per ripristinare il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Che cosa devo fare se il telefono si blocca?

Tenere premuto contemporaneamente il tasto di diminuzione del volume e il tasto di accensione per 10 secondi.

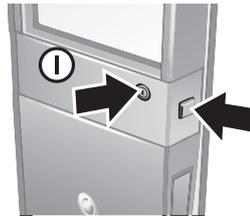

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono inattive

Un servizio non è attivato. Contattare l'operatore di rete.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando **Downl. impostaz.** oppure dall'indirizzo www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Downl. impostaz..**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

💡 Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Impossibile inviare messaggi dal telefono

Per inviare messaggi, è necessario impostare un numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider di servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS (Multimedia Messaging Service) e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricarle tramite Download impostazioni o dal sito www.sonyericsson.com/support.

Per immettere il numero del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo centr. serv.** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il numero, incluso il simbolo "+" e il prefisso internazionale.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per selezionare un profilo MMS

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impost. messaggi > MMS**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modifica**.
- 4 Immettere l'indirizzo e selezionare **OK > Salva**.

Il telefono non suona o suona molto piano

Assicurarsi che **Silenzioso** non sia stato impostato su **Attivato**. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 44.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 44.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 43.

Controllare le opzioni di trasferimento chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 18.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su **Mostra telefono**. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 33.

Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Andare al sito www.sonyericsson.com/support per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

Messaggi di errore

Inserire carta SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 4.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

Inserire la carta SIM corretta

Il telefono è configurato per il funzionamento solo con determinate carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare **OK**.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Protezione SIM* a pagina 46.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Protezione SIM* a pagina 46.

No copert. rete

- Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 41.
- Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.

- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

Solo ch. emerg.

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 13.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

Informazioni legali

Sony Ericsson X5

Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numero di pubblicazione: 1231-2911.1

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, Xperia e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi/altra regione.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft. I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Consultare il sito Web <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compreso l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sull'esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazione di quanto indicato precedentemente, a titolo esemplificativo, l'utente ed eventuali possessori del prodotto: (1) non devono intenzionalmente esportare o riesportare i Prodotti nelle destinazioni identificate dagli Articoli nel Capitolo II della Normativa del Consiglio Europeo (EC) 1334/2000; (2), devono conformarsi alle Export Administration Regulations del governo degli Stati Uniti ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) applicate dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; e (3) devono conformarsi alle normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) applicate dal Department of Treasury statunitense, Office of Foreign Assets Control. L'utente ed eventuali possessori del prodotto non possono trasportare o consegnare il prodotto, i relativi accessori o software separati in qualsivoglia paese, regione, ente o persona proibita da tali normative.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Indice analitico

A	
accessi rapidi	11
accettazione	
effettuare e ricevere	13
internazionale	13
mettere in attesa	18
rispondere e rifiutare	13
agenda	42
aggiornamento del software del telefono	
Servizio aggiornamenti	36
antivirus	45
applicazioni	45
appuntamenti	42
attivazione/disattivazione	
blocco del telefono	46
funzione Bluetooth™	33
protezione tramite blocco SIM	46
attività	43
B	
backup e ripristino	34
batteria	
capacità	6
carica	6
biglietto da visita	16
blocco	
blocco tastierino numerico	10
Carta SIM	46
blocco tastierino numerico	10
browser Web	
Smart-Fit Rendering™	38
C	
Carta SIM	
blocco e sblocco	46
copia in/da	15
inserimento	4
Cavo USB	31, 33
chiamata a numeri riportati in un messaggio	21
chiamate	
chiamate	19
emergenza	13
registrazione	29
composizione limitata	20
composizione rapida	17
conferenze telefoniche	19
contatti	
aggiunta di contatti del telefono	14
gruppi	16
conversazioni	22
costi	5
cronologia di pagine Web	38
D	
data	43
download	
file	39
download	
impostazioni	49
durata della chiamata	20
E	
e-mail	22
esplorazione dei menu	10
F	
file manager	31
flight mode	41
fuso orario	44
G	
gestione vocale	17
giochi	44
gruppi	16
guida	6
I	
I miei Numeri	19
icone sullo schermo	8
impostazione	
suonerie	44
impostazioni	
download	49
Internet	49
Internet	39
impostazioni	49
segnalibri	37
sicurezza e certificati	38
Smart-Fit Rendering™	38
L	
lettore musicale	26
libro audio	28
lingua	11
lista chiamate	14
M	
Media Go™	32
memoria	11
memoria del telefono	6
Memoria multimediale	11
menu Attività	11
messaggi	
e-mail	22
immagine	21
testo	21
voce	22
<i>messaggi di testo Vedere SMS</i>	
<i>messaggi immagine Vedere MMS</i>	
messaggi vocali	22
metodo di immissione rapida	12
Metodo di immissione rapida	12
metodo di trasferimento	
Cavo USB	31
modalità Archiviazione di massa	33
MTP	33
tecnologia wireless Bluetooth™	33
microfono	13
MMS	21
motivo	44
N	
nascondere il numero	20
nome modello	6
nome telefono	33
note	42
numeri di emergenza	13
numero di telefono	6
numero IMEI	47
O	
online	
musica	28
video	28
ora	43, 44
P	
panoramica dei menu	9

panoramica e zoom	
pagine Web	38
PC Companion	32
PC Suite	40
PIN	5, 46
playlist	27
profili	43
protezione	
telefono	46
PUK	46
Push e-mail	23
R	
radio	29
registratore	29
registrazione	
ascolto di	30
ricerca	
su pagine Web	38
ripristino totale	48
risparmio energetico	34
roaming	5
rubrica	
Ricerca intelligente	15
rubrica predefinita	14
S	
scelte rapide	
browser Web	37
segnalibri	37
segreteria telefonica	17
servizio di risposta	17
sincronizzazione	40
Smart-Fit Rendering™	38
SMS	21
<i>SOS Vedere numeri di emergenza</i>	
standby	5
note	43
stato memoria	16
streaming	28
suonerie	44
impostazione	44
suonerie proprie del chiamante	15
suonerie video	44
svegliate	41
T	
tasti	4
tasti di selezione	10
Tecnologia TrackID™	28
tecnologia wireless Bluetooth™	33
telefono	
attivazione	5
trasferimenti di file	39
trasferimento	
foto	32
musica	32
suono	34
trasferimento di chiamate	18
Trasferimento di contenuto	31
trasferimento multimediale	32
V	
verifica automatica di e-mail	23
viva voce	17, 26
volume	
altoparlante auricolare	13
suoneria	44