FUJITSU

P3PC-3272-03AL

ScanSnap
Color Image Scanner
S1100



Avvio rapido

Grazie per aver scelto lo scanner di immagini a colori ScanSnap S1100 (di qui in avanti chiamato “ScanSnap”). La guida descrive i preparativi necessari per l’uso di ScanSnap. Seguire le procedure qui riportate. Per caratteristiche e funzioni, operazioni generali e cura quotidiana di ScanSnap, consultare la Guida dell’operatore disponibile nel Setup DVD-ROM. Conservare il presente manuale a portata di mano per poterlo consultare in caso di necessità durante l’uso di ScanSnap.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Apple, il logo di Apple, Mac, Mac OS, iPhoto e Rosetta sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
ABBYY™ FineReader™ Engine © 2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY e FineReader sono marchi di fabbrica di ABBYY.
I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Gennaio 2012
© PFU LIMITED 2010-2012

Controllo dei componenti

Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano presenti nell’imballaggio.



ScanSnap (× 1)



Avvio rapido (× 1)
(la presente guida)



Cavo USB (× 1)



Setup DVD-ROM (× 1)



Rack2-Filer (× 1)
(solo per S1100 con Rack2-Filer)

Conservare anche qualsiasi altro tipo di imballaggio fornito. Maneggiare i componenti con cura. La scatola e i materiali di imballaggio servono a riporre e trasportare ScanSnap. Non gettarli.
In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Lettura delle Precauzioni di sicurezza

Prima di usare ScanSnap, leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza" (pag. 10).

Simboli utilizzati nella guida

Nella guida si usano i seguenti simboli:

	Questo simbolo avvisa l'operatore di informazioni di particolare importanza da leggere attentamente.
	Questo simbolo avvisa l'operatore di suggerimenti utili riguardanti le operazioni.
	Questo simbolo indica operazioni con Windows®.
	Questo simbolo indica operazioni con Mac OS.

Riferimenti alla Guida dell'operatore

Per consultare la "Guida dell'operatore", inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM e procedere come segue:



Cliccare il tasto [Manuali] nella finestra di dialogo [ScanSnap Setup] e successivamente il tasto [Guida dell'operatore].



Fare doppio clic sull'icona [Guida dell'operatore] nella finestra [ScanSnap].

Installazione dei software

Installazione su Windows® (→ pag. 3)
Installazione su Mac OS (→ pag. 4)



Non collegare ScanSnap al computer prima di installare i software.



Quando si esportano i dati scanditi da ScanSnap nel dispositivo mobile, scaricare ScanSnap Connect Application per dispositivi mobili da un archivio di applicazioni (per esempio, App Store).

Installazione su Windows®

■ Software

È possibile installare i seguenti software:

- ScanSnap Manager (driver dello scanner)
- ScanSnap Organizer (applicazione per la gestione dei file)
- CardMinder (applicazione per la gestione dei biglietti da visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (applicazione OCR)

Per usare Evernote per Windows, SugarSync Manager per Windows o Scan to Microsoft SharePoint, è necessario installare anche i software richiesti.
Per dettagli sui singoli software e sulle procedure di installazione, vedere “Installazione dei software” nella Guida dell’operatore.

■ Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows® 7 (32 bit/64 bit)	Windows Vista® (32 bit/64 bit) (*1)	Windows® XP (32 bit) (*2)
CPU	consigliato Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz o superiore (min.: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz)		
Memoria	32 bit: min. 1 GB 64 bit: min. 2 GB	min. 512 MB (consigliato min. 1 GB)	
Risoluzione dello schermo	min. 800 × 600 pixel		
Spazio su disco rigido (*3)	richiesti min. 2220 MB di spazio libero su disco (per usare Rack2-Filer si richiedono min. 2670 MB di spazio libero su disco)		
Porta USB(*4)	USB 2.0 e USB 1.1		

*1: è richiesto Service Pack 1 o versione successiva.
*2: è richiesto Service Pack 3 o versione successiva.
*3: se .NET Framework 3.5 SP1 non è installato in Windows® Vista o in Windows® XP, è richiesto uno spazio libero aggiuntivo su disco inferiore a 500 MB.
*4: la porta USB 3.0 funziona come un’USB 2.0.

- Se la CPU o la memoria non soddisfa i requisiti richiesti o se il tipo di porta o di hub USB è un’USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.
- Se la dimensione dei font è grande, alcune schermate potrebbero non essere visualizzate correttamente. Se così fosse, ridurre la dimensione dei font.
- A seconda della gestione del disco di sistema in Windows®, l’aumento effettivo dello spazio su disco dopo l’installazione potrebbe essere diverso da quello richiesto.

■ Installazione

1. Accendere il computer ed entrare come utente con privilegi di amministratore.

2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.
⇨ Si visualizza la finestra di dialogo [ScanSnap Setup].

> Se la finestra di dialogo [ScanSnap Setup] non si visualizza, fare doppio clic su “ScanSnap.exe” del Setup DVD-ROM attraverso [Esplora risorse].

3. Cliccare il tasto [Installa prodotti].
⇨ Si visualizza la finestra di dialogo [Install Products].



4. Cliccare il tasto [ScanSnap].
Per proseguire con l’installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Se l’installazione non si completa correttamente, cliccare il tasto [Manuali] nella finestra di dialogo [ScanSnap Setup] e successivamente il tasto [Soluzione dei problemi (installazione)] e consultare Soluzione dei problemi (installazione).

Installazione su Mac OS

■ Software

È possibile installare i seguenti software:

- ScanSnap Manager (driver dello scanner)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (applicazione OCR)
- Cardiris™ for ScanSnap (applicazione di gestione dei biglietti da visita)

Per usare Evernote per Mac o SugarSync Manager per Mac, è necessario installare anche i software richiesti.
Per dettagli sui singoli software e sulle procedure di installazione, vedere “Installazione dei software” nella Guida dell’operatore.

■ Requisiti di sistema

Sistema operativo (*1)	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
CPU	consigliato Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz o superiore (min.: Intel® Core™ Duo 1,83 GHz, PowerPC® G5 1,6 GHz)			
Memoria	min. 2 GB	min. 1 GB	min. 512 MB (consigliato min. 1 GB)	
Risoluzione dello schermo	min. 1024 × 768 pixel			
Spazio su disco rigido	richiesti min. 1555 MB di spazio libero su disco			
Porta USB (*2)	USB 2.0 e USB 1.1			

*1: si consiglia di applicare gli ultimi aggiornamenti a Mac OS.
*2: la porta USB 3.0 funziona come un'USB 2.0.


Se la CPU o la memoria non soddisfa i requisiti richiesti o se il tipo di porta o di hub USB è un'USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.

■ Installazione

1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.

2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.
⇨ Si visualizza la finestra [ScanSnap].


3. Fare doppio clic sull'icona [ScanSnap].
Per proseguire con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

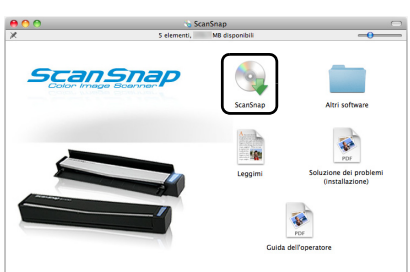


Collegamento di ScanSnap

- Si può usare un solo ScanSnap alla volta per computer.
- Usare solo il cavo fornito con ScanSnap.

1. Togliere l'adesivo ❶ e il sigillo ❷ da ScanSnap.

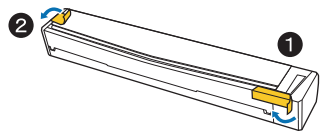


2. Collegare il cavo USB al connettore USB di ScanSnap e alla porta USB del computer.

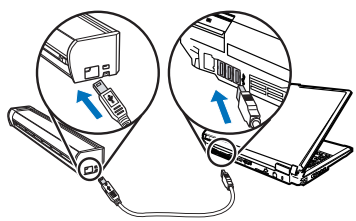

- Quando si collega ScanSnap all'hub USB, assicurarsi che l'hub sia collegato a una porta USB del computer. Usare un hub USB alimentato (con adattatore CA).
- Se la porta o l'hub USB è USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.
- Collegare il cavo USB con il simbolo USB rivolto verso l'alto.

3. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

⇨ ScanSnap è acceso e il tasto [Scan/Stop] si illumina in blu.

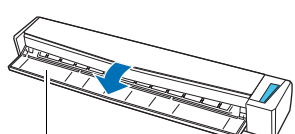

Attenzione a non fare cadere ScanSnap durante il trasporto.

4. Controllare l'icona di ScanSnap Manager.

Windows

⇨ L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nella barra delle applicazioni.




macOS

⇨ L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nel Dock.



In Windows® 7, l'icona di ScanSnap Manager è mostrata nel menu che si visualizza cliccando nella barra delle applicazioni.
Per mantenere sempre visibile l'icona di ScanSnap Manager nella barra delle applicazioni, trascinare e rilasciare l'icona sulla barra.

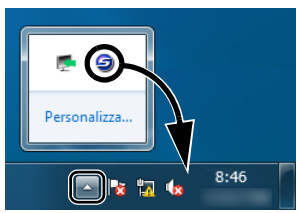


Test di scansione

Per dettagli sui documenti scandibili con ScanSnap e su come caricarli, vedere "Panoramica di ScanSnap" nella Guida dell'operatore.


1. Inserire il documento diritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato da scandire rivolto verso l'alto

⇨ Il documento viene inserito fino a che si ferma all'interno di ScanSnap.

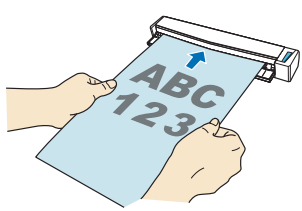

2. Premere il tasto [Scan/Stop] per avviare la scansione.

Se la scansione non si avvia, vedere "Soluzione dei problemi" nell'Aiuto di ScanSnap Manager.

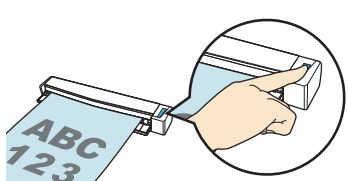

3. Premere il tasto [Scan/Stop] per terminare la scansione.


⇨ Si visualizza Accesso rapido.

4. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da connettere a ScanSnap Manager.

Windows



Mac OS

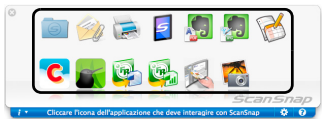

⇨ L'applicazione selezionata si avvia.

Confermare che ScanSnap Manager sia connesso all'applicazione selezionata da Accesso rapido.

Per informazioni

- ABBYY FineReader for ScanSnap™

  Per informazioni relative ad ABBYY FineReader for ScanSnap™, consultare la lista dei contatti procedendo come riportato di seguito.

  Windows

  Dal menu [Start] selezionare [Tutti i programmi] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [Manuale dell'utente] → [Assistenza tecnica] → [Uffici ABBYY].

  macOS

  Da Finder selezionare [Applicazioni] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Preferenze di FineReader for ScanSnap] → [Aiuto] → [Aiuto FineReader for ScanSnap] → [Uffici ABBYY].

- Cardiris™ for ScanSnap

  Per informazioni relative a Cardiris™ for ScanSnap, consultare la seguente pagina Web:
  http://www.irislink.com/support

- Evernote

  Per informazioni relative a Evernote, consultare la seguente pagina Web:
  http://www.evernote.com/about/contact/support/

- Google Docs™

  Per informazioni relative a Google Documenti™, consultare la Guida di Google Documenti o il forum di assistenza cliccando il collegamento alla Guida in Google Documenti™.

- Salesforce

  Contattare il proprio amministratore di sistema di Salesforce.

- SugarSync

  Per informazioni relative a SugarSync, consultare la seguente pagina Web:
  https://sugarsync.custhelp.com/

Per ulteriori informazioni consultare la lista di contatti degli uffici FUJITSU presente nell'ultima pagina di questo documento.

Precauzioni di sicurezza

Questa sezione contiene informazioni generali di sicurezza da leggere prima dell'utilizzo di ScanSnap.
Leggere attentamente questo documento e la Guida dell'operatore e usare correttamente ScanSnap.

Uso in applicazioni ad alta sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto per essere usato in applicazioni d'ufficio, personali, domestiche, di industria regolare e per scopi generali.
Non è stato progettato e prodotto per uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni ad alta sicurezza") che comportano direttamente rischi per la vita e la salute quando siano richiesti livelli di sicurezza molto alti come, per esempio, nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, nel controllo automatico dei voli e del traffico aereo, nel controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, nelle apparecchiature mediche salvavita e nel lancio di missili in sistemi bellici e quando la sicurezza in questione non è temporaneamente garantita.
L'utente dovrà usare questo prodotto adottando misure appropriate per garantire la sicurezza in tali situazioni. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente in applicazioni ad alta sicurezza né si fa carico di alcuna rivendicazione o richiesta di risarcimento danni avanzata dall'utente o da terzi.

Indicazioni di avvertimento usate nel documento

Al fine di evitare incidenti o danni alle persone e a ScanSnap, nella guida vengono utilizzate le seguenti indicazioni.

Indicazione	Descrizione
AVVERTIMENTO	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni gravi o morte.
PRUDENZA	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.
	Il simbolo del TRIANGOLO indica che è richiesta un'attenzione speciale. Il disegno dentro il triangolo mostra l'avvertenza specifica.
	Il simbolo del CERCHIO con una linea diagonale indica un'azione che l'utente non può eseguire. Il disegno all'interno mostra l'azione specifica non consentita.
	Un punto esclamativo bianco su sfondo nero mostra istruzioni che l'utente deve seguire. Il disegno all'interno mostra l'azione specifica.

Per un uso sicuro

Di seguito vengono descritti degli avvertimenti importanti per l'uso di ScanSnap. Per un uso sicuro, osservare quanto qui descritto.

AVVERTIMENTO



Al fine di evitare incendi e scosse elettriche, spegnere immediatamente ScanSnap e scollegare il cavo USB da ScanSnap e dal computer nelle seguenti situazioni:

- quando ScanSnap è danneggiato per una qualche ragione;
- quando si rileva fumo o eccessivo calore proveniente da ScanSnap;
- quando si rilevano odori o rumori inconsueti;
- quando corpi estranei (acqua, liquidi, piccoli oggetti metallici ecc.) sono entrati in ScanSnap;
- quando vengono rilevati altri problemi che indicano il malfunzionamento di ScanSnap.

Contattare successivamente il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU. Non tentare mai di risolvere tali problemi da soli.

	Non smontare o modificare ScanSnap. PFU non si assume alcuna responsabilità per danni causati dallo smontaggio di ScanSnap perché non coperti da assicurazione.
	Inserire bene il cavo USB in ScanSnap e nel computer. In caso contrario si possono verificare incendi o malfunzionamenti di ScanSnap.
	Usare solo i cavi USB forniti con ScanSnap. In caso contrario si possono verificare surriscaldamenti anomali o incendi. Non utilizzare il cavo USB fornito con ScanSnap per altre apparecchiature, poiché potrebbero verificarsi problemi come malfunzionamenti dell'apparecchio o scosse elettriche.
	Usare ScanSnap in ambienti ben ventilati. Non installare ScanSnap nelle seguenti ubicazioni, soggette ad alte temperature, umidità, scarsa ventilazione o polvere (se posizionato in un ambiente ad alta temperatura, il coperchio potrebbe riscaldarsi e deformarsi causando perdite di corrente o incendi): ● luoghi vicini ad apparecchiature che emanano calore, come forni o fornelli, o elementi infiammabili, come materiali volatili o tende; ● luoghi come cucine, in cui si possono formare fumi di olio; ● luoghi come bagni, docce o piscine, in cui potrebbe bagnarsi; ● luoghi direttamente esposti ai raggi solari, in macchina al sole o vicino ad apparecchiature che possano alterarne la temperatura.
	Per evitare lesioni, non installare ScanSnap a portata dei bambini. Tenere lontano dai bambini gli adesivi, le borse e i nastri di plastica della confezione, poiché un uso improprio potrebbe causare lesioni o soffocamento.
	Non lasciare ScanSnap sul pavimento per evitare di calpestarlo o inciampare rovinandolo o ferendosi.
	Prima di spostare ScanSnap, scollegare il cavo USB che collega ScanSnap e il computer. La superficie circostante deve essere priva di ostruzioni. Se si sposta ScanSnap con il cavo inserito al computer, si rischia di danneggiare il cavo e causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
	Non toccare il cavo USB con le mani bagnate. L'inosservanza può causare scosse elettriche.
	Quando si scollega il cavo USB da ScanSnap e dal computer, disinserire la spina USB senza tirare il cavo. Se si tira il cavo, si potrebbe danneggiarlo generando incendi o scosse elettriche.

	Non usare il cavo USB se è danneggiato. Non inserire il cavo USB in una porta difettosa USB del computer. Ciò potrebbe causare incendi e scosse elettriche. Quando si maneggia il cavo USB fare attenzione a quanto segue: ● non inumidire, modificare, legare, allacciare o attorcigliare il cavo; ● non posizionare oggetti pesanti sul cavo o bloccarlo sotto la porta; ● non tirare, piegare con forza o torcere il cavo. In caso di un cavo USB danneggiato, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.
	Non scuotere, far cadere o lanciare ScanSnap. Potrebbe colpire oggetti o persone causando danni o lesioni.
	Non collocare oggetti pesanti su ScanSnap e non utilizzarne la superficie ad altri scopi. Non sedersi con ScanSnap in tasca e non porre oggetti pesanti sopra di esso se lo si trasporta in una borsa. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni o malfunzionamenti a ScanSnap dovuti al forte impatto.
	Non usare ScanSnap coprendolo, per esempio, con una coperta. Ciò potrebbe aumentarne la temperatura interna e causare un incendio.
	Per evitare lesioni, fare attenzione a non impigliare degli accessori (per esempio, cravatte e collane) o capelli nei meccanismi di ScanSnap.
	Non usare ScanSnap durante la guida per evitare distrazioni e incidenti.
	Spegnere ScanSnap e scollegare il cavo USB da ScanSnap e dal computer, se si prevede di non utilizzare ScanSnap per un lungo periodo di tempo, per evitare incendi o scosse elettriche.
	Per evitare incendi o scosse elettriche, prima di pulire ScanSnap spegnerlo e scollegare il cavo USB da ScanSnap e dal computer.
	Non usare alcun tipo di spray aerosol o spray di pulizia a base di alcool per pulire ScanSnap. La polvere soffiata dall'aria dello spray potrebbe entrare in ScanSnap e causare guasti o malfunzionamenti all'apparecchiatura. Le scintille causate da elettricità statica, generate quando si soffiano polvere o sporco da ScanSnap, potrebbero causare incendi.

Controllare una volta al mese quanto segue:

- che il cavo USB sia inserito bene in ScanSnap e nel computer;
- che il cavo USB non emetta calore anomalo e non sia arrugginito o piegato;
- che non si sia accumulata polvere sul cavo USB. In questo caso, spolverarlo con un panno morbido e asciutto;
- che il cavo USB non presenti rotture o graffi.

Se si rileva una qualsiasi anomalia, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

PRUDENZA

Installare ScanSnap su un piano di lavoro piatto e stabile facendo in modo che nessuna parte di ScanSnap sporga dal piano di appoggio, per evitare che cada e provochi lesioni.

Installare ScanSnap lontano da campi magnetici forti e da altre fonti elettriche di disturbo. Installare ScanSnap in un'ubicazione libera da energia statica per proteggerlo. L'energia statica potrebbe causare il malfunzionamento di ScanSnap.

In caso di tempesta elettrica, scollegare il cavo USB da ScanSnap e dal computer. ScanSnap potrebbe altrimenti subire gravi danni e danneggiare altri beni.

Non utilizzare ScanSnap subito dopo averlo spostato da una stanza fredda a una riscaldata.
Ciò potrebbe causare fenomeni di condensa con conseguenti errori di scansione. Lasciare acclimatare ScanSnap per un paio d'ore prima dell'uso.

Attenzione a non tagliarsi con i documenti o con un trasporto fogli opzionale.

Non usare un Trasporto fogli rovinato, poiché potrebbe danneggiare ScanSnap o causarne il malfunzionamento.

Quando si trasporta ScanSnap all'esterno, in caso di pioggia o neve, fare attenzione a non farlo bagnare.
Se ScanSnap si bagna, asciugarlo o attendere che sia asciutto.

In uso normale, la fonte di luce della spia LED dello scanner non è esposta e la dispersione della luce emessa non presenta rischi di danni agli occhi. Non smontare, riparare o personalizzare lo scanner.
L'esposizione diretta alla fonte di luce della spia LED potrebbe causare problemi all'acuità visiva.

Precauzioni

■ Nota sulla responsabilità

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO, L'AVVIO RAPIDO E LA GUIDA DELL'OPERATORE. L'USO NON CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO POTREBBE PROVOCARE LESIONI ACCIDENTALI AGLI UTENTI E ALLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE.

Conservare il presente documento a portata di mano per poterlo consultare in caso di necessità. Benché si sia prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza delle informazioni qui presenti, PFU non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi danno causato da errori od omissioni o da qualsiasi affermazione contenuta nel documento o negli aggiornamenti e nei supplementi dello stesso, indipendentemente dal fatto che tali errori siano omissioni o affermazioni dovute a negligenza, a incidenti o a qualsiasi altra causa. Inoltre, PFU non si assume alcuna responsabilità riguardo all'impiego o all'utilizzo di alcuno scanner o sistema qui descritto; né si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali risultanti dall'uso del presente documento. PFU nega ogni garanzia espressa, implicita o statutaria riguardo alle informazioni qui contenute.

Dichiarazione di non responsabilità

■ Riproducibilità dei dati di immagine scanditi

Assicurarsi che i dati di immagine scanditi con questo prodotto siano conformi alle proprie necessità (per esempio, l'accuratezza della misura di riproducibilità dell'immagine, la quantità di informazioni, la fedeltà, il contenuto e il colore). Verificare che non ci siano parti mancanti nei dati delle immagini scandite prima di eliminare i documenti originali utilizzati per la scansione.

- Se il documento è segnato con un evidenziatore fluorescente, a seconda del colore e dalla densità, il colore degli evidenziatori potrebbe non essere riprodotto accuratamente o il tono del colore potrebbe variare rispetto all'originale.

■ Alimentazione

ScanSnap è alimentato attraverso una porta USB del computer.
Se la porta USB non alimenta 500 mA, ScanSnap non funziona correttamente.

■ Restrizioni per l'uso della porta USB

Collegamento del cavo USB di ScanSnap a una porta USB del computer

- ScanSnap non funziona correttamente se lo si collega alla porta USB di un hub USB non alimentato;
- ScanSnap non funziona correttamente se lo si collega alla porta USB di una PC card;

- ScanSnap potrebbe non funzionare correttamente se si collega un altro apparecchio alimentato con un'USB alle porte USB del computer;
- la capacità di alimentazione dell'USB del computer potrebbe influire sulle prestazioni degli altri apparecchi, alimentati attraverso USB, collegati al computer.

Informazioni sulle normative

Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è stato collaudato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B nel rispetto delle norme FCC parte 15. Questi limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose, quando l'apparecchio è installato in un'area residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installato e utilizzato in conformità al documento con le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio.

Non vengono tuttavia fornite garanzie che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se questo apparecchio causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, rilevabili mediante lo spegnimento e la riaccensione dell'apparecchio, l'utente è invitato a tentare di eliminarle adottando uno o più dei seguenti metodi:

- riorientando o riposizionando l'antenna di ricezione;
- aumentando la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegando l'apparecchio a una presa su un circuito differente da quello cui è collegato il ricevitore;
- rivolgendosi al negoziante o a un tecnico di riparazioni radio/TV.

Avvertimento FCC: ogni modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile delle norme di conformità può annullare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.

AVVISO È richiesto l'uso di un cavo di interfaccia coperto per soddisfare il limite di classe B delle regole FCC parte 15.

Regolamento DOC canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B di emissione di interferenze radio definiti nel Regolamento sulle interferenze radio del dipartimento canadese delle Comunicazioni.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alle norme ICES-003 del Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/ Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

Standard di sicurezza per i prodotti LED

Prodotti LED di Classe 1

Questo prodotto è classificato come prodotto LED di Classe 1, conforme allo standard internazionale per prodotti laser IEC 60825-1 e allo standard EN 60825-1, adottato dal CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique - Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

ENERGY STAR®

PFU LIMITED, un'azienda del Gruppo Fujitsu, ha stabilito che questo prodotto risponde alle direttive del programma ENERGY STAR® per l'utilizzo efficiente dell'energia.

ENERGY STAR® è un marchio di fabbrica registrato negli Stati Uniti.

Manutenzione

L'utente non deve effettuare riparazioni su ScanSnap.
PFU non si assume alcuna responsabilità per danni causati dal disassemblaggio di ScanSnap perché non coperti da assicurazione.
Per apportare le riparazioni necessarie, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.
Per informazioni sui contatti, consultare la lista dei contatti riportata nell'ultima pagina di questo documento.

Avviso

- La copia in parte o in toto di questo manuale e la copia delle applicazioni dello scanner sono proibite sulla base della legge per il copyright.
- I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.