


# ***DIBOSS***

*TV/monitor LCD a schermo piatto Wide da 23"*

## **Manuale dell'utente**

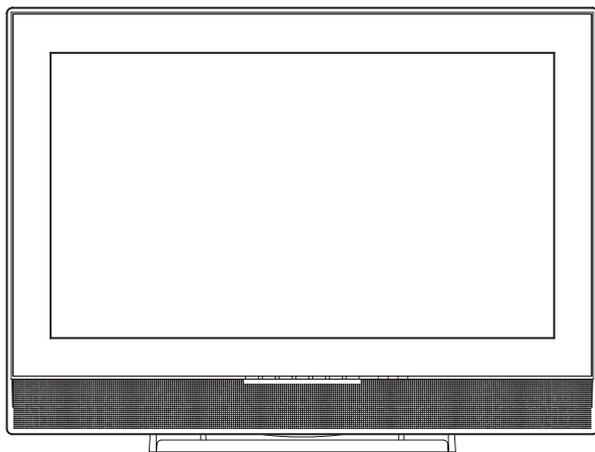

ITALIANO

Modello: **LT-23Q5LFH**



# Avvertenze

---



**WARNING**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



## **AVVERTENZA:**

Per ridurre i rischi di scossa elettrica non aprire il coperchio (o il retro).

Non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno.

Per l'assistenza rivolgersi ai Centri Autorizzati Sinudyne.



La luce lampeggiante con simbolo del fulmine all'interno di un triangolo, intende avvisare l'utente della presenza del voltaggio pericoloso non isolato all'interno del mobile, che può costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo intende avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nelle guide di accompagnamento all'apparecchio.

## **AVVERTENZA :**

Per prevenire incendi o rischi di scosse non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non sfregare o colpire la Matrice LCD Attiva con alcun materiale ruvido poiché questo può graffiare, rovinare o danneggiare la Matrice LCD in modo permanente.

## **CAUTELE /PRECAUZIONI :**

Non procedere a modifiche del prodotto senza l'autorizzazione.

Modifiche non autorizzate possono privare l'utente della garanzia di assistenza.

## **Assistenza**

Non rimuovere il coperchio sul retro dell'apparecchio poiché può esporvi all'alto voltaggio e ad altri rischi.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, staccare la spina e chiamare il vostro rivenditore.

# Avvertenze

---

## Antenna

Inserire il cavo dell' antenna alla presa segnata con ANT. sul retro.

## Posizione

Posizionate il vostro apparecchio affinché non venga colpito direttamente da fonti luminose o dalla luce solare. Aver cura di non esporre l'apparecchio a inutili vibrazioni, umidità, polvere o fonti di calore. Assicurarsi inoltre che l'apparecchio sia in una posizione che permetta il libero flusso dell'aria. Non coprire le aperture per la ventilazione sul coperchio posto sul retro.

L'apparecchio può essere posizionato sul tavolo o fissato a parete con i dovuti supporti che sono in dotazione.

Quando installate l'apparecchio con i sostegni a parete, fissateli con cura affinché non cada.

## Pulizia

Togliere la spina dell'apparecchio prima di pulire lo schermo del Monitor.

Spolverare l'apparecchio pulendo lo schermo e il cabinet con un panno pulito e morbido.

Se lo schermo richiede una pulizia ulteriore usare un panno pulito e umido.

Non usare detergenti liquidi o spray.

# Contenuti

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il presente manuale.

<b>Avvertenze</b> .....	3~4
<b>Contenuti</b> .....	5
<b>Accessori forniti</b> .....	6
<b>Comandi di controllo</b> .....	7~9
<b>Operazioni base</b> .....	10
Accensione e spegnimento .....	10
Selezione del programma .....	10
Regolazione del volume .....	10
Visione rapida .....	10
Funzione muto .....	10
Selezione della lingua sullo schermo .....	10
<b>Schermata OSD</b> .....	11
<b>Impostazione programmi TV</b> .....	12~14
Ricerca automatica .....	12
Ricerca manuale .....	13
Sistemazione programmi .....	14
<b>Impostazione dei parametri d'immagine</b> .....	15
Impostazione manuale dei parametri .....	15
Impostazione automatica dell'immagine .....	15
PSM (Picture Status Memory) .....	15
<b>Controllo audio</b> .....	16~17
<b>Altre funzioni</b> .....	18~19
Clock .....	18
Sfondo blu .....	18
Timer spegnim. ....	19
Blocco bambini .....	19
Radio .....	19
ARC (Automatic Ratio Control) .....	19
<b>Impostazione della radio</b> .....	20
<b>Altre funzioni</b> .....	21
<b>TELETEXT</b> .....	22~23
<b>Connessioni con apparecchi esterni</b> .....	24~25
Presa Antenna .....	24
INGRESSO COMPONENT .....	24
Presa S-VIDEO .....	24
SCART1,2 .....	25
INGRESSO A/V .....	25
Presa Cuffia .....	25
<b>Collegamento al PC per utilizzo dell'unità come monitor</b> .....	26~29
<b>Specifiche del prodotto</b> .....	30
<b>Malfunzionamenti</b> .....	31
<b>Limite di Garanzia</b> .....	32

# Accessori forniti


---

■ Make Sure the following accessories are provided with Product.

1. Cavo AC



2. Telecomando



3. Batterie (formato AAA)



4. Manuale d'uso



5. PC IN -cavo




6. PC Analog IN Cable



# Comandi di controllo

- 1. ON/OFF** Accensione/spengimento TV
- 2. MENU** Visualizza un menu.
- 3. ▲PR ▼** (Scorrimento programmi su/giù) Seleziona un programma o una voce di menu.
- 4. ◀VOL ▶** (Aumento/riduzione volume) Regola il volume/ regola le impostazioni di menu.
- 5. TV/AV** Seleziona la modalità TV, SCART1, SCART2, VIDEO, S-VIDEO, RADIO(solo se è impostata la funzione Radio On) PC Analog, PC Digital o COMPONENT. / Elimina la visualizzazione del menu sullo schermo.
- 6. Indicatore dell'alimentazione**  
Si accende di colore: rosso se la TV è in modalità standby; verde se la TV è accesa. Lampeggia se è attiva la modalità di risparmio energetico (solo in modalità PC).
- 7. Sensore del telecomando** Riceve il segnale IR del telecomando.

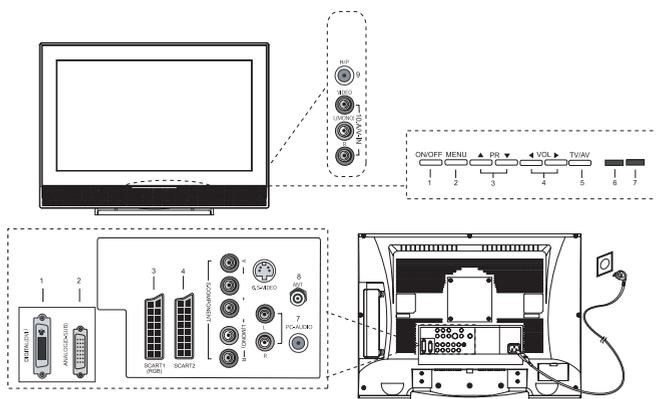

- 1. PC DIGITAL IN (DVI-D)**
- 2. PC ANALOG IN (D-SUB)**
- 3. SCART 1(Full)**
- 4. SCART 2(Half)**
- 5. COMPONENT IN**
- 6. S-VIDEO IN**

Collegare l'uscita S-VIDEO del VCR all'ingresso S-VIDEO.  
Collegare le uscite S-VIDEO del VCR agli ingressi audio AV.

#### 7. PC AUDIO IN

#### 8. Antenna

**9. HEADPHONE OUT** Inserire le cuffie in questa presa.

Inserire qui il cavo audio dell'ingresso AUDIO PC dell'unità.

#### 10. A/V IN

#### Nota:

Nella parte bassa sul retro dell'unità c'è un connettore COMM, che non deve essere utilizzato dall'utente.

# Comandi di controllo

Tutte le funzioni possono essere controllate con il telecomando.  
Alcune funzioni possono anche essere regolate con i tasti sul pannello frontale.

## Telecomando

Prima di usare il telecomando, inserite le batterie.

### 1. POTENZA

Accende e spegne l'apparecchio dallo stato di pausa.

### 2. FUNZIONE DI MUTE

Inserisce / disinserisce l'audio.

### 3. TASTI NUMERICI

Si seleziona direttamente il numero.

### 4. TV/AV

Seleziona la modalita' TV, SCART1, SCART2, VIDEO, S-VIDEO, RADIO(solo se è impostata la funzione Radio On) PC Analog, PC Digital o COMPONENT.

### 5. MENU

Seleziona un Menu.

### 6. LIST

Visualizzi il menu della lista de programma.

### 7. I/II

Seleziona la lingua durante le trasmissioni bilingue.  
Seleziona l'uscita audio.

### 8. SLEEP

Imposta il Tempo di Spegnimento.

**Note :** In modalita' Televideo, e' usato per la funzione Televideo.

### 9. Q.VIEW

Ritorna al programma precedente.

### 10. PR ▲ ▼ (Programmi Up/Down)

Seleziona un programma o un elemento del menu.

### 11. OK


Accetta la vostra selezione o mostra la modalita' corrente.

### 12. VOL ◀▶ (Aumento/riduzione volume)

Regola il livello audio. Regola le impostazioni di menu.

### 13. TV/PC

Seleziona la modalita' PC.

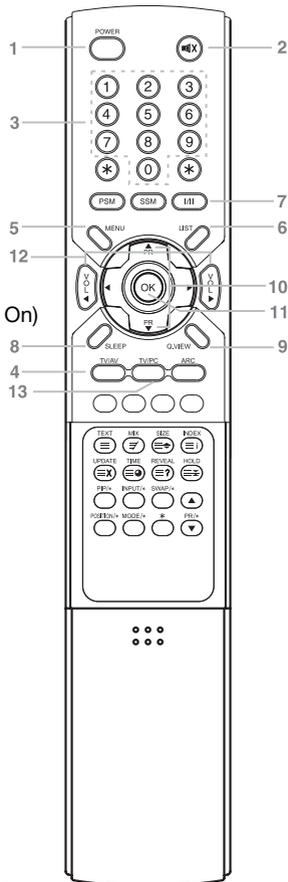

# Comandi di controllo

## 14. PSM (Picture Status Memory)

Richiama l'impostazione di immagine preferita.

## 15. SSM (Sound Status Memory)

Richiama l'impostazione audio preferita.

## 16. ARC

Sono disponibili diversi formati immagine: **16:9**, **14:9**, **4:3**, **Auto**.

Premere più volte il tasto **ARC** per selezionare il formato immagine desiderato.

**Nota:** nella modalità PC è possibile utilizzare solo i formati 16:9 e 4:3.

## 17. Tasti TELETEXT

Questi tasti sono riservati a Teletext.

Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Teletext".

## 18. INPUT/\*

Seleziona la fonte di avoirdupois dell'immagine secondaria nel modo del PIP.

## 19. PIP/\*

Visualizza uno schermo del PIP. (Picture In Picture).

## 20. POSITION/\*

Seleziona una posizione dello schermo del PIP.

Selects a position of PIP screen.

## 21. SWAP/\*

Commuta un'immagine principale per l'immagine secondaria.

## 22. MODE/\*


Seleziona un mode dello schermo del PIP- 16;1, 9;1, 3;1.

## 23. PR/\* ▲ ▼

Seleziona un programma voluto quando il segnale di RF è visualizzato nel modo del PIP.

## 24. ◀ ▶


Regola il livello audio. Regola le impostazioni di menu.

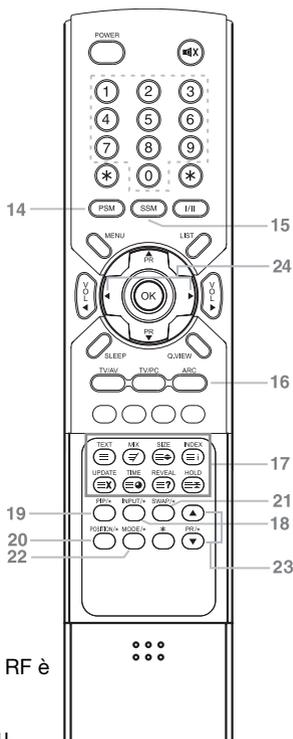

## Installazione delle batterie

### ■ Inserimento delle batterie

1. Rimuovere il coperchio batterie sollevandolo come mostrato in figura.
2. Inserire le batterie rispettando la corretta disposizione delle polarità +/-, uniformandosi alle indicazioni all'interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio.



\* Installare due batterie alcaline "AAA" da 1,5 V di alta qualità. Non utilizzare mai assieme batterie già usate e batterie nuove.

\* Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo. Una perdita di liquido delle batterie vecchie può compromettere il funzionamento del telecomando.

### ■ Note per l'uso del telecomando

- Accertarsi che non siano presenti oggetti tra il telecomando e il sensore.
- Tenere il telecomando lontano da fonti di calore e non utilizzarlo in ambienti umidi. Evitare che subisca impatti o urti.
- La luce solare diretta o un'intensa luce artificiale possono disturbare il segnale emesso dal telecomando. In tal caso, prendere misure per ridurre la luminosità nell'ambiente o spostare il televisore.

# Operazioni base

## Accensione e spegnimento

1. Premere il tasto Power principale per accendere l'apparecchio.
2. Se l'apparecchio e' in modalita' stand by premere il tasto **POWER** sul telecomando per accenderlo.
3. Premere il tasto **POWER** sul telecomando e l'apparecchio tornera' in modalita' stand by.
4. Premere il tasto Power principale per spegnere l'apparecchio.

**Note :** If the TV is on and the power button is pressed to turn the TV off, the TV goes into standby mode.

## Selezione del programma

Puoi selezionare il numero di un programma con **PR**▲▼ o i tasti NUMERICI.

## Regolazione del volume

Premere il tasto **VOL**◀▶ per regolare il volume.

## Visione rapida

Premere il tasto **Q.VIEW** per riprendere l'ultimo programma che stavate vedendo.

## Funzione muto

Premere il tasto **MUTE**. L'audio scomparira' e  apparira' il simbolo.


Potreste far tornare l' audio premendo il tasto **MUTE**, **VOL**◀▶ o **SSM**.

## Selezione della lingua sullo schermo

Il menu' puo' apparire sullo schermo nella lingua desiderata. Come selezionare la vostra lingua.


1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu' di **Impostazione**.
3. Selezionare il menu' della **Lingua**.
4. Premere il tasto **PR**▲▼ per selezionare la lingua che desiderate.
5. Premere il tasto **TV/AV**.

Tutto cio' che apparira' sullo schermo, sarà nella lingua selezionata.

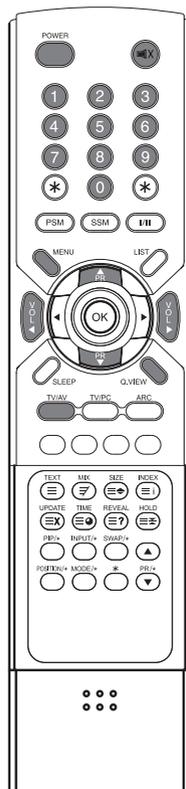

# Schermata OSD

1. Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere il pulsante **PR ▲▼** per selezionare i menu Immagine, Audio, Speciale, Impostazione.
3. Regolare ciascun menu con il pulsante **◀▶**.
4. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
5. Premere il tasto **TV/AV** per chiudere il menu di regolazione.

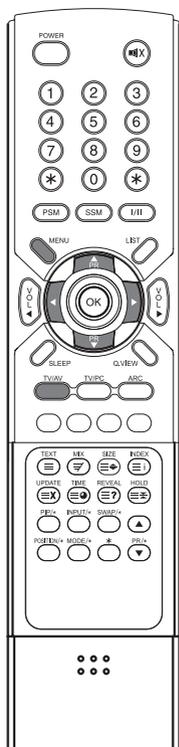

ITALIANO

# Impostazione programmi TV


Una volta preimpostati i programmi, sarà possibile eseguirne la ricerca utilizzando il tasto **PR** ▲ ▼ o i tasti **NUMERICI**.

I programmi possono essere sintonizzati in modalità automatica o manuale.

## Ricerca automatica

Questa funzione consente di memorizzare tutti i programmi disponibili. Si consiglia di utilizzare Ricerca automatica durante l'installazione dell'unità.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Impostazione**.
3. Selezionare il menu **Ricerca automatica**.
4. Premere il tasto **PR** ▲ ▼ per selezionare **Sistema**.
5. Selezionare un sistema TV con il tasto ◀ ▶.
  - BG** : (Germania/Asia/M.Oriente/Africa/Australia)
  - I** : (UK/Hong Kong/Sud Africa)
  - DK** : (CIS/Cina/Europa orientale)
  - L** : (Francia)
6. Selezionare il menu **Inizio** per avviare **Ricerca automatica**.
7. Premere il tasto **MENU** per interrompere Ricerca automatica.
8. Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

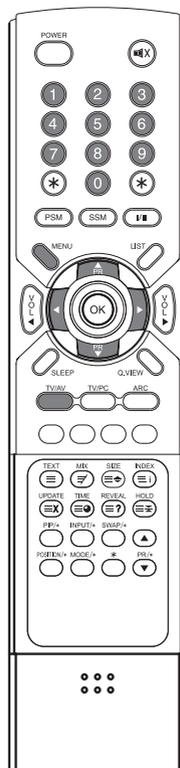


# Impostazione programmi TV

## Ricerca manuale

La funzione Ricerca manuale consente di sintonizzare e organizzare i programmi nell'ordine desiderato. Permette inoltre di assegnare un nome di tre caratteri a ciascun numero di programma.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Impostazione**.
3. Selezionare il menu **Ricerca manuale**.
4. Selezionare un programma con il tasto ◀▶.
5. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare il menu **Canale**.
6. Premere il pulsante ◀▶ o direttamente un tasto numerico per selezionare un canale.
7. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare il menu **Elenco canali**.
8. Premere il tasto ◀▶ per selezionare **V/UHF** o **Cavo**, a seconda di quanto richiesto.
9. Selezionare un sistema TV con il tasto ◀▶.  
**BG** : (Germania/Asia/M.Oriente/Africa/Australia)  
**I** : (UK/Hong Kong/Sud Africa)  
**DK** : (CIS/Cina/Europa orientale)  
**L** : (Francia)
10. Premere il pulsante **PR▲▼** per selezionare il menu **Ricerca**.  
Premendo i pulsanti ◀▶ i programmi TV vengono cambiati in sequenza. Verranno visualizzati tutti i programmi memorizzati, mentre non saranno visualizzati quelli cancellati o non memorizzati.
11. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare il menu **Memorizza**.
12. Premere il tasto ◀▶ memorizza il programma.
13. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
14. Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

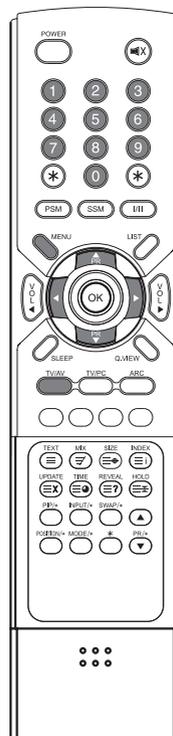

# Impostazione programmi TV

## Modifica programma

Questa funzione consente di eliminare o saltare i programmi memorizzati.

Permette inoltre di modificare l'abbinamento programma-numero o di abbinare un contenuto di programma vuoto ad un numero selezionato.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Impostazione**.
3. Premere il tasto **PR** ▲ ▼ per selezionare il menu **Modifica programma**.
4. Selezionare il nome di programma da modificare con il pulsante **PR** ▲ ▼ e ◀ ▶.




## Eliminazione di un programma

1. Selezionare un programma da eliminare utilizzando il tasto **PR** ▲ ▼ o ◀ ▶.
2. Premere una sola volta il tasto **ROSSO**.  
Il programma selezionato viene eliminato e quello successivo scala di una posizione.

## Attribuzione di un nome al programma

1. Premere il tasto **PR** ▲ ▼ o per selezionare il programma a cui attribuire un nome.
2. Premere il tasto **VERDE**.  
Appare una schermata simile a quella riportata sotto.
3. Premere il tasto **PR** ▲ ▼ più volte per modificare il nome del programma.  
È possibile usare numeri da 0 a 9 e lettere da A a Z (maiuscole o minuscole), una spaziatura e "-". Il tasto ◀ ▶ consente di invertire la direzione della selezione.
4. Premere il tasto **OK** per memorizzare il nome del programma.
5. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
6. Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

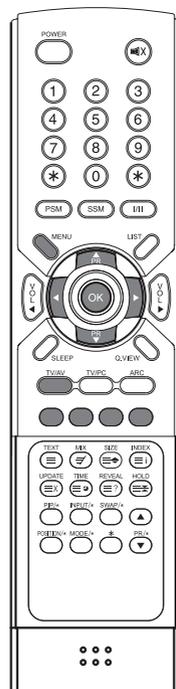

## Spostamento di un programma

1. Selezionare il programma che si desidera spostare, utilizzando il tasto **PR** ▲ ▼ o ◀ ▶.
2. Premere il tasto **GIALLO**.
3. Spostare il programma sul numero desiderato, con il tasto **PR** ▲ ▼ o ◀ ▶.
4. Premere di nuovo il tasto **GIALLO** per uscire da questa funzione.

## Come "saltare" un numero di programma

1. Selezionare il numero di programma che si desidera saltare, utilizzando il tasto **PR** ▲ ▼ o ◀ ▶.
2. Premere il tasto **CIANO**. Il programma saltato diventa di colore blu.
3. Premere di nuovo il tasto **CIANO** per uscire da questa funzione.

**Nota:** quando si salta un numero di programma non sarà possibile selezionarlo con il tasto **PR** ▲ ▼ durante la normale visualizzazione del televisore. Per selezionare il programma saltato, immettere direttamente il numero del programma con il tasto **NUMERICO** o selezionarlo in Modifica programma.

# Impostazione dei parametri d'immagine

È possibile regolare le proprietà Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza e Tinta (solo in modalità NTSC) sul livello desiderato.

## Impostazione manuale dei parametri

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Immagine**.
3. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare una voce del menu Immagine.
4. Premere il tasto **◀ ▶** per eseguire la regolazione del parametro.
5. Premere il tasto **TV/AV** per memorizzare le impostazioni personalizzate in **Utente**.



Voce selezionata	Impostazione livello
Contrasto	Immagine più scura ◀ 0~100 ▶ Immagine più chiara
Luminosità	Luminosità maggiore ◀ 0~100 ▶ Luminosità minore
Colore	Minore intensità colore ◀ 0~100 ▶ Maggiore intensità colore
Nitidezza	Contorni morbidi ◀ 0~100 ▶ Contorni ad alto contrasto

## Impostazione automatica dell'immagine

\* Le opzioni Dinamica, Standard, Soft e Gioco sono preimpostate in fabbrica a garanzia di una buona riproduzione di immagine e non possono essere modificate dall'utente.


### PSM (Picture Status Memory)

1. Premere il tasto **PSM**.
2. Premere più volte il tasto **PSM** per selezionare [PSM]. Ad ogni pressione del tasto corrisponde una specifica modalità di visualizzazione, secondo la sequenza mostrata sotto.

Dinamica → Standard → Soft → Gioco → Utente



- **Dinamica** : immagine vivida
- **Standard** : immagine standard
- **Soft** : immagine con contorni morbidi
- **Gioco** : impostazione dell'immagine per la modalità di videogioco
- **Utente** : impostazione manuale dell'immagine

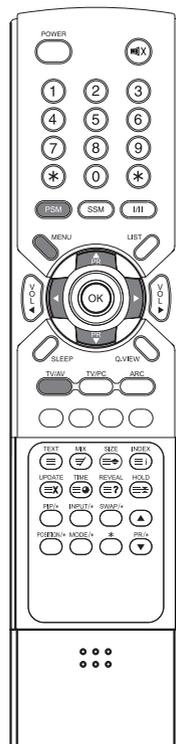

# Controllo audio

È possibile selezionare l'impostazione audio preferita: Piatto, Musica, Cinema o Parlato, regolare la frequenza di equalizzazione e il bilanciamento. Se si attiva l'opzione AVL si imposta automaticamente un livello di volume che rimane costante anche se si cambia programma.


1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Audio**.
3. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare una voce del menu, ossia **Equalizzatore**, **Bilanciamento**, **AVL**, **Surround** o **Modalità audio**.
4. Premere il tasto **◀▶** per eseguire la regolazione desiderata.
5. Premere il tasto **◀▶** in modalità **Equalizer** per impostare il tipo di **equalizzazione**.



6. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare l'impostazione preferita: **Piatto**, **Musica**, **Film**, **Parlato** o **Utente**.  
Per impostare l'opzione User:
  - a. Selezionare **User** premendo il tasto **PR▲▼**.
  - b. Selezionare una banda audio premendo il tasto **◀▶**.
  - c. Regolare il livello audio con il tasto **PR▲▼**.
  - d. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
7. Premere il tasto **PR▲▼** per attivare la funzione Balance.
8. Selezionare il menu **Bilanciamento** con il tasto **◀▶**, quindi regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
9. Acceso o Spento il menu **AVL** (Automatic Volume Leveler).
10. Acceso o Spento il menu **Surround**.
11. Selezionare il menu **Modalità audio**.

Se la qualità del suono è insoddisfacente quando si guarda un programma in modalità Stereo, selezionare Mono con il tasto **◀▶** (premendo il tasto si passa dalla modalità Mono a quella Stereo o viceversa).

**Nota:** la funzione è attiva solo se il programma è trasmesso in stereofonia.

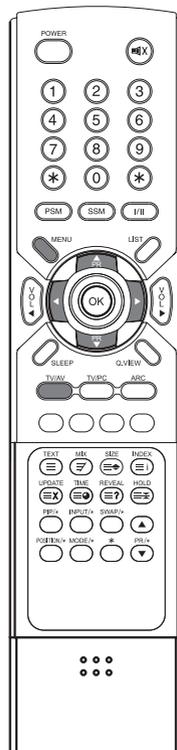

# Controllo audio

## Controllo automatico dell'audio

\* Il modo Piatto, Musica, Film e Parlato sono programmati per la migliore riproduzione dell'audio in fabbrica e non possono essere modificati.


### SSM(Memorizzazione dello stato del suono)

1. Premere il tasto **SSM**.
2. Premere il tasto **SSM** ripetutamente per selezionare [SSM].
3. Premere il tasto **OK**.  
Ogni volta che il tasto viene premuto lo schermo informa come segue.

**Piatto** → **Musica** → **Film** → **Parlato** → **Utente**



- Selezionare **Piatto** per le impostazioni di fabbrica.
- Selezionare **Musica** per guardare video musicali o concerti.
- Selezionare **Film** per guardare i film.
- Selezionare **Parlato** per guardare programmi principalmente parlati.
- Selezionare **Utente** per richiamare le impostazioni principali.

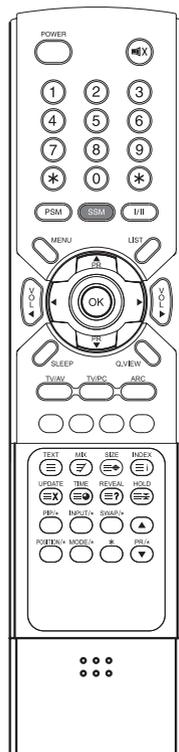

# Altre funzioni

L'utente può impostare anche le funzioni **Orologio**, **Sfondo blu**, **Auto spegnim.**, **Blocco bambini**, **Radio** e **ARC**

## Clock


L'impostazione dell'orologio è necessaria per utilizzare le varie funzioni del timer TV. È possibile impostare l'orario di accensione (**ON**) e di spegnimento (**OFF**) automatici del televisore.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare il menu **Speciale**. Premere quindi il tasto **◀ ▶**.
3. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare il menu **Orologio**.



4. Impostare l'orario attuale servendosi dei tasti numerici e del tasto **PR ▲ ▼** del telecomando (memorizzare un valore tra 00:00 e 23:59).
5. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Ora Spegnimento**.
6. Impostare l'orario di spegnimento con i tasti numerici e il tasto **PR ▲ ▼**. Premere quindi il tasto **◀ ▶**. Selezionare **Acceso** o **Spento** con il tasto **PR ▲ ▼** (se si seleziona "**Spento**" il televisore passerà alla modalità di standby).
7. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Ora accensione**.
8. Impostare l'orario di accensione TV servendosi dei tasti numerici e del tasto **PR ▲ ▼**. Premere quindi il tasto **◀ ▶**. Selezionare **Acceso** o **Spento** con il tasto **PR ▲ ▼** (se si seleziona "**Acceso**", al momento dell'accensione il televisore si sintonizzerà automaticamente sull'ultimo programma selezionato).
9. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Programma accensione**. Utilizzare il tasto **◀ ▶** per selezionare il programma su cui si desidera sintonizzare subito il televisore (se è impostata la modalità di accensione automatica).
10. Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

**Nota** :L' orario deve essere impostato utilizzando lafunzione **Orologio**.

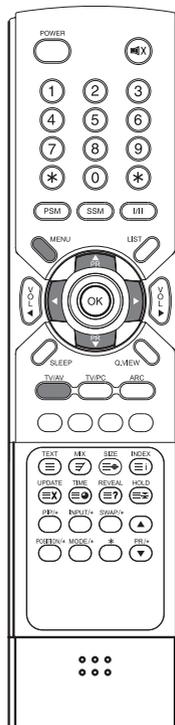

## Sfondo blu

Se non si riceve alcun segnale o se il segnale è debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo disturbato dell'immagine.

Se si desidera continuare a vedere l'immagine debole, selezionare **Sfondo blu Acceso** (premere il tasto **◀ ▶** per attivare o disattivare l'opzione, passando da "Acceso" a "Spento" e viceversa).

# Altre funzioni

## Auto spegnim.

Se si seleziona **Auto spegnim. Acceso**, trascorsi circa 10 minuti dal termine delle trasmissioni di un canale TV, il televisore passerà automaticamente alla modalità Standby.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Speciale**.
3. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare **Auto spegnim**.
4. Premere il tasto **◀▶** per selezionare **Acceso**.
5. Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

## Blocco minori

Il menu Blocco bambini consente di disabilitare i tasti posizionati sul pannello anteriore dell'unità. È una funzione utile soprattutto se l'unità è a portata di mano di bambini.

1. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare **Blocco minori**.
2. Premere più volte il tasto **◀▶** per selezionare **Acceso** o **Spento**

\*Se si imposta **Blocco minori Acceso**, la funzione di utilizzo dei tasti sul pannello anteriore dell'unità viene disabilitata.

\*Se si imposta **Blocco minori spento**, la funzione di utilizzo dei tasti sul pannello anteriore dell'unità viene abilitata.

## Radio

Per ascoltare la radio:

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare il menu **Speciale**.  
Premere quindi il tasto **◀▶**.
3. Premere il tasto **PR▲▼** per selezionare **Radio**.
4. Premere il tasto **◀▶** per **Acceso** o **Spento** la funzione Radio.

**Nota.** se si imposta **Acceso**, sarà possibile regolare la funzione radio in modalità radio (vedere pag. 20).

## ARC (Automatic Ratio Control)

Sono disponibili diversi formati immagine: **Auto 16:9, 14:9, 4:3, 16:9 zoom, 14:9 zomm, 4:3 zoom**  
Premere più volte il tasto **ARC** per selezionare il formato desiderato.

### Auto

Quando l'unità riceve il segnale video, imposta automaticamente il formato immagine adatto.

### 16:9

La modalità 16:9 consente di godersi filmati o programmi televisivi generici. Il formato è 16:9 ma la dimensione dello schermo in rapporto visivo 4:3 è ampliata a destra e a sinistra, così che la visualizzazione nel formato 16:9 è estesa.

### 14:9

La modalità 14:9 consente di godersi il formato immagine 14:9 o i programmi televisivi generici. Il formato 14:9 è visualizzato in modo che la dimensione dello schermo in rapporto visivo 4:3 sia aumentata sia sopra/sotto che a destra/sinistra.

### 4:3


Il formato 4:3 corrisponde alle dimensioni standard dello schermo TV.

**16 : 9 Zoom** Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 16 : 9.

**14 : 9 Zoom** Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 14 : 9.

**4 : 3 Zoom** Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 4 : 3.

**Nota.** In modealit Zoom, Possibile regolare la posizione dell' immagine con il pulsante **PR▲▼**.

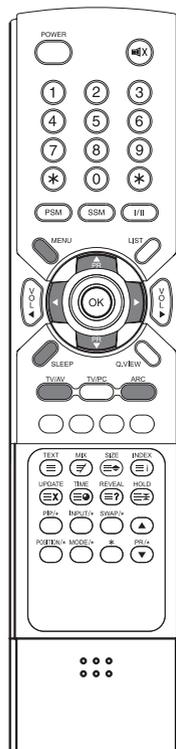


# Impostazione della radio

Questa funzione è abilitata solo se l'unità è impostata in modalità Radio (tale modalità viene visualizzata quando il menu Special è impostato su Radio Acceso).

1. Selezionare **Radio mode** con il tasto **TV/AV** del telecomando.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu **Radio setup**.
3. Premere più volte il tasto **◀▶** per selezionare **Modalità Auto o Manuale**.
4. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Frequenza**. Premere più volte il tasto **◀▶** per sintonizzarsi manualmente sulla stazione desiderata.
5. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Programma**. Premere più volte il tasto **◀▶** per selezionare il programma.
6. Premere il pulsante **PR ▲ ▼** per selezionare **Memorizza**. Se si desidera memorizzare questa impostazione radio, premere il tasto **◀▶**.
7. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Cancella**. Per eliminare la stazione, selezionare **Spento** con il tasto **◀▶**.
8. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Ricerca automatica**.
9. Premere più volte il tasto **◀▶** per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione successiva.
10. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Ora spegnimento**. Premere più volte il tasto **◀▶** per selezionare Spento, 5, 10, 30.
11. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare **Modifica nome**. Premere quindi il tasto **◀▶** per modificare il nome della radio.
12. È possibile assegnare a ciascuna stazione radio un nome contenente un numero massimo di 8 caratteri. Premere più volte il tasto **PR ▲ ▼**. È possibile usare numeri da 0 a 9 e lettere da A a Z (maiuscole o minuscole) e una spaziatura. Il tasto **◀▶** consente di invertire la direzione della selezione.
13. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
14. Premere il pulsante **TV/AV** per uscire dalla funzione. A questo punto verrà visualizzata l'impostazione radio.

**Nota.** Per ascoltare la radio in modalità PC, il jack ANT deve essere collegato alla presa antenna dell'apparecchio.

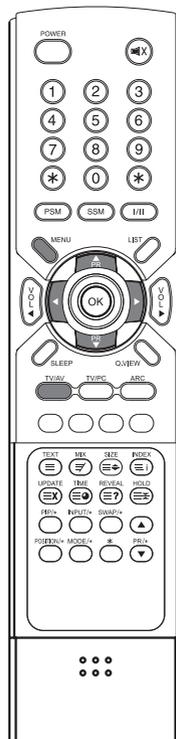

# Altre funzioni

## PIP funzione

Il PIP ti lascerà osservare due input separati di fonte sulla vostra TV per selezionare allo stesso tempo.

### Esame dell'immagine del PIP

Premi il tasto del **PIP**/\*.  
(premi ancora il tasto del PIP, per spegnere il PIP.)

### Selezione del modo dell'immagine del PIP

Premi il tasto di **MODE**/\* per registrare il modo dell'immagine del PIP. Ogni volta che premi il tasto di MODE, seleziona il 16:1, 9:1, 3:1.

### Spostamento dell'immagine del PIP

Premi il tasto di **POSITION**/\* per registrare la posizione dell'immagine secondaria nel modo del PIP

### Switching the main and PIP picture


Commutazione della conduzione ed immagine del PIP

Premi il tasto di **SWAP**/\* per commutare l'immagine principale e secondaria nel modo del PIP.

Esame dell'input esterno di fonte

Premi **INPUT**/\* il tasto per selezionare per immettere la fonte dell'immagine secondaria nel modo del PIP.

Premi il tasto **▲▼** del fotorecettore y per selezionare il programma voluto nel modo della TV dell'immagine secondaria.

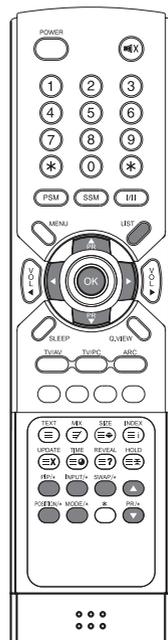

## Come richiamare l'ELENCO programmi

E' possibile controllare i programmi memorizzati visualizzando l'ELENCO programmi.

### Come visualizzare l'elenco dei programmi

1. Premere il pulsante LIST per visualizzare il menu elenco programmi.

L'elenco programmi compare sullo schermo.

Ogni elenco programmi include dieci programmi.

### Nota:

- Potreste trovare dei programmi "evidenziati in blu", questi verranno saltati nella programmazione automatica o nella modalità di modifica programma.
- Alcuni programmi compaiono nell'elenco programmi con l'indicazione del numero di canale: ciò significa che non è stato attribuito il nome del canale televisivo.



### Come selezionare un programma dall'elenco programmi

Selezionare un programma mediante il pulsante **PR▲▼** or **◀▶**.

Premere quindi il pulsante OK.

L'apparecchio si commuta sul numero di programma selezionato.

### Come scorrere l'elenco programmi

Sono previste 10 pagine di elenchi programmi che contengono rispettivamente 100 programmi.

Scorrere le pagine premendo ripetutamente il pulsante **PR▲▼** or **◀▶**.

# TELETEXT

## Televideo acceso / spento

Premere il tasto TEXT per accendere il televideo. La prima pagina o l'ultima pagina selezionata appare sullo schermo. Il primo numero di pagina indica la vostra selezione mentre il secondo indica la pagina presente sullo schermo. Premendo una volta il tasto TEXT appaiono le pagine di televideo.

Premendo un'altra volta il tasto MIX apparirà la pagina di televideo sopra il programma TV.


Premere di nuovo il tasto TEXT per spegnere il televideo, la modalità televideo è spenta e appare la modalità TV.

## Selezione del testo

Nella parte inferiore della schermata, la guida dell'utente visualizza quattro campi contraddistinti dai colori rosso, verde, giallo e blu. Il campo giallo e il campo blu indicano rispettivamente il gruppo e il blocco (area di interesse) successivo.

### Selezione della pagina/gruppo/blocco

1. Il tasto **BLU** consente di spostarsi tra i blocchi.
2. Il tasto **GIALLO** consente di spostarsi sul gruppo successivo e di passare automaticamente al blocco successivo.
3. Il tasto **VERDE** consente di spostarsi sulla pagina successiva e di passare automaticamente al gruppo successivo. In alternativa è possibile usare il tasto **PR▲**.
4. Premendo il tasto **ROSSO** si torna alla selezione precedente. In alternativa è possibile usare il tasto **PR▼**.

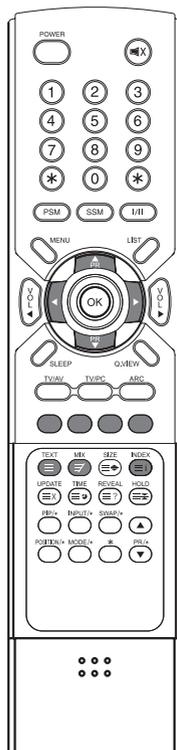

## Uso di FLOF

I vari argomenti inclusi nelle pagine di teletext sono indicati con un codice colore nella parte inferiore della schermata e possono essere selezionati utilizzando i rispettivi tasti colorati del telecomando.

### Selezione della pagina

1. Premere il tasto **INDEX** per selezionare la pagina indice.
2. Per selezionare un argomento, premere il corrispondente tasto colorato del telecomando.
3. Premere il tasto ◀▶ per selezionare la pagina precedente o successiva.

# TELETEXT

## Special TELETEXT functions


MENU		Funzioni
	<b>TEXT</b>	Cambia la modalità del Televideo.
	<b>SIZE (MISURA)</b>	Seleziona la doppia altezza del testo. Premere questo tasto per ingrandire la metà alta della pagina. Premere di nuovo questo tasto per ingrandire la metà bassa della pagina. Premere di nuovo questo tasto per tornare allo schermo normale.
	<b>HOLD (FUNZIONE SOSPENSIONE)</b>	Stops the automatic page change, which will occur if a Teletext page consists of 2 or more sub pages. The number of sub pages and the sub page displayed is, usually, shown on the screen below the time. When this button is pressed the stop symbol is displayed at the top left-hand corner of the screen and the automatic page change is inhibited. To continue press this button again.
	<b>INDEX (INDICE)</b>	Ritorna alla pagina dell'indice.
	<b>UPDATE (AGGIORNAMENTO)</b>	Mostra l'immagine TV sullo schermo in attesa della nuova pagina del Televideo. Il display apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la nuova pagina è disponibile il display mostrerà il numero della pagina. Premere questo tasto per vedere la pagina aggiornata del Televideo.
	<b>TIME (ORA)</b>	Mentre guardate un programma TV, premere questo tasto per visualizzare l'ora nell'angolo destro dello schermo. Premere di nuovo il tasto per toglierla. In modalità Televideo utilizzare questo tasto per selezionare, trattenere o cambiare un numero di sottopagina a quattro cifre. Questo appare sul fondo dello schermo. Premere ancora questo tasto per uscire da questa funzione.
	<b>REVEAL (RIVELAZIONE)</b>	Premere questo tasto per visualizzare le informazioni nascoste, come la soluzione di enigmi o puzzles. Premere di nuovo il tasto per togliere l'informazione dallo schermo.
	<b>MIX</b>	Solo modalità Televideo, modalità Televideo sovrapposta sull'immagine TV, modalità TV.

# Connessioni con apparecchi esterni

Potete connettere al vostro apparecchio, elementi addizionali, come VCR, DVD ecc. Degli esempi sono mostrati di seguito.


## Presenza Antenna

1. Connettere l'uscita RF del VCR all'antenna sul retro dell'apparecchio.
2. Connettere il cavo dell'antenna, alla presa RF del VCR.
3. Premete il tasto **TV/AV** per cambiare il segnale dell'antenna.
4. Premere il tasto **PLAY** del VCR.

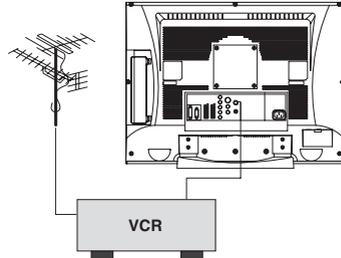

## INGRESSO COMPONENT

1. Collegare le prese di uscita COMPONENT (Y Cb Cr/Y Pb Pr) dell'apparecchio esterno alle prese di ingresso COMPONENT del set.
2. Collegare il cavo audio dell'apparecchio esterno alle prese di ingresso COMPONENT del set.
3. Premere il pulsante TV/AV per selezionare COMPONENT sullo schermo
4. Premere il pulsante PLAY sul DVD  
Sullo schermo appare l'immagine COMPONENT.

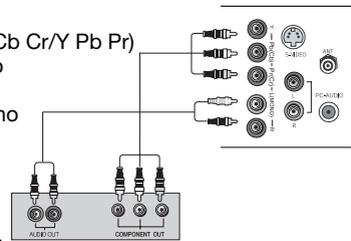


Nota: la modalita COMPONENT e disponibile con il segnale 576i,480P,720P e 1080i.

## Presenza S-VIDEO

Quando si connette con la presa S-VIDEO, la qualita' dell'immagine sara' ulteriormente migliorata.

1. Connettere la presa S-VIDEO del VCR alla presa S-VIDEO dell'apparecchio.
2. Connettere il cavo audio dal S-VIDEO del VCR alla presa A/V-IN dell'apparecchio.
3. Selezionare S-VIDEO premendo il tasto TV/AV ripetutamente.
4. Premere il tasto PLAY del VCR.

L'immagine della riproduzione del VCR appare sullo schermo.

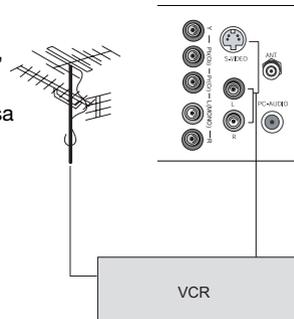


# Connessioni con apparecchi esterni

## SCART 1(Full)


1. Colleghi il A/V verso l'esterno le prese sul dispositivo di avoirdupois alla presa di SCART sulla TV.
2. Utilizzi il tasto di TV/AV per selezionare il modo SCART1.
3. Premi il tasto del GIOCO sul VCR.

L'immagine di playback del VCR compare sullo schermo della TV.

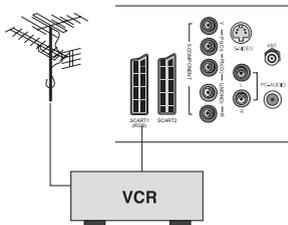

## SCART 2(Half)

1. Colleghi l'avoidupois verso l'esterno le prese sul dispositivo di avoirdupois allo SCART sulla TV .
2. Utilizzi il tasto di TV/AV per selezionare il modo SCART2.
3. Premi il tasto del PLAY sul giocatore di DVD.

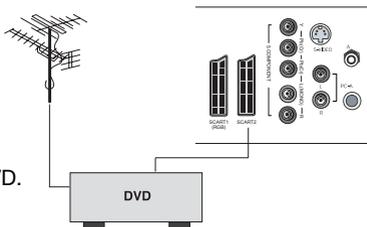


## INGRESSO A/V

1. Collegare i jack di uscita A/V del VCR ai jack di ingresso A/V del TV
2. Premere il pulsante TV/AV per selezionare la modalita VIDEO
3. Premere il pulsante PLAY sul VCR.

Sullo schermo appare l'immagine di riproduzione VCR.

### Nota:

Se si utilizza un VCR mono, collegare il cavo audio del VCR alla presa L (MONO) del set.

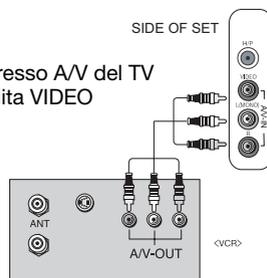

## Presenza Cuffia

Inserire la spina delle cuffie alla presa cuffie dell'apparecchio.

Potete sentire il suono attraverso le cuffie e gli altoparlanti della TV.

Per regolare il volume delle cuffie, premere il tasto ◀▶.

Se premere il tasto **MUTE** il suono dalle cuffie e dagli altoparlanti della TV scompare.



# Collegamento al PC per utilizzo dell'unità come monitor

Questa funzione è disponibile solo se l'unità è impostata sulla modalità PC. Premere il tasto **TV/AV** del telecomando.

## Impostazione dell'immagine nel menu Picture

È possibile regolare le proprietà Contrasto, Luminosità, Temperatura, Clock, Fase, ARC (Automatic Ratio Control).

1. Premere il tasto **TV/AV** per selezionare la modalità PC.
2. Premere il tasto **MENU**.
3. Selezionare **Immagine**.
4. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare una voce del menu Immagine.
5. Premere il tasto **◀ ▶** per eseguire le regolazioni necessarie.
6. Premere il pulsante **TV/AV** per uscire dal menu.



### Contrasto

Questa funzione consente di regolare il valore chiaro/scuro dell'immagine.

### Luminosità

Consente di regolare la luminosità dell'immagine.

### Temperatura

La temperatura è una misura del "calore" dei colori delle immagini.

### Clock

Minimizza disturbi quali barre verticali e orizzontali sullo sfondo dello schermo. Permette inoltre di modificare la dimensione orizzontale dell'immagine sullo schermo.

### Fase

Consente di rimuovere i disturbi orizzontali e di eliminare o di rendere più nitidi i caratteri.

### ARC (Automatic Ratio Control)

Consente di selezionare una modalità di schermo 4:3 o 16:9.

\* modalità 4:3: imposta l'immagine nella modalità normale 4:3.


\* modalità 16:9: imposta l'immagine nella modalità estesa 16:9.



4 : 3



16 : 9

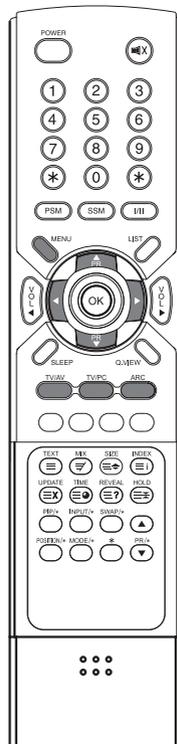

# Collegamento al PC per utilizzo dell'unità come monitor

## Regolazione dell'audio nel menu Sound

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Suono**.
3. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare una voce del menu, ossia **Equalizzatore**, **Bilanciamento**, **AVL**, **Surround** o **Modalità audio**.
4. Premere il tasto **◀ ▶** per eseguire la regolazione desiderata.
5. Premere il tasto **◀ ▶** in modalità **Equalizzatore** per impostare il tipo di **Equalizzatore**.
6. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare l'impostazione preferita: **Piatto**, **Musica**, **Film**, **Parlato** o **Utente**.  
Per impostare la Equalizzatore Utente:
  - a. Selezionare Utente premendo il tasto **PR ▲ ▼**.
  - b. Selezionare una banda audio premendo il tasto **◀ ▶**.
  - c. Regolare il livello audio con il tasto **PR ▲ ▼**.
  - d. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
7. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare il menu **Bilanc**.
8. Selezionare il menu **Balance** con il tasto **◀ ▶**, quindi regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
9. **Acceso** o **Spento** il menu **AVL** (Automatic Volume Leveler).
10. Selezionare **Acceso** o **Spento** per il menu **Surround**.
11. Selezionare **Modalità audio** con il tasto **PR ▲ ▼**.
12. Premere il tasto **◀ ▶** per selezionare in sound mode **L+R**, **L+L**, **R+R**.  
**L+R** : il segnale audio dall'ingresso L (sinistro) è inviato all'altoparlante sinistro e il segnale audio R (destra) proveniente dall'ingresso audio è inviato all'altoparlante destro.  
**L+L** : il segnale audio proveniente dall'ingresso L è inviato agli altoparlanti destro e sinistro.  
**R+R** : Il segnale audio proveniente dall'ingresso R è inviato agli altoparlanti destro e sinistro.
13. Selezionare l' Ingresso con il pulsante **PR ▲ ▼**.
14. Premere il pulsante **◀ ▶** per selezionare Input - PC, Radio



# Collegamento al PC per utilizzo dell'unità come monitor

## Regolazione della posizione nel menu Position

Questa funzione consente di spostare l'immagine a destra/sinistra e su/giù.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Selezionare il menu **Posizion O/V**.
3. Premere il tasto **PR ▲ ▼** per selezionare una voce del menu Position.
4. Premere il tasto **◀ ▶** per regolare la posizione orizzontale e verticale.
5. Premere il pulsante TV/AV per uscire dal menu.



## Auto

Questa funzione consente di eseguire la regolazione automatica della posizione dello schermo, del clock e della fase del clock. L'immagine visualizzata scomparirà per alcuni secondi mentre è in corso la procedura di configurazione automatica.

**Nota:** alcuni segnali provenienti dai circuiti grafici potrebbero non funzionare correttamente.

In questo caso, eseguire manualmente la regolazione della posizione del monitor, del clock e della fase del clock.

## Reset

Questa funzione consente di ripristinare la modalità di riproduzione immagine preimpostata in fabbrica e non può essere modificata.

# Collegamento al PC per utilizzo dell'unità come monitor

## INPUT VGA

1. Collegare il cavo VGA IN (jack D) della presa d'uscita del monitor del PC alla presa PC dell'apparecchio.
2. Collegare il cavo Audio del PC a A/V IN (L(MONO), R) dell'apparecchio.
3. Selezionare la modalità PC premendo il pulsante TV/AV.
4. Accendere il PC. La schermata del PC viene visualizzata sull'apparecchio.

**Nota :** L'apparecchio può ora essere utilizzato come monitor del PC.

## DVI (Digital VisualInterface) INPUT

1. Colleghi il DVI del PC al DVI immesso sulla TV.
2. Selezioni il modo di DVI premendo il tasto di TV/AV ripetutamente. (quando la fonte di DVI è collegata, il modo di TV/AV converte il PC in modo di DVI.)

### Risoluzione

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
VGA	640 x 480	31.5 KHz	60 Hz
	640 x 480	37.9 KHz	72 Hz
	640 x 480	37.5 KHz	75 Hz
SVGA	800 x 600	37.9 KHz	60 Hz
	800 x 600	48.1 KHz	72 Hz
	800 x 600	46.9 KHz	75 Hz
XGA	1024 x 768	48.4 KHz	60 Hz
	1024 x 768	56.5 KHz	70 Hz
	1024 x 768	60.0 KHz	75 Hz
WXGA	1280 x 768	47.4 KHz	60Hz RB
	1280 x 768	47.8 KHz	60 Hz
	1360 X 768	47.7 KHz	60 Hz
DTV	720 x 480p	31.5 KHz	60 Hz
	720 x 576p	31.2 KHz	50 Hz
	1280 x 720p	45.0 KHz	60 Hz
	1280 x 720p	37.5 KHz	50 Hz
	1920 x 1080i	33.7 KHz	60 Hz
	1920 x 1080i	28.1 KHz	50 Hz

### Nota:

- a. Se l'unità è fredda, potrebbe verificarsi un leggero "sfarfallio" al momento dell'accensione. Ciò è normale e non è indice di un funzionamento non corretto.
- b. Sullo schermo potrebbero apparire piccoli difetti nei punti, ossia macchie di colore rosso, verde o blu. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del monitor.

# Specifiche del prodotto

Modello	LT-23Q5LFH			
Corpo Principale (Con il basamento)	Misura orizzontale	600mm	Spessore	91.4(190) mm
	Altezza	436.6(449)mm	Peso	9.22 kg
Power requirements	100-240Va.c. 50/60Hz			
Television system	PAL-BG, I, DK / SECAM-BG, DK, L / AV NTSC			
Programmi televisivi	VHF: 2~12 UHF :21~69 Cable : S1~S41			
Pannello	23" WIDE TFT LCD panel			
Resolution	WXGA(1366X768)			
Consumo energetico	140W			
Impedenza antenna esterna	75Ω			
Uscita Audio	10W + 10W			
Ingressi di porte esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A/V IN</li> <li>• HEADPHONE OUT</li> <li>• PC Analog IN</li> <li>• S-VIDEO</li> <li>• COMPONENT IN</li> <li>• PC Digital IN</li> <li>• PC/DVI-AUDIO IN</li> <li>• SCART 1</li> <li>• SCART 2</li> <li>• ANTENNA</li> <li>• COMM</li> </ul>			



**Nota:**

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Portare il dispositivo al punto di raccolta comunale più vicino o al centro di riciclaggio.

Aiutateci a mantenere pulito l'ambiente nel quale viviamo!

# Malfunzionamenti

Problema	Controllo Apparecchio
Nessuna immagine sullo schermo e nessun suono dagli altoparlanti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire la spina del cavo di corrente AC nella presa di corrente.</li> <li>• Controllare che il telecomando non sia in modalita' stand by.. (l' 'indicatore POWER/standby e' rosso)).</li> </ul>
Nessuna immagine/ Nessuna immagine dal terminale AV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'impostazione della brillantezza dello schermo.</li> <li>• La lampada puo' non funzionare.</li> <li>• Assicurarsi che un cavo con segnale video sia connesso all'ingresso S-Video.</li> </ul>
Appare l'immagine ma non c'è suono dagli altoparlanti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'impostazione dell'audio.</li> <li>• Controllare che il suono non sia impostato a Mute.</li> <li>• Controllare che le cuffie non siano connesse.</li> <li>• Controllare che la connessione dell'altoparlante opzionale sia correttamente inserita.</li> </ul>
L'Immagine e' troppo chiara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'impostazione del Colore e del Contrasto.</li> </ul>
L'Immagine e' troppo scura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che la Luminosita' non sia impostata troppo bassa.</li> <li>• Controllare l'impostazione della Luminosità.</li> <li>• La Lampada puo' non funzionare.</li> </ul>
Il Telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiare le batterie.</li> <li>• Controllare che la finestra di trasmissione dell'infrarosso sta ricevendo luci anomale come luce da lampada fluorescente.</li> </ul>
L'immagine non e' brillante.. L'immagine si muove.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ricezione puo' essere debole.</li> <li>• La stato della trasmissione puo' essere cattiva.</li> <li>• Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione corretta.</li> <li>• Controllare che l'antenna non sia disconnessa.</li> </ul>
L'immagine e' doppia o tripla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione corretta.</li> <li>• Possono esserci riflessi delle onde elettriche da montagne o edifici.</li> </ul>
L'immagine e' irregolare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono esserci interferenze da auto, treni, alto voltaggio, luci al neon, ecc.</li> <li>• Possono esserci interferenze fra il cavo antenna e il cavo di corrente. Provare a posizionarli maggiormente separati.</li> </ul>
Ci sono strisce sullo schermo o colore sbiadito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unita' sta ricevendo interferenze da altri apparecchi? Trasmissioni via antenna di programmi radio, trasmissioni via antenna di radio amatori e telefoni cellulari possono causare interferenze.</li> </ul>

# Limite di Garanzia

---