

Sommario

Operazioni preliminari 4

Accensione del telefono, chiamate, navigazione, lingua del telefono, immissione di lettere, tasti, menu.

Chiamate 22

Chiamate, videochiamate, contatti, elenco chiamate, composizione rapida, gestione vocale, gruppi, biglietti da visita.

Messaggistica 40

Messaggi SMS, MMS, vocali, e-mail, Amici personali.

Gestione immagini 55

Fotocamera, video, blog, immagini, PhotoDJ™, motivi.

Svago 61

Lettore musicale, lettore video, radio, PlayNow™, registratore di suoni, giochi.

Sony Ericsson K530i

Connettività 73

Impostazioni, Internet, RSS, sincronizzazione, tecnologia Bluetooth™, cavo USB, servizio aggiornamenti.

Funzioni aggiuntive 86

Sveglia, agenda, attività, profili, data e ora, blocco carta SIM e altro ancora.

Risoluzione dei problemi 95

Il telefono non funziona nel modo desiderato.

Informazioni importanti 101

Sito Web Sony Ericsson Consumer, assistenza e supporto, sicurezza e corretto uso, contratto di licenza con l'utente finale, garanzia, declaration of conformity.

Indice 112

Sony Ericsson K530i

UMTS 2100

GSM/GPRS 900/1800/1900

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o dalle relative affiliate, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numero di pubblicazione: IT/LZT 108 9411/2 R1B

Importante:

alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. *Lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM.*

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Prima di utilizzare il telefono, leggere le *Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso* e i capitoli sulla *Garanzia limitata*.

Il telefono portatile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono portatile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo

o di terze parti. In nessun caso Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Il logo aziendale, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro e M2 sono marchi registrati di Sony Corporation. Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth™ è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

TrackID™ è una tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi di Gracenote, Inc.

Real è un marchio o marchio registrato di RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile è incluso su autorizzazione di RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Tutti i diritti riservati.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition è un marchio o un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Contratto di licenza con l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 **Restrizioni:** il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.
- 2 **Normative per l'esportazione:** il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o ad un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.
- 3 **Restrizione dei diritti:** l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Simboli informativi

Il presente manuale dell'utente contiene i seguenti simboli informativi:



Nota



Un servizio o una funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.



Vedere anche pagina...



Utilizzare i tasti di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare ➔ *13 Navigazione*.



Premere il tasto di navigazione al centro.



Premere la parte superiore del tasto di navigazione.



Premere la parte inferiore del tasto di navigazione.



Premere la parte sinistra del tasto di navigazione.



Premere la parte destra del tasto di navigazione.

Operazioni preliminari

Accensione del telefono, chiamate, navigazione, lingua del telefono, immissione di lettere, tasti, menu.

Per ulteriori informazioni e opzioni scaricabili, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Montaggio del telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, inserire una carta SIM e la batteria.

Carta SIM

Sottoscrivendo un abbonamento con un gestore di rete, si riceve una carta SIM (Subscriber Identity Module). La carta SIM contiene un chip che tiene traccia, ad esempio, del numero di telefono, dei servizi inclusi nell'abbonamento, dei nomi e dei numeri dei contatti.



Salvare le informazioni sui contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla da un altro telefono; ad esempio, è possibile salvare i contatti nella memoria del telefono.

PIN

Per attivare il telefono e attivare i servizi, potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identity Number) per la carta SIM. Durante l'immissione del PIN, ogni cifra viene visualizzata come *, a meno che il PIN non inizi con le stesse cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112. Ciò consente di effettuare chiamate di emergenza senza dover immettere il PIN. Premere  per correggere gli errori.




Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, viene visualizzato PIN bloccato. Per sbloccarlo, occorre immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), ➤ 92 Blocco della carta SIM.

Batteria

Alcune funzioni consumano più energia di altre e potrebbero richiedere una ricarica più frequente della batteria. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby sono eccessivamente brevi, la batteria deve essere sostituita. Utilizzare solo batterie approvate da Sony Ericsson ➤ 104 Batteria.

Carta SIM e batteria

Per inserire la carta SIM

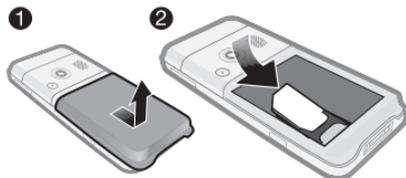


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria



- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Chiudere e far scorrere il coperchio della batteria in posizione.

Per caricare la batteria

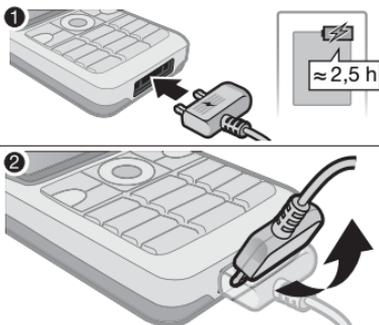

- 1 Collegare il caricabatterie al telefono. Potrebbero essere necessarie circa 2,5 ore per caricare completamente la batteria. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.
- 2 Rimuovere il caricabatteria inclinando la spina verso l'alto.

Accensione del telefono

Verificare che il telefono sia carico e che vi sia inserita una carta SIM prima di accenderlo. Dopo aver acceso il telefono, utilizzare l'impostazione guidata al fine di configurare il telefono per l'uso in modo semplice e rapido.

Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto ①. Al primo avvio, potranno essere necessari alcuni minuti.
- 2 Selezionare una modalità:
 - Normale - tutte le funzionalità.
 - Flight mode - funzionalità limitate con rete e ricetrasmittitori Bluetooth™ disattivati.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, se richiesto.
- 4 Al primo avvio, selezionare la lingua in cui visualizzare i menu.
- 5 ► Sì per utilizzare l'impostazione guidata.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura guidata. Per ulteriori informazioni, ► 7 Menu Flight mode.

💡 Potrebbero non essere necessarie altre impostazioni se nel telefono sono già immesse quelle predefinite. Se si utilizza Download di imp., è necessario accettare di registrare il telefono presso Sony Ericsson. Verrà inviato un messaggio di testo. Nessun dato personale verrà trasferito o elaborato da Sony Ericsson. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Standby

Dopo aver acceso il telefono e immesso il codice PIN, sullo schermo verrà visualizzato il nome del gestore di rete. Questa modalità viene definita standby.

Guida nel telefono

In qualsiasi momento è possibile accedere alle informazioni della guida disponibili nel telefono.

Per utilizzare l'impostazione guidata

- In modalità standby, selezionare Menu
 - Impostazioni ► la scheda Generali
 - Impostaz. guidata e selezionare un'opzione:
 - Download di imp.
 - Installaz. di base
 - Consigli e sugger.

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Selezionare una funzione ► **Info**, se disponibile.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Svago** ► **Video dimostrat.**

Download delle impostazioni

È possibile impostare automaticamente le funzioni del telefono che utilizzano Internet; Internet, MMS, e-mail, Amici personali, sincronizzazione, Servizio aggiornamenti, blog e streaming.

È possibile utilizzare **Download di imp.** se la carta SIM supporta il servizio, il telefono è collegato a una rete, viene avviato in modalità normale e non dispone già di impostazioni predefinite.

 *Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.*

Menu Flight mode

Se si accende il telefono e il menu **Flight mode** è attivato, selezionare da **Normale** con tutte le funzionalità oppure **Flight mode** con funzionalità limitate. La rete e i ricetrasmittitori Bluetooth sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È possibile,

ad esempio, riprodurre musica o scrivere un SMS da inviare successivamente ma non è possibile effettuare chiamate su un aereo.

 *Seguire le direttive a bordo degli aerei e le istruzioni degli assistenti di volo per l'utilizzo dei dispositivi elettronici.*

Per visualizzare le opzioni del menu Flight mode

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Flight mode** e selezionare un'opzione.

Esecuzione delle chiamate

Il telefono deve essere in modalità normale (non in flight mode).

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 ► **Chiama** per effettuare una chiamata vocale o ► **Altro** ► **Effettua videoch.** per effettuare una videochiamata.
- 3 ► **Altro** per visualizzare le opzioni durante la chiamata.
- 4 ► **Termina** per terminare la chiamata.

Menu Attività

È possibile aprire il menu Attività quasi ovunque nel telefono per visualizzare e gestire nuovi eventi e accedere a segnalibri e scelte rapide.

Per aprire e chiudere il menu Attività

- Premere .

Schede del menu Attività

- **Nuovi eventi** - quali chiamate perse e messaggi. Quando si verifica un nuovo evento, la scheda viene visualizzata. Premere  per rimuovere un evento dalla scheda degli eventi. È anche possibile impostare i nuovi eventi affinché vengano visualizzati come testo popup. A tal fine, in modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Nuovi eventi ► Popup**.
- **Appl. in esecuz.** - applicazioni che sono in esecuzione in background. Selezionare un'applicazione per riportarla in primo piano o premere  per terminarla.
- **Scelte rapide** - per aggiungere, eliminare e modificare l'ordine delle scelte rapide. Quando si seleziona una scelta rapida e l'applicazione si apre, gli altri programmi vengono chiusi o ridotti a icona.

- **Internet** - i segnalibri di Internet. Quando si seleziona un segnalibro e il browser si apre, gli altri programmi vengono chiusi o ridotti a icona.

Software PC Suite

L'installazione del software PC Suite sul computer potenzia le funzionalità del telefono. Sarà infatti possibile, ad esempio, sincronizzare l'agenda del proprio telefono con quella di un computer.


Per installare il software PC Suite

- 1 Accendere il computer e inserire il CD fornito in dotazione con il telefono nell'unità CD del computer. Il CD si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di installazione.
- 2 **Computer:** selezionare una lingua e fare clic su **OK**.
- 3 **Computer:** fare clic su *Installa* nella sezione PC Suite e seguire le istruzioni visualizzate. Al termine dell'installazione, sul desktop del computer viene visualizzata l'icona di PC Suite.



Per scaricare la versione più recente di PC Suite, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Panoramica del telefono

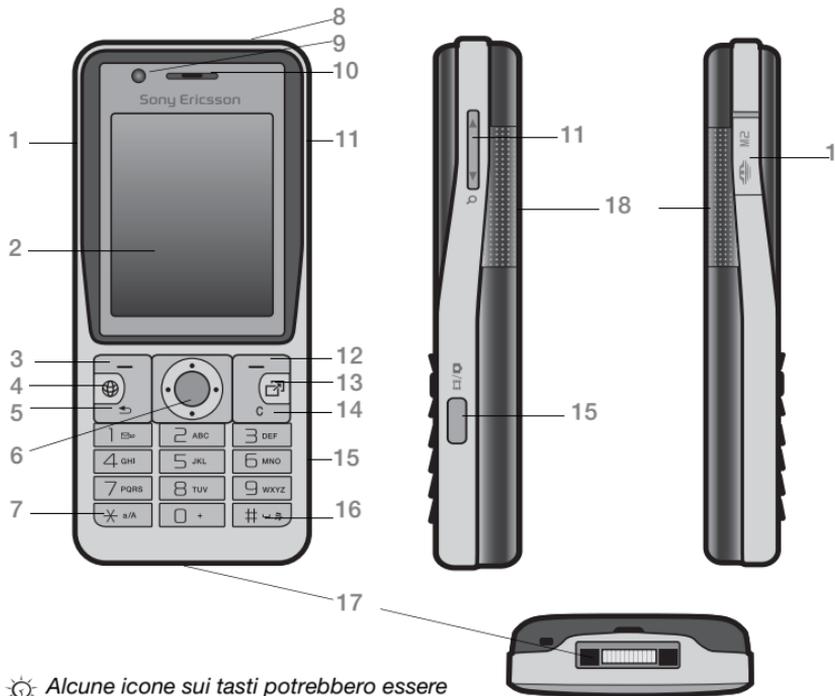

 Alcune icone sui tasti potrebbero essere diverse.

- 1 Alloggiamento della Memory Stick Micro™ (M2™)
- 2 Schermo
- 3  Tasto di selezione
- 4  Tasto Internet
- 5  Tasto Indietro
- 6 Tasto di navigazione/controllo **Letto musicale**
- 7  Tasto blocco tastiera
- 8  Pulsante di accensione/spengimento
- 9 Fotocamera per videochiamata
- 10 Altoparlante
- 11  Pulsanti volume, zoom digitale della fotocamera
- 12  Tasto di selezione
- 13  Tasto Menu Attività
- 14  Tasto C (Cancella)
- 15  Pulsante della fotocamera
- 16  Tasto Silenzioso
- 17 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 18 Obiettivo della fotocamera

Per ulteriori informazioni ► **13 Navigazione.**

Panoramica dei menu



PlayNow™*



Internet*



Svago

Servizi in linea*
Giochi
TrackID™
Lettore video
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Telecomando
Registra suono
Video dimostrat.



Fotocamera



Messaggi

Scrivi nuovo
Posta in arrivo
E-mail
Lettore RSS
Bozze
Posta in uscita
Messaggi inviati
Messaggi salvati
Amici personali*
Chiama segr.tel.
Modelli
Impostazioni



Lettore musicale



File manager/****

Album fotocam.
Musica
Immagini
Video
Motivi
Pagine Web
Giochi
Applicazioni
Altro



Rubrica

Nuovo contatto



Radio



Chiamate**



Tutte



Con risposta



Effettuate



Perse



Organizer

Sveglia
 Applicazioni
 Videochiamata
 Agenda
 Attività
 Note
 Sincronizzazione
 Timer
 Cronometro
 Calcolatrice
 Memo codici



Impostazioni**



Generali

Profili

Ora e data

Lingua

Servizio aggiornam.

Gestione vocale

Nuovi eventi

Scelte rapide

Flight mode

Protezione

Impostaz. guidata

Stato telefono

Ripristino totale



Suoni e avvisi

Volume suoneria

Suoneria

Silenzioso

Incrementale

Avviso vibrazione

Avviso messaggio

Suono tasti



Display

Sfondo

Motivi

Schermata iniziale

Screen saver

Dimens. orologio

Luminosità

Modif. nomi linea*



Chiamate

Composiz. veloce

Trasfer. chiamate

Passa a linea 2*

Gestione chiamate

Tempo e costo*

Mostra/nasc. num.

Viva voce



Connettività*

Bluetooth

USB

Sincronizzazione

Gestione telefono

Reti mobili

Comunic. dati

Impostaz. Internet

Impost. streaming

Accessori


* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e dell'abbonamento.

** Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi tra le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni

► 13 Navigazione.

Navigazione

I menu principali sono rappresentati da icone. Alcuni sottomenu includono delle schede. Spostarsi a una scheda premendo  o .

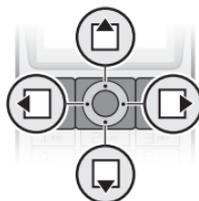

Tasto

 Per accedere ai menu principali o selezionare gli elementi evidenziati.

    Per spostarsi tra i menu e le schede.

 Per selezionare le opzioni mostrate sopra questi tasti sullo schermo.

 Per tornare al livello superiore nei menu. Tenere premuto per tornare in modalità standby o per terminare una funzione.

 Per eliminare elementi, quali immagini, suoni e contatti. Durante una chiamata, tenere premuto per disattivare il microfono.

 Per aprire il menu Attività ➔ **8 Menu Attività**.

 Per aprire il browser.

 Premere per scattare una foto o registrare un video.

-
-  Dalla modalità standby, tenere premuto per chiamare il servizio di segreteria telefonica (se impostato).
-
-  -  Dalla modalità standby, tenere premuto uno di questi tasti per visualizzare un contatto che inizia con una lettera specifica.
-
-  -  Dalla modalità standby, premere un tasto numerico e ► **Chiama** per eseguire la composizione rapida.
Durante la navigazione, premere per accedere alle scelte rapide
► **75 Per utilizzare i tasti di scelta rapida o le chiavi di accesso a Internet.**
-
-  Per visualizzare una guida alle scelte rapide durante l'utilizzo della fotocamera.
-
-  Dalla modalità standby, premere e ► **Bloc tasti** o **Sblocca** per bloccare o sbloccare i tasti del telefono.
-
-  Per disattivare la suoneria durante la ricezione di una chiamata. Tenere premuto per impostare la modalità silenziosa sul telefono. La sveglia suona anche se il telefono è in modalità silenziosa.
-
-  Per visualizzare le informazioni sullo stato in modalità standby. Per aumentare il volume durante una chiamata oppure mentre si utilizza il **Lettore musicale**.
Per ridurre l'immagine durante l'utilizzo della fotocamera o la visualizzazione delle immagini.
Tenere premuto per passare al brano musicale precedente.
Premere due volte per rifiutare una chiamata.
Tenere premuto per effettuare la composizione vocale oppure pronunciare la parola magica (se impostata) ► **32 Composizione vocale.**



Per ridurre il volume durante una chiamata oppure mentre si utilizza il **Lettore musicale**.

Per ingrandire l'immagine durante l'utilizzo della fotocamera o la visualizzazione delle immagini.

Tenere premuto per passare al brano musicale successivo.

Tenere premuto per effettuare la composizione vocale oppure pronunciare la parola magica (se impostata) ➡ *32 Composizione vocale*.



Per ulteriori informazioni, spiegazioni o suggerimenti sulle caratteristiche, i menu o le funzioni selezionate disponibili nel telefono ➡ *6 Guida nel telefono*.



Consente di accedere ad una lista di opzioni. Esistono diverse opzioni nella lista di opzioni a seconda dei menu nei quali ci si trova.

Barra di stato

Alcune delle icone che possono essere visualizzate:

Icona	Descrizione
	La rete 3G (UMTS) è disponibile.
	Potenza del segnale della rete GSM.
	Stato della batteria.
	Ricarica della batteria, viene visualizzata con l'icona di stato della batteria.
	Chiamata in arrivo persa.
	Ricevuto SMS.
	Ricevuto messaggio e-mail.
	Ricevuto MMS.
	Ricevuto messaggio vocale.
	Chiamata in corso.
	Blocco tastiera attivato.
	Viva voce collegato.
	Promemoria agenda.
	Promemoria attività.

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere rapidamente a un menu ed è possibile utilizzare le scelte rapide di navigazione predefinite per accedere rapidamente a determinate funzioni. Le scelte rapide possono essere modificate in base alle proprie esigenze.

Utilizzo dei tasti di scelta rapida

Dalla modalità standby, accedere ai menu premendo , quindi immettere il numero del menu. La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga, ad esempio, premere  per la quinta voce del menu. Per la decima, undicesima e dodicesima voce, premere rispettivamente ,  e . Per tornare in modalità standby, tenere premuto .

Utilizzo delle scelte rapide di navigazione

Dalla modalità standby, accedere a un menu di scelte rapide o a una funzione premendo , ,  2 .

Per modificare una scelta rapida di navigazione

- In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
 - ▶ **Scelte rapide** e selezionare una scelta rapida ▶ **Modifica**.

Lingua del telefono

Selezionare la lingua da utilizzare nei menu del telefono o durante la scrittura del testo.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
 - ▶ **Lingua** ▶ **Lingua telefono**. Selezionare una lingua.
- Dalla modalità standby, è anche possibile premere:

-  8888  per cambiare la lingua automatica.
-  0000  per l'inglese.

 *La maggior parte delle carte SIM imposta automaticamente la lingua dei menu sulla lingua del paese in cui è stata acquistata la carta. In caso contrario, la lingua predefinita è l'inglese.*

Per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
 - ▶ **Lingua** ▶ **Lingua di scrittura**.
- 2 Scorrere fino alla lingua da utilizzare e selezionarla. ▶ **Salva** per uscire dal menu.

Immissione di lettere

Inserire le lettere in uno dei seguenti modi (metodi per l'immissione di testo), ad esempio, durante la creazione dei messaggi:

- modalità pressione multipla per l'immissione di testo
- modalità T9™ per l'immissione di testo

Per cambiare metodo di immissione del testo

- Prima o durante l'immissione di lettere, tenere premuto  per cambiare metodo di scrittura.

Per cambiare la lingua di scrittura

- Prima o durante l'immissione di lettere, tenere premuto  e selezionare un'altra lingua di scrittura.

Opzioni disponibili durante l'immissione di lettere

- ▶ **Altro** per visualizzare le opzioni durante la scrittura di un messaggio.

Per immettere le lettere utilizzando il sistema di immissione Multitap

- Premere ripetutamente (2) - (9) fin quando il carattere desiderato viene visualizzato sullo schermo.
- Premere (*↵) per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa.
- Tenere premuto (0+) - (9) per immettere i numeri.
- Premere (C) per eliminare lettere o numeri.
- Premere (1) per immettere la maggior parte dei segni di punteggiatura comuni.
- Premere (#↵) per aggiungere uno spazio.

Modalità T9™ per l'immissione di testo

Il metodo T9™ utilizza un dizionario incorporato per il riconoscimento della parola in funzione della sequenza di tasti premuti. In questo modo, è sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto.

Per inserire le lettere utilizzando la modalità T9 per l'immissione di testo

- 1 Per immettere il testo, è necessario avere attivato una funzione che consenta l'immissione di testo. Ad esempio, in modalità standby, selezionare **Menu ▶ Messaggi ▶ Scrivi nuovo ▶ SMS**.
- 2 Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere (5), (2), (6), (3).
- 3 Se la parola visualizzata è quella desiderata, premere (#↵) per accettarla e aggiungere uno spazio. Per accettare una parola senza aggiungere uno spazio, premere [↵]. Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere [↑] o [↓] ripetutamente per visualizzare parole alternative. Per accettare la parola suggerita e aggiungere uno spazio premere (#↵).
- 4 Proseguire con la scrittura del messaggio. Per immettere un segno di punteggiatura, premere (1), quindi [↑] oppure [↓] ripetutamente, infine premere (#↵) per accettare e aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario del metodo di immissione T9

- 1 Durante l'immissione delle lettere, ▶ Altro ▶ Contr. ortog. par..

- 2 Modificare la parola utilizzando la modalità pressione multipla. Utilizzare  e  per spostare il cursore tra le lettere. Per eliminare un carattere, premere . Per eliminare l'intera parola, tenere premuto .

Una volta modificata la parola

► **Inserisci.** La parola viene aggiunta al dizionario del metodo di immissione T9. Alla successiva immissione di questa parola utilizzando il metodo di immissione T9, questa verrà visualizzata tra le parole alternative.

Riconoscimento della parola successiva

Durante la scrittura di un messaggio, è possibile utilizzare la modalità T9 per riconoscere e proporre la parola successiva, se già utilizzata.

Per attivare o disattivare il riconoscimento della parola successiva

- Durante l'immissione delle lettere,
 - Altro ► Opz. di scrittura
 - Previs.par.succ..

Per utilizzare il riconoscimento della parola successiva

- Durante l'immissione delle lettere, premere  per accettare la parola proposta o continuare.

File manager

Utilizzare **File manager** per gestire elementi quali immagini, video, musica, motivi, pagine Web, giochi e applicazioni salvati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Il telefono supporta la memory card Memory Stick Micro™ (M2™) che aggiunge ulteriore spazio nel telefono per memorizzare, ad esempio, file contenenti immagini o musica.

Per inserire e rimuovere una memory card



- 1 Inserire una memory card come illustrato (con i contatti rivolti verso l'alto).

- 2 Premere il bordo per rilasciare e rimuovere la memory card. È anche possibile spostare e copiare file tra un computer e la memory card. Quando è inserita la memory card, i file vengono salvati automaticamente sulla stessa se non si sceglie di salvarli nella memoria del telefono.

Creare sottocartelle in cui spostare o copiare i file. I giochi e le applicazioni possono essere spostati all'interno delle cartelle **Giochi** e **Applicazioni** e dalla memoria del telefono alla memory card. I file non riconosciuti vengono salvati nella cartella **Altro**. Durante la gestione dei file, è possibile contemporaneamente alcuni o tutti i file di una cartella relativamente a tutti gli elementi tranne **Giochi** e **Applicazioni**.

Stato memoria

Se tutta la memoria disponibile è piena, non sarà possibile salvare file finché non si rimuove del contenuto. Controllare lo stato della memoria del telefono e della memory card evidenziando una cartella ► **Altro** ► **Stato memoria**.

Schede del menu File manager

File manager è suddiviso in tre schede e contiene delle icone per indicare dove sono salvati i file.

- **Tutti i file** - tutto il contenuto nella memoria del telefono e sulla memory card.
- **Sulla Memory Stick** - tutto il contenuto sulla memory card.
- **Telefono** - tutto il contenuto nella memoria del telefono.

Informazioni sui file

Per visualizzare le informazioni su un file, evidenziarlo ► **Altro** ► **Informazioni**. Gli elementi scaricati o ricevuti utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili possono essere protetti da copyright. Se un file è protetto, potrebbe non essere possibile copiarlo o inviarlo. Un file protetto da copyright ha un simbolo con la chiave.

Per utilizzare un file da File manager

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e aprire una cartella.
- 2 Scorrere fino a un file ► **Altro**.

Per spostare o copiare un file nella memoria

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un file ► **Altro** ► **Gestisci file** ► **Sposta** per spostare il file oppure ► **Altro** ► **Gestisci file** ► **Copia** per copiare il file.
- 3 Selezionare per spostare o copiare il file nel **Telefono** o nella **Memory Stick**.

Per spostare o copiare file nel computer

- ➡ **82 Trasferimento di file tramite il cavo USB.**

Per creare una sottocartella

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e aprire una cartella.
- 2 ► **Altro** ► **Nuova cartella** e immettere un nome per la cartella.
- 3 ► **OK** per salvare la cartella.

Per selezionare più file

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e aprire una cartella.
- 2 ► **Altro** ► **Seleziona** ► **Seleziona diversi**.
- 3 Scorrere per selezionare i file ► **Seleziona** o **Deselez.**

Per selezionare tutti i file di una cartella

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e aprire una cartella ► **Altro** ► **Seleziona** ► **Sel.tutto**.

Per eliminare un file o una sottocartella da File manager

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e aprire una cartella.
- 2 Selezionare un file ► **Altro** ► **Elimina**.

Opzioni della memory card

Controllare lo stato della memoria o formattare la memory card per eliminare tutte le informazioni.

Per utilizzare le opzioni della memory card

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e selezionare la scheda **Sulla Memory Stick** ► **Altro** per visualizzare altre opzioni.

Chiamate

Chiamate, videochiamate, contatti, elenco chiamate, composizione rapida, gestione vocale, gruppi, biglietti da visita.

Come effettuare e ricevere chiamate

Prima di eseguire o ricevere chiamate, è necessario accendere il telefono ed essere nel raggio di copertura di una rete. ➔ **5 Accensione del telefono.**
Per effettuare una videochiamata ➔ **24 Videochiamata.**

Reti

All'accensione, il telefono seleziona automaticamente la rete di origine, se ci si trova in una zona coperta. Se ci si trova in una zona non coperta da tale rete, è possibile utilizzarne un'altra, purché il gestore di rete abbia stipulato un'apposita convenzione. Questa funzione si chiama roaming.

È possibile selezionare la rete da utilizzare o aggiungerne una alla lista delle preferite. È inoltre possibile modificare l'ordine di selezione delle reti durante una ricerca automatica.

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS) e viceversa, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di passare da una rete all'altra manualmente, poiché la ricerca di reti non disponibili consuma energia della batteria.

Per visualizzare le opzioni per le reti disponibili

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Reti mobili.

Per passare da una rete all'altra

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Reti mobili ► Reti GSM/3G.
- 2 ► GSM e 3G (automatico) o ► Solo GSM.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete.

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 ► Chiamata per effettuare una chiamata vocale o ► Altro per visualizzare opzioni, quali Effettua videoch.
➔ **24 Videochiamata.**

3 ► Termina per terminare la chiamata.

 È possibile chiamare i numeri presenti nella lista chiamate e nei contatti ► 26 Contatti e ► 30 Lista chiamate. È anche possibile effettuare chiamate utilizzando la voce ► 31 Gestione vocale.

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 Tenere premuto (☎+) finché non viene visualizzato il segno +.
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono. ► **Chiama** per effettuare una chiamata vocale o ► **Altro** ► **Effettua videoch.** per effettuare una videochiamata.

Per ricomporre un numero

- Se la connessione a una chiamata non riesce e viene visualizzato **Riprovare?** ► Sì.

 *Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.*

Per rispondere a una chiamata o rifiutarla

- ► **Rispondi** o ► **Occupato**.

Per disattivare il microfono

- 1 Tenere premuto (C).
- 2 Per riprendere la conversazione, tenere nuovamente premuto (C).

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata vocale

- ► **Altro** ► **Attiva altop.** o **Disattiva altop..**

 *Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.*

Per modificare il volume dell'altoparlante

- Premere (▲) per aumentare il volume dell'altoparlante o (▼) per diminuirlo durante una chiamata.

Chiamate perse

Quando il menu **Attività** è impostato sul valore predefinito, in modalità standby nella scheda **Nuovi eventi** vengono visualizzate le chiamate perse. Se il menu popup è impostato sul valore predefinito, le **Chiamate perse**: appaiono in modalità standby ► 8 **Menu Attività**.

Per controllare le chiamate perse dalla modalità standby

- Se il menu Attività è impostato sul valore predefinito, premere  ► la scheda Nuovi eventi. Scorrere  o  per selezionare un numero e ► **Chiama** per effettuare una chiamata.
- Se il menu popup è impostato sul valore predefinito, ► **Chiam.** ► la scheda **Perse**. Scorrere  o  per selezionare un numero e ► **Chiama** per effettuare una chiamata.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete 3G (UMTS) o GSM.

 *In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.*

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere, ad esempio, il numero di emergenza internazionale 112
► **Chiama**.

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** ► **Altro** ► **Opzioni** ► **Numeri speciali** ► **Num. emergenza**.

Videochiamata

Per vedere un contatto sullo schermo durante le chiamate.

Operazioni preliminari

Per effettuare una videochiamata, l'abbonamento di entrambe le persone impegnate nella conversazione deve supportare il servizio 3G (UMTS) ed è necessario trovarsi in una zona coperta da una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando nella barra di stato è visualizzata l'icona 3G.

Modalità demo delle videochiamate

È possibile utilizzare la maggior parte delle funzioni di videochiamata senza effettuare alcuna chiamata. Ad esempio, per preparare l'aspetto di una visualizzazione della fotocamera prima di chiamare, in modalità standby selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Videoch..**

Per effettuare una videochiamata

- Quando è disponibile un servizio 3G (UMTS), è possibile effettuare una videochiamata in uno dei modi seguenti.
 - Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale) ► **Altro** ► **Effettua videoch..**
 - In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** e selezionare il contatto da chiamare. Utilizzare  o  per selezionare un numero ► **Altro** ► **Effettua videoch..**
 - In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Videoch.** ► **Chiam....** ► **Rubrica** per richiamare un numero telefonico ► **Chiama** o immettere un numero telefonico ► **Chiama.**

Per ingrandire o ridurre il video in uscita

- Premere  per ingrandire il video in uscita e  per ridurlo.

Per accettare una videochiamata in entrata

- ► **Rispondi.**

Per terminare una videochiamata

- ► **Termina.**

Opzioni per videochiamate

► **Altro** per le seguenti opzioni:

- **Passa a fotocam.** - per passare dalla fotocamera principale a quella per videochiamata e viceversa. Utilizzare la fotocamera principale per mostrare al destinatario un'immagine completa dell'ambiente circostante.
- **Interrompi fotoc./Avvia fotocamera** - per attivare o disattivare la videocamera. Quando è disattivata, viene visualizzata un'immagine alternativa.
- **Salva immagine** - per salvare l'immagine mostrata sullo schermo grande, ad esempio l'immagine del chiamante.
- **Fotocamera** - opzioni:
 - **Luminosità** - per regolare il livello dell'immagine in uscita.

- **Attiva mod.notte** - da utilizzare in condizioni di luminosità ridotta. Questa impostazione influisce sul video in uscita.
- **Suono** - opzioni durante una videochiamata:
 - **Disattiva altoparl./Attiva altoparl.** - per attivare il suono in arrivo.
 - **Disattiva mic./Attiva microfono** - per attivare o disattivare il microfono.
 - **Trasferisci suono** - per trasferire un suono da e verso un viva voce Bluetooth.
- **Layout** - opzioni:
 - **Alterna immagini** - per visualizzare il video in entrata o in uscita a schermo intero.
 - **Nasc. imm. picc./Mostra imm.picc..**
 - **Rifletti immagine** - per mostrare l'immagine della fotocamera in uscita.
- **Impostazioni** - quando si risponde:
 - **Modalità risposta** - per impostare la fotocamera per videochiamata su attivata o disattivata.
 - **Immag. altern.** - per impostare un'immagine da mostrare al destinatario quando la fotocamera è disattivata.
 - **Opzioni audio** - scegliere se il microfono, il viva voce o entrambi devono essere attivati o disattivati.

- **Qualità video** - per scegliere la qualità dell'immagine per le videochiamate. Le modifiche non hanno effetto quando è in corso una chiamata.

Contatti

È possibile salvare le informazioni sui contatti nella memoria del telefono o in una carta SIM.

Scegliere quale rubrica, **Rubrica** o **Rubrica SIM**, visualizzare come impostazione predefinita.

Per visualizzare informazioni e impostazioni

- In modalità standby, selezionare Menu
 - ▶ Rubrica ▶ Altro ▶ Opzioni.

Contatto predefinito

Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella **Rubrica**. Se si seleziona **Rubrica SIM** come rubrica predefinita, le informazioni visualizzate dai contatti variano in base alla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
 - ▶ Rubrica ▶ Altro ▶ Opzioni ▶ Avanzate
 - ▶ Rubrica predef..
- 2 ▶ Rubrica o Rubrica SIM.

Rubrica del telefono

Salvare i contatti nel telefono aggiungendo il nome, il numero di telefono e le informazioni personali. È possibile aggiungere anche immagini e suonerie ai contatti. Utilizzare ,  e  per scorrere tra le schede e i rispettivi campi di informazione.

Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 Se **Rubrica** è selezionata come impostazione predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu ▶ Rubrica ▶ Nuovo contatto ▶ Aggiungi**.
- 2 Immettere il nome ▶ **OK**.
- 3 Immettere il numero ▶ **OK**.
- 4 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 5 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni. Per immettere simboli, ad esempio @, ▶ **Altro ▶ Aggiungi simbolo** e selezionare il simbolo ▶ **Inserisci**.
- 6 Una volta aggiunte tutte le informazioni ▶ **Salva**.

Per eliminare un contatto

- 1 ▶ **Rubrica** e scorrere fino a un contatto.
- 2 Premere  e selezionare **Sì**.

Per eliminare tutti i contatti del telefono

- Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu ▶ Rubrica ▶ Altro ▶ Opzioni ▶ Avanzate ▶ Elimina tutti cont. ▶ Sì e ▶ Sì**. I nomi e i numeri sulla carta SIM non vengono eliminati.

Rubrica SIM

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM.

Per aggiungere un numero SIM

- 1 Se **Rubrica SIM** è selezionata come rubrica predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu ▶ Rubrica ▶ Nuovo contatto ▶ Aggiungi**.
- 2 Immettere il nome ▶ **OK**.
- 3 Immettere il numero ▶ **OK** e selezionare un'opzione relativa ai numeri. Aggiungere altre informazioni, se disponibili ▶ **Salva**.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

- Quando la **Rubrica** è selezionata come predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu ▶ Rubrica ▶ Altro ▶ Opzioni ▶ Avanzate ▶ Salva aut. in SIM** e selezionare **Attiva**.

Stato memoria

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** ► **Altro** ► **Opzioni** ► **Avanzate** ► **Stato memoria**.

Uso dei contatti

È possibile utilizzare i contatti nei modi indicati di seguito.

- Chiamata di un contatto del telefono o della rubrica SIM.
- Invio dei contatti del telefono a un altro dispositivo.
- Copia dei contatti nel telefono e sulla carta SIM.
- Aggiunta di un'immagine o di una suoneria a un contatto del telefono.
- Modifica dei contatti.
- Sincronizzazione dei contatti.

Per chiamare un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica**. Scorrere fino al contatto oppure immettere la prima lettera o le prime lettere del nome del contatto.

- 2 Quando il contatto è evidenziato, premere  o  per selezionare un numero ► **Chiama** per effettuare una chiamata vocale o ► **Altro** ► **Effettua videoch.** per effettuare una videochiamata.

Per chiamare un numero SIM

- Se **Rubrica SIM** è impostata come predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** e quando il contatto è evidenziato, premere  o  per selezionare un numero. ► **Chiama** per effettuare una chiamata vocale o ► **Altro** ► **Effettua videoch.** per effettuare una videochiamata.
- Se la **Rubrica** è impostata come predefinita, in modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** ► **Altro** ► **Opzioni** ► **Rubrica SIM** e selezionare il contatto ► **Chiama** per effettuare una chiamata vocale o ► **Altro** ► **Effettua videoch.** per effettuare una videochiamata.

Per inviare un contatto

- ► **Rubrica** e selezionare un contatto ► **Altro** ► **Invia contatto** e selezionare un metodo di trasferimento.

Per inviare tutti i contatti

- In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Avanzate ► **Invia tutti contatti** e selezionare un metodo di trasferimento.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Avanzate ► **Copia nella SIM**.
- 2 Selezionare un'opzione.

 *Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.*

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Avanzate ► **Copia dalla SIM**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per aggiungere un'immagine, una suoneria o un video a un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica e selezionare il contatto ► Altro ► **Modif. contatto**.
- 2 Scorrere fino alla scheda appropriata e selezionare Immagine o Suoneria ► **Aggiungi**.

- 3 Selezionare un'opzione e un elemento ► **Salva**.

 *Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale ai contatti.*

Per modificare un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica e selezionare un contatto ► Altro ► **Modif. contatto**.
- 2 Scorrere fino alla scheda appropriata e selezionare il campo da modificare ► **Modifica**.
- 3 Modificare le informazioni e ► **Salva**.

Per modificare un numero SIM

- 1 Se Rubrica SIM è l'opzione predefinita, in modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica e selezionare il nome e il numero da modificare. Se Rubrica è impostata come predefinita, in modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Rubrica SIM e selezionare il nome e il numero da modificare.
- 2 ► Altro ► **Modif. contatto** e modificare il nome e il numero.

Sincronizzazione dei contatti

È possibile sincronizzare i contatti con un'applicazione di contatti sul Web.

Per ulteriori informazioni

► 77 Sincronizzazione.

Per salvare e ripristinare i contatti con una memory card

- In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Avanzate ► Backup in M.S. o Ripristino da M.S..

Per selezionare il tipo di ordinamento dei contatti

- In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Avanzate ► Ordinamento.

Lista chiamate

Informazioni sulle chiamate più recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

- 1 Dalla modalità standby ► Chiam. e selezionare una scheda.
- 2 Scorrere fino al nome o al numero da chiamare ► Chiama per effettuare una chiamata vocale o ► Altro ► Effettua videoch. per effettuare una videochiamata.

Per aggiungere un numero dalla lista chiamate alla rubrica

- 1 Dalla modalità standby ► Chiam. e selezionare una scheda.
- 2 Scorrere fino al numero da aggiungere ► Altro ► Salva numero.
- 3 ► Nuovo contatto per creare un nuovo contatto oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero.

Per cancellare la lista chiamate

- ► Chiam. ► la scheda Tutte ► Altro ► Elimina tutto.

Composizione rapida con immagini

Salvare i numeri nelle posizioni 1-9 nel telefono per accedervi facilmente. La composizione rapida dipende dalla rubrica predefinita ► 26 Contatto predefinito. Ad esempio, è possibile eseguire la composizione rapida di numeri salvati sulla carta SIM.

Se si aggiungono contatti con immagini alle posizioni della composizione rapida, vengono visualizzate le immagini dei contatti per praticità ► 29 Per aggiungere un'immagine, una suoneria o un video a un contatto del telefono.

Per modificare i numeri della composizione rapida

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Composiz. veloce.**
- 2 Scorrere fino alla posizione ► **Aggiungi o ► Altro ► Sostituisci.**

Per eseguire la composizione rapida

- In modalità standby, immettere il numero della posizione ► **Chiama.**

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

 *Per il numero del servizio di segreteria telefonica o per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.*

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto **(1)**. Se non è stato immesso il numero del servizio di segreteria telefonica, ► **Sì** e immettere il numero.

Per modificare il numero della segreteria telefonica

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Messaggi ► Impostazioni ► N. segreteria telef..**

Gestione vocale

È possibile utilizzare la voce per gestire le chiamate creando comandi vocali per:

- Eseguire selezioni vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome.
- Attivare la gestione vocale pronunciando una "parola magica".
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce.

Prima di usare la composizione vocale

Attivare la funzione di composizione vocale e registrare i comandi vocali. Accanto al numero di telefono a cui corrisponde un comando vocale viene visualizzata un'icona.

Per attivare la composizione vocale e registrare i nomi

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Gestione vocale ► Composiz. vocale ► Attiva ► Sì ► Nuovo com. voc.** e selezionare un contatto.

- 2 Se al contatto sono associati più numeri, utilizzare  e  per visualizzare tutti i numeri. Selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale. Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
- 3 Vengono visualizzate alcune istruzioni. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
- 4 Se la registrazione è riuscita ► **Sì**. In caso contrario, ► **No** e ripetere il passo 3.
- 5 Per registrare un altro comando vocale relativo a un contatto ► **Nuovo com. voc.** ► **Aggiungi** e ripetere i passi precedenti da 2 a 4.

Nome chiamante

È possibile ascoltare il nome del contatto registrato quando si riceve una chiamata da tale contatto.

Per attivare o disattivare la funzione nome chiamante

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Gestione vocale** ► **Ripr. nome chiam..**

Composizione vocale

Avviare la composizione vocale in modalità standby utilizzando il telefono, un viva voce portatile, una cuffia Bluetooth o pronunciando la parola magica.

Per effettuare una chiamata

- 1 In modalità standby, tenere premuto uno dei tasti del volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il nome viene riprodotto e la chiamata viene connessa.

Per effettuare una chiamata con un viva voce

- In modalità standby, tenere premuto il pulsante del viva voce oppure premere il pulsante della cuffia Bluetooth.

Parola magica

È possibile registrare e utilizzare un comando vocale come parola magica per attivare la gestione vocale senza premere alcun tasto. La parola magica può essere utilizzata solo con un viva voce portatile.



Scegliere una parola o un'espressione lunga, insolita, raramente usata nei dialoghi comuni.

Per attivare e registrare la parola magica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Gestione vocale** ▶ **Parola magica**
▶ **Attiva**.
- 2 Vengono visualizzate alcune istruzioni.
▶ **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare la parola magica.
- 3 ▶ **Sì** per accettare oppure ▶ **No** per registrare una nuova parola magica.
- 4 Vengono visualizzate alcune istruzioni.
▶ **Continua** e selezionare gli ambienti nei quali deve essere attivata la parola magica.

Come rispondere utilizzando la voce

È possibile rispondere alle chiamate oppure rifiutarle con la voce, quando si utilizza il viva voce.

 È possibile utilizzare un file **MIDI**, **WAV** (16 kHz), **eMelody** o **iMelody** come suoneria per la risposta vocale.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi vocali di risposta

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Gestione vocale** ▶ **Risposta vocale**
▶ **Attiva**.

- 2 Vengono visualizzate alcune istruzioni.
▶ **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.
- 3 ▶ **Sì** per accettare o ▶ **No** per una nuova registrazione.
- 4 Vengono visualizzate alcune istruzioni.
▶ **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
- 5 ▶ **Sì** per accettare o ▶ **No** per una nuova registrazione.
- 6 Vengono visualizzate alcune istruzioni.
▶ **Continua** e selezionare gli ambienti nei quali deve essere attivata la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata oppure rifiutarla utilizzando i comandi vocali

- Quando il telefono squilla, pronunciare la parola:
 - "Rispondi", per collegare la chiamata.
 - "Occupato", per rifiutare la chiamata.

Per modificare i comandi vocali

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Rubrica** e scorrere fino a un contatto.
- 2 ▶ **Altro** ▶ **Modif. contatto** e scorrere fino alla scheda appropriata.

Per registrare nuovamente un comando vocale

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Gestione vocale ► Composiz. vocale ► Modifica nomi.
- 2 Selezionare un comando ► Altro ► Sostit. sel. voc..
- 3 Attendere il segnale e pronunciare il comando.



Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria telefonica.



Quando la funzione di limitazione delle chiamate è attivata, alcune opzioni della funzione di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. ➔ 37 Composizione limitata.

Il telefono dispone delle seguenti opzioni:

- **Trasferisci sempre** - per trasferire tutte le chiamate.
- **Se occupato** - quando è in corso una chiamata.
- **Non raggiungibile** - se il telefono è spento o non raggiungibile.
- **Nessuna risposta** - se non si risponde entro un determinato periodo di tempo.

Per attivare un trasferimento di chiamata

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam. ► Trasfer. chiamate.
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento ► Attiva.
- 3 Immettere il numero di telefono a cui trasferire le chiamate oppure premere Ricerca per trovare un contatto ► OK.

Per disattivare un trasferimento di chiamata

- Scorrere fino all'opzione di trasferimento ► Disattiva.

Gestione simultanea di più chiamate

Il telefono consente di gestire più chiamate contemporaneamente.



Servizio avviso di chiamata

Se il servizio è attivato, si sente un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata.

Per attivare o disattivare il servizio avviso di chiamata

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam. ► Gestione chiamate ► Avviso di chiamata.

Per eseguire una seconda chiamata

- 1 ► Altro ► In att. per mettere in attesa la chiamata in corso.
- 2 Immettere il numero da chiamare
► Altro ► Chiama.

Per ricevere una seconda chiamata vocale

- Quando si riceve una seconda chiamata, è possibile selezionare:
 - ► **Rispondi** e mettere in attesa la chiamata in corso.
 - ► **Occupato** per rifiutare la seconda chiamata e continuare la chiamata in corso.
 - ► **Sost. chiam. attiva** per rispondere alla seconda chiamata e terminare la chiamata in corso.



Gestione di due chiamate

Quando una chiamata è in corso e un'altra in attesa, è possibile selezionare:

- Altro per le opzioni:
- **Alterna** - per alternare fra le due chiamate.
- **Conferenza** - per unire le chiamate in conferenza.
- **Trasferisci ch.** - per collegare le due chiamate. L'utente verrà scollegato da entrambe.

► Termina per le opzioni:

- **Sì** - per riprendere la chiamata in attesa.
- **No** - per terminare entrambe le chiamate.

Non è possibile rispondere a una terza chiamata se non si termina una delle prime due chiamate o non le si unisce in una conferenza telefonica.

Conferenze telefoniche

È possibile avviare una conferenza telefonica unendo la chiamata in corso con la chiamata in attesa. È possibile quindi mettere in attesa la conferenza e aggiungere fino a cinque partecipanti oppure effettuare un'altra chiamata.



Per le conferenze telefoniche potrebbero venire addebitati costi aggiuntivi; per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Per unire le due chiamate in una conferenza telefonica

- ► Altro ► Conferenza.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 ► Altro ► In att. per mettere in attesa le chiamate unite.
- 2 ► Altro ► Agg. chiamata e chiamare il successivo partecipante da aggiungere alla conferenza telefonica.
- 3 ► Altro ► Conferenza.
- 4 Ripetere i passi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- Altro ► Termina ch.conf. e selezionare il partecipante che si desidera disconnettere dalla conferenza telefonica.

Per avviare una conversazione privata

- 1 ► Altro ► Conversa con e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 ► Altro ► Conferenza per riprendere la conferenza telefonica.



Gestione di due linee telefoniche

Se l'abbonamento include il servizio di linea alternativa, è possibile effettuare chiamate separate con numeri di telefono diversi.

Per selezionare una linea per le chiamate in uscita

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam.. Selezionare una linea.

Per modificare il nome di una linea

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Display ► Modif. nomi linea. Selezionare la linea da modificare.

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i propri numeri telefonici

- In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Numeri speciali ► Numeri personali e selezionare una delle opzioni.

Chiamate consentite

È possibile ricevere le chiamate solo da determinati numeri di telefono. Se è attiva l'opzione di trasferimento delle chiamate **Se occupato**, le chiamate vengono trasferite.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam. ► Gestione chiamate ► Ch. consentite ► Solo da lista ► Modifica ► Aggiungi.
- 2 Selezionare un contatto o ► Gruppi ► 39 Gruppi.

Per accettare tutte le chiamate

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam. ► Gestione chiamate ► Ch. consentite ► Autorizza tutti.



Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider dei servizi.



Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile attivare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

È possibile limitare le seguenti chiamate:

- Tutte le ch. in usc. - tutte le chiamate in uscita.
- Chia. inter. in usc. - tutte le chiamate internazionali in uscita.

- Int. in usc. roam. - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese.
- Tutte le ch. in arr. - tutte le chiamate in arrivo.
- In arr. con roam. - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero ► 22 Reti.

Per attivare o disattivare la limitazione delle chiamate

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiam. ► Gestione chiamate ► Limita chiamate. Selezionare un'opzione.
- 2 Selezionare Attiva o Disattiva, immettere la password ► OK.



Abilitazione numeri

La funzione di abilitazione numeri consente di effettuare chiamate a determinati numeri memorizzati nella carta SIM. I numeri fissi sono protetti dal PIN2.



L'attivazione della funzione di abilitazione numeri non esclude la possibilità di chiamare il numero internazionale di emergenza 112.

È possibile salvare numeri parziali. Ad esempio, memorizzando 0123456, si possono effettuare chiamate verso tutti i numeri che iniziano con 0123456.



Quando la funzione di abilitazione numeri è attivata, non è possibile visualizzare o gestire i numeri di telefono memorizzati nella carta SIM.

Per attivare o disattivare l'abilitazione numeri

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Numeri speciali ► Abilitaz. numeri e selezionare Attiva o Disattiva.
- 2 Immettere il codice PIN2 ► OK quindi nuovamente ► OK per confermare.

Per salvare un numero fisso

- In modalità standby, selezionare Menu ► Rubrica ► Altro ► Opzioni ► Numeri speciali ► Abilitaz. numeri ► Numeri abilitati ► Nuovo numero e immettere le informazioni.



Durata e costo delle chiamate

Nel corso di una chiamata, ne viene visualizzata la durata. È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale delle chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Chiamate ► Tempo e costo ► Indicatori chiamat..

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segnali acustici

Durante una chiamata, è possibile effettuare operazioni di banca o controllare una segreteria telefonica tramite l'uso di segnali acustici.

Per utilizzare i segnali acustici

- Premere **(0+)** - **(9)**, **(* 66-)** o **(# **)** per inviare i toni.
- ► **Altro** ► **Disattiva toni** o **Attiva toni** per attivare o disattivare i toni durante una chiamata.
- Premere **(C)** per cancellare il contenuto dello schermo dopo una chiamata.

Appunti

Utilizzare lo schermo come appunti per immettere un numero di telefono durante una chiamata. Una volta terminata la chiamata, il numero rimane visualizzato sullo schermo. A questo punto, è possibile chiamare il numero oppure salvarlo nella rubrica.

Per chiamare o salvare un numero dagli appunti

- ▶ **Chiama** per chiamare il numero.
- ▶ **Altro ▶ Salva numero** e selezionare un contatto da associare al numero da salvare.
- ▶ **Altro ▶ Nuovo contatto** per creare un nuovo contatto da associare al numero da salvare.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

Se il servizio Identificazione limitata della linea chiamante (CLIR, Calling Line Identification Restriction) è supportato dall'abbonamento, è possibile scegliere di mostrare o nascondere il numero per una chiamata

Per nascondere o mostrare sempre il proprio numero

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ▶ Impostazioni ▶ la scheda Chiamate ▶ Mostra/nasc. num..

- 2 Selezionare Mostra numero, Nascondi num. o Imp.predef.rete.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail per inviare messaggi a diversi destinatari contemporaneamente
► 40 Messaggistica.



Se si invia un SMS a un gruppo, viene addebitato l'invio a ogni singola componente del gruppo.

È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti
► 36 Chiamate consentite.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail.

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ▶ Rubrica ▶ Altro ▶ Opzioni ▶ Gruppi ▶ Nuovo gruppo ▶ Aggiungi.
- 2 Immettere il nome per il gruppo ▶ Continua.
- 3 ▶ Nuovo ▶ Aggiungi per trovare e selezionare il numero di un contatto o un indirizzo e-mail.
- 4 Ripetere il passo 3 per aggiungere altri numeri o indirizzi e-mail. ▶ Confer..

Biglietti da visita

È possibile aggiungere il proprio biglietto da visita come contatto.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** ► **Altro** ► **Opzioni** ► **Bigl. visita pers.** e aggiungere le informazioni relative al proprio biglietto da visita ► **Salva**.

Per inviare il proprio biglietto da visita

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** ► **Altro** ► **Opzioni** ► **Bigl. visita pers.** ► **Invia bigl. pers.** e selezionare un metodo di trasferimento.

Messaggistica

Messaggi SMS, MMS, vocali, e-mail, Amici personali.

Il telefono supporta diversi servizi di messaggistica. Contattare il provider dei servizi per conoscere i servizi che è possibile utilizzare oppure visitare il sito www.sonyericsson.com/support per ulteriori informazioni.

SMS

I messaggi di testo possono contenere immagini semplici, effetti sonori, animazioni e melodie. È possibile anche creare e utilizzare i modelli per i messaggi.

Operazioni preliminari

Il numero del centro servizi viene fornito dal provider dei servizi e generalmente è impostato nella carta SIM. In caso contrario, immettere il numero manualmente.

Per impostare il numero del centro servizi

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **SMS** ► **Centro servizi**. Il numero del centro servizi viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.

- 2 Se non è visualizzato alcun numero
► Modifica ► Nuovo centro ser.
e immettere il numero, includendo il
prefisso internazionale "+" e il prefisso
nazionale ► Salva.

Invio di messaggi di testo

Per ulteriori informazioni sull'immissione
di lettere ► 17 Immissione di lettere.

 Alcuni caratteri specifici delle lingue
occupano più spazio. Per alcune lingue
è possibile disattivare Non accentate per
risparmiare spazio.

Per scrivere e inviare un messaggio di testo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
► Messaggi ► Scrivi nuovo ► SMS.
- 2 Scrivere il messaggio ► Continua.
È possibile salvare un messaggio per
un utilizzo successivo in Bozze
premendo  ► Salva messaggio.
- 3 ► Numero telefono e immettere un
numero oppure ► Ricerca rubrica per
richiamare un numero o un gruppo dalla
Rubrica o ► Indirizzo e-mail oppure
eseguire una selezione dalla lista degli
ultimi destinatari utilizzati ► Invia.

 Per inviare un messaggio a un indirizzo
e-mail, è necessario impostare un numero
del gateway e-mail, ► Messaggi ►
Impostazioni ► SMS ► Gateway e-mail.
Il numero viene fornito dal provider dei
servizi.

Per copiare e incollare testo in un messaggio

- 1 Durante la scrittura del messaggio
► Altro ► Copia e incolla.
- 2 ► Copia tutto o ► Seleziona e copia
e premere , ,  e  per scorrere
e selezionare il testo nel messaggio.
- 3 ► Altro ► Copia e incolla ► Incolla.

Per inserire un elemento in un messaggio di testo

- 1 Durante la scrittura del messaggio
► Altro ► Agg. elemento.
- 2 Selezionare un'opzione e un elemento,
ad esempio un'immagine.

 È possibile convertire un messaggio di
testo in un MMS. Durante la scrittura del
messaggio ► Altro ► In MMS e proseguire
con la creazione del messaggio MMS,
► 44 Messaggi MMS.

Ricezione di messaggi di testo

Un SMS ricevuto viene visualizzato nel menu Attività se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**.

► **Visualiz.** per leggere il messaggio.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera leggere il messaggio di testo. ► **Sì** per leggere il messaggio oppure ► **No** per leggere il messaggio in un altro momento. Una volta letto il messaggio di testo ► **Altro** per visualizzare una lista di opzioni oppure premere (↩) per chiudere il messaggio.

Per chiamare un numero riportato in un SMS

- Selezionare il numero di telefono visualizzato nel messaggio, ► **Chiama**.

Salvataggio ed eliminazione di messaggi SMS

I messaggi di testo ricevuti vengono salvati nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è necessario eliminare i messaggi o spostarli sulla carta SIM per poterne ricevere di nuovi. I messaggi salvati sulla carta SIM rimangono sulla carta fin quando non vengono eliminati.

Per salvare un messaggio

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Posta in arrivo** e selezionare il messaggio da salvare.
- 2 ► **Altro** ► **Salva messaggio**.
- 3 ► **Messaggi salvati** per salvare sulla carta SIM oppure ► **Modelli** per salvare il messaggio come modello nel telefono.

Per salvare un elemento in un SMS

- 1 Durante la lettura di un messaggio, selezionare il numero di telefono, la foto o l'indirizzo Web da salvare ► **Altro**.
- 2 ► **Usa** (il numero di telefono selezionato viene visualizzato) ► **Salva numero** per salvare il numero di telefono o ► **Salva immagine** per salvare un'immagine oppure ► **Usa** (il segnalibro selezionato viene visualizzato) ► **Salva segnalibro** per salvare un segnalibro.

Per eliminare un messaggio

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Selezionare il messaggio da eliminare e premere (C).

Per salvare o eliminare diversi messaggi

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Selezionare un messaggio ► **Altro** ► **Elimina tutti msg** per eliminare tutti i messaggi dalla cartella oppure ► **Seleziona diversi** e scorrere e selezionare i messaggi premendo **Seleziona** o **Deselez.**.
- 3 ► **Altro** ► **Salva messaggi** per salvare i messaggi oppure ► **Elimina messaggi** per eliminare i messaggi.

Messaggi lunghi

Il numero di caratteri che può contenere un messaggio di testo dipende dalla lingua nella quale si scrive. È possibile inviare un messaggio lungo unendo due o più messaggi. Per l'invio di ogni singolo messaggio collegato in un messaggio lungo viene corrisposto un addebito. Il destinatario non può ricevere contemporaneamente le due parti del messaggio.

 *Contattare il provider dei servizi per verificare il numero massimo di messaggi che si possono collegare.*

Per attivare l'invio di messaggi lunghi

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **SMS** ► **Lung. max mess.** ► **Max disponibile.**

Modelli per i messaggi di testo

È possibile aggiungere un nuovo modello oppure salvare un messaggio come modello nel telefono ► **42 Per salvare un messaggio.**

Per aggiungere un modello

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Modelli** ► **Nuovo modello** ► **Testo.**
- 2 Inserire il testo ► **OK.**
- 3 Immettere un titolo ► **OK.**

Per utilizzare un modello

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Modelli**, selezionare un modello ► **Usa** ► **SMS.**
- 2 Aggiungere il testo o ► **Continua** e selezionare un destinatario a cui inviare il messaggio.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare un valore predefinito per le opzioni dei messaggi oppure scegliere le impostazioni ogni volta che si invia un messaggio.

Per impostare le opzioni dei messaggi di testo predefinite

- In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Messaggi** ▶ **Impostazioni** ▶ **SMS**
e selezionare le opzioni da modificare.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta scritto il messaggio e selezionato il destinatario ▶ **Altro**
▶ **Avanzate**.
- 2 Selezionare un'opzione da modificare
▶ **Modifica** e selezionare una nuova impostazione ▶ **Confer..**

Per controllare lo stato di consegna di un messaggio inviato

- In modalità standby, selezionare **Menu** ▶ **Messaggi** ▶ **Messaggi inviati** e selezionare un SMS ▶ **Visualiz.**
▶ **Altro** ▶ **Visualizza stato**.

Messaggi MMS

I messaggi MMS possono contenere testo, immagini, immagini della fotocamera, presentazioni, registrazioni di suoni, video, firme e allegati.

I messaggi immagine possono essere inviati ad un telefono cellulare o a un indirizzo e-mail.

Operazioni preliminari

Sia l'utente che il destinatario devono disporre di abbonamenti che supportano i messaggi MMS.

Se non esiste un profilo Internet o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni MMS dal gestore di rete o dal sito www.sonyericsson.com/support.

Prima di inviare un MMS, è possibile verificare quanto riportato di seguito.

L'indirizzo del centro messaggi e un profilo Internet sono impostati. In modalità standby, selezionare **Menu** ▶ **Messaggi** ▶ **Impostazioni** ▶ **MMS** ▶ **Profilo MMS** e selezionare un profilo.
▶ **Altro** ▶ **Modifica** ▶ **Centro messaggi**
o ▶ **Altro** ▶ **Modifica** ▶ **Profilo Internet**.

Per creare e inviare un messaggio immagine

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Messaggi** ▶ **Scrivi nuovo** ▶ **MMS**.
- 2 Premere  per aggiungere elementi come immagini, video o suoni. ▶ **Altro** per visualizzare una lista di altre opzioni.
- 3 Quando si è pronti per l'invio
▶ **Continua**.

- 4 ► Indirizzo e-mail o ► Numero telefono o ► Ricerca rubrica per richiamare un numero o un gruppo dalla Rubrica o per effettuare una selezione dalla lista degli ultimi destinatari utilizzati ► **Invia.**

 *Durante la scrittura e la composizione dei messaggi MMS è possibile utilizzare i comandi Copia e Incolla ► 41 Per copiare e incollare testo in un messaggio.*

Per creare una propria firma per gli MMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Messaggi ► Impostazioni ► MMS.**
- 2 ► **Firma ► Nuova firma** e creare la propria firma come MMS.

Per impostare le opzioni dei messaggi MMS predefinite

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Messaggi ► Impostazioni ► MMS** e selezionare le opzioni da modificare.

Opzioni di invio aggiuntive

È possibile richiedere un rapporto di lettura, di consegna e impostare una priorità per un messaggio specifico. È anche possibile aggiungere altri destinatari al messaggio.

Per scegliere opzioni di invio aggiuntive

- 1 Una volta creato il messaggio e selezionato il destinatario ► **Altro.**
- 2 ► **Agg. destinatario** per aggiungere un altro destinatario oppure ► **Modif. destinatari** per modificare e aggiungere destinatari. ► **Modifica oggetto** per modificare l'oggetto del messaggio oppure ► **Avanzate** per altre opzioni di invio.

Ricezione di messaggi immagine

Selezionare la modalità di download degli MMS e di salvataggio degli elementi che si ricevono negli MMS.

Per impostare il download automatico

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Messaggi ► Impostaz. ► MMS ► Downl. automat.** per visualizzare e selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Sempre** - il download è automatico.
 - **Chiedi con roa.** - il download è su richiesta quando non ci si trova nella rete di origine.
 - **Mai in roaming** - il download non viene effettuato quando non ci si trova nella rete di origine.
 - **Chiedi sempre** - il download è sempre su richiesta.

- **Disattivato** - nuovi messaggi in Posta in arrivo. Selezionare il messaggio e ► **Visualizza** per scaricarlo.

Per ricevere messaggi MMS

- 1 Un MMS scaricato automaticamente al momento della ricezione viene visualizzato nel menu **Attività** se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**. ► **Visualiz.** per leggere il messaggio. Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera leggere l'MMS, ► **Sì** per leggerlo o riprodurlo.
- 2 Premere (↩) per chiudere il messaggio.

Per salvare un elemento in un messaggio MMS

- Durante la lettura di un messaggio MMS ► **Altro** ► **Salva elementi** e selezionare un elemento da salvare dalla lista che viene visualizzata.

Eliminazione di messaggi immagine

I messaggi immagine vengono salvati nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è necessario eliminare alcuni messaggi per poterne ricevere di nuovi. Selezionare un messaggio e premere (C) per eliminarlo.

Modelli per i messaggi MMS

Aggiungere un nuovo modello oppure utilizzare un modello predefinito.

Per aggiungere un modello

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Modelli** ► **Nuovo modello** ► **MMS**.
- 2 ► **Altro** per aggiungere nuovi elementi.
- 3 ► **Salva**, immettere un titolo ► **OK** per salvare il modello.

Per utilizzare un modello

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Modelli** e selezionare un modello dalla lista ► **Usa** per utilizzare il modello così com'è oppure ► **Altro** ► **Modifica modello** per modificare il modello, ► **Salva**, immettere un titolo ► **OK** per salvare le modifiche.
- 2 ► **Continua** e selezionare un destinatario a cui inviare il messaggio oppure selezionare un modello dalla lista ► **Usa** ► **Continua** se il modello è stato modificato.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.

 *Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.*

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Scrivi nuovo** ► **Messaggio voc..**
- 2 Registrare il messaggio. ► **Interr.** per terminare.
- 3 ► **Invia** per inviare il messaggio.
- 4 ► **Indirizzo e-mail** per un destinatario e-mail o ► **Numero telefono** per un destinatario telefonico oppure ► **Ricerca rubrica** per un numero o un gruppo nella Rubrica oppure effettuare una scelta dalla lista degli ultimi destinatari utilizzati ► **Invia**.

Ricezione dei messaggi vocali

Un messaggio vocale scaricato automaticamente al momento della ricezione sarà visualizzato nel menu **Attività** se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**. ► **Riproduci** per ascoltare il messaggio.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera ascoltare il messaggio vocale. ► **Sì** per riprodurre il messaggio oppure ► **No** per riprodurre il messaggio in un altro momento. Una volta ascoltato il messaggio vocale ► **Altro** per visualizzare una lista di opzioni. Premere  per chiudere il messaggio.



E-mail

È possibile leggere i messaggi e-mail nel telefono in qualsiasi momento. Scrivere un messaggio, allegare un'immagine della fotocamera, una registrazione o un video e inviarlo ad amici o colleghi. Dal telefono è anche possibile rispondere a messaggi e-mail e inoltrarli esattamente come dal computer.

L'indirizzo e-mail che si utilizza nel computer può essere utilizzato anche nel telefono. A tal fine, è necessario configurare nel telefono le stesse impostazioni e-mail utilizzate dal computer per l'indirizzo e-mail. Per utilizzare nel telefono l'indirizzo e-mail del computer, effettuare una delle seguenti operazioni.

- **Ricevere le impostazioni automaticamente**

Il modo più semplice consiste nel ricevere le impostazioni direttamente nel telefono. Accedere a Internet tramite il computer e visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

- **Immettere le impostazioni manualmente**

- Contattare il provider e-mail per le informazioni sulle impostazioni necessarie. Un provider e-mail è la persona o l'azienda che ha fornito l'indirizzo e-mail, ad esempio, l'amministratore IT in ufficio o un provider Internet, oppure
- È possibile ricevere a casa un documento dal provider e-mail contenente le informazioni sulle impostazioni, oppure
- È possibile reperire le informazioni necessarie nelle impostazioni del programma e-mail installato sul computer.

Informazioni necessarie

Di seguito sono riportate le informazioni minime necessarie.

Tipi di impostazione	Esempi
Tipo di conness.	<i>POP3 o IMAP4</i>
Indirizzo e-mail	<i>mario.rossi@esempio.it</i>
Server in entrata	<i>posta.esempio.it</i>
Nome utente	<i>mrossi</i>
Password	<i>zX123</i>
Server in uscita	<i>posta.esempio.it</i>

 *Esistono numerosi provider e-mail. La terminologia e le informazioni richieste da ciascuno di essi potrebbero essere differenti. Non tutti i provider di servizi consentono l'accesso all'e-mail.*

Non appena vengono immesse le impostazioni, saranno disponibili anche le istruzioni di installazione e le informazioni della guida.

Per immettere le impostazioni e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Impostaz..
- 2 Una volta immesse le impostazioni, ► Posta in arrivo ► Altro ► Invia e ricevi per accedere all'e-mail.
Una volta immesse le impostazioni necessarie, il telefono è in grado di connettersi a un server e-mail per inviare e ricevere messaggi e-mail.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider dei servizi.

Per creare un account e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Impostaz. ► Nuovo account ► Aggiungi.
- 2 Immettere un nome per l'account ► OK. Per informazioni ► Istruz. di installaz. o premere per un'impostazione ► Info.
- 3 Premere per un'impostazione e immettere le seguenti impostazioni minime necessarie:
 - **Avviso e-mail** – selezionare il segnale acustico per i nuovi messaggi.
 - **Connetti con** – selezionare un account dati (fornito dal gestore di rete, ► Info).
 - **Indirizzo e-mail** – immettere l'indirizzo e-mail.
 - **Tipo di conness.** – POP3 o IMAP4.

- **Server in entrata** – immettere il nome del server.
- **Nome utente** – immettere il nome utente dell'account e-mail.
- **Password** – immettere la password dell'account e-mail.
- **Server in uscita** – immettere il nome del server.

Per immettere impostazioni avanzate dell'account e-mail (opzionale nella maggior parte dei casi)

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Impostaz..
- 2 Selezionare un account da modificare ► Altro ► Modif. account ► Avanzate.
- 3 Premere per selezionare e immettere le impostazioni, se richiesto dal provider e-mail, ad esempio, Intervallo contr..

Per ricevere e leggere messaggi e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Inv. e ric. quando la Posta in arrivo è vuota oppure ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Altro ► Invia e ricevi per scaricare nuovi messaggi. Con questa operazione vengono anche inviati eventuali messaggi presenti nella Posta in uscita.
- 2 Selezionare un messaggio nella Posta in arrivo ► Visualiz. per leggerlo.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Scrivi nuovo.
- 2 ► Aggiungi per immettere il destinatario. ► Indirizzo e-mail per digitare un indirizzo e-mail ► OK
o ► Ricerca rubrica per selezionare un destinatario dalla Rubrica ► Seleziona o selezionare un indirizzo e-mail dagli ultimi destinatari utilizzati ► Seleziona.
- 3 ► Modifica per immettere il destinatario (dopo che se ne è aggiunto uno) per aggiungere altri destinatari. Selezionare A, Cc o Ccn e selezionare i destinatari da aggiungere. Una volta selezionati i destinatari ► Confer..
- 4 Premere per selezionare il campo relativo all'oggetto, digitare l'oggetto del messaggio e-mail ► OK. Per modificare l'oggetto ► Modifica.
- 5 Premere per selezionare il campo di testo, scrivere il messaggio ► OK. Per modificare il messaggio ► Modifica.
- 6 Premere per selezionare il campo relativo all'allegato. ► Aggiungi e scegliere il tipo di allegato da aggiungere ► Seleziona per selezionare l'allegato da aggiungere. Per aggiungere altri allegati ► Aggiungi di nuovo.

- 7 ► Continua ► Invia o Altro ► Salva in P. uscita per salvare il messaggio e inviarlo in un secondo tempo.



Durante la scrittura e la modifica dei messaggi e-mail, è possibile utilizzare i comandi Copia e Incolla ► 41 Per copiare e incollare testo in un messaggio.

Per salvare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo.
- 2 Selezionare un messaggio ► Altro ► Salva messaggio ► E-mail salvata.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Selezionare il messaggio nella Posta in arrivo a cui rispondere ► Altro ► Rispondi oppure aprire il messaggio ► Rispondi.
- 2 ► Sì per includere il messaggio originale nella risposta oppure ► No per escludere il messaggio originale dalla risposta.
- 3 Scrivere il messaggio nel campo di testo ► OK. Per modificare il messaggio ► Modifica.
- 4 ► Continua ► Invia.

Per visualizzare o salvare un allegato in un messaggio e-mail

- Visualizzare un messaggio ► Altro ► Allegati ► Visualizza per visualizzare l'elemento o selezionare un elemento da salvare.

Account e-mail attivo

Se si dispone di più account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Impostazioni e selezionare un account.

E-mail push

È possibile ricevere una notifica nel telefono dal server e-mail, indicante la presenza di un nuovo messaggio, se questa funzione è supportata dal proprio provider e-mail.

Per attivare la notifica di e-mail push

- Quando si utilizza Invia e ricevi, ► Sì per attivarla, se necessario.
- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Impostaz.. Selezionare un account da modificare ► Altro ► Modif. account ► Avanzate ► push E-mail e selezionare un'opzione.

Per eliminare un messaggio e-mail (POP3)

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Altro.
- 2 ► Selez. per elim. o ► Seleziona diversi ► Seleziona o Deselez..



I messaggi selezionati verranno eliminati alla successiva connessione al server.

Per eliminare un messaggio e-mail (IMAP4)

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Altro.
- 2 ► Selez. per elim. o ► Seleziona diversi ► Seleziona o Deselez..
- 3 ► Altro ► Canc. Posta in arr. per eliminare i messaggi.



Tutti i messaggi selezionati per l'eliminazione nel telefono e sul server verranno eliminati.

Amici personali

Connettersi e accedere al server di Amici personali per comunicare in linea con gli amici preferiti. Se l'abbonamento supporta i servizi di instant message e presenza, è possibile inviare e ricevere messaggi e vedere lo stato dei contatti se sono in linea. Se non esiste alcuna impostazione nel telefono, è necessario immettere le impostazioni del server.



Per ulteriori informazioni contattare il provider dei servizi.

Per immettere le impostazioni del server

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► Configura.
- 2 Aggiungere il nome utente, la password le informazioni sul server e selezionare un profilo Internet da utilizzare. Queste informazioni vengono fornite dal provider dei servizi.

Per effettuare la connessione al server di Amici personali

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► Connetti.

Per disconnettersi

- ► Altro ► Disconnetti.

Per aggiungere un contatto alla lista

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Contatti ► Altro ► Agg. contatto.

Per inviare un messaggio chat agli amici personali

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Rubrica e selezionare un contatto dalla lista.
- 2 ► Chat e digitare il messaggio ► Invia.



È anche possibile continuare una conversazione chat dalla scheda Conversazioni.

Stato

È possibile mostrare lo stato solo ai propri contatti oppure è possibile mostrarlo a tutti gli utenti nel server Amici personali.

Per impostare lo stato

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► Altro ► Impostaz. e selezionare Mostra stato pers..
- 2 Scegliere A tutti o Solo a contatti ► Seleziona.

Per modificare il proprio stato

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Stato personale e aggiornare le informazioni sullo stato. Utilizzare  o  per scorrere tra i campi degli stati.

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente di Amici personali o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per creare un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Gruppi chat ► Altro ► Agg. gruppo chat ► Nuovo grup. chat.
- 2 Selezionare chi invitare al gruppo di chat dalla lista dei contatti ► Continua.
- 3 Immettere un breve testo di invito ► Continua ► Invia.

Per aggiungere un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Gruppi chat ► Altro ► Agg. gruppo chat.
- 2 ► Per ID gruppo per immettere direttamente l'ID del gruppo di chat oppure ► Cerca per cercare un gruppo di chat.



Viene mantenuta la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.

Per salvare una conversazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Conversazioni.
- 2 Aprire una conversazione ► Altro ► Salva conversaz..

Per visualizzare una conversazione salvata

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Conversazioni ► Altro ► Conv. salvata.

Per visualizzare gli utenti osservatori

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► la scheda Contatti ► Altro ► Utenti osservatori. Sul server di Amici personali viene visualizzata una lista di utenti che osservano le informazioni sullo stato

Per visualizzare o modificare le impostazioni

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Amici personali ► Altro ► Impostaz. e selezionare un'opzione.

 Per ulteriori informazioni contattare il provider dei servizi.

Informazioni sull'area e sulla cella



Gli abbonati dei gestori di rete che si trovano all'interno di una determinata area o cella possono ricevere messaggi informativi.


Per attivare o disattivare la ricezione delle informazioni

- In modalità standby, selezionare Menu ► Messaggi ► Impostazioni ► Info area ► Ricezione o Info cella.

Gestione immagini

Fotocamera, video, blog, immagini, PhotoDJ™, motivi.

Scatto di foto e registrazione di video

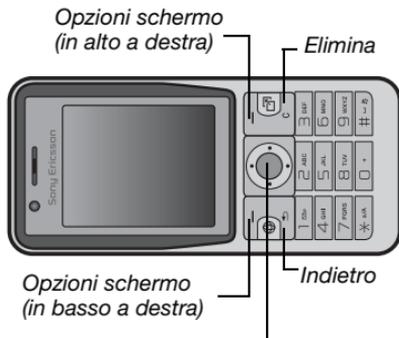

Passa a fotocamera/videocamera  o 

Regola luminosità  o 

Per scattare una foto o registrare un video

- 1 In modalità standby, premere  per attivare la fotocamera.
- 2 Premere  e  per passare dalla fotocamera al videoregistratore.
- 3 **Fotocamera:** premere  per scattare una foto.



Video: premere  per avviare la registrazione. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente . Le foto e i video vengono salvati automaticamente in File manager ► Album fotocam..

- 4 Per scattare un'altra foto o registrare un altro video, premere  per tornare al mirino.
Per interrompere l'utilizzo della fotocamera o del videoregistratore, premere .

Impostazioni della fotocamera

In modalità mirino ► **Impostazioni** per visualizzare le opzioni che consentono di regolare e perfezionare la qualità di foto e video prima di scattarle o registrarli.

 *Se si prova a registrare con una sorgente luminosa intensa come la luce del sole diretta o una lampada sullo sfondo, lo schermo potrebbe oscurarsi oppure l'immagine potrebbe risultare distorta.*

Per utilizzare lo zoom

- Premere  o .

Per regolare la luminosità

- Premere  o .

Opzioni fotocamera e video

Con la fotocamera o il video attivato
► **Impostazioni** per le seguenti opzioni:

- **Passa a videocamera** per registrare un video o **Passa a fotocamera** per scattare una foto.
- **Modalità ripresa (fotocamera):**
 - Normale - nessuna cornice.
 - Panorama - per unire più foto in un'unica foto.
 - Cornici - per aggiungere una cornice alla foto.

- **Burst** - per scattare velocemente più foto in sequenza.
- **Modalità ripresa (video):**
 - Per MMS
 - Video di alta qualità
- **Dimensione immagine (fotocamera) – selezionare:**
 - 2 MP (1600x1200 pixel)
 - 1 MP (1280x960 pixel)
 - VGA (640x480 pixel)
- **Attiva modalità notte** - per migliorare le condizioni di luminosità in ambienti con scarsa luce.
- **Attiva timer autom. (fotocamera)** - per scattare una foto pochi secondi dopo la pressione del pulsante della fotocamera.
- **Effetti - selezionare:**
 - Disattiva - nessun effetto.
 - Bianco e nero - nessun colore.
 - Negativo - colori inversi.
 - Seppia - effetto seppia.
- **Bilanciamento bianco** - per regolare i colori in base alle condizioni di luminosità. Selezionare tra Automatico, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente o Incandescente.
- **Qualità immagine (fotocamera):**
 - Normale
 - Alta
- **Disattiva microf. (video)** - per impostare il microfono.

- **Suono otturatore** (fotocamera) - per selezionare un suono dell'otturatore diverso.
- **Attiva ora e data** (fotocamera) - per aggiungere ora e data a un'immagine da visualizzare in rosso nell'angolo inferiore destro. Visualizzare nelle dimensioni 1:1 o utilizzare lo zoom quando si visualizza un'immagine per vedere il testo.
- **Reimposta file n.** - per ripristinare il contatore del numero di file (sulla memory card devono essere presenti delle foto).
- **Salva in** - selezionare per salvare nella **Memory Stick** o nella **Memoria telefono**.

Scelte rapide della fotocamera

Quando si utilizza la fotocamera, è anche possibile utilizzare i tasti come scelte rapide alle opzioni più comuni. Premere  per accedere a una guida dei tasti della fotocamera.

Trasferimento di foto

Trasferimento al computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile è possibile trascinare le foto dalla fotocamera al computer

► **82 Trasferimento di file tramite il cavo USB.**

Per migliorare e organizzare ulteriormente le immagini della fotocamera su un computer, gli utenti di Windows® possono installare Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, incluso nel CD in dotazione con il telefono oppure visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Blog di immagini

È possibile pubblicare delle immagini sulla pagina Web personale se tale servizio è supportato dall'abbonamento.



I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza distinto tra l'utente e il provider dei servizi. In alcune zone, potrebbero venire applicate normative e/o costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider dei servizi.

Per inviare immagini della fotocamera a un blog

- 1 Quando si visualizza un'immagine appena scattata ► **Altro** ► **Invia al blog**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate al primo utilizzo, ad esempio, per approvare i termini e le condizioni.
- 3 Aggiungere il titolo e il testo ► **OK** ► **Pubblica** per inviare un'immagine al blog.

Un messaggio di testo viene inviato al telefono contenente l'indirizzo Web e le informazioni per la connessione. È possibile inoltrare questo messaggio ad altri utenti per consentire loro di accedere alle proprie foto sulle pagine Web.

Per inviare immagini a un blog

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** e selezionare un'immagine in una cartella.
- 2 ► **Altro** ► **Invia** ► **Al blog**.
- 3 Aggiungere il titolo e un testo ► **OK** ► **Pubblica**.

Per visitare l'indirizzo blog di un contatto

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Rubrica** e selezionare l'indirizzo Web di un contatto ► **Vai a**.

Immagini e video

È possibile visualizzare e utilizzare le immagini e i video.

Gestione delle immagini

È possibile visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare immagini in **File manager**. Il numero di immagini che possono essere salvate dipende dalle dimensioni delle immagini. I tipi di file supportati sono, ad esempio, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG e SVG-Tiny.

Per visualizzare e utilizzare le immagini

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** ► **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine ► **Visualiz.** o ► **Altro** ► **Utilizza come** e selezionare un'opzione.

Per visualizzare le immagini in una presentazione

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** ► **Immagini** e selezionare un'immagine.
- 2 ► **Visualiz.** ► **Altro** ► **Presentazione**.

Per visualizzare le informazioni su un file

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** ► **Immagini** o **Video**, selezionare un file.
- 2 ► **Altro** ► **Informazioni**.

Utilizzo di immagini

È possibile aggiungere un'immagine a un contatto, utilizzare un'immagine all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

 *Un'animazione di oltre 1 MB impostata come sfondo potrebbe incidere sulle prestazioni.*

Screen saver

La funzione screen saver viene attivata automaticamente quando il telefono è in pausa da alcuni secondi. Dopo pochi secondi, la funzione screen saver si imposta sulla modalità a basso consumo per il risparmio energetico. Premere un tasto o un pulsante per attivare nuovamente lo schermo.

Per modificare le immagini

➡ *60 PhotoDJ™.*

Scambio di immagini

È possibile scambiare immagini utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Per ulteriori informazioni sulle immagini all'interno dei messaggi ➡ *40 Messaggistica.*

Per inviare un'immagine

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **File manager** ► **Immagini** e scorrere fino a visualizzare un'immagine.
- 2 ► **Altro** ► **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

 *Alcuni telefoni non sono in grado di ricevere immagini di grandi dimensioni.*

Per ricevere un'immagine

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** e selezionare un metodo di trasferimento.

Per salvare un'immagine in un messaggio

- ➡ *42 Per salvare un elemento in un SMS* o ➡ *46 Per salvare un elemento in un messaggio MMS* o ➡ *51 Per visualizzare o salvare un allegato in un messaggio e-mail.*

Salvataggio di immagini e filmati

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, questi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono o nella memory card.

Se la memoria del telefono o la memory card è piena, non sarà possibile salvare altre foto o video fino a che non si eliminano o si spostano dei file
➡ 19 *File manager*.

Invio di immagini e filmati

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, è possibile inviarli come MMS se le dimensioni del file non superano il limite. Per scambiare foto e video utilizzando altri metodi di trasferimento
➡ 59 *Scambio di immagini*.

Per utilizzare altre opzioni relative a video o immagini

- Registrare un video o scattare una foto
▶ Altro e selezionare un'opzione, ad esempio, per scattare una nuova foto.

Trasferimento di foto al computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile trascinare le foto dalla fotocamera al computer
➡ 82 *Trasferimento di file tramite il cavo USB*.

Schermo remoto

Per visualizzare le immagini su uno schermo remoto, ad esempio un televisore, utilizzare un accessorio compatibile Bluetooth™. L'accessorio non è incluso con il telefono. Per un elenco completo degli accessori compatibili, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per eseguire il collegamento a uno schermo remoto

- In modalità standby, selezionare Menu
▶ File manager ▶ Immagini ▶ Visualiz.
▶ Altro ▶ Schermo remoto. ➡ 80 *Per aggiungere un dispositivo al telefono*.

PhotoDJ™

Modificare le immagini tramite PhotoDJ™.

Per modificare e salvare un'immagine

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ▶ Svago ▶ PhotoDJ™ o ▶ File manager ▶ Immagini e selezionare un'immagine ▶ Altro ▶ Mod. in PhotoDJ.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Una volta modificata l'immagine selezionata ▶ Altro ▶ Salva immagine.

Motivi

Utilizzando i motivi è possibile modificare l'aspetto dello schermo, ad esempio attraverso elementi quali i colori e lo sfondo. Il telefono viene fornito con temi predefiniti che non possono essere eliminati se sono protetti. È possibile creare nuovi temi e scaricarli sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per selezionare o modificare un motivo

- In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **File manager** ▶ **Motivi** e selezionare un motivo.

Scambio di motivi

È possibile scambiare i motivi utilizzando un metodo di trasferimento.

Per inviare un motivo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **File manager** ▶ **Motivi** e selezionare un motivo.
- 2 ▶ **Altro** ▶ **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

Per ricevere e salvare un motivo

- 1 Utilizzare un metodo di trasferimento e aprire il messaggio ricevuto che contiene il motivo.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Svago

Letto musicale, lettore video, radio, PlayNow™, registratore di suoni, giochi.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

- Collegare il viva voce portatile stereo al telefono in modo da utilizzarlo per effettuare chiamate, ascoltare musica, video o radio. Se si riceve una chiamata durante la riproduzione di musica, questa viene interrotta per consentire di rispondere. La musica viene ripresa quando la chiamata viene terminata o rifiutata.

Lettores musicale e lettore video

Il telefono supporta, ad esempio, i seguenti tipi di file: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA e AMR. Il telefono supporta anche file stream 3GPP compatibili.

Per riprodurre video

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Svago** ► **Lettore video**. Viene aperto un browser del lettore.
- 2 Cercare i video.
- 3 Evidenziare un titolo ► **Riproduci**. Sono disponibili le seguenti opzioni.
 - Premere  per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprenderla.
 - Premere  per passare al video successivo.
 - Premere  per tornare al video precedente.
 - Tenere premuto  o  per riavvolgere o avanzare rapidamente durante la riproduzione di video.
 - Durante la riproduzione di un video, ► **Altro** per visualizzare le opzioni.
 - Tenere premuto  per uscire.

Per riprodurre musica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Lettore musicale**. Viene aperto il browser del **Lettore musicale**.
- 2 Cercare i file musicali in base all'artista o al brano oppure nelle playlist. Selezionare una lista ► **Apri**.
- 3 Evidenziare un titolo ► **Riproduci**. Sono disponibili le seguenti opzioni.
 - Premere  per interrompere la riproduzione del brano. Premere di nuovo per riprenderla.
 - Premere  per passare al brano successivo.
 - Premere  per tornare al brano precedente.
 - Tenere premuto  o  per riavvolgere o avanzare rapidamente durante la riproduzione di brano.
 - Durante la riproduzione di un brano, ► **Altro** per visualizzare ulteriori opzioni.
 - Tenere premuto  per uscire.

Trasferimento di musica

Il software per computer Disc2Phone e i driver USB sono inclusi nel CD fornito in dotazione con il telefono. Utilizzare Disc2Phone per trasferire la musica dai CD o dal computer nella memory card del telefono.

Operazioni preliminari

Per poter utilizzare Disc2Phone, il computer deve essere dotato di Windows XP (Pro o Home) SP1 o versioni successive.

Per installare Disc2Phone

- 1 Accendere il computer e inserire il CD fornito con il telefono oppure visitare il sito www.sonyericsson.com/support. Il CD si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di installazione.
- 2 Selezionare una lingua e fare clic su OK.
- 3 Fare clic su *Installa Disc2Phone* e seguire le istruzioni.

Per utilizzare Disc2Phone

- 1 Collegare il telefono a un computer con il cavo USB fornito con il telefono e selezionare **Trasfer. file**.
- 2 **Computer:** Start/Programmi/Disc2Phone.
- 3 Per informazioni dettagliate sul trasferimento di musica, consultare la Guida di Disc2Phone. Fare clic su **?** nell'angolo superiore destro della finestra di Disc2Phone.



Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento per evitare di danneggiare la memory card. Non è possibile visualizzare i file trasferiti nel telefono fino a che non si rimuove il cavo USB dal telefono.

- 4 È possibile ottenere informazioni sul CD (artista, brano e così via) tramite Disc2Phone se si è connessi a Internet e si estrae la musica da un CD.



*Per una disconnessione sicura del cavo USB in modalità trasferimento file, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona disco rimovibile in Esplora risorse di Windows® e selezionare **Rimuovi**.*

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

► **82 Trasferimento di file tramite il cavo USB** o www.sonyericsson.com/support.

Per trasferire file con il cavo USB fornito in dotazione

- ► **82 Trasferimento di file tramite il cavo USB.**

Ricerca di file

Per cercare file musicali e video:

- **Artisti** – per elencare i file musicali trasferiti utilizzando Disc2Phone.
- **Brani** – per elencare tutti i file musicali (suonerie escluse) presenti nel telefono e sulla memory card.
- **Playlist** - per creare o riprodurre proprie liste di file musicali.
- **Video** – per elencare tutti i video presenti nel telefono e sulla memory card.

Playlist

Per organizzare i file multimediali memorizzati in *File manager*, è possibile creare delle playlist. È possibile aggiungere un file a più playlist.

Quando si elimina una playlist o un file dalla playlist, non viene eliminato dalla memoria il file audio o video effettivo, ma viene eliminato soltanto il riferimento allo stesso nella playlist. È comunque possibile aggiungere il file a un'altra playlist.

Per creare una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Lettore musicale ► Playlist ► Nuova playlist ► Aggiungi. Immettere un nome ► OK.

- 2 Scegliere tra i file disponibili in *File manager*. È possibile aggiungere più file contemporaneamente e anche aggiungere cartelle. Tutti i file presenti nelle cartelle selezionate verranno aggiunti alla playlist.

Per aggiungere file a una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Lettore musicale ► Playlist selezionare una playlist ► Apri ► Altro ► Agg. file multim..
- 2 Scegliere tra i file disponibili in *File manager*.

Per rimuovere file da una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Lettore musicale ► Playlist selezionare una playlist ► Apri.
- 2 Selezionare il file e premere .

Per eliminare una playlist

- In modalità standby, selezionare Menu ► Lettore musicale ► Playlist selezionare una playlist e premere .

Opzioni del lettore musicale

► Altro per le opzioni:

- Riprod. in corso - per accedere alla visualizzazione Riprod. in corso.
- Agg. file multim. - per aggiungere file o cartelle alla playlist.

- **Ordina per** - per ordinare per artista o per titolo.
- **Elimina** - per rimuovere un file dalla playlist. Nelle playlist create dall'utente viene rimosso soltanto il riferimento al file. Nella lista **Brani**, il file viene eliminato in modo permanente dalla memoria.
- **Riduci a icona** - per ridurre a icona il lettore musicale e tornare in modalità standby con la musica ancora in riproduzione.
- **Rinomina** - per rinominare le playlist create dall'utente.
- **Elimina playlist** - per eliminare le playlist create dall'utente. I file non vengono eliminati da **File manager**.
- **Informazioni** - per visualizzare informazioni sul file o sul video corrente.
- **Mod. riproduz.** - per modificare l'ordine di riproduzione di brani e video. Selezionare **Shuffle** per riprodurre i file della playlist in ordine casuale o **Loop** per riavviare la playlist dopo che l'ultimo file è stato riprodotto.
- **Equalizzatore** - per modificare le impostazioni degli alti e dei bassi.
- **Invia** - per inviare un file musicale o un video.
- **Ampliam. stereo** - per modificare il suono in uscita.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, ► **73 Impostazioni**. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete oppure visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Impost. streaming** e selezionare l'account dati da utilizzare.

Per eseguire lo streaming di video e audio

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Internet ► Altro ► Vai a ► Inserire indir..**
- 2 Immettere o scegliere l'indirizzo di una pagina Web e selezionare il collegamento da cui eseguire lo streaming dei dati. Quando viene selezionato il collegamento, si apre automaticamente un lettore.

Per effettuare lo streaming della musica e dei video salvati

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Internet** ► **Altro** ► **Vai a** ► **Segnalibri**.
- 2 Selezionare un collegamento per lo streaming. Si apre un lettore che riproduce la musica o il video trasmessi tramite streaming.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di identificazione della musica gratuito. È possibile eseguire una ricerca automatica del titolo, del nome dell'artista e dell'album di una canzone riprodotta attraverso gli altoparlanti o la radio.

Per cercare informazioni su una canzone

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Svago** ► **TrackID™** quando si ascolta una canzone.
- ► **Altro** ► **TrackID™** quando si ascolta una canzone riprodotta alla radio.

 *TrackID non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider dei servizi.*

Radio

È possibile ascoltare la radio in FM. Collegare il viva voce al telefono per utilizzarlo come antenna.

 *Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.*

Per ascoltare la radio

- Collegare il cavo viva voce al telefono. In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Radio**.

Controlli radio

- **Cerca** – Cercare una frequenza di trasmissione.
- Premere  o  per cambiare la frequenza di 0,1 MHz alla volta.
- Premere  o  per selezionare i canali preimpostati.
- **Altro** – per visualizzare le opzioni.

Salvataggio dei canali radio

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali radio

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Radio** impostare la frequenza ► **Altro** ► **Salva** o tenere premuto  -  per salvare nelle posizioni da 1 a 10.

Per selezionare i canali radio

- Premere e o premere - per selezionare un canale salvato nelle posizioni da 1 a 10.

Opzioni radio

► Altro per le seguenti opzioni:

- **Disattiva** - per disattivare la radio.
- **TrackID™** - per eseguire una ricerca automatica del nome dell'artista e del titolo di una canzone attualmente riprodotta alla radio.
- **Salva** - per salvare la frequenza corrente in una posizione.
- **Canali** - per selezionare, rinominare, sostituire o eliminare un canale preimpostato.
- **Salv. automatico** - per salvare i canali sintonizzati nelle posizioni da 1 a 20. I canali salvati in precedenza vengono sostituiti.
- **Attiva altoparl.** - per utilizzare l'altoparlante.
- **Imposta freq.** - per immettere manualmente una frequenza. Premere per andare direttamente a **Imposta freq..**
- **RDS** - per impostare le opzioni per la frequenza alternativa (AF) e le informazioni sulla stazione.
- **Attiva mono** - per attivare la modalità mono.

- **Riduci a icona** - per tornare in modalità standby e utilizzare altre funzioni mentre si ascolta la radio.

Per regolare il volume

- Premere o per aumentare o diminuire il volume.

PlayNow™

Per ascoltare la musica e decidere se acquistarla e scaricarla sul telefono.



Questa funzione varia a seconda della rete o del gestore. Per informazioni sull'abbonamento e su PlayNow™, contattare il gestore di rete. In alcuni paesi, è possibile acquistare suonerie realizzate a partire da brani di alcuni artisti importanti a livello mondiale.

Operazioni preliminari

Se le impostazioni necessarie non sono state ancora immesse nel telefono

► **73 Impostazioni.**

Per ascoltare musica tramite PlayNow™

- In modalità standby, selezionare **Menu ► PlayNow™** e selezionare i file musicali dalla lista.

Download da PlayNow™

Quando un file musicale viene selezionato per il download e il salvataggio, viene visualizzato il costo. Una volta accettato l'acquisto, il relativo costo viene addebitato sulla bolletta telefonica oppure sulla carta prepagata. Nel kit del telefono sono inclusi i termini e le condizioni.

Per scaricare un file musicale

- 1 Dopo aver ascoltato un file musicale in anteprima, è possibile accettare le condizioni, ► Sì per eseguire il download.
- 2 Viene inviato un SMS per confermare il pagamento, quindi il file viene reso disponibile per il download. Il file musicale viene salvato in **File manager** ► **Musica**.

Suonerie e melodie

È possibile scambiare ad esempio musica, suoni e brani, utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili.



Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Un file protetto da copyright ha un simbolo con la chiave.

Per selezionare una suoneria

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi** ► **Suoneria**.

Per attivare o disattivare la suoneria

- Tenere premuto (#-*) in modalità standby oppure in modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi** per visualizzare altre opzioni. Vengono attivati/disattivati tutti i segnali ad eccezione della sveglia.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi** ► **Volume suoneria** e premere  o  per aumentare o diminuire il volume.
- 2 ► **Salva**.

Per impostare l'avviso a vibrazione

- ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi** ► **Avviso vibrazione** e selezionare un'opzione.

Opzioni per suoni e avvisi

In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi**, è anche possibile impostare le seguenti opzioni:

- **Avviso messaggio** - per scegliere come essere avvisati di un messaggio in arrivo.
- **Suono tasti** - per scegliere quale suono associare alla pressione dei tasti.

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Una melodia è composta da quattro tipi di tracce (brani): **Percussioni**, **Bassi**, **Accordi** e **Accenti**. Un brano contiene un certo numero di blocchi musicali. Il blocco è costituito da suoni predisposti con caratteristiche diverse. I blocchi sono raggruppati in **Intro**, **Strofa**, **Ritornello** e **Assolo**. Una melodia viene composta aggiungendo blocchi musicali ai brani.

Per comporre una melodia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ▶ Svago ▶ MusicDJ™**.
- 2 ▶ **Inserire**, copiare o incollare (Inserisci, Copia o Incolla) i blocchi. Utilizzare , ,  e  per spostarsi tra i blocchi. Premere  per eliminare un blocco. ▶ **Altro** per visualizzare altre opzioni.

Per modificare una melodia MusicDJ™

- In modalità standby, selezionare **Menu ▶ File manager ▶ Musica** e selezionare la melodia ▶ **Altro ▶ Modifica**.

Scambio di melodie MusicDJ™

Inviare e ricevere melodie utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright.



Non è possibile inviare una melodia polifonica o un file MP3 in un messaggio SMS.

Per inviare una melodia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ▶ File manager ▶ Musica** e selezionare una melodia.
- 2 ▶ **Altro ▶ Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

Per ricevere una melodia utilizzando un metodo di trasferimento

- Selezionare un metodo di trasferimento e seguire le istruzioni visualizzate.

VideoDJ™

Comporre e modificare i video utilizzando video, immagini e testo. È anche possibile troncare parti di un video per accorciarlo.

Per creare un video

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Svago ► VideoDJ™.
- 2 ► Aggiungi ► Video, Immagine, Testo o Fotocamera ► Seleziona.
- 3 Per aggiungere altri elementi, premere  ► Aggiungi.

Per modificare un video selezionato

- ► Modifica per le opzioni:
 - Tronca - per accorciare il video.
 - Aggiungi testo - per aggiungere testo al video.
 - Elimina - per rimuovere il video.
 - Sposta - per spostare il video in un'altra posizione.
 - Copia – per copiare il video in un'altra posizione.

Per modificare un'immagine selezionata

- ► Modifica per le opzioni:
 - Durata - per selezionare il tempo di visualizzazione dell'immagine.
 - Elimina - per rimuovere l'immagine.
 - Sposta - per spostare l'immagine in un'altra posizione.

- Copia – per copiare l'immagine in un'altra posizione.

Per modificare un testo selezionato

- ► Modifica per le opzioni:
 - Modifica testo - per modificare il testo.
 - Colori e selezionare Sfondo per impostare lo sfondo o Colore del testo per impostare il colore del font.
 - Durata - per selezionare il tempo di visualizzazione del testo.
 - Elimina - per rimuovere il testo.
 - Sposta - per spostare il testo in un'altra posizione.
 - Copia - per copiare il testo in un'altra posizione.

Opzioni VideoDJ™

- ► Altro per le opzioni:
 - Riproduci - per visualizzare il video.
 - Invia - per inviare il video.
 - Colonna sonora - per aggiungere una colonna sonora al video.
 - Transizioni - per impostare gli effetti di transizione tra i video, le immagini e il testo.
 - Salva - per salvare il video.
 - Inserisci - per inserire un nuovo video, una nuova immagine o un nuovo testo.
 - Nuovo video - per creare un nuovo video.

Per modificare i video in File manager

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► File manager ► Video ► Apri** e selezionare un file.
- 2 ► **Altro ► VideoDJ™ ► Modifica.**

Invio di video

È possibile inviare un video utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. I video brevi possono essere inviati tramite MMS. Se un video è troppo lungo, è possibile utilizzare la funzione di troncatura per accorciarlo.

Per troncatura un video

- 1 Selezionare un video dallo storyboard ► **Modifica ► Tronca.**
- 2 ► **Imposta** per impostare il punto iniziale e ► **Inizio.**
- 3 ► **Imposta** per impostare il punto finale e ► **Fine.**
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 oppure ► **Tronca.**

Registratore

Il registratore consente di registrare, ad esempio, un memo vocale o le chiamate. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie. La registrazione di una conversazione telefonica viene interrotta se un partecipante termina la chiamata. La registrazione di tutti i suoni si interrompe automaticamente se si riceve una chiamata.



In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Svago ► Registra suono.**
- 2 Attendere finché non si sente un segnale. Quando la registrazione inizia, **Registrazione.** Viene visualizzato il timer.
- 3 ► **Salva** per terminare.
- 4 ► **Riproduci** per ascoltare o ► **Altro** per visualizzare le opzioni: **Registra nuovo, Invia, Rinomina, Elimina, Suoni registrati.**

Per ascoltare la registrazione

- In modalità standby, selezionare Menu ► File manager ► Musica e selezionare una registrazione ► Riproduci o ► Interr..

Giochi

Il telefono contiene diversi giochi. È anche possibile scaricare altri giochi e applicazioni direttamente nelle cartelle del telefono. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare e terminare un gioco

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Svago ► Giochi e selezionare un gioco.
- 2 Tenere premuto  per terminare il gioco.

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire le applicazioni Java™, ad esempio, per utilizzare un servizio. Le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione.

Per visualizzare le informazioni relative alle applicazioni Java

- 1 ► File manager ► Applicazioni o ► Giochi.
- 2 Selezionare un'applicazione o un gioco ► Altro ► Informazioni.

Per impostare le autorizzazioni per le applicazioni Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► File manager ► Applicazioni o ► Giochi.
- 2 Selezionare un'applicazione o un gioco ► Altro ► Autorizzazioni e impostare le opzioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► File manager ► Applicazioni o ► Giochi.
- 2 Selezionare un'applicazione o un gioco ► Altro ► Schermo e selezionare un'opzione.

Connettività

Impostazioni, Internet, RSS, sincronizzazione, tecnologia Bluetooth™, cavo USB, servizio aggiornamenti.

Impostazioni

Le impostazioni potrebbero essere già state selezionate al momento dell'acquisto del telefono. In caso contrario, assicurarsi di disporre di un abbonamento telefonico che supporti la trasmissione dati GPRS.

È possibile scaricare le impostazioni nel telefono per la navigazione in Internet, i messaggi e-mail e gli MMS. Questa operazione può essere effettuata tramite l'impostazione guidata nel telefono o da un computer sul sito www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni utilizzando il telefono

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Impostaz. guidata ► Download di imp. e seguire le istruzioni visualizzate.

Per scaricare le impostazioni tramite un computer

- 1 Accedere al sito www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selezionare una regione e un paese.
- 3 Scegliere la scheda *Impostazione telefono* e selezionare un modello di telefono.
- 4 Selezionare l'impostazione da scaricare nel telefono.

Utilizzo di Internet

È possibile utilizzare Internet per accedere a servizi in linea, ad esempio per conoscere le notizie più recenti, eseguire operazioni di banca, effettuare ricerche e navigare sul Web.

Per avviare la navigazione

- In modalità standby, selezionare Menu ► Internet e selezionare un servizio quale ► Altro ► Vai a ► Cerca su Internet or Inserire indir. a qualunque pagina Web.

Per visualizzare le opzioni

- In modalità standby, selezionare Menu ► Internet ► Altro.

Per interrompere la navigazione

- ▶ Altro ▶ Esci dal browser.



Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete oppure visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Opzioni disponibili durante la navigazione

▶ Altro per visualizzare le opzioni.

Il menu contiene le seguenti opzioni possono variare a seconda della pagina Web che si sta visitando:

- ▶ Feed RSS - per selezionare i feed disponibili per la pagina Web.
- ▶ Vai a per le seguenti opzioni:
 - Sony Ericsson - per accedere alla homepage predefinita impostata per il profilo corrente.
 - Segnalibri - per creare, utilizzare o modificare i segnalibri delle pagine Web.
 - Inserire indir. - per immettere l'indirizzo di una pagina Web.
 - Cerca su Internet - per utilizzare Google per la ricerca.
 - Cronologia - per elencare le pagine Web visitate in precedenza.
 - Pagine salvate - per elencare le pagine Web salvate in precedenza.
- ▶ Strumenti per le seguenti opzioni:
 - Agg. segnalibro - per aggiungere un nuovo segnalibro.

- Salva immagine - per salvare un'immagine.
- Salva pagina - per salvare la pagina Web corrente.
- Aggiorna pagina - per aggiornare la pagina Web corrente.
- Invia collegam. - per inviare un collegamento alla pagina Web corrente.
- Effettua chiam. - per effettuare una chiamata durante la navigazione in Internet. ▶ Altro ▶ Termina per terminare la chiamata e continuare la navigazione.
- ▶ Visualizza per le seguenti opzioni:
 - Schermo intero - per passare dalla modalità normale alla modalità schermo intero.
 - Panoramica - per selezionare la modalità orizzontale o verticale.
 - Solo testo - per selezionare tutto il contenuto o solo il testo.
 - Zoom - per ingrandire o ridurre una pagina Web.
 - Zoom su norm. - per impostare lo zoom sul valore predefinito.
- ▶ Opzioni ▶ la scheda Esplorazione per le seguenti opzioni:
 - Smart-Fit - per adattare una pagina Web allo schermo.
 - Mostra immagini - per attivare o disattivare un'immagine.

- **Mostra animazioni** - per attivare o disattivare un'immagine.
- **Riproduci suoni** - per attivare o disattivare un'immagine.
- **Consenti cookie** - per attivare o disattivare un'immagine.
- **Mod. tastier. num.** - selezionare **Scelte rapide** per i tasti del browser oppure **Chiavi di accesso** per una navigazione più veloce sulle pagine Web, se disponibile.
- ► **Opzioni** ► la scheda **Altro** per le seguenti opzioni:
 - **Cancella cookie**
 - **Cancella cache**
 - **Cancella password**
 - **Stato** - per mostrare informazioni sulla connessione.
- ► **Esci dal browser** per disconnettersi.

Utilizzo dei segnalibri

È possibile utilizzare, creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite del browser.

Per gestire i segnalibri

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Internet** ► **Altro** ► **Vai a** ► **Segnalibri** e selezionare un segnalibro ► **Altro**.
- 2 Selezionare un'opzione, come l'invio di un segnalibro come SMS.

Scelte rapide per Internet

Durante l'uso di Internet, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere alle opzioni dei menu.

Per utilizzare i tasti di scelta rapida o le chiavi di accesso a Internet

- 1 Durante la navigazione, tenere premuto **(# → ?)** per selezionare **Scelte rapide** o **Chiavi di accesso**.
- 2 Se si seleziona **Scelte rapide**, è possibile premere un tasto associato a una funzione come descritto di seguito.

Tasto Scelta rapida

1	Segnalibri
2	Inserire indir.
3	Cerca su Internet
4	Cronologia
5	Aggiorna pagina
6	Avanti
7	Pagina su
8	Non utilizzato
9	Pagina giù - una alla volta
* → →	Schermo intero o Panoramica o Schermo norm.

 Zoom

 Scelte rapide

Download

È possibile scaricare i file, ad esempio le immagini, i temi, i giochi e le suonerie, dalle pagine Web.

Per scaricare da una pagina Web

- Durante la navigazione, selezionare un file da scaricare e seguire le istruzioni visualizzate.

Profili Internet

È possibile selezionare un altro profilo Internet se si dispone di più profili.

Per selezionare un profilo Internet per il browser Internet

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Impostaz. Internet ► Profili Internet e selezionare un profilo.

Profilo Internet per applicazioni Java™

Alcune applicazioni Java™ richiedono la connessione a Internet per poter ricevere informazioni, ad esempio giochi che scaricano nuovi livelli da un server di giochi.

Operazioni preliminari

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono

► 73 Impostazioni.

Per selezionare un profilo per Java

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Impostaz. Internet ► Impostaz. per Java e selezionare un profilo Internet.

Informazioni salvate

Durante la navigazione, è possibile salvare le informazioni:

- Cookie - migliorano l'efficienza dell'accesso alla pagina Web.
- Password - migliorano l'efficienza dell'accesso al server.



Si consiglia di cancellare tutte le informazioni riservate dai servizi Internet precedentemente visitati per evitare che tali informazioni vengano utilizzate in modo non appropriato in caso di smarrimento o furto del telefono.

Per consentire i cookie

- In modalità standby, selezionare Menu ► Internet ► Altro ► Opzioni ► la scheda Esplorazione ► Consenti cookie ► Attivato.

Per cancellare i cookie, la cache o le password

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Internet** ► **Altro** ► **Opzioni** ► la scheda **Altro** e selezionare un'opzione ► **Sì**.

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per controllare i certificati nel telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Protezione** ► **Certificati**.

Letture RSS

Durante la navigazione, è possibile ricevere del contenuto aggiornato di frequente, come i titoli delle notizie, in forma di feed tramite una pagina Web. È quindi possibile spostarsi a una pagina Web per aggiungere nuovi feed, se disponibili. Le opzioni RSS (Really Simple Syndication) vengono impostate tramite il lettore RSS e visualizzate nel browser Internet.

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

- Durante la navigazione ► **Altro** ► **Feed RSS**.

Per creare un nuovo feed

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Lettore RSS** ► **Altro** ► **Nuovo feed**.
- 2 Immettere il numero e selezionare **Vai a**.

Per impostare e utilizzare le opzioni del lettore RSS

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Messaggi** ► **Lettore RSS** ► **Altro** e selezionare un'opzione.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, le attività e le note del telefono tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, i servizi Internet o il cavo USB fornito con il telefono.

Sincronizzazione con un computer

Installare il software di sincronizzazione del computer disponibile in Sony Ericsson PC Suite sul CD fornito con il telefono. Il software include la Guida per l'utente. È anche possibile visitare il sito www.sonyericsson.com/support per scaricare il software o il documento *Operazioni preliminari - Sincronizzazione con un computer*.

Sincronizzazione remota tramite Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione in linea utilizzando un servizio Internet.

Operazioni preliminari

- Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono
➡ *73 Impostazioni*.
- Registrare un account per la sincronizzazione in linea.
- Immettere le impostazioni per la sincronizzazione remota.

Per immettere le impostazioni per la sincronizzazione remota

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Organizer ► Sincronizzazione ► Sì per creare un nuovo account per la prima volta oppure Nuovo account ► Aggiungi per aggiungere un altro nuovo account.

- 2 Immettere un nome per il nuovo account ► Continua.

- 3 Immettere le seguenti informazioni:

- Indirizzo server - URL del server.
 - Nome utente - nome utente dell'account.
 - Password - password dell'account.
 - Connessione - selezionare un profilo Internet.
 - Applicazioni - selezionare le applicazioni da sincronizzare.
 - Impostazioni appl. - selezionare un'applicazione e immettere un nome di database e, se richiesto, il nome utente e la password.
 - Intervallo sincr. - impostare la frequenza di sincronizzazione.
 - Inizializz. remota - scegliere se accettare sempre, non accettare mai oppure visualizzare sempre una richiesta quando viene avviata la sincronizzazione da un servizio.
 - Protezione remota - inserire l'ID e la password del server.
- 4 ► Salva per salvare il nuovo account.

Per avviare la sincronizzazione remota

- In modalità standby, selezionare Menu ► Organizer ► Sincronizzazione e selezionare un account ► Avvia.

Tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ effettua la connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth. È possibile effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegarsi a cuffie stereo.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Sincronizzare le informazioni con un computer.
- Utilizzare le applicazioni del computer con la funzione di controllo remoto.
- Utilizzare gli accessori per la visualizzazione dei supporti.
- Scambiare gli elementi.

 *Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.*

Operazioni preliminari

- Attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi.
- Associare i dispositivi Bluetooth al telefono con cui comunicare.

 *Controllare se le normative o le disposizioni locali limitano l'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth. Se la tecnologia wireless Bluetooth non è autorizzata, assicurarsi che la funzione Bluetooth sia disattivata.*

Per attivare la funzione Bluetooth

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Attiva.**

Associazione di dispositivi al telefono

Immettere un codice di accesso per configurare un collegamento sicuro tra il telefono e il dispositivo. Immettere lo stesso codice di accesso sul dispositivo, quando richiesto. Un dispositivo senza interfaccia utente, come un viva voce, avrà un codice di accesso predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente del dispositivo.

 *Assicurarsi che il dispositivo che si desidera aggiungere abbia la funzione Bluetooth attivata e sia visibile.*

Per aggiungere un dispositivo al telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Dispositivi person. ► Nuovo dispositivo per cercare i dispositivi disponibili. Assicurarsi che l'altro dispositivo sia visibile.
- 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione o modificare la lista dei dispositivi

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Dispositivi person. e selezionare un dispositivo dalla lista.
- 2 ► Altro per visualizzare una lista di opzioni.

Per aggiungere un viva voce Bluetooth

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Viva voce.

- 2 ► Si se si aggiunge un viva voce Bluetooth per la prima volta oppure ► Viva voce person. ► Nuovo viva voce ► Aggiungi se si aggiunge un altro viva voce Bluetooth. Assicurarsi che il viva voce sia nella modalità corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente del dispositivo.

Risparmio energetico

Attivare la funzione di risparmio energetico per ottimizzare il telefono per l'uso con un singolo dispositivo Bluetooth. Disattivare la funzione per collegare il telefono a diversi dispositivi contemporaneamente.

Per risparmiare energia

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Risparmio energia ► Attiva.

Nome telefono

Immettere un nome per il telefono che deve essere mostrato sugli altri dispositivi quando viene rilevato.

Per immettere un nome per il telefono

- In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Nome telefono.

Visibilità

Scegliere se rendere visibile o meno il telefono agli altri dispositivi Bluetooth. Se si sceglie di non rendere visibile il telefono, solo i dispositivi in **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Dispositivi person.** saranno in grado di rilevare il telefono tramite la tecnologia wireless Bluetooth.

Per mostrare o nascondere il telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Visibilità ► Mostra telefono o Nascondi telef..**

Scambio di elementi

È possibile inviare o ricevere elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth come metodo di trasferimento. Scegliere un dispositivo dalla lista dei dispositivi trovati.

Per inviare un elemento

- 1 Selezionare un elemento, ad esempio in modalità standby, selezionare **Menu ► Rubrica** e selezionare un contatto.
- 2 ► **Altro ► Invia contatto ► Via Bluetooth.**
- 3 Selezionare il dispositivo a cui inviare l'elemento ► **Seleziona.**

Per ricevere un elemento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Attiva.**
- 2 ► **Visibilità ► Mostra telefono.**
- 3 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Trasferimento del suono

È possibile trasferire il suono delle chiamate quando si utilizza un viva voce Bluetooth.

È anche possibile trasferire il suono per le chiamate utilizzando la tastiera o il pulsante del viva voce come indicato di seguito.

- Premere il pulsante del viva voce per il suono nel viva voce.
- Premere un pulsante o un tasto del telefono (se impostato su **Telefono**) per il suono nel telefono.
- Premere un pulsante (se impostato su **Viva voce**) per il suono nel viva voce.

Per trasferire il suono quando si utilizza un viva voce Bluetooth

- Durante una chiamata, ► **Altro ► Trasferisci suono** e selezionare un dispositivo.

Per trasferire il suono quando si risponde a una chiamata con il viva voce

- 1 In modalità standby, selezionare Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Viva voce ► Chiamata in arrivo.
- 2 Telefono per dirigere al telefono oppure ► Viva voce per dirigere al viva voce.

Telecomando

È possibile utilizzare il telefono come telecomando per controllare le applicazioni del computer, quali un lettore multimediale oppure le presentazioni di Microsoft® PowerPoint® o dispositivi che supportano il profilo HID Bluetooth.

Per selezionare il telecomando

- 1 ➡ 80 Per aggiungere un dispositivo al telefono, se necessario.
- 2 In modalità standby, selezionare Menu ► Svago ► Telecomando.
- 3 Selezionare un'applicazione da utilizzare e il computer o dispositivo a cui connettersi.

Trasferimento di file

Se il computer supporta la tecnologia wireless Bluetooth, è possibile installare Sony Ericsson PC Suite per sincronizzare, trasferire file, utilizzare il telefono come modem e altro ancora tramite la comunicazione Bluetooth. Installare Sony Ericsson PC Suite dal CD fornito con il telefono o scaricarlo dal sito

www.sonyericsson.com/support.

PC Suite include anche una guida.

Trasferimento di file tramite il cavo USB

È possibile collegare direttamente il telefono a un computer tramite il cavo USB. Per trasferire file utilizzare la modalità *Trasfer. file* e per sincronizzare i dati utilizzare *Mod. Telef.*

Trasferimento di file


Trascinare i file tra la memory card e il computer in *Esplora risorse* di Microsoft.

Utilizzare Sony Disc2Phone (per il trasferimento di musica) o Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (per il trasferimento o la memorizzazione di immagini). Queste applicazioni sono disponibili sul CD fornito in dotazione con il telefono oppure nel sito www.sonyericsson.com/support e possono essere utilizzate solo con la modalità di trasferimento file.

 *Utilizzare unicamente il cavo USB fornito con il telefono e collegarlo direttamente al computer. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card.*

Per utilizzare il metodo di trasferimento file

- 1 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.

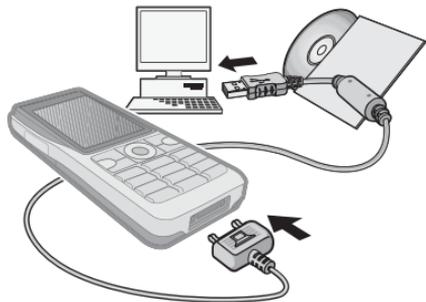

- 2 **Telefono:** selezionare **Trasfer. file** o in modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► USB ► Connessione USB ► Trasfer. file.**
- 3 Attendere fino a quando la memory card appare come disco esterno in **Esplora risorse**. È possibile utilizzare:
 - **Esplora risorse**, per trascinare i file tra la memory card e il computer.
 - **Sony Disc2Phone**, per trasferire i file musicali nella memory card.
 - **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**, per trasferire e organizzare le immagini sul computer.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- 1 Quando si utilizza il metodo di trasferimento file, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'unità disco rimovibile in Esplora risorse e scegliere *Rimuovi*.
- 2 Rimuovere il cavo USB dal telefono.

Modalità Telefono

È possibile sincronizzare i contatti e l'agenda, trasferire file, utilizzare il telefono come modem ed effettuare altre operazioni dal computer. Tra le applicazioni supportate nella modalità Telefono sono incluse:

Sincronizzazione, File manager e Creazione guidata rete mobile. Per altre applicazioni, utilizzare il metodo di trasferimento file.

È necessario installare e utilizzare Sony Ericsson PC Suite, incluso nel CD fornito in dotazione con il telefono o disponibile sul sito www.sonyericsson.com/support.



Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve essere dotato di Windows XP (Pro o Home) SP1/SP2. I driver USB vengono installati automaticamente con il software PC Suite.

Per utilizzare la modalità Telefono

- 1 **Computer:** installare Sony Ericsson PC Suite dal CD fornito con il telefono.
- 2 **Computer:** avviare PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 3 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
- 4 **Telefono:** selezionare **Mod. Telef.** o in modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► USB ► Connessione USB ► Mod. Telef..**
- 5 **Computer:** attendere l'installazione dei driver richiesti.
- 6 **Computer:** si riceverà una notifica quando PC Suite rileva il telefono. Tutte le applicazioni che possono essere utilizzate con il telefono connesso sono disponibili in Sony Ericsson PC Suite.

Servizio aggiornamenti

Mantenere sempre il telefono aggiornato con il software più recente per migliorarne le prestazioni. Le informazioni personali o del telefono, ad esempio i messaggi o le impostazioni, non verranno perse durante un aggiornamento.

Sono disponibili due metodi per aggiornare il telefono:

- Via etere tramite il telefono.
- Utilizzando il cavo USB fornito e un computer collegato a Internet.

 *Per utilizzare il Servizio aggiornamenti è necessario l'accesso ai dati di tipo GPRS. Il gestore di rete deve fornire un tipo di abbonamento con accesso ai dati e con le informazioni sui costi.*

Operazioni preliminari

Se le impostazioni necessarie non sono state ancora immesse nel telefono

➡ **73 Impostazioni.**

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti via etere

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
 - ▶ **Servizio aggiornam..**
- 2 ▶ **Cerca aggiornam.** per ricercare il software più recente disponibile.
- 3 Avviare il processo di aggiornamento seguendo le istruzioni sull'installazione oppure ▶ **Versione software** per visualizzare il software correntemente installato nel telefono oppure ▶ **Promemoria** per specificare quando eseguire la ricerca del nuovo software.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un computer

- 1 Accedere al sito www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selezionare una regione e un paese.
- 3 Immettere il nome del prodotto.
- 4 Selezionare Servizio aggiornamenti Sony Ericsson e seguire le istruzioni.

Funzioni aggiuntive

Sveglia, agenda, attività, profili, data e ora, blocco carta SIM e altro ancora.

Sveglie

È possibile impostare una sveglia per un'ora specifica o in modo che si attivi per determinati giorni.

Per utilizzare la sveglia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Sveglia** e selezionare una sveglia da impostare ► **Modifica**.
- 2 **Ora:** ► **Modifica** e impostare un'ora ► **OK**. Selezionare altre opzioni, se richiesto:
 - **Ricorrente:** ► **Modifica** e impostare uno o più giorni ► **Seleziona** ► **Confer..**
 - **Suoneria sveglia** ► **Modifica** e selezionare un suono.
 - Premere  per modificare testo, immagini e la modalità silenziosa per le sveglie.
- 3 ► **Salva**.

Per disattivare una sveglia quando suona

- Premere un tasto qualsiasi. Per non ripetere la sveglia ► **Disattiva**.

Per annullare la sveglia

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Sveglia** e selezionare una sveglia, ► **Disattiva**.

Agenda

È possibile utilizzare l'agenda per tenere traccia di appuntamenti importanti. L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, ► **77 Sincronizzazione**.

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti oppure utilizzare gli appuntamenti esistenti come modelli.

Per aggiungere un nuovo appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Agenda** e selezionare una data ► **Seleziona** ► **Nuovo appunt.** ► **Aggiungi**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni e confermare ogni voce, se necessario:
 - Scheda **Generali** - oggetto, ora iniziale, durata, promemoria, data iniziale.
 - Scheda **Dettagli** - luogo, descrizione, tutto il giorno, ricorrenza.
- 3 ► **Salva**.

Per visualizzare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Organizer** ▶ **Agenda** e selezionare
un giorno (i giorni con appuntamento
sono evidenziati in grassetto).
- 2 Selezionare un appuntamento
▶ **Visualiz..**

Per visualizzare il contenuto dell'agenda

- In modalità standby, selezionare
Menu ▶ **Organizer** ▶ **Agenda** ▶ **Altro**
▶ **Visualizza settim..**

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare
Menu ▶ **Organizer** ▶ **Agenda** ▶ **Altro**
▶ **Avanzate** ▶ **Promemoria**.
- 2 ▶ **Sempre** se si desidera che il
promemoria suoni anche quando
il telefono è spento o in modalità
silenziosa. Quando il promemoria
suona ▶ **Sì** per leggere l'appuntamento
o ▶ **No** per disattivare il promemoria.
Un'opzione promemoria impostata
nell'agenda incide su un'opzione
promemoria impostata nelle attività.

Navigazione dell'agenda

Premere , ,  e  per spostarsi tra i giorni o le settimane. Nella visualizzazione mensile o settimanale, è inoltre possibile utilizzare la tastiera nel modo descritto di seguito.

 <i>Indietro di una settimana</i>	 <i>Data odierna</i>	 <i>Settimana successiva</i>
 <i>Indietro di un mese</i>	 <i>Mese successivo</i>	
 <i>Indietro di un anno</i>	 <i>Anno successivo</i>	

Impostazioni dell'agenda

In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Organizer** ▶ **Agenda** ▶ **Altro** per
selezionare un'opzione:

- **Visualizza settim.** - per visualizzare gli appuntamenti della settimana.
- **Nuovo appunt.** - per aggiungere un nuovo appuntamento.
- **Modifica data** - per accedere a un'altra data nell'agenda.
- **Avanzate** - per trovare un appuntamento, impostare i promemoria o selezionare un giorno di inizio della settimana.
- **Elimina** - per eliminare tutti gli appuntamenti o solo quelli vecchi.

- Guida - per ulteriori informazioni.

Scambio di appuntamenti

È possibile scambiare gli appuntamenti utilizzando un metodo di trasferimento.

È anche possibile sincronizzare gli appuntamenti con un computer

➡ 77 Sincronizzazione.

Per inviare un appuntamento

- Effettuare una scelta nella lista degli appuntamenti di un determinato giorno
▶ Altro ▶ Invia e selezionare un metodo di trasferimento.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività oppure utilizzare le attività esistenti come modelli. È anche possibile impostare i promemoria per le attività.



Il numero massimo di attività dipende dalla memoria disponibile, in base alle impostazioni del software.

Per aggiungere una nuova attività

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
▶ Organizer ▶ Attività ▶ Nuova attività
▶ Aggiungi.
- 2 ▶ Attività oppure Telefonata.
- 3 Immettere i dati e confermare ciascuna voce.

Per visualizzare un'attività

- In modalità standby, selezionare Menu
▶ Organizer ▶ Attività e selezionare un'attività ▶ Visualiz..

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
▶ Organizer ▶ Attività e selezionare un'attività ▶ Altro ▶ Promemoria.
- 2 ▶ Sempre se si desidera che il promemoria suoni anche quando il telefono è spento o in modalità silenziosa. Quando il promemoria suona
▶ Sì per leggere l'attività oppure per chiamare il numero di telefono in un'attività telefonica. ▶ No per disattivare il promemoria. Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Scambio di attività

È possibile scambiare le attività utilizzando un metodo di trasferimento.

È anche possibile sincronizzare le attività con un computer

➡ 77 Sincronizzazione.

Per inviare un'attività

- Effettuare una scelta nella lista delle attività di un determinato giorno ► **Altro** ► **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

Appunti

È possibile creare note e salvarle in una lista. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.



Il numero massimo di note dipende dalla memoria disponibile, in base alle impostazioni del software.

Per aggiungere una nota

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Note** ► **Nuova nota** ► **Aggiungi** e immettere la nota ► **Salva**.

Per modificare le note

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Note** e viene visualizzata una lista.
- 2 Selezionare un appunto ► **Altro** e selezionare un'opzione.

Scambio di note

È possibile scambiare note utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. È anche possibile sincronizzare le note con un computer, ► **77 Sincronizzazione**.

Per inviare note

- Selezionare un appunto ► **Altro** ► **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

Indicatore di durata

Il telefono dispone di un timer. Quando la suoneria inizia a squillare, premere un tasto qualsiasi per disattivarla oppure selezionare **Riavvia**.

Per impostare il timer

- ► **Organizer** ► **Timer** e impostare le ore, i minuti e i secondi per il conto alla rovescia.

Cronometro

Il telefono è dotato di un cronometro in grado di registrare diversi intervalli. Il cronometro continua a segnare il tempo anche quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Per utilizzare il cronometro

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Cronometro** ► **Avvia**.
- 2 ► **Interr.** o ► **Intervallo** per un nuovo periodo di intervallo.
- 3 Per ripristinare il cronometro ► **Interr.** ► **Reimp..**

Calcolatrice

La calcolatrice consente di aggiungere, sottrarre, dividere e moltiplicare.

Per utilizzare la calcolatrice

- In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Calcolatrice**.
 - Premere  o  per selezionare \div \times $-$ $+$ $\%$ $=$.
 - Premere  per eliminare la cifra.
 - Premere  per immettere un separatore decimale.

Memo codici

È possibile conservare i codici di sicurezza, ad esempio i codici delle carte di credito, nei memo codici. Impostare un codice di accesso per aprire il memo codici.

Parola di controllo e sicurezza

Per assicurarsi che il codice di accesso immesso sia corretto, è necessario immettere una parola di controllo.

Quando si immette il codice di accesso per aprire il memo codici, la parola di controllo appare per breve tempo. Se il codice di accesso è corretto, vengono visualizzati i codici corretti. Se invece il codice di accesso non è corretto, sia la parola di controllo che i codici visualizzati non saranno quelli corretti.

Per aprire il memo codici per la prima volta

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Memo codici**. Viene visualizzato un messaggio con le istruzioni ► **Continua**.
- 2 Immettere un codice di accesso di quattro cifre ► **Continua**.
- 3 Confermare il nuovo codice di accesso immettendolo nuovamente.
- 4 Immettere una parola di controllo (massimo 15 caratteri) ► **Confer..**. La parola di controllo può essere composta da lettere e da numeri.

Per aggiungere un nuovo codice

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Memo codici** e immettere il codice di accesso ► **Nuovo codice** ► **Aggiungi**.
- 2 Immettere un nome associato al codice, ► **Continua**.
- 3 Immettere il codice ► **Confer..**

Per modificare il codice di accesso

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Organizer** ► **Memo codici** e immettere il codice di accesso ► **Altro** ► **Mod.cod.accesso**.
- 2 Immettere il nuovo codice di accesso ► **Continua**.

- 3 Immettere nuovamente il nuovo codice di accesso ► **Continua.**
- 4 Selezionare una parola di controllo ► **Confer..**

Se ci si dimentica il codice di accesso
Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici.

Per ripristinare il memo codici

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu ► Organizer ► Memo codici** e immettere un codice per accedere al memo codici. La parola di controllo e i codici visualizzati non sono corretti.
- 2 ► **Altro ► Reimposta.**
- 3 Viene visualizzato **Reimpostare memo codici?** ► **Sì.** Il memo codici viene ripristinato e tutte le voci cancellate. La volta successiva che si immette il memo codici, è necessario ripartire da **► 90 Per aprire il memo codici per la prima volta.**

Profili

Il telefono è dotato di una serie di profili predefiniti impostati. Alcuni, ad esempio il volume della suoneria e altre opzioni, possono essere regolati automaticamente per adattarsi a un determinato ambiente o accessorio. È possibile ripristinare tutte le impostazioni iniziali dei profili esistenti al momento dell'acquisto del telefono.

Per selezionare un profilo

- Premere **①** e selezionare un profilo oppure in modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili** e selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili ► Altro ► Visual. e modifica.**



Non è possibile rinominare il profilo Normale.

Per ripristinare i profili

- In modalità standby, selezionare **Menu ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili ► Altro ► Ripristina profili.**

Ora e data

L'ora viene sempre visualizzata quando il telefono si trova in modalità standby.

Per impostare l'ora e il formato dell'ora

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ Impostazioni ▶ la scheda **Generali**
▶ **Ora e data** ▶ **Ora**.
- 2 Immettere l'ora.
- 3 ▶ **Formato** e selezionare un'opzione.
- 4 ▶ **Salva**.

Per impostare la data e il formato della data

- In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Ora e data** ▶ **Data**.

Blocco della carta SIM

Il blocco della carta SIM protegge solo l'abbonamento dall'utilizzo non autorizzato, non il telefono. Se la carta SIM viene sostituita, il telefono continuerà a funzionare con la nuova SIM.

Al momento dell'acquisto, molte carte SIM sono bloccate. Se il blocco della carta è attivato, è necessario immettere il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. Per sbloccarla, è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete. È possibile modificare il PIN e selezionare un nuovo numero compreso tra quattro e otto cifre.



*Se quando si modifica il PIN viene visualizzato il messaggio **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente.*

*Se viene visualizzato il messaggio **PIN errato, seguito da Vecchio PIN: il vecchio PIN non è stato immesso correttamente**.*

Per sbloccare la carta SIM

- 1 Se viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il PUK ▶ **OK**.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre ▶ **OK**.
- 3 Confermare il nuovo PIN immettendolo nuovamente ▶ **OK**.

Per modificare il PIN

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Protezione** ▶ **Blocchi** ▶ **Protezione SIM** ▶ **Cambia PIN**.
- 2 Immettere il PIN ▶ **OK**.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre ▶ **OK**.
- 4 Confermare il nuovo PIN immettendolo nuovamente ▶ **OK**.

Per attivare o disattivare il blocco della carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Protezione** ▶ **Blocchi** ▶ **Protezione SIM** ▶ **Protezione e selezionare Attivato o Disattivato**.
- 2 Immettere il PIN ▶ **OK**.

Blocco del telefono

È possibile proteggere il telefono da un utilizzo non autorizzato in caso di furto e di sostituzione della carta SIM. È possibile modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

Blocco del telefono automatico

Se il blocco del telefono è impostato su Automatico, non è necessario immettere il codice blocco fino all'inserimento di un'altra carta SIM.



È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per impostare il blocco del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Protezione** ▶ **Blocchi** ▶ **Protezione telef.** ▶ **Protezione e selezionare un'opzione**.
- 2 Immettere il codice blocco del telefono ▶ **OK**.

Per sbloccare il telefono

- Se è attivato il blocco del telefono, immettere il codice ▶ **OK**.

Per modificare il codice blocco del telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu**
▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
▶ **Protezione** ▶ **Blocchi** ▶ **Protezione telef.** ▶ **Cambia codice**.

Blocco tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare la composizione accidentale di un numero.

 Anche quando la tastiera è bloccata, è comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Blocco tastiera automatico

È possibile utilizzare il blocco automatico della tastiera in modalità standby per bloccare la tastiera immediatamente dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Per impostare il blocco automatico della tastiera

- In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Generali**
 - ▶ **Protezione** ▶ **Blocco aut.tastiera**.

Per bloccare la tastiera manualmente

- Dalla modalità standby, premere  **Sblocca**
 - ▶ **Bloc tasti**. Sarà comunque possibile rispondere a una chiamata in arrivo e la tastiera si bloccherà di nuovo dopo la chiamata. La tastiera resta bloccata finché non verrà sbloccata manualmente.

Per sbloccare la tastiera manualmente

- Dalla modalità standby, premere  **Sblocca**.
 - ▶ **Sblocca**.

Schermata iniziale



Selezionare una schermata iniziale da visualizzare all'accensione del telefono in ► [59 Utilizzo di immagini](#).

Per selezionare una schermata iniziale

- In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Display**
 - ▶ **Schermata iniziale** e selezionare un'opzione.

Luminosità

È possibile regolare la luminosità dello schermo.

Per impostare la luminosità

- In modalità standby, selezionare **Menu**
 - ▶ **Impostazioni** ▶ la scheda **Display**
 - ▶ **Luminosità**.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona nel modo desiderato.

In questo capitolo vengono illustrati alcuni possibili problemi che si potrebbero verificare utilizzando il telefono. Mentre per alcuni problemi è necessario contattare il gestore di rete, la maggior parte degli altri problemi può essere facilmente corretta dall'utente.

Tuttavia, se è necessario portare il telefono in riparazione, va notato che è possibile perdere le informazioni e i contenuti salvati nel telefono. Si consiglia di effettuare una copia di tali informazioni prima di portare il telefono in riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Possibile causa: la memoria del telefono è piena o il suo contenuto non è organizzato correttamente.

Soluzione: riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria e incrementare la capacità del telefono.

È possibile eseguire un **Ripristino totale**. Alcune delle impostazioni e dei dati personali immessi verranno persi durante questa operazione
➡ **98 Ripristino totale.**

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Possibile causa: la batteria è vuota o non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.

Soluzione: durante il caricamento, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Possibile causa: un servizio non è attivato o l'abbonamento non supporta tale funzione.

Soluzione: contattare il gestore di rete.

Possibile causa: non essendo possibile inviare motivi, immagini e suoni protetti da copyright, il menu **Invia** a volte non è disponibile.

La lingua dei menu è incomprensibile

Possibile causa: nel telefono è stata impostata una lingua errata.

Soluzione: impostare la lingua corretta

➡ **17** *Lingua del telefono.*

Impossibile accendere il telefono

Possibile causa: la batteria è scarica.

Soluzione: ricaricare la batteria

➡ **5** *Per caricare la batteria.*

Soluzione: accendere il telefono con il caricabatterie collegato. Se il telefono si accende, riaccenderlo dopo aver scollegato il caricabatterie.

Impossibile ricaricare il telefono o la capacità della batteria è bassa

Possibile causa: il caricabatterie non è collegato correttamente al telefono.

Soluzione: assicurarsi che il connettore del caricabatterie scatti correttamente in posizione quando viene collegato

➡ **5** *Per caricare la batteria.*

Possibile causa: la batteria non è collegata correttamente.

Soluzione: rimuovere la batteria e pulire i connettori. È possibile utilizzare uno dei seguenti accessori leggermente impregnati d'alcol: una spazzola morbida, un panno o un cotton fioc.

Assicurarsi che la batteria sia completamente asciutta prima di riporla nel suo alloggiamento. Verificare che i connettori della batteria nel telefono non siano danneggiati.

Possibile causa: la batteria è deteriorata e deve essere sostituita.

Soluzione: provare a utilizzare un'altra batteria e un altro caricabatterie dello stesso modello di telefono oppure verificare con il rivenditore che la batteria e il caricabatterie funzionino correttamente.

Il telefono si spegne automaticamente

Possibile causa: il pulsante ① è stato premuto accidentalmente il pulsante.

Soluzione: attivare il blocco automatico della tastiera o bloccarla manualmente

➡ **94** *Blocco tastiera.*

Possibile causa: la batteria non è collegata correttamente.

Soluzione: assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita ➡ **5** *Per inserire la batteria.*

Impossibile utilizzare i messaggi SMS sul telefono

Possibile causa: le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

Soluzione: per conoscere le impostazioni corrette del centro servizi SMS, contattare il gestore di rete
➡ 40 SMS.

Impossibile utilizzare i messaggi MMS sul telefono

Possibile causa: l'abbonamento sottoscritto non include questa funzione.

Soluzione: contattare il gestore di rete.

Possibile causa: le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

Soluzione: ➡ 6 Guida nel telefono o accedere al sito www.sonyericsson.com/support, selezionare la regione e il paese e scegliere Impostazione del telefono. Scegliere quindi il modello del telefono, fare clic su Leggi altro in Messaggi con immagini (MMS) e seguire le istruzioni ➡ 73 Impostazioni.

Impossibile utilizzare Internet

Possibile causa: l'abbonamento sottoscritto non include questa funzione.

Soluzione: contattare il gestore di rete.

Possibile causa: le impostazioni Internet non sono state immesse o non sono corrette.

Soluzione: ➡ 6 Guida nel telefono o accedere al sito www.sonyericsson.com/support, selezionare la regione e il paese e scegliere Impostazione del telefono. Scegliere quindi il modello del telefono, fare clic su Leggi altro in Mobile Internet (WAP) e seguire le istruzioni
➡ 73 Impostazioni.

Il telefono non può essere rilevato da altri utenti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™

Possibile causa: la funzione Bluetooth non è attivata.

Soluzione: verificare che la funzione Bluetooth sia attivata e che il telefono sia impostato sulla visibilità ➡ 81 Per ricevere un elemento.

Impossibile sincronizzare o trasferire i dati tra il telefono e il computer quando si utilizza il cavo USB in dotazione con il telefono

Possibile causa: il cavo non è stato correttamente installato e rilevato nel computer oppure il software fornito con il telefono non è stato correttamente installato nel computer.

Soluzione: accedere al sito www.sonyericsson.com/support, selezionare la regione e il paese e scegliere il modello del telefono. Scegliere quindi Ulteriori informazioni - Operazioni preliminari. Nella sezione relativa alla *sincronizzazione con un computer* sono contenute istruzioni sull'installazione e una guida per la risoluzione dei problemi.

Ripristino totale

Le modifiche che sono state apportate alle impostazioni e il contenuto aggiunto o modificato verranno eliminati.

Se si seleziona **Ripristi. impostaz.**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, oltre alle modifiche delle impostazioni, vengono eliminati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.

Per ripristinare il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu** ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Ripristino totale**.
- 2 ► **Ripristi. impostaz.** o ► **Ripristina tutto**.
- 3 Quando vengono visualizzate le istruzioni ► **Continua**.



*Se si seleziona **Ripristina tutto**, anche il contenuto come melodie e immagini scaricate, ricevute o modificate viene eliminato.*

Messaggi di errore

Inserire SIM

Possibile causa: nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Soluzione: inserire una carta SIM
► **5 Per inserire la carta SIM.**

Possibile causa: è necessario pulire i connettori della carta SIM.

Soluzione: rimuovere la carta SIM e pulirla. Verificare inoltre che la scheda non sia danneggiata rendendo quindi impossibile il suo collegamento ai connettori del telefono. In tal caso, contattare il gestore di rete per richiedere una nuova carta SIM.

Inserire SIM corretta

Possibile causa: il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM.

Soluzione: accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Possibile causa: il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente.

Soluzione: immettere il PIN1 o il PIN2 corretto ► **Si** ► **92 Blocco della carta SIM.**

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Possibile causa: il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Soluzione: per sbloccarlo ► **92 Blocco della carta SIM.**

Codici non corrispondenti

Possibile causa: i due codici immessi non corrispondono.

Soluzione: quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare quello nuovo digitando esattamente lo stesso codice una seconda volta. ► **92 Blocco della carta SIM.**

Rete non disponib.

Possibile causa: il telefono si trova in flight mode.

Soluzione: riavviare il telefono in modalità normale ► **7 Menu Flight mode.**

Possibile causa: il telefono non riceve alcun segnale radio o il segnale ricevuto è troppo debole.

Soluzione: contattare il gestore di rete e accertarsi di trovarsi entro il raggio di copertura della rete. Per cercare una rete, ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Reti mobili** ► **Nuova ricerca.**

Possibile causa: la carta SIM non funziona correttamente.

Soluzione: inserire la carta SIM in un altro telefono. Se continua a venire visualizzato questo messaggio o uno simile, contattare il gestore di rete.

Possibile causa: il telefono non funziona correttamente.

Soluzione: inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Contattare il centro assistenza di Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

Possibile causa: ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112.

Soluzione: per ottenere un segnale sufficientemente forte è necessario spostarsi. Contattare il gestore di rete e verificare che l'abbonamento sia corretto ➔ **24 Chiamate di emergenza.**

Blocco telefono

Possibile causa: il telefono è bloccato.

Soluzione: per sbloccare il telefono ➔ **93 Blocco del telefono.**

Codice blocco:

Possibile causa: è richiesto il codice blocco del telefono.

Soluzione: immettere un codice blocco del telefono. Il telefono viene fornito con il codice blocco predefinito 0000 ➔ **93 Blocco del telefono.**

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Possibile causa: il codice di sblocco personale (PUK) non è stato immesso correttamente per 10 volte di seguito.

Soluzione: contattare il gestore di rete.

In carica. Batteria sconosciuta

Possibile causa: la batteria utilizzata non è una batteria approvata da Sony Ericsson.

Soluzione: ➔ **104 Batteria.**

Informazioni importanti

Sito Web Sony Ericsson Consumer, assistenza e supporto, sicurezza e corretto uso, contratto di licenza con l'utente finale, garanzia, declaration of conformity.

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo

www.sonyericsson.com/support

è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Assistenza e supporto

A partire da ora, l'utente avrà accesso a una gamma di esclusivi vantaggi per l'assistenza quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza
- Una rete globale di Call Center
- Un'ampia rete di centri di assistenza partner Sony Ericsson

Paese

Australia
Argentina
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Africa centrale
Cile

Numero di telefono

1-300 650 050
800-333-7427
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656

- Un periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia consultare questo manuale dell'utente

Sul sito www.sonyericsson.com, nella sezione del supporto della lingua scelta, sono disponibili gli strumenti di supporto e le informazioni più recenti, come aggiornamenti software, knowledge base, Impostazione del telefono e assistenza aggiuntiva quando necessario.

Per servizi e funzioni specifici del gestore, contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

È anche possibile contattare i nostri Call Center.

Utilizzare il numero di telefono del Call Center più vicino nell'elenco sottostante. Se il paese/la regione di residenza non sono inclusi nell'elenco, contattare il rivenditore locale. I numeri di telefono sottostanti erano esatti al momento della stampa. Sul sito www.sonyericsson.com sono sempre disponibili gli aggiornamenti più recenti.

Nell'improbabile eventualità che sia necessaria assistenza al prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure uno dei nostri centri di assistenza partner. Conservare la prova di acquisto, che sarà necessaria in caso di richiesta di assistenza in garanzia.

In caso di chiamata a uno dei nostri Call Center, l'addebito sarà effettuato in base alle tariffe nazionali, comprese le imposte locali, a meno che si tratti di un numero verde.

Indirizzo e-mail

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com

Cina	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croazia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Repubblica Ceca	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danimarca	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francia	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Germania	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecia	801-11-810-810 210-89 91 919 (da telefono cellulare)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ungheria	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (numero verde) 39011111 (dal cellulare)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lituania	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malesia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Messico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Paesi Bassi	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nuova Zelanda	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norvegia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 Al di fuori di Karachi: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filippine	+ 63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polonia	0 (prefisso) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portogallo	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Romania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovacchia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Sud Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spagna	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Svezia	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com

Thailandia	02-2483030
Turchia	0212 47 37 777
Ucraina	(+380) 44 590 1515
Emirati Arabi Uniti	43 919880
Regno Unito	08705 23 7237
Stati Uniti	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono portatile.

Le presenti istruzioni sono destinate alla sicurezza, si consiglia pertanto di seguirne le linee guida. Se si verifica una delle condizioni descritte di seguito o in caso di dubbi riguardo la funzione corretta, accertarsi di aver fatto controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo. In caso contrario potrebbe verificarsi un cattivo funzionamento del prodotto o persino un rischio per la salute.



Raccomandazioni per l'utilizzo sicuro del prodotto (telefono portatile, batteria, caricabatterie e altri accessori)

- Il prodotto va sempre maneggiato con cura e conservato in un ambiente pulito e privo di polvere.
- **Attenzione!** La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde. Non esporre la batteria a temperature superiori a +60°C.



questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Non esporre il prodotto a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.
- Non usare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza verificare che ciò sia consentito dal proprio medico.
- Non utilizzare il prodotto sugli aerei o in prossimità di questi o in zone in cui appositi avvisi richiedono di spegnere i ricetrasmittitori.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- Attenzione: un display incrinato oppure rotto potrebbe dare luogo a bordi o frammenti affilati pericolosi al contatto.



BAMBINI

TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON IL TELEFONO PORTATILE O CON I RELATIVI ACCESSORI. POTREBBERO FERIRE LORO STESSI O ALTRE PERSONE O POTREBBERO ACCIDENTALMENTE DANNEGGIARE IL TELEFONO PORTATILE O GLI ACCESSORI. IL TELEFONO O GLI ACCESSORI POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORLANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.



Alimentazione elettrica (caricabatterie)

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga danneggiato o sottoposto a tensioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche staccare l'unità dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia. Il trasformatore CA non va utilizzato all'aperto o in aree umide. Non modificare il cavo o la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata.

Utilizzare solo caricabatterie originali Sony Ericsson appositamente progettati per l'utilizzo con questo telefono portatile. Caricabatterie non originali potrebbero non garantire gli stessi standard di sicurezza e di prestazioni.

Batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare il telefono portatile per la prima volta. Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate. Caricare la batteria solo a temperature comprese tra +5°C e +45°C.

Utilizzare solo batterie originali Sony Ericsson appositamente progettate per l'utilizzo con questo telefono portatile. L'utilizzo di altre batterie o caricabatterie potrebbe risultare pericoloso.

Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle diverse condizioni quali la potenza del segnale, la temperatura operativa, i modelli delle applicazioni di utilizzo, le funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati durante l'utilizzo del telefono.

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono portatile. Non mettere la batteria in bocca. Gli elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione. Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria. Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

Dispositivi medicali personali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento dei pacemaker e su altri dispositivi medicali ad impianto. Evitare quindi di appoggiare il telefono portatile in corrispondenza del pacemaker. Non riporlo, ad esempio, nel taschino interno della giacca. Quando si utilizza il telefono cellulare, appoggiarlo all'orecchio dalla parte opposta rispetto al pacemaker. Una distanza di 15 cm (6 pollici) è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono portatile e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono portatile. Per ulteriori informazioni contattare il cardiologo di fiducia.

Per informazioni su altri dispositivi medicali, contattare il medico e il produttore del dispositivo.

Alla guida

Verificare se le normative e le disposizioni locali limitano l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida o richiedono l'utilizzo di soluzioni viva voce. Con il prodotto, si consiglia di utilizzare unicamente le soluzioni viva voce Sony Ericsson.

A causa delle possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono l'installazione dei telefoni cellulari sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna.

Prestare sempre attenzione alla guida e, quando le condizioni lo consigliano, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Chiamate di emergenza

I telefoni portatili funzionano tramite segnali radio e pertanto non è possibile garantire la connessione in tutte le situazioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono portatile per comunicazioni importanti, ad esempio per emergenze mediche.

Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune le zone, in alcune reti cellulari o se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono portatile. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider dei servizi locale.

Antenna

Il telefono è dotato di un'antenna incorporata. L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony Ericsson appositamente per questo modello potrebbero danneggiare il telefono, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAR superiori ai limiti stabiliti (vedere di seguito).

Uso corretto

Tenere il telefono portatile in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono quando è in funzione. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede al telefono portatile un aumento della potenza per funzionare, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono portatile è un ricetrasmittitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).

I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo utilizzando un telefono portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono portatile in funzione sono al di sotto del SAR. Il telefono portatile, infatti, è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete.

Le variazioni del SAR in relazione alle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR varino in base al modello di telefono portatile, tutti i modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza.

I telefoni venduti negli Stati Uniti, devono essere sottoposti a test e ottenere il certificato FCC (Federal Communications Commission) che dichiara che il dispositivo non supera i limiti stabiliti per l'esposizione sicura. I test vengono eseguiti collocando il dispositivo in determinate posizioni, ad esempio vicino all'orecchio oppure indossati, come previsto dalle norme FCC per ciascun modello. Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il telefono è stato sottoposto a test e soddisfa i limiti di esposizione a radiofrequenza indicati dalle norme FCC se utilizzato a una distanza minima di 15 mm dal corpo, se non sono presenti parti metalliche nelle vicinanze del telefono o se utilizzato con accessori Sony Ericsson originali da indossare appositamente progettati per questo telefono. L'utilizzo di altri accessori non assicura la conformità con le norme FCC sull'esposizione a radiofrequenza.

La documentazione fornita con il presente telefono portatile include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello di telefono portatile. Per ulteriori informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e sul SAR, si consiglia di visitare il sito all'indirizzo: www.sonyericsson.com/health.

Soluzioni accessibili/esigenze speciali

Per i telefoni venduti negli Stati Uniti è consentito l'uso del terminale TTY con il telefono portatile Sony Ericsson, con gli accessori necessari. Per informazioni sulle soluzioni accessibili per persone con esigenze speciali, rivolgersi al centro Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito Sony Ericsson Special Needs Center all'indirizzo www.sonyericsson-snc.com.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete



Questo simbolo indica che tutta l'apparecchiatura elettrica ed elettronica inclusa non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici, ma consegnata all'apposito centro di raccolta per il riciclo. Il corretto smaltimento del prodotto evita potenziali conseguenze nocive sull'ambiente e sulla salute. Il riciclo dei materiali consente di preservare le risorse naturali. Per informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, contattare nella propria zona l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento della batteria



Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie o rivolgersi al Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni.

La batteria non deve essere gettata fra i rifiuti normali. Se possibile, gettarla negli appositi contenitori.

Memory card

Il prodotto è fornito di un lettore per memory card. Prima dell'acquisto o dell'utilizzo, verificare la compatibilità della memory card.

In genere, le memory card vengono formattate prima della consegna. Per riformattarla, occorre utilizzare un dispositivo compatibile. Non eseguire la procedura standard di formattazione del sistema operativo in uso per formattare la memory card su un PC. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del dispositivo o contattare il servizio clienti.

ATTENZIONE:

se il dispositivo richiede un adattatore per inserire la memory card nell'apparecchio o in un altro dispositivo, non tentare di inserire la memory card senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della memory card

- Non esporre la memory card a umidità.
- Non toccare i connettori dei terminali a mani nude o con oggetti metallici.
- Non forzare, piegare o lasciar cadere la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.
- Non utilizzare o conservare la memory card in ambienti umidi o corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, ad esempio all'interno di una macchina chiusa in estate, sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare l'estremità dell'adattatore della memory card con forza eccessiva.
- Non lasciare sporcizia, polvere o corpi estranei nella porta di inserimento dell'adattatore della memory card. Accertarsi di aver inserito correttamente la memory card.
- La memory card deve essere inserita completamente nell'adattatore, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danneggiamenti al contenuto memorizzato sulla memory card.
- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi durante la rimozione della memory card o del relativo adattatore, quando si spegne l'apparecchio per eseguire la formattazione, durante la lettura o la scrittura dei dati o se si utilizza la memory card in luoghi soggetti a elettricità statica o a elevate emissioni di campo elettrico.

Protezione delle informazioni personali

Per salvaguardare la riservatezza ed impedire che le proprie informazioni siano accessibili a terzi, si consiglia di cancellare tutti i dati personali prima di vendere il prodotto o di disfarsene. Per eliminare i dati personali, eseguire un ripristino totale e rimuovere la memory card. **L'ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DALLA MEMORIA DEL TELEFONO NON GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI SUDETTE NON POSSANO ESSERE RECUPERATE DA UN UTENTE SUCCESSIVO. SONY ERICSSON NON GARANTISCE CHE UN SUCCESSIVO UTENTE DEL DISPOSITIVO NON POSSA ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IVI MEMORIZZATE E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER UN'EVENTUALE SUCCESSIVA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUDETTE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATO ESEGUITO UN RIPRISTINO TOTALE.** Per evitare una possibile divulgazione dei propri dati personali, si consiglia di conservare il proprio dispositivo o di distruggerlo in modo permanente.

Accessori

Ai fini della sicurezza personale e di un uso corretto del prodotto, Sony Ericsson consiglia di utilizzare accessori Sony Ericsson originali. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe infatti ridurre le prestazioni del prodotto o esporre l'utente a seri rischi per la propria salute.

AVVERTENZA SUL VOLUME ELEVATO

Quando si utilizzano accessori audio di terze parti, regolare accuratamente il volume per evitare livelli troppo elevati che potrebbero danneggiare l'udito. Gli accessori audio di terze parti non vengono sottoposti a verifica da parte di Sony Ericsson insieme a questo telefono cellulare. Sony Ericsson consiglia di utilizzare esclusivamente accessori audio Sony Ericsson originali.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo dispositivo wireless, che include senza alcuna limitazione qualsiasi supporto fornito con il dispositivo, ("Dispositivo") contiene software di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB, delle relative affiliate ("Sony Ericsson") e dei suoi fornitori e licenziatari di terze parti ("Software").

All'utente del Dispositivo, Sony Ericsson garantisce una licenza non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato e/o con il quale è stato fornito. Quanto è esposto nel presente documento non deve essere inteso come vendita del Software a un utente del Dispositivo.

Il cliente non dovrà riprodurre, modificare, distribuire, decodificare, decompilare o altrimenti alterare oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente del Software o di qualsiasi componente del Software. A scanso di dubbi, l'utente è in qualsiasi momento autorizzato a trasferire tutti i diritti e gli obblighi relativi al Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fornito il Software, purché l'altra parte accetti di mettere per iscritto il proprio vincolo a tali disposizioni.

Questa licenza viene concessa per la durata di vita utile del Dispositivo. L'utente può comunque terminare questa licenza trasferendo in forma scritta a una terza parte tutti i diritti sul Dispositivo con cui è stato ricevuto il Software. La non osservanza dei termini e delle condizioni esposte in questa licenza causerà il termine della stessa con effetto immediato.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono gli unici ed esclusivi proprietari e detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony Ericsson ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari di terze parti di queste condizioni.

La validità, l'interpretazione e l'adempimento di questa licenza saranno governate dalle leggi di Svezia. Quanto sopra verrà applicato nella misura massima consentita dai diritti del consumatore previsti dalla legge, quando applicabile.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o le relative affiliate forniscono la presente garanzia limitata per il telefono portatile e i relativi accessori originali forniti insieme al telefono portatile (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il Prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito Web www.sonyericsson.com per ulteriori informazioni.

La garanzia

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il Prodotto al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. La presente garanzia limitata avrà una validità di due (2) anni a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per il telefono portatile e di un (1) anno a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per tutti gli accessori originali (come la batteria, il caricabatterie o il kit viva voce) che possono essere consegnati unitamente al telefono portatile.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese/regione* di acquisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto alle condizioni di seguito previste.

Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste. Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il Prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Ericsson di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony Ericsson quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti prima di portare il Prodotto a un centro Sony Ericsson per la riparazione o la sostituzione.

Condizioni

- 1 La presente garanzia limitata è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, per questo prodotto, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.
- 2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, la riparazione del difetto in questione o il Prodotto sostituito godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.
- 3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche all'hardware o al software o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi. Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata oltre centinaia di volte. Tuttavia, a lungo termine, la batteria si esaurisce. Non si tratta di un difetto, ma corrisponde alla normale usura. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby sono eccessivamente brevi, la batteria deve essere sostituita. Sony Ericsson raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.

Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero, ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.

Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non è considerata un difetto della fotocamera.

- 4 Poiché il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o l'estensione del suddetto sistema.
- 5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.
- 6 La garanzia non copre guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali SonyEricsson progettati per essere utilizzati con il prodotto.

Sony Ericsson non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, per guasti causati al prodotto o ai dispositivi da virus, trojan horse, spyware o altri software dannosi. Sony Ericsson consiglia di installare un software di protezione da virus appropriato nel Prodotto e in tutti i dispositivi ad esso collegati, se disponibili, e di aggiornarlo regolarmente, per proteggere meglio il telefono. Resta inteso, tuttavia, che tale software non proteggerà mai completamente il Prodotto o i suoi dispositivi e Sony Ericsson non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, qualora tale software antivirus non riesca a fornire la protezione prevista.

- 7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
- 8 LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI; IN PARTICOLARE NON SI PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I PROPRI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, MANCATO PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati in particolare nel libro IV del Codice civile, come emendato dal Decreto legislativo N. 24 del 2 febbraio 2002 né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

* LIMITI GEOGRAFICI DELLA GARANZIA

Se il Prodotto è stato acquistato in un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera o nella Repubblica di Turchia e tale Prodotto era destinato alla vendita nel SEE o in Svizzera o in Turchia, il Prodotto può usufruire dell'assistenza in uno qualsiasi dei paesi SEE o in Svizzera o in Turchia, in base alle condizioni di garanzia prevalenti nel paese in cui si richiede l'assistenza del Prodotto, a condizione che in tale paese venga venduto un Prodotto identico da un distributore Sony Ericsson autorizzato. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato nel paese di residenza, contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli di acquisto originale, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi. Si noti inoltre che talvolta potrebbe non essere possibile la riparazione di prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni paesi/regioni potrebbero essere richieste ulteriori informazioni (come una scheda di garanzia valida).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022091-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 300 328, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301 489-7, EN 301489-24, EN 301 489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC Directive 89/336/EEC, and Low Voltage Directive 73/23/EEC.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (99/5/EC).

Indice

A

abilitazione numeri	37
agenda	86–88
Amici personali	52
animazione	59
applicazioni	72
appuntamenti	86
appunti	39
assistenza e supporto	101
attivazione/disattivazione	
blocco del telefono	93
protezione tramite blocco SIM	93
tecnologia wireless Bluetooth	79
attività	88–89
avvertenze per la sicurezza	103
avviso di chiamata	34

B

batteria	
inserimento e ricarica	5
smaltimento	106
batteria, uso e manutenzione	104
biglietti da visita	40
blocco	
carta SIM	92
tastiera	94
telefono	93

blog	57
blog di immagini	57

C

calcolatrice	90
Call Center	101
carta SIM	
blocco e sblocco	92
copia nella/dalla	29
numeri dei contatti	27
cavo USB	82
chiamate	
accettazione	36
come effettuare e ricevere	7, 22
emergenza	24
gestione di due chiamate	35
internazionali	23
limitazione	37
mettere in attesa	34
perse	23
prendere appunti durante	39
registrazione	71
risposta e rifiuto	23
video	24
codice PIN	
cambio	93
sblocco	4
composizione rapida	30

conferenze telefoniche	35
contatti	
aggiunta di contatti del telefono ..	27
gruppi di	39
rubrica predefinita	26
sincronizzazione	77
cronometro	89

D	
data	92
declaration of conformity	111
dimensioni immagine	56
Disc2Phone	62
download dei file	76
durata delle chiamate	38

E	
e-mail	47
emergenza <i>Vedere</i> numeri di	
emergenza	24
esplorazione dei menu	13

F	
file manager	19
filmati	58
fotocamera	55

G	
garanzia	108
garanzia limitata	108
gestione vocale	31–34
giochi	72
gruppi	39
guida	6

I	
icone	16
immagini	58–59
modifica	60
screen saver	59
immissione di lettere	18
impostazione guidata	5
impostazioni	
e-mail	48
Internet	73
Java™	76
luminosità dello schermo	94
Internet	
blog	57
cookie e password	76
impostazioni	73
profili	76
segnalibri	75
sicurezza e certificati	77

invio		messaggi lunghi	43
appuntamenti e attività	88	messaggi MMS	44–46
biglietti da visita	40	messaggi SMS	40–44
immagini	59	messaggi vocali	47
melodie e suonerie	69	metodo di trasferimento	
motivi	61	tecnologia wireless Bluetooth	79
note	89	USB	82
L		microfono	23
Lettore musicale	62	modalità T9™ per l'immissione	
Lettore RSS	77	di testo	18
lettore video	62	modelli	43, 46
lingua	96	motivi	61
lingue per la scrittura	17	musica	
lista chiamate	30	trasferimento	63
M		MusicDJ™	69
M2™	106	N	
memo codici	90	nascondere il numero	39
memory card	19, 106	note	89
menu	13	numeri personali	36
menu Attività	8	numeri riportati in un messaggio,	
messaggi		chiamata	42
di testo	40	O	
e-mail	47	ora	92
immagine	44	P	
informazioni sull'area		panoramica dei menu	11
e sulla cella	54	panoramica del telefono	9
stato di consegna	44	parola magica	32
vocali	47		

PhotoDJ™	60	standby	6
playlist	64	stato di consegna	44
PlayNow™	67	stato memoria	20
precauzioni, memory card	107	suonerie	68
profili	91	suonerie proprie del chiamante	29
PUK	4, 92	suono, trasferimento e indirizzamento	81
pulsanti	9, 13	svegli	86
R			
registratore	71	T	
reti	22	tasti	9, 13
ricomposizione automatica	23	tastiera bloccata	14, 94
risposta vocale	33	tecnologia wireless Bluetooth	79
S			
SAR	105	telecomando	82
sblocco della carta SIM	92	telefono	
scelte rapide	16	blocco	93
schermata iniziale	59, 94	lingua	17
schermo, luminosità	94	montaggio del telefono	4
screen saver	59	timer	89
segreteria telefonica	31	TrackID™	66
servizio aggiornamenti	85	trasferimento	
servizio di segreteria telefonica	31	file	82
sfondo	59	immagini della fotocamera	57
sicurezza e uso corretto	103	musica	63
sincronizzazione	77–78	trasferimento delle chiamate	34
smaltimento		V	
batteria	106	VideoDJ™	70
SMS <i>Vedere</i> messaggi di testo	40	viva voce	10, 26, 31, 32
		Bluetooth	80

volume

altoparlante	23
suoneria	68

Z

zoom

fotocamera	56
pagina Web	74