

Canon



STAMPANTE BUBBLE JET
S900

Manuale dell'utente

Sommario



Introduzione	5
Come usare questa guida	6
Precauzioni per la sicurezza	8
Parti della stampante e loro funzioni	14
Vista frontale	15
Vista posteriore	16
Interno della stampante	17
Pannello dei comandi	18
Funzioni dei driver della stampante (Windows)	19
Apertura della finestra delle proprietà della stampante	20
Descrizione della finestra di dialogo delle proprietà della stampante	22
Funzioni di BJ Status Monitor	36
Annullamento di un lavoro di stampa	39
Disinstallazione dei driver della stampante	40

Funzioni dei driver della stampante (Macintosh)	41
Descrizione delle impostazioni di stampa	42
BJ Print Monitor	59
Annullamento di un lavoro di stampa	61
Utilizzo della stampante in una rete	62
Disinstallazione dei driver della stampante	66
Manutenzione periodica	67
Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa	68
Sostituzione del serbatoio di inchiostro	69
Stampa del test degli ugelli	74
Pulizia della testina di stampa	78
Pulizia in profondità della testina di stampa	81
Pulizia della stampante	83
Trasporto della stampante	85
Supporti di stampa	89
Tipi di supporto di stampa compatibili	90
Buste	92
Carta ad alta risoluzione HR-101	96
Glossy Photo Paper GP-301/GP-301N	98
Pellicola High Gloss per fotografie HG-201	100
Glossy Photo Cards FM-101	102
Photo Paper Pro PR-101	104

Photo Paper Pro PC-101S	107
Lucidi CF-102	109
Trasferibili per T-Shirt TR-201	111
Carta per striscioni	113
Risoluzione dei problemi	116
Impossibile installare i driver della stampante	117
Qualità di stampa scadente o con errori	119
La stampante non parte o si arresta durante la stampa	136
La carta non è prelevata correttamente o si inceppa	142
La spia ACCENSIONE è arancione lampeggiante	145
Sullo schermo è apparso un messaggio di errore	148
Problemi esclusivi di Windows	157
Problemi esclusivi di Macintosh	160
Caratteristiche	163
Indice Analitico	175

Introduzione

Grazie per avere acquistato la stampante Bubble Jet Canon S900. Questa guida utente fornisce la spiegazione completa di caratteristiche e funzioni della stampante.

Questa guida utilizza i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. Seguire attentamente queste istruzioni.

Avvertenza ➤ La mancata osservanza delle istruzioni riportate può causare la morte o ferite gravi dovute ad un utilizzo errato dell'attrezzatura. Devono essere osservate per garantire un utilizzo sicuro della stampante.

Attenzione ➤ La mancata osservanza delle istruzioni riportate può causare ferite gravi o danni materiali dovuti ad un utilizzo errato dell'attrezzatura. Devono essere osservate per garantire un utilizzo sicuro della stampante.

Importante ➤ Azioni vietate, che se eseguite inavvertitamente, possono causare danni o guasti all'attrezzatura o compromettere la qualità del prodotto. Devono essere evitate per garantire un utilizzo corretto della stampante.

Windows

Informazioni per utenti Windows.

Macintosh

Informazioni per utenti Macintosh.

Come usare questa guida

Per visualizzare questa guida dell'utente si consiglia di utilizzare Acrobat Reader v. 3.0 o superiore. La videata sotto riportata si riferisce ad Acrobat Reader 4.0. Tenere presente che le videate visualizzate da Acrobat Reader 3.0 o 5.0 sono leggermente diverse.



Utilizzare questo pulsante per ingrandire la pagina. Selezionare questo pulsante nella barra degli strumenti, quindi fare clic sulla pagina.



Visualizza la pagina precedente.





Visualizza la pagina successiva.



Torna alla pagina visualizzata in precedenza.

Fare clic qui per andare direttamente a questa pagina.

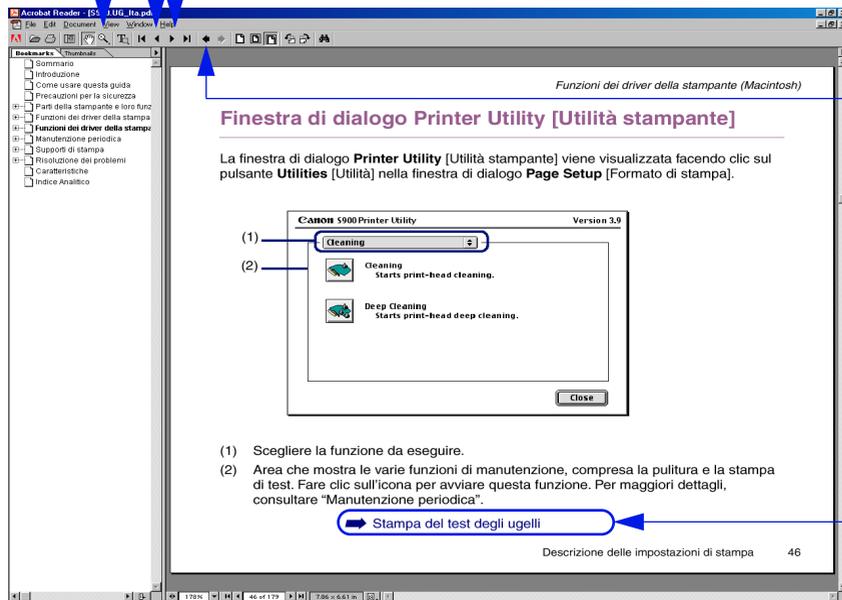

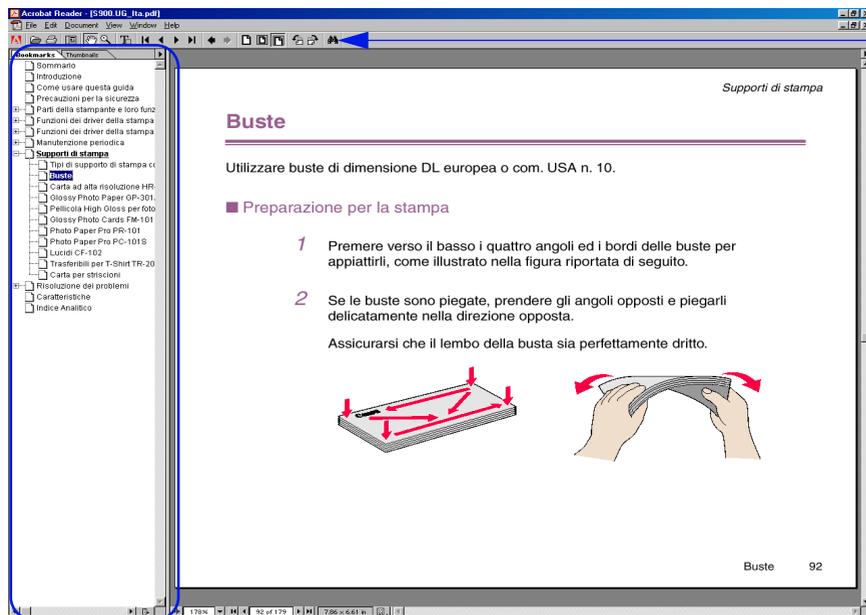

Utilizzare questo pulsante per cercare una parola.

Visualizza il sommario.

Fare clic sull'intestazione per andare all'argomento.

Fare clic sul simbolo “+” per visualizzare le intestazioni di ogni capitolo.

Fare clic sul simbolo “-” per chiudere le intestazioni.

Precauzioni per la sicurezza

Per un utilizzo sicuro della stampante, leggere le avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale. Non tentare di utilizzare la stampante in qualsiasi modo non descritto in questo manuale.

Avvertenza ► Ignorando le precauzioni di sicurezza esiste il rischio di scosse elettriche o ustioni oppure di danneggiare la stampante.

■ Scelta della posizione


Non sistemare la stampante vicino a solventi infiammabili come alcool o diluenti.

■ Alimentazione


Non collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione con le mani bagnate.

Inserire completamente la spina nella presa di corrente.

Non danneggiare, modificare, tirare o piegare eccessivamente o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non posare oggetti pesanti sopra di esso.

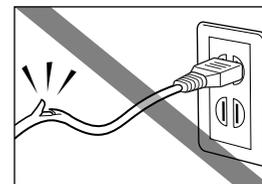

Non collegare la stampante ad una presa di corrente assieme ad altri apparecchi (prolunghe, prese multiple, ecc.).

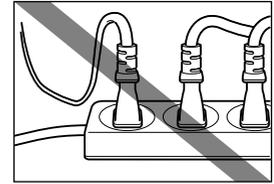

Non usare la stampante se il cavo di alimentazione è attorcigliato o annodato.

Nel caso si rilevi del fumo, odori o rumori insoliti nei pressi della stampante, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e chiamare l'assistenza.

Periodicamente, scollegare la stampante e servirsi di un panno asciutto per rimuovere polvere o residui di sporco su connettore e presa. Se la stampante si trova in un luogo esposto a polvere, fumo o umidità elevata, la polvere che si deposita sul connettore assorbe l'umidità e può pregiudicare il corretto isolamento e provocare incendi.

■ Pulizia della stampante

Per pulire la stampante utilizzare un panno umido. Non usare mai solventi infiammabili come alcool, benzene o diluenti.

Se un solvente infiammabile arriva a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, c'è il rischio di incendio o di scosse elettriche.



Scollegare sempre la stampante dalla presa di corrente prima di pulirla.

Accendendo accidentalmente la stampante durante la pulizia, è possibile farsi male o danneggiare la stampante.

■ Manutenzione della stampante

Non tentare di smontare o modificare la stampante. Al suo interno non ci sono parti utilizzabili dall'utente.

La stampante contiene elementi ad alta tensione. Non cercare di eseguire procedure di manutenzione non descritte in questa guida.

■ Lavorare vicino alla stampante

Non utilizzare spray infiammabili vicino alla stampante.

Se lo spray arriva a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, c'è il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Attenzione ➤ Ignorando le precauzioni di sicurezza esiste il rischio lesioni oppure di danneggiare la stampante.

■ Scelta della posizione


Non sistemare la stampante in posizione instabile o soggetta ad eccessive vibrazioni.

Non installare la stampante in luoghi umidi o polverosi, alla luce diretta del sole, all'esterno o vicino ad una fonte di calore.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o d'incendio, installare la stampante in luoghi con temperatura ambiente compresa tra 5° e 35 °C ed umidità tra il 10% ed il 90% (senza condensa).

Non posare la stampante sopra a tappeti.


Assicurarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se fosse necessario.

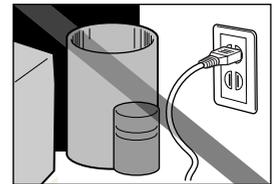


Spostando la stampante, prenderla per entrambe le estremità.

■ Alimentazione

Non scollegare mai la presa tirando il cavo.

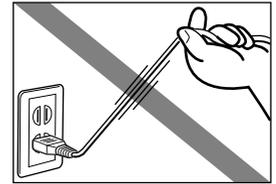

Non utilizzare una prolunga.

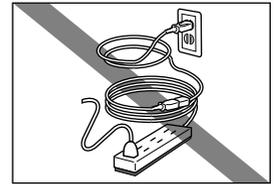

Non usare mai una tensione di alimentazione diversa da quella del paese di acquisto.

Tensioni e frequenze dell'alimentazione corrette sono:

Europa: 230 V CA \pm 10%, 50 Hz

USA/Canada: 120 V CA, 60 Hz

Australia: 240 V CA, 50 Hz

■ Lavorare vicino alla stampante

Non inserire mai dita o mani nella stampante durante il funzionamento.

Non lasciare oggetti metallici (graffette, pinzette, ecc.) o contenitori di solventi infiammabili (alcohol, diluenti, ecc.) sopra la stampante.

Nel caso un oggetto estraneo (liquido o metallico) cada dentro la stampante, scollegare l'alimentazione e chiamare l'assistenza.

■ Testine di stampa e serbatoi di inchiostro

Per ragioni di sicurezza conservare testine di stampa e serbatoi di inchiostro fuori dalla portata di bambini piccoli.


Nel caso un bambino ingerisca dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.

Non agitare le testine o i serbatoi di inchiostro.

L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti o la zona circostante.

Non toccare mai i contatti elettrici di una testina dopo una stampa.

Le parti metalliche possono essere molto calde e causare ustioni.

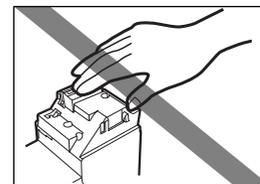

Parti della stampante e loro funzioni



- Vista frontale
- Vista posteriore
- Interno della stampante
- Pannello dei comandi

Vista frontale

Pannello dei comandi
Per maggiori informazioni, vedere "Pannello dei comandi."


Guida della carta
Durante il caricamento della carta, verificare che il margine sinistro tocchi appena questa guida. Per spostare la guida della carta, afferrare la manopola e farla scorrere nella direzione appropriata.

Supporto per la carta

Alimentatore fogli
Caricare qui la carta. La carta sarà prelevata automaticamente, un foglio alla volta.

Coperchio frontale
Aprirlo per sostituire i serbatoi dell'inchiostro o rimuovere la carta inceppata.


Vassoio di consegna dei fogli

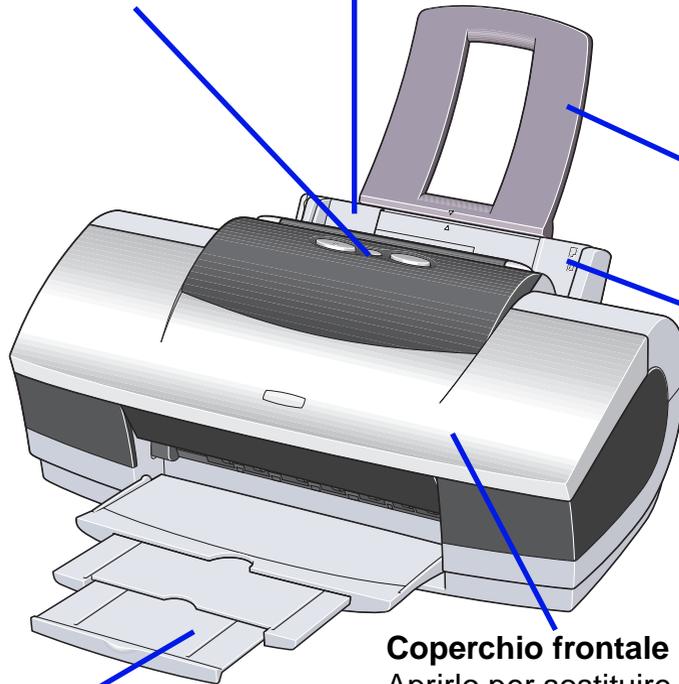

Vista posteriore

Porta USB


Utilizzata per collegare la stampante ad un computer tramite l'interfaccia USB.

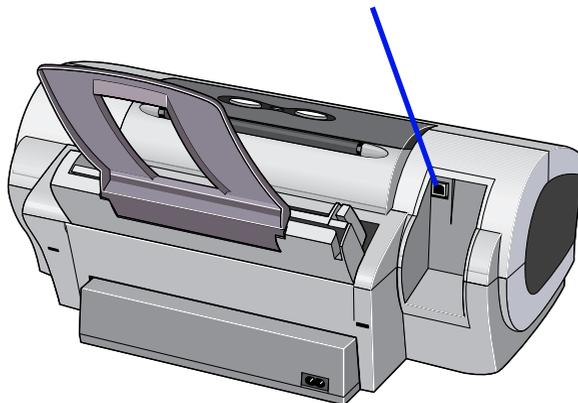

Interno della stampante

Leva spessore carta

Regola la distanza tra la testina di stampa e la superficie della carta.

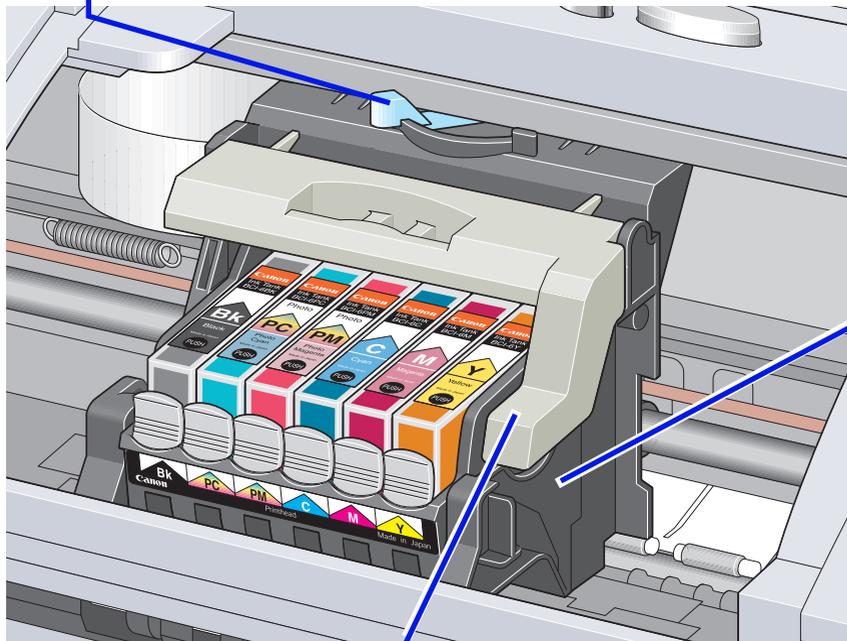

Pulizia della testina di stampa

Installare qui la testina di stampa.

Leva di blocco della testina di stampa

Blocca la testina di stampa nel supporto.

Dopo avere installato la testina di stampa, non toccare questa leva.


Pannello dei comandi

Pulsante di ACCENSIONE

Premerlo per accendere o spegnere la stampante.

Pulsante RIPRENDI/ANNULLA

Premerlo una volta per riprendere la stampa dopo l'eliminazione di un errore. La stampante sarà così nuovamente pronta per la stampa. Inoltre, premere questo pulsante per annullare una stampa in corso.

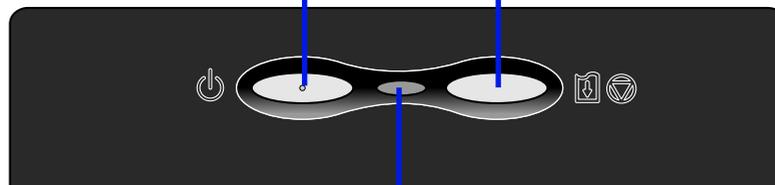

Spia di ACCENSIONE

Spenta: quando la stampante è spenta.

Verde: pronta per la stampa.

Verde lampeggiante: in preparazione della stampa o stampa in corso.

Arancione lampeggiante: si è verificato un errore e la stampante non è pronta per la stampa.

Lampeggiante alternativamente arancione e verde: si è verificato un errore che può richiedere di chiamare l'assistenza.

Funzioni dei driver della stampante (Windows)



- Apertura della finestra delle proprietà della stampante
- Descrizione della finestra di dialogo delle proprietà della stampante
- Funzioni di BJ Status Monitor
- Annullamento di un lavoro di stampa
- Disinstallazione dei driver della stampante

Apertura della finestra delle proprietà della stampante

La finestra di dialogo **Printer Properties** [Proprietà della stampante] può essere aperta all'interno di un'applicazione o direttamente dal menu **Start** [Avvio] di Windows.

■ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dall'applicazione

Questo metodo serve in genere a specificare le impostazioni prima della stampa. L'operazione può variare leggermente secondo l'applicazione. Questa sezione descrive il procedimento generale per aprire la finestra delle proprietà.

- 1 Nell'applicazione, selezionare il comando per stampare il documento.

La finestra di dialogo **Print** [Stampa] in genere si apre scegliendo **Print** [Stampa] dal menu **File**.

- 2 Verificare che nel campo **Name** [Nome] sia selezionata **Canon S900**, quindi fare clic sul pulsante **Properties** [Proprietà].

Si aprirà quindi la finestra delle proprietà della stampante.

Nota ➤ Secondo l'applicazione, i nomi del comando e del menu potrebbero essere differenti, e potrebbero esserci più fasi per aprire la finestra delle proprietà. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione del programma.

■ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start** [Avvio]

Questo metodo serve per operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o per specificare impostazioni comuni per tutte le applicazioni.

Aperto la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start** [Avvio] Windows aggiunge varie schede, tra cui quella **Details** [Dettagli]. Questa non sarà visibile aprendo la finestra delle proprietà della stampante da un'applicazione.

Per maggiori informazioni su queste schede aggiuntive, consultare la documentazione di Windows.

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** [Avvio] e scegliere **settings** [Impostazioni], **Printers** [Stampanti].


In Windows XP fare clic su **Start** [Avvio] e scegliere **Control panel** [Pannello di controllo] – **Printers and Other Hardware** [Stampanti e altro hardware] – **Printers and Faxes** [Stampanti e fax].

- 2 Selezionare l'icona **Canon S900**.

- 3 Aprire il menu **File** e scegliere:
 - Windows Me/Windows 98 → **Properties** [Proprietà]
 - Windows XP/Windows 2000 → **Printing Preferences...** [Preferenze di stampa]

Si aprirà quindi la finestra delle proprietà della stampante.

Descrizione della finestra di dialogo delle proprietà della stampante

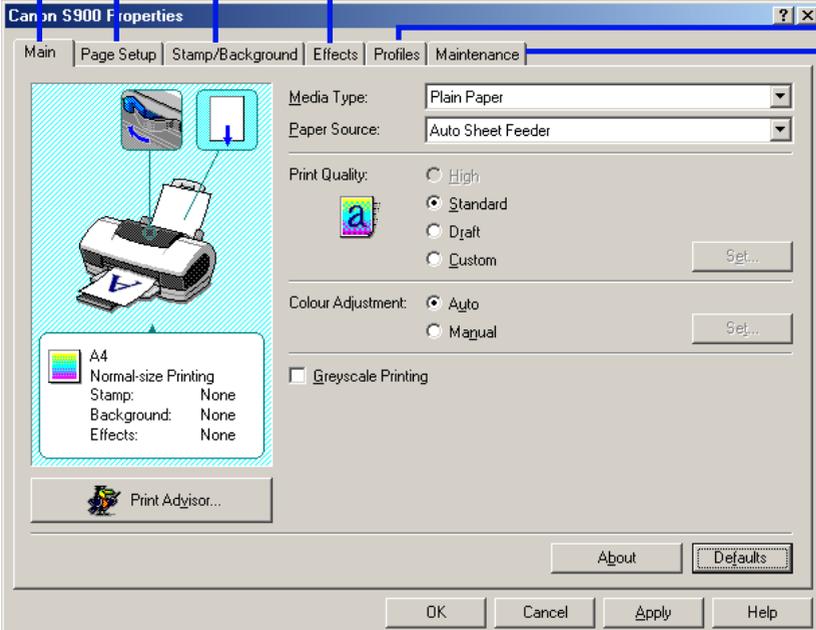


The image shows the 'Canon S900 Properties' dialog box with several tabs: Main, Page Setup, Stamp/Background, Effects, Profiles, and Maintenance. The 'Main' tab is active, showing settings for Media Type (Plain Paper), Paper Source (Auto Sheet Feeder), Print Quality (Standard), Colour Adjustment (Auto), and Greyscale Printing. A 'Print Advisor...' button is also visible. Blue lines connect the tabs to a list of descriptions on the right.

- Scheda Main [Principale]
- Scheda Page Setup [Imposta pagina]
- Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]
- Scheda Effects [Effetti]
- Scheda Profiles [Profili]
- Scheda Maintenance [Manutenzione]

Nota ➤ Le videate di questa sezione si riferiscono all'utilizzo con Windows Me/Windows 98. Le videate corrispondenti di Windows XP e Windows 2000 possono essere leggermente differenti.

Scheda Main [Principale]

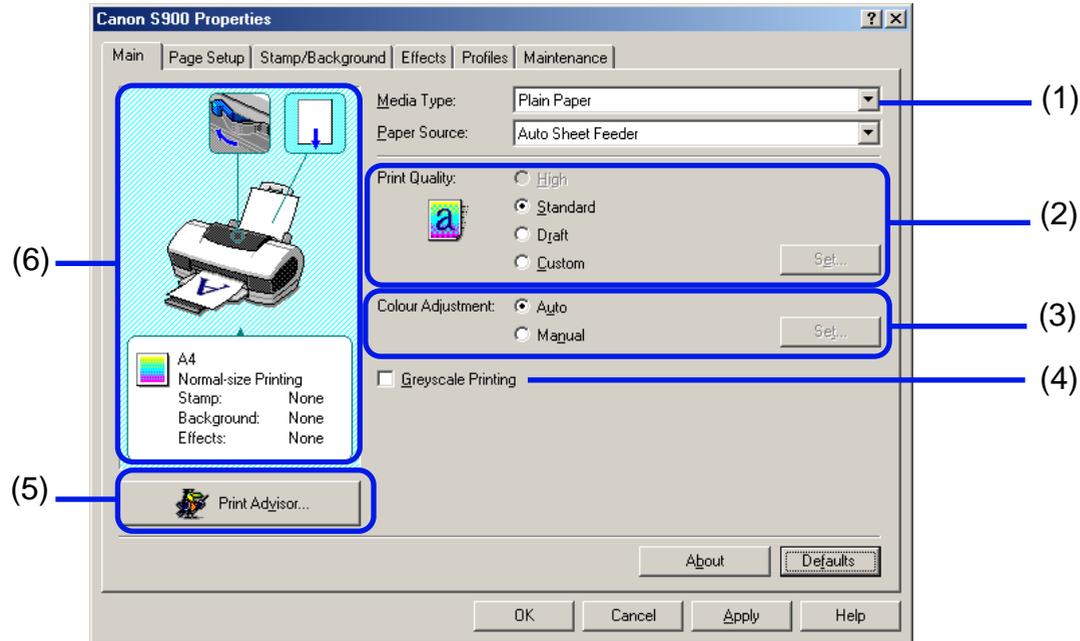


- (1) **Media Type** [Tipo supporto]
Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.
- (2) **Print Quality** [Qualità di stampa]
Scegliere tra le varie opzioni la qualità di stampa desiderata. Per scegliere la qualità di stampa personalizzata, selezionare **Custom** [Personalizzata] quindi fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta...].

- (3) **Colour Adjustment** [Regolazione colore]
Scegliere il metodo di regolazione dei colori. Per regolazioni dettagliate, scegliere **Manual** [Manuale] quindi fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta...].
- (4) **Greyscale Printing** [Stampa scala dei grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.
- (5) **Print Advisor...**
Fare clic per aprire Print Advisor.
Print Advisor semplifica la configurazione dei driver della stampante. Con le risposte dell'utente ad una serie di domande, Printer Advisor configura automaticamente le impostazioni del driver della stampante.
- (6) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]
Prima di iniziare la stampa, verificare che impostazioni come la posizione della leva siano corrette.

Nota ► Per visualizzare la descrizione di un oggetto della finestra delle proprietà della stampante fare clic sul pulsante **?**, quindi fare clic sull'oggetto desiderato. Per la descrizione delle procedure di utilizzo fare clic sul pulsante **Help** [Guida]. Se, con Windows XP o Windows 2000, questo pulsante non fosse disponibile, fare clic sul pulsante **Start** [Avvio], quindi su **Programs–Canon S900–Guide** [Programmi – Canon S900 – Guida].

Scheda Page Setup [Imposta pagina]

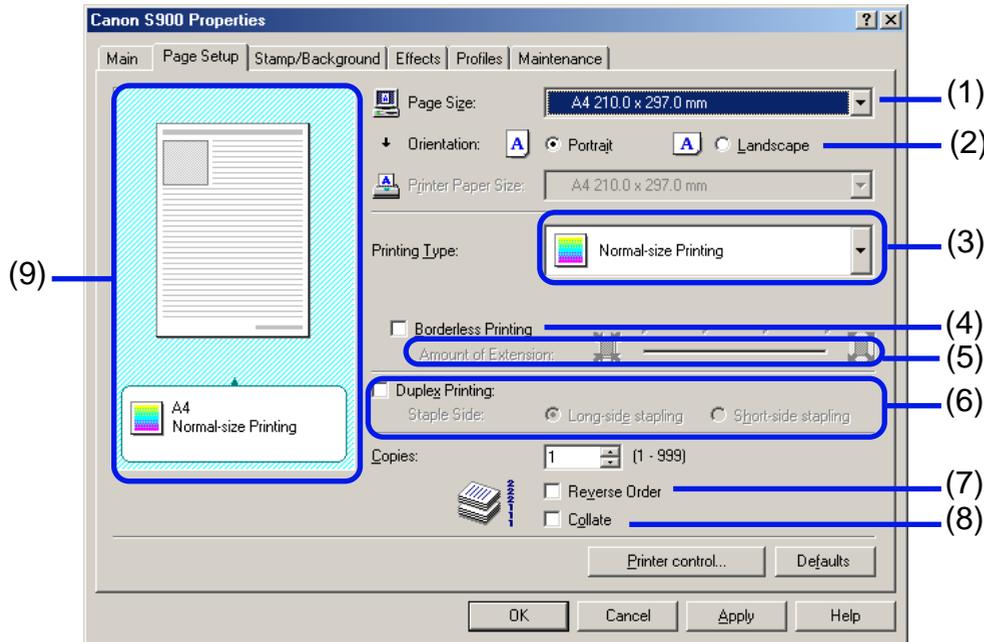

- (1) **Page Size** [Formato pagina]
Verificare che sia caricato il formato corretto dei fogli.
- (2) **Orientation** [Orientamento]
Selezionare la stampa verticale o orizzontale e verificare che l'orientamento corrisponda a quello impostato nell'applicazione.

(3) **Printing Type** [Tipo di stampa]

Seleziona il metodo di stampa tra i seguenti.

Normal-size Printing

[Stampa formato originale]

Il documento sarà stampato nelle dimensioni originali.

Questa è l'impostazione predefinita.

Fit-to-Page Printing

[Adatta alla pagina]

Il documento viene automaticamente ridimensionando per adeguarsi al formato della carta. Quando si utilizza questa funzione verificare di avere specificato correttamente i parametri **Page Size** [Formato pagina] e **Printer Paper Size** [Formato carta].

Scaled Printing

[Stampa ridimensionata]

Il documento sarà ridimensionato durante la stampa.

Selezionando questa opzione, è possibile specificare **Printer Paper Size** [Formato carta] e **Resize Percentage** [Percentuale di ridimensionamento].

Page Layout Printing

[Stampa layout pagina]

Le pagine saranno ridotte e stampate in modo tale che in un foglio ci siano da 2 a 16 pagine di documento.

Booklet Printing

[Stampa libretto]

Il documento di più pagine viene stampato in modo che due pagine si trovino su un unico foglio di stampa. L'ordine di stampa viene impostato automaticamente. Una volta stampato il documento, sarà possibile realizzare un libretto piegando e cucendo con punti metallici le pagine sul dorso.

Poster Printing

[Stampa poster]

Ingrandisce e suddivide l'immagine in più fogli di carta.

I fogli così stampati potranno in seguito essere messi insieme per formare poster di grandi dimensioni.

Banner Printing

[Stampa striscioni]

Scegliere questa opzione per la stampa di striscioni.

(4) **Borderless Printing** [Stampa fuori dai margini]

L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, per cui non restano margini sui quattro lati del foglio.

I supporti che consentono la stampa fuori dai margini sono PR-101 e GP-301/GP-301N. Con tutti gli altri supporti la qualità di stampa, se si stampa fuori dai margini, potrebbe peggiorare.

(5) **Amount of Extension** [Estensione]

Quando si seleziona la stampa fuori dai margini con l'opzione **Borderless Printing** [Stampa fuori dai margini] le parti che finiscono fuori dal foglio non vengono stampate, per il fatto che l'immagine viene ingrandita fino a risultare leggermente più grande del formato della carta. È anche possibile utilizzare la barra di scorrimento **Amount of Extension** [Estensione] per regolare quanto l'immagine deve estendersi fuori dalla carta.

Si raccomanda d'impostare normalmente la barra di scorrimento sulla parte destra. Se si sposta la barra di scorrimento verso destra per ridurre l'estensione potrebbe aversi un bordo.

(6) **Duplex Printing** [Stampa fronte retro]

Il documento viene stampato sui due lati del foglio di carta. Una volta terminata la stampa su un lato, il foglio di carta viene voltato dall'altro lato e stampato anche su quello.

(7) **Reverse order** [Ordine inverso]

Quando è selezionata questa opzione il documento sarà stampato a partire dall'ultima pagina.


(8) **Collate** [Fascicola]

Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento una copia alla volta.

(9) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]

Verifica il layout generale, timbri, sfondo ecc. da applicare al lavoro di stampa.


Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

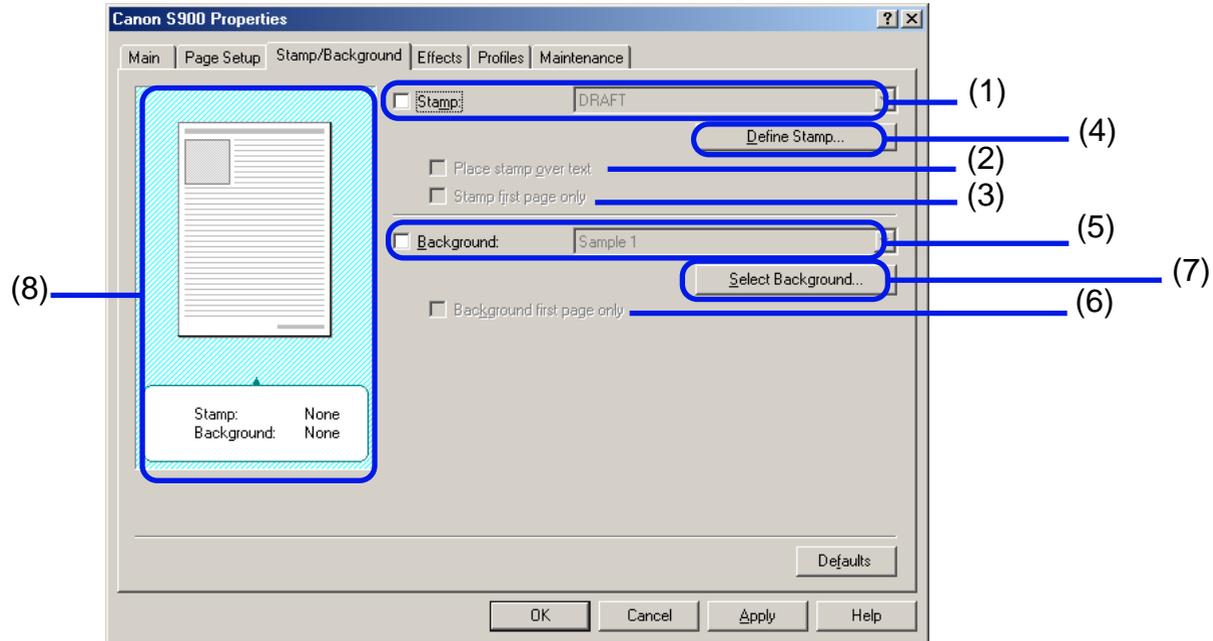

- (1) **Stamp** [Timbro]
Selezionare la casella e scegliere il timbro.
- (2) **Place stamp over text** [Timbro sopra al testo]
Se selezionato, il timbro sarà stampato sopra al testo.
- (3) **Stamp first page only** [Timbro solo su prima pagina]
Il timbro sarà stampato solo nella prima pagina.

- (4) **Define Stamp...** [Definisci timbro...]
Consente di creare nuovi timbri, o di modificare quello selezionato.
- (5) **Background** [Sfondo]
Selezionare la casella e scegliere l'immagine di sfondo desiderata.
- (6) **Background first page only** [Sfondo solo su prima pagina]
Lo sfondo sarà stampato solo nella prima pagina.
- (7) **Select Background...** [Seleziona sfondo...]
Consente di scegliere un altro sfondo, o di visualizzare i dettagli dello sfondo selezionato.
- (8) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]


Scheda Effects [Effetti]

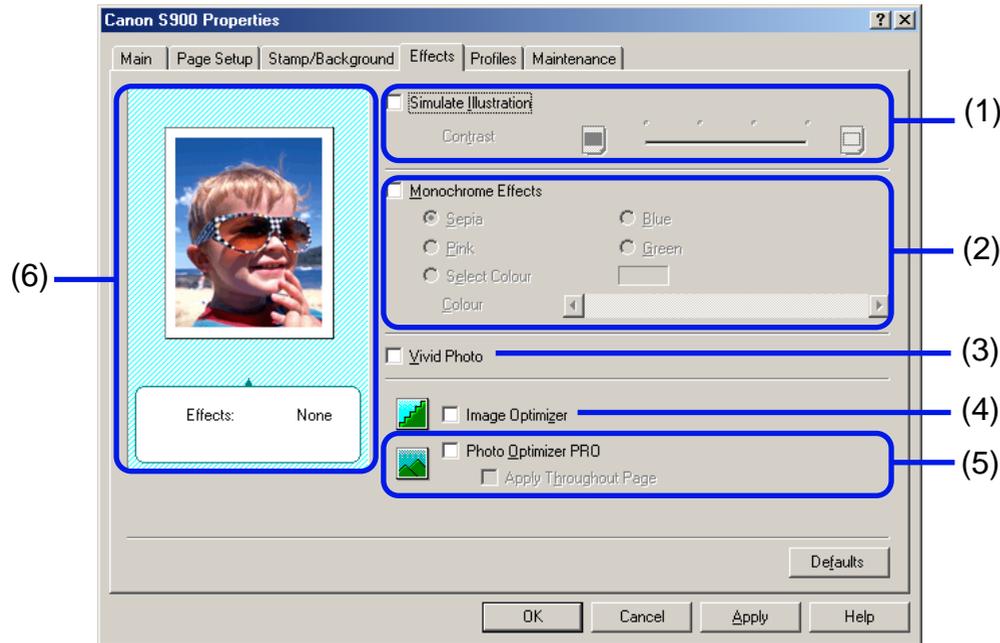

- (1) **Simulate Illustration** [Simulazione illustrazione]
 Selezionare la casella di controllo per manipolare i dati dell'immagine a colori in modo da ottenere un effetto illustrazione. Regolare la luminosità dell'immagine con la barra di scorrimento **Contrast** [Contrasto].

- (2) **Monochrome Effects** [Effetti monocromatici]
Stampa un'immagine a colori con un solo colore. Selezionare la casella e scegliere il colore oppure utilizzare un colore personalizzato tramite **Select Colour** [Seleziona colore].
- (3) **Vivid Photo** [Foto dal vivo]
Con questa funzione è possibile riprodurre scene mozzafiato nei colori – soprattutto blu e verde – che rendono di più. Questa funzione serve soprattutto a creare sfondi reali di campi, alberi, oceani e cielo, senza perdere le tonalità naturali della pelle delle persone raffigurate.
- (4) **Image Optimizer** [Ottimizzazione immagine]
Migliora i contorni e smussa le scalettature che si verificano ingrandendo immagini grafiche o fotografiche in un'applicazione.
- (5) **Photo Optimizer PRO**
Ottimizza i colori di immagini prese con fotocamere digitali o scanner. È particolarmente efficace per le immagini con colori sbilanciati e sotto/sovraesposte. Stampando più immagini in una sola pagina, l'ottimizzazione sarà applicata ad ogni immagine secondo i suoi requisiti. Se però l'immagine è stata elaborata con operazioni come taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].
- (6) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]

Scheda Profiles [Profili]

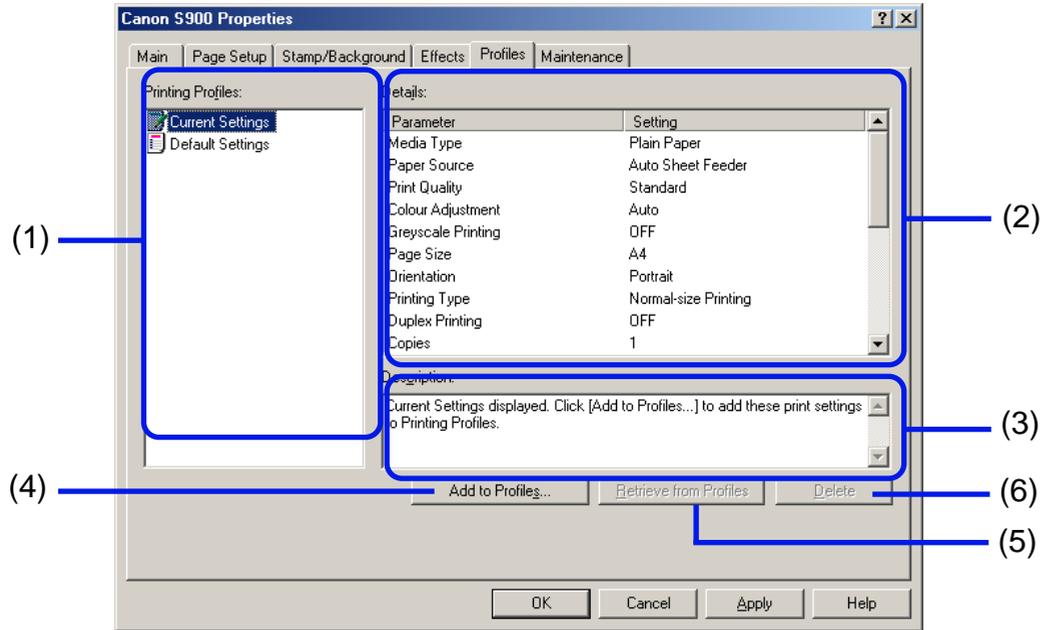


(1) Printing Profiles [Profili di stampa]

Elenca le impostazioni di stampa correnti impostate nella scheda **Profiles** [Profili]. Il profilo **Current Settings** [Impostazioni correnti] contiene le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina] e **Effects** [Effetti]. Il profilo **Default Settings** [Impostazioni predefinite] contiene le impostazioni predefinite.

- (2) **Details** [Dettagli]
Visualizza tutte le impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Profili di stampa].
- (3) **Description** [Descrizione]
Visualizza la descrizione delle impostazioni della stampante selezionate in **Printing Profiles** [Profili di stampa]. È possibile specificare la descrizione durante il salvataggio delle impostazioni.
- (4) **Add to Profiles...** [Aggiungi a Profili]
Fare clic per salvare le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina] e **Effects** [Effetti]. Selezionare **Current Settings** [Impostazioni correnti] nell'elenco **Printing Profiles** [Profili di stampa] e fare clic su questo pulsante. Viene visualizzata la finestra **Add to Profiles** [Aggiungi a Profili].
- (5) **Retrieve from Profiles** [Recupera da Profili]
Fare clic per attivare le impostazioni registrate. Il contenuto delle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina] e **Effects** [Effetti] sarà modificato secondo le impostazioni della stampante in **Printing Profiles** [Profili di stampa]; quindi fare clic su questo pulsante.
Questo pulsante non sarà disponibile quando è selezionata **Current Settings** [Impostazioni correnti].
- (6) **Delete** [Elimina]
Fare clic per eliminare le impostazioni della stampante indesiderate. Selezionare l'oggetto da eliminare in **Printing Profiles** [Profili di stampa] e fare clic sul pulsante **Delete** [Elimina].
Non è possibile eliminare **Current Settings** [Impostazioni correnti] e **Default Settings** [Impostazioni predefinite].

Scheda Maintenance [Manutenzione]

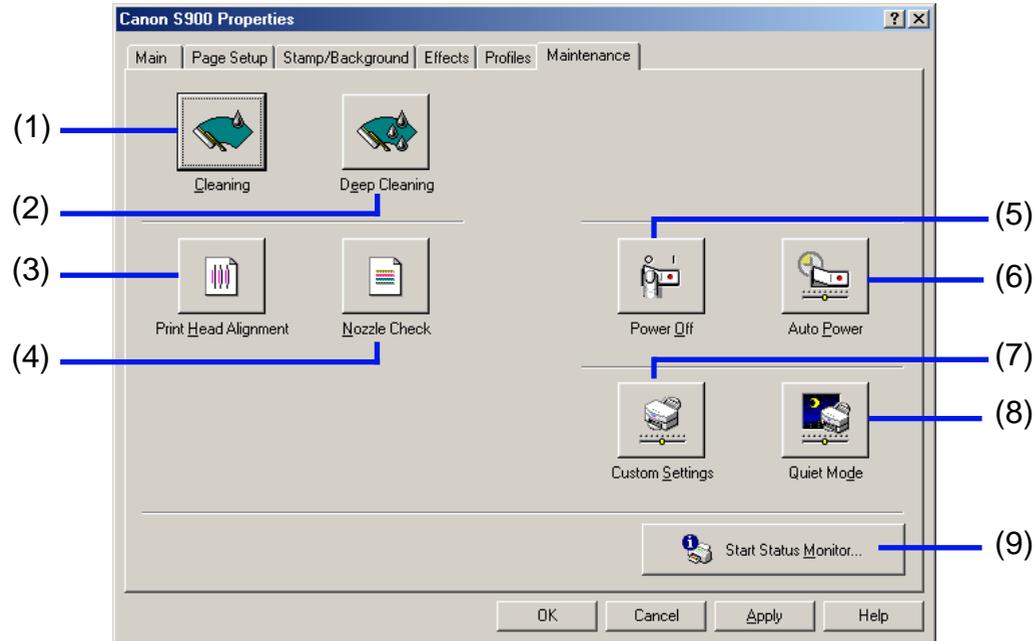

- (1) **Cleaning** [Pulizia]
Fare clic per eseguire la pulizia della testina di stampa.
- (2) **Deep Cleaning** [Pulizia in profondità]
Fare clic per eseguire la pulizia in profondità della testina di stampa.
Utilizzare questa funzione solo se l'opzione **Cleaning** [Pulizia] non ha migliorato la qualità di stampa.

- (3) **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa]
Allinea la testina di stampa. Per maggiori dettagli sull'allineamento della testina, vedere la *Guida rapida all'installazione*.
- (4) **Nozzle Check** [Test ugelli]
Stampa il test di controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli della testina di stampa emettono inchiostro normalmente. Per maggiori dettagli vedere "[Esame del test degli ugelli](#)".
- (5) **Power Off** [Spegnimento]
Fare clic per spegnere la stampante.
- (6) **Auto Power** [Accensione/Spegnimento automatici]
Impostare per spegnere automaticamente la stampante dopo un certo periodo di inattività, o per riaccenderla quando le vengono inviati dati.
- (7) **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate]
Fare clic per modificare la modalità di stampa. Per modificarla, cambiare le impostazioni nella finestra **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] e fare clic su **Send** [Invia].
- (8) **Quiet Mode** [Modalità silenziosa]
Riduce il rumore della stampante. L'attenuazione tuttavia potrebbe essere scarsa, a seconda dell'impostazione della qualità di stampa.
Se si utilizza l'opzione **Quiet Mode** [Modalità silenziosa], la velocità di stampa potrebbe essere più lenta del normale.
- (9) **Start Status Monitor...** [Avvia Status Monitor]
Fare clic per avviare BJ Status Monitor, per controllare lo stato della stampante e l'avanzamento dei lavori di stampa.

Funzioni di BJ Status Monitor

BJ Status Monitor consente di controllare lo stato della stampante.

Nel caso si verifichi un errore, il controllo di stato indicherà il tipo di errore e suggerirà una soluzione. Il controllo di stato controlla inoltre i serbatoi dell'inchiostro e visualizzerà un messaggio di avviso quando l'inchiostro è in esaurimento.


■ Avviare BJ Status Monitor

BJ Status Monitor sarà avviato automaticamente all'invio di dati alla stampante. All'avvio, BJ Status Monitor sarà visibile come icona nella barra delle applicazioni.

- 1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Printer Status Monitor** [Status Monitor stampante Canon BJ] nella barra delle applicazioni.



Sarà visualizzato BJ Status Monitor.

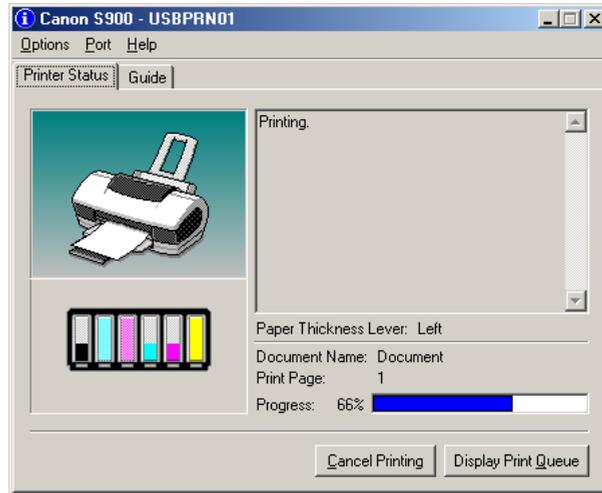

- Nota** ➤ Per aprire BJ Status Monitor mentre non è in corso una stampa, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra delle proprietà della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia Status Monitor].


■ In caso di errori o esaurimento inchiostro

BJ Status Monitor sarà visualizzato automaticamente in caso di errore, come, ad es., l'esaurimento della carta o dell'inchiostro.


In questi casi, eseguire le operazioni descritte nella scheda **Printer Status** [Stato stampante].

In Windows Me o Windows 98 fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] e seguire le istruzioni a video.

In caso di esaurimento della carta:

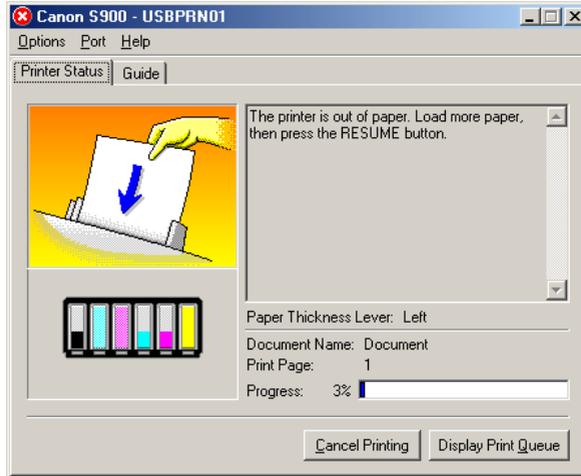

Quando l'inchiostro è in esaurimento:

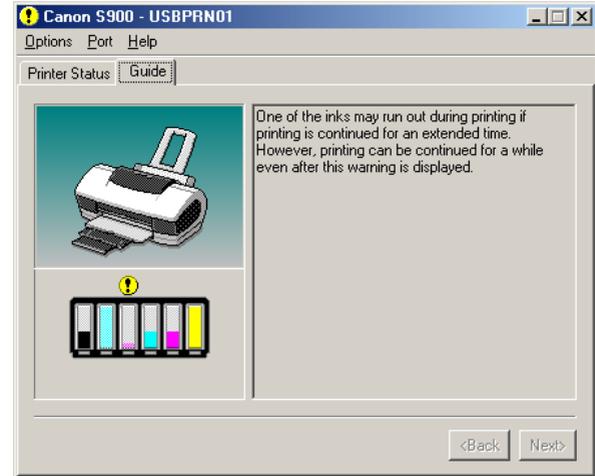

Nota ➤ Per maggiori dettagli su BJ Status Monitor, selezionare il menu **Help** [Guida] e fare clic sugli argomenti desiderati.


Annullamento di un lavoro di stampa

Per annullare il lavoro di stampa corrente, per prima cosa aprire BJ Status Monitor.

- 1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Printer Status Monitor** [Status Monitor stampante Canon BJ] nella barra delle applicazioni.



- 2 Fare clic su **Cancel Printing** [Annulla stampa].

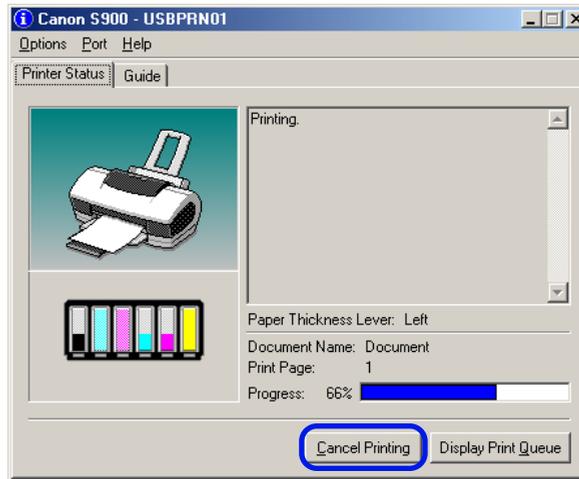

- Nota** ➤ Se il comando **Cancel Printing** [Annulla stampa] appare sfumato e quindi non è disponibile premere il tasto di reset della stampante per terminare il lavoro di stampa.

Disinstallazione dei driver della stampante

Utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare tutti i driver della stampante. In questo modo saranno eliminati in una sola volta tutti i file associati con i driver.

- 1 Fare clic su **Start** [Avvio] e scegliere **Programs** [Programmi], **Canon S900, Uninstall** [Disinstalla].

Nota ➤ Per Windows XP, fare clic su **Start** [Avvio] e scegliere **All programs** [Altri programmi], **Canon S900, Uninstall** [Disinstalla].

- 2 Alla richiesta di conferma fare clic su **Yes** [Sì].

- 3 Una volta eliminati tutti i file fare clic su **OK**.

L'eliminazione dei driver della stampante è completata.

Se un messaggio chiede di riavviare il computer fare clic su **OK** per riavviarlo.

Nota ➤ In Windows Me o Windows 98 è possibile eseguire il programma di disinstallazione facendo doppio clic su **Uninstall** [Disinstalla] nella cartella **Canon S900** nel desktop.


Funzioni dei driver della stampante (Macintosh)



- Descrizione delle impostazioni di stampa
- BJ Print Monitor
- Annullamento di un lavoro di stampa
- Utilizzo della stampante in una rete
- Disinstallazione dei driver della stampante


Descrizione delle impostazioni di stampa

- Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

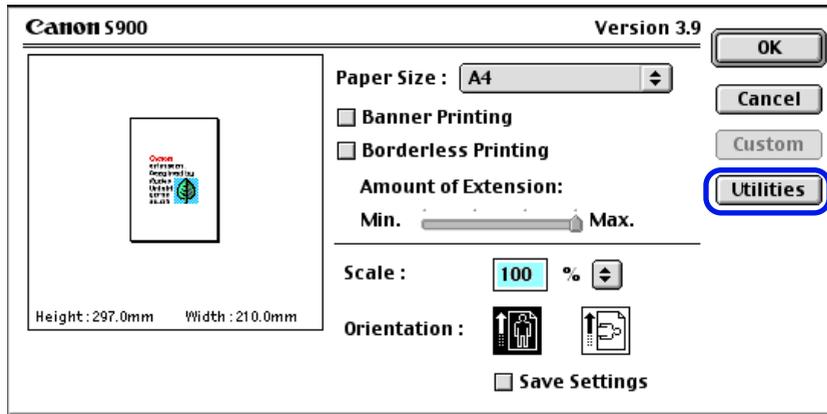

- Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]


- Finestra di dialogo Print [Stampa]

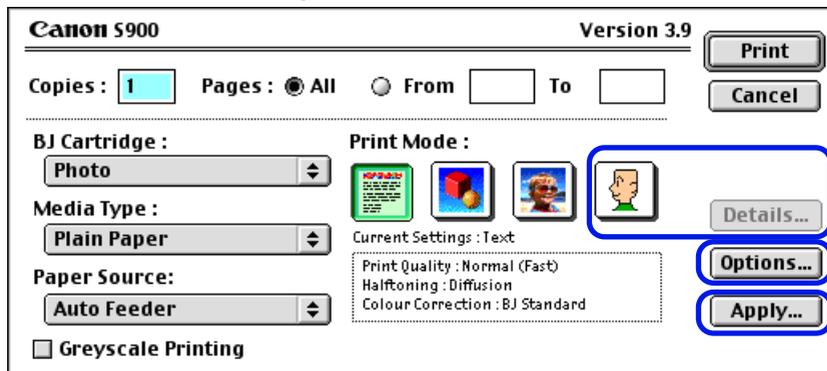

- Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]
- Finestra di dialogo Options [Opzioni]
- Finestra di dialogo Register Settings [Impostazioni registrate]

Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

La finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa] contiene le impostazioni della pagina stampata, come le dimensioni del supporto di stampa e il fattore di ridimensionamento dell'immagine stampata. Per aprire la finestra di dialogo selezionare **Page setup** [Formato di stampa] nel menu **File** [Archivio] dell'applicazione.

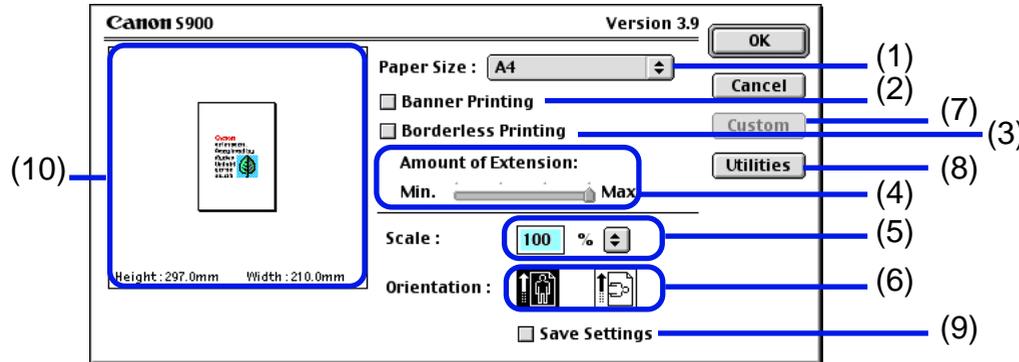

- (1) **Paper Size** [Formato carta]
Seleziona il formato della carta per il lavoro di stampa. Per specificarlo manualmente, scegliere **Custom 1 - Custom 3** [Personalizzato 1 - Personalizzato 3] e fare clic su **Custom** [Personalizzato].
- (2) **Banner Printing** [Stampa striscioni]
Selezionare questa casella per la stampa di striscioni.
- (3) **Borderless Printing** [Stampa fuori dai margini]
L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, per cui non restano margini sui quattro lati del foglio.

I supporti che consentono la stampa fuori dai margini sono PR-101 e GP-301/GP-301N. Con tutti gli altri supporti la qualità di stampa, se si stampa fuori dai margini, potrebbe peggiorare.

(4) **Amount of Extension** [Estensione]

Quando si seleziona la stampa fuori dai margini con l'opzione **Borderless Printing** [Stampa fuori dai margini] le parti che finiscono fuori dal foglio non vengono stampate, per il fatto che l'immagine viene ingrandita fino a risultare leggermente più grande del formato della carta. È anche possibile utilizzare la barra di scorrimento **Amount of Extension** [Estensione] per regolare quanto l'immagine deve estendersi fuori dalla carta.

Si raccomanda d'impostare normalmente la barra di scorrimento sulla parte destra. Se si sposta la barra di scorrimento verso destro per ridurre l'estensione potrebbe aversi un bordo.

(5) **Scale** [Ridimensionamento]

Specifica il fattore di ridimensionamento del documento stampato.

(6) **Orientation** [Orientamento]

Seleziona la stampa orizzontale o verticale.

(7) **Custom** [Personalizzato]

Per specificare un formato personalizzato fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Custom** [Personalizzato], dopo avere selezionato **Custom 1** to **Custom 3** [da Personalizzato 1 a Personalizzato 3] nel menu di popup **Paper Size** [Formato pagina]. La finestra di dialogo **Custom** [Personalizzato] consente di specificare altezza e larghezza del foglio.


(8) **Utilities** [Utilità]

Fare clic per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante] per le operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o la stampa del test degli ugelli, oltre che per cambiare la modalità di stampa.

- (9) **Save Settings** [Salva impostazioni]
Salva le impostazioni specificate nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].
- (10) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]
Questa immagine consente di verificare come sarà stampato il documento con le impostazioni correnti per la carta.

Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]

La finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante] viene visualizzata facendo clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

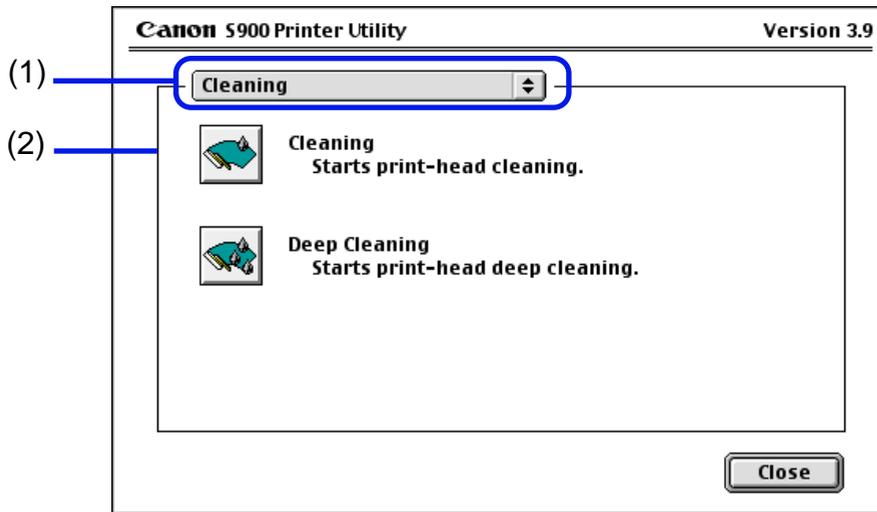

- (1) Scegliere la funzione da eseguire.
- (2) Area che mostra le varie funzioni di manutenzione, compresa la pulitura e la stampa di test. Fare clic sull'icona per avviare questa funzione. Per maggiori dettagli, consultare "Manutenzione periodica".

➡ [Stampa del test degli ugelli](#)


➡ Pulizia della testina di stampa

➡ Pulizia in profondità della testina di stampa

Nota ➤ Per informazioni sull'allineamento della testina, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

Finestra di dialogo Print [Stampa]

La finestra di dialogo **Print** [Stampa] definisce il tipo di supporto e le impostazioni da utilizzare per la stampa. Per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa] elezionare Stampa dal menu **File** [Archivio] dell'applicazione.

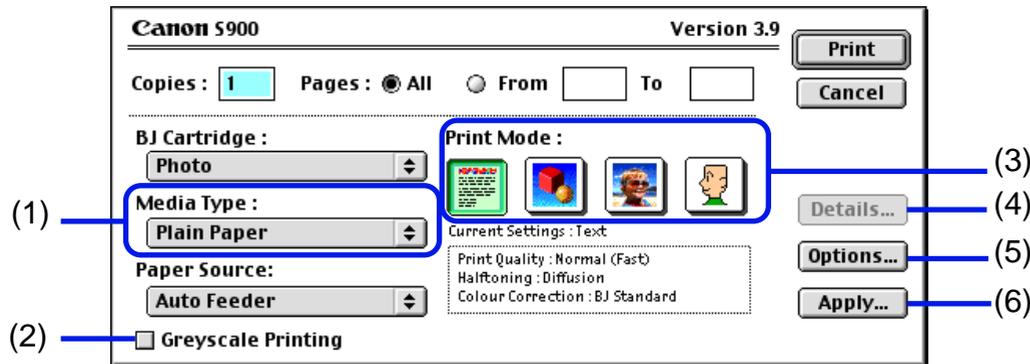


- (1) **Media Type** [Tipo supporto]
Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.
- (2) **Greyscale Printing** [Stampa scala dei grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.
- (3) **Print Mode** [Modalità di stampa]
Selezionare l'icona che più si avvicina al documento ed al risultato di stampa richiesto.

- (4) **Details...** [Dettagli]
Consente di impostare manualmente la qualità di stampa e le impostazioni dei colori nella [Finestra di dialogo Detailed Setting \[Impostazioni dettagliate\]](#).
- (5) **Options...** [Opzioni]
Specifica la destinazione di uscita, l'ordine di stampa ed il layout di pagina del documento da stampare.
- (6) **Apply...** [Applica]
Consente di registrare le impostazioni di stampa o di applicare delle impostazioni registrate in precedenza.

Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]

Per aprire la finestra **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate], scegliere **Manual**  [Manuale] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], quindi fare clic su **Details...** [Dettagli...].

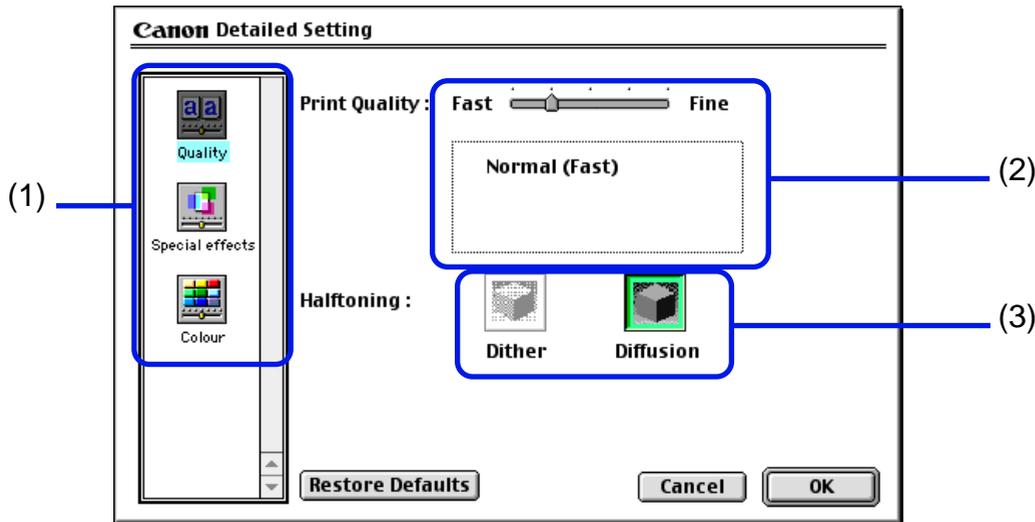


- (1) Area visualizzazione icone
Fare clic su una di queste icone per passare da un riquadro all'altro nella finestra **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].

- (2) **Print Quality** [Qualità di stampa]
Spostare il cursore per regolare il bilanciamento tra qualità di stampa e velocità. Spostandolo a destra si migliorerà la qualità di stampa; spostandolo a sinistra si aumenterà la velocità.
- (3) **Halftoning** [Mezzitoni]
Scegliere la configurazione **Dither** [Dither] o **Diffusion** [Diffusione] per la retinatura.

■ Riquadro **Special Effects** [Effetti speciali]

Per visualizzare il riquadro **Special Effects** [Effetti speciali], fare clic sull'icona **Special effects** [Effetti speciali].

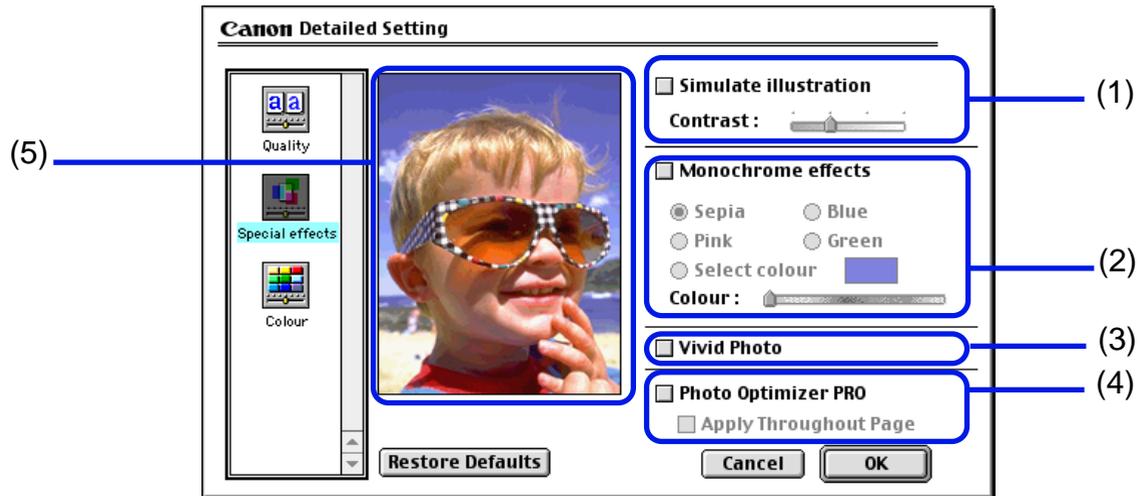


- (1) **Simulate illustration** [Simulazione illustrazione]
Selezionare la casella di controllo per manipolare i dati dell'immagine a colori in modo da ottenere un effetto illustrazione. Regolare la luminosità dell'immagine con la barra di scorrimento **Contrast** [Contrasto].

- (2) **Monochrome effects** [Effetti monocromatici]
Stampa un'immagine a colori con un solo colore. Selezionare la casella e scegliere il colore da utilizzare.
- (3) **Vivid Photo** [Foto dal vivo]
Con questa funzione è possibile riprodurre scene mozzafiato nei colori – soprattutto blu e verde – che rendono di più. Questa funzione serve soprattutto a creare sfondi reali di campi, alberi, oceani e cielo, senza perdere le tonalità naturali della pelle delle persone raffigurate.
- (4) **Photo Optimizer PRO**
Ottimizza i colori di immagini prese con fotocamere digitali o scanner. È particolarmente efficace per le immagini con colori sbilanciati e sotto/sovraesposte. Stampando più immagini in una sola pagina, l'ottimizzazione sarà applicata ad ogni immagine secondo i suoi requisiti. Se però l'immagine è stata elaborata con operazioni come taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].
- (5) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]

■ Riquadro **Colour** [Colore]

Per visualizzare il riquadro **Colour** [Colore], fare clic sull'icona **Colour** [Colore].

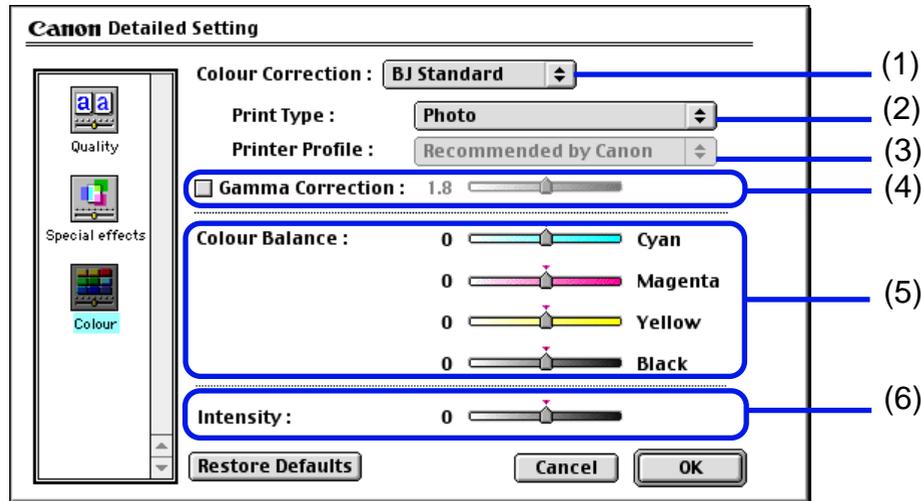


- (1) **Colour Correction** [Correzione colore]
 Scegliere un metodo di correzione dei colori: **BJ Standard** [BJ Standard], **ColourSync** [ColourSync] o **None** [Nessuno]. **BJ Standard** [BJ Standard] è in genere il metodo ottimale per la stampa con una stampante bubble jet. Selezionando **ColourSync** [ColourSync], è necessario specificare anche le impostazioni **Print Type** [Tipo di stampa] e **Printer Profile** [Profilo di stampa].

- (2) **Print Type** [Tipo di stampa]
Per stampe che mettono in evidenza i colori intermedi selezionare **Photo** [Foto].
Per stampe che privilegiano la luminosità dei colori primari scegliere **Graphics** [Grafica]. Per documenti che contengono grandi quantità di colori base scegliere **Spot Colour** [Colore spot].
- (3) **Printer Profile** [Profilo stampante]
Seleziona le caratteristiche di colore ottimizzate (un profilo) per il tipo di supporto di stampa ed altri fattori.
- (4) **Gamma Correction** [Correzione gamma]
Questa funzione regola il contrasto del colore (escluso il bianco e nero puro). Per regolare il contrasto, selezionare la casella e spostare il cursore. Spostandolo a destra si scurisce l'immagine aumentando il contrasto nelle zone chiare e diminuendolo nelle zone scure.
- (5) **Colour Balance** [Bilanciamento colore]
Per ogni colore, spostare il cursore per regolare il bilanciamento dell'intensità del colore. Spostando il cursore a destra si intensifica il colore.
- (6) **Intensity** [Intensità]
Spostare il cursore per regolare la densità di stampa. Spostandolo a destra si aumenta la densità.

Finestra di dialogo Options [Opzioni]

Per aprire la finestra di dialogo **Options** [Opzioni] fare clic sul pulsante **Options...** [Opzioni] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

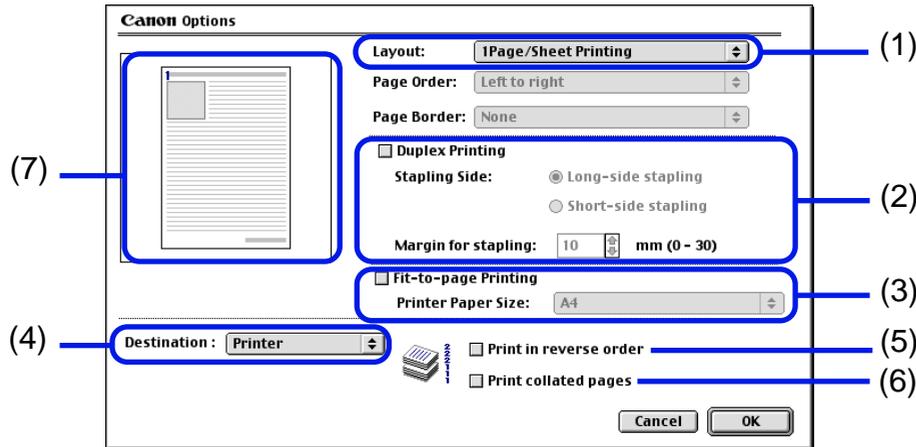


(1) Layout

Consente di stampare due o quattro pagine di un documento su un solo foglio, o d'ingrandire la stampa in modo che una pagina occupi più fogli (**Poster Printing** [Stampa poster]). Se si seleziona **2Page/Sheet Printing** [Stampa 2 pp/foglio] o **4Page/Sheet Printing** [Stampa 4 pp/foglio] si deve anche impostare il parametro **Page Order** [Ordine pagine] per specificare l'ordine delle pagine da stampare. L'opzione **Border** [Bordo] consente di selezionare la stampa del bordo attorno ad ogni pagina del documento.

- (2) **Duplex Printing** [Stampa fronte retro]
Il documento viene stampato sui due lati del foglio di carta. Una volta terminata la stampa su un lato, il foglio di carta viene voltato dall'altro lato e stampato anche su quello.
- (3) **Fit-to-page Printing** [Adatta alla pagina]
Il documento viene automaticamente ridimensionato in base al formato del foglio. Con questa funzione dev'essere specificato il **Printer Paper Size** [Formato pagina] corretto.
- (4) **Destination** [Destinazione]
Selezionare la destinazione di uscita. La selezione normale è **Printer** [Stampante]. Per controllare il layout o altri elementi dell'immagine prima della stampa selezionare **Preview** [Anteprima di stampa]. Per salvare il documento come file PICT scegliere **PICT File** [File PICT].
- (5) **Print in reverse order** [Stampa in ordine inverso]
Il documento sarà stampato a partire dall'ultima pagina.
- (6) **Print collated pages** [Stampa a pagine fascicolate]
Stampa più copie del documento, una copia alla volta.
- (7) **Preview Area** [Area dell'anteprima di stampa]

Finestra di dialogo Register Settings [Impostazioni registrate]

Per aprire la finestra di dialogo **Register Settings** [Impostazioni registrate] fare clic sul pulsante **Apply...** [Applica...] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

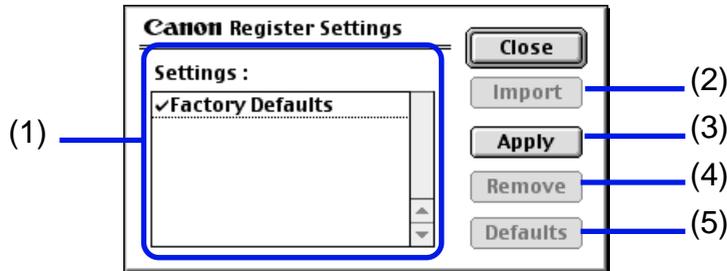


- (1) **Settings** [Impostazioni]
Visualizza l'elenco delle impostazioni di stampa registrate.
- (2) **Import** [Importa]
Importa una serie d'impostazioni di stampa, per utilizzare le quali occorre selezionare le impostazioni desiderate nella casella di riepilogo **Settings** [Impostazioni], quindi fare clic sul pulsante **Import** [Importa].
- (3) **Apply** [Applica]
Salva le impostazioni correnti specificate nella finestra di dialogo **Print** [Stampa]. Dopo avere fatto clic sul pulsante specificare un nome per le impostazioni da salvare.
- (4) **Remove** [Elimina]
Elimina le impostazioni della stampante indesiderate. Per eliminarle, selezionarle in **Settings** [Impostazioni], quindi fare clic sul pulsante **Remove** [Elimina].
- (5) **Defaults** [Predefinite]
Riportare le impostazioni selezionate in **Settings** [Impostazioni] ai valori predefiniti. Accanto alle impostazioni di stampa selezionate viene visualizzato un segno di spunta.

BJ Print Monitor

Il controllo stato BJ consente di controllare l'avanzamento dei lavori di stampa. È possibile eseguire BJ Print Monitor se la stampa in background è abilitata con l'utility **Choosers** [Scelta Risorse].

■ Aprire BJ Print Monitor

- 1 Selezionare **Choosers** [Scelta risorse] dal menu Apple.
- 2 Impostare **Backgrounding** [Stampa in background] a **On** [Attivata].

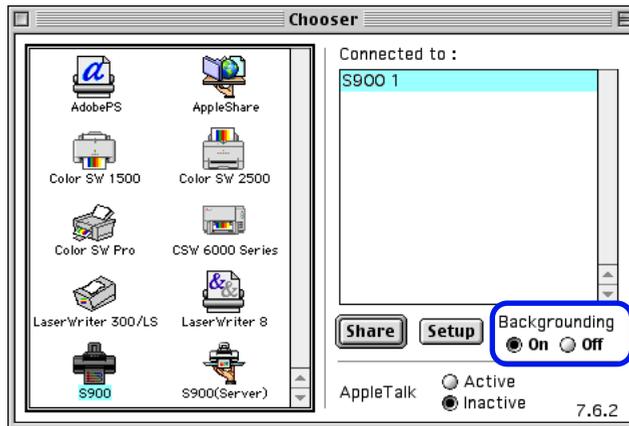

- 3 Dopo aver lanciato la stampa selezionare **BJ Print Monitor** nel menu Applicazioni.
BJ Print Monitor sarà avviato.

■ Funzioni di BJ Print Monitor



 ... fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.

 ... fare clic per riprendere la stampa.

 ... fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

Visualizza lo stato della stampante. In caso d'errore vengono visualizzate le istruzioni su come procedere.

Visualizza lo stato della stampante e quello dell'inchiostro.

Visualizza le informazioni sui documenti in coda di stampa.

BJ Print Monitor consente di cambiare l'ordine di stampa dei documenti in coda. Per cambiare l'ordine di stampa, posizionare il cursore del mouse sopra il nome del documento, premere il tasto del mouse mentre si trascina il documento nella nuova posizione, quindi rilasciare il tasto. Non è comunque possibile cambiare la posizione di un documento già in stampa.

Nota ► Selezionando **File** [Archivio] dal menu **Print** [Stampa] è possibile stampare il file PICT memorizzato come **Destination** [Destinazione] nella finestra di dialogo **Option** [Opzioni].

Annullamento di un lavoro di stampa

Mentre BJ Print Monitor è in esecuzione, è possibile utilizzarlo per annullare o sospendere il lavoro di stampa corrente.

- 1 Dal menu Applicazioni scegliere **BJ Print Monitor**.
- 2 Fare clic sul nome del lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su .

Il documento selezionato in Print Monitor sarà eliminato dall'elenco ed il lavoro di stampa annullato.

Nota ► Per sospendere una stampa, fare clic sul nome del documento in corso di stampa, quindi fare clic su . Per riprendere la stampa, fare clic su .

Utilizzo della stampante in una rete

La stampante può essere utilizzata in ambiente di rete Ethernet.
Per collegare la stampante alla rete, seguire la seguente procedura.

■ Prima di configurare la stampante

- Installare i driver della stampante in ogni computer di rete che utilizzeranno la stampante.
Per informazioni sull'installazione della testina, consultare la *Guida rapida all'installazione*.
- Utilizzare un cavo USB per collegare la stampante al computer che funzionerà come server di stampa.

■ Configurazione della stampante

Per utilizzare la stampante in rete, configurare prima il server di stampa, quindi ogni macchina client.

- Procedura di configurazione del server di stampa
 - 1 Selezionare **Chooser** [Scelta risorse] dal menu Apple.
 - 2 Selezionare **Active** [Attivo] in **AppleTalk**.
 - 3 Selezionare l'icona **S900**, quindi selezionare il nome della stampante in **Connected to:** [Collegato a:].

- 4 Fare clic su **Share** [Condividi].
- 5 Verificare che **S600 server** sia selezionato in **Enter new print server name:** [Immetti nome nuovo server di stampa] quindi fare clic su **Send** [Invia].
- 6 Verificare che il nome del server di stampa sia stato aggiunto a **Current print servers** [Server di stampa] quindi fare clic su **Close** [Chiudi].
- 7 Fare clic sulla casella di chiusura per chiudere Scelta Risorse.

- Procedura di configurazione dei client

- 1 Selezionare **Chooser** [Scelta risorse] dal menu Apple.
- 2 Selezionare **Active** [Attivo] in **AppleTalk**.
- 3 Selezionare l'icona **S900 (Server)**, quindi selezionare il nome del server di stampa in **Connected to:** [Collegato a:].
- 4 Fare clic sulla casella di chiusura per chiudere Scelta Risorse.


■ Controllo dello stato di stampa

- Controllo dello stato dal server di stampa
Per controllare lo stato di un lavoro di stampa dal server avviare BJ Print Monitor, selezionando **BJ Print Monitor** nel menu Applicazioni.
Per chiudere BJ Print Monitor selezionare **Close Status Window** [Chiudi finestra di stato] dal menu **File** [Archivio].
- Controllo dello stato di stampa da un client
Per controllare lo stato di un lavoro di stampa da un client avviare BJ Status Monitor facendo clic sull'icona **BJ Status Monitor** nella cartella **BJ Extras**.
Per chiudere BJ Print Monitor selezionare **Quit** [Esci] dal menu **File** [Archivio].
- BJ Print Monitor e BJ Status Monitor
BJ Print Monitor e BJ Status Monitor visualizzano entrambi un elenco di informazioni riguardanti i documenti in coda di stampa. Queste informazioni comprendono nome del documento, numero di pagine, numero di copie e l'ora nella quale è stato accettato il lavoro. È visualizzato inoltre il numero totale di documenti in coda.
BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda.

➡ Funzioni di BJ Print Monitor

➡ Funzioni di BJ Status Monitor

■ Funzioni di BJ Status Monitor

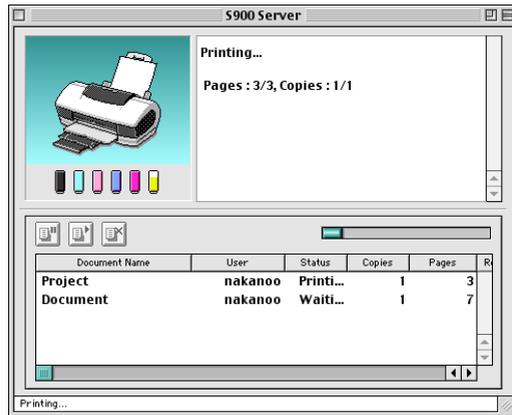

.... Fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.



.... Fare clic per riprendere la stampa.



.... Fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

- Nota** ➤
- È possibile stabilire il proprietario di un computer selezionando il pannello di controllo **File sharing** [Condivisione] e facendo clic su **Owner name** [Proprietario].
 - Se si utilizzano due o più server di stampa è possibile cambiare la visualizzazione di BJ Status Monitor. Selezionare **Print Server** [Server di stampa] dal menu **File** [Archivio], quindi selezionare il server di stampa e fare clic su **OK**.

Disinstallazione dei driver della stampante

Quando i driver della stampante non servono più, utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare in una sola volta tutti i file associati ai driver.

Prima di procedere, verificare di avere salvato eventuali file aperti con le applicazioni in uso.

- 1 Introdurre il *CD dei driver della stampante e della guida dell'utente*.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Printer driver** [Driver di stampa].
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
- 4 Quando si apre il Contratto di licenza software fare clic su **Accept** [Accetta].
- 5 Selezionare **Uninstall** [Disinstalla] nel menu di popup, quindi fare clic su **Uninstall** [Disinstalla].

Nota

- Se visualizzato un messaggio di avviso che segnala altre applicazioni in esecuzione:
- Fare clic su **Cancel** [Annulla] e salvare eventuali documenti aperti in altre applicazioni.
 - Fare clic su **Continue** [Continua] per proseguire con la procedura di disinstallazione.
- 6 Al termine della disinstallazione verrà visualizzato un messaggio che richiederà di riavviare il computer. Fare clic su **Restart** [Riavvia].

Manutenzione periodica



- Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa
- Sostituzione del serbatoio di inchiostro
- Stampa del test degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia in profondità della testina di stampa
- Pulizia della stampante
- Trasporto della stampante

Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa

Quando un serbatoio di inchiostro è vuoto, è necessario sostituirlo. BJ Status Monitor (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnaleranno che l'inchiostro è in esaurimento. In queste condizioni, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, BJ Status Monitor (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnaleranno di sostituire il serbatoio di inchiostro. Nel caso in cui si cercasse di stampare, si noterà che la spia di ACCENSIONE lampeggia quattro volte.

➡ Sostituzione del serbatoio di inchiostro

Nel caso che la stampa diventi eccessivamente chiara o che manchi un colore, anche se è presente inchiostro a sufficienza, significa che gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Per pulire gli ugelli seguire la procedura riportata di seguito.

➡ Stampa del test degli ugelli

↓ Se la qualità di stampa non è buona

➡ Pulizia della testina di stampa

↓ Se il problema persiste

➡ Pulizia in profondità della testina di stampa

Se la pulizia della testina non risolve il problema, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare un rappresentante del servizio Canon.

Sostituzione del serbatoio di inchiostro

Quando si sostituisce il serbatoio di inchiostro è necessario controllare attentamente il numero del modello. La stampante non funzionerà correttamente se viene utilizzato un modello sbagliato oppure se il serbatoio viene installato in posizione errata.

In questa stampante, i serbatoi di inchiostro devono essere installati da destra nell'ordine indicato di seguito.


- Giallo: BCI-6Y
- Magenta: BCI-6M
- Ciano: BCI-6C
- Magenta fotografica: BCI-6PM Photo
- Ciano fotografico: BCI-6PC Photo
- Nero: BCI-6BK

Nota ➤ I danni provocati dall'uso di cartucce ricaricate comportano la decadenza della garanzia Canon. Canon raccomanda di utilizzare esclusivamente serbatoi di inchiostro originali Canon per garantire la massima qualità.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa, quindi aprire il coperchio frontale.
Il sostegno della testina si sposterà verso il centro.

2 Rimuovere il serbatoio vuoto.


Spingere la linguetta e rimuovere il serbatoio vuoto.

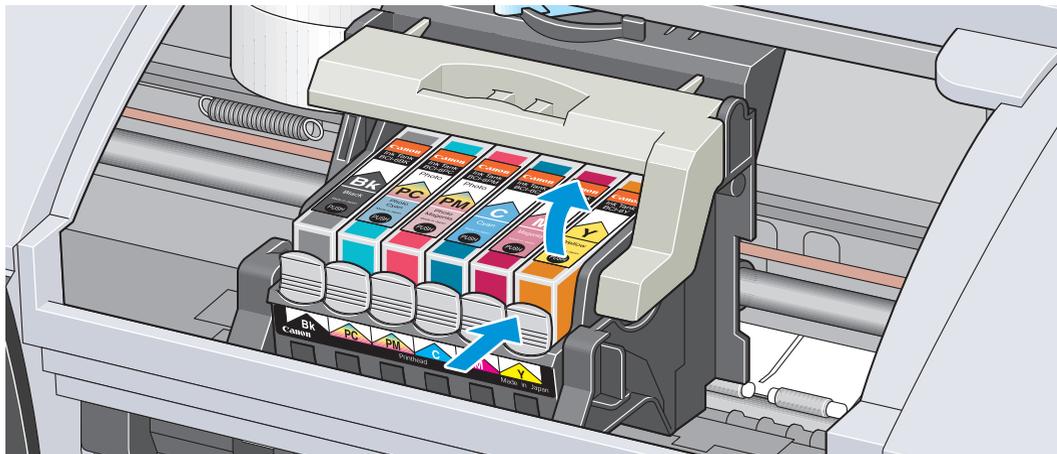


Non toccare la leva di blocco; rimuovere solamente il serbatoio.

- Importante** ➤
- Maneggiare con cura i serbatoi di inchiostro per evitare di macchiare vestiti e zone circostanti.
 - Smaltire i serbatoi di inchiostro secondo le leggi e i regolamenti locali.

- 3 Estrarre dalla confezione il serbatoio nuovo e togliere il nastro di colore arancione.

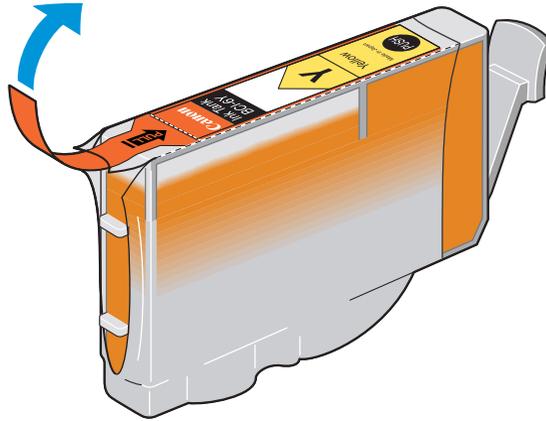

- 4 Rimuovere il coperchio protettivo arancione dalla parte inferiore del serbatoio.

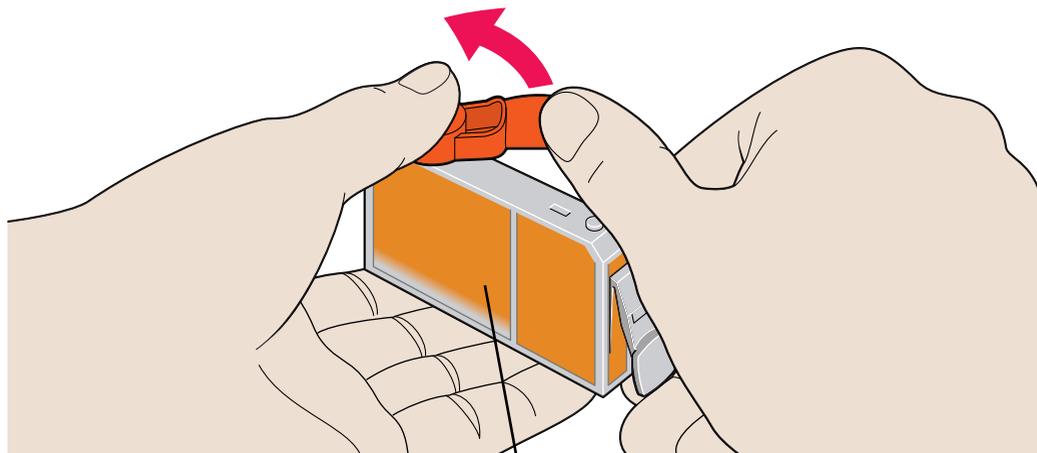


Non premere qui!
L'inchiostro potrebbe fuoriuscire dal serbatoio.

- Importante** ►
- Una volta rimosso, non riapplicare il coperchio protettivo arancione.
 - Rimosso il coperchio protettivo, non toccare il condotto dell'inchiostro.

5 Inserire il serbatoio nella testina di stampa.

Premere sopra il segno “PUSH” (spingere) finché il serbatoio non si incastra nella posizione prestabilita.

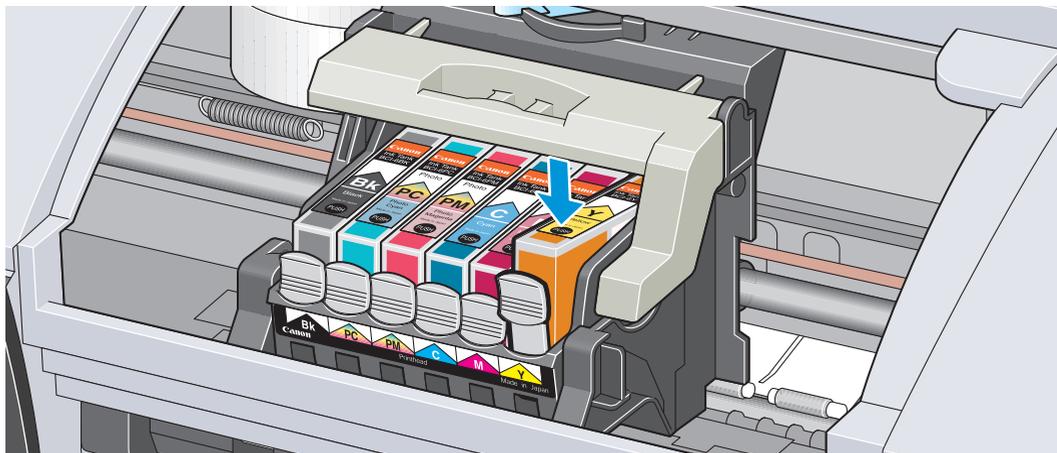

6 Chiudere coperchio frontale.

Il sostegno della testina di stampa si sposterà a destra. La procedura di installazione del serbatoio di inchiostro è terminata.

Nota

- • Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare un serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo utilizzo.
- Una volta che un serbatoio di inchiostro è stato usato, evitare di rimuoverlo dalla stampante e di lasciarlo all'aria. Un serbatoio lasciato all'aperto e reinstallato potrebbe non funzionare.

Stampa del test degli ugelli

Stampare il test degli ugelli per verificare se l'inchiostro viene distribuito correttamente dagli ugelli della testina di stampa e per verificare l'allineamento della testina. Utilizzare questa funzione quando le stampe sono confuse o i colori non sono corretti.

La stampa del test degli ugelli può essere eseguita dai driver della stampante di Windows e Macintosh, oppure dalla stampante stessa.

■ Stampa del test degli ugelli con i driver della stampante

Windows

- 1 Con la stampante accesa, inserire nella stampante un foglio di carta formato A4 o Lettera.
- 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
 [Apertura della finestra delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Nozzle Check** [Test ugelli].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma fare clic su **OK**.
 [Esame del test degli ugelli](#)

Macintosh

- 1 Con la stampante accesa, inserire nella stampante un foglio di carta formato A4 o Lettera.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina].

La finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] può essere aperta normalmente selezionando **Page Setup...** [Imposta pagina] dal menu **File** [Archivio].
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utility] per aprire la finestra delle **Printer Utilities** [Utility della stampante].
- 4 Selezionare dal menu a discesa **Test Print** [Stampa test], quindi fare clic sull'icona **Nozzle Check** [Test ugelli].
- 5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma fare clic su **OK**.

 **Esame del test degli ugelli**


■ Stampa del test degli ugelli con la stampante

- 1 Con la stampante accesa, inserire nella stampante un foglio di carta formato A4 o Lettera.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia due volte.


 [Esame del test degli ugelli](#)

■ Esame del test degli ugelli

Se l'inchiostro viene distribuito nel modo corretto, il test degli ugelli avrà il seguente aspetto. Esaminare la stampa del test degli ugelli.

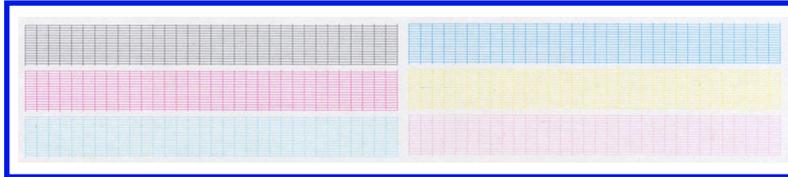

Linee mancanti in questa zona indicano che è necessaria la pulizia della testina di stampa.

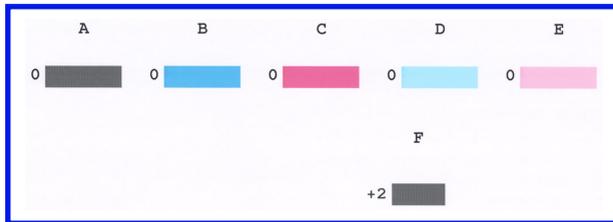

La disuguaglianza di queste trame indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

Pulizia della testina di stampa

Eeguire la pulizia della testina di stampa se si sospetta che gli ugelli siano ostruiti. La pulizia della testina di stampa può essere eseguita dai driver della stampante o dalla stampante stessa.

Nota ➤ La pulizia della testina consuma inchiostro, eseguirla quindi solo se necessario.

■ Pulizia della testina di stampa con i driver della stampante

Windows

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra relativa alle proprietà della stampante.
➡ [Apertura della finestra delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Cleaning** [Pulizia].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma fare clic su **OK**.

Macintosh

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina].

La finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] può essere aperta normalmente selezionando **Page Setup...** [Imposta pagina] dal menu **File** [Archivio].
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utility] per aprire la finestra **Printer Utilities** [Utility della stampante].
- 4 Selezionare dal menu a discesa **Test Print** [Stampa test], quindi fare clic sull'icona **Cleaning** [Pulizia].
- 5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma fare clic su **OK**.

Nota

- Se il problema persiste dopo aver ripetuto per tre volte la procedura di pulizia della testina di stampa eseguire la pulizia in profondità della testina di stampa

■ Pulizia della testina di stampa con la stampante

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia una volta.

La spia ACCENSIONE comincerà a lampeggiare ed avrà inizio la pulizia della testina. Eseguire altre operazioni solo dopo il completamento della pulizia.

Quando finisce la pulizia della testina di stampa stampare il disegno di controllo ugelli per verificare che la testina di stampa sia pulita. Se così non è, ripetere la procedura di pulizia della testina di stampa. Se la testina non si è ancora pulita dopo tre cicli di pulizia eseguire la pulizia approfondita della testina di stampa.

➡ Stampa del test degli ugelli

➡ Pulizia in profondità della testina di stampa

Pulizia in profondità della testina di stampa

Se la qualità di stampa non dovesse migliorare dopo la pulizia ordinaria della testina di stampa, provare con la pulizia approfondita, che è un procedimento più efficace. La pulizia approfondita è eseguita dai driver della stampante.

Nota ➤ La pulizia in profondità della testina consuma più inchiostro rispetto alla pulizia standard, pertanto eseguirla solo se necessario.

Windows

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo delle **Printer properties** [Proprietà della stampante].
➡ [Apertura della finestra delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Deep cleaning** [Pulizia in profondità].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma fare clic su **OK**.

Macintosh

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina].

La finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] può essere aperta normalmente selezionando **Page Setup...** [Imposta pagina] dal menu **File** [Archivio].
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utility] per aprire la finestra **Printer Utilities** [Utility della stampante].
- 4 Selezionare dal menu a discesa **Test Print** [Stampa test], quindi fare clic sull'icona **Deep Cleaning** [Pulizia in profondità].
- 5 Fare clic su **OK**.

La spia ACCENSIONE comincerà a lampeggiare ed avrà inizio la pulizia in profondità della testina. L'operazione richiederà circa uno o due minuti, attendere quindi che la spia ACCENSIONE smetta di lampeggiare.

Al termine della pulizia approfondita della testina di stampa stampare il disegno di controllo ugelli per verificare che la testina sia pulita. Se ancora non è pulita ripetere la procedura di pulizia approfondita e ristampare il disegno di controllo ugelli per un massimo di tre volte. Se il problema persiste significa che la testina potrebbe essere usurata. In tal caso rivolgersi all'assistenza Canon.

 [Stampa del test degli ugelli](#)

Pulizia della stampante

Durante il normale funzionamento, nella stampante possono accumularsi inchiostro e piccoli pezzi di carta. Quando questi residui diventano visibili, pulire la stampante con la seguente procedura.


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Verificare che la spia di ACCENSIONE sia spenta e scollegare la stampante.

Attenzione ► Scollegare sempre la stampante prima di pulirla per evitare scosse elettriche.

- 3 Aprire il coperchio frontale e pulire l'interno della stampante con un panno asciutto.

Togliere le gocce di inchiostro, i frammenti di carta e la polvere. Fare particolare attenzione al pannello nero che può sporcarsi facilmente. Non toccare i componenti interni della stampante, come l'assorbitore d'inchiostro.

Avvertenza ► Non usare solventi infiammabili come diluenti per vernici, benzene o alcool.

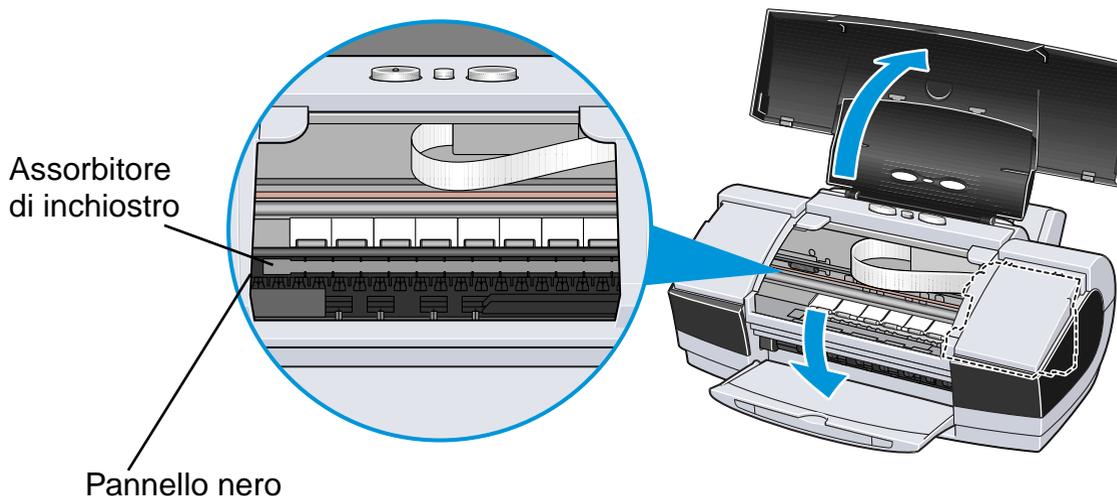

Trasporto della stampante


Inserire con attenzione la stampante nell'imballo originale.

Se l'imballaggio originale non fosse più disponibile, avvolgere completamente la stampante con materiale protettivo all'interno di una scatola robusta.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Dopo avere controllato che la spia di ACCENSIONE sia spenta, scollegare la stampante.


Importante ► Per evitare danni alla stampante, non scollegarla mentre la spia di ACCENSIONE è accesa o lampeggiante.

- 3 Togliere il supporto carta ed il vassoio di consegna dei fogli.

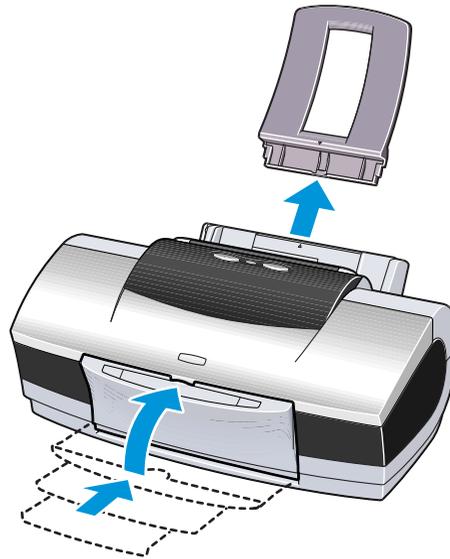


- 4 Scollegare il cavo della stampante dal computer, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

- 5 Fissare la stampante con nastro adesivo come nella figura, quindi inserirla in una busta di plastica.

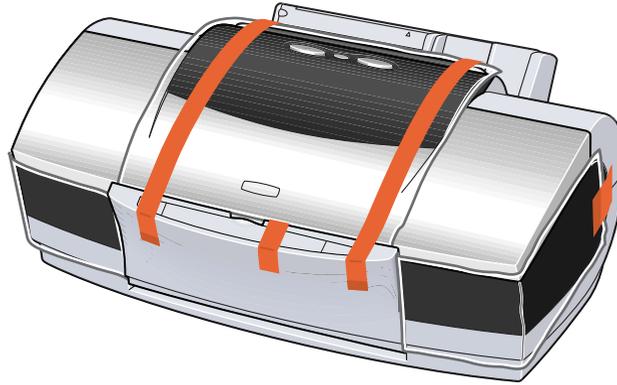

6 Mettere del materiale protettivo in entrambi i lati della stampante.

Qualora si facesse ricorso ad un corriere, etichettare la scatola con la scritta “Fragile”.

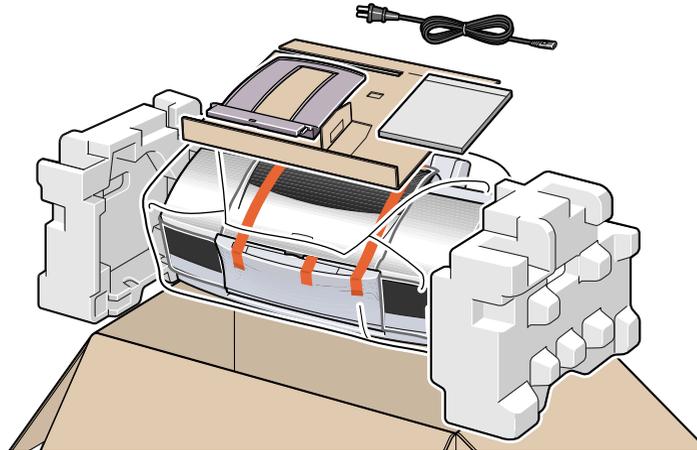

Supporti di stampa



- Tipi di supporto di stampa compatibili
- Buste
- Carta ad alta risoluzione HR-101
- Glossy Photo Paper GP-301/GP-301N
- Pellicola High Gloss per fotografie HG-201
- Glossy Photo Cards FM-101
- Photo Paper Pro PR-101
- Photo Paper Pro PC-101S
- Lucidi CF-102
- Trasferibili per T-Shirt TR-201
- Carta per striscioni

Tipi di supporto di stampa compatibili

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta ed altri supporti.

■ Dimensioni

- Carta standard: dal formato A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27") a quello legal (215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14,0")
- Carta non standard: da 90,0 x 120,0 mm a 215,9 x 584,2 mm (Da 3,54 x 4,72" a 8,5 x 23,0")
- Altro: buste (DL europee e com. USA n. 10)

Importante ► Non usare i seguenti tipi di carta. L'utilizzo di questi tipi di carta non solo non darà risultati soddisfacenti, ma potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti.

- Carta piegata, incurvata o svergolata
- Carta umida
- Carta troppo sottile (meno di 64 g/m² / 17 libbre)
- Carta troppo spessa (più di 105 g/m² / 28 libbre)
- Cartoline postali
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Busta con doppio lembo
- Buste sigillate
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (a fogli mobili)

* carta di altre marche

■ Grammatatura

Da 64 a 105 g/m² (da 7 a 28 libbre)

Non utilizzare carta di grammatura superiore (tranne nel caso di supporti Canon compatibili), perché potrebbe inceppare la stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporto di stampa.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa ed altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta normale: consultare la *Guida rapida all'installazione*.

- ➡ Buste
- ➡ Carta ad alta risoluzione HR-101
- ➡ Glossy Photo Paper GP-301/GP-301N
- ➡ Pellicola High Gloss per fotografie HG-201
- ➡ Glossy Photo Cards FM-101
- ➡ Photo Paper Pro PR-101
- ➡ Photo Paper Pro PC-101S
- ➡ Lucidi CF-102
- ➡ Trasferibili per T-Shirt TR-201
- ➡ Carta per striscioni



Buste

Utilizzare buste di dimensione DL europea o com. USA n. 10.

■ Preparazione per la stampa


- 1 Premere verso il basso i quattro angoli ed i bordi delle buste per appiattirli, come illustrato nella figura riportata di seguito.
- 2 Se le buste sono piegate, prendere gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione opposta.

Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.

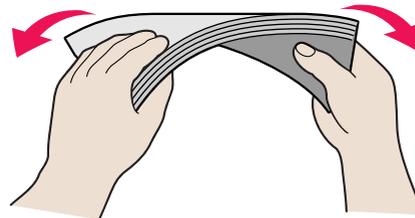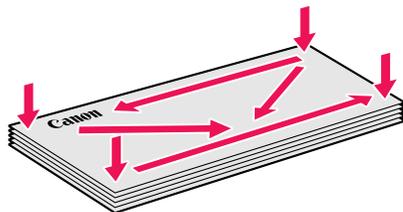

- 3 Se il lato corto di una busta non risultasse propriamente piegato, utilizzare una penna per appiattire la busta e piegare il bordo in modo corretto.

Appiattire completamente la busta, procedendo dal centro verso i bordi.

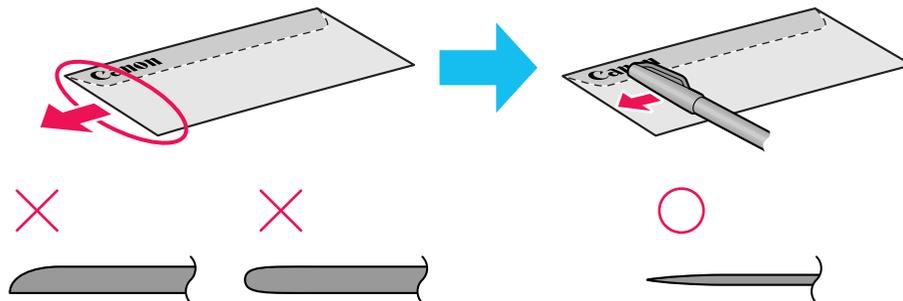

* Le illustrazioni in alto mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

Le buste potrebbero incepparsi nella stampante se non sono completamente appiattite e se i margini non sono allineati.


Assicurarsi che le pieghe non superino i 5 mm (0,2").

■ Buste non adatte

- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Busta con doppio lembo o chiusura a pressione

■ Caricamento

- Sistemare le buste per la lunghezza con il lembo a sinistra ed il lato per l'indirizzo verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.
- È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

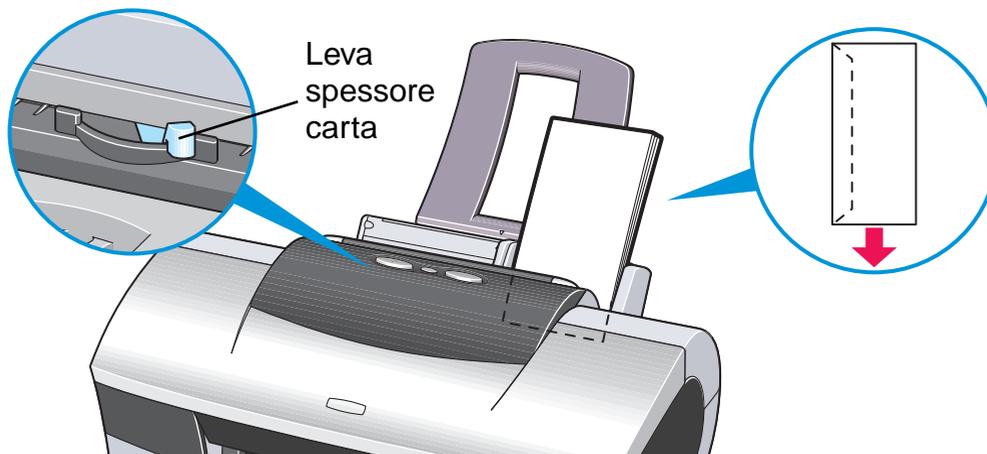

Nota ➤ Se, dopo aver tolto le pieghe, l'alimentazione delle buste non funziona correttamente, pulire il rullo di alimentazione della carta.

- 1** Verificare che la stampante sia accesa. Rimuovere eventuali fogli di carta ancora caricati nella stampante.
- 2** Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il tasto.

Il rullo della carta ruoterà dieci volte durante la fase di pulizia.
Ripetere questa operazione tre volte.

3 Caricare sulla stampante un foglio di carta comune formato A4.

4 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il tasto.

La carta caricata nella stampante sarà prelevata ed espulsa dalla stampante.

Ripetere questa operazione tre volte.

Se la stampante non dovesse prelevare correttamente le buste anche dopo la pulizia del rullo di alimentazione carta, ripetere nuovamente la procedura descritta nella fase 4.

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Busta
- **Page Size** [Formato pagina]: Selezionare **DL Env.** o **#10 Env.** a seconda del tipo di buste utilizzato.
- **Orientation** [Orientamento]: Landscape

■ Manipolazione degli stampati

Rimuovere ogni busta man mano che viene stampata.

■ Area stampabile

 Area stampabile


Carta ad alta risoluzione HR-101

Questo tipo di carta offre una migliore riproduzione del colore rispetto alla carta normale. È adatta alla stampa di documenti commerciali con grafici e di fotografie.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato più bianco in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- Non caricare carta oltre il segno del limite di carico. È possibile inserire fino ad 80 fogli.

Leva spessore carta

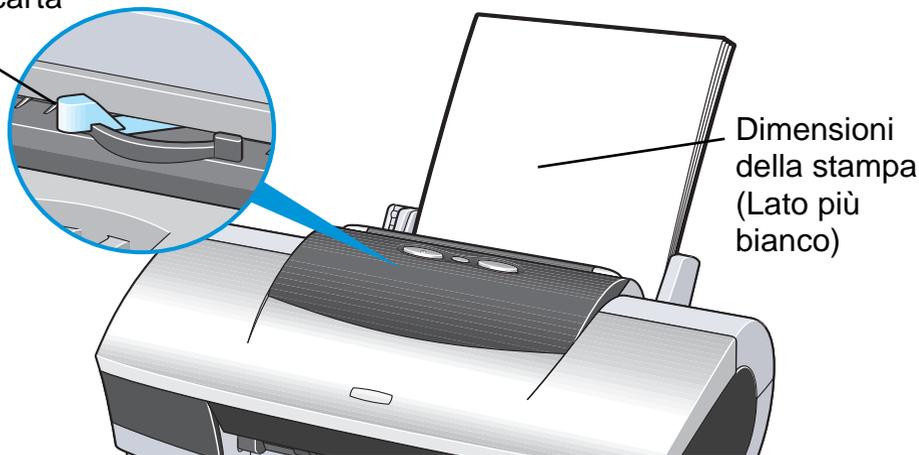

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Carta ad alta risoluzione
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

Non accumulare più di 50 fogli nel vassoio di consegna. Se la carta in uscita si arriccia, potrebbe impedire l'uscita del foglio successivo. In questo caso, oppure se l'inchiostro impiega troppo tempo ad asciugare, rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.

■ Area stampabile

Con alcune immagini il bordo superiore dell'immagine può risultare macchiato se si estende nell'area stampabile. Canon raccomanda di stampare all'interno dell'area di stampa.

 Area stampabile



Glossy Photo Paper GP-301/GP-301N

Questo supporto è più spesso della carta ad alta risoluzione, con una superficie di stampa lucida per fornire stampe di qualità quasi fotografica.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio alla volta.
- Inserire la carta con il lato più bianco in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- Non utilizzare il foglio di sostegno per il caricamento fornito con la confezione.

Leva spessore carta

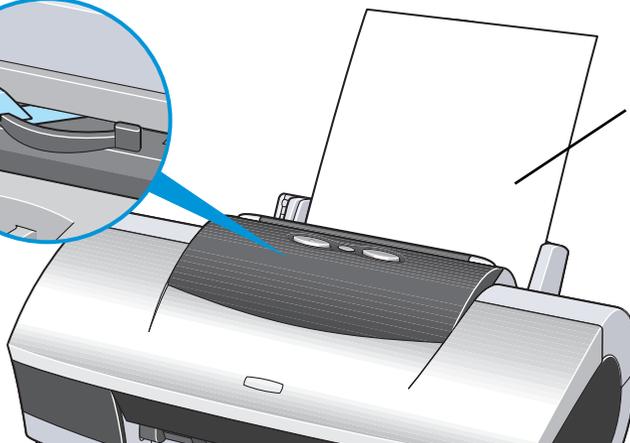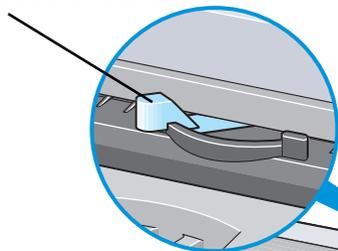

Dimensioni della stampa
(Lato più bianco)

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Carta lucida per fotografie
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (due minuti circa).

■ Area stampabile

Con alcune immagini il bordo superiore dell'immagine può risultare macchiato se si estende nell'area stampabile. Canon raccomanda di stampare all'interno dell'area di stampa.

 Area stampabile


Nota ➤ Per stampare foto ed illustrazioni fuori dai margini impostare la pagina al formato della carta ed incollare la foto o l'illustrazione in modo che riempi lo schermo senza lasciare alcun margine. Se l'applicazione in uso consente l'impostazione dei margini impostare tutti e quattro i margini a zero. Consultare il manuale dell'applicazione.

Pellicola High Gloss per fotografie HG-201

Questa pellicola ha una superficie molto lucida, ideale per la stampa di fotografie di massima qualità.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio alla volta.
- Inserire la pellicola con l'angolo tagliato in alto a destra.
- Se la pellicola è arricciata, piegarla nella direzione opposta per appiattirla.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

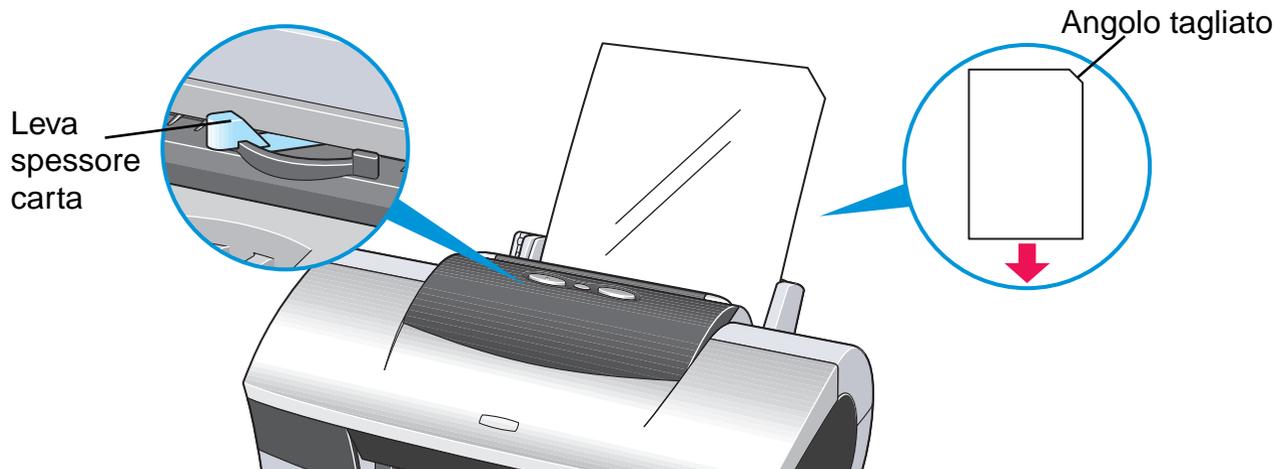

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Pellicola High Gloss per fotografie
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto.

■ Area stampabile

Con alcune immagini il bordo superiore dell'immagine può risultare macchiato se si estende nell'area stampabile. Canon raccomanda di stampare all'interno dell'area di stampa.


 Area stampabile

Glossy Photo Cards FM-101

Questa carta in formato foto serve per stampare immagini che coprono l'intera superficie del supporto di stampa senza bordi bianchi. Per stampare utilizzare il software originale, ZoomBrowser EX/PhotoRecord (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh).

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino ad un massimo di 20 fogli alla volta.
- Non utilizzare il foglio di sostegno per il caricamento fornito con la confezione.

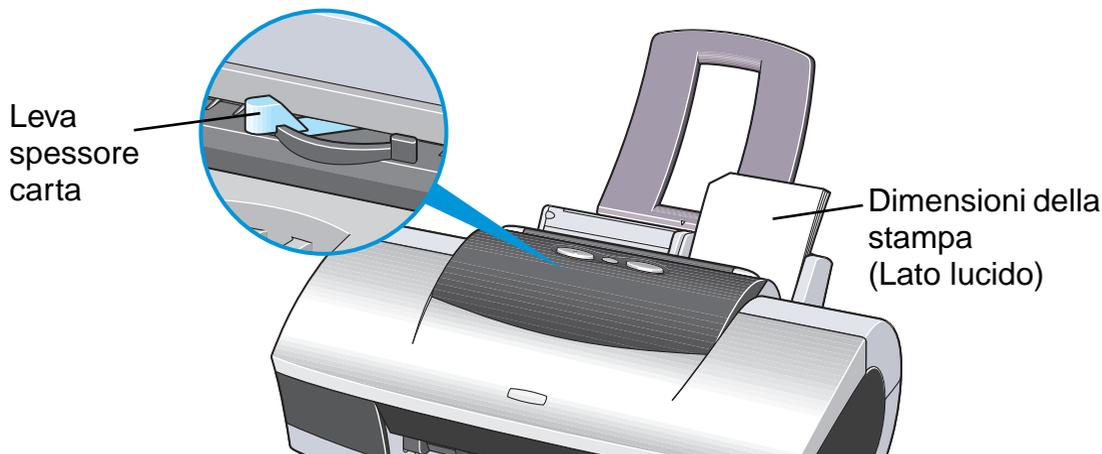

■ Manipolazione degli stampati

- Non lasciar impilare più di 20 fogli nel vassoio d'uscita.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (due minuti circa).


Photo Paper Pro PR-101

È una carta spessa con superficie trattata che esalta la lucentezza ed offre una migliore riproduzione dei colori. È ideale per la stampa di fotografie ad alta qualità. Il supporto è disponibile nei formati A4/Lettera e 4 × 6.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio A4/Lettera alla volta.
- È possibile caricare al massimo 20 fogli in formato 4 × 6 alla volta.
- Inserire la carta con il lato più lucido in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

Leva spessore carta

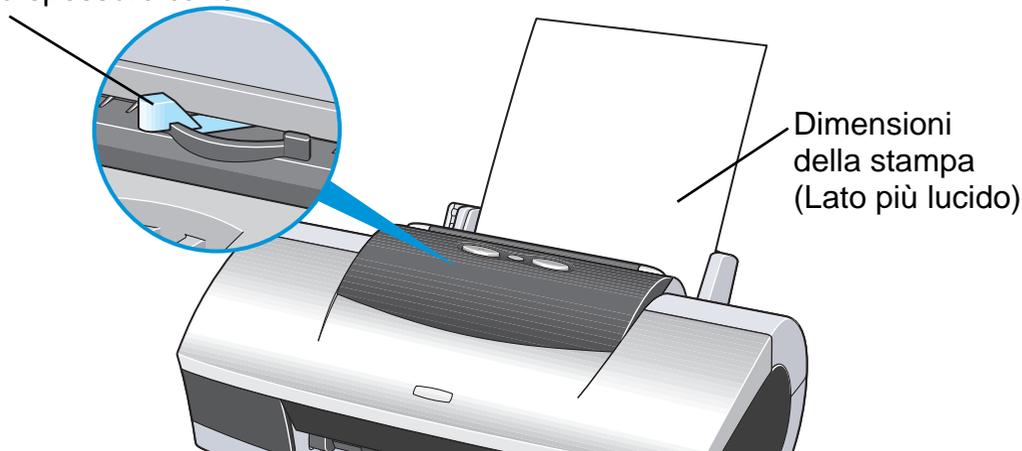

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Photo Paper Pro
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non lasciar impilare più di 20 fogli formato 4 × 6 nel vassoio d'uscita.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa mezz'ora). I colori di immagini scure possono essere indistinti all'inizio, ma diventano più definiti dopo 30 minuti.
- Mettendo le immagini in un album prima che l'inchiostro sia asciutto potrebbero verificarsi della sbavature. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

■ Conservazione della stampe

- Non conservare o esporre le stampe in ambienti caldi o umidi. Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione diretta con l'aria o la luce solare.
- Non conservare le stampe in album di tipo adesivo, perché aderiscono in modo eccessivo per poterle rimuovere.

- Alcuni tipi di album e cartelle in plastica trasparente possono fare ingiallire i bordi del foglio.

■ Area stampabile

Con alcune immagini il bordo superiore dell'immagine può risultare macchiato se si estende nell'area stampabile. Canon raccomanda di stampare all'interno dell'area di stampa.

 Area stampabile

Nota  Per stampare foto ed illustrazioni fuori dai margini impostare la pagina al formato della carta ed incollare la foto o l'illustrazione in modo che riempi lo schermo senza lasciare alcun margine. Se l'applicazione in uso consente l'impostazione dei margini impostare tutti e quattro i margini a zero. Consultare il manuale dell'applicazione.


Photo Paper Pro PC-101S

Realizzata con lo stesso materiale della Photo Paper Pro PR-101, questa carta in formato foto serve per stampare immagini che coprono l'intera superficie del supporto di stampa senza bordi bianchi. Per stampare utilizzare il software originale, ZoomBrowser EX/PhotoRecord (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh).

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino ad un massimo di 20 fogli alla volta.

Leva spessore carta

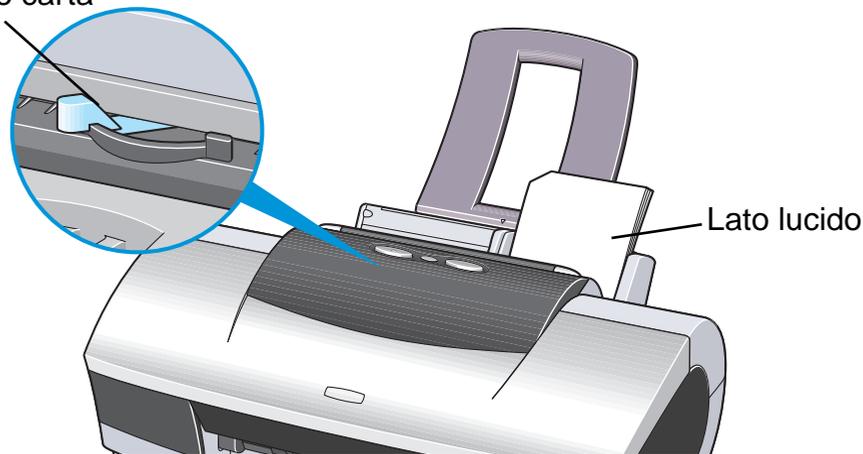

■ Manipolazione degli stampati

- Non lasciar impilare più di 20 fogli nel vassoio d'uscita.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa mezz'ora). I colori di immagini scure possono essere indistinti all'inizio, ma diventano più definiti dopo 30 minuti.
- Mettendo le immagini in un album prima che l'inchiostro sia asciutto potrebbero verificarsi della sbavature. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

■ Conservazione della stampe

Seguire le istruzioni descritte in "[Photo Paper Pro PR-101](#)".


Lucidi CF-102

Questa pellicola è ideale per la stampa di materiale per presentazioni da utilizzare con lavagne luminose.


■ Caricamento

- Nell'alimentatore fogli, mettere sotto il lucido un foglio di carta comune in formato A4 o Lettera.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino ad un massimo di 30 fogli alla volta.

Leva spessore carta

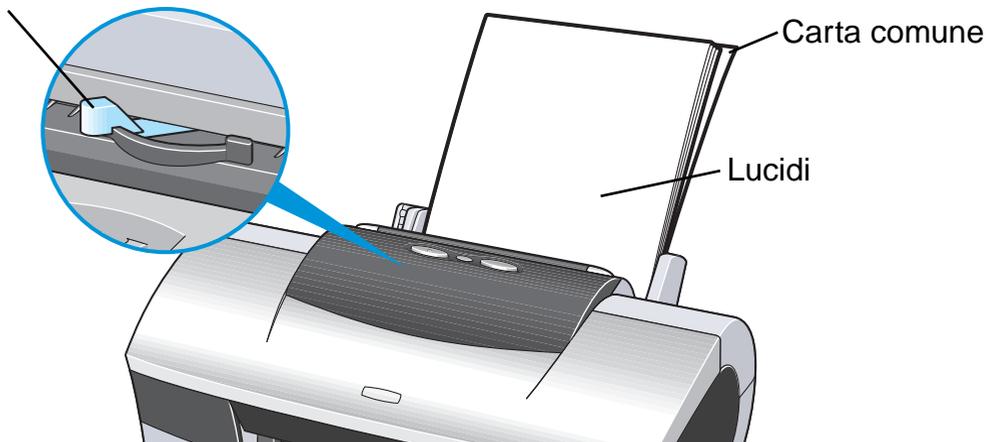

- Anche se è possibile stampare su entrambi i lati del CF-102, i migliori risultati si ottengono stampando sul lato verso cui il foglio si arriccia afferrandolo per il margine.

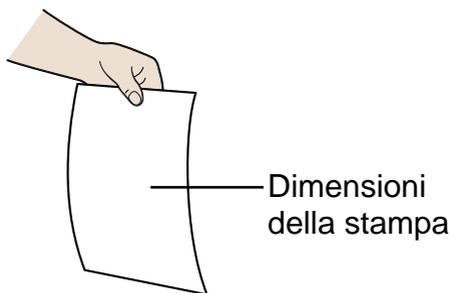

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Lucido
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

- Rimuovere ogni lucido man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa un quarto d'ora).

■ Area stampabile

➡ Area stampabile

Trasferibili per T-Shirt TR-201


Questa carta serve a produrre immagini trasferibili mediante stiratura. L'immagine è stampata a rovescio impostando nei driver di stampa **Media Type** [Tipo supporto] **T-Shirt Transfer** [Trasferibili per T-Shirt].

Nota ➤ I clienti USA possono consultare la *Guida rapida all'installazione* per le istruzioni sull'uso dei trasferibili per magliette TR-101.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio alla volta.
- Se il trasferibile si arriccia, piegarlo nella direzione opposta per appiattirlo.
- Inserire la carta con il lato che non ha le linee verdi in alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.

Leva spessore carta

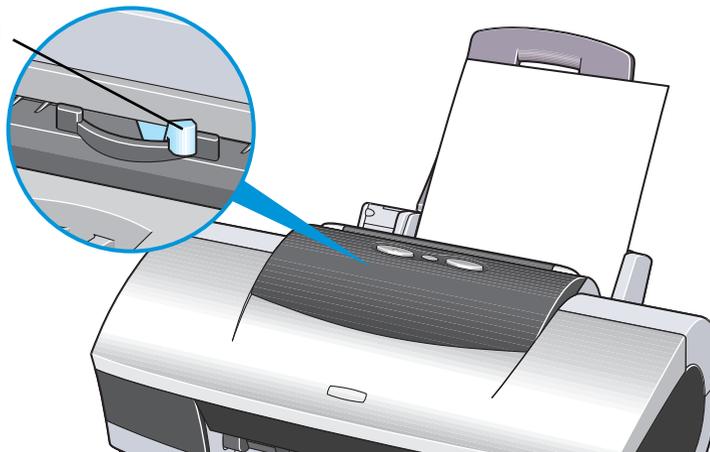

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Trasferibili per T-Shirt
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni dei driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Manipolazione degli stampati

- Rimuovere ogni trasferibile man mano che viene stampato.
- I trasferibili devono essere utilizzati appena possibile. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della carta consultare le informazioni fornite.

■ Area stampabile

 Area stampabile

Carta per striscioni

Questo lungo foglio è costituito da più fogli di formato A4 o letter consecutivi, ideale per la stampa di poster o striscioni (fino a sei fogli di lunghezza).


■ Preparazione per la stampa

- Staccando la carta per striscioni, staccare un foglio in più di quelli necessari per la stampa.
- La lunghezza massima di un lavoro di stampa è di sei fogli, quindi se si desidera stampare su sei fogli, staccare sette fogli.


■ Caricamento

- 1 Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.
- 2 Inserire la carta per striscioni con il lato da stampare in alto. Stendere delicatamente la perforazione tra il primo ed il secondo foglio.

Lasciare piegata la carta restante.

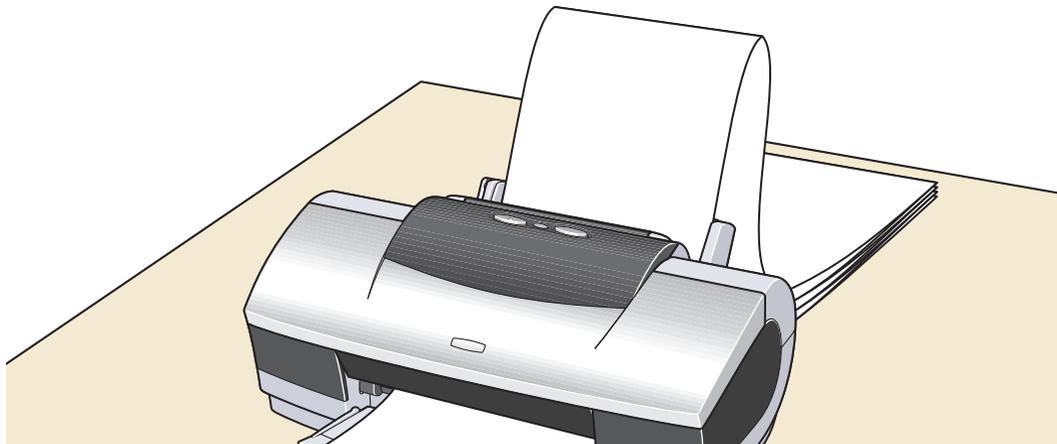

- 3** Mettere la stampante in modo che la carta per striscioni rimanga sospesa oltre il bordo del tavolo.

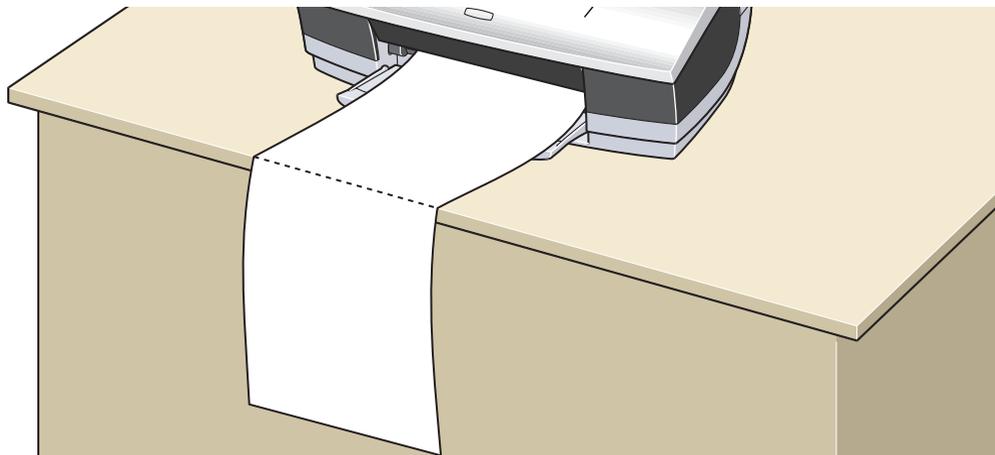

Assicurarsi che l'inchiostro non macchi il tavolo o il pavimento.

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo supporto]: Carta comune
- **Page Size** [Formato pagina]: Quando si stampa su carta per striscioni formato A4: A4
Utilizzando carta per striscioni formato letter: Letter
- **Copies** [Copie]: Perché la stampa avvenga correttamente dev'essere impostato a "1".
- In Windows selezionare **Banner Printing** [Stampa striscioni] per **Printing Type** [Tipo di stampa] nella scheda **Page Setup** [Imposta pagina].
- In Macintosh, prima di creare il documento selezionare **Banner Printing** [Stampa striscioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

■ Area stampabile

 Area stampabile

Risoluzione dei problemi



- Impossibile installare i driver della stampante
- Qualità di stampa scadente o con errori
- La stampante non parte o si arresta durante la stampa
- La carta non è prelevata correttamente o si inceppa
- La spia ACCENSIONE è arancione lampeggiante
- Sullo schermo è apparso un messaggio di errore
- Problemi esclusivi di Windows 
- Problemi esclusivi di Macintosh 

Impossibile installare i driver della stampante

■ Seguire correttamente la procedura di installazione.

Installare i driver della stampante seguendo attentamente la procedura descritta nella *Guida rapida all'installazione*.

Se i driver della stampante non sono stati installati correttamente, reinstallarli. Se si utilizza Windows, eliminare i driver prima di installarli nuovamente.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Nota  Se il programma di installazione è stato interrotto prematuramente a causa di un errore in Windows, Windows potrebbe diventare instabile e ciò potrebbe impedire l'installazione dei driver. Riavviare il computer prima di installare nuovamente i driver della stampante.

■ Chiudere tutte le altre applicazioni prima di eseguire l'installazione.

In alcuni casi non è possibile installare i driver con altre applicazioni in esecuzione.

- **Se il programma di installazione dei driver della stampante non parte automaticamente inserendo il *CD di installazione e guida utente*, aprire la finestra Risorse del computer e fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.**

Windows

Nota ► Digitando il nome del file, è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM ed il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera dell'unità CD-ROM dipende dal computer.

- **Verificare che non ci siano problemi con il *CD di installazione e guida utente*.**

In Windows, utilizzare Esplora risorse per verificare che sia possibile leggere il CD. In Macintosh, verificare che sia visibile l'icona del CD-ROM. Se si verificano problemi con il CD, contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Qualità di stampa scadente o con errori

- Impossibile stampare il lavoro fino in fondo
- Colori confusi
- Sono stampati caratteri o simboli senza senso
- Stampa sfuocata/colori errati
- Le linee rette non sono allineate
- Le stampe si incurvano o l'inchiostro macchia
- Il retro della carta è macchiato
- La superficie di stampa è graffiata
- Strisce bianche
- Colori non uniformi o con strisce

Impossibile stampare il lavoro fino in fondo

- **Verificare che le impostazioni delle dimensioni della pagina corrispondano a quelle della carta caricata nella stampante.**

Per prima cosa, controllare le dimensioni della pagina nell'applicazione.

Controllare quindi le impostazioni **Page Size** [Formato pagina] nella finestra delle proprietà della stampante in Windows o, per Macintosh, nella finestra del formato di stampa.

- **Controllare lo spazio libero su disco disponibile.**

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

Colori confusi

- **Verificare che le impostazioni del tipo di supporto di stampa dei driver corrispondano alla carta caricata.**

Stampando una fotografia o un'illustrazione in ambiente Windows, aumentare la **Print Quality** [Qualità di stampa] nella scheda **Main** [Principale].

In ambiente Macintosh, selezionare l'icona **Photo** [Foto] o **Graphic** [Grafica] per la **Print Mode** [Modalità di stampa] nella finestra **Print** [Stampa].

- **Verificare che sia installato l'inchiostro necessario.**

Quando un serbatoio di inchiostro si esaurisce, sostituirlo con uno nuovo.

Nota ➤ I colori della stampa possono non corrispondere a quelli dello schermo a causa della differenza tra i metodi utilizzati per creare i colori. Le impostazioni di controllo dei colori e le differenze ambientali possono inoltre influire sull'aspetto dei colori a video.

Sono stampati caratteri o simboli senza senso

- **Se il problema avviene stampando un documento specifico, provare a modificare il documento ed a stamparlo.**

Se ciò non dovesse risolvere il problema, la causa potrebbe essere l'applicazione.

Stampa sfuocata/colori errati

- **Se non è stampato un dato colore, controllare che il serbatoio di inchiostro corrispondente sia pieno. Sostituirlo se necessario.**

- **Stampare il test degli ugelli per verificare che l'inchiostro sia emesso regolarmente.**

Se il test degli ugelli non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ [Stampa del test degli ugelli](#)

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Se il problema persiste anche dopo più di una pulizia della testina di stampa, la testina potrebbe essere esaurita. Contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Nota ➤ Verificare di avere tolto il coperchio ed il nastro protettivo della testina di stampa.

- **Controllare che la stampa avvenga sul lato corretto del supporto.**

Con alcuni tipi di supporto è possibile stampare solo su un lato.

Le linee rette non sono allineate

■ Allineare la testina di stampa.

Allineare la testina ogni volta che se ne installa una nuova.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].
- 3 Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].
Seguire le istruzioni a video.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Page Setup** [Formato di stampa].
- 2 Fare clic su **Utilities** [Utilità].
- 3 Selezionare **Test Print** [Stampa test] dal menu a discesa, quindi fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

Seguire le istruzioni a video.

■ **Nelle impostazioni dei driver della stampante, selezionare una qualità di stampa superiore.**

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Principale] fare clic su **High** [Elevata] per le impostazioni della **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra di stampa.
- 2 Per la **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] verso **Fine**.

Le stampe si incurvano o l'inchiostro macchia

- Utilizzare carta ad alta risoluzione o fotografica per la stampa di immagini che richiedono molto inchiostro (immagini con colori intensi o fotografie).
- Diminuire le impostazioni di intensità nei driver della stampante e riprovare.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Principale] selezionare **Manual** [Manuale] per **Colour Adjustment** [Regolazione colore], quindi fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra di stampa.
- 2 Per la **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per impostare l'intensità.

Il retro della carta è macchiato

- Se viene stampata la pagina successiva prima che l'inchiostro sia asciutto, attivare l'opzione **Pause Page** [Pausa pagina] nei driver della stampante.

È anche possibile togliere ogni foglio stampato dal vassoio di uscita appena stampato, oppure attivare **Pause Page** [Pausa pagina] per inserire una pausa dopo la stampa di ogni foglio.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].
- 3 Fare clic su **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra delle impostazioni personalizzate.
- 4 Trascinare il cursore **Ink Drying Wait Time** [Attesa asciugatura inchiostro] e fare clic su **Send** [Invia].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Page Setup** [Formato di stampa].
- 2 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità].
- 3 Selezionare **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] dal menu a discesa.
- 4 Trascinare il cursore **Ink Drying Wait Time** [Attesa asciugatura inchiostro] e fare clic su **Send** [Invia].

■ **Qualora dovesse essere necessario pulire internamente la stampante procedere come di seguito indicato.**

- 1 Caricare sulla stampante dei fogli di carta comune in formato A4.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il tasto.
- 3 Ripetere l'operazione fino a quando la pagina di prova risulta pulita.

La superficie di stampa è graffiata

■ Verificare che la carta sia del tipo adatto.

- La grammatura della carta deve essere inferiore a 105 g/m² (28 libbre).

Se la grammatura della carta è superiore a 105 g/m² (28 libbre), la testina di stampa può graffiare la superficie di stampa.

Pulire la testina e stampare con un tipo di carta adatto.

- La carta non deve essere incurvata.

Questo problema può essere risolto semplicemente girando la carta.

■ Prima di lanciare una stampa fuori dai margini controllare il tipo di carta utilizzato.

Quando si stampa fuori dai margini la qualità di stampa può peggiorare e si possono avere macchie nella parte superiore e in quella inferiore del foglio.

Utilizzare Photo Paper Pro o Glossy Photo Paper. Se le stampe risultano ancora macchiate spostare le leva di regolazione dello spessore della carta verso destra e riprovare a stampare.

■ Stampando su carta spessa, spostare la leva dello spessore della carta sul segno “”.

Ciò aumenta lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se la carta è graffiata anche stampando su carta comune, provare questa soluzione.

■ Diminuire le impostazioni di intensità nei driver della stampante e riprovare.

Stampando immagini con intensità elevate la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro e diventare ondulata. Ciò può essere la causa dei graffi.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Principale] selezionare **Manual** [Manuale] per **Colour Adjustment** [Regolazione colore], quindi fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra di stampa.
- 2 Per la **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per impostare l'intensità.

■ Verificare di stare stampando entro l'area di stampa consigliata.

 [Area stampabile](#)

Strisce bianche

■ Stampare il test degli ugelli per controllare che l'inchiostro sia distribuito regolarmente.

Se nel test degli ugelli un colore non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Il problema può essere risolto anche allineando la testina di stampa. Per maggiori dettagli sull'allineamento della testina di stampa vedere "[Le linee rette non sono allineate](#)".

Colori non uniformi o con strisce

■ Aumentare la qualità di stampa nelle impostazioni dei driver della stampante.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Principale] fare clic su **High** [Elevata] per le impostazioni della **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra di stampa.
- 2 Per la **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] verso **Fine**.

■ Impostare il metodo per i mezzitoni su Diffusion [Diffusione] nelle impostazioni dei driver della stampante.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Principale] selezionare **Custom** [Personalizzata] per le impostazioni della **Print Quality** [Qualità di stampa] e fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Fare clic su **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione dei **Halftoning** [Mezzitoni].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra di stampa.
- 2 Per la **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità], quindi su **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione dei **Halftoning** [Mezzitoni].

La stampante non parte o si arresta durante la stampa

- La stampante non parte
- La stampa si interrompe prima della fine
- La stampante è attiva ma non stampa
- Il supporto della testina di stampa non si sposta verso il centro

La stampante non parte

■ Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia ACCENSIONE è spenta, premere il tasto ACCENSIONE.

Se la spia ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante si sta inizializzando.

Attendere finché la spia non smette di lampeggiare.

Nota ➤ Stampando grandi quantità di dati come per fotografie o grafica, la stampa richiede più tempo per iniziare. Mentre la spia ACCENSIONE lampeggia, il computer elabora i dati e li invia alla stampante. Attendere che il processo sia ultimato.

■ Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota ➤ Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa riesce, il problema potrebbe essere nel dispositivo. Il problema potrebbe anche essere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ Verificare che siano installati i driver corretti della stampante.

In Windows, verificare che nella finestra **Print** [Stampa] sia selezionata **Canon S900**.
In Macintosh, verificare che in **Chooser** [Scelta risorse] sia selezionata **S900**.

Nota ➤ In Windows, è possibile impostare la Canon S900 come stampante predefinita.

■ Verificare che la porta stampante sia impostata correttamente.

Windows

Impostare “USBPRNnn” o “USBnnn” (dove “n” è un numero) come porta stampante.

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start** [Avvio].
➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start [Avvio]
- 2 Nella scheda **Details** [Dettagli] o nella scheda **Ports** [Porte] impostare la porta stampante.

La stampa si interrompe prima della fine

■ Controllare lo stato della spia ACCENSIONE.

Se la spia ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante sta elaborando i dati. La stampa di grandi quantità di dati come per fotografie o grafica, richiede al computer più tempo per elaborarli, durante il quale la stampante sembra non funzionare.

Inoltre, stampando continuamente materiale che consuma molto inchiostro nero o carta comune, la stampante ogni tanto entra in pausa. In entrambi i casi, è sufficiente attendere che termini il processo.

■ Fermare il lavoro di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti per raffreddare la testina di stampa.

La testina di stampa può surriscaldarsi durante lunghi periodi di stampa continuativa. Per proteggere la testina, la stampante entra in pausa automaticamente ad una interruzione di linea prima di continuare.

In questo caso, interrompere il lavoro di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Inoltre, durante la stampa continuativa di grafica o fotografie con colori intensi, la stampa può essere interrotta per proteggere la testina. In questo caso la stampa non sarà ripresa. Spegnere la stampante ed attendere almeno 15 minuti.

Attenzione ► All'interno della stampante, la zona attorno alla testina può diventare molto calda. Non toccare la testina di stampa o i componenti circostanti.

La stampante è attiva ma non stampa

- **Controllare i serbatoi dell'inchiostro. Se sono vuoti, sostituirli.**
- **Verificare che il serbatoio di inchiostro si blocchi in posto al momento dell'installazione.**
- **Se c'è inchiostro, ma la stampante non stampa, pulire la testina di stampa.**

Terminata la pulizia della testina, stampare il test degli ugelli per verificare che l'inchiostro sia emesso regolarmente.

➡ Pulizia della testina di stampa

➡ Stampa del test degli ugelli

Se il problema persiste anche dopo la pulizia della testina di stampa, la testina potrebbe essere esaurita. Contattare un rappresentante dei servizi Canon.

- **Verificare che sia stato tolto il nastro protettivo della testina di stampa.**

Allineare la testina di stampa dopo avere tolto il nastro ed averla reinstallata. Per informazioni sull'allineamento della testina consultare "[Le linee rette non sono allineate](#)".

Il supporto della testina di stampa non si sposta verso il centro

■ **Verificare che la stampante sia accesa.**

Il sostegno della testina di stampa non si sposterà se la stampante è spenta. Se la spia ACCENSIONE è spenta, chiudere il coperchio frontale ed accendere la stampante.

Se la spia ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante si sta inizializzando. Quando la spia ACCENSIONE smette di lampeggiare, aprire nuovamente il coperchio anteriore.

■ **Se il coperchio anteriore è stato lasciato aperto per un certo tempo, chiuderlo e riaprirlo.**

Lasciando aperto il coperchio frontale per più di 10 minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra, per impedire che la testina si asciughi. Chiudere e riaprire il coperchio per fare tornare il supporto al centro.

La carta non è prelevata correttamente o si inceppa

- La carta non è prelevata correttamente
- Inceppamenti della carta

La carta non è prelevata correttamente

■ Controllare le condizioni della carta.

- Se si utilizzano supporti non Canon, la carta non è abbastanza spessa (inferiore a 105 g/m^2 / 28 libbre).
- Il numero di fogli caricati non deve superare quello consigliato.
- La carta non deve essere arricciata, incurvata o piegata.

 [Tipi di supporto di stampa compatibili](#)

■ Verificare che il margine sinistro dei fogli tocchi appena la guida della carta.

■ Durante la stampa di buste consultare “**Buste**” in “**Supporti di stampa**” e preparare le buste prima della stampa.

Dopo avere preparato le buste, inserirle nella stampante con l'orientamento verticale. Se le buste sono caricate con l'orientamento orizzontale, non saranno prelevate correttamente.

■ Utilizzando lucidi, inserire nella stampante un foglio di carta comune, quindi inserire sopra di esso il lucido.

L'ultimo lucido non sarà prelevato correttamente se non c'è un foglio di carta comune sotto di esso.

Inceppamenti della carta

Per togliere la carta procedere come di seguito indicato.

- 1 Tirare fuori la carta lentamente, o dall'alimentatore della carta o dalla fessura di uscita, dove è più facile.

Se la carta si strappa ed un frammento rimane all'interno della stampante, aprire il coperchio anteriore e toglierlo.

Se non è possibile tirare fuori la carta, premere il pulsante ACCENSIONE due volte per espellere automaticamente la carta.
- 2 Dopo avere tolto tutta la carta, chiudere il coperchio anteriore.
- 3 Ricaricare la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

Nota ➤ Ricaricando la carta nella stampante, vedere “[La carta non è prelevata correttamente](#)” per controllare che si stia utilizzando il tipo adatto di carta e di caricarla correttamente.

La spia ACCENSIONE è arancione lampeggiante

Si è verificato un errore nella stampante. Il numero di lampeggi segnala il tipo di errore, come indicato in basso. Controllare la causa e eseguire le azioni opportune.

■ **Due lampi: carta esaurita, inceppamento o errore di alimentazione della carta**

Sostituire correttamente la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.
Se si è verificato un inceppamento, rimuoverlo e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

■ **Tre lampi: inceppamento carta**

Se si è verificato un inceppamento, rimuoverlo, sostituire correttamente la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

 [Inceppamenti della carta](#)

■ **Quattro lampi: Inchiostro esaurito**

Uno dei serbatoi di inchiostro è esaurito. Sostituirlo.

 [Sostituzione del serbatoio di inchiostro](#)

■ Sei lampi: testina di stampa mancante

Installare una testina di stampa.

■ Sette lampi: testina di stampa difettosa

Togliere e reinstallare la testina di stampa.

Controllare inoltre che il nastro protettivo sia stato tolto. Se la reinstallazione della testina non risolve il problema, sostituirla con una nuova.

■ Otto lampi: serbatoio inchiostro in eccesso quasi pieno

La stampante ha un serbatoio per l'inchiostro in eccesso utilizzato durante la pulizia della testina di stampa. Otto lampi segnalano che questo serbatoio è quasi pieno. Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA per annullare l'errore e riprendere la stampa. Prima che il serbatoio per l'inchiostro in eccesso si riempia completamente, contattare un rappresentante dei servizi Canon per sostituirlo.

Nota ➤ Canon consiglia di chiamare l'assistenza appena possibile. Se il serbatoio si riempie completamente, sarà impossibile proseguire a stampare.

- **La spia ACCENSIONE lampeggia alternativamente verde e arancione:
Si è verificato un errore che richiede di contattare un rappresentante
dei servizi Canon.**

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Ricollegarla e riaccenderla.
Se il problema persiste, contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Sullo schermo è apparso un messaggio di errore

- Errore di scrittura su USBxxx Windows
- Errore dell'applicazione o Errore di protezione generale Windows
- Altri messaggi di errore Windows
- Altri messaggi di errore Macintosh

Errore di scrittura su USBxxx

Windows

■ Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia ACCENSIONE è spenta, accendere la stampante.

Se la spia ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante si sta inizializzando.

Attendere finché la spia non smette di lampeggiare.

■ Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota ➤ Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa riesce, il problema potrebbe essere nel dispositivo. Il problema potrebbe anche essere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ Se lo spooling è attivato, disattivarlo per inviare i dati di stampa direttamente alla stampante e riprovare.

1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start** [Avvio].

➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start [Avvio]

- 2 Nella scheda **Details** [Dettagli] fare clic su **Spool Settings** [Impostazioni spool] e selezionare **Print directly to printer** [Stampa direttamente su stampante].

■ Controllare lo stato della porta stampante.

Nota ➤ Verificare lo stato della porta stampante in **Gestione periferiche**. Per informazioni sulle operazioni di verifica e di correzione degli errori consultare il manuale di Windows.

■ Verificare che le impostazioni della porta corrispondano a quelle della connessione dell'interfaccia della stampante.

Aprire la finestra di dialogo delle proprietà stampante dal menu **Start** [Avvio] e fare clic sulla scheda **Details** [Dettagli] o sulla scheda **Ports** [Porte]. Se appare **USBPRNnn (Canon S900)** o **USBn (Canon S900)** (dove “n” rappresenta un numero) significa che è selezionata la porta USB.

➡ **Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start [Avvio]**

Se le impostazioni sono sbagliate, chiudere Windows, spegnere la stampante e collegare la stampante all'interfaccia selezionata nei driver, oppure installare il driver della stampante per l'interfaccia utilizzata.

■ **Il problema potrebbe essere nei driver della stampante. Disinstallarli e reinstallarli.**

 **Disinstallazione dei driver della stampante**

Seguire anche la procedura “Note sulla gestione dell’interfaccia USB (per utenti Windows)” nella *Guida rapida all’installazione*.

Errore dell'applicazione o Errore di protezione generale

Windows

■ Verificare che il programma utilizzato sia compatibile con il sistema operativo.

Ad esempio, tentando di stampare con un'applicazione per Windows 3.1 con Windows 98, l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente causando così un errore.

Utilizzare applicazioni compatibili con il sistema operativo.

■ Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle per aumentare la memoria disponibile e riprovare a stampare.

■ Verificare che ci sia memoria sufficiente per l'applicazione.

Controllare i requisiti di memoria dell'applicazione.

■ **Controllare lo spazio libero su disco disponibile.**

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

■ **Se il problema avviene stampando un documento specifico, provare a modificare il documento ed a stamparlo.**

Se ciò risolve il problema, questo era nel documento originale. Se il medesimo problema si verifica ancora con il documento modificato, contattare il fornitore dell'applicazione.

■ **Il problema potrebbe essere nei driver della stampante. Disinstallarli e reinstallarli.**

Seguire anche la procedura “Note sulla gestione dell’interfaccia USB (per utenti Windows)” nella *Guida rapida all’installazione*.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Altri messaggi di errore

Windows

■ Se è visualizzato **BJ Status Monitor**, seguire le istruzioni a video.

Se si verifica un errore durante la stampa, BJ Status Monitor visualizzerà l'errore nella scheda **Printer Status** [Stato stampante]. Seguire le istruzioni a video.

In Windows 98, Windows 98 o Windows Me, fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] per visualizzare le istruzioni da seguire.

■ **Se è visualizzato uno dei seguenti errori al di fuori di BJ Status Monitor:**

Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente

Aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente

Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Driver della stampante non trovato

Disinstallare i driver della stampante e reinstallarli.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Stampa in background non riuscita (Solo per Windows Me/Windows 98)

Riavviare Windows e riprovare.

Impossibile stampare [nome applicazione] – [nome file]

Riprovare al termine del lavoro corrente.

Altri messaggi di errore

Macintosh

- Se è visualizzato un messaggio nel formato “Errore n.: Xn” (dove “X” è una lettera e “n” un numero):

Errore n.: X202

Memoria insufficiente per stampare. Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Errore n.: X203

C'è un problema con i driver della stampante. Disinstallarli e reinstallarli.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Errore n.: X300

Verificare che la stampante sia accesa, e che computer e stampante siano collegati correttamente. Se il problema persiste, verificare le impostazioni di Scelta risorse.

- 1 Nel menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta risorse].
- 2 Fare clic sull'icona S900 e verificare che come destinazione connessa sia selezionata S900.

Se non lo fosse, selezionarla.

Se il problema persiste, eliminare tutti i documento non necessari nella cartella Estensioni e Pannello di controllo.

Problemi esclusivi di Windows

Windows

- Non è visualizzato BJ Status Monitor
- Impossibile stampare in background (Solo per Windows Me/Windows 98)

Non è visualizzato BJ Status Monitor

- **Verificare che sia selezionata l'opzione “Enable bi-directional support for this printer” [Abilita la modalità bidirezionale per la stampante].**

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start** [Avvio].
 - ➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start [Avvio]
- 2 Nella scheda **Details** [Dettagli] (o nella scheda **Ports** [Porte]) fare clic su **Spool Settings** [Impostazioni spool] e selezionare “**Enable bi-directional support for this printer**” (o “**Enable bi-directional support**”) [Abilita supporto bi-direzionale per la stampante].

Impossibile stampare in background (Solo per Windows Me/Windows 98)

■ Controllare lo spazio libero su disco disponibile.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. È necessario eliminare file non necessari, oppure disattivare la stampa in background.

■ Verificare che la stampa in background sia attivata.

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
 [Apertura della finestra delle proprietà della stampante](#)
- 2 Nella scheda **Page Setup** [Imposta pagina] fare clic su **Printer control...** [Controllo stampante] e selezionare **Background Printing** [Stampa in background].

Problemi esclusivi di Macintosh

Macintosh

- Testo o grafica a scalini, o gradazioni a strisce
- Impossibile stampare in background

Testo o grafica a scalini, o gradazioni a strisce

■ Verificare che l'applicazione supporti QuickDraw.

Se si sta utilizzando un'applicazione compatibile PostScript, linee e testo possono apparire nella stampa a scalini e le gradazioni a strisce. Poiché la S900 non è una stampante PostScript ma una QuickDraw, utilizzare per la stampa un'applicazione compatibile con QuickDraw.

Impossibile stampare in background

■ Verificare che la stampa in background sia attivata.

- 1 Nel menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta risorse].
- 2 Fare clic su **Backgrounding** [Stampa in background].

■ Controllare lo spazio libero su disco disponibile.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. È necessario eliminare file non necessari, oppure disattivare la stampa in background.

Caratteristiche



Metodo di stampa:

Bubble Jet a richiesta

Risoluzione di stampa:

2400 (orizzontale) × 1200 (verticale) dpi max.

Velocità di stampa (stampa con trama Canon standard):

Stampa in bianco e nero	Veloce (Bozza):	7 ppm
	Standard:	5,7 ppm
Stampa a colori	Fast (Bozza):	7 ppm
	Standard:	4,2 ppm
Stampa foto (PR-101 A4)	Alta risoluzione (Fine):	0,99 ppm

Direzione di stampa:

Bidirezionale

Larghezza di stampa:

203,2 mm/8,0" max.

(per stampa fuori dai margini: 216,0 mm/8,5")

Modalità residente di controllo stampa:

Modalità estesa Canon

Buffer ricezione:

80 KB

Interfaccia:

Compatibile USB 1.1

Connettore d'interfaccia:

Presca USB standard serie B (interfaccia USB)

Cavo stampante consigliato:

Materiale: AWG28 (doppino connessione dati) o da AWG20 a 28
(doppino di distribuzione)

Tipo: doppino ritorto schermato

Lunghezza: fino a 2,0 m

Connettori: Spinotto USB standard serie B

Livello di rumore acustico:

Circa 37 dB(A) (con la migliore qualità di stampa)

Ambiente operativo:

Temperatura: da 5 a 35° C

Umidità: dal 10 al 90% UR (senza condensa)

Ambiente di magazzinaggio:

Temperatura: da 0 a 35° C

Umidità: dal 5 al 90% UR (senza condensa)

Alimentazione:

Europa	230 V CA \pm 10%, 50 Hz
USA/Canada	120 V CA, 60 Hz
Australia	240 V CA, 50 Hz

Assorbimento:

Standby:	3 W
Stampa:	24 W

Dimensioni (senza supporto carta e vassoio di uscita):

443 (L) \times 319 (P) \times 185 mm (A)
17,4 (L) \times 12,6 (P) \times 7,3" (A)

Peso:

Circa 5,8 kg (13 libbre)

■ Metodo di alimentazione:

Alimentazione continua tramite alimentatore automatico

Per carta comune, buste, carta ad alta risoluzione,
Carta lucida per fotografie, pellicola High Gloss per fotografie,
Carta lucida per fotografie, Photo Paper Pro,
Lucidi, trasferibili per T-shirt, carta per striscioni

■ Capacità dell'alimentatore:

Carta comune (75 gsm)	100 fogli max.
Carta ad alta risoluzione	80 fogli max.
Buste	10 pezzi max.
Carta lucida per fotografie	1 foglio
Pellicola High Gloss per fotografie	1 foglio
Glossy Photo Cards	20 fogli max.
Photo Paper Pro PR-101	1 foglio
Photo Paper Pro PR-101 (formato 4 × 6)	20 fogli max.
Photo Paper Pro PC-101S	20 fogli max.
Lucidi	30 fogli max.
Trasferibili per T-Shirt	1 foglio
Carta per striscioni	1 foglio

■ Supporti di stampa normali:

Formati standard: A4, A5, B5, 4" × 6" Letter, Legal, DL europea, comm. USA n. 10

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 90,0 a 215,9 mm
 altezza: da 120,0 a 584,2 mm

Peso : 64 ÷ 105 g/m² (17 ÷ 28 libbre) per supporti di altre marche

Supporti speciali Canon:

Carta ad alta risoluzione	HR-101
Carta lucida per fotografie	GP-301/GP-301N
Pellicola High Gloss per fotografie	HG-201
Glossy Photo Cards	FM-101
Photo Paper Pro	PR-101
Photo Paper Pro	PC-101S
Lucidi	CF-102
Trasferibili per T-Shirt	TR-201
Carta per striscioni	

■ Stampa di immagini grafiche:

Formato dati: Modalità estesa Canon: formato immagini raster

Risoluzione: Modalità estesa Canon: 600, 1200, 2400 dpi

■ Testina di stampa:

512 ugelli per colore (1200 dpi)

■ Serbatoi dell'inchiostro:

Capacità (pagina):

Nero (BCI-6BK)	circa 590 ^{*1} , circa 990 ^{*2}
Ciano (BCI-6C)	circa 860 ^{*2}
Magenta (BCI-6M)	circa 790 ^{*2}
Giallo (BCI-6C)	circa 470 ^{*2}
Ciano fotografico (BCI-6PC Photo)	circa 410 ^{*2}
Magenta fotografico (BCI-6PM Photo)	circa 270 ^{*2}

*1 1500 caratteri per pagina, testo normale, in modalità standard e carta comune con Windows Me/Windows 98

*2 Basato su stampa di disegno ISO JIS-SCID No. 5 selezionando le opzioni di **Print a top-quality Photo** [stampa di foto di altissima qualità] e **Plain paper** [su carta comune] nella finestra di dialogo Print Advisor in Windows Me/Windows 98

■ Ambiente operativo dei driver della stampante:

Windows

Computer IBM PC/AT compatibile con sistema operativo Windows XP, Windows Me, Windows 2000 o Windows 98.

Macintosh

Computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS.8.6 o 9.x.

■ Spazio su disco fisso:

Circa 15 MB per l'installazione con Windows 95 e Windows 98, 30 MB con Mac OS, o circa 25 MB con Windows XP e Windows 2000 (compresi i file temporanei)

■ Ambiente operativo

Windows

Computer con Windows XP, Windows Me, Windows 2000 o Windows 98 preinstallati (compresi modelli con Windows 98 preinstallato e successivamente aggiornato a Windows XP, Windows Me o Windows 2000).

Macintosh

Computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS 8.6 o 9.x preinstallato


Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso.

■ Area stampabile

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto.

Area stampabile (blu scuro): Canon consiglia di stampare all'interno di quest'area. ()

Area stampabile (blu chiaro): Area dove è possibile stampare. Stampando in quest'area è però possibile influire negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione dell'alimentazione dei fogli. ()

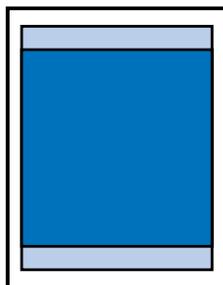


- ➡ A4, B5, A5, 4" x 6"
- ➡ Letter, Legal
- ➡ Buste
- ➡ Carta per striscioni

A4, B5, A5, 4" x 6"

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
A4	203,2 × 289,0 mm / 8,0 × 11,4"
B5	175,2 × 249,0 mm / 6,9 × 9,8"
A5	141,2 × 202,0 mm / 5,6 × 7,9"
4" x 6"	94,8 × 144,4 mm / 3,7 × 5,7"

Nota


- Quando si stampa su PR-101 e GP-301/GP-301N, selezionando l'opzione di "**Borderless Printing**" [Stampa fuori dai margini] è possibile stampare fuori dai margini. È da comunque da tener presente che con questa modalità di stampa la parte superiore e quella inferiore del foglio possono essere stampate con qualità insufficiente o apparire macchiate.

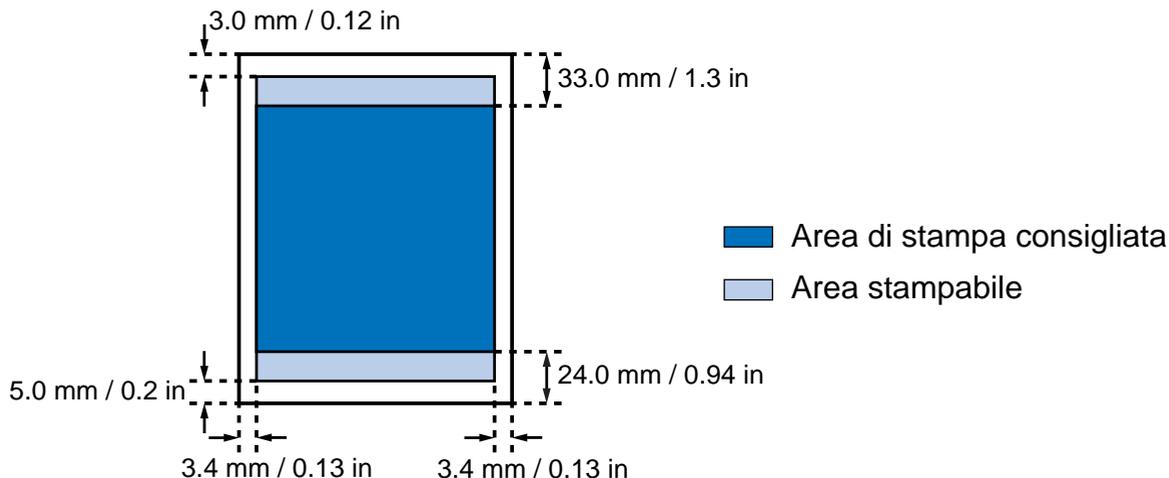

Letter, Legal


Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Letter	203,2 × 271,4 mm / 8,0 × 10,7"
Legal	203,2 × 347,6 mm / 8,0 × 13,7"

Nota ► Quando si stampa su PR-101 e GP-301/GP-301N, selezionando l'opzione di "**Borderless Printing**" [Stampa fuori dai margini] è possibile stampare fuori dai margini. È da comunque da tener presente che con questa modalità di stampa la parte superiore e quella inferiore del foglio possono essere stampate con qualità insufficiente o apparire macchiate.

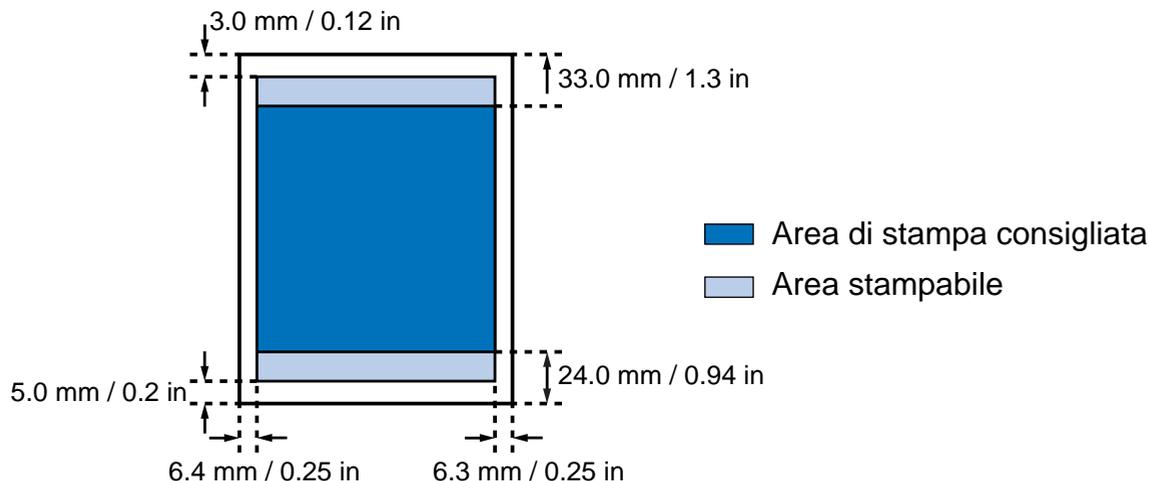


Buste

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
DL europea	190,5 × 103,2 mm / 7,5 × 4,1"
Comm. USA n. 10	211,8 × 98,0 mm / 8,3 × 3,9"

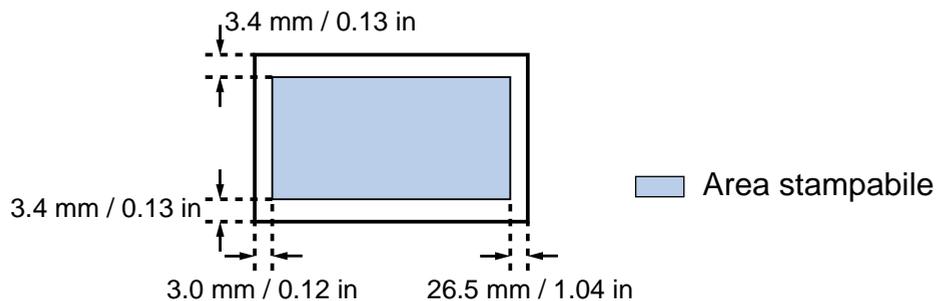

Carta per striscioni

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Carta per striscioni	A4: 203,2 × 1774,0 mm / 8,0 × 69,8"
	Lettera: 203,2 × 1668,4 mm / 8,0 × 65,7"

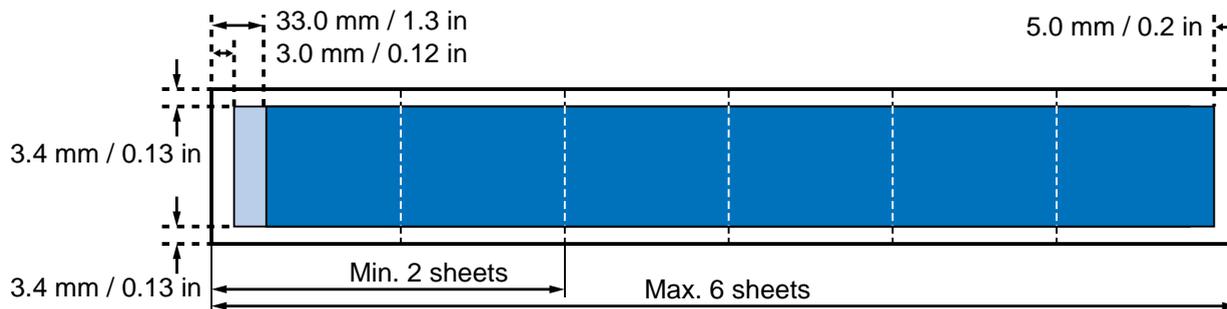

Area di stampa consigliata

Area stampabile

Indice Analitico



A

Alimentatore fogli	15
Annullamento di un lavoro di stampa (Macintosh)	61
Annullamento di un lavoro di stampa (Windows)	39
Apertura della finestra Printer Properties [Proprietà della stampante] (Windows)	20
Area stampabile	170

B

BCI-6BK	69
BCI-6C	69
BCI-6M	69
BCI-6PM Photo	69
BCI-6Y	69
BJ Print Monitor (Macintosh)	59
BJ Status Monitor (Macintosh)	65
BJ Status Monitor (Windows)	36, 154, 158
Booklet Printing [Stampa libretto]	26
Borderless Printing [Stampa fuori dai margini]	26, 44
Buste	92

C

Caratteristiche	163
Carta ad alta risoluzione HR-101	96
Carta per striscioni	113
Cleaning [Pulizia]	34
Client (Macintosh)	63
Coperchio frontale	15, 141

D

Deep Cleaning [Pulizia in profondità]	34
Disinstallazione dei driver della stampante (Macintosh)	66
Disinstallazione dei driver della stampante (Windows)	40
Driver della stampante (Macintosh)	41
Duplex Printing [Stampa fronte retro]	27, 57

E

Errore dell'applicazione	152
Errore di protezione generale	152

F

file PICT (Macintosh)	57
Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa] (Macintosh)	43
Finestra di dialogo Print [Stampa] (Macintosh)	48
Finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] (Windows)	20, 22
Fit-to-page Printing [Adatta alla pagina]	26, 57
Funzioni dei driver della stampante (Windows)	19

G

Gamma Correction (Macintosh)	55
Glossy Photo Cards FM-101	102
Glossy Photo Paper GP-301/GP-301N	98
Guida della carta	15

I

Inceppamenti della carta	144
--------------------------	-----

L

Leva di blocco della testina di stampa	17
Leva spessore carta	17
Lucidi CF-102	109

M

Media Type [Tipo supporto] (Macintosh)	48
Media Type [Tipo supporto] (Windows)	23
Messaggio di errore	148, 154, 156

P

Page Size [Formato pagina] (Windows)	25
Paper Size [Formato carta] (Macintosh)	43
Pellicola High Gloss per fotografie HG-201	100
Photo Optimizer PRO (Macintosh)	53
Photo Optimizer PRO (Windows)	31
Photo Paper Pro PC-101S	107
Photo Paper Pro PR-101	104
Porta stampante	150

Porta USB	16
Poster Printing [Stampa poster]	26, 56
Print Advisor (Windows)	24
Print Mode [Modalità di stampa] (Macintosh)	48
Pulizia	46, 78
Pulizia della stampante	83
Pulizia in profondità	81
Pulsante di ACCENSIONE	18
Pulsante RIPRENDI/ANNULLA	18

Q

Quiet Mode [Modalità silenziosa]	35
----------------------------------	----

R

Rete (Macintosh)	62
Rullo di alimentazione della carta	94

S

Scelta Risorse (Macintosh)	59
Serbatoio di inchiostro	68, 69
Server di stampa (Macintosh)	62
Simulate illustration [Simulazione illustrazione] (Macintosh)	52
Simulate Illustration [Simulazione illustrazione] (Windows)	30
Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa	68
Sostituzione del serbatoio di inchiostro	69
Spia di ACCENSIONE	18, 145
Stampa del test degli ugelli	74
Stampa in background (Macintosh)	59

Stampa in background (Windows)	159
Supporto della testina di stampa	17
Supporto per la carta	15

T

Test degli ugelli	77
Tipi di supporto di stampa compatibili	90
Trasferibili per T-Shirt TR-201	111
Trasporto della stampante	85

V

Vassoio di consegna dei fogli	15
Vivid Photo [Foto dal vivo]	31, 53