

Manuale del palmare

Palm™ m100

Copyright

Copyright © 2000 Palm, Inc. o consociate. Tutti i diritti riservati. Graffiti, HotSync, Palm, PalmConnect e Palm OS sono marchi registrati di Palm, Inc. o consociate in uno o più paesi. Il logo HotSync, il logo Palm e il logo Palm m100 sono marchi di Palm, Inc. o consociate. Altri prodotti e marchi possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. e relative consociate non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'uso del presente manuale.

Palm, Inc. e relative consociate non assumono alcuna responsabilità per perdite o reclami di terze parti che possono essere causati dall'utilizzo del presente software. Palm, Inc. e relative consociate non assumono alcuna responsabilità per danni o perdite causate dall'eliminazione dei dati a seguito di cattivo funzionamento, batterie esaurite o riparazioni. Accertarsi di eseguire copie backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi da eventuali perdite.

Importante: leggere il Contratto di licenza software per l'utente finale allegato a questo prodotto prima di utilizzare i programmi software forniti insieme al presente manuale. L'utilizzo di qualsiasi componente software implica l'accettazione dei termini del Contratto di licenza software per l'utente finale.

Disponibilità di adattatori per cavi HotSync® e software da scaricare

Il cavo HotSync® fornito con Palm™ m100 è adatto per connettori seriali a 9 pin. Se nel computer non è disponibile alcuna porta seriale a 9 pin, sarà possibile ordinare i seguenti tipi di adattatori: adattatore seriale a 25 pin (per l'uso con computer Windows), adattatore seriale Macintosh, adattatore USB (per l'uso con computer Windows o Macintosh). Per ordinare un adattatore per cavo HotSync, contattare il servizio di assistenza locale alla clientela al numero riportato sulla Scheda di assistenza internazionale alla clientela.

Il software Palm™ Desktop viene fornito su CD. Se non si dispone di un'unità CD-ROM, sarà possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito <http://www.palm.com>

Sommario

Informazioni sul manuale **1**

Capitolo 1:

Introduzione al palmare Palm™ m100 **2**

Informazioni preliminari sul palmare	
Palm™ m100	2
Che cos'è il palmare Palm™ m100?	2
Requisiti di sistema	3
Palm™ m100 - Componenti.....	4
Sostituzione della faccetta.....	7
Installazione delle batterie	8
Software Organizer Palm™ Desktop	9
Connessione con il cavo HotSync	9
Utilizzo del palmare con un altro PIM.....	12
Toccare e digitare	13
Toccare con lo stilo per eseguire le operazioni	13
Elementi dell'interfaccia del palmare.....	14
Avvio delle applicazioni	16
Utilizzo dei menu.....	17
Immissione di dati.....	19
Personalizzazione del palmare.....	22
Impostazione di ora e data	22

Capitolo 2:

Immissione dei dati nel palmare Palm™ m100 **24**

Utilizzo della scrittura Graffiti per l'immissione di dati.....	24
Scrittura dei caratteri Graffiti	24
Suggerimenti su Graffiti	26
Alfabeto Graffiti®	27
Lettere maiuscole	28
Scrittura dei numeri	29
Numeri Graffiti.....	29
Segni di punteggiatura	29
Ulteriori segni di punteggiatura Graffiti	30
Simboli e caratteri estesi	30
Scrittura dei caratteri accentati.....	31
Tratti degli accenti.....	31
Ulteriori caratteri internazionali	31
Tratti per lo spostamento	32
Collegamenti di Graffiti	32

Tramite la tastiera su schermo	33
Utilizzo dell'applicazione Appunti	34
Utilizzo della tastiera del computer	34
Utilizzo di una tastiera esterna	34
Importazione di dati	35
Importazione dei dati da un computer con Windows.....	35
Importazione dei dati da Macintosh.....	36
Capitolo 3:	
Gestione delle applicazioni	38
Selezione delle applicazioni	38
Selezione delle applicazioni	38
Passaggio tra applicazioni.....	38
Assegnazione delle applicazioni alle categorie.....	38
Modifica della visualizzazione del Programma di avvio delle applicazioni.	39
Scelta delle preferenze.....	40
Installazione e rimozione delle applicazioni	41
Installazione di applicazioni aggiuntive	41
Installazione dei giochi	45
Rimozione delle applicazioni.....	45
Rimozione software Palm Desktop.....	46
Protezione	47
Assegnazione di una password.....	47
Modifica o eliminazione di una password.....	48
Blocco del palmare	49
Ripristino se si dimentica la password.....	50
Capitolo 4:	
Utilizzo delle applicazioni	51
Cenni preliminari sulle applicazioni.....	52
Agenda	52
Rubrica	53
Impegni, elenco	54
Appunti	55
Calcolatrice	56
Orologio	56
Blocco note.....	57

Attività comuni.....	58
Creazione dei record.....	58
Modifica dei record.....	58
Eliminazione dei record	60
Eliminazione selettiva dei record	61
Scambio e aggiornamento dei dati:	
operazioni HotSync	63
Trasmissione delle informazioni via infrarossi	68
Assegnazione di categorie ai record.....	70
Ricerca dei record.....	74
Ordinamento degli elenchi di record	77
Impostazione di record privati.....	79
Inserimento di appunti.....	81
Selezione dei font	82
Operazioni specifiche dell'applicazione	83
Agenda.....	83
Rubrica.....	98
Impegni, elenco	103
Appunti	108
Blocco note	111
Orologio.....	114
Calcolatrice.....	116

Capitolo 5:

Operazioni HotSync® avanzate 118

Impostazione delle opzioni HotSync.....	118
Personalizzazione delle impostazioni	
delle applicazioni HotSync	124
Operazioni HotSync via infrarossi.....	127
Preparazione del computer per la	
comunicazione a raggi infrarossi.....	127
Configurazione di Manager HotSync per la	
comunicazione a raggi infrarossi.....	130
Esecuzione di un'operazione	
HotSync a infrarossi.....	132
Passaggio alle operazioni HotSync con il cavo.....	133
Esecuzione di un'operazione HotSync via modem.....	134
Preparazione del computer	134
Preparazione del palmare	137
Selezione dei conduttori per un'operazione	
HotSync via modem	138
Esecuzione di un'operazione HotSync via modem	139
Utilizzo di Collegamento file.....	140
Creazione di un profilo utente	141

Capitolo 6:

Impostazione delle preferenze del palmare	144
Visualizzazione delle preferenze.....	144
Preferenze dei tasti	145
Preferenze dello stilo.....	145
Preferenze dei tasti HotSync	147
Preferenze del digitalizzatore	147
Preferenze dei formati.....	147
Impostazioni predefinite del paese	148
Formati di Ora, Data, Inizio settimana e Numeri	148
Preferenze generali	149
Spegnimento automatico	149
Suoni di sistema, della sveglia e di gioco.....	149
Ricezione via IR.....	150
Preferenze di connessione	150
Collegamento di esempio per operazioni HotSync IR remote	151
Preferenze di rete e software TCP/IP.....	152
Selezione di un servizio	153
Immissione di un nome utente	154
Immissione di una password	154
Selezione di un collegamento	155
Aggiunta di impostazioni del telefono.....	155
Collegamento al servizio	158
Creazione di modelli di servizi aggiuntivi	159
Aggiunta di informazioni dettagliate a un modello di servizi	159
Script di collegamento	162
Creazione di uno script di collegamento sul palmare	163
Applicazioni plug-in	165
Eliminazione di un modello di servizi	165
Comandi di menu delle preferenze di rete	165
Risoluzioni dei problemi del TCP/IP	166
Preferenze del proprietario	167
Preferenze dei collegamenti	168
Creazione di un collegamento	168
Modifica di un collegamento	169
Eliminazione di un collegamento.....	169

Appendice A:	
Manutenzione del palmare	170
Precauzioni di utilizzo del palmare	170
Precauzioni di utilizzo della batteria	171
Reimpostazione del palmare	172
Esecuzione di una reimpostazione parziale	172
Esecuzione di una reimpostazione completa	173
Appendice B:	
Domande frequenti.....	176
Problemi di installazione del software.....	177
Problemi di funzionamento	178
Problemi dello stilo e della scrittura	180
Problemi delle applicazioni	181
Problemi delle operazioni HotSync	182
Problemi di trasmissione via infrarossi.....	192
Problemi con le password	193
Supporto tecnico	194
Appendice C:	
Informazioni sull'aggiornamento	195
Appendice D:	
Caratteri non ASCII per gli script di collegamento.....	198
Utilizzo di ^carattere	198
Ritorno a capo e avanzamento riga	198
Caratteri letterali.....	199
Informazioni sulle norme di conformità del prodotto:	
Dichiarazione FCC	200
Norma ICES-003 canadese	201
Dichiarazione di conformità CE.....	201
Avvertenze riguardanti la batteria	201
Indice analitico	203

Informazioni sul manuale

Complimenti per l'acquisto del palmare Palm™ m100. Nel presente manuale vengono fornite tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo. Verranno illustrate tutte le informazioni necessarie per utilizzare il palmare Palm™ m100 e le applicazioni fornite.

Il manuale è strutturato in modo da consentire all'utente:

- L'individuazione di tutte le parti del palmare
- La visualizzazione e l'inserimento dei dati
- L'utilizzo del palmare con il proprio computer
- La personalizzazione del palmare con le impostazioni delle opzioni preferite

Dopo aver preso confidenza con le funzionalità di base del palmare, è possibile consultare i capitoli successivi come riferimento per le operazioni meno comuni, la gestione del palmare e la risoluzione di eventuali problemi.

Capitolo 1

Introduzione al palmare Palm™ m100

In questo capitolo viene fornita una descrizione dei tasti e dei controlli del palmare Palm™ m100, viene illustrato come utilizzare il palmare per la prima volta e come utilizzare la tecnologia HotSync® per sincronizzare il palmare con il software Organizer Palm™ Desktop.

Informazioni preliminari sul palmare Palm™ m100

Che cos'è il palmare Palm™ m100?

Grazie al palmare Palm™ m100 non sarà più un problema arrivare in tempo alle riunioni e agli appuntamenti o ricordare i nomi e i dettagli delle persone. Tutte le voci possono essere memorizzate nell'Elenco impegni. Il palmare consente di registrare le informazioni necessarie, sia al lavoro che a casa.

È possibile inserire tutti gli eventi pianificati nell'Agenda e impostare la sveglia per ricordare gli incontri importanti. Gli eventi pianificati possono essere visualizzati in base al giorno, al mese o all'anno. È inoltre disponibile una vista agenda per visualizzare contemporaneamente gli eventi correnti e gli impegni. La Rubrica consente di archiviare tutti i nomi dei contatti, gli indirizzi, i numeri di telefono e altre informazioni dettagliate che potranno essere individuate rapidamente in qualsiasi momento. È possibile aggiungere le attività all'Elenco impegni, nonché assegnare a ciascuna attività una priorità e una data di scadenza. È inoltre possibile scrivere brevi appunti direttamente sullo schermo nell'applicazione Appunti.

Per evitare di perdere informazioni importanti, è possibile sincronizzare i dati con il software Palm Desktop del computer in modo da creare una copia di backup. Possono essere impostati diversi livelli di sicurezza per il palmare in modo da evitare che persone non autorizzate abbiano accesso ai dati.

Requisiti di sistema

Per installare e utilizzare il software Palm Desktop, è necessario che il sistema del computer soddisfi i seguenti requisiti:

Requisiti minimi: Windows

- Computer IBM compatibile 486 o superiore
- Windows 95 o versione successiva
- 16 MB di RAM (si consigliano 64 MB con Windows 2000)
- 30 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Monitor VGA o superiore; l'Esercitazione richiede la visualizzazione a 256 colori: per ottenere i migliori risultati, utilizzare l'impostazione a 65.536 colori (16 bit)
- Unità CD-ROM (è possibile scaricare il software Palm Desktop da <http://www.palm.com>)
- Mouse
- Una porta seriale o USB disponibile (il kit PalmConnect® USB è venduto separatamente)

Requisiti minimi: Macintosh

- Apple Macintosh o compatibile con processore Power PC
- Mac OS 7.5.3 o successivo
- Una porta seriale disponibile (stampante/modem) o USB (i computer forniti di USB, come Apple iMac, richiedono il Kit PalmConnetct USB venduto separatamente)
- 25 MB di spazio disponibile su disco rigido
- 6 MB di RAM

Accessori opzionali

- Modem (ad esempio, un Modem aggiuntivo)
- Stampante (compatibile con il computer e il sistema operativo)
- Dispositivo per comunicazioni a raggi infrarossi

Palm™ m100 - Componenti

Controlli del pannello frontale



Tasto di accensione/Controllo Retroilluminazione Consente di accendere o spegnere il palmare e di controllare la retroilluminazione. Quando il palmare è spento, premendo il tasto di accensione è possibile accendere l'unità con l'ultima schermata visualizzata.

Se il palmare è acceso, è possibile spegnerlo premendo il tasto di accensione. Premere il tasto di accensione per circa due secondi per accendere o spegnere la retroilluminazione.

Schermo del palmare Visualizza le applicazioni e le informazioni memorizzate nel palmare. Lo schermo è sensibile al tocco dello stilo.

Area di scrittura Graffiti® L'area in cui si scrivono le lettere e i numeri utilizzando l'alfabeto Graffiti®. Consultare il Capitolo 2 per informazioni su come immettere i caratteri Graffiti.

Tasti applicazioni	Consentono di attivare le singole applicazioni del palmare, corrispondenti alle icone sui tasti: Agenda, Rubrica, Elenco impegni e Appunti. Se il palmare è spento, la scelta di un tasto di applicazione qualsiasi attiva il palmare e apre l'applicazione corrispondente. È il modo più rapido per aprire un'applicazione.
Suggerimento:	Consultare "Preferenze dei tasti" nel Capitolo 6 per informazioni sulla riassegnazione di questi tasti per attivare le applicazioni nel palmare.
Tasti di scorrimento/Controllo Orologio	<p>Consentono di visualizzare il testo e altre informazioni che si estendono oltre l'area dello schermo del palmare. Se il palmare è attivo, la pressione del tasto di scorrimento inferiore consente di visualizzare le informazioni contenute sotto l'area di visualizzazione, mentre la pressione del tasto superiore consente di visualizzare i dati presenti al di sopra.</p> <p>Se il palmare è spento, premendo il tasto superiore è possibile visualizzare l'ora. Premendo il tasto superiore è possibile accendere la retroilluminazione, che consente di visualizzare l'ora in qualunque condizione di visibilità.</p>
Facetta	Protegge il palmare e consente di personalizzarne l'aspetto.

Utilizzo della retroilluminazione

Se la luminosità dell'ambiente rende difficoltosa la visualizzazione dei dati sul palmare, è possibile utilizzare la retroilluminazione per illuminare lo schermo.

Per attivare la retroilluminazione


- Premere il tasto di accensione e tenerlo premuto per circa due secondi. Rilasciare il tasto quando si accende la retroilluminazione.

Suggerimento: per attivare la retroilluminazione, è inoltre possibile impostare il tratto a schermo intero. Consultare "Preferenze dello stilo" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Per disattivare la retroilluminazione

- Premere il tasto di accensione per circa due secondi. La retroilluminazione si spegne automaticamente (dopo un periodo di inattività) con la funzione di spegnimento automatico. Consultare "Preferenze generali" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Componenti del pannello posteriore

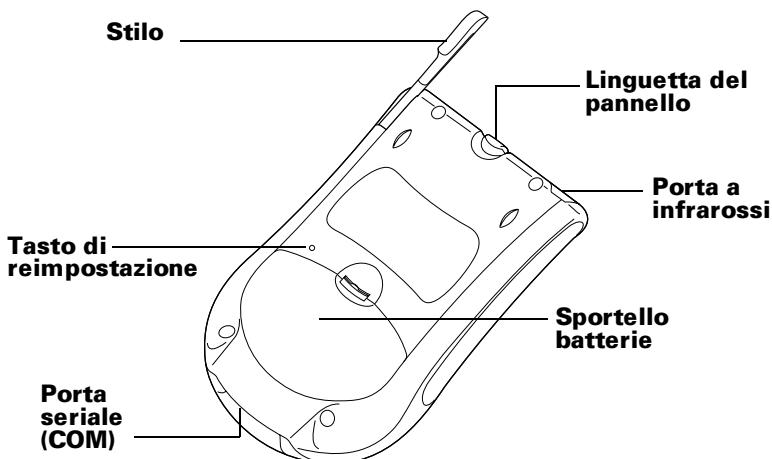

- Stilo** È un dispositivo di puntamento che consente di spostarsi tra le applicazioni e immettere i dati nel palmare. Per utilizzare lo stilo, estrarlo dall'apposito supporto e impugnarlo come se si trattasse di una normale penna.
- Linguetta del pannello** Rilascia la faccetta e consente di personalizzare l'aspetto del palmare con una faccetta diversa (venduta separatamente).
- Porta a infrarossi** Utilizza la tecnologia a infrarossi per trasmettere e ricevere i dati da altri palmari Palm OS® e per eseguire operazioni HotSync. Consultare "Trasmissione delle informazioni via infrarossi" nel Capitolo 4 e "Operazioni HotSync via infrarossi" nel Capitolo 5 per ulteriori informazioni.
- Tasto di reimpostazione** Se il funzionamento è corretto, non è necessario in genere utilizzare il tasto di reimpostazione. Consultare l'Appendice A per informazioni sull'utilizzo del tasto di reimpostazione.
- Sportello batterie** Trattiene le batterie di alimentazione del palmare.
- Porta seriale (COM)** Collega il palmare al cavo HotSync, a sua volta collegato alla parte posteriore del computer. Consente di aggiornare le informazioni tra il palmare e il computer tramite la tecnologia HotSync.

Sostituzione della faccetta

È possibile personalizzare l'aspetto del palmare sostituendo la faccetta. Per informazioni sui pannelli anteriori, contattare il rivenditore locale.

Per sostituire la faccetta

1. Sollevare leggermente la linguetta del pannello per separarla dal palmare e rimuoverlo.



2. Allineare il bordo inferiore della nuova faccetta con l'apposito alloggiamento lungo il bordo inferiore del palmare.




3. Premere la parte superiore del pannello sul palmare fino a bloccarlo in posizione.

Installazione delle batterie

Per utilizzare il palmare, occorre installare due batterie alcaline AAA. Le batterie sono posizionate dietro lo sportello nella parte posteriore del palmare. Consultare "Precauzioni di utilizzo della batteria" nell'Appendice A per ulteriori informazioni.

Per installare le batterie

- Premere il dispositivo di blocco dello sportello delle batterie per estrarlo dal palmare.

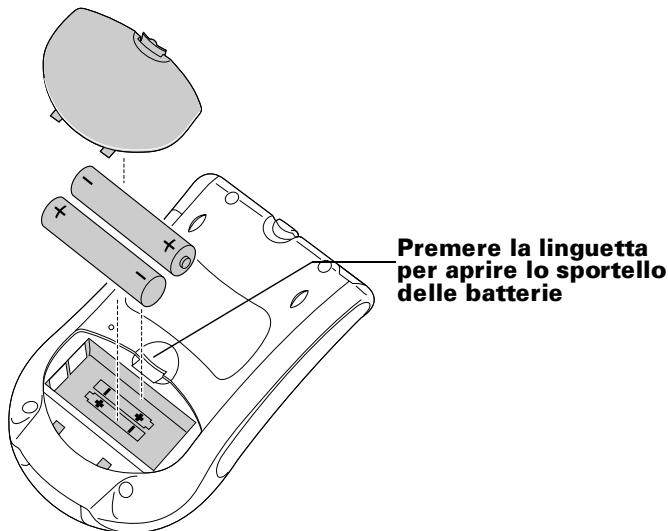

- Installare due batterie alcaline AAA, fornite con il palmare, nell'apposito alloggiamento.

Nota: un'illustrazione all'interno dell'alloggiamento mostra i poli positivo e negativo delle batterie. Una volta installate, i fermagli presenti nell'alloggiamento assicurano la corretta posizione delle batterie.

- Reinserire lo sportello delle batterie in modo che non sporga dalla parte inferiore del palmare e verificare che sia posizionato correttamente.

Importante: non forzare lo sportello. Se le batterie sono installate correttamente, è più agevole inserire lo sportello. Se si rilevano difficoltà di inserimento dello sportello, verificare che sia allineato con gli alloggiamenti nella parte posteriore del palmare e che le batterie siano posizionate correttamente.

Software Organizer Palm™ Desktop

Il software Palm Desktop estende molte funzioni del palmare al computer e consente di eseguire un backup di tutti i dati. La visualizzazione e la modifica dei dati tramite il software Palm Desktop è facoltativa. Tuttavia, quando si utilizza il software con il palmare e la tecnologia incorporata HotSync, è possibile eseguire la sincronizzazione completa dei dati del palmare con i dati del computer.

È buona norma eseguire il backup dei dati per cauterarsi in caso di guasto del palmare. Dopo la sincronizzazione, le modifiche apportate nel palmare o nel software Palm Desktop saranno presenti in entrambe le piattaforme.

Il software Palm Desktop consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Utilizzo delle applicazioni del palmare sul computer. Il software Palm Desktop duplica l'Agenda, la Rubrica, l'Elenco impegni, gli Appunti e il Blocco note del palmare, consentendo la visualizzazione, l'immissione e la modifica dei dati memorizzati nel palmare. Non è possibile modificare i dati degli Appunti nel software Palm Desktop.
- Backup dei dati memorizzati nel palmare con la tecnologia HotSync e sincronizzazione dei dati nel software Palm Desktop. La sincronizzazione è una procedura singola che garantisce la protezione e l'aggiornamento costante dei dati. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per ulteriori informazioni
- Importazione ed esportazione dei dati per trasferire facilmente i dati da altre applicazioni nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e nel Blocco note. Consultare "Importazione di dati" nel Capitolo 2 per ulteriori informazioni.
- Stampa dei dati dell'Agenda, della Rubrica, dell'Elenco impegni e del Blocco note su una stampante qualsiasi.

Connessione con il cavo HotSync


Il cavo HotSync fornito con il palmare consente di sincronizzare i dati sul palmare con il software Palm Desktop tramite la tecnologia HotSync.

Importante: se si esegue l'aggiornamento da un altro palmare Palm OS, seguire le istruzioni contenute nell'Appendice C "Informazioni sull'aggiornamento" prima di completare le operazioni in questa sezione.


Per collegare il cavo HotSync

1. Spegnere il computer.
2. Inserire il cavo HotSync in una porta seriale (COM) nel computer.


Nota: il cavo HotSync richiede una porta dedicata. Non è possibile condividere la porta con un modem interno o un'altra periferica. Se non si è certi della corretta posizione della porta seriale, consultare il manuale del computer.

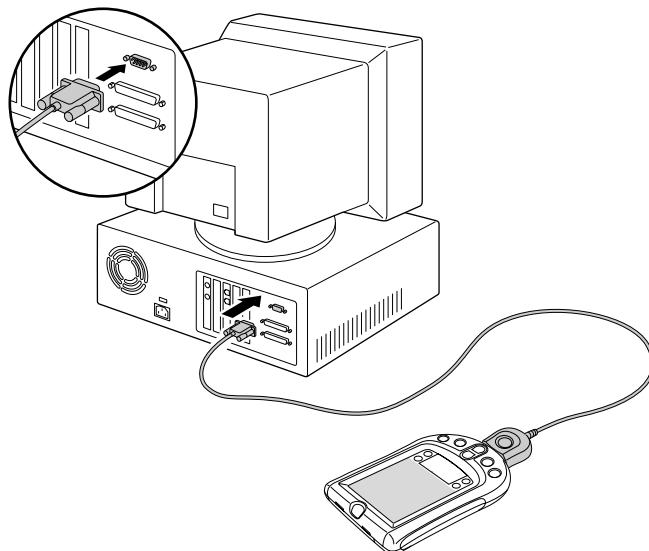


Se il computer non dispone di una porta seriale dedicata disponibile, oppure se il cavo non è adatto per il computer, è possibile ordinare i seguenti adattatori HotSync contattando il servizio di assistenza alla clientela al numero riportato sulla Scheda di assistenza internazionale alla clientela.

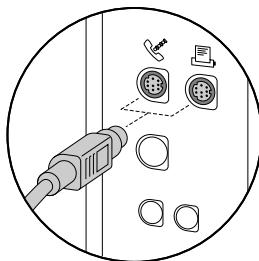

Serial Macintosh

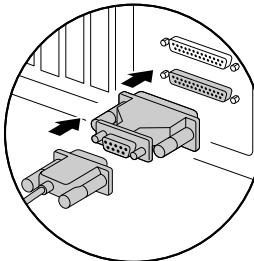

Serial 25 pin

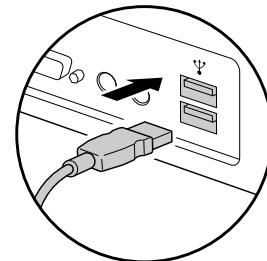

USB

Installazione del software Palm Desktop

Le seguenti istruzioni indicano come installare il software Palm Desktop. Dopo l'installazione consultare la Guida in linea nel software Palm Desktop, l'*Esercitazione* nel software Palm Desktop (per gli utenti di Windows) e il *Palm Desktop Software for the Macintosh User's Guide* nel CD di software Palm Desktop.


Per un'installazione sicura e senza problemi del software Palm Desktop, stampare queste istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- Spegnere il computer e collegarlo al cavo HotSync.
- Non è sufficiente copiare i file del software Palm Desktop sul disco rigido del computer. Per inserire i file nelle posizioni corrette e decomprimerli, è necessario utilizzare il programma di installazione.

Importante: se si esegue l'aggiornamento da un altro palmare Palm OS, seguire le istruzioni contenute nell'Appendice C "Informazioni sull'aggiornamento" prima di completare i passi in questa sezione.

Per installare il software Palm Desktop in un computer con sistema Windows

1. Accendere il computer.
2. Chiudere tutti i programmi aperti, inclusi i programmi che vengono eseguiti automaticamente all'avvio quali Microsoft Office, e disattivare i programmi antivirus.
3. Inserire il CD di software Palm Desktop nell'unità CD-ROM del computer.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione. Durante l'installazione può venire richiesto il collegamento del palmare al cavo HotSync.

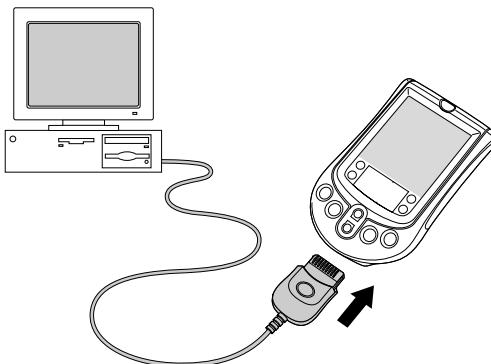

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare l'*Esercitazione* e apprendere l'utilizzo del software Palm Desktop.

Per installare il software Palm Desktop su Macintosh

1. Accendere il Macintosh.
2. Inserire il CD del software Palm Desktop nell'unità CD-ROM del Macintosh.
3. Fare doppio clic sull'icona del CD di Palm Desktop.
4. Fare clic sull'icona del programma di installazione per iniziare la procedura di installazione.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Nota: il software Palm Desktop per il Macintosh è disponibile solo in inglese. È compatibile con il sistema operativo MacTM inglese, francese e tedesco.

Utilizzo del palmare con un altro PIM

Se si preferisce utilizzare un altro PIM, ad esempio Microsoft Outlook, sarà comunque necessario installare il software Palm Desktop per aggiungere Manager HotSync, il software di connessione e altre funzioni del software Palm Desktop nel computer. Il software di connessione, chiamato conduttore, consente di sincronizzare i dati tra il palmare e il PIM. Il conduttore per Microsoft Outlook è incluso nel CD del software Palm Desktop (solo Windows); tuttavia, deve essere installato separatamente dal software Palm Desktop. Per informazioni sulla disponibilità del software dei conduttori del PIM utilizzato, rivolgersi al rivenditore del PIM o visitare il sito Web www.palm.com.

Toccare e digitare

Toccare con lo stilo per eseguire le operazioni

Analogamente al mouse, che consente di fare clic sugli elementi visualizzati sullo schermo del palmare, lo stilo consente di toccare gli elementi sullo schermo per eseguire le operazioni nel palmare.

Al primo avvio del palmare vengono visualizzate sullo schermo le istruzioni relative all'impostazione. Queste istruzioni comprendono una schermata di calibrazione, o digitalizzatore, e l'esercitazione Abilità di base. La calibrazione allinea i circuiti interni del palmare con lo schermo sensibile al tatto in modo che quando si tocca un elemento sullo schermo, il palmare sia in grado di rilevare esattamente l'operazione che si desidera eseguire.

Importante: per toccare lo schermo o tracciare dei tratti sullo schermo del palmare utilizzare sempre la punta dello stilo. Non utilizzare penne comuni o matite o altri oggetti appuntiti per scrivere sullo schermo del palmare.


L'esercitazione Abilità di base analizza le funzioni principali dell'interfaccia del palmare e le applicazioni fornite. È possibile riprendere l'esercitazione Abilità di base toccando l'icona di benvenuto nel programma di avvio delle applicazioni.

Dopo aver acceso il palmare, è possibile toccare lo schermo per effettuare diverse operazioni, ad esempio:

- Avvio delle applicazioni
- Scelta dei comandi di menu
- Avvio di una ricerca globale
- Selezione delle opzioni di una finestra di dialogo
- Apertura delle tastiere su schermo

Analogamente al mouse, lo stilo può essere utilizzato per selezionare il testo o spostare gli oggetti. È inoltre possibile trascinare il tasto di scorrimento di una barra di scorrimento.

Elementi dell'interfaccia del palmare

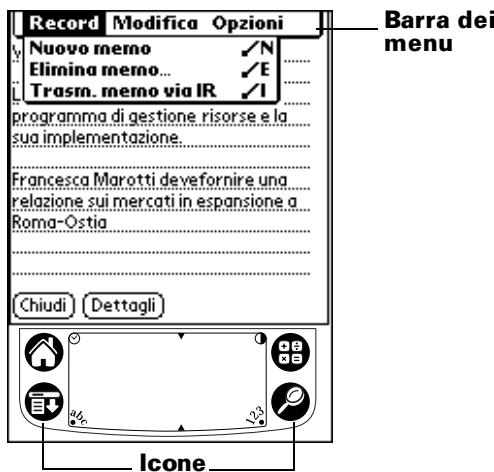

Barra dei menu

Insieme di comandi specifici dell'applicazione. La barra dei menu non è disponibile in tutte le applicazioni.

Icone

Toccare le icone per aprire le applicazioni ☰, i menu ☰, la Calcolatrice ☰ e per cercare un testo contenuto nei dati ☰.

Contrasto, controllo

Toccare l'icona Contrasto ☰ per aprire la finestra di dialogo Regola contrasto. Toccare a sinistra o a destra del dispositivo di scorrimento per regolare il contrasto di piccoli incrementi oppure trascinare il dispositivo per regolazioni basate su incrementi maggiori. È inoltre possibile premere i tasti di scorrimento superiore e inferiore.

Orologio


Toccare l'icona Orologio ☰ per visualizzare o impostare ora e data.

abc

Con il cursore in un campo di immissione, toccare il punto per attivare la tastiera alfabetica.

123

Con il cursore in un campo di immissione, toccare il punto per attivare la tastiera numerica.

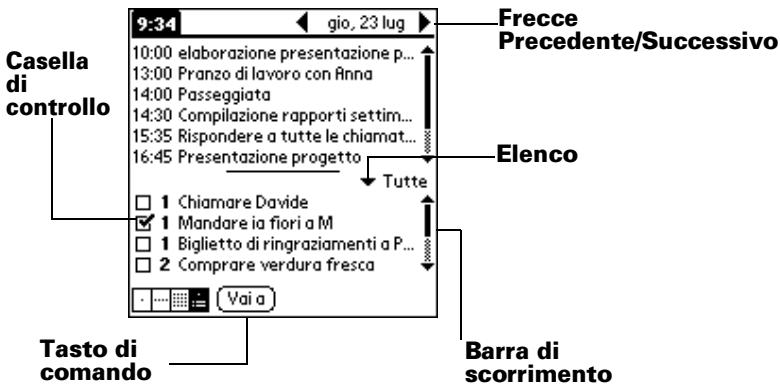

Casella di controllo

Il segno di spunta visualizzato in una casella di controllo indica che l'opzione corrispondente è attivata. Se si tocca una casella di controllo vuota, viene inserito un segno di spunta. Se si tocca una casella di controllo attivata, il segno di spunta viene rimosso.

Tasti di comando

Toccare un tasto per eseguire un comando. I tasti di comando sono visualizzati nelle finestre di dialogo e nella parte inferiore delle schermate delle applicazioni.

Frecce Successivo/Precedente

Toccare le frecce Su e Giù per visualizzare le pagine precedente e successiva delle informazioni; toccare le frecce Sinistra e Destra per visualizzare i record precedente e successivo.

Elenco

Toccare la freccia per visualizzare un elenco di scelte, quindi toccare una voce dell'elenco per selezionarla.


Barra di scorrimento

Trascinare il tasto di scorrimento o toccare la freccia Su o Giù per scorrere la visualizzazione di una riga alla volta. Per scorrere alla pagina precedente, toccare la barra di scorrimento appena sopra il tasto di scorrimento. Per scorrere alla pagina successiva, toccare la barra di scorrimento appena sotto il tasto di scorrimento.

È inoltre possibile passare alle pagine precedenti o successive premendo la parte superiore o inferiore dei tasti di scorrimento sul pannello frontale del palmare.

Avvio delle applicazioni

Per avviare le applicazioni installate sul palmare è possibile utilizzare il Programma di avvio delle applicazioni. È possibile avviare l'Agenda, la Rubrica, l'Elenco impegni e gli Appunti anche tramite i tasti delle applicazioni, situati sul pannello frontale del palmare.

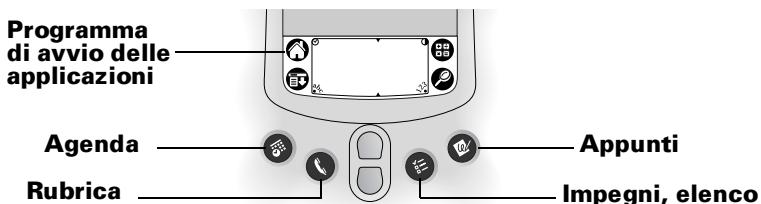

Suggerimento: premendo un tasto di applicazione sul pannello frontale, si accede immediatamente all'applicazione selezionata. Non è necessario che il palmare sia acceso.

Oltre ad avviare le applicazioni, il Programma di avvio delle applicazioni visualizza l'ora corrente, il livello della batteria e la categoria dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione

1. Toccare l'icona Applicazioni



2. Toccare l'icona dell'applicazione che si desidera avviare. Se nel palmare sono state installate numerose applicazioni, toccare la barra di scorrimento per visualizzare tutte le applicazioni disponibili.

Suggerimento: per trovare rapidamente un'applicazione, è possibile scrivere il carattere Graffiti della prima lettera del nome. Il Programma di avvio delle applicazioni passa alla prima applicazione il cui nome inizia con la lettera tracciata. È inoltre possibile assegnare le icone delle applicazioni a categorie diverse. Consultare "Assegnazione delle applicazioni alle categorie" nel Capitolo 3.

Utilizzo dei menu

I menu del palmare sono semplici da utilizzare. Dopo averli impostati in un'applicazione, è possibile utilizzarli nello stesso modo in tutte le altre applicazioni.

I menu di ciascuna applicazione sono illustrati nella sezione relativa all'applicazione nel Capitolo 4. Il menu Modifica è descritto in "Modifica dei record" nel Capitolo 4.


Per aprire la barra dei menu

1. Aprire un'applicazione, ad esempio la Rubrica o il Blocco note.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare l'icona Menu

Toccare l'area del titolo in negativo nella parte superiore dello schermo.

Toccare l'area del titolo

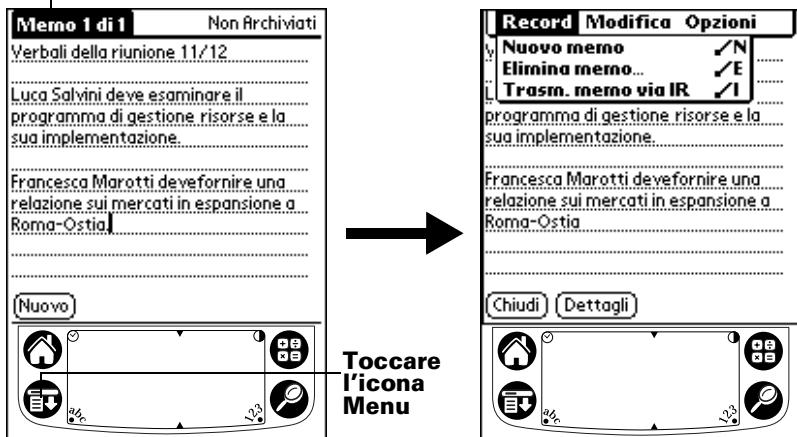

In questo esempio, sono disponibili tre menu: Record, Modifica e Opzioni. Il menu Record appare selezionato e contiene i comandi Nuovo memo, Elimina memo e Trasmetti memo via IR.

Scelta di un menu

Dopo aver aperto la barra dei menu di un'applicazione, toccare il menu contenente il comando che si desidera utilizzare.



I menu e i comandi di menu disponibili dipendono dall'applicazione correntemente aperta. Inoltre, i menu e i comandi di menu variano a seconda della *parte* di applicazione in uso. Ad esempio, nel Blocco note, i menu disponibili nella schermata Elenco memo e nella schermata Memo sono diversi.

Comandi di menu in Graffiti

La maggior parte dei comandi di menu dispone di un comando Graffiti equivalente, con funzione analoga ai tasti di scelta rapida della tastiera utilizzati per eseguire i comandi nel computer. Le lettere dei comandi sono visualizzate a destra del nome del comando.



Tracciare il comando in un punto qualsiasi dell'area Graffiti. Quando si traccia il comando, appena sopra l'area di scrittura Graffiti viene visualizzata la barra degli strumenti Comando per indicare che è attivata la modalità Comando.

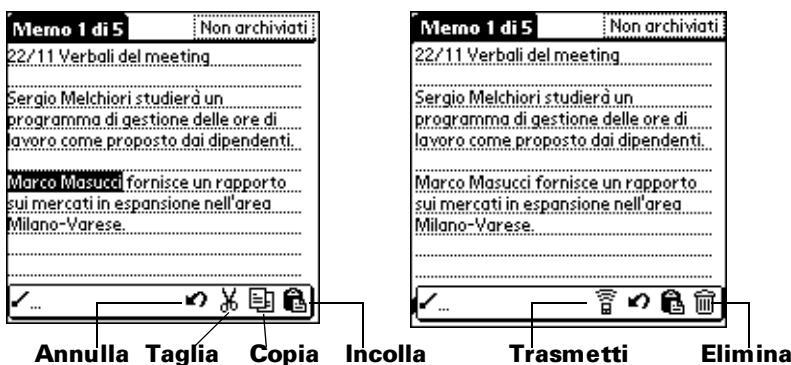

La barra degli strumenti Comando visualizza i comandi dei menu contestuali della schermata corrente. Ad esempio, se si seleziona il testo, le icone di menu visualizzate sono Annulla, Taglia, Copia e Incolla. Toccare un'icona per selezionare il comando, oppure scrivere immediatamente la lettera di comando corrispondente nell'area di scrittura Graffiti.

Ad esempio, per scegliere Selezione tutto dal menu Modifica, tracciare il comando seguito dalla lettera "s".


Nota: la modalità Comando rimane attiva solo per un breve periodo; è necessario quindi toccare un'icona o scrivere immediatamente la lettera del comando per scegliere il comando di menu.

Visualizzazione dei suggerimenti in linea

In molte finestre di dialogo visualizzate sul palmare è disponibile un'icona Suggerimenti in linea nell'angolo superiore destro. I suggerimenti in linea anticipano le eventuali domande relative a una finestra di dialogo, indicano le scelte rapide per l'utilizzo della finestra di dialogo o forniscono altre informazioni utili.

Per visualizzare un suggerimento in linea

1. Toccare l'icona Suggerimenti .
2. Dopo aver letto il suggerimento, fare clic su Chiudi.

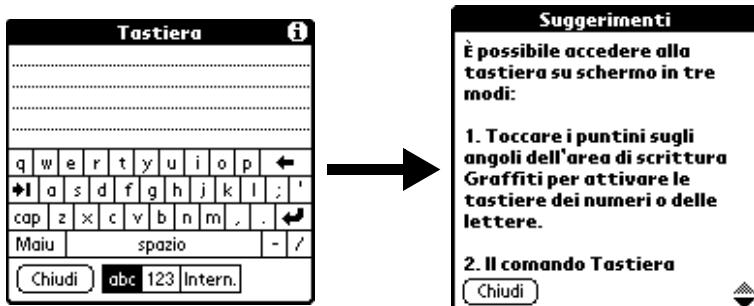


Immissione di dati

È possibile immettere i dati nel palmare in diversi modi:

- Tramite la tastiera su schermo
- Tramite la scrittura Graffiti
- Tramite l'utilizzo degli Appunti
- Tramite l'immissione o l'importazione dei dati nel software Palm Desktop e la successiva sincronizzazione con il palmare
- Tramite una tastiera esterna

Tastiera su schermo

Quando si crea o si modifica un record in un'applicazione quale la Rubrica, è possibile aprire la tastiera su schermo alfabetica o numerica per immettere i dati.

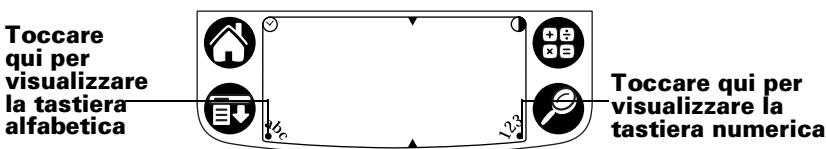

Dopo aver aperto una tastiera, è possibile aprire un'altra tastiera qualsiasi, compresa la tastiera internazionale. Consultare "Tramite la tastiera su schermo" nel Capitolo 2 per ulteriori informazioni.

Nota: non è possibile utilizzare caratteri Graffiti nella tastiera su schermo.




Toccare qui per visualizzare



**Toccare qui per visualizzare
la tastiera internazionale**

Scrittura Graffiti

Il software di scrittura Graffiti è il sistema principale utilizzato dal palmare per l'immissione di testo e numeri. Grazie alla scrittura Graffiti, è possibile utilizzare lo stilo per scrivere semplici tratti che vengono riconosciuti immediatamente come lettere o numeri.

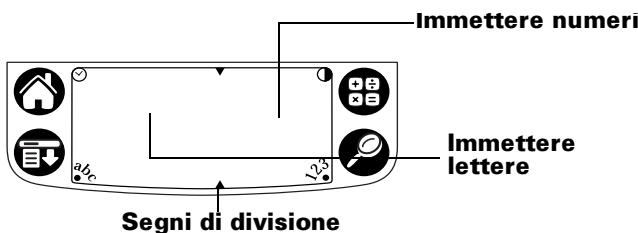


Nel CD del software Palm Desktop è inoltre disponibile Giraffe, un gioco che è possibile installare nel palmare per acquisire familiarità con la scrittura Graffiti. Consultare "Installazione e rimozione delle applicazioni" nel Capitolo 3 per le istruzioni sull'installazione. Il Blocco note rappresenta l'applicazione ideale per esercitarsi ad utilizzare la scrittura Graffiti. In questa sezione viene descritto come aprire il Blocco note e utilizzarlo per imparare la scrittura Graffiti.

Per aprire il Blocco note

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Blocco note
3. Toccare Nuova.

Nota: sulla prima riga del nuovo memo viene visualizzato un cursore intermittente indicante il punto in cui verrà visualizzato il testo immesso.

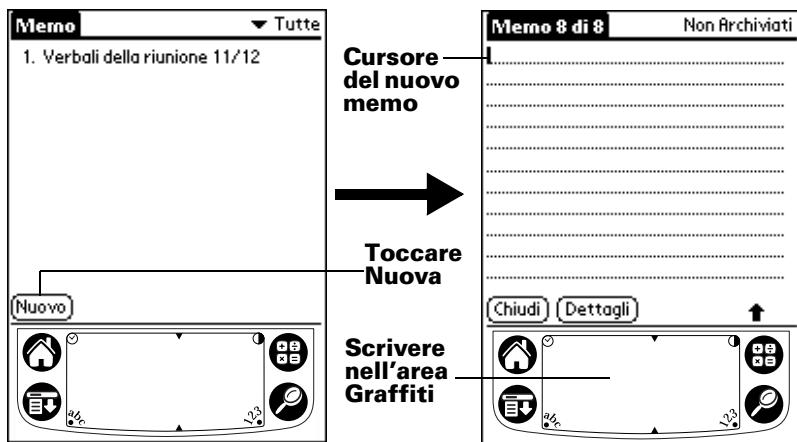

Consultare "Utilizzo della scrittura Graffiti per l'immissione di dati" nel Capitolo 2 per ulteriori informazioni.

Appunti

Negli Appunti è possibile scrivere appunti con la propria scrittura direttamente sullo schermo del palmare. L'applicazione Appunti è una sorta di "blocco con fogli adesivi" virtuale per brevi appunti. In seguito, è possibile trasferire gli appunti in una posizione più sicura inserendo le informazioni in un'altra applicazione oppure è possibile eliminarle. Consultare "Promemoria" nel Capitolo 4 per ulteriori informazioni e istruzioni.

Utilizzo del software Palm Desktop

Se si desidera aggiungere nuovi record nel palmare e si preferisce utilizzare la tastiera del computer anziché la tastiera su schermo, immettere i dati nel software Palm Desktop o nel PIM installato per il palmare. Per informazioni sull'immissione dei dati nel software Palm Desktop, consultare la Guida in linea nel software Palm Desktop, l'Esercitazione nel software Palm Desktop (per utenti di Windows) e il *Palm Desktop Software for the Macintosh User's Guide* nel CD del software Palm Desktop.

Dopo aver trasferito le informazioni nel software Palm Desktop, eseguire un'operazione HotSync per sincronizzare il palmare con il computer. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per ulteriori informazioni.

Importazione di dati

Se i dati sono già disponibili in un database del computer, è possibile importarli nel software Palm Desktop. È possibile importare i dati memorizzati nelle applicazioni per computer, quali fogli di calcolo e database, o da un altro palmare Palm OS. Quando si importano i dati, i record vengono trasferiti al palmare senza inserirli manualmente. Consultare "Importazione di dati" nel Capitolo 2 per ulteriori informazioni.

Esterna, tastiera

È possibile collegare una tastiera esterna al connettore seriale del palmare per digitare i dati direttamente nel palmare. Le tastiere esterne sono utili quando occorre inserire notevoli quantità di dati in modo rapido e accurato, se non è disponibile un computer. Per ulteriori informazioni su questo accessorio, contattare il rivenditore locale.

Personalizzazione del palmare

Il palmare può essere personalizzato tramite l'applicazione Preferenze. È possibile inserire dati personali, ad esempio nome e indirizzo, impostare i formati di data e ora, disattivare i suoni e configurare il palmare per l'utilizzo di un modem e della rete.

Per aprire le schermate Preferenze

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Preferenze
3. Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata.
4. Toccare la categoria delle Preferenze da visualizzare.

Consultare il Capitolo 6 per informazioni specifiche sulle schermate delle preferenze e per personalizzare il palmare.


Impostazione di ora e data

È possibile modificare la data e l'ora nell'applicazione Orologio.

Per impostare la data e l'ora correnti

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Orologio

3. Toccare il tasto Imposta ora e data.

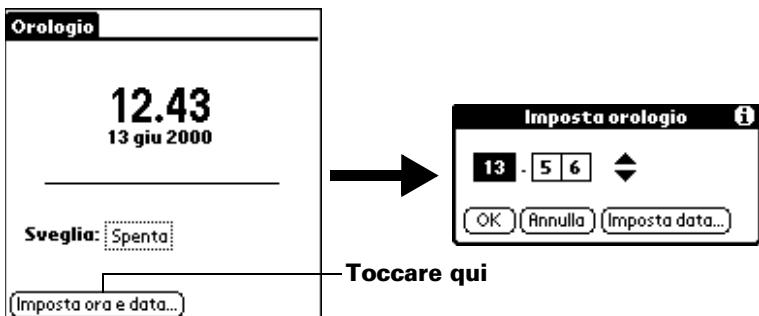

4. Toccare la casella delle ore.
5. Toccare le frecce di scorrimento per modificare l'ora.
6. Toccare i numeri dei minuti, quindi toccare le frecce per modificarli.
7. Toccare AM o PM.

Nota: il palmare è in grado di visualizzare l'ora in altri formati. Consultare "Preferenze dei formati" nel Capitolo 6 per informazioni.

8. Toccare il tasto Imposta data.
9. Toccare le frecce per selezionare l'anno corrente.



10. Toccare un mese.
11. Toccare la data corrente.

Capitolo 2

Immissione dei dati nel palmare Palm™ m100™

In questo capitolo viene descritto come immettere i dati nel palmare Palm™ m100 tramite lo stilo nell'area di scrittura Graffiti®, con la tastiera su schermo, tramite l'applicazione Appunti, utilizzando la tastiera del computer o una tastiera esterna oppure importando i dati da un'altra applicazione.

Utilizzo della scrittura Graffiti per l'immissione di dati

Nel Capitolo 1 è stata fornita una breve descrizione della scrittura Graffiti e dell'utilizzo di tale scrittura per l'immissione di testo nelle applicazioni. In questa sezione, vengono fornite le istruzioni per la creazione di lettere, numeri, segni di punteggiatura e simboli e alcuni suggerimenti sull'utilizzo della scrittura Graffiti.

Scrittura dei caratteri Graffiti


L'apprendimento della scrittura Graffiti risulta semplice e rapido per la maggior parte degli utenti. La scrittura Graffiti consente di immettere tutti i caratteri di una tastiera standard. I tratti Graffiti sono simili a normali lettere maiuscole.

Per utilizzare la scrittura Graffiti è necessario tenere presente quanto segue:

- Per ottenere la massima precisione, disegnare ciascun tratto in modo che la forma corrisponda a quella dei caratteri delle tabelle presentate di seguito in questo capitolo e mostrati nell'illustrazione che segue.




- Il grosso punto visualizzato su ciascuna lettera indica il punto di inizio del tratto. Alcuni caratteri hanno una forma simile, ma un punto di inizio e di fine diverso. Iniziare sempre il tratto in corrispondenza del grosso punto (che non deve essere creato) che indica l'inizio del tratto.
- La maggior parte dei caratteri è costituita da un unico tratto. Quando lo stilo viene sollevato dall'area di scrittura Graffiti, il carattere disegnato viene immediatamente riconosciuto e visualizzato dal palmare. Per mantenere un singolo tratto, alcuni caratteri Graffiti rappresentano solo parzialmente i caratteri dell'alfabeto standard.
- L'area di scrittura Graffiti è divisa in due parti: una per la scrittura di lettere e l'altra per la scrittura di numeri. I segni visualizzati sul bordo superiore e inferiore dell'area indicano la suddivisione delle due parti.

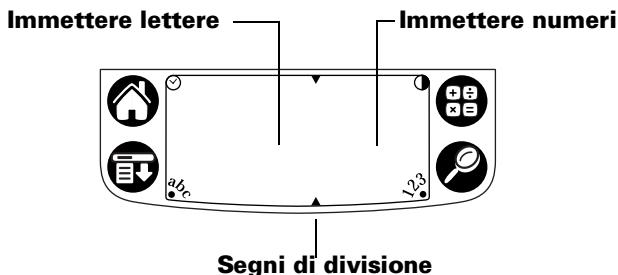

Per immettere le lettere Graffiti

1. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera inserire il testo.
Nota: prima di scrivere, toccare l'area Graffiti e attendere che venga visualizzato un cursore intermittente.
2. Utilizzare le tabelle delle pagine seguenti per individuare la forma del tratto corrispondente alla lettera che si desidera inserire. Ad esempio, il tratto illustrato di seguito corrisponde alla lettera "n".
Nota: per alcune lettere vengono proposti due tratti di forma diversa. Utilizzare il tratto desiderato.

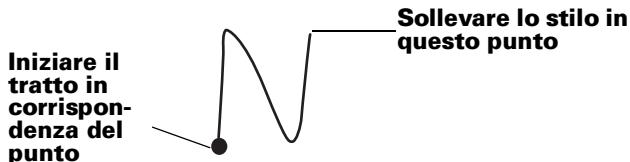

Per immettere la maiuscola e la minuscola di una lettera viene disegnato lo stesso tratto.

3. Posizionare lo stilo nella parte sinistra dell'area di scrittura Graffiti.
4. Iniziare il tratto in corrispondenza del punto e disegnare una forma corrispondente a quella indicata nelle tabelle.
5. Alla fine del tratto, sollevare lo stilo dallo schermo.

Verrà immesso il carattere corrispondente al tratto disegnato. Quando si solleva lo stilo dallo schermo, il palmare riconosce immediatamente il tratto e inserisce la lettera nel punto di inserimento sullo schermo.

Dopo aver sollevato lo stilo dallo schermo è possibile procedere immediatamente al disegno del tratto del carattere successivo.

Importante: è necessario iniziare il disegno dei tratti nell'area di scrittura Graffiti. Se i tratti non vengono disegnati nell'area di scrittura Graffiti, il palmare non è in grado di riconoscerli come caratteri di testo.

Suggerimenti su Graffiti

Durante l'utilizzo della scrittura Graffiti, tenere presente quanto segue:

- È possibile ottenere un maggior grado di precisione disegnando tratti di grandi dimensioni. I tratti devono riempire quasi completamente l'area di scrittura Graffiti.
- Per cancellare i caratteri, è sufficiente posizionare il punto di inserimento a destra del carattere da cancellare e disegnare il tratto backspace (linea da destra a sinistra) nell'area di scrittura Graffiti.
- Scrivere a velocità normale. Una scrittura troppo lenta potrebbe causare errori di riconoscimento.
- Scrivere senza inclinazioni. I caratteri verticali devono essere paralleli ai lati dell'area di scrittura Graffiti.
- Scrivere con sicurezza.

Alfabeto Graffiti ®

Lettera	Tratti
A	À
B	Ù Ù
C	ò
D	ò ò
E	è
F	ù ù
G	ò ò
H	ò
I	ì
J	ù
K	ò
L	ò
M	ò ò

Lettera	Tratti
N	ò
O	ò ò
P	ò ò
Q	ò
R	ò ò
S	ò
T	ù
U	ò
V	ò ò
W	ò
X	ò ò
Y	ò ò
Z	ò

Spazio	—
Invio	/

Backspace	—
Punto	toccare due volte


Lettere maiuscole

Per le lettere maiuscole vengono utilizzati gli stessi tratti dei caratteri dell'alfabeto standard. Analogamente alle tastiere normali, le lettere maiuscole vengono immesse passando alla modalità "Maiusc" inserendo il tratto appropriato.

Nota: la scrittura Graffiti include una funzione che imposta automaticamente come maiuscola la prima lettera inserita durante la creazione di un nuovo record (toccando Nuovo o una riga vuota).

Per disegnare la prima lettera di una parola come lettera maiuscola

- Utilizzare il tratto per le maiuscole:




Suggerimento: quando è attiva la modalità delle maiuscole, viene visualizzata una freccia rivolta verso l'alto nell'angolo inferiore destro dello schermo del palmare. Se si attiva la modalità delle maiuscole per errore, utilizzare il tratto Backspace per disattivarla.



Per immettere soltanto lettere maiuscole (Blocco maiuscole)

- Utilizzare il tratto per il Blocco maiuscole:



Suggerimento: quando è attivo il Blocco maiuscole, viene visualizzata una freccia sottolineata rivolta verso l'alto nell'angolo inferiore destro dello schermo del palmare. Per tornare alle minuscole, utilizzare il tratto per il Blocco maiuscole.



Scrittura dei numeri

La scrittura dei numeri con i caratteri Graffiti è simile a quella delle lettere, con la differenza che i numeri vengono immessi nella parte destra dell'area di scrittura Graffiti.


Numeri Graffiti

Numero	Tratti
0	○ ○
1	
2	2
3	3
4	4

Numero	Tratti
5	5 5
6	6
7	7
8	8 8
9	9

Segni di punteggiatura


La scrittura Graffiti consente di inserire tutti i segni di punteggiatura che è possibile immettere tramite una tastiera standard. Tutti i segni di punteggiatura hanno inizio con un singolo tocco sull'area di scrittura Graffiti. Il tocco iniziale attiva la modalità della punteggiatura e visualizza un punto che indica che la modalità è attiva. Con il successivo tratto disegnato con lo stilo verrà creato un segno di punteggiatura.



Nota: quando è attiva la modalità della punteggiatura, è possibile inserire un tratto in qualsiasi punto dell'area Graffiti (lettere+numeri).

Simbolo	Tratto	Simbolo	Tratto
Punto .	•	Trattino -	—
Virgola ,	,	Parentesi aperta ((
Apostrofo '	'	Parentesi chiusa))
Punto interrogativo ?	?	Barra /	/
Punto esclamativo !	!	Dollaro\$	\$

Ulteriori segni di punteggiatura Graffiti

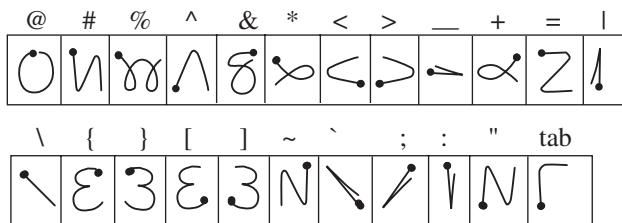

Simboli e caratteri estesi


Tutti i simboli e i caratteri estesi iniziano con il tratto nell'area di scrittura Graffiti del palmare:

Modalità simboli	
-------------------------	--

Quando è attiva la modalità dei simboli, viene visualizzata una barra rovesciata nell'angolo inferiore destro dello schermo. Con il tratto successivo viene creato il simbolo o il carattere esteso.

[Dettagli](#)

Modalità dei simboli

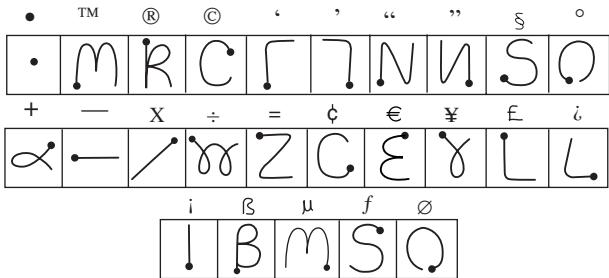

Scrittura dei caratteri accentati

Per inserire caratteri accentati, disegnare il tratto corrispondente alla lettera seguito dal tratto di un accento. L'accento verrà aggiunto alla lettera.

L'illustrazione seguente mostra i tratti necessari per immettere una "e" accentata.

Tratti degli accenti

à á â ã å è é ï í î ò ó ô ö ù ú û ü ÿ ý ñ

Utilizzare i tratti degli accenti per immettere le seguenti lettere accentate:

à á â ã å è é ï í î ò ó ô ö ù ú û ü ý ý ñ

Ulteriori caratteri internazionali

I seguenti caratteri possono essere scritti nella modalità minuscola senza alcun segno di punteggiatura e senza attivare alcuna modalità:

c	ae
C	E

Nota: questi caratteri internazionali devono essere inseriti nella parte sinistra dell'area di scrittura Graffiti.

Tratti per lo spostamento

Oltre ai tratti dei caratteri, la scrittura Graffiti include tratti speciali che è possibile utilizzare per spostarsi all'interno del testo o dei campi nelle applicazioni.


Comando	Tratto
Destra	
Sinistra	
Campo precedente (solo Rubrica)	
Campo successivo (solo Rubrica)	
Apertura record Indirizzo (solo Rubrica)	

Collegamenti di Graffiti

I collegamenti di Graffiti consentono di immettere rapidamente le parole o le frasi utilizzate più di frequente. La funzione Collegamenti è simile alle funzioni di glossario di alcuni programmi di elaborazione dei testi.

Sebbene la scrittura Graffiti includa diversi collegamenti predefiniti, è anche possibile creare collegamenti personalizzati. Ciascun collegamento può rappresentare un massimo di 45 caratteri. È possibile ad esempio creare un collegamento per il proprio nome o per l'intestazione di un memo. Consultare "Preferenze dei collegamenti" nel Capitolo 6 per informazioni sulla creazione di collegamenti personalizzati.

Per utilizzare un collegamento, tracciare il tratto del collegamento seguito dai caratteri assegnati al collegamento. Quando si traccia il tratto del collegamento, in corrispondenza del punto di inserimento viene visualizzato il simbolo di collegamento, ad indicare che è attivata la modalità Collegamento.



Il palmare include i seguenti collegamenti predefiniti di Graffiti:


Voce	Collegamento
Indicatore data	id
Indicatore ora	io
Indicatore data e ora	ido
Riunione	ri
Colazione	co
Pranzo	pr
Cena	ce

Tramite la tastiera su schermo

È possibile aprire la tastiera su schermo per inserire testo o numeri sul palmare. Non è possibile utilizzare caratteri Graffiti con la tastiera su schermo.

Per utilizzare la tastiera su schermo

1. Aprire un'applicazione, ad esempio la Rubrica.
2. Toccare un record oppure Nuovo.
3. Toccare “abc” o “123” per visualizzare la tastiera alfabetica o numerica.

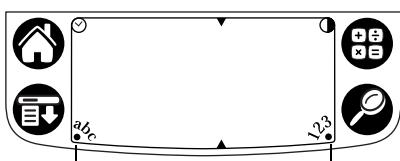

**Toccare qui per visualizzare
la tastiera alfabetica**

**Toccare qui per visualizzare
la tastiera numerica**

4. Toccare i caratteri per immettere testo e numeri.

Nota: la tastiera su schermo include anche una finestra di dialogo per i caratteri internazionali. È possibile passare da una finestra all'altra in qualsiasi momento per immettere il testo desiderato.

5. Al termine, toccare Chiudi per chiudere la tastiera su schermo e inserire il testo nel record.

Utilizzo dell'applicazione Appunti

Oltre a utilizzare i caratteri Graffiti e la tastiera su schermo, è possibile immettere i dati sul palmare tramite l'applicazione Appunti. Quando si utilizzano gli Appunti, è possibile scrivere veloci appunti direttamente sullo schermo del palmare con la propria scrittura. È quindi possibile immettere questi dati in un'altra applicazione, oppure eliminarli. Consultare "Promemoria" nel Capitolo 4 per ulteriori informazioni e istruzioni.

Per utilizzare l'applicazione Appunti

1. Premere il tasto Appunti  sul pannello frontale del palmare.
2. Scrivere le informazioni direttamente sullo schermo del palmare.
3. Toccare Chiudi.

Utilizzo della tastiera del computer

Per inserire notevoli quantità di dati o se si preferisce utilizzare la tastiera del computer, è possibile utilizzare il software Palm Desktop o altro PIM supportato. È quindi possibile eseguire un'operazione HotSync® per sincronizzare le informazioni presenti nel computer con quelle nel palmare. La maggior parte delle applicazioni fornite con il palmare sono disponibili anche nel software Palm Desktop e nella maggior parte dei PIM, quindi non è necessario apprendere l'utilizzo di altre applicazioni. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei dati nel computer, consultare la Guida in linea nel software Palm Desktop, l'*Esercitazione* nel software Palm Desktop (per gli utenti di Windows) e il *Palm Desktop Software for the Macintosh User's Guide* nel CD del software Palm Desktop.

Utilizzo di una tastiera esterna

È possibile collegare una tastiera esterna al connettore seriale del palmare e digitare i dati direttamente nel palmare. Questo accessorio è molto utile per inserire rapidamente notevoli quantità di dati quando non è disponibile il computer. Per ulteriori informazioni su questo accessorio, contattare il rivenditore locale.

Importazione di dati

È possibile importare i dati memorizzati in un altro palmare o in applicazioni del computer, quali i fogli di calcolo o i database, nel proprio palmare senza doverli immettere manualmente. Salvare i dati in uno dei formati di file elencati di seguito, importarli nel software Palm Desktop, quindi eseguire un'operazione HotSync per trasferirli nel palmare.

Importazione dei dati da un computer con Windows

Nel software Palm Desktop è possibile importare i dati nei seguenti formati:

- Valori separati da virgola (.csv, .txt): solo per la Rubrica e il Blocco note
- Valori separati da tabulazione (.tab, .tsv, .txt): solo per la Rubrica e il Blocco note
- CSV (Lotus Organizer 2.x/97 mapping): solo per la Rubrica
- Archivio Agenda (.dba)
- Archivio Rubrica (.aba)
- Archivio Elenco impegni (.tda)
- Archivio Blocco note (.mpa)

È possibile utilizzare i formati di archivio soltanto con il software Palm Desktop. I file di archivio consentono di condividere i dati con altri utenti che utilizzano un palmare Palm OS® o di creare una copia dei dati importanti di Palm Desktop.

Per importare i dati da un computer con Windows

1. Avviare il software Palm Desktop.
2. Fare clic sull'applicazione nella quale si desidera importare i dati.
3. Per importare record contenenti un campo con i nomi delle categorie, eseguire le seguenti operazioni:

Selezionare Tutte nella casella Categoria.

Verificare che nell'applicazione siano disponibili le stesse categorie contenute nel file importato. Se alcune categorie non sono disponibili, crearle per evitare che i record vengano assegnati alla categoria Non archiviate.

4. Scegliere Importa dal menu File.
5. Selezionare il file che si desidera importare.
6. Fare clic su Apri.

7. Per importare i dati nei campi di Palm Desktop corretti, trascinare i campi nella colonna di sinistra in modo che corrispondano al campo importato visualizzato a destra.
8. Per impedire l'importazione di un campo, deselectare la casella di controllo corrispondente.
9. Scegliere OK.

I dati importati vengono evidenziati nell'applicazione.

10. Per aggiungere i dati importati nel palmare, eseguire un'operazione HotSync.

Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'esportazione di dati, vedere la Guida in linea di Palm Desktop.

Importazione dei dati da Macintosh

Il software Palm Desktop è in grado di importare i dati dalle applicazioni seguenti, purché le informazioni vengano esportate nel formato di file adatto:

- Address Book Plus (file di testo)
- Claris Organizer (software Palm Desktop è in grado di aprire direttamente questi file)
- ClarisWorks (salvare con un nuovo nome come file di testo ASCII)
- DateBook Pro (file di testo)
- DayMaker (file di testo)
- Dynodex (file di testo)
- FileMaker Pro (file di testo separato da tabulazioni)
- Meeting Maker (file di testo)
- Newton in ambiente OS 1.0 con Newton Connection Kit:Names; Date Book Calendar e Notepad (file di testo)
- Now Contact (file di testo)
- Now Up-to-Date (file di testo)
- QuickDex (file di testo)
- TouchBase Pro (file di testo)

Per importare i dati da Macintosh

1. Avviare il software Palm Desktop.
2. Scegliere Importa dal menu File.
3. Selezionare il file che si desidera importare.
4. Fare clic su Apri.
5. Se si desidera modificare l'ordine dei campi importati, posizionarsi su un campo, attendere che il cursore assuma l'aspetto di doppia freccia, quindi trascinare il campo nella nuova posizione.
6. Per impedire l'importazione di un campo, fare clic sulla freccia tra i nomi di campo.
7. Nel menu a comparsa Campi, scegliere il campo appropriato.
8. Nel menu a comparsa Delimitatori, scegliere il delimitatore appropriato.
9. Scegliere OK.
10. Per aggiungere i dati importati nel palmare, eseguire un'operazione HotSync.

Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'esportazione di dati, vedere la Guida in linea di Palm Desktop.

Capitolo 3

Gestione delle applicazioni

In questo capitolo viene descritto come passare da un'applicazione all'altra sul palmare Palm™ m100, come modificare le impostazioni delle applicazioni per personalizzarle in base alle proprie esigenze e come assegnare le applicazioni alle categorie in modo da visualizzarle in gruppi correlati.

Selezione delle applicazioni

Per aprire il programma di avvio delle applicazioni, toccare l'icona Applicazioni .

Selezione delle applicazioni

Il palmare contiene molte applicazioni. Tutte le applicazioni installate nel palmare vengono visualizzate nel programma di avvio delle applicazioni. Consultare "Avvio delle applicazioni" nel Capitolo 1 per informazioni.

Passaggio tra applicazioni

Per passare da un'applicazione a un'altra, toccare l'icona Applicazioni  oppure premere uno dei tasti sul pannello frontale del palmare. Il palmare salva automaticamente il lavoro nell'applicazione corrente; il lavoro salvato sarà visualizzato al successivo utilizzo dell'applicazione.

Assegnazione delle applicazioni alle categorie

La funzione di assegnazione alle categorie consente di gestire il numero di icone visualizzate nel Programma di avvio delle applicazioni. È possibile assegnare un'applicazione a una categoria e visualizzare una singola categoria in tutte le applicazioni.

Per assegnare un'applicazione a una categoria

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare App, quindi Categoria.
4. Per selezionare una categoria, toccare l'elenco accanto a ciascuna applicazione.



Suggerimento: per creare una nuova categoria, toccare Modifica categorie nell'elenco. Toccare Nuovo, digitare il nome della categoria e toccare OK per aggiungere la categoria. Toccare OK.

5. Toccare Chiudi.

Per visualizzare le applicazioni per categoria

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare più volte l'icona Applicazioni per scorrere le categorie.
 - Toccare l'elenco nell'angolo superiore destro della schermata e selezionare la categoria che si desidera visualizzare.

Modifica della visualizzazione del Programma di avvio delle applicazioni.

L'impostazione predefinita del Programma di avvio delle applicazioni è quella di visualizzare ciascuna applicazione come un'icona. In alternativa, è possibile visualizzare un elenco delle applicazioni. È possibile visualizzare la stessa categoria di applicazioni ogni volta che si apre il Programma di avvio delle applicazioni.

Per modificare la visualizzazione del Programma di avvio delle applicazioni

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.
4. Toccare l'elenco Visualizza per, quindi selezionare Elenco.
5. Toccare OK.



Per aprire il Programma di avvio delle applicazioni con l'ultima categoria aperta

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.
4. Toccare la casella di controllo Ultima categoria per attivarla.
5. Toccare OK.

Scelta delle preferenze

La finestra di dialogo Preferenze consente di impostare le opzioni che hanno effetto sull'intera applicazione.

Per modificare le preferenze di un'applicazione

1. Aprire un'applicazione.
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

Nota: il comando Preferenze non è disponibile in tutte le applicazioni.

4. Apportare le modifiche alle applicazioni.
5. Toccare OK.

Installazione e rimozione delle applicazioni

In questa sezione viene descritto come installare e rimuovere le applicazioni sul palmare e come rimuovere il software Palm Desktop dal computer.

Installazione di applicazioni aggiuntive

Il palmare viene fornito con le seguenti applicazioni installate e pronte all'utilizzo: Agenda, Rubrica, Elenco impegni, Appunti, Blocco note, Orologio e Calcolatrice.

È inoltre possibile installare applicazioni aggiuntive sul palmare, quali i giochi e altri prodotti software. Lo strumento Installa consente di installare programmi software sul palmare durante un'operazione HotSync®. Per installare ulteriore software aggiuntivo fornito con il palmare, selezionare la cartella delle applicazioni aggiuntive nella cartella Palm nel computer.

Sono disponibili numerose applicazioni per il palmare prodotte da terze parti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:
<http://www.palm.com>.


Nota: i giochi o le applicazioni installate sul palmare risiedono nella memoria RAM e possono essere eliminate in qualsiasi momento.

Per installare un programma software aggiuntivo sul palmare in un computer con Windows

1. Sul computer, copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella cartella delle applicazioni aggiuntive della directory Palm Desktop del computer.

Nota: se il software scaricato è compresso, sarà necessario decomprimerlo nella cartella. Se si desidera inserire l'applicazione in un'altra cartella, visualizzare la cartella prima di completare il passaggio 5.

2. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop.

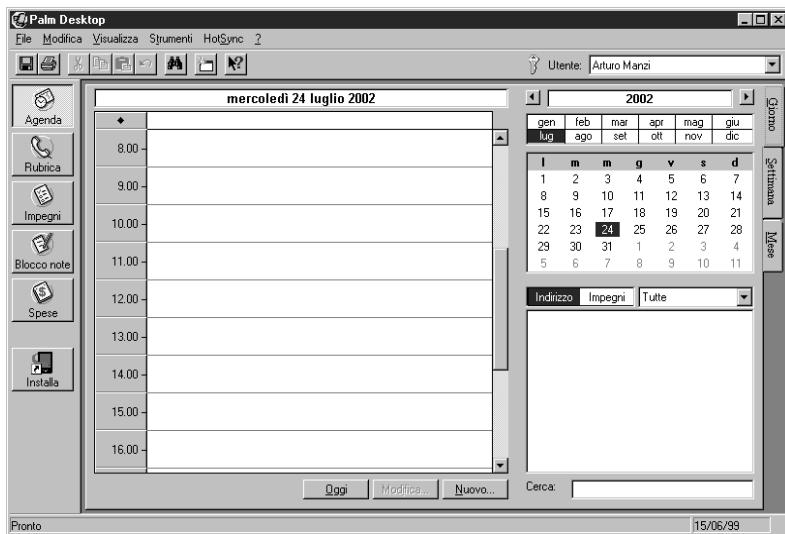


- Fare clic su Installa.

Suggerimento: per visualizzare la finestra di dialogo Strumento Installa è anche possibile selezionare Strumento Installa dal gruppo di programmi del Palm Desktop oppure fare doppio clic su un file con estensione PRC, PDB o PNC.



- Nell'elenco a discesa Utente, selezionare il nome che corrisponde al palmare.

5. Fare clic su Aggiungi.

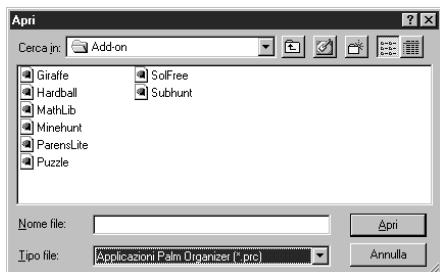

6. Selezionare le applicazioni da installare sul palmare.
7. Fare clic su Apri.

Nota: rivedere l'elenco delle applicazioni selezionate nella finestra di dialogo Strumento Installa. Se non si desidera installare un'applicazione, selezionarla e fare clic su Rimuovi. Questa operazione non rimuove l'applicazione dal computer, ma solo dall'elenco delle applicazioni da installare.


8. Eseguire un'operazione HotSync per installare l'applicazione o le applicazioni selezionate nel passaggio 6. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per informazioni.

Per installare un programma software aggiuntivo sul palmare in un Macintosh


1. Sul Macintosh, copiare o scaricare l'applicazione che si desidera installare nella cartella delle applicazioni aggiuntive nella cartella Palm.

Nota: se il software scaricato è compresso, sarà necessario decomprimerlo nella cartella. Se si desidera inserire l'applicazione in un'altra cartella, visualizzare la cartella prima di completare il passaggio 4.

2. Nel menu HotSync, scegliere Installa file palmare.

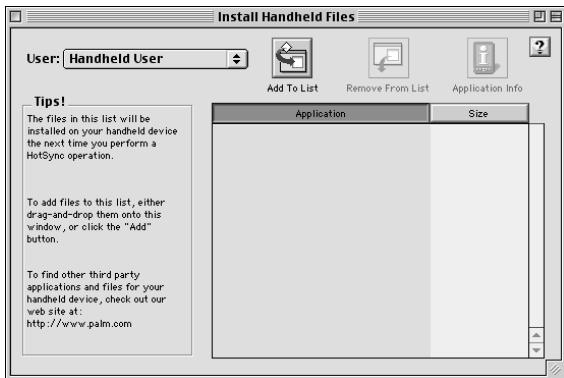

3. Nel menu a discesa Utente, selezionare il nome che corrisponde al palmare.
4. Fare clic su Aggiungi a elenco.

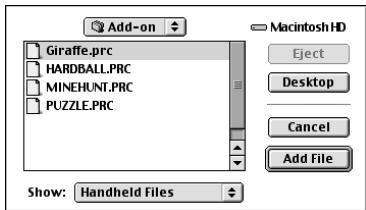

5. Selezionare l'applicazione che si desidera installare.
6. Fare clic su Aggiungi file per aggiungere l'applicazione selezionata all'elenco Installa file palmare.

Suggerimento: è possibile installare più applicazioni ripetendo i passaggi da 4 a 6 e selezionando le applicazioni desiderate.

7. Chiudere la finestra Installa file palmare.
8. Eseguire un'operazione HotSync per installare l'applicazione o le applicazioni selezionate nei passaggi da 4 a 6. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per informazioni.

Installazione dei giochi

Il CD contiene inoltre alcuni giochi che è possibile installare utilizzando lo Strumento Installa, ad esempio Giraffe. Giraffe consente di esercitarsi in modo facile e divertente con la scrittura Graffiti®.

Dopo aver installato e avviato un gioco, nel menu Gioco vengono visualizzate le istruzioni. A seconda del gioco, il menu Gioco può contenere i comandi per visualizzare il miglior punteggio, avviare un nuovo gioco o impostare le preferenze.

Rimozione delle applicazioni

Se si esaurisce la memoria o se non è più necessaria un'applicazione, è possibile rimuoverla dal palmare. È possibile rimuovere solo le applicazioni aggiuntive, i patch e le estensioni, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni che risiedono nella ROM del palmare.

Per rimuovere un'applicazione aggiuntiva

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare App, quindi toccare Elimina.
4. Toccare l'applicazione da rimuovere.



5. Toccare Elimina.
6. Toccare Sì.
7. Toccare Chiudi.

Rimozione software Palm Desktop

Se non si desidera più utilizzare il software Palm Desktop, è possibile rimuoverlo dal computer.

Per rimuovere il software Palm Desktop da un computer con Windows

1. Scegliere Impostazioni, Pannello di controllo dal menu Start di Windows.
2. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.
3. Nella scheda Installa/Rimuovi, selezionare il software Palm Desktop.
4. Fare clic su Aggiungi/Rimuovi.

Nota: se si desidera sincronizzare i dati con un altro PIM, sarà necessario installare Manager HotSync dal CD di installazione.

Per rimuovere il software Palm Desktop da Macintosh

1. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.
2. Nella schermata dell'installazione veloce scegliere Disinstalla dal menu a comparsa.
3. Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
4. Fare clic su Disinstalla.
5. Selezionare la cartella contenente i file del software Palm Desktop.
6. Fare clic su Rimuovi.

Nota: questa procedura consente di eliminare solo i file dell'applicazione. I dati contenuti nella cartella Utenti non vengono rimossi.

7. Riavviare il Macintosh.

Protezione

Con il palmare è fornita l'applicazione Protezione, che impedisce agli utenti non autorizzati la visualizzazione delle voci che si desidera proteggere.

In Protezione, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Spegnere e bloccare il palmare in modo da impedirne il funzionamento finché non si digita la password corretta.
- Mascherare tutti i record contrassegnati come privati in modo da impedire la visualizzazione in chiaro delle informazioni.
- Nascondere tutti i record contrassegnati come privati in modo da non visualizzarli sullo schermo.


È possibile mascherare o nascondere i record privati con o senza una password. Se non si utilizza una password, i record privati vengono nascosti finché non si imposta l'applicazione Protezione in modo da visualizzarli, oppure vengono mascherati finché non viene toccato il record privato. Se si utilizza una password, è necessario digitare per visualizzare le voci private. Consultare "Impostazione di record privati" nel Capitolo 4 per informazioni sull'impostazione di record privati.

Assegnazione di una password

È possibile assegnare una password per proteggere i record privati e bloccare il palmare.

Per assegnare una password

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Protezione.
3. Toccare la casella Password.
4. Digitare una password.

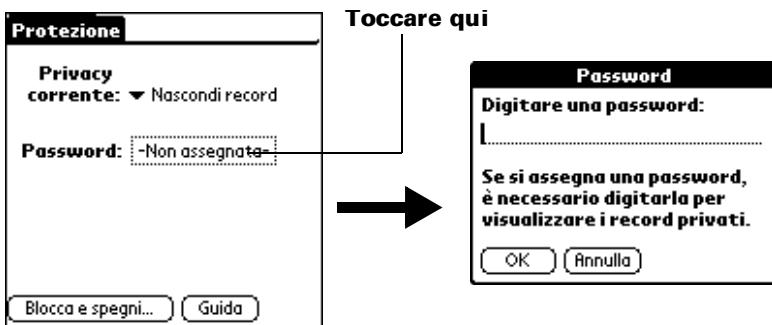


5. Toccare OK.
6. Digitare di nuovo la *stessa* password e toccare OK.

Modifica o eliminazione di una password

Dopo aver definito una password per il palmare, è possibile modificarla o eliminarla in qualsiasi momento. Prima di eliminare o modificare la password è necessario digitare la password corrente.

Per modificare o eliminare la password


1. Toccare la casella Password.
2. Digitare la password corrente.

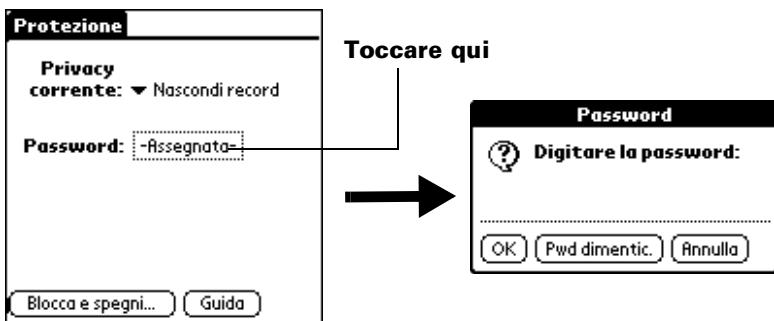

3. Toccare OK.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per modificare la password, digitare la nuova password e toccare OK.

Per eliminare la password, toccare Elimina.

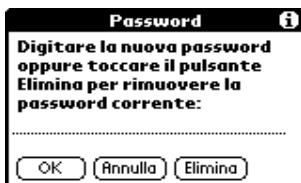


Blocco del palmare

È possibile bloccare il palmare e richiedere una password per sbloccarlo.

Importante: se il palmare viene bloccato, è necessario digitare la password corretta per riattivare il palmare. Se si dimentica la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa del palmare. La reimpostazione completa elimina tutti i record del palmare. Sarà tuttavia possibile ripristinare tutti i dati sincronizzati alla successiva operazione HotSync. Consultare "Reimpostazione del palmare" nell'Appendice A.

Per bloccare il palmare con una password

1. Eseguire un'operazione HotSync per sincronizzare i dati tra il palmare e il computer. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati.
2. Assegnare una password.
3. Toccare Spegni e blocca.

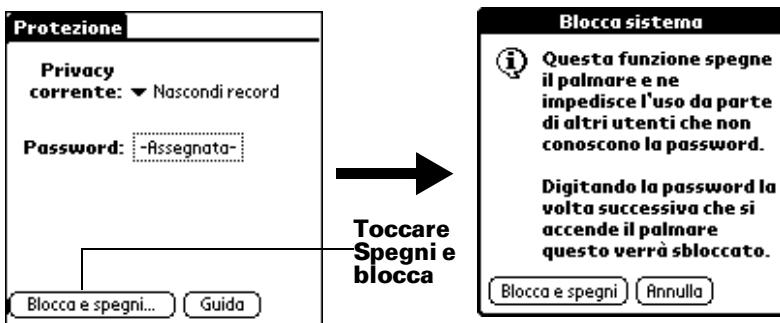

4. Toccare Spegni e blocca.
5. Per avviare il palmare, accenderlo e immettere la password.

Ripristino se si dimentica la password

Se la funzione Spegni e blocca non è stata attivata e si dimentica la password, è possibile eliminare la password dal palmare. Se si elimina una password dimenticata, anche le voci e i file contrassegnati come Privati verranno eliminati.

Importante: se si esegue la sincronizzazione con il computer prima di eliminare una password dimenticata, il palmare ripristinerà le voci private alla successiva operazione HotSync, ma non ripristinerà la password.

Per eliminare una password dimenticata

1. Toccare Password perduta.
2. Toccare Sì.

Capitolo 4

Utilizzo delle applicazioni

Il palmare Palm™ m100 contiene le seguenti applicazioni:

- Agenda
- Rubrica
- Elenco impegni
- Appunti
- Blocco note
- Orologio
- Calcolatrice

Questo capitolo è suddiviso in tre sezioni:

- “Cenni preliminari sulle applicazioni” fornisce una breve descrizione delle singole applicazioni e illustra come avviarle.
- “Attività comuni” illustra le operazioni che è possibile eseguire nella maggior parte o in tutte le applicazioni. La struttura e il funzionamento delle singole applicazioni è simile.
- “Operazioni specifiche dell’applicazione” descrive le procedure per l’esecuzione delle operazioni specifiche di ciascuna applicazione.

Cenni preliminari sulle applicazioni

Agenda



L'Agenda consente di programmare in maniera rapida e semplice gli appuntamenti e tutte le attività associate a una determinata data e ora.

L'Agenda consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Immissione di una descrizione dell'appuntamento e assegnazione a una data e un'ora specifiche.
- Visualizzazione di un grafico degli appuntamenti della settimana. La Vista settimana consente di visualizzare gli orari disponibili ed eventuali sovrapposizioni o conflitti di programmazione.
- Visualizzazione di un calendario mensile degli appuntamenti fissati per la mattina, l'ora di pranzo o il pomeriggio.
- Visualizzazione di un'agenda con gli appuntamenti, gli eventi senza orario e gli Impegni del giorno.
- Impostazione della sveglia per un'attività programmata.
- Creazione di promemoria per gli eventi programmati per una data particolare anziché per un determinato orario. Con il palmare è possibile registrare compleanni e anniversari.
- Aggiunta di appunti ai singoli eventi per descrivere la voce immessa nell'Agenda.

Per aprire l'Agenda

- Premere il tasto Agenda sul pannello frontale del palmare. L'Agenda viene aperta sulla programmazione del giorno corrente.



Nota: premere il tasto Agenda più volte per attivare le viste Giorno, Settimana, Mese e Agenda.

Rubrica



La Rubrica consente di memorizzare nomi, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni relative a contatti personali o aziendali.

La Rubrica consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Ricerca o inserimento rapido di nomi, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni.
- Immissione di un massimo di cinque numeri di telefono (casa, ufficio, fax, auto, ecc.) o indirizzi di posta elettronica per ciascun nome.
- Specifica del numero di telefono visualizzato nell'Elenco indirizzi per ciascuna voce della Rubrica.
- Aggiunta di un appunto a ogni voce della Rubrica contenente informazioni aggiuntive sul contatto.
- Assegnazione delle voci della Rubrica a categorie in modo da organizzarle e visualizzarle in gruppi logici.
- Creazione di un biglietto da visita da trasmettere via infrarossi a un altro palmare Palm OS®.

Per aprire la Rubrica

- Premere il tasto Rubrica sul pannello frontale del palmare. Viene aperta la Rubrica con l'elenco di tutti i record.



Nota: premere il tasto Rubrica più volte per attivare le categorie contenenti i record. Premere e tenere premuto il tasto Rubrica per trasmettere istantaneamente il biglietto da visita a un altro palmare Palm OS .

Impegni, elenco



Nell'Elenco impegni è possibile creare promemoria e assegnare una priorità alle attività da svolgere.

L'Elenco impegni consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Creazione di un elenco delle attività da svolgere.
- Assegnazione di un livello di priorità a ciascuna attività.
- Assegnazione di una data di scadenza ad alcune o a tutte le voci dell'Elenco impegni.
- Assegnazione delle voci dell'Elenco impegni a categorie in modo da organizzarle e visualizzarle in gruppi logici.
- Ordinamento delle voci dell'Elenco impegni per data di scadenza, livello di priorità o categoria.
- Aggiunta di appunti alle singole voci dell'Elenco impegni per descrivere l'attività.

Per aprire l'Elenco impegni

- Premere il tasto Elenco impegni sul pannello frontale del palmare. Viene aperto l'Elenco impegni con l'ultima categoria di voci visualizzata.



Nota: premere il tasto Elenco impegni più volte per attivare le categorie contenenti le voci.

Appunti




L'applicazione Appunti consente di annotare informazioni con la propria scrittura. È possibile utilizzare gli Appunti analogamente a un blocco note cartaceo.

L'applicazione Appunti consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Annotazione di informazioni, disegno o creazione di un tipo qualsiasi di messaggio sullo schermo del palmare. In seguito, è possibile inserire tali informazioni in altre applicazioni.
- Impostazione della sveglia per utilizzare gli appunti come promemoria.
- Assegnazione di appunti a categorie in modo da organizzarle e visualizzarle in gruppi logici.
- Operazioni di copia e incolla degli appunti nelle più comuni applicazioni, come Microsoft Word, quando si utilizza il software Palm Desktop e la tecnologia HotSync®.

Per aprire l'applicazione Appunti

- Premere il tasto Appunti sul pannello frontale del palmare. Verrà aperta un nuovo appunto in cui è possibile iniziare subito a scrivere.

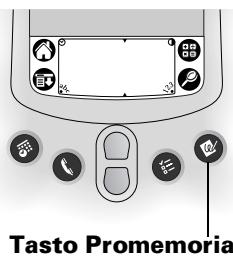

Nota: premere il tasto Appunti più volte per attivare le categorie contenenti le voci.

Calcolatrice



La Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

La Calcolatrice consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Esecuzione di calcoli di base.
- Memorizzazione e recupero di valori.
- Visualizzazione dell'ultima serie di calcoli in modo da confermare una serie di calcoli "a catena".

Per aprire la Calcolatrice

- Toccare l'icona Calcolatrice accanto all'area di scrittura Graffiti®.



Orologio



L'Orologio consente di impostare e visualizzare l'ora e la data correnti.

L'Orologio consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzazione di ora e data correnti
- Impostazione di ora e data per tutte le applicazioni del palmare.
- Impostazione della sveglia.

Per aprire l'Orologio

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Orologio .

Blocco note



Il Blocco note consente di annotare informazioni non associate all'Agenda, alla Rubrica o all'Elenco impegni.

Il Blocco note consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Utilizzo dei caratteri Graffiti per conservare appunti, elenchi o altri messaggi di testo nel palmare.
- Trascinamento degli appunti nelle più comuni applicazioni per computer, come Microsoft Word, quando si esegue la sincronizzazione tramite il software Palm Desktop e la tecnologia HotSync.
- Assegnazione di appunti a categorie in modo da organizzarli e visualizzarli in gruppi logici.
- Annotazione di numeri di telefono e di altri tipi di informazioni. Le informazioni annotate possono essere copiate e incollate in seguito in altre applicazioni.

Per aprire il Blocco note

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Blocco note .

Attività comuni

In questa sezione il termine "record" viene utilizzato in riferimento a una singola voce di una delle applicazioni: un evento dell'Agenda, un contatto della Rubrica, una voce dell'Elenco impegni, un promemoria dell'applicazione Appunti o un appunto del Blocco note.

Creazione dei record

Per creare un nuovo record nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti e nel Blocco note, eseguire la procedura descritta di seguito.

Per creare un record


1. Selezionare l'applicazione nella quale si desidera creare un record.
2. Toccare Nuova.
3. Solo nell'Agenda: selezionare l'ora di inizio e di fine dell'appuntamento e toccare OK.
4. Immettere il testo del record.
5. (Facoltativo) Toccare Dettagli per selezionare gli attributi del record. (Non disponibile negli Appunti).
6. Solo nella Rubrica, negli Appunti e nel Blocco note: Toccare Chiudi.

Non è necessario salvare il record in quanto viene salvato automaticamente dal palmare.

Modifica dei record

Dopo aver creato un record, è possibile modificare, eliminare o aggiungere testo in qualsiasi momento. L'attivazione della modalità di modifica del palmare è indicata dalle funzioni seguenti:

- un cursore intermittente
- una o più righe di modifica

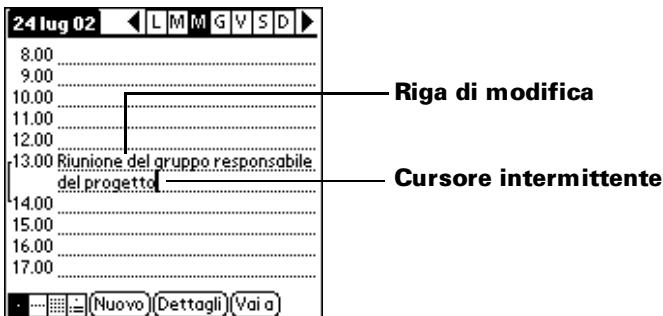

Nota: utilizzando l'applicazione Appunti è possibile scrivere ovunque sullo schermo. Non viene quindi visualizzato alcun cursore lampeggiante o riga di modifica.

Immissione del testo

Per informazioni sull'immissione di testo utilizzando la scrittura Graffiti, la tastiera su schermo o la tastiera del computer, consultare il Capitolo 2. Per informazioni sull'immissione di testo utilizzando l'applicazione Appunti, consultare "Promemoria" più avanti in questo capitolo.

Menu Modifica

Il menu Modifica viene visualizzato in tutte le schermate nelle quali viene immesso o modificato del testo. In generale, i comandi disponibili nel menu Modifica hanno effetto sul testo *selezionato* in un'applicazione.

Per selezionare testo in un'applicazione

1. Toccare l'inizio del testo che si desidera selezionare.
2. Trascinare lo stilo sul testo per evidenziarlo in nero.

Nota: è anche possibile toccare due volte una parola per selezionarla, oppure tre volte per selezionare una riga di testo. È inoltre possibile trascinare in direzione *orizzontale* il testo per selezionare altre parole, oppure in direzione *verticale* per selezionare un gruppo di righe.

Il menu Modifica può contenere i seguenti comandi:

Annulla	Annulla l'operazione dell' <i>ultimo</i> comando di modifica. Ad esempio, se è stato utilizzato il comando Taglia per rimuovere un testo, il comando Annulla ripristina il testo rimosso. Il comando Annulla ripristina anche le cancellazioni eseguite tramite il tasto Backspace.
Taglia	Rimuove il testo selezionato e lo memorizza temporaneamente nella memoria del palmare. Il testo tagliato può essere incollato in un'area diversa dell'applicazione corrente oppure in un'altra applicazione.
Copia	Copia il testo selezionato e lo memorizza temporaneamente nella memoria del palmare. Il testo copiato può essere incollato in un'area diversa dell'applicazione corrente oppure in un'altra applicazione.
Incolla	Inserisce il testo tagliato o copiato nel punto selezionato all'interno di un record. Il testo incollato sostituisce il testo selezionato. Se non è stato tagliato o copiato del testo, il comando Incolla non esegue alcuna operazione.
Seleziona tutto	Seleziona tutto il testo del record o della schermata corrente. In questo modo è possibile tagliare o copiare tutto il testo e incollarlo in un'altra posizione.
Tastiera	Visualizza la tastiera su schermo. Dopo aver utilizzato la tastiera su schermo, toccare Chiudi.
Guida di Graffiti	Visualizza schermate contenenti tutti i caratteri Graffiti. Utilizzare questo comando per determinare la scrittura di un carattere.
Nota:	negli Appunti il menu Modifica appare solo se si seleziona il titolo di un appunto. Per modificare un promemoria, utilizzare lo strumento gomma per eliminare le righe e lo strumento penna per aggiungerle.

Eliminazione dei record

Per eliminare un record

1. Selezionare il record che si desidera eliminare.
2. Toccare l'icona Menu .

3. Toccare Record, quindi il comando Elimina:

Agenda: Elimina evento

Rubrica: Elimina indirizzo

Elenco impegni: Elimina voce

Appunti: Elimina appunto

Blocco note: Elimina memo

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Per salvare una copia della voce eliminata su un file di archivio nel software Palm Desktop, assicurarsi che sia stata selezionata la casella di controllo appropriata. Se non si desidera salvarne una copia, toccare la casella di controllo per rimuovere il segno di spunta. (La casella di controllo relativa al file di archivio non appare nell'applicazione Appunti perché non è possibile archiviare i promemoria).

4. Toccare OK.

La copia della voce selezionata verrà trasferita nel file di archivio sul desktop alla successiva operazione HotSync del palmare.

Metodi alternativi per l'eliminazione dei record

È possibile eliminare i record anche nei seguenti modi:

- Nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni e in Blocco note, aprire la finestra di dialogo Dettagli relativa al record, toccare Elimina, quindi OK.
- In Appunti aprire l'appunto da eliminare, quindi toccare Elimina.
- Eliminare il testo del record.

Nota: nell'Agenda è possibile eliminare il testo dell'evento ricorrente corrente, di eventi correnti e futuri e tutte le istanze dell'evento.

Eliminazione selettiva dei record

Con il passare del tempo, è possibile che nell'Agenda e nell'Elenco impegni si accumuli una quantità di record non necessari. Ad esempio, gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi precedenti vengono conservati nell'Agenda, le voci dell'Elenco impegni contrassegnate come completate rimangono nell'elenco.

Poiché i record inutilizzati occupano spazio nella memoria del palmare, si consiglia di rimuoverli utilizzando il comando Elimina. Se si desidera conservare i record dell'Agenda o dell'Elenco impegni è anche possibile eliminarli dal palmare e salvarli in un file di archivio sul computer.

Poiché l'eliminazione selettiva non può essere eseguita nella Rubrica, negli Appunti o nel Blocco note, occorre eliminare manualmente i record inutilizzati da queste applicazioni.

Per eliminare selettivamente i record

1. Aprire l'applicazione.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Elimina.

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

Agenda: toccare l'elenco e specificare il tempo trascorso dalla creazione di un record da eliminare. Il comando Elimina cancella gli eventi ricorrenti soltanto se l'ultimo evento della serie termina prima della data di eliminazione dei record.

Agenda, Elenco impegni : per salvare una copia dei record eliminati su un file di archivio nel desktop, assicurarsi che sia stata selezionata la casella di controllo appropriata. Se non si desidera salvarne una copia, toccare la casella di controllo per rimuovere il segno di spunta.

4. Toccare OK.

La copia dei record eliminati verrà trasferita in un file di archivio sul desktop alla successiva operazione HotSync del palmare.

Nota: l'eliminazione selettiva non viene eseguita automaticamente. Per eseguirla è necessario toccare il comando corrispondente.

Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync

Le operazioni HotSync sincronizzano automaticamente, ovvero scambiano e aggiornano, i dati del palmare con quelli del software Palm Desktop e viceversa. Dopo l'esecuzione di un'operazione HotSync, le modifiche apportate nel palmare o nel software Palm Desktop saranno presenti in entrambe le piattaforme. La tecnologia HotSync sincronizza soltanto le parti di file necessarie, riducendo il tempo di sincronizzazione.

È possibile sincronizzare i dati direttamente o indirettamente. Il metodo diretto consiste nel collegare il palmare al cavo HotSync collegato al computer, oppure nell'utilizzare le comunicazioni a raggi infrarossi. Il metodo indiretto consiste nell'utilizzo del modem. Consultare il Capitolo 5 per informazioni sull'esecuzione delle operazioni HotSync tramite modem o porta IR.

Esecuzione della prima operazione HotSync: Windows

Alla prima sincronizzazione dei dati è necessario immettere nel software Palm Desktop le informazioni sull'utente. Dopo aver immesso le informazioni ed eseguito la sincronizzazione, Manager HotSync potrà riconoscere il palmare senza richiedere l'immissione delle informazioni sull'utente.

In qualità di amministratore di sistema, è possibile configurare più palmare per un gruppo di utenti creando un profilo utente.


Consultare "Creazione di un profilo utente" nel Capitolo 5 prima di procedere all'esecuzione della procedura descritta di seguito.

Importante: la *prima* operazione HotSync deve essere eseguita con un collegamento diretto locale seriale.


Nelle istruzioni che seguono si presuppone che sia già stato installato il software Palm Desktop. Se tale software non è stato installato, consultare "Installazione del software Palm Desktop" nel Capitolo 1 per istruzioni.

Per eseguire un'operazione HotSync locale in un computer con sistema Windows

1. Collegare il palmare al cavo HotSync.

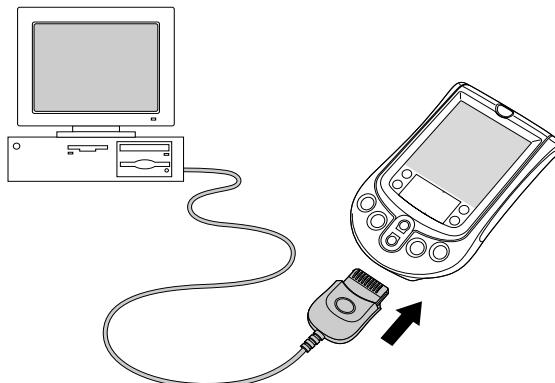

2. Se Manager HotSync non è in esecuzione, avviarlo: sul desktop di Windows, fare clic su Start, quindi scegliere Programmi. Selezionare il gruppo di programmi del software Palm Desktop e scegliere Manager HotSync. È anche possibile avviare il software Palm Desktop per aprire automaticamente Manager HotSync.
3. Premere il tasto HotSync ™ sul cavo.

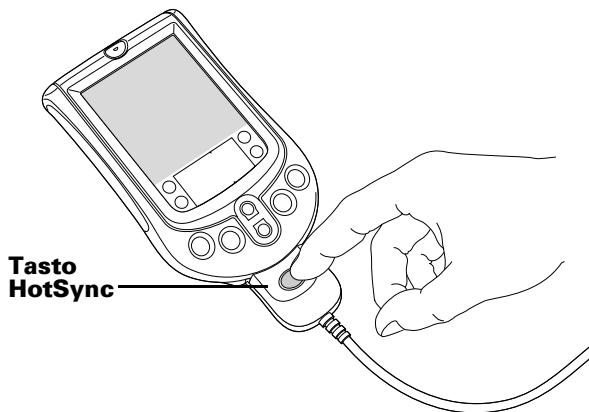

Importante: quando si esegue un'operazione HotSync per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo Utenti. Occorre selezionare il nome inserito al momento dell'installazione del software Palm Desktop e fare clic su OK. Assegnare a ciascun palmare un nome univoco. Per evitare la perdita dei record di un utente, sincronizzare un solo palmare con lo stesso nome utente.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Operazione HotSync e viene avviata la sincronizzazione.



4. Attendere che sul palmare venga visualizzato un messaggio che indica il completamento della sincronizzazione.


Al termine dell'operazione HotSync, è possibile rimuovere il cavo HotSync dal palmare.

Esecuzione della prima operazione HotSync: Macintosh

Quando è stato installato il software Palm Desktop, è stato immesso un nome utente. Il nome utente rappresenta il punto di connessione tra il palmare e il Macintosh.

Quando si esegue un'operazione HotSync per la prima volta, il software Palm Desktop:

- Aggiunge un nome utente al palmare.
- Crea una cartella per il nome utente nella cartella Utenti all'interno della cartella Palm. Ad esempio, se il nome utente inserito è Mario Rossi, nella cartella utenti viene creata la cartella Mario Rossi.

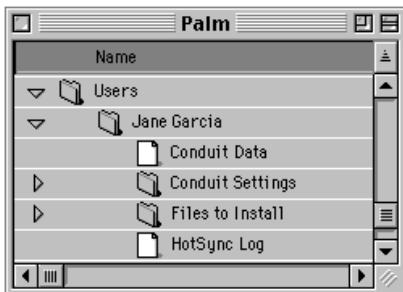

- Crea un file denominato User Data nella cartella relativa al nome utente.

Nota: i nomi utente appaiono nel menu a comparsa Utente sulla parte destra della barra degli strumenti. È possibile modificare gli utenti scegliendo un nuovo nome dal menu.

Quando si eseguono le successive operazioni HotSync, Manager HotSync legge il nome utente dal palmare e sincronizza i dati contenuti nella cartella omonima.

Nota: scegliere il nome utente corretto dal menu Utente prima di immettere i dati in Palm Desktop o di eseguire un'operazione HotSync.


In qualità di amministratore di sistema, è possibile configurare più di un palmare per un gruppo di utenti creando un profilo utente. Consultare "Creazione di un profilo utente" nel Capitolo 5 prima di procedere all'esecuzione della procedura descritta di seguito.

Importante: la *prima* operazione HotSync deve essere eseguita con un collegamento diretto locale seriale.


Nelle istruzioni che seguono si presuppone che sia già stato installato il software Palm Desktop. Se tale software non è stato installato, consultare "Installazione del software Palm Desktop" nel Capitolo 1 per istruzioni.

Per eseguire un'operazione HotSync locale in un Macintosh

1. Collegare il palmare al cavo HotSync.

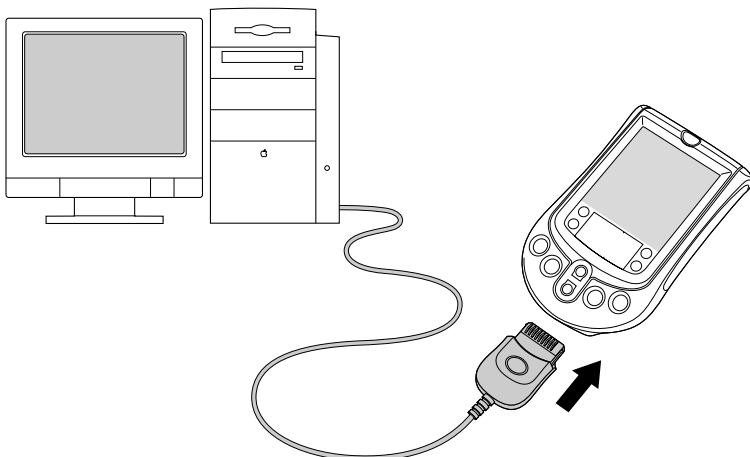


2. Verificare che Manager HotSync sia in attivato: Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm. Fare clic sulla scheda Controlli HotSync e verificare che l'opzione Attivato sia selezionata.
3. Premere il tasto HotSync  sul cavo.

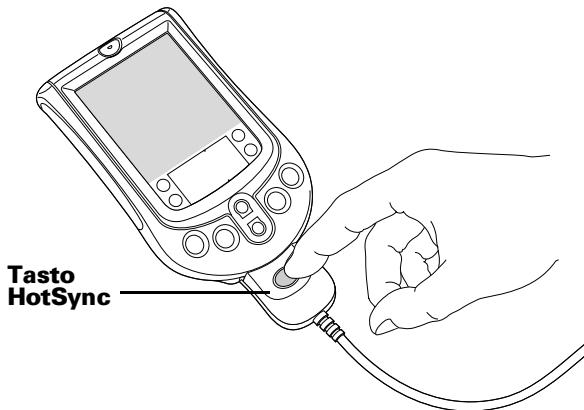

Viene visualizzata la finestra di dialogo Operazione HotSync, quindi la finestra di dialogo Selezione utente.

4. Nella finestra di dialogo Selezione utente selezionare il nome utente immesso al momento dell'installazione del software Palm Desktop e fare clic su OK.

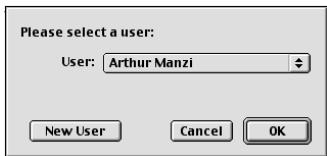

Viene di nuovo visualizzata la finestra di dialogo Operazione HotSync e viene avviata la sincronizzazione.



5. Attendere che sul palmare venga visualizzato un messaggio che indica il completamento della sincronizzazione.

Al termine dell'operazione HotSync, è possibile rimuovere il cavo HotSync dal palmare.

Trasmissione delle informazioni via infrarossi

Il palmare è dotato di una porta a infrarossi (IR), che è possibile utilizzare per trasmettere le informazioni a un altro palmare Palm OS situato in prossimità e dotato di una porta a infrarossi. La porta a infrarossi si trova nell'angolo superiore destro nella parte posteriore del palmare, dietro la piccola protezione scura.

È possibile trasmettere via infrarossi tra i palmari Palm OS le informazioni seguenti:

- Il record correntemente visualizzato nell'Agenda, nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti o nel Blocco note
- Tutti i record della categoria correntemente visualizzata nella Rubrica, nell'Elenco impegni, negli Appunti o nel Blocco note
- Il record della Rubrica impostato come biglietto da visita contenente le informazioni che si desidera scambiare con i contatti aziendali
- Un'applicazione installata nella memoria RAM

Nota: è anche possibile eseguire operazioni HotSync tramite la porta IR. Consultare "Operazioni HotSync via infrarossi" nel Capitolo 5 per ulteriori informazioni.

Per trasmettere un record o una categoria di record via infrarossi

1. Individuare il record o la categoria che si desidera trasmettere.
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare Record, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Trasmetti record (il termine record viene sostituito da evento, immissione, voce, appunto o promemoria in base all'applicazione)

Trasmetti categoria via IR

4. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Trasmetti via IR, puntare la porta a infrarossi verso la porta a infrarossi del palmare ricevente.

Suggerimento: si consiglia di posizionare il palmare Palm™ m100 a una distanza compresa tra 10 centimetri e 1 metro e di non interporre oggetti tra i due palmare. La distanza per la trasmissione via infrarossi ad altri palmari Palm OS può variare.



5. Attendere che nella finestra di dialogo Stato di trasmissione venga segnalato il completamento della trasmissione prima di continuare a utilizzare il palmare.

Per trasmettere un'applicazione via infrarossi

1. Aprire il Programma di avvio delle applicazioni.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare App, quindi Trasmetti via IR.
4. Toccare l'applicazione che si desidera trasferire.

Nota: alcune applicazioni sono protette dalla copia e non possono essere trasmesse via infrarossi. Tali applicazioni sono contrassegnate da un'icona a forma di lucchetto.

5. Toccare Trasmetti via IR.
6. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Trasmetti via IR, puntare la porta a infrarossi verso la porta a infrarossi del palmare ricevente.
7. Attendere che nella finestra di dialogo Stato di trasmissione venga segnalato il completamento della trasmissione prima di continuare a utilizzare il palmare.

Per trasmettere il biglietto da visita

1. Creare una voce della Rubrica contenente le informazioni che si desidera utilizzare per il biglietto da visita.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Seleziona biglietto da visita.
4. Toccare Sì.
5. Per trasmettere il proprio biglietto da visita via infrarossi, è possibile tenere premuto il tasto dell'applicazione Rubrica  per circa due secondi.

Nota: dopo aver completato i passaggi da 1 a 4 per selezionare una voce come biglietto da visita, non occorre ripetere questo procedimento. Per trasmettere il proprio biglietto da visita via infrarossi, tenere premuto il tasto dell'applicazione Rubrica per circa due secondi.

Per ricevere informazioni trasmesse via infrarossi

1. Accendere il palmare.
2. Puntare la porta a infrarossi verso la porta a infrarossi del palmare trasmittente per aprire la finestra di dialogo Trasmetti.
3. Selezionare una categoria per le informazioni in arrivo, creare una nuova, oppure non archiviare le informazioni.



4. Toccare Sì.

Suggerimenti sulla trasmissione delle informazioni via infrarossi

- Per trasmettere la voce corrente via infrarossi, è possibile impostare il tratto a schermo intero. Consultare "Preferenze dello stile" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.
- È possibile tracciare il comando Graffiti per attivare la barra degli strumenti comando, quindi toccare l'icona Trasmetti.
- Per trasmettere la voce corrente via infrarossi, è possibile utilizzare il comando Graffiti /B.

Assegnazione di categorie ai record

L'assegnazione delle categorie ai record delle applicazioni Rubrica, Elenco impegni, Appunti e Blocco note consente di raggruppare logicamente i record e di facilitarne la visualizzazione. (Anche le applicazioni possono essere assegnate a determinate categorie. Consultare "Selezione delle applicazioni" nel Capitolo 3 per ulteriori informazioni).

Quando si crea un record, il palmare lo inserisce automaticamente nella categoria correntemente visualizzata. Se l'opzione di categoria è impostata su Tutti, il record viene assegnato dal palmare alla categoria Non archiviati. È possibile lasciare la voce nella categoria Non archiviati o assegnare la categoria desiderata in qualsiasi momento.

È possibile definire un massimo di 15 categorie per applicazione.

Il palmare include categorie predefinite, quali Tutti e Non archiviati, e categorie definite dall'utente, quali Lavoro e Personale. A differenza delle categorie predefinite che non possono essere modificate, le categorie definite dall'utente possono essere rinominate ed eliminate. È inoltre possibile creare categorie definite dall'utente personalizzate. È possibile utilizzare un massimo di 15 categorie definite dall'utente per ciascuna applicazione.

La Rubrica contiene la categoria definita dall'utente Elenco rapido, nella quale è possibile memorizzare i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono d'emergenza (medico, vigili del fuoco, avvocato, ecc.).

Nota: sebbene le illustrazioni riportate in questa sezione mostrino esempi della Rubrica, le procedure descritte sono valide per tutte le applicazioni in cui vengono utilizzate le categorie.

Per spostare un record in una categoria

1. Selezionare il record a cui si desidera assegnare una categoria.
2. Solo nella Rubrica: Toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.
4. Toccare l'elenco Categoria per visualizzare le categorie disponibili.



5. Selezionare la categoria da assegnare al record.
6. Toccare OK.

Nota: nelle schermate Modifica indirizzo, Appunto e Memo, è possibile toccare il nome della categoria nell'angolo superiore destro dello schermo e selezionare una nuova categoria per il record corrente.

Per visualizzare una categoria di record

1. Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata.

Indirizzo	Tutte
Arrighi, Marco	06 23 30 767 U
Bertolli, Marco	02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno	02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo	06 55 33 222 U
Fellini, Roberto	05 23 11 265 U
Lodi, Anna	02 22 33 592 U
Muzi, Ida	08 77 77 109 U
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U
Rame, Franca	05 222 55 67 U
Sala, Federico	02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U

Cerca: [Nuovo] ▾

Indirizzo	Tutte
Arrighi, Marco	Elenco rapido
Bertolli, Marco	Lavoro
Bianchi, Bruno	Personale
Dapporto, Carlo	Non archiviati
Fellini, Roberto	[Modifica categorie...]
Lodi, Anna	02 22 33 592 U
Muzi, Ida	08 77 77 109 U
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U
Rame, Franca	05 222 55 67 U
Sala, Federico	02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U

Cerca: [Nuovo] ▾

Nota: nella vista Agenda, l'elenco si trova nell'angolo superiore destro dell'Elenco impegni.

2. Selezionare la categoria che si desidera visualizzare.

Nella schermata vengono visualizzati soltanto i record assegnati alla categoria.

Suggerimento: per scorrere le categorie di un'applicazione, premere il tasto dell'applicazione sul pannello frontale del palmare.

Per definire una nuova categoria

1. Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata.

Indirizzo	Tutte
Arrighi, Marco	06 23 30 767 U
Bertolli, Marco	02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno	02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo	06 55 33 222 U
Fellini, Roberto	05 23 11 265 U
Lodi, Anna	02 22 33 592 U
Muzi, Ida	08 77 77 109 U
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U
Rame, Franca	05 222 55 67 U
Sala, Federico	02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U


Cerca: [Nuovo] ▾

Indirizzo	Tutte
Arrighi, Marco	Elenco rapido
Bertolli, Marco	Lavoro
Bianchi, Bruno	Personale
Dapporto, Carlo	Non archiviati
Fellini, Roberto	[Modifica categorie...]
Lodi, Anna	02 22 33 592 U
Muzi, Ida	08 77 77 109 U
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U
Rame, Franca	05 222 55 67 U
Sala, Federico	02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U


Cerca: [Nuovo] ▾

2. Toccare Modifica categorie.

3. Toccare Nuova.

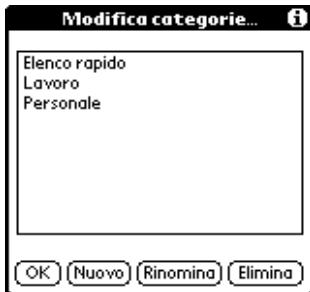

4. Immettere il nome della nuova categoria, quindi toccare OK.

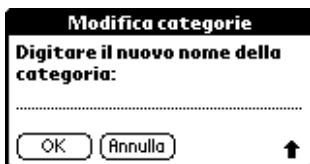

5. Toccare OK.


È possibile assegnare i record desiderati alla nuova categoria.

Per rinominare una categoria

1. Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata.
2. Toccare Modifica categorie.
3. Selezionare la categoria che si desidera rinominare, quindi toccare Rinomina.



4. Immettere il nuovo nome per la categoria, quindi toccare OK.

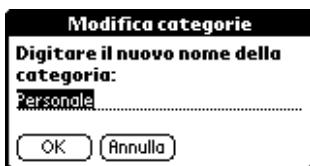

5. Toccare OK.

Suggerimento: è possibile raggruppare i record di due o più categorie in un'unica categoria assegnando alle categorie lo stesso nome. Ad esempio, se si modifica il nome della categoria Personale in Lavoro, tutti i record della categoria Personale verranno visualizzati nella categoria Lavoro.

Ricerca dei record

Le informazioni possono essere ricercate rapidamente nel palmare in diversi modi:

- **Tutte le applicazioni** : Trova ricerca il testo specificato a partire dall'applicazione corrente.
- **Agenda, Elenco impegni, Blocco note** : Ricerca telefono visualizza la schermata Elenco indirizzi e consente di aggiungere in un record le informazioni visualizzate nell'elenco.
- **Rubrica**: nella riga Cerca è possibile immettere le prime lettere di un nome per visualizzarlo immediatamente.

Ricerca dei record della Rubrica

Quando è attiva la Rubrica, i tasti di scorrimento sul pannello frontale del palmare consentono di spostarsi tra i vari contatti.

- Nella schermata Elenco indirizzi, il tasto di scorrimento consente di scorrere di un'intera schermata di record verso l'alto o verso il basso. Per scorrere i contatti velocemente e visualizzare una schermata ogni tre, tenere premuto il tasto di scorrimento.
- Nella schermata Vista indirizzi, i tasti di scorrimento consentono di passare al record precedente o successivo.

Per passare rapidamente a una voce della Rubrica, è anche possibile utilizzare la funzione Cerca dell'Elenco indirizzi.

Per ricercare un record della Rubrica

1. Visualizzare la schermata Elenco indirizzi.
2. Immettere la prima lettera del nome che si desidera ricercare.

Indirizzo		▼ Tutte
Arrighi, Marco	06 23 30 767 U	
Bertolli, Marco	02 11 23 876 U	
Bianchi, Bruno	02 22 22 749 U	
Dapporto, Carlo	06 55 33 222 U	
Fellini, Roberto	05 23 11 265 U	
Lodi, Anna	02 22 33 592 U	
Muzi, Ida	08 77 77 109 U	
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U	
Rame, Franca	05 222 55 67 U	
Sala, Federico	02 26 33 619 U	
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U	

Riga Cerca

Cerca: fell

Viene visualizzata la prima voce dell'elenco che inizia con la lettera specificata. Se si immette un'ulteriore lettera, viene visualizzata la prima voce che inizia con le *due* lettere specificate. Ad esempio, se si scrive "r" viene visualizzato "Ralli", scrivendo "ros" appare "Rossi". Se l'elenco viene ordinato per società, la funzione Cerca visualizza la prima lettera del nome della società.

3. Toccare il record per visualizzarne il contenuto.

Utilizzo di Trova

Trova consente di ricercare il testo specificato in tutte le applicazioni.

Per utilizzare Trova

1. Toccare l'icona Trova .

Suggerimento: se si seleziona un testo in un'applicazione prima di toccare Trova, il testo viene automaticamente visualizzato nella finestra di dialogo Trova.


2. Immettere il testo che si desidera ricercare.

In Trova *non* viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, se si ricerca il nome "salvini" viene trovato anche "Salvini".

Trova ricerca tutte le parole che iniziano con il testo specificato. Ad esempio, se si ricerca "logica", viene trovato "logicamente", ma non "analogica".

3. Toccare OK.

La ricerca viene eseguita in tutti i record e in tutti gli appunti.

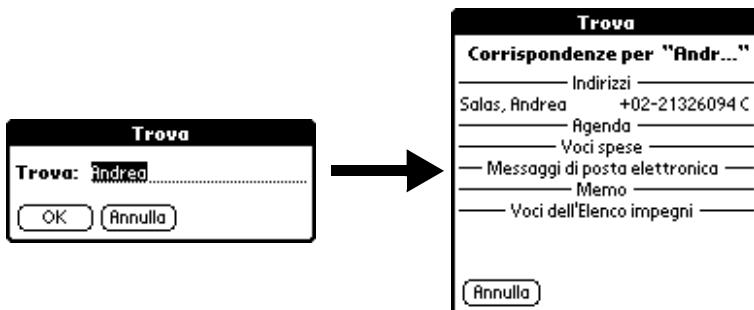

Per interrompere la ricerca con il palmare, è possibile premere Interrompi in qualsiasi momento. È possibile interrompere la ricerca se la voce da ricercare viene trovata prima che la ricerca venga completata nel palmare. Per continuare la ricerca dopo l'interruzione, toccare Trova altri.

4. Immettere il testo che si desidera ricercare.

Utilizzo di Ricerca telefono

Ricerca telefono visualizza la schermata Elenco indirizzi e consente di aggiungere in un record le informazioni visualizzate nell'elenco.

Per utilizzare Ricerca telefono

1. Visualizzare il record in cui si desidera inserire un numero di telefono. È possibile visualizzare un record dell'Agenda, dell'Elenco impegni o del Blocco note.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Ricerca telefono.
4. Iniziare a scrivere il cognome del contatto che si desidera ricercare.

Viene visualizzato il primo record dell'elenco che inizia con la prima lettera specificata. Completare il nome del contatto da ricercare oppure, quando viene visualizzato, toccare il contatto.

Ricerca numero telefonico:	
Arrighi, Marco	06 23 30 767 U
Bertolli, Marcus	02 11 23 876 U
Bianchi, Bruno	02 22 22 749 U
Dapporto, Carlo	06 55 33 222 U
Fellini, Roberto	05 23 11 265 U
Lodi, Anna	02 22 33 592 U
Muzii, Ida	08 77 77 109 U
Natali, Ludovica	02 26 22 868 U
Sala, Federico	02 26 33 619 U
Sannibile, Lucia	06 58 22 777 U
Sole, Maria	01 22 11 906 U
Cerca: fell	<input type="button" value="Aggiungi"/> <input type="button" value="Annulla"/>

5. Toccare Aggiungi.

Il nome e le relative informazioni vengono incollati nel record selezionato al passaggio 1.

Suggerimenti sull'utilizzo di Ricerca telefono

Immettere il comando Graffiti "/L" per attivare la funzione Ricerca telefono. È possibile attivare la funzione anche nei seguenti casi:

- **Durante l'immissione di testo** : ad esempio, per inserire il nome e il numero di telefono di un contatto il cui cognome è "Bianchi", immettere i caratteri Graffiti corrispondenti a "Bi", quindi il comando "/L" per Ricerca telefono.
Se la Rubrica contiene un unico record che inizia con "Bi", nel palmare verranno inseriti il record "Bianchi" e le relative informazioni. Se la Rubrica contiene più nomi che iniziano con "Bi", viene visualizzata la schermata Ricerca telefono con il primo record che inizia con "Bi" evidenziato.
- **Per il testo selezionato** : Trascinare per evidenziare il testo, quindi immettere il comando "/L" della funzione Ricerca telefono. Nel palmare viene sostituito il testo selezionato, quindi viene aggiunto il nome con le relative informazioni.

Ordinamento degli elenchi di record

Gli elenchi di record possono essere ordinati in diversi modi, a seconda dell'applicazione utilizzata. L'ordinamento è disponibile nelle applicazioni che dispongono di schermate contenenti elenchi: Agenda, Elenco impegni, Appunti e Blocco note.

Nota: è anche possibile assegnare i record alle categorie. Tornare a "Assegnazione di categorie ai record" in questo capitolo.


Per ordinare i record nell'Elenco impegni

1. Aprire l'Elenco impegni.
2. Nella schermata dell'elenco, toccare Mostra.
3. Toccare l'elenco Ordina per selezionare un'opzione.
4. Toccare OK.

Per ordinare i record nella Rubrica, negli Appunti e nel Blocco note

1. Aprire l'applicazione per visualizzare la schermata elenco.
2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Opzioni, quindi Preferenze.

Rubrica:

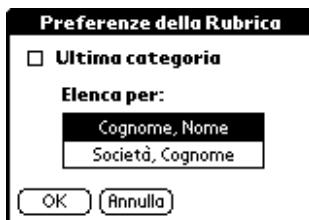

Appunti:



Blocco note :



4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Rubrica: Toccare l'impostazione desiderata.

Appunti: Toccare l'elenco Ordina per e selezionare Alfabetico, Data o Manuale.

Blocco note : Toccare l'elenco Ordina per e selezionare Alfabetico o Manuale.

5. Toccare OK.

Per ordinare l'elenco dei promemoria o degli appunti manualmente, toccare e trascinare un promemoria o ua appunto in una nuova posizione.

Nota: per visualizzare l'elenco dei promemoria nel software Palm Desktop con lo stesso ordine del palmare, aprire il Blocco note nel software Palm Desktop e fare clic su Elenca per. Quindi selezionare Ordine sul palmare.

Impostazione di record privati

Nella maggior parte delle applicazioni è possibile rendere privati singoli record. I record privati, tuttavia, rimangono visibili e accessibili, a meno che non venga selezionata l'opzione Protezione per nascondere tutti i record privati. Consultare "Protezione" nel Capitolo 3 per ulteriori informazioni.


Nascondere o mascherare i record privati

È possibile nascondere o mascherare i record impostati come privati. I record mascherati vengono visualizzati come segnaposto in grigio, nella stessa posizione che avrebbero se fossero visibili e contrassegnati da un'icona a forma di lucchetto. I record nascosti non sono visibili sullo schermo. Se è stata impostata una password per il palmare, sarà necessario digitarla per visualizzare i record privati.



Per nascondere tutti i record privati


1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare Protezione.
3. Toccare l'elenco Privacy corrente e selezionare Nascondi record.

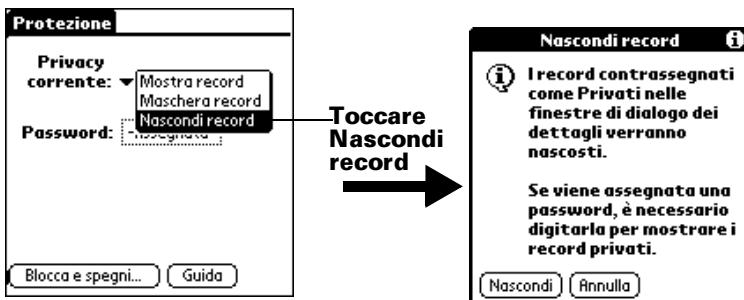

4. Toccare OK per confermare che si desidera nascondere i record privati.

Per mascherare tutti i record privati

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare Protezione.
3. Toccare l'elenco Privacy corrente e selezionare Maschera record.

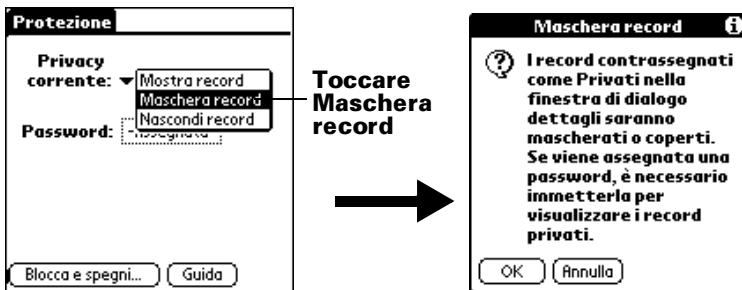

4. Toccare OK per confermare che si desidera mascherare i record privati.


Per visualizzare i record privati

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare un record mascherato.

Toccare l'icona Applicazioni Protezione, quindi l'elenco Privacy corrente e selezionare Mostra record.

Se non è stata impostata alcuna password, i record nascosti e mascherati verranno visualizzati. Se è stata impostata una password, viene visualizzata la finestra di dialogo Mostra record privati. Eseguire il passaggio 2.

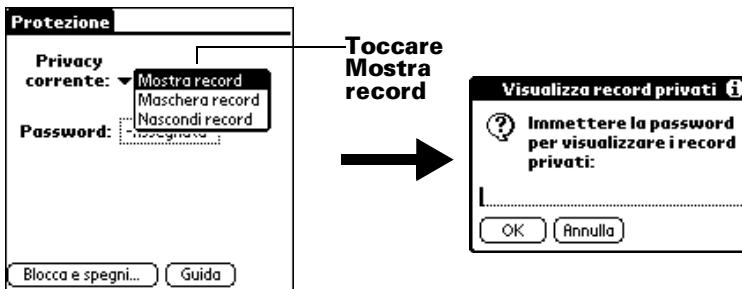

2. Immettere la password, quindi toccare OK.

Per impostare un record privato

1. Visualizzare la voce che si desidera impostare come privata.
2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella di controllo Privato per selezionarla.
4. Toccare OK.


Inserimento di appunti

In tutte le applicazioni, ad eccezione del Blocco note e degli Appunti, è possibile allegare un appunto a un record. Un appunto può contenere migliaia di caratteri. È possibile, ad esempio, allegare a un appuntamento dell'Agenda un appunto contenente le indicazioni per raggiungere il luogo.

Per allegare un appunto a un record

1. Visualizzare la voce alla quale si desidera aggiungere un appunto.
2. Solo nella Rubrica: Toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.
4. Toccare Nota.
5. Digitare l'appunto desiderato.
6. Toccare Chiudi.

Viene visualizzata un'icona Nota a destra di ciascuna voce alla quale è stato allegato un appunto.



Per rivedere o modificare un appunto

1. Toccare l'Icona Nota .

Per eliminare un appunto

1. Toccare l'Icona Nota .
2. Toccare Elimina.
3. Toccare Sì.

Selezione dei font

In tutte le applicazioni è possibile modificare lo stile del font per facilitare la lettura del testo. È possibile scegliere un font diverso per ogni applicazione e in alcuni casi è possibile utilizzare più stili in parti diverse dell'applicazione. Ad esempio, nella Rubrica, è possibile utilizzare font piccoli nella schermata Elenco indirizzi e font grandi per la schermata delle voci della Rubrica.



Piccolo



Grande

Grassetto



Per modificare lo stile del font

- Aprire un'applicazione.
- Toccare l'icona Menu
- Toccare Opzioni, quindi Font.
- Toccare lo stile di font che si desidera utilizzare.



Toccare qui per il grassetto

Toccare qui per un font grande

Toccare qui per un font piccolo

- Toccare OK.

Operazioni specifiche dell'applicazione

Agenda

Quando si apre l'Agenda, viene visualizzata una schermata contenente la data corrente e un elenco delle normali ore lavorative della giornata.

Programmazione di un evento

I record dell'Agenda sono chiamati "eventi". Un evento può essere costituito da un'attività qualsiasi associata a una giornata. È possibile inserire un evento in ciascuna delle righe di orari a disposizione.

Quando si programma un evento, la descrizione dell'evento viene visualizzata nella riga dell'orario corrispondente, mentre la durata viene automaticamente impostata su un'ora. L'ora di inizio e la durata di un evento possono essere facilmente modificate.


Nota: è possibile che vengano programmati eventi sovrapposti. L'Agenda consente di ricercare tali conflitti in maniera semplice. Consultare "Visualizzazione dei conflitti degli eventi" più avanti in questo capitolo.

È anche possibile programmare nell'Agenda eventi che si verificano in una determinata data per i quali non è stata specificata un'ora di inizio e di fine, quali i compleanni, le vacanze e gli anniversari. Questo tipo di eventi vengono chiamati "eventi senza orario". Gli eventi senza orario vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco di orari contrassegnati da un rombo. È possibile programmare più eventi senza orario per la stessa giornata.

È inoltre possibile programmare eventi ricorrenti, ad esempio una riunione settimanale, e continui, ad esempio una conferenza o un'assenza di tre giorni.

Per programmare un evento per il giorno corrente

1. Toccare la riga dell'orario corrispondente all'inizio dell'evento.

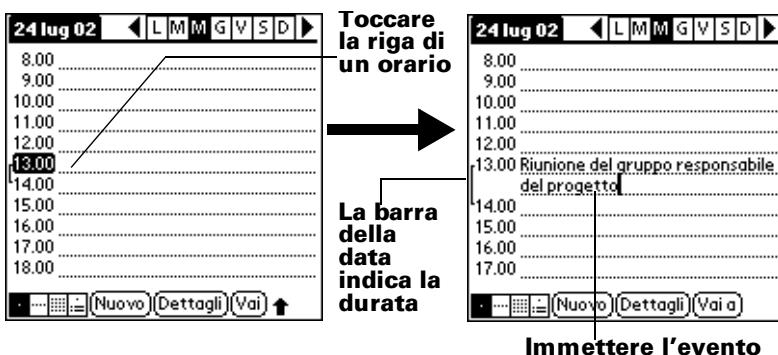

- Immettere la descrizione dell'evento. È possibile digitare un massimo di 255 caratteri.
- Se l'evento ha una durata di un'ora, eseguire il passaggio 5. Se la durata dell'evento è superiore o inferiore, toccare l'ora dell'evento per aprire la finestra di dialogo Imposta ora.




Suggerimento: per aprire la finestra di dialogo Imposta ora e impostare un'ora di inizio, verificare che non sia selezionato alcun evento, quindi digitare un numero nel lato numeri dell'area di scrittura Graffiti.

- Eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare le colonne delle ore sul lato destro della finestra di dialogo Imposta ora per impostare l'ora di inizio, quindi la casella Fine ore e le colonne delle ore per impostare l'ora finale.

Toccare Tutto il giorno per inserire automaticamente l'ora di inizio e fine degli eventi definiti nelle preferenze dell'Agenda.

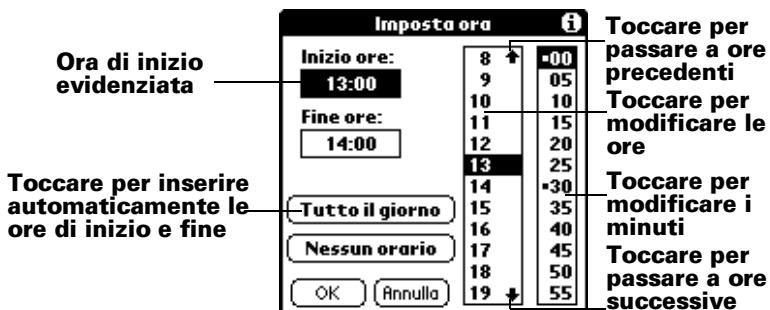


- Toccare OK.
- Toccare un'area vuota dello schermo per deselectare l'evento. Accanto all'ora viene visualizzata una linea verticale che indica la durata dell'evento.

Nota: se per un evento sono presenti più ore di inizio e fine, l'ora è visualizzata solo una volta.

Per programmare un evento per un altro giorno

1. Selezionare la data dell'evento eseguendo una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il giorno della settimana che si desidera visualizzare sulla barra della data nella parte superiore della schermata. Se necessario, toccare le frecce della settimana precedente o successiva per passare a un'altra settimana.

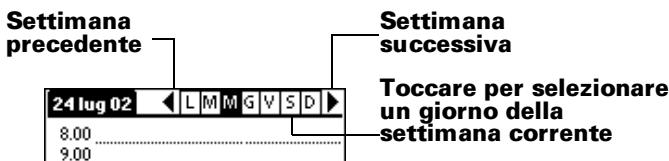

Suggerimento: in alternativa, è possibile utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello frontale del palmare per passare a un giorno precedente o successivo.

- Toccare Vai a nella parte inferiore della schermata per aprire la finestra di dialogo Vai a data. Selezionare una data toccando un anno, un mese e un giorno nel calendario.



Suggerimento: in alternativa, nella finestra di dialogo Vai a data è possibile utilizzare il tasto di scorrimento sul pannello frontale del palmare per passare a un giorno precedente o successivo.

2. Dopo aver determinato la data, eseguire i passaggi per la programmazione di un evento per il giorno corrente.


Per programmare un evento senza orario

1. Selezionare la data che si desidera impostare nell'evento come descritto nella sezione "Per programmare un evento per un altro giorno".
2. Toccare Nuova.
3. Toccare Nessun orario in modo che non venga definita l'ora di inizio e di fine per il nuovo evento.



Suggerimento: in alternativa, per creare un nuovo evento senza orario, assicurarsi che non sia selezionato alcun evento, quindi digitare nell'area di scrittura Graffiti.

4. Immettere la descrizione dell'evento.

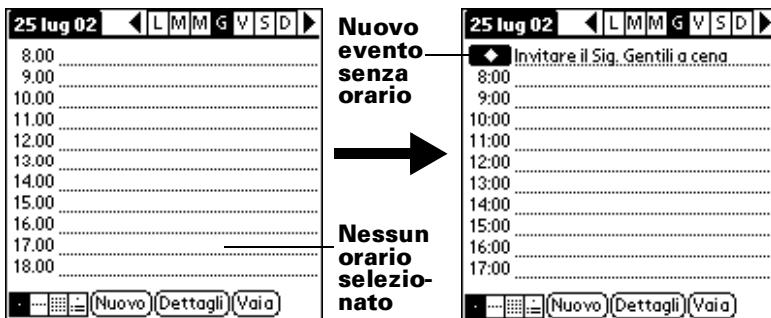

5. Toccare un'area vuota dello schermo per deselectare l'evento senza orario.

Nota: se si crea un evento e si decide in seguito di non impostare l'ora di inizio o di fine, è possibile modificarlo in evento senza orario. Toccare l'ora dell'evento nella schermata Agenda, toccare Nessun orario, quindi OK.

Riprogrammazione di un evento

La programmazione nel palmare può essere modificata facilmente.

Per riprogrammare un evento

1. Toccare l'evento che si desidera riprogrammare.
2. Toccare Dettagli.
3. Per modificare l'ora, toccare la casella Ora e selezionare una nuova ora.
4. Per modificare la data, toccare la casella Data e selezionare una nuova data.
5. Toccare OK.

Impostazione della sveglia per un evento

L'opzione Sveglia consente di impostare un segnale acustico per gli eventi dell'Agenda. È possibile impostare la sveglia in modo che suoni un numero specifico di minuti, ore o giorni prima dell'evento.

L'impostazione di sveglia predefinita è di 5 minuti prima dell'ora dell'evento. Tale impostazione può essere modificata nel numero di minuti, ore o giorni desiderato.

Quando si impone una sveglia, l'icona viene visualizzata a destra dell'evento con la sveglia impostata. Quando viene emesso il segnale acustico della sveglia, viene anche visualizzato un messaggio su schermo.

Per impostare una sveglia per un evento

1. Toccare l'evento per il quale si desidera impostare una sveglia.
2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella di controllo Sveglia per selezionarla.

Viene visualizzata l'impostazione predefinita 5 minuti.

4. Toccare l'elenco per selezionare Minuti, Ore e Giorni.
5. Selezionare 5 e immettere un numero compreso tra 0 e 99 (incluso) per specificare le unità di tempo.



6. Toccare OK.

7. Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio, eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare OK per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente.

Toccare Pausa per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente. Il messaggio viene nuovamente visualizzato cinque minuti dopo aver premuto Pausa.



Sveglia per gli eventi senza orario : È possibile impostare una sveglia silenziata per un evento senza orario. In questo caso, la sveglia viene attivata nell'intervallo di minuti, ore o giorni specificato precedente alla mezzanotte (inizio) del giorno dell'evento senza orario. Per gli eventi senza orario, non viene emesso alcun segnale acustico, ma viene visualizzato un messaggio su schermo.

Si supponga, ad esempio, di impostare una sveglia per un evento senza orario programmato per il 4 febbraio. Se la sveglia è impostata su 5 minuti, il messaggio verrà visualizzato alle 23:55 del 3 febbraio. Il messaggio rimane visualizzato fino a quando non viene acceso il palmare e scelto il pulsante OK.

Programmazione di eventi ricorrenti o continui

La funzione Ripeti consente di programmare eventi che si ripetono a intervalli regolari o si estendono per più giorni consecutivi.

Un esempio tipico di evento che si ripete annualmente è il compleanno. Un altro esempio di evento ricorrente è una lezione settimanale di chitarra che ha luogo lo stesso giorno della settimana alla stessa ora.


Un evento continuo può essere costituito da un viaggio di lavoro o da un'assenza.

Per programmare un evento ricorrente o continuo

1. Toccare l'evento.

Un evento continuo è in genere un evento senza orario.

2. Toccare Dettagli.
3. Toccare la casella Ripeti per aprire la finestra di dialogo Cambia ripetizione.

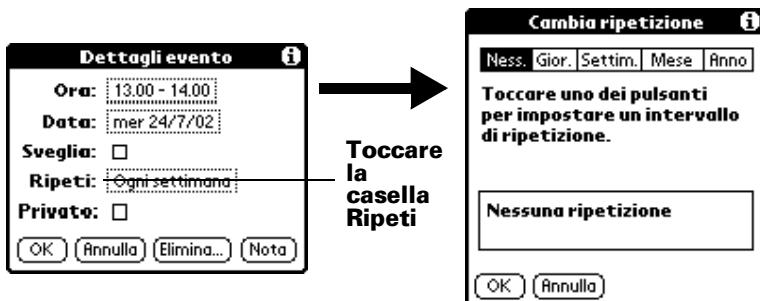

4. Toccare Giorno, Settimana, Mese o Anno per impostare la ricorrenza dell'evento.

Per un evento continuo, toccare Giorno.

5. Immettere un numero che specifica la ricorrenza dell'evento nella riga Ogni.

Ad esempio, se si seleziona Mese e si immette il numero 2, l'evento verrà ripetuto a mesi alterni.

6. Per specificare una data di fine per un evento ricorrente o continuo, toccare l'elenco Termine, quindi Scegli data. Selezionare una data di fine.

7. Toccare OK.

Dopo aver programmato un evento ricorrente o continuo, viene visualizzata l'icona  a destra dell'evento.

Modifica di eventi ricorrenti o continui

Se si apportano modifiche a un evento ricorrente o continuo, come l'eliminazione o l'aggiunta di appunti, oppure la modifica dell'ora di un evento, è possibile decidere se modificare tutti gli eventi nella serie, solo l'evento corrente o gli eventi correnti e futuri.

Per eliminare gli eventi ricorrenti

1. Selezionare il record che si desidera eliminare.

2. Toccare l'icona Menu .
3. Toccare Record, quindi Elimina evento:
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:



Toccare Corrente per eliminare solo l'evento corrente.

Toccare Futuro per eliminare tutti gli eventi correnti e futuri e ripristinare la data finale dell'evento ricorrente all'ultima data visualizzata.

Toccare Tutti per eliminare tutte le occorrenze dell'evento ricorrente.

5. Toccare OK.

Note sugli eventi ricorrenti e continui : Tenere presente le indicazioni che seguono.

- Se si modifica la data di inizio di un evento ricorrente, il palmare calcolerà il numero di giorni di cui è stato spostato l'evento. La data di fine verrà quindi modificata automaticamente dal palmare in modo da mantenere la durata dell'evento ricorrente.
- Se si modifica la ripetizione di un evento ricorrente, ad esempio, da giornaliera a settimanale, le occorrenze precedenti alla modifica rimangono inalterate e nel palmare viene creato un nuovo evento ricorrente.
- Se si modifica la data di un'occorrenza di un evento ricorrente, ad esempio dal 14 al 15 gennaio, e si applica la modifica a tutte le occorrenze, la nuova data verrà impostata come data di inizio dell'evento ricorrente. Il palmare è in grado di modificare automaticamente la data di fine in modo da mantenere la durata dell'evento. Se si applica la modifica alle occorrenze correnti e future, quelle passate restano inalterate.

- Se si modificano altre impostazioni, quali l'ora, la sveglia o l'attributo privato di un evento ricorrente e si applica la modifica a tutte le occorrenze, nel palmare viene creato un nuovo evento. La data di inizio del nuovo evento corrisponderà al giorno in cui è stata apportata la modifica. Le occorrenze precedenti al giorno della modifica rimangono invariate.
- Se si applica una modifica a una sola occorrenza di un evento ricorrente, ad esempio l'ora, l'icona Ripeti ☒ non verrà più visualizzata per quell'occorrenza.

Modifica della vista dell'Agenda


Oltre a visualizzare gli orari di un giorno specifico, è anche possibile visualizzare un'intera settimana o mese o un'agenda. È inoltre possibile visualizzare l'ora corrente.

Per attivare le viste Giorno, Settimana, Mese e Agenda

- Premere il tasto Agenda più volte per attivare la vista successiva.
- Toccare l'icona della vista appropriata nell'angolo inferiore sinistro dell'Agenda.

Per visualizzare l'ora corrente

1. Toccare e tenere premuto lo stilo sulla barra della data per visualizzare l'ora corrente.

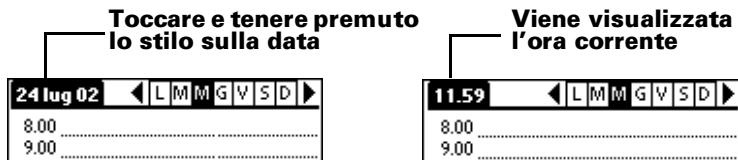

2. Trascinare lo stilo sotto l'area del titolo, quindi sollevarlo per visualizzare di nuovo la data.

Nota: è inoltre possibile toccare l'icona dell'Orologio ☰ nell'angolo superiore sinistro dell'area di scrittura Graffiti per visualizzare l'ora per alcuni secondi.

Utilizzo della Vista settimana

La Vista settimana mostra il calendario degli eventi di un'intera settimana. La vista consente di esaminare rapidamente gli appuntamenti e gli orari liberi. La rappresentazione grafica consente inoltre di individuare le sovrapposizioni e i conflitti della programmazione.


Per attivare la Vista settimana

1. Toccare il pulsante Vista settimana.




2. Toccare i controlli di spostamento per passare alla settimana successiva o precedente o una colonna per visualizzare i dettagli di un evento.

Nota: nella Vista settimana sono visibili anche gli eventi senza orario e gli eventi precedenti o successivi agli orari visualizzati.

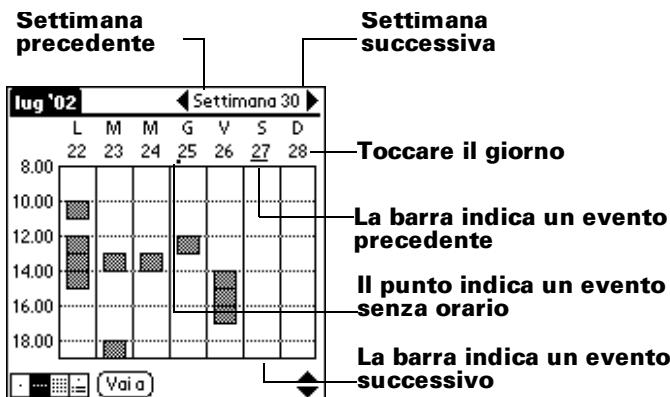

3. Toccare un evento per visualizzarne la descrizione.

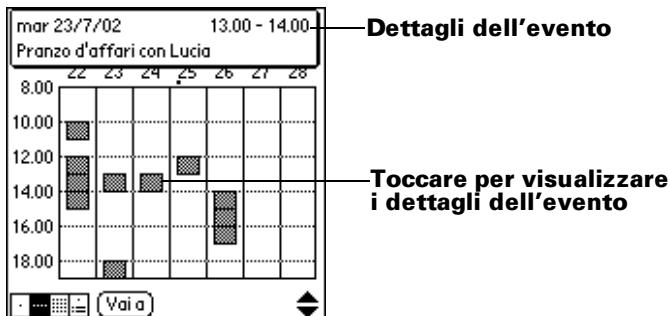

Suggerimenti sull'utilizzo della Vista settimana : Tenere presente le indicazioni che seguono.

- Per riprogrammare un evento, toccare e trascinare l'evento su un orario o un giorno diverso.
- Toccare un orario vuoto di un giorno qualsiasi per passare a quel giorno e selezionare l'orario per un nuovo evento.
- Toccare un giorno o una data visualizzata nella parte superiore della Vista settimana per passare direttamente a quel giorno senza selezionare un evento.
- Nella Vista settimana viene visualizzato l'intervallo di tempo definito nelle caselle Inizio ore e Fine ore della finestra di dialogo Preferenze dell'Agenda. Se è stato programmato un evento precedente o successivo all'intervallo di tempo visualizzato, viene visualizzata una barra nella parte superiore o inferiore della colonna del giorno. Utilizzare le frecce di scorrimento visualizzate sullo schermo ▲ per scorrere l'evento.

Visualizzazione dei conflitti degli eventi

Definendo l'ora di inizio e di fine di ciascun evento è possibile che vengano programmati eventi sovrapposti, ovvero eventi che hanno inizio prima che venga terminato l'evento precedente.

I conflitti di eventi, ovvero le sovrapposizioni, vengono visualizzati nella Vista settimana come barre sovrapposte. Nella Vista giorno, a sinistra degli orari in conflitto vengono visualizzate delle parentesi sovrapposte.



Utilizzo della Vista mese

Nella schermata Vista mese vengono visualizzati i giorni per i quali sono stati programmati degli eventi. I punti e le barre nella Vista mese indicano gli eventi, gli eventi ricorrenti e quelli senza orario.



Mese precedente/successivo

La linea tratteggiata indica un evento continuo

I trattini visualizzati sul lato destro indicano gli eventi

Le x sotto la data indicano gli eventi senza orario

Pulsante Vista mese

È possibile definire i punti e le barre visualizzati nella Vista mese. Consultare "Menu Opzioni" più avanti in questo capitolo.

Suggerimenti sull'utilizzo della Vista mese : tenere presente le indicazioni che seguono.

- Toccare un giorno nella Vista mese per visualizzarlo nella Vista giorno.
- Toccare le frecce di scorrimento nell'angolo superiore destro per passare al mese precedente o successivo.
- Toccare Vai a per visualizzare il selettori delle date e selezionare un altro mese.
- Utilizzare i tasti di scorrimento sul pannello frontale del palmare per passare da un mese all'altro. Premere la parte superiore del tasto per visualizzare il mese precedente oppure la parte inferiore per visualizzare il mese successivo.


Utilizzo della Vista agenda

La Vista agenda mostra gli eventi senza orario, gli appuntamenti e gli Impegni in una sola schermata. Se si tocca un evento senza orario o un appuntamento nella Vista agenda, viene visualizzata la vista Giorno che consente di vedere maggiori informazioni sull'evento. È possibile toccare la casella di controllo vicina a un Impegno e contrassegnarlo come eseguito. Se si tocca un Impegno, viene visualizzato l'Elenco impegni.


Nota: gli Impegni visualizzati e il tipo di modifiche che è possibile effettuare dipendono dalle impostazioni delle preferenze per gli Impegni. Consultare "Opzioni di visualizzazione dell'Elenco impegni" più avanti in questo capitolo per ulteriori informazioni.

Per attivare la Vista agenda

1. Toccare il pulsante Vista agenda.



2. Toccare i controlli di spostamento per passare a un giorno successivo o precedente o per visualizzare più eventi e Impegni.

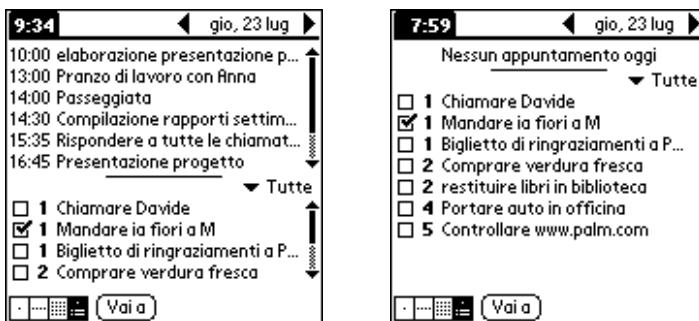

Nota: è inoltre possibile modificare la categoria degli Impegni visualizzati. Toccare l'elenco e scegliere un'altra categoria. Consultare "Impegni, elenco" per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli Impegni.

Menu, preferenze e opzioni di visualizzazione dell'Agenda

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni dell'Agenda per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

Menu Record

Record	Modifica	Opzioni
Nuovo evento	/N	
Elimina evento...	/E	
Allega nota	/O	
Elimina nota...	/L	
Elimina...	/M	
Evento trasm. via IR	/I	

Menu Opzioni

Record	Modifica	Opzioni
Font...	/F	
Preferenze...	/P	
Opzioni di visualizz...	/D	
Ricerca telefono	/R	
Protezione...	/H	
Informazioni su Agenda		

Opzioni di visualizzazione Consente di modificare l'aspetto dell'Agenda e gli eventi visualizzati.



- **Mostra barre della data.** Attiva le barre della data visualizzate nella Vista giorno. Le barre della data indicano la durata di un evento e mostrano i conflitti.
- **Comprimi vista giorno.** Controlla la visualizzazione degli orari nella Vista giorno. Se l'opzione Comprimi vista giorno è disattivata, vengono visualizzati tutti gli intervalli di tempo. Se l'opzione è attivata, vengono visualizzate l'ora di inizio e di fine di ciascun evento, mentre gli intervalli di tempo vuoti nella parte inferiore della schermata vengono nascosti.
- **Impostazioni Vista mese.** Queste opzioni vengono applicate alla Vista mese dell'Agenda. È possibile attivare una o più opzioni per visualizzare gli eventi con orario, senza orario o ripetuti giornalmente *soltanto* nella Vista mese.

Preferenze



- **Inizio/Fine ore.** Definisce le ore di inizio e di fine delle schermate Agenda. Se gli intervalli di tempo selezionati non possono essere visualizzati in un'unica schermata, toccare le frecce di scorrimento ♦ per scorrere verso il basso o verso l'alto.
- **Sveglia preimposta.** Imposta automaticamente una sveglia per ogni nuovo evento. La sveglia silenziata per gli eventi senza orario viene definita in base ai minuti, ai giorni o alle ore precedenti alla mezzanotte della data dell'evento.
- **Suono della sveglia.** Imposta il suono della sveglia.

Informazioni su Agenda

Visualizza le informazioni sulla versione dell'Agenda.

Rubrica

La Rubrica è l'applicazione nella quale è possibile memorizzare i nomi e gli indirizzi di amici o contatti di lavoro.

Creazione di una voce della Rubrica


I record della Rubrica sono chiamati "voci". È possibile creare le voci nel palmare oppure utilizzare il software Palm Desktop per crearle nel computer e quindi scaricarle nel palmare alla successiva operazione HotSync.

Il software Palm Desktop offre inoltre funzioni di importazione per caricare file di database nella Rubrica del palmare.

Consultare "Importazione di dati" nel Capitolo 2 e la Guida in linea di Palm Desktop per ulteriori informazioni.

Per creare una nuova voce della Rubrica

- Premere il tasto Rubrica  sul pannello frontale del palmare per visualizzare l'Elenco indirizzi.
- Toccare Nuovo.

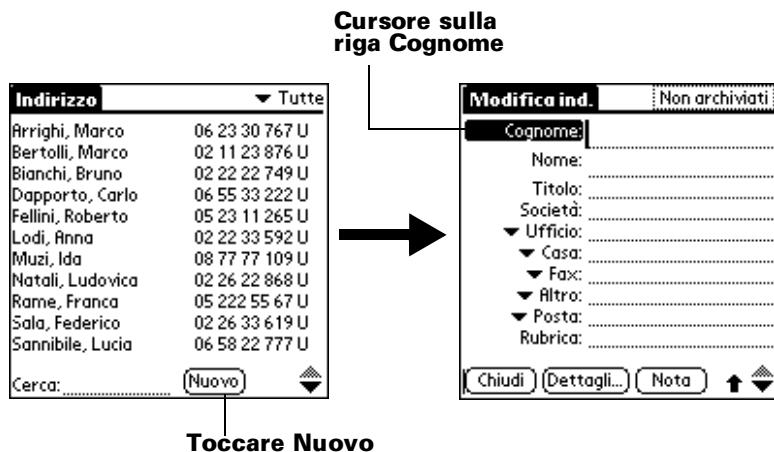

- Immettere il cognome della persona che si desidera inserire nella Rubrica.

Nota: nel palmare la prima lettera di ciascun campo, ad eccezione dei campi numerici e di posta elettronica, viene inserita automaticamente in maiuscolo. Non è necessario utilizzare il comando Graffiti per rendere maiuscola la prima lettera del nome.

- Utilizzare il comando Graffiti Campo successivo per passare al campo Nome.



Suggerimento: per passare a un campo è sufficiente toccarlo.

- Immettere il nome della persona nel campo Nome.
- Immettere le altre informazioni che si desidera includere nella voce.

Nota: Quando si immettono le lettere nei campi Titolo, Società, Città e Stato, il testo viene completato automaticamente in base alla corrispondenza logica rilevata nella Rubrica. Inserendo più lettere, aumenta la possibilità di individuare l'esatta corrispondenza. Si supponga, ad esempio, che nella rubrica siano presenti le città di Roma e Rovigo. Se si immette "R", appare Roma, continuando invece a digitare "o" e "v" Rovigo sostituisce Roma. Non appena viene visualizzata la parola desiderata, toccare il campo successivo per accettarla.

- Toccare le frecce di scorrimento per passare alla successiva pagina di informazioni.
- Dopo aver immesso le informazioni desiderate, toccare Chiudi.

The screenshot shows a software interface for editing an address. At the top, it says "Modifica ind." and "Non archiviati". Below is a list of fields:

- Cognome: Rame
- Nome: Franca
- Titolo:
- Società:
- Ufficio: 05 222 55 67
- Casa: 03 133 02 21
- Fax:
- Altro:
- Posta: frame@gol.com
- Rubrica: Via de' Macchi 3
- Codice postale: 50122 Firenze

At the bottom are three buttons: "Chiudi", "Dettagli...", and "Nota".

Toccare Chiudi


Suggerimento: per creare una voce da visualizzare sempre come prima voce dell'Elenco indirizzi, far precedere la voce da un simbolo come nel caso di *In caso di ritrovamento, chiamare*. La voce può contenere i numeri da chiamare in caso di smarrimento del palmare.

Selezione dei tipi di numeri di telefono

È possibile selezionare i tipi di numeri di telefono e di indirizzi di posta elettronica da associare a una voce della Rubrica. Le modifiche apportate vengono applicate soltanto alla voce corrente.

Per selezionare altri tipi di numeri di telefono in una voce

1. Toccare la voce che si desidera modificare.
2. Toccare Modifica.
3. Toccare l'elenco accanto all'etichetta che si desidera modificare.

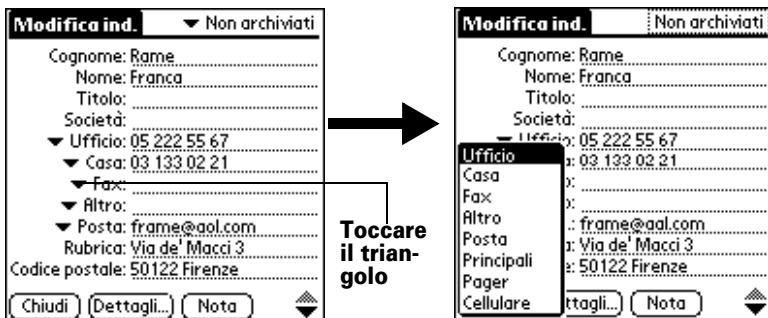

4. Selezionare una nuova etichetta.

Modifica dei dettagli di una voce della Rubrica

La finestra di dialogo Dettagli voce Rubrica contiene diverse opzioni che è possibile associare a una voce.

Per aprire la finestra di dialogo Dettagli voce Rubrica

1. Toccare la voce della quale si desidera modificare i dettagli.
2. Toccare Modifica.
3. Toccare Dettagli.



4. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

Mostra nell'elenco Selezionare il numero di telefono o altre informazioni da visualizzare nella schermata Elenco indirizzi. È possibile selezionare Ufficio, Casa, Fax, Altro o Posta. Le lettere identificative U, C, F, A, P appaiono vicino al record nell'Elenco indirizzi, in base al tipo di opzione selezionata. Se i campi Posta e Altro terminano con una lettera, le lettere di identificazione non vengono visualizzate.

Categoria Assegnare la voce a una categoria.

Privato Nasconde la voce quando è attiva la funzione Protezione.

Menu della Rubrica

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni della Rubrica per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

I menu Record e Opzioni variano a seconda che venga visualizzata la schermata Elenco indirizzi o Vista indirizzi.

Menu Record

Record	Modifica	Opzioni
Duplica indirizzo	✓D	
Trasmetti categoria via IR		
Trasm. bigl. visita via IR		

Elenco indirizzi

Record	Opzioni
Elimina indirizzo...	✓E
Duplica indirizzo	✓D
Trasm. indirizzo via IR	✓B
Allega nota	✓A
Elimina nota...	✓O
Selezione bigl. visita...	
Trasm. bigl. visita via IR	

Vista indirizzi

Duplica indirizzo Consente di salvare una copia del record corrente e di visualizzarla in Modifica indirizzo, in modo da potervi apportare modifiche. La copia ha la stessa categoria e appunti allegati del record originale.

Menu Opzioni

Record	Modifica	Opzioni
Font...		/F
Preferenze...		/P
Rinom. campi personal...		
Protezione...		/H
Informazioni su Rubrica		

Record	Opzioni
Font...	/F
Rinom. campi personal...	
Informazioni su Rubrica	

Vista indirizzi

Elenco indirizzi

Preferenze

Preferenze della Rubrica

Ultima categoria

Elenca per:

Cognome, Nome
Società, Cognome

OK Annulla

- **Ultima categoria.** Determina l'aspetto della Rubrica quando vi si accede dopo aver utilizzato un'altra applicazione. Se si seleziona questa casella di controllo, nella Rubrica verrà visualizzata l'ultima categoria selezionata. Se la casella di controllo viene deselezionata, verrà visualizzata la categoria Tutte.

Rinomina campi personalizzati

I campi personalizzati vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata Modifica indirizzo. Assegnare ai campi un nome per identificare il tipo di informazioni immesse. I nomi assegnati ai campi personalizzati vengono visualizzati per tutte le voci.

Rinom. campi personal.

Creare i nomi di campo personali modificando il testo sulle righe seguenti:

Personal. 1...
Personal. 2...
Personal. 3...
Personal. 4...

OK Annulla

Informazioni su Rubrica


Visualizza le informazioni sulla versione della Rubrica.

Impegni, elenco

Le voci dell'Elenco impegni sono promemoria delle attività da eseguire. I record dell'Elenco impegni sono chiamati "voci".

Per creare una voce dell'Elenco impegni

- Premere il tasto Elenco impegni  sul pannello frontale del palmare per visualizzare l'Elenco impegni.
- Toccare Nuovo.

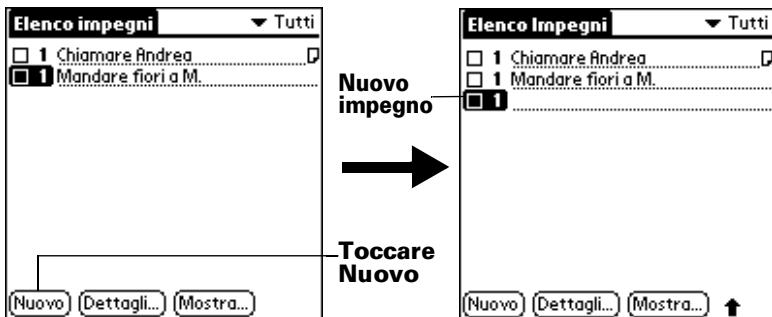

- Immettere il testo della voce dell'Elenco impegni. È possibile digitare un testo di più righe.
- Toccare un punto qualsiasi sullo schermo per deselectare la voce.

Suggerimento: se non è selezionata alcuna voce dell'Elenco impegni e si scrive nell'area Graffiti, viene automaticamente creata una nuova voce.


Impostazione della priorità

L'impostazione della priorità consente di ordinare le voci dell'Elenco impegni in base alla loro importanza e urgenza. L'impostazione predefinita prevede l'ordinamento delle voci per priorità e data di scadenza, con le voci con priorità 1 visualizzate all'inizio dell'elenco. Se sono presenti più voci e si modifica la priorità di una voce, è possibile che venga modificata la posizione della voce nell'elenco.

Nota: quando viene creata una nuova voce dell'Elenco impegni, la priorità della voce viene automaticamente impostata su 1, ovvero sul livello di priorità più elevato. Tuttavia, se si seleziona per prima un'altra voce, la voce creata verrà visualizzata dopo la voce selezionata e le verrà assegnato il livello di priorità di quest'ultima.

Per impostare la priorità di una voce dell'Elenco impegni

1. Toccare il livello di priorità a sinistra della voce.

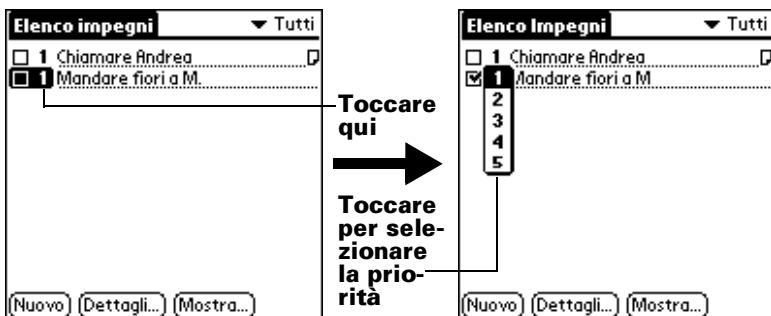

2. Toccare il livello di priorità che si desidera impostare (1 è il livello più alto).

Come spuntare una voce dell'Elenco impegni

È possibile spuntare le attività dell'Elenco impegni per indicare che sono state completate. È possibile registrare la data di completamento di un'attività e specificare se visualizzare o nascondere l'attività completata. Consultare "Opzioni di visualizzazione dell'Elenco impegni" più avanti in questo capitolo.

Per spuntare una voce dell'Elenco impegni

- Toccare la casella di controllo a sinistra della voce.



Modifica dei dettagli di una voce dell'Elenco impegni

La finestra di dialogo Dettagli impegno consente di modificare le impostazioni delle singole voci.

Per visualizzare la finestra di dialogo Dettagli voce Elenco impegni

1. Toccare il testo della voce della quale si desidera modificare i dettagli.
2. Toccare Dettagli.



Impostazione di una data di scadenza

È possibile associare una data di scadenza a qualunque voce dell'Elenco impegni. È inoltre possibile ordinare gli elementi nell'elenco in base alla data di scadenza.

Per impostare la data di scadenza di una voce dell'Elenco impegni

1. Nella finestra di dialogo Dettagli toccare l'elenco Data di scadenza.



2. Toccare la data che si desidera assegnare alla voce:

Oggi Assegna la data corrente.

Domani Assegna la data del giorno successivo a quello corrente.

Tra una settimana Assegna la data successiva di una settimana rispetto alla data corrente.

Nessuna data Rimuove la data di scadenza della voce.

Scegli data Visualizza il selettori delle date nel quale è possibile selezionare la data desiderata.

3. Toccare OK.

Suggerimento: se si attiva l'opzione Mostra date in scadenza nella finestra di dialogo Preferenze dell'Elenco impegni, è possibile aprire l'elenco mostrato al passaggio 2, toccando la data di scadenza nell'Elenco impegni.

Opzioni di visualizzazione dell'Elenco impegni

La finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione consente di controllare l'aspetto dell'Elenco impegni e gli impegni contenuti nella Vista Agenda.

Per modificare le opzioni di visualizzazione

1. Nell'Elenco impegni, toccare Mostra.



2. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

Mostra voci completate

Visualizza gli impegni completati dell'Elenco impegni. Se l'opzione viene deselezionata, le voci completate (spuntate) vengono rimosse dall'elenco.

Le voci rimosse dall'elenco a seguito della disattivazione di questa impostazione non vengono eliminate, ma sono ancora presenti nella memoria del palmare. Eliminare le voci selettivamente per rimuoverle dalla memoria.

Mostra solo voci in scadenza

Visualizza soltanto le voci attualmente in scadenza, in scadenza nel passato o per le quali non è stata specificata una data di scadenza. Se si seleziona questa opzione, le voci non ancora in scadenza verranno incluse nell'elenco soltanto alla rispettiva data di scadenza.

Registra data di completamento Sostituisce la data di scadenza con la data di completamento della voce. La data di completamento viene registrata anche per le voci a cui non è stata assegnata una data di scadenza.

Mostra date in scadenza Mostra le date in scadenza associate alle voci dell'Elenco impegni e visualizza un punto esclamativo accanto alle voci non completate dopo la data di scadenza specificata.

Mostra priorità Visualizza la priorità di ciascuna voce.

Mostra categorie Visualizza la categoria di ciascuna voce.

3. Toccare OK.

Menu dell'Elenco impegni

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni dell'Elenco impegni per i quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

Menu Record

Record	Modifica	Opzioni
Elimina voce...	/E	
Allega nota	/O	
Elimina nota..	/L	
Elimina...	/M	
Trasmetti voce via IR	/I	
Trasmetti categoria via IR		

Menu Opzioni

Record	Modifica	Opzioni
Font...	/F	
Ricerca telefono	/R	
Protezione...	/H	
Info su Elenco impegni		

Info su Elenco impegni Visualizza le informazioni sulla versione dell'Elenco impegni.

Appunti

I record dell'applicazione Appunti sono definiti "promemoria". È possibile assegnare a ogni promemoria un titolo e memorizzarne fino a 999 nel palmare.

Per creare un nuovo promemoria

- Premere il tasto Appunti  sul pannello frontale del palmare per aprire un nuovo appunto.

Nota: se gli Appunti sono già in esecuzione, toccare Nuova.



- Scrivere le informazioni direttamente sullo schermo del palmare.

Suggerimento: toccare il selettore tratto per scegliere una diversa larghezza del tratto oppure la gomma per cancellare tratti non desiderati.


- (Facoltativo) Toccare l'ora nella parte superiore dello schermo e inserire un titolo tramite la scrittura Graffiti.
- Toccare Chiudi.

Revisione degli appunti

Il titolo e la data dell'appunto creato appaiono nell'elenco Appunti. Se non viene assegnato alcun titolo all'appunto, al suo posto viene visualizzata l'ora di creazione dell'appunto. In questo modo sarà più semplice individuarla ed esaminarla.

Per revisionare un appunto

- Nell'elenco Appunti toccare il titolo dell'appunto.

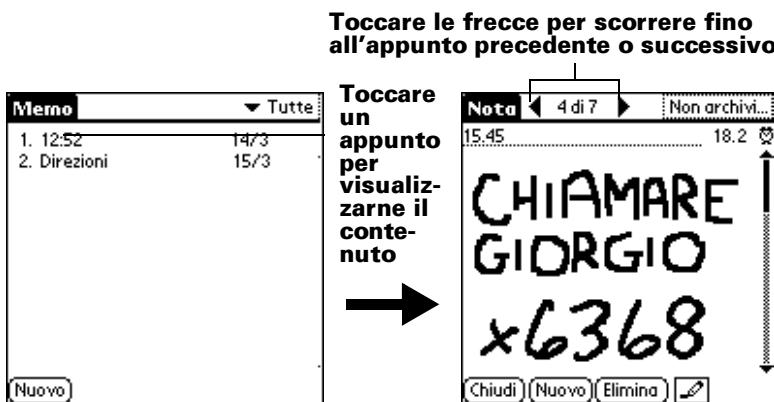

- Revisionare o modificare il contenuto dell'appunto.

- Toccare Chiudi.

Impostazione della sveglia per un appunto.

È possibile impostare una sveglia per un'ora e una data specifiche come promemoria.

Per impostare una sveglia per un appunto


- Toccare l'appunto per cui si desidera impostare una sveglia.
- Toccare l'icona Menu
- Toccare Opzioni, quindi Sveglia.
- Toccare la casella Ora.
- Toccare le colonne relative a ore e minuti per selezionare l'ora di attivazione della sveglia.

Imposta sveglia		
Data: Oggi	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	-00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Ora: 8.00		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Disattiva sveglia"/>		

Toccare qui per selezionare i minuti

Toccare qui per selezionare l'ora

6. Toccare la casella Data.

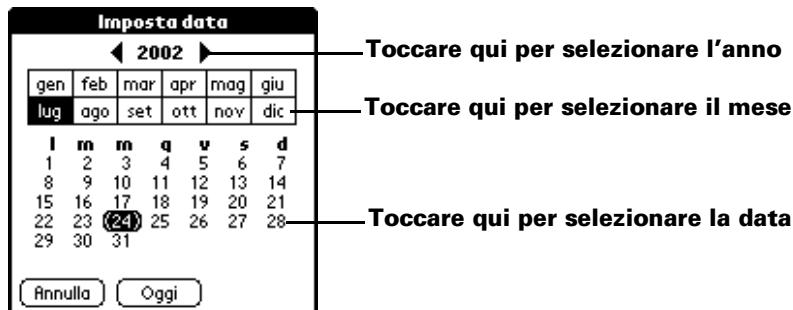

7. Toccare l'anno, il mese e il giorno di attivazione della sveglia.


Dopo aver digitato la data, viene di nuovo visualizzata la finestra di dialogo Imposta sveglia.

8. Toccare OK.

9. Al termine del suono della sveglia, quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio del promemoria, eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare OK per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente.

Toccare Pausa per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente. Il messaggio promemoria appare di nuovo dopo cinque minuti.

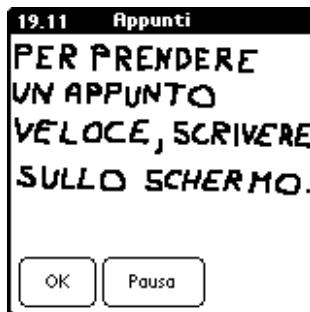

Menu degli Appunti

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni degli Appunti per i quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

I menu Record e Opzioni variano a seconda che venga visualizzato l'elenco Appunti o un singolo promemoria.

Menu Record

Record	Opzioni
Trasmetti categoria via IR	

Elenco Appunti

Record	Modifica	Opzioni
Nuovo appunto		✓N
Elimina appunto...		✓E
Trasmetti appunto via IR		✓I

Schermata degli appunti

Menu Opzioni

Record	Opzioni
Font...	✓F
Preferenze...	✓P
Informazioni su Blocco note	

Elenco Appunti

Record	Modifica	Opzioni
Sveglia...		✓A
Informazioni su Appunti		

Schermata degli appunti

Preferenze

Visualizza la finestra di dialogo delle Preferenze degli Appunti, in cui è possibile definire l'ordinamento degli appunti e il suono della sveglia.

Informazioni su Appunti


Visualizza le informazioni sulla versione degli Appunti.

Blocco note

Un appunto può contenere un massimo di 4000 caratteri. Il numero di appunti che è possibile memorizzare dipende soltanto dalla memoria disponibile nel palmare. I record del Blocco note sono definiti appunto "appunti".

Per creare un nuovo appunto

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Blocco note per visualizzare l'elenco degli appunti.
3. Toccare Nuovo.

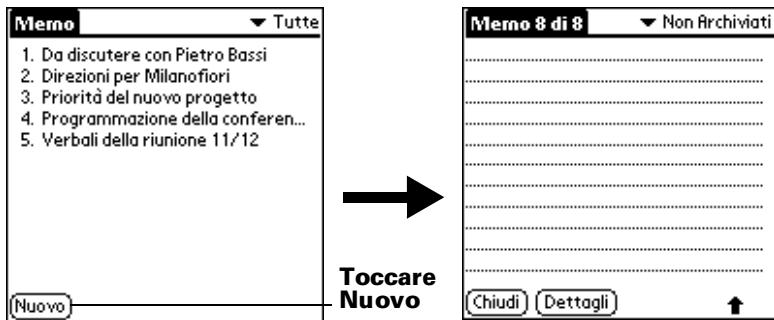

Suggerimento: nella schermata degli appunti, è possibile creare un nuovo appunto iniziando a scrivere nell'area Graffiti. La prima lettera dell'appunto viene automaticamente inserita come lettera maiuscola.

4. Immettere il testo da inserire nell'appunto. Utilizzare il pulsante di ritorno a capo per aggiungere nuove righe nell'appunto.
5. Toccare Chiudi.

Revisione degli appunti

Nell'elenco degli appunti appare la prima riga dell'appunto. In questo modo è più semplice individuarlo e revisionarlo.

Per revisionare un appunto

1. Nell'elenco delle appunti, toccare il testo dell'appunto.



2. Revisionare o modificare il testo dell'appunto.
3. Toccare Chiudi.

Menu del Blocco note

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni del Blocco note per le quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

I menu Record e Opzioni variano a seconda che venga visualizzato l'elenco degli appunti o un singolo appunto.

Menu Record

Record	Opzioni
Trasmetti categoria via IR	
Elenco degli appunti	

Record	Modifica	Opzioni
Nuovo memo		/N
Elimina memo...		/E
Trasm. memo via IR		/I

Schermata degli appunti

Menu Opzioni

Record	Opzioni
Font...	/F
Preferenze...	/P
Protezione...	/H
Informazioni su Blocco note	

Elenco degli appunti

Record	Modifica	Opzioni
Font...		/F
Ricerca telefono		/L
Informazioni su Blocco note		

Schermata degli appunti

Preferenze Visualizza la finestra di dialogo delle preferenze relative agli appunti nella quale è possibile specificare l'ordinamento degli appunti.

Informazioni su Blocco note Visualizza le informazioni sulla versione del Blocco note.

Orologio

L'Orologio semplifica il controllo e l'impostazione di ora e data e fornisce un'utile funzione di sveglia da viaggio. Consultare "Impostazione di ora e data" nel Capitolo 1 per informazioni sull'impostazione della data e dell'ora correnti per tutte le applicazioni del palmare.

Oltre a data e ora, è possibile impostare una sveglia da attivare nelle successive 24 ore.


Per visualizzare l'ora

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se il palmare è acceso, toccare l'icona Orologio ☰ nell'angolo superiore sinistro dell'area di scrittura Graffiti.
- Se il palmare è spento, premere il tasto di scorrimento superiore. Per attivare la retroilluminazione durante la visualizzazione dell'ora, tenere premuto il tasto di scorrimento superiore per alcuni secondi.

Per impostare la sveglia

1. Toccare l'icona Applicazioni ☰.
2. Toccare l'icona Orologio ☰.
3. Toccare la casella Sveglia per aprire la finestra di dialogo Imposta sveglia.

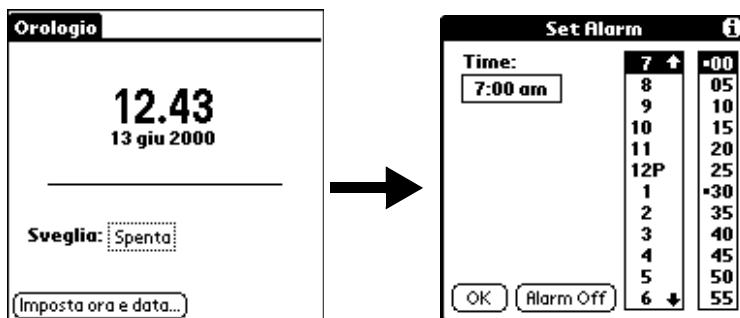

4. Toccare le colonne delle ore per impostare ora e minuti.
5. Quando viene visualizzato il messaggio promemoria, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare OK per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente.

Toccare Pausa per rimuovere il messaggio e ritornare alla schermata corrente. Il messaggio viene nuovamente visualizzato ogni cinque minuti se si continua a toccare Pausa.



Menu Orologio

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni dell'Orologio per i quali non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

Menu Opzioni



Opzioni di visualizzazione Consente di scegliere le informazioni visualizzate nella schermata Orologio.

- **Giorno.** Consente di attivare la visualizzazione del giorno della settimana. Se è attiva, il giorno appare sopra l'ora.
- **Data.** Consente di attivare la visualizzazione della data. Se è attiva, la data appare sotto l'ora.


Preferenze della sveglia ■ **Suono.** Imposta il suono della sveglia. Le opzioni disponibili sono: Suono, Bombo, Risveglio, Sonata, Attiva e Allodola.

- **Volume.** Definisce il volume dei suoni della sveglia. Le opzioni disponibili sono: Basso, Medio e Alto.

Informazioni su Orologio Visualizza le informazioni sulla versione dell'Orologio.

Calcolatrice

La Calcolatrice dispone di diversi pulsanti per l'esecuzione dei calcoli.

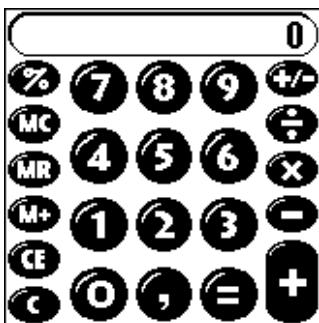

Cancella l'ultimo numero immesso. Utilizzare questo pulsante nel caso sia stato commesso un errore di immissione di un numero durante l'esecuzione di un calcolo. Il pulsante consente di immettere nuovamente il numero senza dover rieseguire il calcolo dall'inizio.



Cancella l'intero calcolo consentendo di eseguirne uno nuovo.



Imposta il numero corrente come valore negativo o positivo. Per inserire un numero negativo, immettere il numero, *quindi* premere il pulsante $+/-$.



Memorizza il numero corrente. Ogni nuovo numero inserito con il pulsante $M+$ viene *aggiunto al totale* già memorizzato. È possibile aggiungere valori calcolati o valori normali immessi premendo i pulsanti dei numeri. Questo pulsante non ha alcun effetto sul calcolo corrente (o serie di calcoli); il valore viene semplicemente mantenuto in memoria fino a quando non viene richiamato.



Richiama il valore memorizzato e lo inserisce nel calcolo corrente.




Cancella tutti i valori memorizzati nella Calcolatrice.

Calcoli recenti

Il comando Calcoli recenti consente di visualizzare nuovamente l'ultima serie di calcoli e risulta particolarmente utile per la verifica di calcoli in sequenza.

Per visualizzare i calcoli recenti

1. Toccare l'icona Menu .
2. Toccare Opzioni, quindi Calcoli recenti.

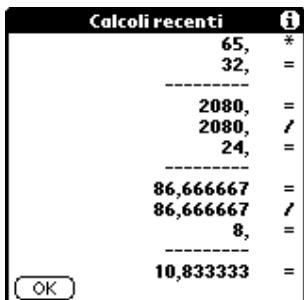

3. Al termine, toccare OK.

Menu della Calcolatrice

Di seguito sono descritti i menu e le funzioni della Calcolatrice per cui non vengono fornite informazioni nelle altre sezioni del manuale.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

Menu Opzioni



**Info su
Calcolatrice** Visualizza le informazioni sulla versione della Calcolatrice.

Capitolo 5

Operazioni HotSync® avanzate

La tecnologia HotSync® consente di sincronizzare i dati tra più di un palmare Palm OS® e il software Palm Desktop o un altro PIM, ad esempio Microsoft Outlook. Per sincronizzare i dati occorre collegare il palmare Palm™ m100 e il software Palm Desktop. È possibile sincronizzare i dati direttamente o indirettamente. Il metodo diretto consiste nel collocare il palmare sul cavo HotSync collegato al computer, oppure nell'utilizzare le comunicazioni a raggi infrarossi. Il metodo indiretto consiste nell'utilizzo del modem.


In questo capitolo viene descritto come selezionare le opzioni HotSync ed eseguire un'operazione HotSync tramite le comunicazioni a raggi infrarossi o via modem. Consultare "Scambio e aggiornamento dei dati: operazioni HotSync" nel Capitolo 4 per informazioni sull'esecuzione della prima operazione HotSync e delle operazioni locali successive.

Impostazione delle opzioni HotSync

È possibile scegliere quando eseguire il Manager HotSync. Se necessario, è possibile regolare anche le impostazioni HotSync locali e via modem.

Per impostare le opzioni HotSync in un computer con sistema Windows

1. Fare clic sull'icona Manager HotSync nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Scegliere Imposta.

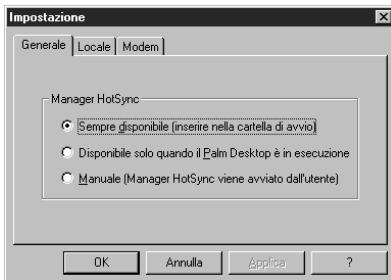

3. Fare clic sulla scheda Generale e selezionare una delle seguenti opzioni:

Sempre disponibile

Aggiunge Manager HotSync alla cartella di avvio, consentendo di controllare costantemente se il palmare invia richieste di sincronizzazione alla porta di comunicazione. Se si utilizza questa opzione, Manager HotSync sincronizza i dati anche quando il software Palm Desktop non è in esecuzione.

Disponibile solo quando software Palm Desktop è in esecuzione

Avvia Manager HotSync e controlla automaticamente le richieste quando si esegue il software Palm Desktop.

Manuale

Controlla le richieste solo quando si seleziona Manager HotSync dal menu Start.

Suggerimento: se non si è certi di quale opzione utilizzare, mantenere l'impostazione predefinita: Sempre disponibile.

4. Fare clic sulla scheda Locale per visualizzare le impostazioni di connessione tra il computer e il cavo HotSync e modificare i valori delle opzioni indicate di seguito, secondo le necessità.



Porta seriale Identifica la porta che il software Palm Desktop utilizza per comunicare con il cavo HotSync. Il software di installazione di Palm Desktop rileva automaticamente il numero di porta a cui è collegato il cavo. È possibile, eventualmente, cambiare la porta selezionata.


Nota: il palmare non è in grado di condividere la porta con un modem interno o un'altra periferica. Consultare "Palm™ m100 - Componenti" nel Capitolo 1 per informazioni sui problemi di identificazione della porta seriale.

Velocità Determina la velocità di trasferimento dei dati tra il palmare e il software Palm Desktop. Provare dapprima a utilizzare l'opzione Massima possibile e diminuire la velocità se si verificano dei problemi. Questa impostazione consente al software Palm Desktop e al palmare di determinare e utilizzare la velocità più elevata.

5. Fare clic sulla scheda Modem per visualizzare le impostazioni del modem e scegliere le opzioni desiderate. Consultare "Esecuzione di un'operazione HotSync via modem" più avanti in questo capitolo.
6. Scegliere OK.

Per impostare le opzioni HotSync in un computer Macintosh

1. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Fare clic sulla scheda Controlli HotSync e selezionare una delle seguenti opzioni:

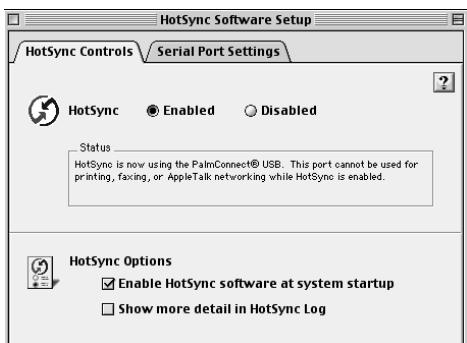

**HotSync
attivata/
disattivata**

Attiva il monitor della porta seriale e prepara il Macintosh per la sincronizzazione con il palmare. Se questa opzione è selezionata, non è possibile utilizzare la porta seriale selezionata per altre operazioni, quali stampa, invio di fax o comunicazioni di rete tramite AppleTalk. Se questa opzione non è selezionata, la porta seriale selezionata è disponibile per le altre applicazioni.


**Attiva
software
HotSync
all'avvio del
sistema**

Attiva automaticamente il monitor della porta seriale quando si avvia il computer. Se questa opzione non è selezionata, occorre avviare Manager HotSync e selezionare l'opzione Attivato prima di poter eseguire un'operazione HotSync.

**Maggiori
dettagli nel
registro
HotSync**

Indica le informazioni sulla risoluzione dei problemi nel file di registro generato quando si esegue un'operazione HotSync.

3. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale e selezionare una delle seguenti opzioni:

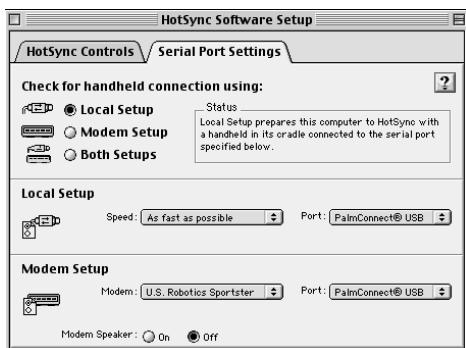

Controlla connessione con

Selezionare il metodo da utilizzare per sincronizzare il palmare e le applicazioni desktop:

Impostazione locale. Esegue la sincronizzazione mentre il palmare e il cavo HotSync sono collegati al Macintosh, oppure quando si utilizza la comunicazione a raggi infrarossi per la sincronizzazione con il Macintosh.

Impostazione modem: Esegue la sincronizzazione mentre il palmare comunica con il Macintosh tramite linea telefonica.

Entrambe. Esegue la sincronizzazione con il cavo HotSync, la comunicazione a raggi infrarossi o il modem; Manager HotSync controlla entrambe le connessioni per la comunicazione da un palmare.

Nota: selezionando Entrambe si impedisce l'utilizzo di una delle porte per altre operazioni, come stampa, invio di fax o comunicazioni di rete con AppleTalk.

Impostazione locale

Consente di eseguire operazioni HotSync tramite il cavo HotSync collegato al Macintosh. Impostare le opzioni seguenti:

- **Velocità.** Determina la velocità di trasferimento dei dati tra il palmare e il software Palm Desktop. Provare dapprima a utilizzare l'opzione Massima possibile e diminuire la velocità se si verificano dei problemi. Questa impostazione consente al software Palm Desktop e al palmare di determinare e utilizzare la velocità più elevata.
- **Porta.** Identifica la porta che il software Palm Desktop utilizza per comunicare con il cavo HotSync. Selezionare la porta modem o stampante a cui è collegato il cavo HotSync.

Impostazione modem

Consente di eseguire operazioni HotSync tramite linea telefonica. Per questo tipo di operazione, occorre acquistare un modem per il palmare, collegare un modem al Macintosh e impostare le opzioni seguenti:

- **Modem.** Identifica il tipo di modem collegato al Macintosh. Se il modem non appare nell'elenco, utilizzare l'impostazione Hayes, oppure selezionare Personalizza per immettere una stringa di comando. Consultare il manuale fornito con il modem per la stringa di comando adatta.
- **Porta.** Identifica la porta utilizzata dal software Palm Desktop per comunicare con il modem. Selezionare la porta modem o stampante a cui è collegato il cavo del modem. Se nel Macintosh non è presente una porta seriale (come nell'iMac Apple), occorre acquistare e installare il kit PalmConnect USB, quindi selezionare come porta PalmConnect USB.
- **Altoparlante modem.** Attiva l'altoparlante del modem. Se si riscontrano problemi di connessione, selezionare questa opzione per verificare che il modem collegato al Macintosh risponda alle chiamate in arrivo.

Nota: è possibile impostare Modem e Locale e preparare il Macintosh per la sincronizzazione tramite il cavo HotSync o il modem. Tuttavia, se si selezionano entrambe le impostazioni, si impedisce l'utilizzo di una delle porte per altre operazioni, quali stampa, invio di fax o comunicazioni di rete con AppleTalk.

4. Chiudere la finestra Impostazione software HotSync.

Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni HotSync

Per ciascuna applicazione, è possibile definire una serie di opzioni relative alla gestione dei record durante la sincronizzazione. Queste opzioni sono chiamate "conduttori". Per impostazione predefinita, un'operazione HotSync sincronizza tutti i file tra il palmare e il software Palm Desktop.

In generale, si dovrebbero mantenere queste impostazioni per sincronizzare tutti i file. L'unica situazione in cui si può decidere di modificare queste impostazioni è quando si desidera sovrascrivere i dati sul palmare o nel software Palm Desktop oppure per evitare la sincronizzazione di un particolare tipo di file che non viene utilizzato.


Oltre ai conduttori per l'Agenda, la Rubrica, l'Elenco impegni, gli Appunti e il Blocco note, il software Palm Desktop contiene i conduttori Sistema e Installa. Il conduttore Sistema esegue il backup delle informazioni di sistema memorizzate sul palmare, compresi i comandi abbreviati di Graffiti®. Utilizzare il conduttore Installa per installare le applicazioni aggiuntive sul palmare.

Per personalizzare le impostazioni dell'applicazione HotSync in un computer con sistema Windows

1. Fare clic sull'icona HotSync ™ nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni di Windows.


Suggerimento: in alternativa, fare clic sul comando HotSync sulla barra dei menu del software Palm Desktop.

2. Scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync.

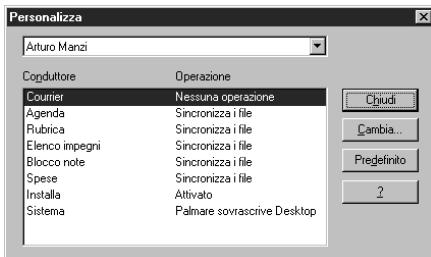

3. Selezionare il nome utente appropriato.
4. Selezionare un'opzione nell'elenco Conduttore.

5. Fare clic su Cambia.

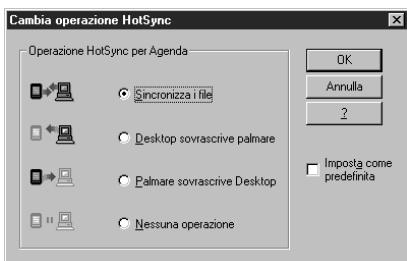


6. Fare clic sulla direzione desiderata per la scrittura dei dati oppure fare clic su Nessuna operazione per evitare il trasferimento dei dati per un'applicazione.

Nota: un'impostazione di HotSync diversa da quella predefinita ha effetto solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione anche in futuro, selezionare la casella Imposta come predefinita. In seguito, l'opzione impostata come predefinita verrà utilizzata quando si fa clic sul pulsante Predefinito nella finestra di dialogo Personalizza.


7. Scegliere OK.
8. Per modificare le impostazioni del conduttore per le altre applicazioni, ripetere i passaggi da 4 a 7.
9. Per attivare le impostazioni, fare clic su Chiudi.

Per personalizzare le impostazioni dell'applicazione HotSync in Macintosh

1. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop nella cartella Palm.
2. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.

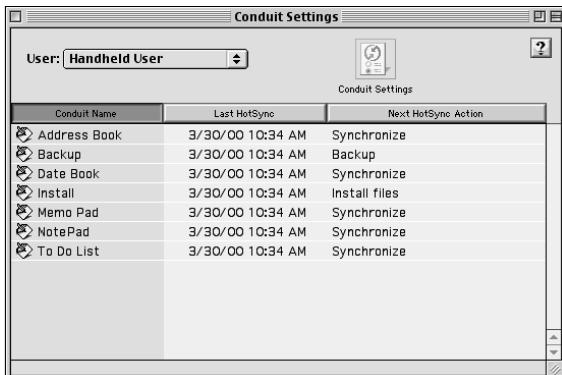

3. Nel menu a comparsa Utente, selezionare il nome utente appropriato.
4. Selezionare un'opzione nell'elenco Conduttore.
5. Fare clic su Impostazioni conduttore.

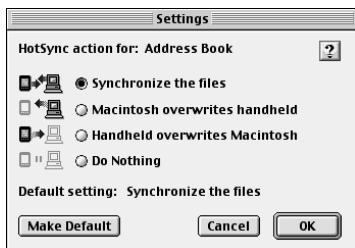

6. Fare clic sulla direzione desiderata per la scrittura dei dati oppure fare clic su Nessuna operazione per evitare il trasferimento dei dati per un'applicazione.

Nota: un'impostazione di HotSync diversa da quella predefinita ha effetto solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione, fare clic su Predefinito. L'opzione selezionata diventerà l'opzione predefinita per le operazioni HotSync.

7. Scegliere OK.
8. Per modificare le impostazioni del conduttore per le altre applicazioni, ripetere i passaggi da 4 a 7.
9. Chiudere la finestra Impostazioni conduttore.

Operazioni HotSync via infrarossi

Il palmare è provvisto di una porta a raggi infrarossi che supporta l'implementazione IrCOMM delle norme per le comunicazioni a raggi infrarossi stabilite dalla IrDA (Infrared Data Association). Questo significa che non solo è possibile trasmettere i dati a un altro palmare Palm OS provvisto di una porta a raggi infrarossi, ma che è anche possibile trasmettere i dati a un telefono cellulare e a tutti i dispositivi che supportano l'implementazione IrCOMM delle norme IrDA.

Inoltre, caratteristica molto importante, la porta a infrarossi permette di eseguire le operazioni HotSync senza usare il cavo. Questo aspetto si rivela utile soprattutto in viaggio, quando si dispone di un laptop abilitato alla comunicazione a raggi infrarossi. È sufficiente abilitare il laptop e il palmare per la comunicazioni a raggi infrarossi e seguire le istruzioni descritte in "Esecuzione di un'operazione HotSync a infrarossi" più avanti in questa sezione.

Preparazione del computer per la comunicazione a raggi infrarossi

Prima di eseguire un'operazione HotSync usando la porta a infrarossi, verificare che il computer con il quale si desidera eseguire la sincronizzazione possieda i seguenti requisiti:

- Il computer deve supportare l'implementazione IrCOMM delle norme IrDA.
- Il computer deve disporre di una porta integrata abilitata alla comunicazione a raggi infrarossi oppure essere collegato a un dispositivo a infrarossi.

I computer desktop generalmente necessitano di un dispositivo a infrarossi collegato a una porta COM fisica. È probabile che il laptop disponga di una porta a infrarossi incorporata e che quindi non siano necessari dispositivi esterni. Sul computer deve inoltre essere installato un driver per la comunicazione a raggi infrarossi.

Controllare la documentazione fornita con il computer e verificare se il computer supporta la comunicazione a raggi infrarossi. Se il computer in uso è un Macintosh G3 o se si utilizza Microsoft Windows 98 o successivo, la comunicazione a raggi infrarossi è integrata nel sistema operativo. Anche alcune versioni di Apple iMac sono provviste di comunicazione a raggi infrarossi integrata.

La procedura seguente spiega come controllare se sul computer con Windows 95 è installato un driver per la comunicazione a raggi infrarossi.

Per controllare se il computer con sistema Windows 95 supporta la comunicazione a raggi infrarossi

1. Nella barra delle applicazioni di Windows fare clic su Start (Avvio in Windows 95).
2. Scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
3. Nel Pannello di controllo, cercare l'icona Supporto infrarossi.

Se l'icona è presente, il computer è abilitato per la comunicazione a raggi infrarossi. Se l'icona non è presente, occorre installare un driver per la comunicazione a raggi infrarossi.

Nota: se un dispositivo esterno a infrarossi è collegato al computer, è probabile che il driver sia incluso nel dispositivo. Per informazioni sull'installazione del driver, consultare la documentazione fornita con il dispositivo.

Per installare un driver per la comunicazione a raggi infrarossi in Windows 95

1. Fare clic sull'icona Manager HotSync  nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Imposta. Fare clic sulle schede e prendere nota delle porte COM usate da Manager HotSync. Queste informazioni saranno necessarie in seguito.
2. Connettersi al sito Web: <http://www.microsoft.com/windows/downloads>
3. Seguire i collegamenti a Windows 95 IrDA 2.0 (driver per la comunicazione a raggi infrarossi) e seguire le istruzioni per scaricare il driver.
4. Chiudere il browser.
5. Cercare il file W95ir.exe.

Prima di proseguire con il passaggio successivo, verificare che questo file si trovi nella cartella in cui si desidera salvare il driver per la comunicazione a raggi infrarossi.

6. Fare doppio clic su W95ir.exe.
In una finestra verranno elencati i file che vengono espansi sul disco fisso. Quando nella barra del titolo compare Fine, chiudere la finestra.
7. Per cominciare l'installazione, fare doppio clic su Setup.exe. Questo file si trova nella cartella in cui è stato espanso W95ir.exe.
Verrà visualizzata la procedura guidata Installazione guidata dispositivo a infrarossi (Add Infrared Device Wizard, se in inglese).


8. Fare clic su Avanti.
9. Accettare le impostazioni predefinite fino a quando la procedura guidata chiede all'utente di selezionare una porta a infrarossi. Assicurarsi di selezionare una porta di comunicazione disponibile. Non scegliere la porta correntemente usata da Manager HotSync.
10. Proseguire l'installazione con le impostazioni predefinite.

Se compare un avviso che segnala un conflitto tra le porte di comunicazione, fare clic su OK e proseguire.

Dopo avere installato il driver per la comunicazione a raggi infrarossi, controllare le porte usate dal computer per la comunicazione a raggi infrarossi.

Per controllare le porte utilizzate per la comunicazione a raggi infrarossi in un computer con sistema Windows

1. Nella barra delle applicazioni di Windows, scegliere Start (Avvio in Windows 95), Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic su Supporto infrarossi.
3. Fare clic sulla scheda Opzioni.
4. Selezionare Attiva comunicazione a infrarossi.

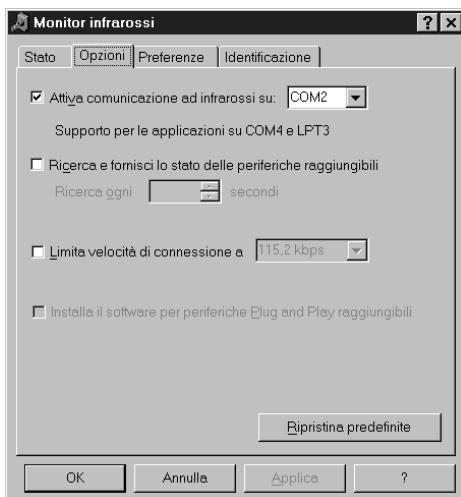

La porta COM visualizzata nella casella di riepilogo a discesa è la porta alla quale è collegato il dispositivo a infrarossi e deve essere *diversa* dalla porta usata da Manager HotSync.


5. Annotare la porta elencata come "Supporto per le applicazioni". Queste informazioni sono necessarie per configurare Manager HotSync per la comunicazione a raggi infrarossi.

Questa porta (COM4 nell'esempio) è la porta simulata, il canale attraverso il quale hanno luogo le comunicazioni effettive a raggi infrarossi tra il computer e il palmare.

6. Nella scheda Opzioni, deselezionare tutte le altre caselle di controllo.
7. Fare clic su Applica, quindi su OK

Per installare le estensioni per la comunicazione a raggi infrarossi su Macintosh

1. Inserire il CD del software Palm Desktop nell'unità CD-ROM del Macintosh.
2. Aprire la cartella Palm delle applicazioni aggiuntive.
3. Aprire la cartella dei file IrDA.
4. Aprire la cartella dei file di installazione.

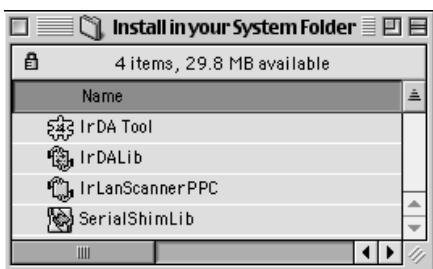

5. Selezionare la cartella Estensioni nella cartella di sistema e spostare in una posizione diversa i file omonimi contenuti nella cartella dei file di installazione. In questo modo sarà possibile reinstallarli in seguito.
6. Copiare i quattro file delle estensioni nella cartella Estensioni nella cartella di sistema.
7. Riavviare il Macintosh.

Configurazione di Manager HotSync per la comunicazione a raggi infrarossi

Nel passaggio successivo, è necessario passare a Manager HotSync e specificare la porta simulata usata per la comunicazione a raggi infrarossi.

Per configurare Manager HotSync per la comunicazione a raggi infrarossi in un computer con sistema Windows

1. Fare clic sull'icona Manager HotSync  nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Controllare che nel menu sia selezionata l'opzione Locale.
3. Scegliere Imposta.
4. Fare clic sulla scheda Locale.
5. Nella casella a discesa Porta seriale, selezionare la porta COM indicata come porta simulata nella scheda Opzioni del Monitor infrarossi (in questo esempio, COM4).




6. Scegliere OK.

Ora Manager HotSync è in grado di comunicare con la porta simulata definita per la comunicazione a raggi infrarossi. Questo significa che non è possibile usare il cavo HotSync finché Manager HotSync non viene riconfigurato per comunicare con la porta definita per la sincronizzazione del cavo.

Per configurare Manager HotSync per la comunicazione a raggi infrarossi in Macintosh

1. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Nella scheda Controlli HotSync, selezionare Attivato.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
4. In Controllo connessione palmare tramite, selezionare Impostazione locale.
5. In Impostazione locale, selezionare Porta infrarossi nel menu a comparsa Porta.

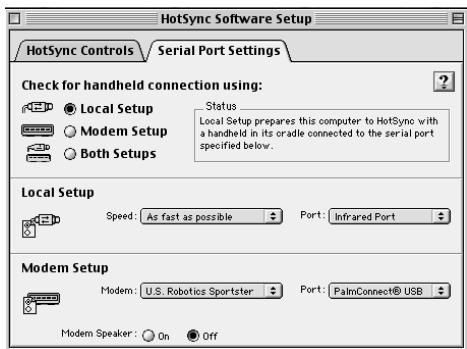


- Chiudere la finestra Impostazione software HotSync.

Esecuzione di un'operazione HotSync a infrarossi

Dopo avere completato le operazioni per preparare l'esecuzione di un'operazione HotSync a infrarossi, l'esecuzione dell'operazione è semplice.

Per eseguire un'operazione HotSync a infrarossi

- Nel programma di avvio delle applicazioni, toccare l'icona HotSync.
- Toccare Locale.
- Toccare l'elenco al di sotto dell'icona HotSync e selezionare Trasmissione IR al PC/Organizer.
- Posizionare la porta a infrarossi del palmare ad alcuni centimetri dalla porta a infrarossi del computer.
- Toccare l'icona HotSync per avviare l'operazione HotSync via infrarossi (IR).

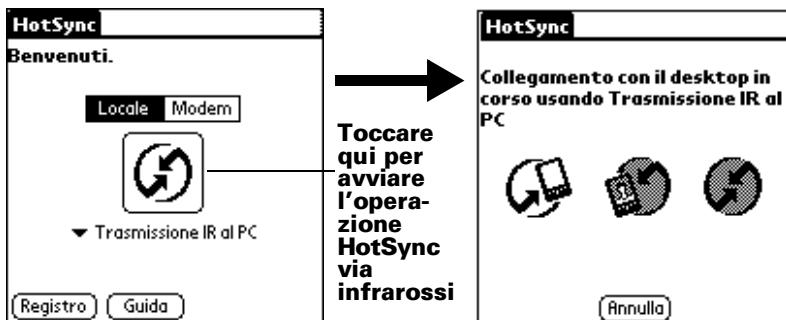

Passaggio alle operazioni HotSync con il cavo

È possibile tornare in modo semplice all'uso del cavo per le operazioni HotSync. È possibile impostare l'applicazione HotSync sul palmare in modo che esegua le operazioni HotSync a infrarossi anche mentre si utilizza il cavo. Questa caratteristica è utile se si eseguono operazioni HotSync con il computer desktop e con il laptop portatile. Quando si viaggia, non è necessario portare con sé il cavo, poiché il palmare è impostato per eseguire le operazioni HotSync via infrarossi. Quando si è in ufficio, è sufficiente collegare il palmare al cavo e premere il tasto HotSync.

Per tornare alle operazioni HotSync tramite cavo in un computer con sistema Windows

1. Collegare, se necessario, il cavo alla porta seriale (COM) del computer.
2. Fare clic sull'icona Manager HotSync  nella barra delle applicazioni di Windows.
3. Scegliere Imposta, quindi fare clic su Locale.
4. Selezionare la porta COM alla quale è collegato il cavo.
5. Scegliere OK.

La volta successiva che si desidera eseguire un'operazione HotSync, sarà sufficiente premere il tasto HotSync sul cavo.

Per tornare alle operazioni HotSync tramite cavo in Macintosh

1. Collegare, se necessario, il cavo alla porta seriale del Macintosh.
2. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
3. Nella scheda Controlli HotSync, selezionare Attivato.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
5. In Controllo connessione palmare tramite, selezionare Impostazione locale.
6. In Impostazione locale, selezionare la porta a cui è collegato il cavo nel menu a comparsa Porta.
7. Chiudere la finestra Impostazione software HotSync.

La volta successiva che si desidera eseguire un'operazione HotSync, sarà sufficiente premere il tasto HotSync sul cavo.

Esecuzione di un'operazione HotSync via modem

È possibile utilizzare un modem per sincronizzare il palmare quando si è fuori sede.

Nota: la prima operazione HotSync deve essere di tipo locale e deve essere eseguita utilizzando il cavo HotSync. In seguito, sarà possibile eseguire un'operazione HotSync via modem.

Per eseguire un'operazione HotSync via modem, sono necessari:

- Un modem collegato al computer.
- Il software Palm Desktop configurato per l'utilizzo con il modem.
- Un modem collegato al palmare.
- Una configurazione per il tipo di connessione al modem (seriale a modem o IrCOMM a modem) da effettuare. Consultare "Preferenze di connessione" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Preparazione del computer

Per preparare il computer per un'operazione HotSync via modem è necessario eseguire alcuni passaggi. Verificare di averli completati prima di lasciare la sede in cui si trova il computer, in modo che il computer sia effettivamente pronto a ricevere una chiamata dal palmare.

Per preparare il computer con sistema Windows per un'operazione HotSync via modem

1. Verificare che il modem del computer sia collegato e acceso e che nessuna applicazione per le comunicazioni, quale un'applicazione di fax o un software di telefonia, sia in esecuzione e utilizzi la porta COM.

Nota: assicurarsi che il computer sia scollegato da tutti i servizi in linea, ad esempio CompuServe. In questo modo si potranno evitare conflitti con la porta COM.

2. Avviare Manager HotSync, se non è già in esecuzione, e scegliere Modem dal menu di Manager HotSync.
3. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.



Porta seriale

Identifica la porta del modem. Se non si è certi dell'assegnazione della porta, controllare le proprietà del modem nel Pannello di controllo di Windows.

Velocità

Determina la velocità di trasferimento dei dati. Provare dapprima a utilizzare l'opzione Massima possibile e diminuire la velocità se si verificano dei problemi. Questa impostazione consente al software Palm Desktop e al palmare di determinare e utilizzare la velocità più elevata.

Modem

Identifica il tipo o il produttore del modem. Per informazioni sul tipo o sulle impostazioni, consultare il manuale del modem. Se non si è certi del tipo di modem utilizzato o il modem non è incluso nell'elenco, selezionare Hayes Basic.

Stringa impostazione

Identifica la stringa di impostazione di un determinato modem. Non tutti i modem richiedono una stringa di impostazione. Consultare il manuale del modem e digitare la stringa di impostazione consigliata dal produttore.


4. Scegliere OK.

Per preparare il Macintosh per un'operazione HotSync via modem

1. Verificare che il modem del Macintosh sia collegato e acceso e che nessuna applicazione per le comunicazioni, quale un'applicazione per fax o un software di telefonia o AppleTalk, sia in esecuzione e utilizzi la porta seriale.

Nota: assicurarsi che il Macintosh sia scollegato da tutti i servizi in linea, ad esempio CompuServe e America Online (AOL). In questo modo si potranno evitare conflitti con la porta seriale.

2. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale.
4. In Controllo connessione palmare tramite, selezionare Impostazione modem.
5. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

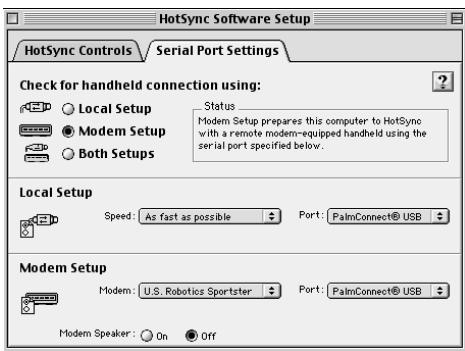

Modem

Identifica il tipo di modem collegato al Macintosh. Se il modem non appare nell'elenco, utilizzare l'impostazione Hayes Basic, oppure selezionare Personalizza per immettere una stringa di comando. Consultare il manuale fornito con il modem per la stringa di comando adatta.

Porta

Identifica la porta utilizzata dal software Palm Desktop per comunicare con il modem. Selezionare la porta modem o stampante a cui è collegato il cavo del modem.

Altoparlante modem

Attiva l'altoparlante del modem. Se si riscontrano problemi di connessione, selezionare questa opzione per verificare che il modem collegato al Macintosh risponda alle chiamate in arrivo.


6. Chiudere la finestra Impostazione software HotSync.

Preparazione del palmare

Per preparare il palmare per un'operazione HotSync via modem è necessario eseguire alcuni passaggi.


Per preparare il palmare a un'operazione HotSync via modem

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona HotSync
3. Toccare Modem.

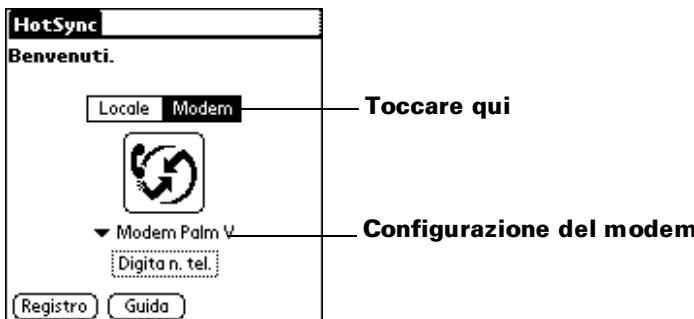

Nota: se occorre creare una nuova configurazione del modem, toccare l'icona Menu, selezionare Opzioni, quindi Imposta connessione. Consultare "Preferenze di connessione" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni. Dopo aver creato la configurazione, sotto l'icona HotSync appare un elenco. Toccare l'elenco per selezionare la nuova configurazione.

4. Toccare il campo Digita n. tel.

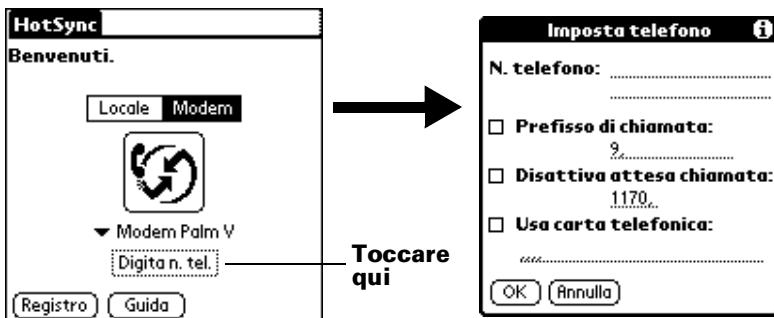

5. Immettere un numero telefonico per accedere al modem collegato al computer.

6. Se necessario, digitare un prefisso di chiamata, (ad esempio "0") per accedere a una linea esterna, quindi toccare la casella di controllo Prefisso di chiamata.

Suggerimento: per introdurre una pausa nella sequenza di chiamata, è possibile digitare una virgola nel campo. Ciascuna virgola equivale a una pausa di due secondi.

7. Se sulla linea telefonica utilizzata per il palmare è stato attivato l'avviso di chiamata, selezionare la casella di controllo Disattiva attesa chiamata per evitare che l'operazione HotSync via modem venga interrotta.
8. Se si desidera utilizzare una carta telefonica per eseguire la chiamata, selezionare la relativa casella di controllo e digitare il numero della carta telefonica.
9. Toccare OK.

Selezione dei conduttori per un'operazione HotSync via modem

La finestra di dialogo Imposta conduttore del palmare consente di definire i file e/o le applicazioni da sincronizzare durante un'operazione HotSync via modem. È possibile utilizzare queste impostazioni per rendere più rapida la sincronizzazione dei dati con un modem.

Per modificare le opzioni dell'impostazione conduttore per un'operazione HotSync via modem

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Opzioni, quindi Imposta conduttore.
5. Toccare le caselle di controllo per deselezionare i file e le applicazioni che *non* si desidera sincronizzare durante un'operazione HotSync via modem. L'impostazione predefinita prevede la sincronizzazione di tutti i file.



Nota: le applicazioni che non dispongono di un database (quali i giochi) non vengono sincronizzate, anche se viene selezionata la voce corrispondente nella finestra di dialogo Imposta conduttore.

6. Toccare OK.

Esecuzione di un'operazione HotSync via modem

Dopo aver preparato il computer e il palmare e aver selezionato le opzioni per l'impostazione del conduttore, sarà possibile eseguire un'operazione HotSync via modem.

Per eseguire un'operazione HotSync via modem

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona HotSync .
3. Toccare l'icona Modem  per accedere al modem del Palm Desktop e sincronizzare le applicazioni.
4. Attendere il completamento dell'operazione HotSync. Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione di un'operazione HotSync, consultare l'Appendice B.

Utilizzo di Collegamento file

La funzione Collegamento file consente di importare nel palmare le informazioni su Rubrica e Blocco note da un file esterno separato, ad esempio un elenco telefonico di un'azienda. Manager HotSync memorizza i dati in una categoria distinta sul software Palm Desktop e sul palmare. È possibile configurare Collegamento file in modo da controllare le modifiche apportate al file esterno quando si esegue un'operazione HotSync.

La funzione Collegamento file consente di importare i dati memorizzati in uno dei seguenti formati:

- Valori separati da virgola (*.csv)
- Archivio Blocco note (*.mpa)
- Archivio Rubrica (*.aba)
- Testo (*.txt)

Per informazioni sull'impostazione di un collegamento a un file, consultare la Guida in linea del Palm Desktop.

Nota: la funzione Collegamento file non è disponibile nel software Palm Desktop per Macintosh.

Creazione di un profilo utente


Se si utilizza la funzione Collegamento file per configurare più di un palmare Palm OS con informazioni specifiche (quali un elenco telefonico aziendale) prima di distribuirli agli utenti, è possibile creare un profilo utente per caricare i dati in un palmare senza associarli a un nome utente. La funzione Profilo utente può essere utilizzata soltanto alla prima operazione HotSync prima di assegnare un nome utente a un particolare palmare.

Per creare un profilo utente in un computer con sistema Windows


1. Avviare il software Palm Desktop.
2. Scegliere Utenti dal menu Strumenti.
3. Fare clic su Profili.
4. Fare clic su Nuovo.



5. Digitare un nome univoco per il profilo e scegliere OK.



6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascun profilo che si desidera creare, quindi scegliere OK per tornare al software Palm Desktop.
7. Selezionare il profilo nell'elenco Utente e creare i dati corrispondenti (ad esempio, un elenco telefonico aziendale e così via).

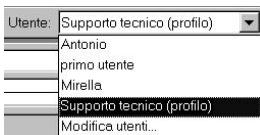

Per creare un profilo utente in Macintosh

1. Avviare il software Palm Desktop.
2. Nel menu a comparsa Utente, selezionare Modifica utenti.
3. Fare clic su Nuovo profilo




4. Digitare un nome univoco per il profilo e scegliere OK.



5. Chiudere la finestra Utenti.
6. Nel menu a comparsa Utente, selezionare il nuovo profilo.
7. Creare i dati del profilo (ad esempio, una rubrica telefonica aziendale).
8. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.
9. Selezionare le impostazioni del conduttore per il profilo. Tornare a "Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni HotSync" in questo capitolo.

Per utilizzare un profilo alla prima operazione HotSync in un computer con sistema Windows

1. Collegare il nuovo palmare al cavo HotSync.
2. Premere il tasto HotSync  sul cavo.
3. Fare clic su Profili.
4. Selezionare il profilo che si desidera caricare sul palmare e scegliere OK.

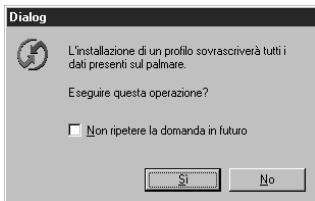


5. Fare clic su Sì per trasferire tutti i dati del profilo sul palmare.

Alla successiva operazione HotSync, il software Palm Desktop richiederà di assegnare un nome utente al palmare.

Per utilizzare un profilo alla prima operazione HotSync in Macintosh

1. Collegare il nuovo palmare al cavo HotSync.
2. Premere il tasto HotSync  sul cavo.
3. Selezionare il profilo che si desidera caricare nel palmare, quindi fare clic su OK per trasferire tutti i dati nel palmare.

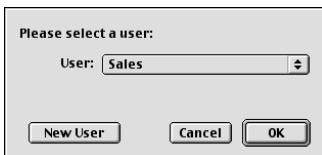

Alla successiva operazione HotSync, il software Palm Desktop richiederà di assegnare un nome utente al palmare.

Capitolo 6

Impostazione delle preferenze del palmare

Le schermate Preferenze consentono di personalizzare le opzioni di configurazione del palmare Palm™ m100.

Nelle schermate Preferenze, è possibile eseguire le funzioni seguenti:

Generale	Consente di impostare l'intervallo di spegnimento automatico, la funzione Ricezione via IR, i suoni di sistema, della sveglia e dei giochi.
Formati	Consente di specificare le impostazioni predefinite del paese e i formati per la data, l'ora, il calendario e i numeri.
Collegamento	Consente di configurare le impostazioni per comunicazioni seriali, via modem e infrarossi.
Proprietario	Consente di assegnare al palmare il proprio nome, numero di telefono e informazioni aggiuntive.
Tasti	Consente di assegnare applicazioni diverse ai tasti del pannello frontale del palmare e al tasto sul cavo HotSync® e di riassegnare il tratto a schermo intero.
Collegamenti	Consente di definire un elenco di abbreviazioni Graffiti®.
Digitalizzatore	Consente di calibrare lo schermo del palmare.
Rete	Consente di configurare il palmare da utilizzare con una rete.

Visualizzazione delle preferenze

Per aprire le schermate Preferenze

1. Toccare l'icona Applicazioni .
2. Toccare l'icona Preferenze .

3. Toccare l'elenco nell'angolo superiore destro dello schermo.
4. Selezionare la schermata Preferenze che si desidera visualizzare.

Preferenze dei tasti

La schermata Preferenze relativa ai tasti consente di associare applicazioni diverse ai tasti del pannello frontale del palmare.


Se ad esempio l'Elenco impegni viene utilizzato meno di frequente dell'applicazione Blocco note, è possibile impostare il tasto Elenco per l'avvio di Blocco note.

Le modifiche apportate nella schermata Preferenze relativa ai tasti hanno effetto immediato; non è necessario passare a un'altra schermata o applicazione.

Se si assegna a un tasto un'applicazione diversa, è comunque possibile accedere all'applicazione originale utilizzando il Programma di avvio delle applicazioni.

Per modificare le preferenze dei tasti

1. Toccare l'elenco accanto al tasto che si desidera riassegnare.

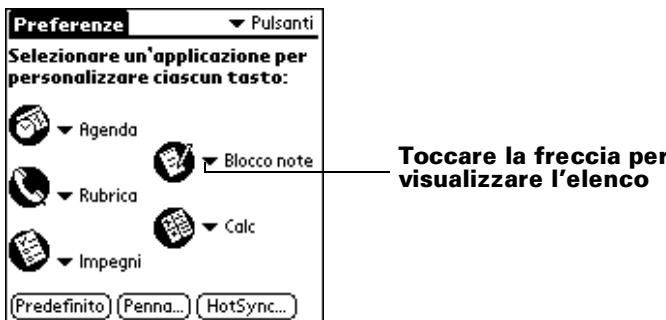


2. Toccare l'applicazione che si desidera assegnare al tasto.

Suggerimento: per ripristinare tutti i pulsanti ai valori originali, toccare Predefinito.

Preferenze dello stilo


La schermata Preferenze relativa ai tasti consente di modificare l'assegnazione del tratto a schermo intero. Per impostazione predefinita, il tratto a schermo intero attiva la Guida di Graffiti.

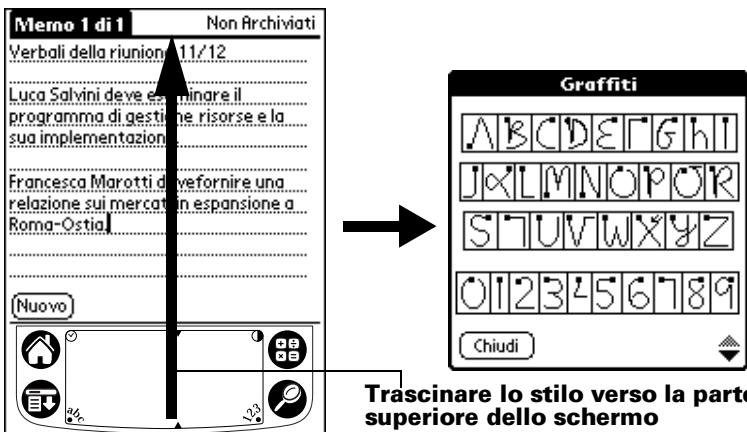

Trascinare lo stilo verso la parte superiore dello schermo

Per modificare le preferenze dello stilo

1. Toccare Stilo.

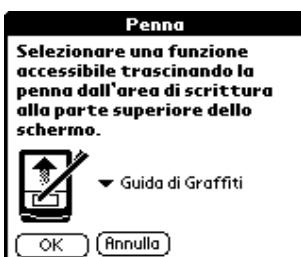

2. Toccare l'elenco e selezionare una delle seguenti impostazioni del tratto a schermo intero:

Retroilluminazione Attiva la retroilluminazione del palmare.

Tastiera Apre la tastiera su schermo per l'immissione dei caratteri di testo.

Guida di Graffiti Apre una serie di schermate che visualizzano il set di caratteri Graffiti completo.

Spegni e blocca Spegne e blocca il palmare. Per bloccare il palmare è necessario assegnare una password. Per utilizzare di nuovo il palmare, sarà necessario immettere la password.

Trasmetti dati via IR Trasmette via IR il record corrente a un altro palmare Palm OS®.


3. Toccare OK.

Preferenze dei tasti HotSync

La schermata Preferenze relativa ai tasti consente inoltre di associare applicazioni diverse con il tasto sul cavo HotSync e al tasto HotSync sul modem opzionale. Le modifiche apportate nella finestra di dialogo Tasti HotSync hanno effetto immediato; non è necessario passare a un'altra schermata o applicazione.

Per modificare le preferenze dei tasti HotSync

1. Toccare HotSync.
2. Toccare l'elenco accanto al tasto che si desidera assegnare.

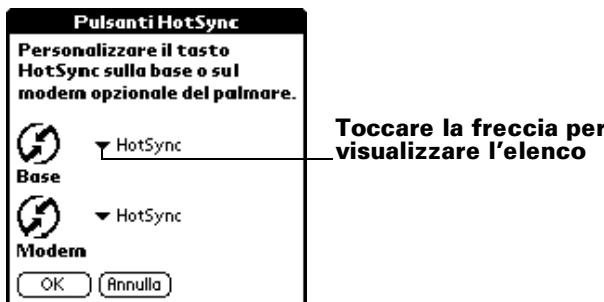

3. Toccare l'applicazione che si desidera assegnare a ciascun pulsante.

L'impostazione predefinita per ogni tasto è HotSync, per indicare che il cavo HotSync e il modem opzionale eseguono le normali funzioni HotSync.

4. Toccare OK.

Preferenze del digitalizzatore

La schermata Preferenze relativa al digitalizzatore visualizza la schermata di calibrazione del digitalizzatore. È la stessa schermata visualizzata quando si avvia il palmare per la prima volta.

È possibile ricalibrare lo schermo dopo una reimpostazione completa o una deviazione del digitalizzatore.

Preferenze dei formati

Utilizzare la schermata Preferenze relativa ai formati per specificare le impostazioni predefinite del paese e il formato di visualizzazione della data, dell'ora e dei numeri sul palmare.

Impostazioni predefinite del paese

Le impostazioni predefinite del paese consentono di impostare le convenzioni per la data, l'ora, il primo giorno della settimana e i numeri in base alle aree geografiche in cui si prevede di utilizzare il palmare. Ad esempio, in Italia, l'ora viene espressa utilizzando il formato 24 ore. Al contrario, negli Stati Uniti, l'ora viene espressa con il formato 12 ore che utilizza il suffisso AM o PM.

Le impostazioni predefinite Paese vengono utilizzate da tutte le applicazioni del palmare. È possibile, tuttavia, personalizzare le preferenze come indicato nella sezione “Formati di Ora, Data, Inizio settimana e Numeri” più avanti in questo capitolo.

Per specificare le impostazioni predefinite del paese

1. Toccare l'elenco dei nomi di paese.



2. Toccare l'impostazione che si desidera utilizzare.

Formati di Ora, Data, Inizio settimana e Numeri

L'impostazione Ora definisce il formato dell'ora. Il formato dell'ora selezionato verrà utilizzato in tutte le applicazioni del palmare.

Per selezionare il formato di Ora, Data, Inizio settimana e Numeri

1. Toccare l'elenco Ora e selezionare un formato.
2. Toccare l'elenco Data e selezionare un formato.
3. Toccare l'elenco Inizio settimana e selezionare domenica o lunedì come primo giorno della settimana.

Nota: questa impostazione controlla le viste Giorno, Settimana e Mese dell'Agenda e tutti gli altri elementi del palmare che visualizzano un calendario.

4. Toccare l'elenco Numeri e selezionare il formato della virgola decimale e del separatore delle migliaia.

Preferenze generali

La schermata relativa alle Preferenze generali consente di impostare l'intervallo di spegnimento automatico, i suoni del palmare e la funzione di ricezione via IR.

Spegnimento automatico

Il palmare dispone di una funzione di spegnimento automatico che disattiva l'alimentazione dopo un periodo di inattività. Questa funzione consente di prolungare la durata della batteria nel caso in cui si dimentichi di spegnere il palmare. Se il palmare si spegne automaticamente impedendo la lettura completa delle informazioni visualizzate sullo schermo, è possibile aumentare l'impostazione dell'intervallo di tempo relativo alla funzione di spegnimento automatico.

Per impostare il ritardo dopo il quale viene eseguito lo spegnimento automatico

1. Toccare l'elenco Spegnimento automatico.



2. Toccare l'impostazione che si desidera utilizzare per la funzione di spegnimento automatico: 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti.

Suoni di sistema, della sveglia e di gioco

Le impostazioni Suono di sistema, Suono della sveglia e Suono di gioco consentono di attivare o disattivare i suoni e di regolare il livello del volume.

Per impostare i suoni di sistema e della sveglia

1. Toccare l'elenco Suono di sistema e selezionare il livello del volume.
Nota: disattivando i suoni di sistema, vengono disattivati anche i suoni di "xilofono" associati all'operazione HotSync.
2. Toccare l'elenco Suono della sveglia e selezionare il livello del volume.

3. Toccare l'elenco Suono di gioco e selezionare il livello del volume.

Nota: l'impostazione Suono di gioco è valida solo per i giochi che riconoscono questa impostazione. In genere, i giochi meno recenti non supportano questa impostazione.

Ricezione via IR

È possibile disattivare la funzione Ricezione via IR. In questo modo, si impedisce ad altri utenti di inviare informazioni al palmare. Inoltre, la durata della batteria viene prolungata leggermente.

Per modificare l'impostazione Ricezione via IR

- Toccare l'elenco Ricezione via IR e selezionare Acceso o Spento.


Preferenze di connessione

La schermata Preferenze connessione consente di definire le impostazioni usate per l'esecuzione di diversi tipi di operazioni HotSync. La schermata visualizza un elenco delle configurazioni disponibile pronte per un'ulteriore definizione. L'elenco varia in base al tipo di software aggiunto al palmare.


Ad esempio, nell'elenco è presente una connessione al modem. Se si dispone di questo tipo di modem, occorre solo specificare l'impostazione del telefono (e il collegamento di rete, se richiesta) per completare la configurazione.

Nota: per verificare la disponibilità di un modem compatibile con il palmare, visitare il sito Web: <http://www.palm.com>.

È inoltre possibile creare configurazioni personalizzate. Sono possibili quattro tipi di collegamenti.




Seriale a PC: Connessione HotSync locale: il collegamento seriale diretto tra il palmare e il computer. Il palmare è collegato tramite la porta seriale al cavo HotSync, collegato a sua volta alla porta seriale (COM) del computer.

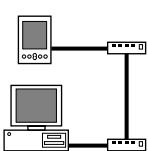

Seriale a Modem: Connessione tra un modem collegato alla porta seriale del palmare e il modem di un computer.



IrCOMM a PC: Collegamento tra la porta IR del palmare e la periferica a infrarossi del computer.



IrCOMM a Modem: Collegamento tra la porta IR del palmare e un modem. È possibile collegare il modem a un computer o a un'altra periferica equipaggiata di porta IR, come un telefono cellulare.

Collegamento di esempio per operazioni HotSync IR remote


La seguente configurazione di esempio consente di eseguire un'operazione HotSync IR tramite l'invio di dati dalla porta IR di un telefono cellulare, che effettua la connessione con un modem collegato al computer per eseguire la sincronizzazione con l'applicazione Desktop. Per questo esempio, utilizzare il collegamento IrCOMM a modem.

Per creare un collegamento IrCOMM a modem

1. Toccare Nuova.
2. Immettere un nome per identificare il collegamento.
3. Toccare l'elenco Metodo di collegamento e selezionare IrCOMM a Modem.



4. Toccare l'elenco Composizione e selezionare TouchTone o Rotazione.
5. Toccare l'elenco Volume e selezionare il volume desiderato.
6. Toccare Dettagli.

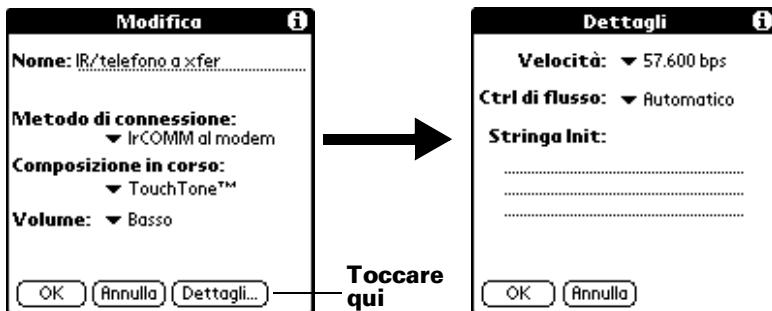

7. Inserire la stringa di inizializzazione fornita dalla documentazione del modem collegato al telefono cellulare.
8. Toccare due volte OK per salvare la configurazione.



La nuova configurazione viene visualizzata nell'elenco delle configurazioni disponibili

Dopo aver creato la configurazione, occorre impostare Manager HotSync dell'applicazione desktop e l'applicazione HotSync del palmare per eseguire l'operazione HotSync tramite modem.

Preferenze di rete e software TCP/IP

Le impostazioni relative alle preferenze di rete consentono di utilizzare il software TCP/IP incluso nel sistema operativo del palmare. Il software TCP/IP consente di collegarsi ai provider Internet (ISP) o ai server di accesso remoto. Dal momento che il software TCP/IP è una funzione del sistema operativo, è necessario configurare tutti i parametri relativi nell'applicazione Preferenze.

Per utilizzare TCP/IP, occorre creare una configurazione in Preferenze connessione, quindi creare le impostazioni relative alle preferenze di rete.

Nota: la schermata Preferenze connessione consente di definire le diverse modalità di utilizzo del modem da parte del palmare per le comunicazioni con periferiche remote. Ad esempio, è possibile comunicare con, il server del proprio provider Internet o con il proprio computer se si lavora fuori sede. Consultare "Preferenze di connessione" in questo capitolo per una descrizione completa su come configurare i parametri del modem.

Dopo aver configurato le preferenze di rete e di connessione, è possibile stabilire un collegamento PPP (Point-to-Point Protocol), SLIP (Serial Line Internet Protocol) o CSLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol) con il proprio provider Internet o server di accesso remoto. Per eseguire questa operazione, è possibile scegliere i comandi di menu della schermata Preferenze relativa alla rete oppure utilizzare un'applicazione di terze parti.

Nota: il TCP/IP consente di collegarsi al proprio provider Internet o al server di accesso remoto utilizzando applicazioni che consentono la visualizzazione dei dati trasmessi. Per informazioni sulle applicazioni di terze parti che utilizzano il TCP/IP, visitare il sito Web www.palm.com.

Selezione di un servizio

Utilizzare l'impostazione Servizio per selezionare il modello del fornitore di accesso a Internet (ISP) o del server di accesso remoto. I modelli di servizi sono costituiti da un insieme di impostazioni di configurazione del provider Internet e del server di accesso remoto che è possibile creare, salvare e quindi riutilizzare in seguito.

Per selezionare un servizio

1. Toccare l'elenco Servizio.



Toccare qui per
visualizzare un elenco
di modelli di servizi


2. Toccare il modello di servizi predefinito che si desidera utilizzare.

Immissione di un nome utente

L'impostazione Nome utente identifica il nome utilizzato per collegarsi al provider Internet o al server di accesso remoto. Questo campo può contenere più righe di testo, ma sullo schermo verranno visualizzate solo due righe.

Per immettere un nome utente

1. Toccare il campo Nome utente.
2. Immettere il proprio nome utente.

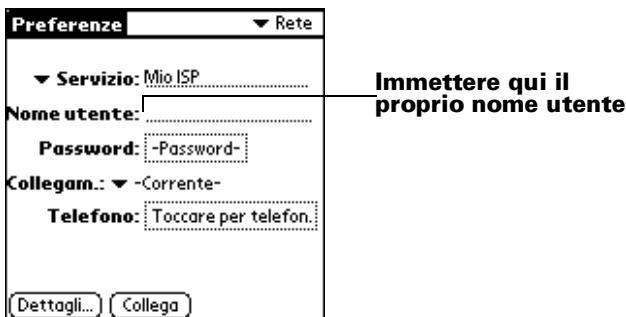

Nota: la maggior parte dei server di accesso remoto non accetta la presenza di spazi nel nome utente.

Immissione di una password


La casella Password identifica la password da utilizzare per accedere al server o al provider Internet. La voce specificata in questo campo determina se il palmare richiede l'immissione di una password ad ogni accesso alla rete:

- Se non si immette una password, il palmare visualizzerà il termine "Messaggio" in questo campo e richiederà di immettere una password durante la procedura di collegamento.
- Se si immette una password, il palmare visualizzerà il termine "Assegnata" in questo campo e non richiederà di immettere una password durante la procedura di collegamento.

Nota: se il fattore sicurezza è importante, selezionare l'opzione Messaggio e non immettere la password.

Per immettere una password

1. Toccare il campo Password.
2. Immettere la password utilizzata per accedere al server.

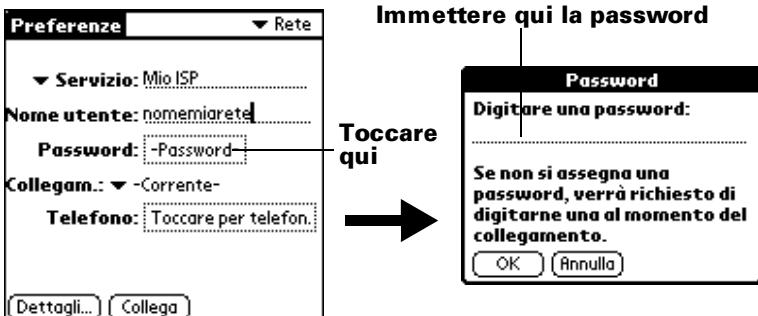

3. Toccare OK.


Nota: il campo Password verrà aggiornato e visualizzerà il termine "Assegnata".

Selezione di un collegamento

Utilizzare l'impostazione relativa al collegamento per selezionare il metodo da usare per la connessione al provider Internet o al server di accesso remoto. Consultare "Preferenze di connessione" in questo capitolo per informazioni sulla creazione e la configurazione delle impostazioni di collegamento.

Per selezionare un collegamento

1. Toccare l'elenco Collegamento.

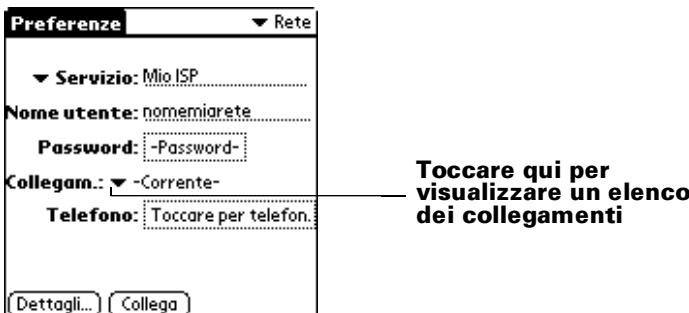

2. Toccare il collegamento che si desidera utilizzare.

Aggiunta di impostazioni del telefono

Quando si seleziona il campo Telefono, il palmare visualizza una finestra di dialogo che consente di specificare il numero di telefono utilizzato per collegarsi al provider Internet o al server di accesso remoto. È inoltre possibile specificare un prefisso, impostare l'opzione Disattiva attesa chiamata e fornire istruzioni particolari per l'utilizzo di una carta telefonica.

Nota: la finestra di dialogo Imposta telefono funziona correttamente per i servizi interurbani AT&T, Sprint e UUNET. Tuttavia, per i clienti MCI, sarà necessario specificare il numero di carta telefonica nel campo N. telefono e il numero di telefono nel campo Usa carta telefonica.

Per immettere il numero di telefono del server

1. Toccare il campo N. telefono.
2. Immettere il numero di telefono utilizzato per accedere al provider Internet o al server di accesso remoto.



**Immettere qui il
numero di telefono
del provider Internet**


3. Se è necessario immettere un prefisso o disattivare l'avviso di chiamata, passare alle relative procedure. In caso contrario, toccare OK.

Immissione di un prefisso

Il prefisso è un numero che è necessario comporre prima del numero di telefono per accedere a una linea esterna. Ad esempio, in molti uffici è necessario comporre il numero "0" per raggiungere un numero esterno all'edificio.

Per immettere un prefisso

1. Toccare la casella di controllo Prefisso di chiamata per selezionarla.

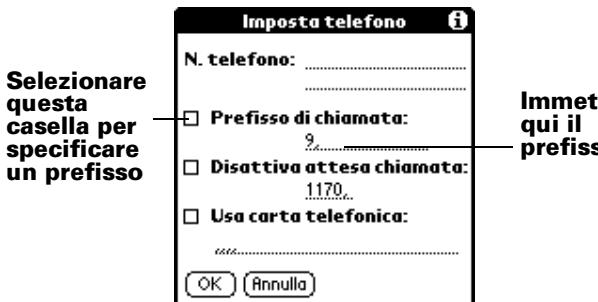

2. Immettere il prefisso.
3. Toccare OK.

Disattivazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata può interrompere la sessione corrente se si riceve una chiamata mentre si è collegati. Se per il telefono utilizzato è attivato l'avviso di chiamata, è necessario disattivarlo prima di collegarsi al provider Internet o al server di accesso remoto.

Per disattivare l'avviso di chiamata

1. Toccare la casella di controllo Disattiva attesa chiamata per selezionarla.



2. Immettere il codice per la disattivazione dell'avviso di chiamata nella casella Disattiva attesa chiamata.

Nota: il codice per la disattivazione dell'avviso di chiamata varia a seconda del fornitore dei servizi telefonici utilizzato. Richiedere il codice corretto al proprio fornitore di servizi telefonici.

3. Toccare OK.

Utilizzo di una carta telefonica

Il campo Usa carta telefonica consente di utilizzare una carta telefonica per chiamare il provider Internet o il server Intranet. Si noti che in genere è necessario attendere qualche secondo prima di immettere il numero di carta telefonica. Il numero di carta telefonica specificato deve essere quindi preceduto da alcune virgole che compenseranno questo ritardo. Ciascuna virgola ritarda di due secondi la trasmissione del numero della carta telefonica.

Per utilizzare una carta telefonica

1. Toccare la casella di controllo Usa carta telefonica per selezionarla.



2. Immettere il numero di carta telefonica nella riga relativa alla casella Usa carta telefonica.

Nota: è opportuno aggiungere almeno tre virgole prima del numero della carta telefonica per compensare il ritardo.

3. Toccare OK.

Collegamento al servizio

Dopo aver impostato le preferenze di rete e connessione, sarà possibile stabilire con facilità il collegamento al provider Internet o alla rete aziendale (server di accesso remoto).

Nota: se il collegamento viene stabilito con un provider Internet, è necessario disporre di un'applicazione di terze parti, quale un browser Web o un lettore di news, per poter utilizzare il collegamento. Per informazioni sulle applicazioni di terze parti che supportano il TCP/IP, visitare il sito Web www.palm.com.

Per stabilire un collegamento

- Toccare Collega per comporre il numero del servizio corrente e visualizzare i messaggi Collegamento del servizio.

Suggerimento: per visualizzare i messaggi Collegamento del servizio, premere la parte inferiore del tasto di scorrimento.

Per interrompere un collegamento

- Toccare Scollega per interrompere il collegamento tra il palmare e il servizio.

Creazione di modelli di servizi aggiuntivi

È possibile creare modelli di servizi aggiuntivi completamente nuovi oppure duplicare un modello esistente e modificarlo. Dopo aver creato un modello nuovo o doppio, è possibile aggiungere nuove impostazioni o modificare quelle esistenti.

Per aggiungere un nuovo modello di servizi

1. Toccare l'icona Menu .

2. Toccare Servizio, quindi Nuovo.

Nell'elenco Servizio viene aggiunto un nuovo modello di servizi (denominato Senza nome).

Per duplicare un modello di servizi esistente

1. Toccare l'elenco Servizio.
2. Toccare il modello di servizi predefinito che si desidera duplicare.
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Servizio, quindi Doppio.

Nell'elenco Servizio viene aggiunta una copia del modello di servizi.

Aggiunta di informazioni dettagliate a un modello di servizi

Se si utilizza un modello di servizi predefinito, è probabile che sia sufficiente immettere il proprio nome utente e numero telefonico. Se si crea un nuovo modello di servizi, può essere necessario fornire informazioni aggiuntive al provider Internet o al server di accesso remoto. Per aggiungere informazioni aggiuntive a un modello di servizi selezionato, utilizzare la finestra di dialogo Dettagli.

Per selezionare un tipo di collegamento

1. Toccare il campo Servizio.
2. Toccare Dettagli.



Selezionare il tipo di collegamento

3. Toccare l'elenco Tipo di collegamento e selezionare uno dei seguenti tipi di collegamento:

PPP	Protocollo Point-to-Point
SLIP	Protocollo Serial Line Internet
CSLIP	Protocollo Compressed Serial Line Internet

Nota: se non si è certi del tipo di protocollo utilizzato, impostare PPP; se questo protocollo non funziona, richiedere al proprio provider Internet o all'amministratore di sistema le informazioni corrette sul tipo di collegamento utilizzato.

Timeout inattivo

L'impostazione Timeout inattivo definisce l'intervallo che trascorre prima che il palmare interrompa il collegamento con il provider Internet o il server di accesso remoto quando si chiude un'applicazione TCP/IP.

Per impostare il timeout inattivo

1. Toccare l'elenco Timeout inattivo e selezionare una delle seguenti opzioni:

Immediato	Interrompe immediatamente il collegamento al provider Internet quando si passa a un'altra applicazione.
1 minuto	Attende un minuto per consentire l'apertura di un'altra applicazione prima di interrompere il collegamento.
2 minuti	Attende due minuti.
3 minuti	Attende tre minuti.
Spegni- mento	Mantiene il collegamento PPP o SLIP fino a quando si spegne il palmare (o fino allo scadere del timeout). Per questa opzione si consiglia l'utilizzo del modem.

2. Toccare OK.

Definizione dei DNS primario e secondario

Il DNS (Domain Naming System) è un sistema utilizzato in Internet per la traduzione dei nomi dei computer host in indirizzi IP. Con l'immissione di un numero DNS (o indirizzo IP) si identifica un server specifico che gestisce i servizi di traduzione.

Ciascun indirizzo IP dispone di quattro sezioni, separate da un punto. Nella finestra di dialogo Dettagli, immettere ciascuna sezione separatamente. Ogni sezione di un indirizzo IP è composta da un numero compreso tra 0 e 255; in questo campo è consentita l'immissione solo di caratteri numerici.

Richiedere al proprio provider Internet o all'amministratore di sistema i numeri IP corretti del DNS primario o secondario.

Suggerimento: molti sistemi non richiedono l'immissione di un DNS.

Se non si è certi della correttezza del numero, non immettere alcun valore nel campo DNS.

Per immettere un DNS primario e secondario

1. Toccare la casella di controllo DNS query per deselezionarla.
2. Toccare lo spazio a sinistra del primo punto nel campo DNS primario e immettere la prima sezione dell'indirizzo IP.

Nota: specificare per ciascuna sezione un numero compreso tra 0 e 255.

3. Ripetere il passaggio 2 per le rimanenti sezioni del campo DNS primario.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per il numero del DNS secondario.
5. Toccare OK.


Indirizzo IP

Per accedere a Internet è necessario disporre di un identificatore univoco (indirizzo IP), permanente o temporaneo. Alcune reti assegnano in modo dinamico un indirizzo IP temporaneo all'accesso dei client. Il campo Indirizzo IP consente di identificare se la propria rete fornisce l'indirizzamento IP temporaneo automatico (dinamico).

Nota: se l'assegnazione dell'indirizzo IP è permanente, è necessario richiedere le informazioni opportune all'amministratore di sistema. Se non si è certi della correttezza delle informazioni, selezionare Automatico.

Per identificare l'indirizzamento IP dinamico

- Toccare la casella di controllo Indirizzo IP per selezionarla.

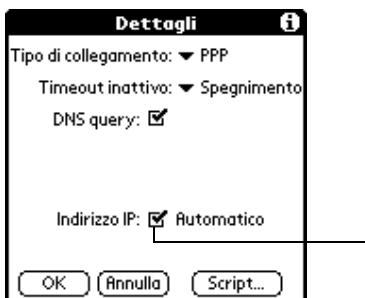

**Toccare qui per
selezionare l'indirizzo
IP automatico**

Per immettere un indirizzo IP permanente

1. Toccare la casella di controllo Indirizzo IP per deselezionarla e visualizzare il campo relativo all'indirizzo IP permanente sotto la casella di controllo.
2. Toccare lo spazio a sinistra del primo punto e immettere la prima sezione dell'indirizzo IP.

Nota: specificare per ciascuna sezione un numero compreso tra 0 e 255.

3. Toccare e immettere le rimanenti sezioni dell'indirizzo IP.
4. Toccare OK.

Script di collegamento


Lo script di collegamento è composto da una serie di comandi che automatizzano il collegamento a un server di rete, ad esempio la rete aziendale o il provider Internet (ISP). Lo script di collegamento è associato a un modello di servizio specifico creato nelle Preferenze di rete.

È possibile ricevere lo script di collegamento dall'amministratore di sistema IS se l'azienda dispone di un sistema che prevede il collegamento ai propri server dal palmare tramite rete o modem. Lo script è in genere preparato dall'Amministratore di sistema e viene distribuito agli utenti a cui occorre. Consente di automatizzare gli eventi necessari per stabilire il collegamento tra il palmare e i server aziendali.

È possibile creare gli script di collegamento in due modi diversi:

- Con un editor di testo nel computer per creare un file con l'estensione PNC, da installare sul palmare tramite lo Strumento Installa (questo metodo non è disponibile per gli utenti Macintosh)

- Nella finestra di dialogo Script di collegamento sul palmare, a cui si accede dalla finestra di dialogo Dettagli in Preferenze di rete

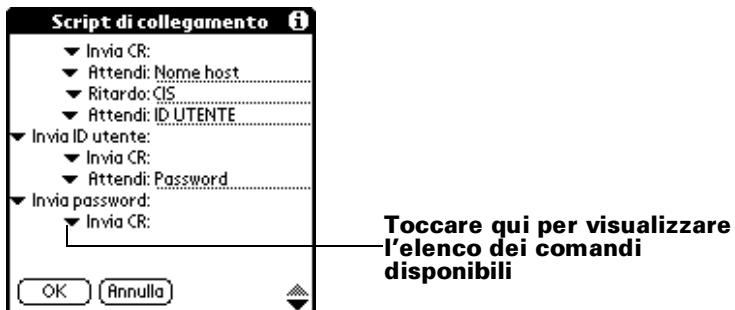


Nota: nello script di collegamento è inoltre possibile utilizzare caratteri non ASCII e letterali. Consultare l'Appendice D per ulteriori informazioni.

Creazione di uno script di collegamento sul palmare

È possibile creare script di collegamento selezionando i comandi nell'elenco dei comandi della finestra di dialogo Script di collegamento. Alcuni comandi, come Invia, richiedono l'immissione di informazioni aggiuntive. In questo caso, è disponibile un campo dei parametri nel quale è possibile aggiungere i dati necessari.

Per creare uno script di collegamento

- Toccare Script.
- Toccare l'elenco Fine.

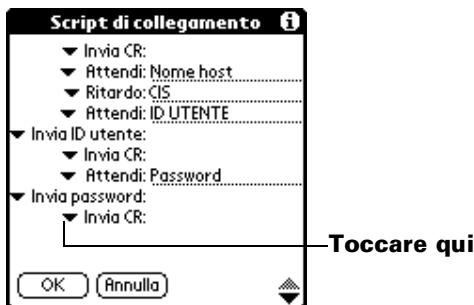

- Toccare il comando desiderato nell'elenco dei comandi. Se il comando richiede informazioni aggiuntive, a destra del comando viene visualizzato un campo che consente l'immissione delle informazioni. Sono disponibili i seguenti comandi:

Attendi	Indica al palmare di attendere l'invio di caratteri specifici da parte del server TCP/IP prima di eseguire il comando successivo.
Attendi messaggio	Rileva una richiesta challenge-response del server, quindi visualizza il valore di challenge generato dinamicamente. Immettere il valore di challenge nella scheda token che genera un valore di risposta da inserire nel palmare. Questo comando impiega due argomenti, separati da una barra verticale () nella riga di immissione.
Invia	Trasmette caratteri specifici al server TCP/IP al quale si desidera collegarsi.
Invia CR	Trasmette un ritorno a capo (carriage return) o un carattere LF al server TCP/IP al quale si desidera collegarsi.
Invia ID utente	Trasmette le informazioni sull'ID utente immesse nel campo ID utente della schermata Preferenze relativa alla rete.
Invia password	Trasmette la password immessa nel campo Password della schermata Preferenze relative alla rete. Se non è stata specificata una password, questo comando visualizza un messaggio che ne richiede l'immissione. Il comando Password è seguito in genere da un comando Invia CR.
Ritardo	Indica al palmare di attendere un numero specifico di secondi prima di eseguire il comando successivo dello script di collegamento.
Usa IP	Legge un indirizzo IP e lo utilizza come indirizzo IP del palmare. Questo comando viene utilizzato con i collegamenti SLIP.
Messaggio	Visualizza una finestra di dialogo che richiede di immettere un testo, ad esempio una password o un codice di protezione.
Fine	Identifica l'ultima riga dello script di collegamento.

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino al completamento dello script di collegamento.

5. Toccare OK.

Applicazioni plug-in

È possibile creare applicazioni plug-in contenenti comandi di script che estendono la funzionalità dei comandi incorporati.

Un'applicazione plug-in è un'applicazione PRC standard da installare sul palmare analogamente ad altre applicazioni. Dopo l'installazione dell'applicazione plug-in, è possibile usare i nuovi comandi di script in uno script di collegamento.

Le applicazioni plug-in hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono scritte in linguaggio C
- Sono compilate in forma eseguibile
- Vengono chiamate da uno script di collegamento
- Sono in grado di restituire il controllo a uno script di collegamento al termine dell'esecuzione
- Vengono create in un ambiente di sviluppo che supporta il software Palm OS, come Metrowerks CodeWarrior for Palm Computing Platform.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di applicazioni plug-in, scrivere a Palm Developer Support all'indirizzo devsupp@palm.com.

Eliminazione di un modello di servizi

Un modello di servizi può essere eliminato in un solo modo: utilizzando il comando Elimina del menu Servizio.

Per eliminare un modello di servizi

1. Toccare l'elenco Servizio.
2. Toccare il modello di servizi che si desidera eliminare.
3. Toccare l'icona Menu .
4. Toccare Servizio, quindi toccare Elimina.
5. Toccare OK.

Comandi di menu delle preferenze di rete

La schermata Preferenze relativa alla rete dispone di comandi di menu che consentono di creare e modificare i modelli di servizi in modo semplice e rapido. Di seguito vengono descritti i menu TCP/IP.

Consultare "Utilizzo dei menu" nel Capitolo 1 per ulteriori informazioni sulla scelta dei comandi di menu.

Menu Servizio



Menu Opzioni



Risoluzioni dei problemi del TCP/IP

Se si riscontrano problemi durante il collegamento di rete tramite il TCP/IP, consultare questa sezione ed eseguire le operazioni indicate.

Visualizzazione dei messaggi Collegamento del servizio

È utile identificare il punto della procedura di collegamento in cui il collegamento viene interrotto. Un modo semplice per individuare queste informazioni consiste nel visualizzare i messaggi Collegamento del servizio espansi. I messaggi Collegamento del servizio espansi descrivono lo stato corrente della procedura di collegamento. Per visualizzare i messaggi, premere il tasto di scorrimento inferiore durante il collegamento.

Visualizzazione del Registro di rete

Se la visualizzazione dei messaggi Collegamento del servizio non fornisce informazioni sufficienti a individuare la causa del mancato collegamento al provider Internet o al server di accesso remoto, è opportuno visualizzare il Registro di rete. Il Registro di rete contiene tutte le operazioni di comunicazione che si verificano tra il modem e il server di accesso remoto durante la procedura di collegamento. Il Registro di rete consente al provider Internet o all'amministratore di sistema di individuare il punto in cui viene interrotta la procedura di collegamento e quindi di determinare le cause dell'errore.

Per visualizzare il Registro di rete

1. Toccare Opzioni, quindi Visualizza registro.
2. Toccare le frecce della barra di scorrimento per visualizzare l'intero Registro di rete.
3. Toccare Chiudi.

Aggiunta dei numeri DNS

Se il server di accesso remoto o ISP richiede i numeri DNS e non sono stati inseriti nella schermata Preferenze relativa alla rete, viene effettuato il collegamento alla rete, ma non è possibile utilizzare le applicazioni o cercare dati. Se si verifica questa situazione, aggiungere i numeri DNS (tornare a “Definizione dei DNS primario e secondario” in questo capitolo).

Preferenze del proprietario

La schermata Preferenze relativa al proprietario consente di registrare un nome, un nome di società, un numero telefonico o qualsiasi altra informazione che si desidera associare al palmare.

Se si utilizza l'applicazione Protezione per spegnere e bloccare il palmare con una password, le informazioni immesse come preferenze del proprietario verranno visualizzate alla successiva accensione del palmare. Consultare il Capitolo 1 per ulteriori informazioni.

Per immettere le preferenze del proprietario

- Immettere il testo che si desidera associare al palmare nella schermata Preferenze relativa al proprietario. Se il testo immesso non può essere visualizzato in un'unica schermata, sul lato destro della schermata verrà visualizzata automaticamente una barra di scorrimento.



Se si utilizza l'applicazione Protezione per assegnare una password, le informazioni contenute nella schermata Preferenze relativa al proprietario non potranno essere modificate. In questo caso, nella parte inferiore della schermata verrà visualizzato il tasto Sblocca.

Per sbloccare la schermata Preferenze relativa al proprietario

1. Toccare Sblocca.
2. Immettere la password definita nell'applicazione Protezione.
3. Toccare OK.

Preferenze dei collegamenti


La schermata Preferenze relativa ai collegamenti consente di definire le abbreviazioni per l'immissione di testo con i tratti Graffiti. In questa sezione viene descritto come creare, modificare ed eliminare un collegamento. Consultare il Capitolo 2 per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei collegamenti.

Creazione di un collegamento

È possibile creare un collegamento per qualsiasi parola, lettera o numero. Tutti i collegamenti creati vengono visualizzati nell'elenco contenuto nella schermata Preferenze relativa ai collegamenti. Tutti i collegamenti sono disponibili in qualsiasi applicazione del palmare e vengono registrati nel computer quando si esegue un'operazione HotSync.

Per creare un collegamento

1. Toccare Nuovo.
2. Nella riga Nome collegamento, immettere le lettere che si desidera utilizzare per attivare il collegamento.

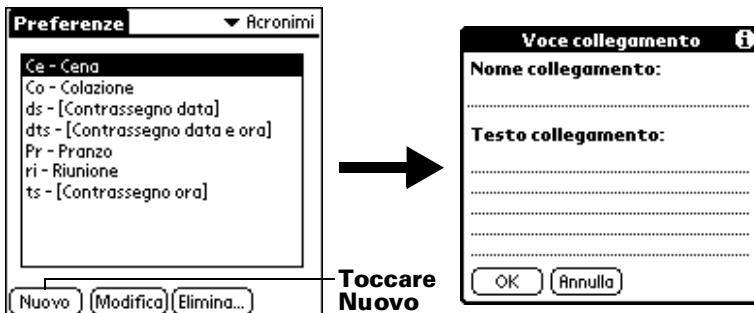

3. Toccare l'area Testo collegamento e immettere il testo che si desidera visualizzare quando si scrivono i caratteri assegnati al collegamento.

Suggerimento: è opportuno aggiungere uno spazio (carattere spazio) dopo l'ultima parola del testo del collegamento. In questo modo, il testo del collegamento sarà seguito automaticamente da uno spazio.

4. Toccare OK.

Suggerimento: per utilizzare un collegamento, tracciare il tratto del collegamento seguito dai caratteri assegnati al collegamento. Quando si traccia il tratto del collegamento, in corrispondenza del punto di inserimento viene visualizzato il simbolo di collegamento, ad indicare che è attivata la modalità Collegamento.



Modifica di un collegamento

Dopo aver creato un collegamento, è possibile modificarlo in qualsiasi momento.

Per modificare un collegamento

1. Toccare il collegamento che si desidera modificare.
2. Toccare Modifica.
3. Apportare le modifiche desiderate e toccare OK.

Eliminazione di un collegamento

Se non è più necessario mantenere un collegamento, è possibile eliminarlo dall'elenco dei collegamenti.

Per eliminare un collegamento

1. Toccare il collegamento che si desidera eliminare.
2. Toccare Elimina.
3. Toccare Sì.

Appendice A

Manutenzione del palmare

In questo capitolo viene descritto come:

- Utilizzare correttamente il palmare
- Prolungare la durata della batteria
- Reimpostazione del palmare

Precauzioni di utilizzo del palmare

Il palmare è costruito con materiali che lo rendono robusto e affidabile. Quando si utilizza il palmare, è sufficiente attenersi alle seguenti precauzioni:

- Prestare attenzione a non graffiare lo schermo del palmare. Tenere lo schermo pulito. Quando si utilizza il palmare, utilizzare lo stilo fornito o altri stilo con punta di plastica adatti all'uso su schermi sensibili al tatto. Non utilizzare penne comuni o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo del palmare.
- Il palmare non è impermeabile e non deve pertanto essere esposto alla pioggia o a eccessiva umidità. In queste condizioni, l'acqua può venire a contatto con i circuiti attraverso i tasti del pannello frontale. In genere, per il palmare vengono applicate le stesse precauzioni valide per una calcolatrice tascabile o un altro strumento elettronico.
- Lo schermo del palmare contiene un elemento di vetro. Prestare attenzione a non far cadere il palmare o urtarlo contro altri oggetti. Non portare il palmare nella tasca posteriore: quando ci si siede, il vetro potrebbe rompersi.
- Proteggere il palmare dagli sbalzi eccessivi di temperatura. Non lasciare il palmare sul cruscotto dell'automobile con temperature eccessive e tenerlo lontano da fonti di calore.
- Non conservare o utilizzare il palmare in luoghi con molta polvere o umidità.
- Per pulire il palmare, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Se la superficie dello schermo del palmare si sporca, pulirla con un panno morbido inumidito con una leggera soluzione per la pulizia dei vetri.

Precauzioni di utilizzo della batteria

Attenersi alle seguenti precauzioni relative alla sostituzione delle batterie del palmare:

- In condizioni normali, le batterie del palmare consentono un'autonomia di diversi mesi. È possibile prolungare la durata della batteria riducendo l'uso della retroilluminazione e impostando la funzione di spegnimento automatico del palmare dopo un periodo di inattività. Consultare "Preferenze generali" nel Capitolo 6.
- Se le batterie si esauriscono, viene visualizzato un avviso sullo schermo del palmare che indica il livello di carica. Se appare questo avviso, eseguire un'operazione HotSync® per effettuare il backup dei dati prima di sostituire le batterie. In questo modo sarà possibile evitare la perdita di dati.
- Quando si sostituiscono le batterie, spegnere prima il palmare (viene disattivato lo schermo). Non rimuovere mai le batterie con il palmare acceso.
- Utilizzare sempre batterie di ottima qualità e dello stesso tipo. Inserire nel palmare solo batterie alcaline.
- Quando si sostituiscono le batterie, il dispositivo interno per la conservazione dei dati del palmare è in grado di conservare i dati **per un minuto**. Se occorre sostituire le batterie, cambiarle subito. Se durante la sostituzione si riscontrano difficoltà, reinstallare le batterie originali e attendere alcuni minuti per consentire la ricarica dell'alimentazione tampone.
- Se le batterie si scaricano al punto da non poter utilizzare il palmare, i dati rimarranno memorizzati per alcune settimane. In questo caso, la batteria dispone di energia residua sufficiente per memorizzare i dati, ma non per accendere il palmare. Se il palmare non si accende premendo il tasto di accensione, è necessario sostituire immediatamente le batterie.
- Se si lasciano le batterie scariche nel palmare troppo a lungo, i dati memorizzati potrebbero essere persi. In questo caso, sostituire le batterie e utilizzare il tasto di ripristino per reimpostare il palmare. Vedere "Reimpostazione del palmare" più avanti in questo capitolo. Dopo aver reimpostato il palmare, eseguire un'operazione HotSync per ripristinare i dati dal computer.

Reimpostazione del palmare

In normali condizioni di utilizzo non è necessario utilizzare il tasto di reimpostazione. In rare situazioni è tuttavia possibile che il palmare non risponda ai tasti o allo schermo. In questo caso, sarà necessario reimpostare il palmare per farlo funzionare nuovamente.

Esecuzione di una reimpostazione parziale

Una reimpostazione parziale indica al palmare di interrompere le operazioni e ricominciare. Con una reimpostazione parziale, i record e le voci memorizzati nel palmare vengono mantenuti. Dopo una reimpostazione parziale, appare la schermata del programma di avvio delle applicazioni.

Per eseguire una reimpostazione parziale

- Utilizzare la punta di una graffetta aperta (o di un oggetto simile *non appuntito*) per premere il tasto di reimpostazione nel foro del pannello posteriore del palmare.



Esecuzione di una reimpostazione completa

Se si esegue una reimpostazione completa, tutti i record e le voci memorizzati nel palmare vengono cancellati. Eseguire una reimpostazione completa solo se la reimpostazione parziale non risolve il problema.

Nota: è possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer alla successiva operazione HotSync.

Per eseguire una reimpostazione completa

1. Tenere premuto il tasto di accensione sul pannello frontale del palmare.
2. Mentre si tiene premuto il tasto di accensione, utilizzare la punta dello strumento di reimpostazione o la punta di una graffetta aperta (o di un oggetto simile *non* appuntito) per premere e rilasciare il tasto di reimpostazione.
3. Attendere la visualizzazione del logo Palm™, quindi rilasciare il tasto di accensione.
4. Quando sullo schermo del palmare viene visualizzato un messaggio che avvisa che si stanno per cancellare tutti i dati memorizzati nel palmare, eseguire una delle seguenti operazioni:

Premere la parte superiore del tasto di scorrimento sul pannello frontale del palmare per completare la reimpostazione completa e visualizzare la schermata del Digitalizzatore.

Premere qualsiasi altro tasto per eseguire una reimpostazione parziale.


Nota: la reimpostazione completa mantiene la data e l'ora correnti. Le preferenze dei formati e le altre impostazioni vengono ripristinate ai valori originali.

Per ripristinare i dati da un computer con sistema Windows dopo una reimpostazione completa


1. Fare clic sull'icona HotSync  nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni di Windows.

Suggerimento: in alternativa, fare clic sul comando HotSync sulla barra dei menu del software Palm Desktop.

2. Scegliere Personalizza dal menu Manager HotSync.

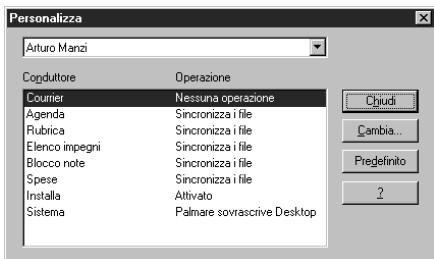

3. Selezionare il nome utente appropriato.
4. Selezionare un'opzione nell'elenco Conduttore.
5. Fare clic su Cambia.

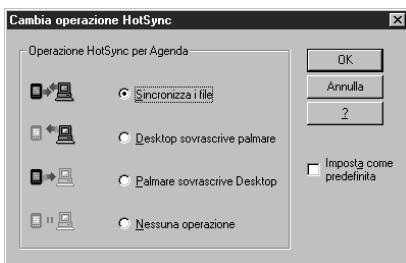


6. Selezionare Desktop sovrascrive palmare.

Nota: un'impostazione di HotSync diversa da quella predefinita ha effetto solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione anche in futuro, selezionare la casella Imposta come predefinita. In seguito, l'opzione impostata come predefinita verrà utilizzata quando si fa clic sul pulsante Predefinito nella finestra di dialogo Personalizza.


7. Scegliere OK.
8. Per modificare le impostazioni del conduttore per le altre applicazioni, ripetere i passaggi da 4 a 7.
9. Per attivare le impostazioni, fare clic su Chiudi.
10. Eseguire un'operazione HotSync.

Per ripristinare i dati da un Macintosh dopo una reimpostazione completa

1. Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm.
2. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync.

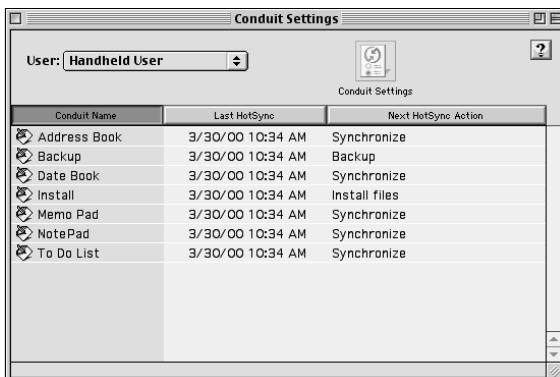

3. Scegliere il nome utente appropriato dal menu a comparsa Utenti.
4. Selezionare un'applicazione dall'elenco.
5. Fare clic su Impostazioni conduttore.

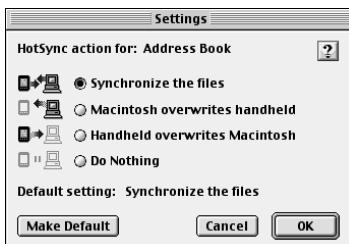

6. Fare clic su Macintosh sovrascrive palmare.

Nota: un'impostazione di HotSync diversa da quella predefinita ha effetto solo sull'operazione HotSync *successiva*. In seguito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle operazioni HotSync. Per utilizzare una nuova impostazione, fare clic su Predefinito. L'opzione selezionata diviene predefinita per le operazioni HotSync.

7. Scegliere OK.
8. Per modificare le impostazioni del conduttore per le altre applicazioni, ripetere i passaggi da 4 a 7.
9. Chiudere la finestra Impostazioni conduttore.
10. Eseguire un'operazione HotSync.

Appendice B

Domande frequenti

Se si verifica un problema con il palmare Palm™ m100, rivolgersi al Supporto tecnico soltanto dopo aver esaminato le risposte alle domande frequenti riportate di seguito e dopo aver consultato il seguente materiale:

- File README contenuto nella cartella nella quale è stato installato il software Palm Desktop nel computer con sistema Windows oppure nel CD di installazione per gli utenti di Macintosh.
- Cartella delle note della guida contenuta nella cartella nella quale è stato installato il software Palm Desktop nel computer con sistema Windows oppure nel CD di installazione.
- Guida in linea di Palm Desktop
- Il manuale dell'utente del software Palm Desktop per Macintosh contenuto nella cartella della documentazione nel CD di installazione
- Informazioni di base "Palm Support Assistant", disponibili nel sito <http://www.palm.com> nella sezione dedicata al supporto tecnico
- Informazioni aggiornate sul palmare Palm™ m100 nel sito Web locale

Se il problema non viene risolto, contattare il Supporto tecnico. Per i numeri di telefono negli Stati Uniti e negli altri paesi, vedere la scheda di assistenza fornita con il palmare oppure visitare il sito Web www.palm.com.

Nota: per il palmare Palm OS® sono state scritte migliaia di applicazioni aggiuntive di terze parti. Non è possibile offrire supporto per tutte le applicazioni. *Se si verificano dei problemi con un'applicazione di terzi, rivolgersi allo sviluppatore o al distributore del programma.*

Problemi di installazione del software

Problema

Il menu di installazione di Palm Desktop non viene visualizzato quando si inserisce il CD nel computer con sistema Windows.

Impossibile installare il software Palm Desktop con Windows 95/98.

Impossibile installare software Palm Desktop su Macintosh.

Soluzione

1. Fare clic sul pulsante Start.
2. Scegliere Esegui dal menu di avvio.
3. Fare clic su Sfoglia.
4. Individuare l'unità CD-ROM e selezionare il file Setup.exe.
5. Fare clic su Apri.
6. Scegliere OK.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Disattivare i programmi antivirus presenti nel computer.
2. Premere CTRL-ALT-CANC e terminare tutte le operazioni eccetto Systray ed Explorer.
3. Verificare che nel disco rigido del computer siano disponibili almeno 20 MB di spazio libero.
4. Eliminare tutti i file temporanei.
5. Avviare ScanDisk sul computer.
6. Reinstallare il software Palm Desktop.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Disattivare i programmi antivirus del Macintosh.
2. Chiudere tutte le applicazioni aperte.
3. Verificare che nel disco rigido del computer siano disponibili almeno 20 MB di spazio libero.
4. Reinstallare il software Palm Desktop.

Problemi di funzionamento

Problema

Sullo schermo del palmare non viene visualizzata alcuna informazione.

Soluzione

Provare a eseguire le seguenti operazioni:

- Premere un tasto di applicazione per verificare che il palmare sia acceso.
- Toccare l'icona Contrasto  nell'angolo superiore destro dell'area di scrittura Graffiti®. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Contrasto, regolare il contrasto tenendo premuto il tasto di scorrimento superiore per alcuni secondi. Se questa operazione non produce risultati apprezzabili, tenere premuto il tasto di scorrimento inferiore per alcuni secondi.
- Verificare che le batterie siano cariche e installate correttamente.
- Se il palmare è stato esposto a temperature troppo basse, portarlo a temperatura ambiente.
- Eseguire una reimpostazione parziale. Se il palmare ancora non si accende, eseguire una reimpostazione completa. Consultare "Reimpnstazione del palmare" nell'Appendice A per informazioni.

Importante: Se si esegue una reimpostazione completa, tutte le voci e i record memorizzati nel palmare vengono cancellati. Eseguire una reimpostazione completa solo se la reimpostazione parziale non risolve il problema. È possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati con il computer alla successiva operazione HotSync. Per istruzioni sul ripristino dei dati, consultare il Manuale in linea.

- | | |
|---|---|
| <p>Viene visualizzato un messaggio in cui viene comunicato che la memoria del palmare è esaurita.</p> | <ul style="list-style-type: none">■ Eliminare i record inutilizzati dell'Agenda e dell'Elenco impegni. Questa operazione elimina le voci dell'Elenco impegni e incolla gli eventi dell'Agenda dalla memoria del palmare. Consultare "Eliminazione selettiva dei record" nel Capitolo 4. Potrebbe essere necessario eseguire un'operazione HotSync® per ripristinare la memoria.■ Eliminare i memo e i record inutilizzati. Se necessario, è possibile salvare i record prima di eliminarli. Consultare "Eliminazione dei record" nel Capitolo 4.■ Se sono state installate applicazioni aggiuntive nel palmare, rimuoverle per liberare spazio nella memoria. Consultare "Rimozione delle applicazioni" nel Capitolo 3. |
| <p>Il palmare continua a spegnersi.</p> | <p>Il palmare è stato progettato per spegnersi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività. È possibile impostare un periodo di inattività di 30 secondi o di uno, due o tre minuti. Controllare le impostazioni di spegnimento automatico. Consultare "Preferenze generali" nel Capitolo 6.</p> |
| <p>Il palmare non emette alcun suono.</p> | <p>Controllare le impostazioni dei suoni di sistema. Consultare "Preferenze generali" nel Capitolo 6.</p> |
| <p>Il palmare si è bloccato.</p> | <p>Eseguire una reimpostazione parziale. Consultare "Reimp postazione del palmare" nell'Appendice A.</p> |

Problemi dello stilo e della scrittura

Problema

Quando si premono i tasti o si toccano le icone dello schermo, il palmare attiva una funzione errata.

Toccardo l'icona Menu  , non viene eseguita alcuna operazione.

Il palmare non riconosce la calligrafia dell'utente.

Soluzione

Eseguire una calibrazione dello schermo. Consultare "Preferenze del digitalizzatore" nel Capitolo 6.

Non tutte le applicazioni o le schermate dispongono di menu. Provare a passare a un'altra applicazione.

- Affinché il palmare riconosca i caratteri immessi con lo stilo è necessario utilizzare la scrittura Graffiti. Consultare "Utilizzo della scrittura Graffiti per l'immissione di dati" nel Capitolo 2.
- Inserire i tratti dei caratteri soltanto nell'area di scrittura Graffiti, non nella sezione di visualizzazione dello schermo.
- Immettere i tratti corrispondenti alle lettere e ai numeri rispettivamente nella parte sinistra e destra dell'area di scrittura Graffiti.
- Assicurarsi di non aver attivato la modalità dei caratteri estesi o della punteggiatura di Graffiti. Consultare "Utilizzo della scrittura Graffiti per l'immissione di dati" nel Capitolo 2.
- Consultare "Suggerimenti su Graffiti" nel Capitolo 2 per i suggerimenti su come aumentare la precisione della scrittura dei caratteri Graffiti.

Problemi delle applicazioni

Problema	Soluzione
Dopo aver toccato il pulsante Oggi non viene visualizzata la data corretta.	Il palmare non è impostato sulla data corrente. Assicurarsi che la casella Imposta data dell'Orologio contenga la data corrente. Per ulteriori informazioni, Consultare "Impostazione di ora e data" nel Capitolo 1.
Alcuni record immessi non vengono visualizzati nell'applicazione.	<ul style="list-style-type: none">■ Toccare l'elenco Categorie nell'angolo superiore destro. Scegliere Tutti per visualizzare tutti i record dell'applicazione.■ Selezionare Protezione e confermare che l'opzione Record privati sia impostata su Mostra.■ Nell'Elenco impegni, toccare Mostra e controllare se l'opzione Mostra solo voci in scadenza è selezionata.
I memo non vengono visualizzati nell'ordine desiderato.	<ul style="list-style-type: none">■ Se non è possibile ordinare manualmente i memo nell'elenco, controllare l'impostazione Preferenze dei memo. Verificare che l'opzione Ordina per sia impostata su Manuale.■ Se si imposta l'ordinamento alfabetico degli appunti nel software Palm Desktop e si esegue un'operazione HotSync, gli appunti verranno visualizzate nel palmare nell'ordine specificato nell'impostazione Preferenze degli appunti. L'ordinamento impostato nel software Palm Desktop <i>non</i> viene trasferito nel palmare.
Un evento creato nell'Agenda non viene visualizzato nella Vista settimana.	Nella Vista settimana non è possibile selezionare gli eventi sovrapposti per i quali è stata specificata la stessa ora di inizio. Se sono stati programmati due o più eventi con la stessa ora di inizio, attivare la Vista giorno per visualizzare gli eventi sovrapposti.

È stato immesso il simbolo dell'Euro, ma dopo un'operazione HotSync il simbolo non viene visualizzato nel software Palm Desktop.

Il computer desktop deve essere dotato di font che comprendono anche il simbolo dell'Euro. Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti Web:

<http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>
<http://til.info.apple.com/techinfo.nsf/artnum/n22222>

Problemi delle operazioni HotSync

Problema

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync.

Soluzione

- Assicurarsi che il cavo HotSync sia collegato correttamente.

In un computer con sistema Windows, attenersi alla seguente procedura:

- Controllare sulla barra delle applicazioni di Windows che Manager HotSync sia in esecuzione. In caso contrario, avviare il software Palm Desktop.
- Fare clic su Manager HotSync, scegliere Imposta, quindi selezionare la scheda Locale. Controllare che l'opzione Porta seriale sia impostata sulla porta COM a cui è collegato il cavo HotSync.

In ambiente Macintosh, attenersi alla seguente procedura:

- Verificare che Manager HotSync sia in attivato. In caso contrario, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm e abilitarlo nella scheda Controlli HotSync.
- Fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm, quindi fare clic sulla scheda Impostazioni porta seriale. Verificare che sia selezionato Locale e che la porta selezionata corrisponda alla porta a cui è collegato il cavo HotSync.

È stata eseguita un'operazione HotSync, ma una delle applicazioni non è stata sincronizzata.

- In un computer con sistema Windows, fare clic su Manager HotSync e scegliere Personalizza. Controllare che sia stato attivato il conduttore corretto.
- In ambiente Macintosh, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync. Nel menu a comparsa Utente, selezionare il nome utente, quindi verificare che sia attivo il conduttore corretto.
- Fare clic su Manager HotSync, quindi scegliere Personalizza. Controllare che sia stato attivato il conduttore corretto.
- Controllare che sia stato installato il conduttore corretto. Reinstallare Manager HotSync e verificare che sia stato selezionato il conduttore corretto.
- Verificare che non sia in esecuzione un altro programma, ad esempio America Online, CompuServe, WinFax o AppleTalk, che utilizza la porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione.
- Eseguire il backup del software Palm Desktop, disinstallarlo, quindi reinstallarlo.

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync locale.

- Verificare che il palmare sia correttamente collegato al cavo HotSync.
- Controllare il collegamento tra il cavo HotSync e la porta seriale o USB del computer.
- Verificare che i connettori ramati del cavo HotSync e del palmare siano puliti. Per pulirli, utilizzare una gomma da matita.
- Leggere il file Registro HotSync dell'account utente per il quale viene eseguita un'operazione HotSync.
- Toccare l'icona HotSync nel Programma di avvio delle applicazioni, toccare Locale sopra l'icona HotSync, quindi selezionare Diretto seriale dall'elenco sotto l'icona.
- Verificare che il nome utente selezionato nel software Palm Desktop corrisponda al nome assegnato al palmare.
- Controllare che i dati sul computer corrispondano a quelli sul palmare.
- Controllare le impostazioni del conduttore nel software Palm Desktop. Consultare "Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni HotSync" nel Capitolo 5 per informazioni.

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync locale.
(continua)

In un computer con sistema Windows, eseguire le seguenti operazioni:

- Verificare che Manager HotSync sia in esecuzione. Se è in esecuzione, chiuderlo, quindi riavviare.
- Assicurarsi di aver selezionato Locale dal menu di Manager HotSync o del software Palm Desktop.
- Assicurarsi di aver selezionato la porta seriale corretta nella scheda Locale della finestra di dialogo Impostazione. La porta selezionata deve corrispondere alla porta a cui è collegato il cavo HotSync.
- Provare a impostare una velocità di trasmissione inferiore nella scheda Locale della finestra di dialogo Impostazione.
- Controllare che non sia in esecuzione un altro programma, ad esempio America Online, CompuServe o WinFax, che utilizza la porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà. Fare clic sulla scheda Gestione periferiche e fare doppio clic su Porte. Se vicino alla porta a cui è collegato il cavo HotSync appare un punto esclamativo, si è verificato un conflitto tra periferiche. Consultare la documentazione del computer per risolverlo.

In ambiente Macintosh, eseguire le seguenti operazioni:

- Verificare che Manager HotSync sia attivato nella scheda Controlli HotSync della finestra Impostazione software HotSync.
- Accertarsi di aver selezionato Locale nella scheda Impostazioni porta seriale della finestra Impostazione software HotSync e che la porta Impostazione locale corrisponda alla porta a cui è collegato il cavo HotSync.
- Impostare una velocità inferiore nella scheda Impostazioni porta seriale.

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync via modem.

- Controllare che non sia in esecuzione un altro programma, ad esempio America Online, software per trasmissione telefonica o fax o AppleTalk, che utilizza la porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazioni porta seriale.

Eseguire i seguenti controlli sul computer:

- Assicurarsi che il computer sia acceso e che non venga spento automaticamente a causa delle impostazioni di risparmio energetico.
- Assicurarsi che il modem collegato al computer sia acceso e collegato a una linea telefonica in uscita.
- Verificare che il modem utilizzato con il palmare disponga di un interruttore di accensione/spegnimento. Il palmare non è in grado di accendere un modem che dispone di una funzione di spegnimento automatico.
- Controllare che il modem sia collegato correttamente a una porta seriale o USB del computer e a una linea telefonica in entrata.

In un computer con sistema Windows:

- Verificare che sia stata selezionata l'impostazione Modem dal menu di Manager HotSync.
- Verificare che la stringa di impostazione del modem specificata nella finestra di dialogo Impostazione sia corretta. Può essere necessario selezionare un tipo di modem diverso oppure specificare una stringa di configurazione personalizzata. La stringa di configurazione della maggior parte dei modemi prevede l'invio di segnali di inizio connessione a un altoparlante. Tali segnali acustici consentono di verificare l'avvio della connessione.
- Verificare che la velocità del modem selezionata nella finestra di dialogo Impostazione sia corretta. Se si verificano dei problemi con l'impostazione Il più veloce possibile o con la velocità specificata, provare a impostare una velocità inferiore.

- Controllare che non sia in esecuzione un altro programma, quale America Online, CompuServe o WinFax, che utilizza la porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazione.
- Reimpostare il modem prima di riprovare. (Spegnere il modem, attendere un minuto, quindi riaccenderlo).

Non è possibile eseguire un'operazione HotSync via modem.
(continua)

In ambiente Macintosh:

- Verificare che nella scheda Impostazioni porta seriale della finestra Impostazione software HotSync sia selezionato Modem.
- Può essere necessario selezionare un diverso tipo di Modem, oppure inserire una stringa di configurazione Personalizzata nella scheda Impostazioni porta seriale. La stringa di configurazione della maggior parte dei modem prevede l'invio di segnali di inizio connessione a un altoparlante. È possibile attivare l'opzione Altoparlante modem e utilizzare i toni per verificare la connessione del modem.
- Controllare che non sia in esecuzione un altro programma, ad esempio America Online, software per trasmissione telefonica o fax o AppleTalk, che utilizza la porta seriale selezionata nella finestra di dialogo Impostazioni porta seriale.
- Reimpostare il modem prima di riprovare. (Spegnere il modem, attendere un minuto, quindi riaccenderlo).

Eseguire i seguenti controlli sul palmare:

- Controllare che il cavo telefonico sia collegato correttamente al modem.
- Verificare che venga composto il numero di telefono corretto.
- Se è necessario comporre un numero per accedere alla linea esterna, verificare di aver selezionato l'opzione Prefisso di chiamata nel palmare e di aver immesso il codice corretto.

- Non è possibile eseguire un'operazione HotSync sulla porta a infrarossi.
- Se per la linea telefonica utilizzata è attivo un servizio di avviso di chiamata, verificare di aver selezionato l'opzione Disattiva attesa chiamata nel palmare e di aver immesso il codice corretto.
 - Controllare che sulla linea telefonica utilizzata non siano presenti interferenze che potrebbero interrompere la comunicazione.
 - Controllare le batterie del modem e, se necessario, sostituirle.
 - In un computer con sistema Windows, controllare che Manager HotSync sia in esecuzione e che la porta seriale per operazioni locali sia impostata come porta simulata per la comunicazione a raggi infrarossi. Consultare "Operazioni HotSync via infrarossi" nel Capitolo 5 per informazioni.
 - In Macintosh, verificare che siano state installate le estensioni per le comunicazioni a infrarossi nella cartella Estensioni contenuta nella cartella di sistema. Quindi, aprire la finestra Impostazione software HotSync e accertarsi che Manager HotSync sia attivato e che la porta Impostazione locale sia impostata su USB PalmConnect®. Consultare "Operazioni HotSync via infrarossi" nel Capitolo 5 per ulteriori informazioni.
 - Nel palmare, occorre verificare che l'applicazione HotSync sia impostata su Locale, con l'opzione Trasmissione IR al PC/Organizer.
 - Assicurarsi che la porta a infrarossi del palmare sia allineata in corrispondenza del dispositivo a infrarossi del computer.
 - Le operazioni HotSync a infrarossi non funzionano se è stata segnalata una condizione di batteria scarica. Controllare le batterie del palmare, se necessario, sostituirle.

Quando si preme il tasto sul cavo HotSync, non viene eseguita alcuna operazione nel software Palm Desktop e il palmare si blocca.

Quando si preme il tasto sul cavo HotSync, non viene eseguita alcuna operazione nel software Palm Desktop e il palmare si blocca.

(continua)

- Chiudere e riavviare Manager HotSync sul computer.
- Creare una copia della cartella Palm. Disinstallare, quindi reinstallare il software Palm Desktop.
- Accendere il palmare e toccare l'icona Applicazioni. Toccare l'icona HotSync, quindi Locale.

In un computer con sistema Windows:

- Se si verifica un funzionamento discontinuo, impostare una velocità inferiore nella scheda Locale della finestra di dialogo Imposta in Manager HotSync.
- Verificare che non siano presenti conflitti che interessano la porta COM del computer.
 1. Scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo dal menu di avvio.
 2. Fare doppio clic su Sistema.
 3. Fare clic sulla scheda Gestione periferiche.
 4. Fare doppio clic su Porte.
 5. Controllare che ogni dispositivo utilizzi una porta diversa.

In ambiente Macintosh:

- Se si verifica un funzionamento discontinuo, impostare una velocità inferiore nella scheda Impostazione porta seriale nella finestra Impostazione software HotSync.

Quando si esegue un'operazione HotSync, i dati non vengono trasferiti nel software Palm Desktop.

- Se è stata eseguita correttamente un'operazione HotSync, ma non è possibile individuare i dati del palmare sul software Palm Desktop, accertarsi di possedere il nome utente corretto per la visualizzazione dei dati.
- In un computer con sistema Windows, fare clic su Manager HotSync e scegliere Personalizza. Controllare che tutti i conduttori siano impostati per la sincronizzazione dei file.
- In ambiente Macintosh, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync. Scegliere Impostazioni conduttore dal menu HotSync. Nel menu a comparsa Utente, selezionare il nome utente, quindi verificare che sia attivo il conduttore corretto.

Il palmare si blocca quando viene posizionato accanto al computer.

Spostare il palmare lontano dalla porta a infrarossi del computer.

Quando il palmare è accanto alla porta a infrarossi del computer con sistema Windows, viene visualizzato il messaggio "Attesa del mittente".

Come è possibile sincronizzare il computer con più di un palmare?

- La porta a infrarossi del computer può essere impostata in modo che ricerchi automaticamente la presenza di altri dispositivi a raggi infrarossi. Per disattivare questa opzione procedere nel modo seguente:
 1. Nella barra delle applicazioni di Windows fare clic su Start (Avvio in Windows 95).
 2. Scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
 3. Fare doppio clic su Supporto infrarossi.
 4. Fare clic sulla scheda Opzioni.
 5. Deselezionare l'opzione Cerca e fornire in successione lo stato dei dispositivi.
 6. Fare clic su Applica, quindi su OK.
- Se il computer è abilitato per la comunicazione a raggi infrarossi, spostare il palmare lontano dalla porta a infrarossi del computer.
- Se il computer in cui viene eseguito il software Palm Desktop sincronizza più di un palmare, ciascun palmare deve possedere un nome univoco. Assegnare un nome utente al palmare quando si esegue la prima operazione HotSync.
- Selezionare il nome utente corretto prima di ogni operazione HotSync.
- Tenere presente che la sincronizzazione di più di un palmare con lo stesso nome utente provoca risultati imprevedibili e, potenzialmente, la perdita dei dati personali.

Problemi di trasmissione via infrarossi

Problema

Impossibile trasmettere i dati via infrarossi a un altro palmare Palm OS.

Soluzione

- Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di posizionare il palmare Palm™ m100 a una distanza compresa tra 10 centimetri e 1 metro e di non interporre oggetti tra i due palmare. La distanza per la trasmissione via infrarossi a un altro palmare Palm OS può variare.
- Avvicinare il palmare al palmare ricevente.
- Accertarsi che l'opzione Ricezione via IR sia abilitata nelle Preferenze generali. Consultare "Preferenze generali" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.
- Eseguire una reimpostazione parziale. Per ulteriori informazioni Consultare "Esecuzione di una reimpostazione parziale" nell'Appendice A .
- Nel palmare deve essere disponibile una quantità di memoria pari ad almeno il doppio dei dati ricevuti. Ad esempio, per ricevere un'applicazione di 30 Kb è necessario disporre di almeno 60 Kb di memoria libera.
- Eseguire una reimpostazione parziale. Per ulteriori informazioni Consultare "Esecuzione di una reimpostazione parziale" nell'Appendice A.

Quando vengono trasmessi dati via infrarossi al palmare, viene visualizzato un messaggio in cui viene comunicato che la memoria è esaurita.

Problemi con le password

Problema	Soluzione
È stata dimenticata la password e il palmare non è bloccato.	<p>La funzione Protezione permette di cancellare la password, ma il palmare elimina tutte le voci contrassegnate come private. È possibile, tuttavia, eseguire un'operazione HotSync <i>prima</i> di eliminare la password: con l'operazione HotSync verrà eseguito un backup di tutte le voci, incluse quelle private. Quindi, è possibile eseguire queste operazioni per ripristinare le voci private:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utilizzare il software Palm Desktop e il cavo HotSync o la comunicazione a raggi infrarossi per sincronizzare i dati.2. Toccare Password dimenticata nella finestra Protezione per rimuovere la password ed eliminare tutti i record privati.3. Eseguire un'operazione HotSync per sincronizzare i dati e ripristinare i record privati trasferendoli dal computer al palmare.
È stata dimenticata la password e il palmare è bloccato.	<p>■ Se si assegna una password e si blocca il palmare, è necessario eseguire una reimpostazione completa per poter continuare a usare il palmare. Per ulteriori informazioni Consultare "Esecuzione di una reimpostazione completa" nell'Appendice A.</p>

Supporto tecnico

Se, dopo aver consultato il materiale indicato all'inizio di questa appendice, il problema non viene risolto, contattare il supporto tecnico locale tramite posta elettronica, telefono o fax.

Prima di richiedere assistenza, provare a riprodurre il problema e a isolarlo. Si consiglia di prepararsi anticipatamente a fornire le seguenti informazioni che verranno richieste dal personale di assistenza:

- Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- Messaggio di errore visualizzato o errore verificatosi
- Passaggi necessari per riprodurre l'errore
- Versione del software Palm OS utilizzata e quantità di memoria disponibile

Per visualizzare le informazioni sulla versione e sulla memoria:

1. Toccare l'icona Applicazioni
2. Toccare l'icona Menu
3. Toccare App, quindi toccare Informazioni.

Nota: per il palmare Palm OS sono state scritte migliaia di applicazioni aggiuntive di terze parti. Non è possibile offrire supporto per tutte le applicazioni. *Se si verificano dei problemi con un'applicazione di terzi, rivolgersi allo sviluppatore o al distributore del programma.*

4. Toccare Versione per visualizzare i numeri di versione, quindi toccare Dimensioni per visualizzare la quantità di memoria disponibile espressa in kilobyte.

Appendice C

Informazioni sull'aggiornamento

Se si dispone già di un palmare Palm OS®, è consigliabile installare la versione del software Palm Desktop fornita con il nuovo palmare Palm™ m100 nella stessa cartella del software Palm Desktop corrente. Se si installa la nuova versione nella cartella della versione precedente, vengono conservati tutti i dati. Se si utilizza un altro PIM (Personal Information Manager, Programma di gestione delle informazioni), sarà comunque necessario installare il software Palm Desktop per aggiungere al computer Manager HotSync®, il software dei conduttori e altre funzioni del software Palm Desktop.

È possibile eseguire le operazioni HotSync esattamente nello stesso modo per sincronizzare i dati con il nuovo palmare.

Per aggiornare un sistema Windows

1. Per una panoramica completa del processo di installazione, consultare la Guida introduttiva.
2. Sincronizzare il palmare precedente con il software Palm Desktop precedente. In questo modo, le informazioni più aggiornate del palmare saranno disponibili anche nel computer desktop.
3. (Facoltativo) Per evitare eventuali perdite di dati, selezionare la cartella contenente il software Palm Desktop, copiare la cartella e tutto il contenuto, rinominarla (ad esempio, Palm Backup) e archiviare la copia all'esterno della cartella del software Palm Desktop.
4. Seguire le istruzioni di installazione contenute in "Installazione del software Palm Desktop" nel Capitolo 1. Verificare che il nuovo software venga installato nella stessa cartella del software precedente.
5. Per preparare il computer alla prima operazione HotSync che sincronizza il nuovo palmare con il nuovo software Palm Desktop, passare a Manager HotSync e scegliere Personalizza.

Nota: verificare che il nome utente venga visualizzato nella casella nella parte superiore della finestra di dialogo Personalizza. In caso contrario, selezionare il proprio nome utente.

6. Per tutti i conduttori, fare clic su Cambia e selezionare l'opzione Desktop sovrascrive palmare. Quindi, fare clic su Chiudi. Consultare "Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni HotSync" nel Capitolo 5 per ulteriori informazioni.
7. Collegare il cavo HotSync al computer. Consultare "Connessione con il cavo HotSync" nell'Capitolo 1 per informazioni.
8. Collegare il nuovo palmare al cavo HotSync e premere il tasto HotSync. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione utente, selezionare il proprio nome utente.

Nota: se è stata personalizzata l'impostazione del modem sul palmare precedente, occorre inserire di nuovo la stringa di inizializzazione. Consultare "Preferenze di connessione" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Durante questa operazione HotSync, le eventuali password impostate sul palmare precedente non vengono ripristinate. I record contrassegnati in precedenza come privati rimangono tali, ma è necessario reinserire una password nel nuovo palmare.

Per aggiornare un sistema Macintosh

1. Per una panoramica completa del processo di installazione, consultare la Guida introduttiva.
2. Sincronizzare il palmare precedente con il software Palm Desktop precedente. In questo modo, le informazioni più aggiornate del palmare saranno disponibili anche nel Macintosh.
3. (Facoltativo) Per evitare eventuali perdite di dati, selezionare la cartella contenente i dati utente del Palm Desktop, copiare la cartella e tutto il contenuto, rinominarla (ad esempio, Palm Backup) e archiviare la copia all'esterno della cartella del software Palm Desktop.
4. Se la versione del software Palm Desktop è la 1,0, disinstallare il software Palm Desktop precedente.
5. Seguire le istruzioni di installazione contenute in "Installazione del software Palm Desktop" nel Capitolo 1. Verificare che il nuovo software venga installato nella stessa cartella del software precedente.
6. Per preparare la prima operazione HotSync che consente di sincronizzare il nuovo palmare con il nuovo software Palm Desktop, fare doppio clic su Manager HotSync nella cartella Palm e scegliere Impostazioni conduttore.

- Nota:** verificare che il nome utente venga visualizzato nella casella nella parte superiore della finestra di dialogo Impostazioni conduttore. In caso contrario, selezionare il proprio nome utente.
7. Per tutti i conduttori, fare clic su Impostazioni conduttore e selezionare l'opzione Macintosh sovrascrive palmare. Quindi, fare clic su OK. Consultare "Personalizzazione delle impostazioni delle applicazioni HotSync" nel Capitolo 5 per ulteriori informazioni.
 8. Collegare l'adattatore seriale o USB appropriato e il cavo HotSync al Macintosh. Consultare "Connessione con il cavo HotSync" nell'Capitolo 1 per informazioni. Per ordinare un adattatore, contattare il servizio di assistenza alla clientela al numero riportato sulla Scheda di assistenza internazionale alla clientela locale.
 9. Connnettere il nuovo palmare al cavo HotSync e premere il tasto HotSync. Se viene visualizzato il menu a comparsa Utente, selezionare il proprio nome utente.

Nota: se è stata personalizzata l'impostazione del modem sul palmare precedente, occorre inserire di nuovo la stringa di inizializzazione. Consultare "Preferenze di connessione" nel Capitolo 6 per ulteriori informazioni.

Durante questa operazione HotSync, le eventuali password impostate sul palmare precedente non vengono ripristinate. I record contrassegnati in precedenza come privati rimangono tali, ma è necessario reinserire una password nel nuovo palmare.

A ciascun palmare deve corrispondere un nome univoco.

Al termine del processo di aggiornamento descritto nella sezione "Informazioni sull'aggiornamento", il nuovo palmare Palm™ m100 e il precedente palmare hanno lo stesso nome utente. Si tratta di una situazione da evitare. È necessario che il nome di ciascun palmare sia univoco per evitare risultati imprevisti durante le operazioni HotSync, perdite di dati e altre complicazioni.

Si raccomanda quindi di eseguire la reimpostazione completa del palmare precedente. Consultare "Esecuzione di una reimpostazione completa" nell'Appendice A per informazioni.

La reimpostazione completa non elimina solo tutti i dati dal palmare precedente, ma ne elimina anche il nome e consente quindi di assegnarne uno nuovo al palmare. Alla successiva operazione HotSync con il palmare precedente, verrà richiesto di fornire un nome. Verificare che il nome sia univoco.

Appendice D

Caratteri non ASCII per gli script di collegamento

Le seguenti informazioni consentono di creare script di collegamento personalizzati che richiedono caratteri non ASCII. Queste procedure sono consigliate solo per gli utenti esperti che conoscono l'utilizzo e i requisiti di tali caratteri negli script di collegamento personalizzati.

Utilizzo di ^carattere

È possibile utilizzare l'accento circonflesso (^) per trasmettere i caratteri di comando ASCII. Se si invia *^carattere* e il valore ASCII di *carattere* è compreso tra @ e _ , il carattere verrà tradotto automaticamente in un valore a un byte compreso tra 0 e 31.

Ad esempio, ^M viene convertito in un ritorno a capo. Se carattere è un valore compreso tra a e z, la sequenza dei caratteri verrà tradotta in un valore a un byte compreso tra 1 e 26. Se carattere corrisponde a un altro valore qualsiasi, la sequenza dei caratteri non verrà sottoposta ad alcuna elaborazione particolare.

Ad esempio, la stringa "Gianni^M" invia Gianni, seguito da un ritorno a capo.

Ritorno a capo e avanzamento riga

I comandi di ritorno a capo e di avanzamento riga possono essere inclusi nello script di collegamento con il seguente formato:

- <cr> Invia o riceve un ritorno a capo
- <lf> Invia o riceve un avanzamento riga

Ad esempio, la stringa "waitfor Gianni<cr><lf>" attende di ricevere dal computer remoto il nome Gianni seguito da un ritorno a capo e da un avanzamento riga prima di eseguire il comando successivo dello script.

Caratteri letterali

Il carattere barra rovesciata (\) specifica la trasmissione del *carattere successivo* come carattere letterale che non verrà quindi sottoposto all'elaborazione associata in genere al carattere.

Esempi:

- \^ Include un accento circonflesso come parte della stringa
- \< Include un < come parte della stringa
- \\ Include una barra rovesciata come parte della stringa

Informazioni sulle norme di conformità del prodotto

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa apparecchiatura non dovrebbe causare interferenze dannose e (2) questa apparecchiatura deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento imprevisto.

Nota: questa apparecchiatura è stata provata e dichiarata appartenente alla Classe B dei dispositivi digitali, in conformità con la Parte 15 delle Norme FCC. Tali norme sono state stipulate allo scopo di garantire una buona protezione dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e potrebbe irradiare un'energia di radio frequenza che, in caso di installazione del prodotto non conforme alle istruzioni fornite, potrebbe causare delle interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che le interferenze non si verificheranno in una qualsiasi installazione. Se questa apparecchiatura dovesse effettivamente causare interferenze alla ricezione radio-telegvisiva, cosa che è possibile determinare spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura stessa, si consiglia di correggere l'interferenza effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Distanziare maggiormente l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio-telegvisivo esperto.

È richiesto l'utilizzo di cavi I/O schermati quando si collega questa apparecchiatura alle periferiche opzionali o ai dispositivi host. La mancata osservanza di questa precauzione costituisce una violazione delle norme FCC.

Attenzione: le modifiche o i cambiamenti non descritti nel presente manuale devono essere approvati per iscritto dal reparto di progettazione del produttore. Le modifiche o i cambiamenti apportati senza previa autorizzazione scritta potrebbero annullare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura stessa.

Parte responsabile:
Palm, Inc.
5470 Great America Parkway
Santa Clara, California 95052
Stati Uniti d'America
+1 (408) 326-9000

Palm™ m100 Gruppo di prodotti



**Provato per la
conformità con le
norme FCC PER
USO DOMESTICO
O IN AMBIENTE
LAVORATIVO**

Norma ICES-003 canadese

Questa apparecchiatura digitale appartenente alla Classe B soddisfa tutti i requisiti delle norme sugli apparecchi che causano interferenze vigenti in Canada.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è stato sottoposto a prova da parte di Palm, Inc. ed è risultato conforme a tutti i requisiti della direttiva EMC 89/336/EEC e relativi emendamenti.



Il presente prodotto appartiene alla Classe B basato sulla normativa del Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato in prossimità di ricevitore radio o televisivo in ambiente domestico, può provocare interferenza. Installare e utilizzare l'apparecchiatura in base al manuale di istruzioni.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Avvertenze riguardanti la batteria

Non sezionare, forare o gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o scoppiare e rilasciare sostanze chimiche pericolose. Gettare le batterie usate in base alle istruzioni del produttore e ai regolamenti locali.

Varning

Eksplorationsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel!

Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przeklwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Moga się rozerwać lub wybuchnąć wydzielać trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

Nowe baterie powinny być tego samego lub analogicznego typu, co baterie zalecane w instrukcji obsługi kieszonkowego komputera Philips. Regeneracyjne baterie litowe mogą wybuchnąć jeżeli nie są odpowiednio umieszczone w komputerze.

אזהרה

יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצוורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Indice analitico

A

- ABA (archivio Rubrica) 35
- Accensione del palmare
 - problemi 178
 - tasti applicazioni 5
 - tasto di accensione 4
 - visualizzazione del nome del proprietario 167
- Accentati, caratteri
 - Scrittura Graffiti 31
 - tastiera su schermo 33
- Agenda
 - aggiunta dei dati della Rubrica ai record 76–77
 - apertura 52
 - appunti per i record 81
 - cenni preliminari 52
 - conduttore per la sincronizzazione 124
 - creazione di record 58, 83–87
 - eliminazione record 61
 - eliminazione selettiva dei record 61–62
 - eventi continui 88–91
 - eventi in conflitto 93
 - eventi ricorrenti 61, 88–91
 - eventi senza orario 83, 86
 - file di archivio (.dba) 35
 - font 82
 - inizio della settimana di domenica o lunedì 148
 - menu 95
 - modifica dell’ora dell’evento 87
 - modifica di un evento in evento senza orario 86
 - opzioni di visualizzazione 96
 - ora di fine per la Vista giorno 97
 - ora di inizio per la Vista giorno 97
 - passaggio a un’altra vista 91
 - programmazione degli eventi 83–87
- record privati 81
- selezione delle date 85
- sveglia 87
- vista Agenda 94
- Vista giorno 91
- vista Mese 93
- vista Settimana 91, 148, 181
- Agenda (vista dell’Agenda) 94
- Aggiornamento dei dati. *Vedere* HotSync
- Aggiornamento del software
- Desktop 195
- Alfabeto
 - Scrittura Graffiti 27
 - tastiera su schermo 14, 19
- Annullo delle operazioni 60
- Apertura
 - Agenda 52
 - applicazioni 16
 - Appunti 55
 - Blocco note 57
 - Calcolatrice 56
 - Impegni, elenco 54
 - Orologio 22, 56, 114
 - Rubrica 53
- Applicazioni
 - Agenda 52
 - apertura 16
 - Appunti 55
 - Blocco note 57
 - Calcolatrice 56
 - categorie 38–39
 - dimensione in kilobyte 194
 - Impegni, elenco 54
 - installazione 41–45
 - Orologio 56
 - plug-in 165
 - preferenze 40
 - programma di avvio 16, 38–40
 - protezione 47
 - rimozione 45
 - Rubrica 53
 - stile del font 82
 - trasmissione via infrarossi 68–69
 - versione 194
 - visualizzazione sotto forma di elenco 39

- visualizzazione sotto forma di icone 39
Vedere anche Applicazioni aggiuntive
- Applicazioni aggiuntive 41–45
Applicazioni plug-in 165
Applicazioni, tasti 5, 16, 52, 53, 54, 55, 69, 145
Appunti
 apertura 55
 cenni preliminari 55
 copia di memo in altre applicazioni 55
 creazione di record 58
 immissione di dati 34
 menu 111
 revisione appunti 108
 sveglia 109
Appunti, inserimento nei record 81
Area di scrittura 4
Assegnazione della priorità dei record dell'Elenco impegni 103, 107
Associazione di categorie 74
Attivazione delle viste 52, 53, 54, 55
Avvio delle applicazioni 16
Avviso di chiamata, disattivazione 138, 157
- ## B
- Batteria
 avvertenza 201–202
 come prolungare la durata 149
 indicatore 16
- Batterie
 installazione 8
 sportello batterie 6
- Biglietto da visita da trasmettere via infrarossi 69
Bloccato, palmare 179
Blocco del palmare con una password 49, 146, 167
Blocco note
 aggiunta dei dati della Rubrica ai record 76–77
 apertura 57
 assegnazione della categoria dei
- record 70
cenni preliminari 57
conduttore per la sincronizzazione 124
creazione di record 58, 111
eliminazione record 61, 90
file di archivio (.mpa) 35
font 82
menu 113, 117
ordinamento dei record 77, 181
record privati 81
revisione degli appunti 112
trascinamento appunti in altre applicazioni 57
- ## C
- Calcolatrice
 apertura 56
 calcoli recenti 56, 117
 cenni preliminari 56
 descrizione dei pulsanti 116
 memoria 116
- Calcoli a catena 117
Calibrazione 13, 147, 180
Cancellazione delle immissioni nella Calcolatrice 116
Caratteri, Graffiti 24
Carta telefonica, utilizzo nelle impostazioni del telefono 138, 157
Caselle di controllo 15
Categorie
 applicazione 38–39
 assegnazione record a 70–71
 creazione 72–73
 predefinita 71
 ridenominazione 73
 trasmissione via infrarossi 68–69
 unione 74
 utilizzo nel Programma di avvio delle applicazioni 39
 visualizzazione 71, 102, 181
- Cavo
 collegamento al computer 6
 per operazioni HotSync locali 64, 66, 133
- Cercare. *Vedere* Ricerca

- Collegamenti
 backup 124
 comandi di menu 18
 gestione 168–169
 predefiniti 33
 utilizzo 32
- Collegamento
 al server o al provider Internet 158
 modelli di servizi 159
 preferenze 153
 selezione per rete 155
- COM, porta *Vedere Seriale*, porta
- Comando
 barra degli strumenti 18
 equivalenti (scrittura Graffiti) 18
 tasti 15
- Compressione della Vista giorno 96
- comunicazione a raggi infrarossi,
porta simulata 130
- Conduttori
 per connessione ai PIM 12
 per le operazioni HotSync via
 modem 138
 per la sincronizzazione delle
 applicazioni 174, 175,
 183
 per la sincronizzazione delle
 applicazioni,
 Macintosh 125–126
 per la sincronizzazione delle
 applicazioni, Windows
 124–125
- Connettore seriale 6
- Contatti. *Vedere Rubrica*
- Continui, eventi
 eliminazione dall'Agenda 61
 programmazione 88
- Contrasto, controllo 14
- Copia
 appunti in altre applicazioni 55
- Copia del testo 60
- Creazione
 appunti 111
 appunti per i record 81
 campi personalizzati nella
 Rubrica 102
- categorie 38–39, 72–73
eventi dell'Agenda 83
record 58
voci dell'Elenco impegni 103
voci della Rubrica 98–99
- D**
- Data
 visualizzazione nell'Orologio 115
- Data corrente 23, 181
- Date
 impostazione corrente 23, 181
 scadenza record Elenco impegni 105–106
- Dati immessi. *Vedere Immissione di dati*
- DBA (archivio Agenda) 35
- Dichiarazione FCC 200
- Digitalizzatore 13, 147, 180
- Disinstallazione del software
- Desktop 46
- DNS (Domain Naming System) 161
- DNS primario 161
- DNS secondario 161
- Domenica, inizio della settimana 148
- driver per la comunicazione a raggi
infrarossi in Windows 95 128
- E**
- Elenchi 15
- Elenco, nel Programma di avvio delle
applicazioni 39
- Eliminati
 dati, salvataggio su file di
 archivio 61
- Eliminazione
 applicazioni 41, 45
 caratteri Graffiti 26
 modelli di servizi 165
 password 48
 record 60
 Software Desktop 46

- testo 60
Vedere anche Eliminazione
selettiva dei record
Eliminazione selettiva
record 61–62
Vedere anche Eliminazione
Esterna, tastiera 22, 34
Euro
nella scrittura Graffiti 30
nella tastiera su schermo 20
problemi 182
Eventi. *Vedere* Agenda
- F**
- File di archivio
applicazioni principali 35
importazione di dati 35
salvataggio dei record eliminati
61
salvataggio dei record eliminati
selettivamente 62
File separati da tabulazione,
importazione di dati 35
File separati da virgola,
importazione di dati 35
file, collegamenti a file esterni 140
Font 82
Font in grassetto 82
- G**
- Giochi 45, 150
Giorno
visualizzazione nell'Orologio
115
Giorno (vista dell'Agenda) 83, 96
Glossario. *Vedere* Collegamenti di
Graffiti
Graffiti
alfabeto 24, 27
area di scrittura 4, 25
caratteri accentati 31
Collegamenti per l'immissione
dei dati 32, 168–169
comandi di menu 18
definizione 20
gioco Giraffe per l'esercitazione
45
Guida in linea 60, 145
lettere maiuscole 28
nozioni fondamentali 24
numeri 29
problemi 180
scrittura 24–33
scrittura dei caratteri 25
segni di punteggiatura 29
simboli 30
spostamento del cursore 32
suggerimenti 26
traccia comando 18
- Guida
Graffiti 60
suggerimenti in linea 19
- H**
- HotSync
collegamento a file esterni 140
conduttori per la
sincronizzazione delle
applicazioni 174, 175
conduttori per la
sincronizzazione delle
applicazioni,
Macintosh 125–126
conduttori per la
sincronizzazione delle
applicazioni, Windows
124–125
definizione 63
impostazione delle opzioni
118–120
impostazioni del modem 135
Manager 128, 130
Manager HotSync 63
operazione a infrarossi 127–133
operazione locale 64, 119, 184,
185
operazione locale su Macintosh
66
operazione via modem 120,
134–139, 186–188
operazioni con il cavo 133, 150

operazioni con porta IR 130–132, 151–152
personalizzazione 124, 125
preferenze dei tasti 147
prima operazione 141–143
prima operazione, Macintosh 65–67
prima operazione, Windows 63–65
problemi 182–191
problemi con infrarossi 188
ripristino dati da Macintosh 175
ripristino dati da un computer con Windows 173
per sincronizzazione dei dati 9
utilizzo con un altro PIM 46

I

Icone

applicazione 14, 39
evento ricorrente 89
nota 81
su schermo 180
Suggerimenti in linea 19
sveglia 87

Immissione di dati 19–22
importazione da altre applicazioni 35–37
problemi 180
tramite la scrittura Graffiti 24–33
tramite la tastiera del computer 34
tramite la tastiera su schermo 33
utilizzo degli Appunti 34

Impegni, elenco
aggiunta dei dati della Rubrica ai record 76–77
apertura 54
appunti per i record 81
assegnazione della categoria dei record 70, 107
assegnazione della priorità dei record 103, 107
cenni preliminari 54
conduttore per la sincronizzazione 124

creazione di record 58, 103
data di completamento 107
data di scadenza 105–106, 107
eliminazione record 61, 90
eliminazione selettiva dei record 61–62, 106
file di archivio (.tda) 35
font 82
menu 107
ordinamento dei record 77
record privati 81
spuntare le voci 104
voci completeate 106

Importazione di dati 22, 35–37
Impostazioni del telefono per il provider Internet o il server di accesso remoto 155–158

Impostazioni. Vedere Preferenze
In conflitto, eventi 93

In linea, suggerimenti 19

Inattivo, palmare 179

Incollare

appunti in altre applicazioni 55

Incollare testo 60

Indirizzi di posta elettronica nella Rubrica 100, 101

Indirizzo IP 159, 161

Informazioni sulla manutenzione 170

Infrarossi

collegamenti 150
installazione del driver di Windows 95 128
operazioni HotSync 130–132, 151–152
porta 6, 127, 130
problemi con le operazioni HotSync a infrarossi 188

requisiti del computer 127

Inizializzazione, stringa 151–152

Installazione

applicazioni 41–45

batterie 8

Software Desktop 11–12

- Installazione del conduttore per l'installazione delle applicazioni 124
- Internazionali, caratteri Scrittura Graffiti 31 tastiera su schermo 33
- Intervalli di tempo nella Vista giorno 97
- Invio dati. *Vedere* Trasmissione delle informazioni via infrarossi
- IR *Vedere* infrarossi IrCOMM 127, 150
- IrDA (Infrared Data Association) 127
- L**
- Lettere
- Graffiti 24, 27
 - stile del font 82
 - tastiera su schermo 33
- Lettere maiuscole (scrittura Graffiti) 28
- Lotus
- Organizer, importazione di dati 35
- Lunedì, inizio della settimana 148
- M**
- Macintosh 3, 127, 162
- Mascherare record 79
- Memoria
- Calcolatrice 116
 - disponibile 194
 - liberare spazio 61, 179
 - per trasmissione via infrarossi 192
- Menu 17–18, 180
- Agenda 95, 115
 - barra degli strumenti comando 18
 - barra dei menu 14, 17
 - Blocco note 111, 113, 117
 - equivalenti dei comandi (scrittura Graffiti) 18
- Impegni, elenco 107
- menu Modifica 59–60
- Preferenze di rete 165
- Rubrica 101
- scelta 17
- Mese (vista dell'Agenda) 93, 96
- Microsoft
- Outlook, connessione 183
 - Windows 95, 98 127
- Modem
- collegamenti 150
 - impostazione dopo l'aggiornamento 196, 197
 - operazioni HotSync 134–136
 - operazioni HotSync tramite 139
- Modem
- operazioni HotSync 186–188
 - stringa di inizializzazione 151–152
- Modifica
- record 58–60
- MPA (archivio Blocco note) 35
- N**
- Nascondere record 79
- Nome utente
- identificazione palmare 167
 - per il provider Internet 154
- Note. *Vedere* Appunti
- Numeri
- Scrittura Graffiti 29
 - tastiera su schermo 14, 19, 33
 - virgola decimale e separatore delle migliaia 148
- Numeri di telefono
- selezione dei tipi 100
 - selezione per l'Elenco indirizzi 101
- O**
- Oggi. *Vedere* Data corrente
- Ora
- barre nell'Agenda 96
 - formato 148

- impostazione corrente 23
- impostazione dell'evento 83
- impostazione della sveglia 87
- inizio e fine per la Vista giorno dell'Agenda 97
- Ora corrente 16
 - impostazione 23
- Ordinamento
 - applicazioni 39
 - record 77–78, 181
- Organizer (Lotus PIM) 35
- Orologio
 - apertura 22, 56, 114
 - cenni preliminari 56
 - menu 115
 - opzioni di visualizzazione 115
 - preferenze sveglia 115
 - sveglia 114
- Outlook, connessione 183
- P**
 - Paese, impostazioni predefinite 148
 - palmare
 - controllo contrasto 14
 - installazione batterie 8
 - sportello batterie 6
 - Password 47–50
 - creazione 47
 - dimenticata 50, 193
 - eliminazione 48
 - modifica 48
 - per la rete 154
 - Perdita
 - palmare, contatto 99
 - record 181
 - Personalizzati
 - campi nella Rubrica 102
 - Personalizzazione. *Vedere Preferenze*
 - PIM (Personal Information Manager, Programma di gestione delle informazioni)
 - Vedere anche Software Desktop*
 - PIM (Personal Information Manager, programma di gestione delle informazioni)
 - utilizzo con il palmare 12
 - utilizzo con Manager HotSync 46
- Porta a infrarossi
 - Vedere anche Trasmissione e Infrarossi*
- porta COM 129
- Porta seriale 10
- Porta. *Vedere Seriale, porta porte*
 - a infrarossi sul palmare 127
 - simulate per la comunicazione a raggi infrarossi 130
- PPP 159
- PRC (estensione file dell'applicazione) 42, 165
- Precauzioni di utilizzo del palmare 170
- Predefinita
 - categorie 71
- Predefinite
 - impostazioni. *Vedere Preferenze*
- Preferenze 22
 - Collegamenti 168
 - Collegamento 152
 - Digitalizzatore 147
 - Formati 147
 - Generale 149
 - Proprietario 167
 - Rete 153–167
 - scelta 40
 - Tasti 145
 - tasti HotSync 147
- Preferenze dei formati 147
- Preferenze del proprietario 167
- Preferenze generali
 - spegnimento automatico 149
 - suoni della sveglia 149
 - suoni di sistema 149
- profili 141
- Programmazione degli eventi 83–87
- Programmi di gestione delle informazioni. *Vedere PIM*
- Protezione 47–50
 - blocco del palmare 49
 - eliminazione password 48
 - modifica della password 48
 - password dimenticata 50

- record privati 79–81
visualizzazione del nome del proprietario 167
Punti esclamativi nell'Elenco impegni 107
- ## R
- Record
- Agenda 83
 - appunti 81
 - Blocco note 111
 - creazione 58
 - definizione 58
 - eliminazione 60, 89
 - eliminazione selettiva 61–62
 - font 82
 - Impegni, elenco 103
 - mascherare privati 47, 79
 - modifica 58–60
 - nascondere privati 47, 79
 - numero 194
 - ordinamento 77–78
 - perduti 181
 - privati 79–81
 - Rubrica 98
 - selezione delle categorie 70
 - trasmissione via infrarossi 68–69
 - visualizzazione di una categoria 71
- Record privati
- perduti se si dimentica la password 50
 - visualizzazione e creazione 79–81, 181
- Vedere anche* Protezione
- Reimpostazione completa 173, 178
- Reimpostazione del palmare
- posizione del tasto di reimpostazione 6, 172
 - reimpostazione completa 173, 178
 - reimpostazione parziale 172
- Reimpostazione parziale 172
- Rete
- collegamento 158
 - DNS primario 161
- DNS secondario 161
- impostazioni del telefono 155
- nome utente 154
- password 154
- preferenze 153–167
- script di collegamento 162–165
- selezione collegamento 155
- selezione di un servizio 153
- TCP/IP 152
- timeout inattivo 160
- tipo di collegamento 160
- Retroilluminazione 4, 5, 146
- Ricerca
- applicazioni, tramite la scrittura Graffiti 16
 - informazioni nelle applicazioni 74–77
 - numeri di telefono 76–77
 - tramite l'applicazione Trova 75
- Ricerca dei dati della Rubrica
- per aggiungerli ad altri record 76–77
 - nell'Elenco indirizzi 74
- Ricerca telefono 76–77
- Ricezione di dati. *Vedere*
- Trasmissione delle informazioni via infrarossi
- Ricorrenti, eventi
- eliminazione dall'Agenda 61
 - programmazione 88
- Ridenominazione delle categorie 73
- Rimozione
- applicazioni 45
 - Software Desktop 46
- Ripristino dati
- Macintosh 175
 - Windows 173
- Riprogrammazione degli eventi 87
- Risoluzione dei problemi 188
- Rubrica
- *In caso di ritrovamento, chiamare* 99
 - aggiunta di campi personalizzati 102
 - apertura 53
 - appunti per i record 81

assegnazione della categoria dei record 71
biglietto da visita da trasmettere via infrarossi 69
categoria visualizzata 102
cenni preliminari 53
conduttore per la sincronizzazione 124
creazione di record 58, 98–99
eliminazione record 61
file di archivio (.aba) 35
font 82
menu 101
ordinamento dei record 77
record privati 81
ricerca dei record 74–75
tasto per la trasmissione delle informazioni via infrarossi 69
visualizzazione dei dati nell'Elenco indirizzi 101

S

Salvataggio dati 38, 58, 61
Scambio dei dati. *Vedere* HotSync
Schermo calibrazione 13, 147
precauzioni 170
retroilluminazione 4, 5
tocco con le dita 4
vuoto 178
Scorrimento barra 15
tasti 5
Script di collegamento 162–165, 198
Scrittura. *Vedere* Immissione di dati Segni di punteggiatura Scrittura Graffiti 29
tastiera su schermo 33
Selezione data dell'evento 85
numeri di telefono della Rubrica 100
testo 59, 60
Senza orario, eventi 83, 86, 88
Separatore delle migliaia 148
Seriali collegamenti 150
porta 120, 122, 123, 134, 135, 136
Servizio modelli 159, 165
selezione per rete 153
Settimana (vista dell'Agenda) 91–93, 148, 181
Simboli nella scrittura Graffiti 30
Sincronizzazione dei dati. *Vedere* HotSync
Sistema conduttore 124
requisiti per il software Desktop 3
suoni 149
Software Desktop 9–12 aggiornamento 195
collegamento a file esterni 140
immissione dei dati 21
requisiti di sistema 3
rimozione 46
salvataggio dei dati eliminati su un file di archivio 61
Vedere anche PIM
Software Palm Desktop. *Vedere* Software Desktop Sovraposizione di eventi 93 Sovraposti, eventi 93 Spegnimento automatico 149 Spegnimento del palmare automaticamente 149
problemi 179
tratto per 146
Spostamento del cursore (scrittura Graffiti) 32
Stampa record dalle applicazioni 9
Stilo scrittura 6, 24
toccare con 13
trascinamento 13
tratto per l'attivazione di una funzione 145

Suoni. *Vedere Sveglia e Suono di sistema*
Supporto tecnico 176, 194
Sveglia
 Appunti 109
 per eventi senza orario 88
 impostazione 87
 Impostazione nell’Orologio 114
 preimposta 97
 suono 97, 115, 149, 179

T

Tagliare testo 60
Tasti, preferenze 145
Tastiera
 computer 34
 su schermo 14, 33, 146
Tastiera del computer, immissione dei dati 21
Tastiera su schermo 19, 33, 60
 tratto per l’apertura 146
Tasto di accensione 4
TCP/IP 152, 166
TDA (archivio Impegni) 35
Testo
 copia 60
 file, importazione dati 35, 36
 font 82
 immesso. *Vedere Immissione di dati*
 selezione completa 60
 tagliare 60
Timeout inattivo del collegamento al provider Internet o al server 160
Toccare 13, 180

Trascinamento
 appunti in altre applicazioni 57
 con lo stilo 13
 stilo per l’attivazione delle funzioni 146
Trasferimento dei dati. *Vedere HotSync*
Trasmissione di dati. *Vedere*
Trasmissione delle informazioni via infrarossi
Trasmissione via infrarossi
 informazioni 68–69
 Vedere anche infrarossi
Trasmissione via IR
 posizione della porta a infrarossi 6
 problemi 192
 tratto per l’attivazione 146
Tratto, a schermo intero 145–147

U

utente, profili 141

V

Virgola decimale 148
Voce di glossario. *Vedere*
Collegamenti di Graffiti
Voci del Blocco note. *Vedere* Blocco note
Voci. *Vedere* Impegni, elenco

W

Web, siti 12, 128