

Indice

Introduzione.....	3	Pannello Pesci 3D.....	18
Anteprima di XPERIA™ X1.....	3	Pannello Radio XPERIA.....	18
Simboli.....	3	Pannello Sony Ericsson.....	18
Guida aggiuntiva.....	3	Pannello Media Xperience.....	20
Carta SIM e batteria.....	3	Pannello Google™.....	20
Carica della batteria.....	4	Pannello Microsoft Oggi.....	20
Memory card.....	4	Download di nuovi pannelli.....	20
Accensione e spegnimento.....	4	Multimediale.....	21
Navigazione.....	5	Windows Media® Player Mobile.....	21
Chiusura di un'applicazione.....	5	Utilizzo dei file multimediali.....	21
Icone di stato.....	5	Giochi.....	22
Illuminazione.....	6	Fotocamera.....	22
Immissione delle informazioni.....	6	Sincronizzazione di musica e video.....	24
Programmi.....	6	Trasferimento di contenuto.....	25
Impostazioni.....	7	Informazioni importanti.....	25
Esecuzione delle chiamate.....	9	Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso - aggiunta.....	25
Chiamata vocale.....	9	Declaration of Conformity for X1.....	26
Videochiamata.....	9	FCC Statement.....	26
Impostazione del telefono.....	9	Industry Canada Statement.....	26
Protezione del telefono.....	9	Indice analitico.....	27
Personalizzazione.....	9		
Sincronizzazione con un computer.....	10		
Impostazione della sincronizzazione.....	10		
Avvio della sincronizzazione.....	10		
Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth.....	10		
Messaggi.....	11		
Posta elettronica.....	11		
SMS e MMS.....	11		
Navigazione sul Web.....	12		
Connessione a Internet.....	12		
Zoom.....	12		
Opzioni di visualizzazione.....	12		
Preferiti.....	12		
Visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza.....	12		
Personalizzazione.....	13		
Feed Web.....	13		
Chiamata durante la navigazione.....	13		
Connessione.....	14		
Tecnologia Bluetooth™.....	14		
Modalità Bluetooth™.....	14		
Relazione Bluetooth™.....	14		
Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™.....	14		
Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™.....	14		
Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™.....	15		
LAN Wi-Fi/Wireless.....	15		
Windows Live Messenger.....	15		
GPS (servizi basati sulla posizione).....	16		
Utilizzo dell'A-GPS.....	16		
QuickGPS.....	16		
Google Maps™ per cellulari.....	16		
Wayfinder Navigator™.....	16		
Pannelli.....	16		
Vista verticale e orizzontale.....	16		
Scelta dei pannelli.....	17		
Gestione dei pannelli.....	17		

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/VIII

GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/V

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numero di pubblicazione: 1218-2865.1

Importante:

Alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. Ciò vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112.

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati.

Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Alcune funzionalità GPS utilizzano Internet. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compreso l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, incluso il U.S. Export Administration Act e la normativa associata e i programmi di sanzioni decisi dagli Stati Uniti e applicati dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Può inoltre essere soggetto alla normativa di altri paesi in materia di importazioni o esportazioni. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni, questo prodotto, incluso l'eventuale software in esso contenuto, non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente o persona giuridica degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo oppure (ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa nell'elenco Specially Designated Nationals del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o (iii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa in qualsiasi altro elenco contenente il divieto di esportazione eventualmente istituito di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti, compresi a titolo esemplificativo gli elenchi Denied Persons List ed Entity List del Ministero del Commercio degli Stati Uniti o l'elenco Nonproliferation Sanctions List del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da rete 3G (UMTS) o GSM. In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali. Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi o marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Il logo aziendale, XPERIA e X Panel sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

Wayfinder e Wayfinder Navigator sono marchi o marchi registrati di Wayfinder Systems AB.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, ActiveSync, Windows, il logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft.

L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decriptografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3. Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (i) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (i) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Il presente Manuale dell'utente contiene immagini di schermate simulate.

Introduzione

Anteprima di XPERIA™ X1



- 1 Tasto di accensione
- 2 Connettore auricolare da 3,5 mm
- 3 Connettore per cavo USB
- 4 Tastiera
- 5 Joystick ottico/INVIO
- 6 Tasti di selezione
- 7 Tasto di chiamata
- 8 Tasto del pannello XPERIA™ X1
- 9 Obiettivo videocchiama/fotocamera anteriore
- 10 Altoparlante auricolare
- 11 Sensore luminoso
- 12 Touch screen
- 13 Tasto di fine chiamata
- 14 Tasto OK



- 15 Tasto del volume
- 16 Flash della fotocamera
- 17 Tasto Fotocamera
- 18 Supporto per il laccetto
- 19 Stilo
- 20 Obiettivo della fotocamera
- 21 Altoparlante

Simboli

Nel Manuale dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

- ! Nota
- 💡 Suggerimento
- > Toccare gli elementi o utilizzare il tasto di navigazione o il joystick per scorrere e selezionare

Guida aggiuntiva

Per utilizzare la guida nel telefono

- Toccare  > Guida.

Per avviare l'Introduzione

- Toccare  > Programmi > Introduzione.

Carta SIM e batteria

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario inserire la carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Far scorrere la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria



- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Far scorrere il copribatteria in posizione.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto. Esistono due modi per caricare il telefono.



Per caricare utilizzando l'alimentatore

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB incluso e l'alimentatore.

Per caricare utilizzando un computer

- Collegare il telefono a una porta USB sul computer utilizzando il cavo USB incluso.

Memory card

Per inserire una memory card



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Premere sul bordo della memory card per sollevarla e rimuoverla.

Accensione e spegnimento

Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non si accende.
- 2 Al primo avvio, viene visualizzata una procedura guidata che assisterà l'utente nelle impostazioni iniziali.

Per spegnere il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare un messaggio.

- 2 Toccare Sì per spegnere il telefono.

Per attivare la modalità sospensione

- Premere il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.

Per disattivare la modalità sospensione

- Per attivare lo schermo, premere il tasto di accensione. Il telefono viene attivato anche aprendo la tastiera o alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

Navigazione

È possibile utilizzare i seguenti metodi per spostarsi all'interno dello schermo:

- Stilo o dito sul touch screen
- Tasto di navigazione multi-direzionale
- Joystick ottico

Utilizzo del touch screen



- Per evidenziare o aprire un elemento, toccarlo.
- Per copiare, rinominare o inviare un file, toccare e tenere premuto il file o la cartella. Selezionare l'azione preferita dalla finestra di dialogo delle opzioni.
- Per scorrere, toccare lo schermo e scivolare verso l'alto o verso il basso. In alcune pagine è anche possibile scivolare lateralmente.
- Per interrompere lo scorrimento dello schermo, toccare lo schermo.
- Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare lo schermo e tenere premuto, quindi trascinare il dito.
- Per eseguire la panoramica in modo continuo, trascinare il dito verso i margini esterni di una pagina e tenerlo premuto. Sollevare il dito per interrompere la panoramica.

Utilizzo del tasto di navigazione

Per utilizzare il tasto di navigazione



- Premere il tasto di navigazione a sinistra, a destra, in alto o in basso per spostarsi all'interno dello schermo. Premere il centro del tasto di navigazione per selezionare un elemento.

Utilizzo del joystick ottico

È possibile spostare l'evidenziazione in qualsiasi direzione facendo scivolare il dito sul tasto di navigazione. In Internet Explorer, Messaggi e Contatti, è invece possibile utilizzare il joystick ottico per scorrere.



Per attivare o disattivare il joystick ottico

- 1 Toccare > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick ottico.
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Attiva joystick ottico.

Per utilizzare lo scorrimento anziché l'evidenziazione

- 1 Toccare > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick ottico.
- 2 Selezionare la casella di controllo Abilita funzione di scorrimento in Internet Explorer, Messaggi e Contatti.

Chiusura di un'applicazione

Se si preme in qualsiasi finestra dell'applicazione, quest'ultima viene chiusa, ad esempio, Windows Media® Player, browser.

Per cambiare la funzionalità del pulsante "X"

- 1 Toccare > Impostazioni > scheda Sistema > Gestione attività > scheda Pulsante.
- 2 Selezionare la casella di controllo se si desidera Termina programmi toccando e tenendo premuto "X".

Icone di stato

È possibile selezionare un'icona per ottenere maggiori informazioni o per avviare un'applicazione. Segue una breve descrizione delle icone visualizzate nella barra di stato.



Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

GPRS disponibile	Funzione Wi-Fi abilitata
HSDPA disponibile	Ricerca di una connessione Wi-Fi disponibile in corso
EDGE disponibile	Wi-Fi connesso
3G/UMTS disponibile	Potenza del segnale
GPRS in uso	Nessun segnale

	HSDPA in uso		Telefono spento
	3G/UMTS in uso		Chiamata vocale in corso
	EDGE in uso		Chiamata in attesa
	Connessione attiva		Suono attivato
	Connessione non attiva		Suono disattivato
	Chiamata persa		Batteria sotto carica
	Nuovo MMS in arrivo		Batteria carica
	Nuovo SMS. Notifica SMS della segreteria telefonica		Batteria insufficiente
	Più notifiche. Toccare per visualizzarle tutte		Auricolare stereo Bluetooth rilevato
	Gestione attività		Sincronizzazione in corso
	Roaming		Bluetooth attivato
	Interrompi l'esecuzione del programma		Auricolare Bluetooth connesso

Illuminazione

È possibile impostare quattro LED per notificare gli eventi.



Per impostare l'illuminazione




- Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Illuminazione.






Immissione delle informazioni

Per immettere testo e caratteri, è possibile utilizzare:




- la tastiera
- la tastiera su schermo
- funzioni di riconoscimento della grafia quali Riconoscitore elaborato, Riconoscitore naturale o Transcriber.

Utilizzo della tastiera


- Per digitare le lettere in minuscolo, premere i tasti desiderati.
- Per digitare una singola lettera in maiuscolo, premere , quindi premere il tasto della lettera desiderata.
- Per digitare tutte le lettere in maiuscolo, premere due volte . Per riportare tutte le lettere in minuscolo, premere di nuovo .

- Per digitare i caratteri accentati, premere prima il tasto della lettera, quindi  finché non appare il carattere desiderato.
- Per immettere un numero o un simbolo (in blu nella parte superiore destra di alcuni tasti), premere , quindi premere il tasto desiderato.
- Per utilizzare solo numeri o simboli, premere due volte .
- Per aprire il tastierino dei simboli, premere .
- Per verificare le voci o uscire dal programma in uso, premere .

Utilizzo della tastiera su schermo

- In un programma, toccare  nella parte inferiore dello schermo. Se viene visualizzata un'icona di immissione differente, toccare l'icona, quindi toccare  alla destra dell'icona e toccare Tastiera.
- Per immettere testo e numeri, toccare i tasti corrispondenti sulla tastiera su schermo.
- Per nascondere la tastiera su schermo, toccare .

Utilizzo delle funzionalità di scrittura












- In un programma, toccare un'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare un metodo.
- Per facilitare la scrittura utilizzando Riconoscitore elaborato, Riconoscitore naturale o Transcriber, toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.

Programmi

Nel telefono sono disponibili i seguenti programmi:

Programmi nel menu Start

Icona Descrizione

-  **Office Mobile:** per utilizzare la serie completa di applicazioni Microsoft® Office per il telefono.
-  **Excel® Mobile:** per creare nuove cartelle di lavoro e per visualizzare e modificare cartelle di lavoro Excel.
-  **OneNote® Mobile:** per scrivere note e raccogliere informazioni, in un unico dispositivo.
-  **PowerPoint® Mobile:** per visualizzare diapositive e presentazioni PowerPoint.
-  **Word Mobile:** per creare, visualizzare e modificare documenti Word.
-  **Calendario:** per annotarsi appuntamenti personali e creare richieste di riunioni.
-  **Contatti:** per tenere traccia di amici e colleghi.
-  **Internet Explorer Mobile:** per visualizzare siti Web e WAP e per scaricare nuovi programmi e file da Internet.
-  **Messaggi:** per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, SMS e MMS.
-  **Telefono:** per effettuare e ricevere chiamate, passare da una chiamata all'altra e impostare una conferenza telefonica.
-  **Guida:** per visualizzare gli argomenti della Guida per la schermata o il programma corrente.

Schermata Programmi

Icona	Descrizione
	Giochi: per eseguire uno dei quattro giochi preinstallati: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker e Solitaire.
	ActiveSync: per sincronizzare le informazioni tra il telefono e un computer o il server Exchange.
	Adobe Reader LE: per visualizzare i file PDF (Portable Document Format) nel telefono.
	Calcolatrice: per eseguire calcoli di base come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
	Calendario: per annotarsi appuntamenti personali e creare richieste di riunioni.
	Gestione connessioni: per gestire le connessioni del telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync), disattivare tutte le connessioni con la modalità Aereo, accendere o spegnere il telefono e abilitare o disabilitare la funzione Direct Push.
	Esplora file: per organizzare e gestire i file nel telefono.
	Introduzione: descrive come gestire le funzioni di base come l'esecuzione di una chiamata e l'impostazione della data e dell'ora, la posta elettronica, la password, l'auricolare Bluetooth, lo sfondo, la suoneria e come trasferire musica. Toccare i collegamenti per configurare le impostazioni di ogni area.
	Google Maps: per visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altre posizioni e calcolare itinerari.
	Handango InHand: consente di scaricare software e giochi per il telefono.
	Condivisione Internet: per connettere il telefono a Internet tramite una connessione dati del telefono.
	Java: per scaricare e installare applicazioni Java, come giochi e strumenti, nel telefono.
	Messenger: si tratta della versione di Windows Live™ Messenger per cellulari.
	Note: per creare note scritte a mano o digitate, disegni e registrazioni vocali.
	Opera: browser Opera Mobile che consente la visualizzazione HTML completa.
	Immagini e video: per visualizzare, organizzare e ordinare immagini, file GIF animati e file video nel telefono o su una memory card.
	QuickGPS: scarica dati satellitari su Internet tramite ActiveSync, Wi-Fi o GPRS per ridurre il tempo necessario per determinare la posizione GPS corrente.
	Cerca: per cercare contatti, dati e altre informazioni nel telefono.
	Gestione SIM: per gestire i contatti memorizzati sulla carta USIM/SIM. È anche possibile copiare il contenuto della carta USIM/SIM in Contatti nel telefono.
	Streaming di contenuto multimediale: per eseguire lo streaming di video in diretta o su richiesta.
	Attività: per tenere traccia delle attività.
	Windows Live: utilizzare questa versione di Windows Live™ per cellulari per trovare informazioni sul Web. Accedere all'account di Windows Live per accedere ai messaggi di Live Mail e per inviare/ricevere messaggi immediati in Live Messenger.
	Windows Media Player Mobile: per riprodurre file audio e video.

Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni del telefono per adattarle al proprio modo di lavorare.

Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili

- 1 Toccare > Impostazioni.
- 2 Toccare le schede **Personale**, **Sistema** e **Connessioni** situate nella parte inferiore dello schermo e immettere le impostazioni.

Scheda Personale

Icona	Descrizione
	Pulsanti: per assegnare un programma o una funzione a un pulsante hardware.
	Immissione: per impostare le opzioni per ciascuno dei metodi di immissione.
	Blocco: per impostare una password per il telefono.
	Menu: per impostare quali programmi visualizzare nel menu Start.
	Informazioni utente: per immettere le informazioni personali nel telefono.
	Telefono: per personalizzare le impostazioni del telefono come la suoneria, per impostare un numero PIN per la carta USIM/SIM e altro ancora.
	Suoni e notifiche: per abilitare suoni per eventi, notifiche e altro ancora e per impostare il tipo di notifica per eventi diversi.
	Oggi: per personalizzare l'aspetto e le informazioni da visualizzare nella schermata Oggi.
	TTY: consente di digitare messaggi anziché parlare e ascoltare. Un'ottima alternativa per le persone non udenti e con problemi di udito o vocali, che non possono utilizzare il telefono per comunicare.

Scheda Sistema

Icona	Descrizione
	Informazioni su: per visualizzare informazioni di base come la versione di Windows® Mobile e il tipo di processore utilizzato nel telefono. È anche possibile specificare un nome per il telefono.
	Certificati: per visualizzare informazioni sui certificati che sono installati nel telefono.
	Cancella memoria: toccare questa icona quando è necessario rimuovere tutti i dati e i file dalla memoria e ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.
	Orologio e avvisi: per impostare l'orologio del telefono sulla data e ora locali oppure su un fuso orario secondario quando si è in viaggio. È possibile impostare gli avvisi anche su determinati giorni e ore di una settimana.
	Suggerimenti clienti: per migliorare Windows® Mobile attraverso la partecipazione al programma Analisi utilizzo software.
	Informazioni sul dispositivo: per visualizzare informazioni sulla versione del firmware, sull'hardware, sull'identità e sul cliente.
	Crittografia: per consentire la crittografia dei file sulla memory card. I file crittografati saranno leggibili soltanto nel telefono.
	Segnalazione errori: per abilitare o disabilitare la funzione di segnalazione errori del telefono. Quando questa funzione è abilitata e si verifica un errore del programma, i dati tecnici sullo stato del programma e

sul telefono verranno registrati in un file di testo e recapitati all'assistenza tecnica Microsoft se si sceglie di inviarli.



GPS esterno: per impostare le porte di comunicazione GPS appropriate, se necessario. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando nel telefono sono presenti programmi che accedono ai dati GPS o quando è stato collegato un ricevitore GPS al telefono. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida.



Illuminazione: per abilitare o disabilitare l'illuminazione per eventi quali carica, batteria insufficiente, chiamata persa, segreteria telefonica, avviso/calendario, messaggio di posta elettronica ricevuto, chiamata in arrivo e altro ancora.



Blocco tastiera: per bloccare i tasti sul telefono tranne il tasto di accensione quando il telefono è in modalità sospensione. In tal modo, non si rischia di accendere il telefono accidentalmente e di consumare inutile energia.



Programmi gestiti: per visualizzare la cronologia di installazione dei programmi gestiti nel telefono.



Memoria: per verificare lo stato di allocazione della memoria e le informazioni sulla memory card. È anche possibile interrompere i programmi in esecuzione.



AGC microfono: per regolare automaticamente il volume della voce durante la registrazione.



Joystick ottico: per abilitare o disabilitare il joystick ottico, per abilitare la funzione del cursore in Internet Explorer, Messaggi e Contatti. Imposta anche la sensibilità dello schermo.



Alimentazione: per verificare la carica rimanente della batteria. È anche possibile impostare il timeout per lo spegnimento del display (passaggio del telefono in modalità sospensione) per risparmiare la carica della batteria.



Opzioni internazionali: per impostare nel telefono la configurazione locale da utilizzare, inclusi il formato per la visualizzazione dei numeri, la valuta, la data e l'ora.




Rimuovi programmi: per rimuovere i programmi installati nel telefono.



Schermo: per cambiare l'orientamento dello schermo, ricalibrare lo schermo e modificare la dimensione del testo visualizzato.



Gestione attività: per interrompere i programmi in esecuzione e impostare il pulsante  per terminare i programmi immediatamente dopo aver toccato il pulsante.



Windows Update: per collegarsi al sito Web di Microsoft e aggiornare Windows® Mobile nel telefono con le patch di protezione o le correzioni più recenti.



Configurazione connessione: per configurare le connessioni dati del telefono, come GPRS, WAP e MMS, in base all'operatore di rete rilevato o selezionato.



Connessioni: per configurare uno o più tipi di connessioni modem del telefono, come accesso remoto, GPRS e altri, per consentire al telefono di connettersi a Internet o a una rete locale privata.



Registrazione dominio: la registrazione di un dominio conterà il telefono alle risorse aziendali.



USB a PC: per impostare una connessione di serie USB tra il telefono e il computer in caso di problemi di connessione tramite ActiveSync.



Wi-Fi: per cercare le reti wireless disponibili.



LAN wireless : per visualizzare informazioni sulla rete wireless attiva e per personalizzare le impostazioni Wi-Fi.

Scheda Connessioni

Icona Descrizione



Rete avanzata: per eseguire impostazioni avanzate per la rete



Trasmissione: per impostare il telefono sulla ricezione dei dati Bluetooth in arrivo.



Bluetooth: per attivare la funzionalità Bluetooth, impostare il telefono sulla modalità Visibile e cercare altri dispositivi Bluetooth.



Gestione connessioni: per gestire le connessioni del telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync), accendere o spegnere il telefono, passare alla modalità suoneria/vibrazione e per abilitare o disabilitare la funzione Direct Push.

Esecuzione delle chiamate

Chiamata vocale



- 1 Toccare per chiamare un numero composto utilizzando la tastiera del telefono o un contatto evidenziato.
- 2 Registro chiamate
- 3 Contatti
- 4 Composizione veloce

Per effettuare una chiamata vocale

- 1 Premere
- 2 Toccare
- 3 Scorrere fino a un contatto e premere
- 4 Per terminare la chiamata, premere

! Quando si utilizza l'altoparlante, accertarsi di non ostruirlo con la mano.

Videochiamata



- 1 Fotocamera attivata/disattivata
- 2 Microfono attivato/disattivato
- 3 Fotocamera anteriore (video)/Fotocamera principale
- 4 Consente di passare da una modalità di visualizzazione all'altra di entrambi gli interlocutori.

Per effettuare una videochiamata

- 1 Premere
- 2 Toccare
- 3 Scorrere fino a un contatto e toccare Menu > Videochiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere

Impostazione del telefono

Protezione del telefono

È possibile proteggere il telefono da un uso accidentale o non autorizzato attivando i blocchi.

Per attivare il blocco della carta SIM

- 1 Toccare > Impostazioni > la scheda Personale > Telefono > la scheda PIN/PIN2.
- 2 Selezionare la casella di controllo Richiedi PIN per usare il telefono.
- 3 Toccare ok.

! Il PIN viene fornito dall'operatore di rete.

Per attivare il blocco telefono

- 1 Toccare > Impostazioni > la scheda Personale > Blocca.
- 2 Selezionare la casella di controllo Avviso se non utilizzato per e toccare un'ora.
- 3 Selezionare Tipo di password, confermare la password e toccare ok.

Per utilizzare il blocco tastiera

- 1 Premere il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.
- 2 Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione. Il telefono viene riattivato anche aprendo la tastiera o alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

! In alternativa, è possibile bloccare i tasti tenendo premuto . Per sbloccare i tasti, toccare Sblocca.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- 1 Premere
- 2 Toccare

Personalizzazione

Per impostare un tema per il pannello Sony Ericsson

- Nel pannello Sony Ericsson, toccare Opzioni, quindi toccare un tema nell'elenco Colore.

Per impostare un tema per la schermata Oggi

- Toccare > Impostazioni > la scheda Personale > Oggi.

Per impostare ora e data

- Toccare > Impostazioni > la scheda Sistema > Orologi e avvisi > la scheda Ora.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo

- Nel pannello Sony Ericsson toccare o

Sincronizzazione con un computer

È possibile sincronizzare le seguenti informazioni:

- Informazioni di Microsoft® Outlook®, come messaggi di posta elettronica, contatti, calendario, attività e note di Outlook.
- File multimediali, come foto, video e musica.
- Preferiti, ovvero i segnalibri delle pagine Web in Preferiti del portatile.
- File, come documenti.

Impostazione della sincronizzazione

- Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.
- Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un componente di Windows Vista.

Per impostare la sincronizzazione in Windows XP

- 1 Installare Microsoft ActiveSync® sul computer dal CD fornito con il telefono.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono. Verrà automaticamente avviata l'impostazione guidata Sincronizzazione che guida l'utente nella creazione di una relazione di sincronizzazione.
- 3 Fare clic su **Avanti** sul computer.
- 4 Per sincronizzare il telefono con il computer, selezionare la casella di controllo **Sincronizza direttamente con un server che esegue Microsoft Exchange** e fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare i tipi di informazione che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Fine**.

Per impostare la sincronizzazione in Windows Vista


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Viene automaticamente avviato Centro gestione dispositivi Windows® Mobile. Fare clic su **Imposta dispositivo**.
- 3 Selezionare i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare.
- 4 Digitare un nome per il telefono e fare clic su **Imposta**.

Avvio della sincronizzazione


Per avviare la sincronizzazione da ActiveSync® sul computer tramite USB

- Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono. ActiveSync® viene avviato automaticamente e la sincronizzazione ha inizio.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Telefono: Toccare  > Programmi > ActiveSync.
- 3 Telefono: Toccare **Sincronizza**.

Per avviare la sincronizzazione da Centro gestione dispositivi Windows® sul computer


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Computer: Fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Centro gestione dispositivi Windows Mobile**.
- 3 Computer: fare clic su  nella parte inferiore sinistra della finestra Centro gestione dispositivi Windows® Mobile.


Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth

È possibile connettersi e sincronizzare il telefono con il computer tramite una connessione Bluetooth.

- Il computer deve disporre di una funzionalità Bluetooth incorporata oppure è necessario installarla tramite un adattatore Bluetooth.

Per eseguire la sincronizzazione tramite un collegamento Bluetooth

- 1 Impostare Centro gestione dispositivi Windows® o ActiveSync sul computer. Per le istruzioni consultare la Guida nel telefono.
- 2 Nel telefono, toccare  > Programmi > ActiveSync.
- 3 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata nel telefono e nel computer e che sia impostata sulla modalità visibile. Per ulteriori informazioni, vedere *Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono*.
- 4 Toccare **Menu** > **Connetti tramite Bluetooth**.
- 5 Se è la prima volta che si esegue la connessione a questo computer tramite il collegamento Bluetooth, è necessario prima eseguire la procedura guidata Bluetooth nel telefono e impostare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Relazione Bluetooth™*.

-  Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata.


Messaggi

Posta elettronica

È possibile ricevere messaggi di posta elettronica nel telefono. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:


- Indirizzo server
- Nome dominio
- Nome utente e password

Per configurare la posta elettronica di Microsoft® Outlook® tramite il server Microsoft Exchange

- 1 Toccare  > Messaggi > Imposta posta elettronica.
- 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, selezionare l'opzione Salva password, quindi toccare Avanti.
- 3 Selezionare Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet, quindi toccare Avanti.
- 4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche, selezionare Server Microsoft Exchange dall'elenco Provider di posta elettronica, quindi toccare Avanti.
- 5 Toccare nuovamente Avanti.
- 6 Selezionare la casella di controllo Tenta di rilevare le impostazioni di Exchange Server, quindi toccare Avanti.
- 7 Se le impostazioni del server non vengono rilevate, immetterle manualmente e toccare Avanti.
- 8 Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare Avanti.
- 9 Se richiesto, immettere l'indirizzo del server, quindi toccare Avanti.
- 10 Selezionare i dati da sincronizzare, quindi toccare Fine.

! Alcune funzionalità di posta elettronica dipendono dalla versione di Microsoft Exchange Server utilizzata nella propria azienda. Per informazioni in merito alla disponibilità di tali funzionalità, rivolgersi all'amministratore di rete.

Per impostare altri tipi di account di posta elettronica


- 1 Toccare  > Messaggi > Imposta posta elettronica.
- 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password. Selezionare l'opzione Salva password, quindi toccare Avanti.
- 3 Selezionare Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet, quindi toccare Avanti.
- 4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche, selezionare un'opzione dall'elenco Provider di posta elettronica, quindi toccare Avanti.
- 5 Immettere il proprio nome e il nome visualizzato dell'account, quindi toccare Avanti.
- 6 Se possibile, immettere l'indirizzo del server della posta in arrivo e il tipo di account, quindi toccare Avanti.
- 7 Immettere il nome utente e la password dell'account di posta elettronica, selezionare l'opzione Salva password, quindi toccare Avanti.
- 8 Toccare Impostazioni avanzate server.
- 9 Selezionare Connessione di rete, quindi toccare OK.
- 10 Immettere l'indirizzo del server di posta in uscita, quindi toccare Avanti.
- 11 Selezionare un'opzione di Invia/ricevi automatico, quindi toccare Fine.

Gestione dei messaggi di posta elettronica


Per controllare la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica

- 1 Toccare  > Messaggi.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica.
- 3 Toccare Menu > Invia/ricevi.


Per visualizzare un allegato

- 1 Toccare  > Messaggi.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica desiderato.
- 3 Toccare il messaggio di posta elettronica desiderato.
- 4 Toccare l'allegato da scaricare.
- 5 Toccare nuovamente l'allegato.

Per scrivere un nuovo messaggio di posta elettronica

- 1 Toccare  > Messaggi.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica desiderato.
- 3 Toccare Menu > Nuovo.
- 4 Immettere manualmente l'indirizzo di posta elettronica oppure toccare A: per aggiungere un indirizzo da Contatti.
- 5 Immettere l'oggetto.
- 6 Immettere il testo.
- 7 Per aggiungere un allegato, toccare Menu > Inserisci, quindi selezionare un'opzione.
- 8 Toccare Invia.


Per rispondere a un messaggio di posta elettronica

- 1 Toccare  > Messaggi.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica desiderato.
- 3 Toccare il messaggio di posta elettronica desiderato.
- 4 Toccare Menu > Rispondi.
- 5 Immettere il testo, quindi toccare Invia.

Direct Push

La tecnologia Direct Push consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica nel proprio telefono non appena arrivano nella posta in arrivo sul server di Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi come contatti, calendario e attività.

Per attivare e disattivare Direct Push

- 1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni > Gestione connessioni.
- 2 Selezionare un'opzione per Microsoft Direct Push.


! Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.




SMS e MMS

Per poter utilizzare i messaggi, è necessario disporre del numero del centro servizi. Tale numero viene fornito dal provider di servizi e solitamente viene salvato sulla carta SIM durante l'avvio. In caso contrario, contattare l'operatore.


Per aprire un SMS o un MMS

- 1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.
- 2 Toccare il messaggio SMS o MMS desiderato.


Per spostarsi tra le cartelle


- 1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.
- 2 Toccare Posta in arrivo.
- 3 Toccare la cartella che si desidera aprire.

Per creare e inviare un SMS

- 1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.
- 2 Toccare Menu > Nuovo > SMS.
- 3 Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare A: per aggiungere un numero di telefono da Contatti.
- 4 Immettere il testo.
- 5 Toccare Invia.


Per creare e inviare un MMS

- 1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.
- 2 Toccare Menu > Nuovo > MMS.
- 3 Toccare un modello oppure Personalizza per aprire un MMS vuoto.


- 4 Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare **Menu > Aggiungi destinatario** per aggiungere un numero da **Contatti** o **Registro chiamate**.
- 5 Immettere l'oggetto.
- 6 Toccare  per inserire una foto o un video.
- 7 Toccare **Inserisci testo** per immettere il testo.
- 8 Toccare **Inserisci audio** per inserire l'audio.
- 9 Toccare **Invia**.

Aggiunta di testo a un MMS

Quando si tocca **Inserisci testo** nell'MMS, viene visualizzata una schermata vuota dove è possibile immettere il testo. È possibile inserire i seguenti tipi di informazioni:

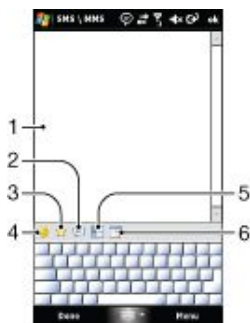

- 1 Immettere il testo
- 2 Scegliere tra le parole o frasi comuni dell'elenco **Testo pronto**
- 3 Inserire un collegamento a **Preferiti**
- 4 Aggiungere un'emoticon
- 5 Inserire informazioni sul contatto
- 6 Inserire un appuntamento nel calendario

 Per modificare o eliminare una frase dell'elenco **Testo pronto**, toccare una stringa e tenerla premuta, quindi toccare **Modifica** o **Elimina** dal menu di scelta rapida. Per creare e aggiungere una nuova frase all'elenco, toccare **Nuova**.

Navigazione sul Web

Connessione a Internet


Connettersi a Internet utilizzando GPRS/HSPA o Wi-Fi. Prima di connettersi a Internet tramite GPRS/HSPA, è necessario ricevere le impostazioni corrette dal provider di servizi. Tali impostazioni vengono solitamente salvate sulla carta SIM durante l'avvio. In caso contrario, contattare l'operatore.

Per avviare la navigazione

- 1 Toccare  > **Internet Explorer**.
- 2 Immettere l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo e toccare .

Zoom

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in una pagina Web

- 1 In una pagina Web, toccare **Menu > Visualizza > Dimensioni testo**.
 - 2 Selezionare un'opzione.
-  Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare e mantenere premuto il dito sullo schermo, quindi iniziare a muoverlo.

Opzioni di visualizzazione

È possibile modificare la modalità di visualizzazione delle pagine Web in Internet Explorer per ridurre lo scorrimento e incrementare la velocità di download delle pagine.

- **Una colonna:** consente di disporre le pagine in una sola colonna della larghezza dello schermo. Con questa opzione, raramente sarà necessario scorrere la pagina in orizzontale e il download è generalmente più veloce che in altre visualizzazioni.
- **Adatta allo schermo:** consente di mantenere un layout simile a quanto visualizzato su un computer desktop. Gli elementi vengono rimpiccioliti e la pagina viene disposta in modo da poter essere in gran parte visualizzata senza dover eseguire lo scorrimento in orizzontale.
- **Desktop:** consente di mantenere lo stesso layout e la stessa dimensione di un computer desktop. Con questa opzione, sarà necessario eseguire lo scorrimento sia in orizzontale che in verticale.
- **Schermo intero:** consente di nascondere la barra dei menu e la barra di stato e di utilizzare l'intero schermo per visualizzare la pagina Web.
- **Mostra immagini:** deselezionare questa opzione per eseguire il download delle pagine Web più velocemente.

Per modificare la visualizzazione delle pagine Web

- 1 In una pagina Web, toccare **Menu > Visualizza**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Preferiti

È possibile creare, nonché modificare, dei preferiti come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per aggiungere una pagina Web preferita

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu > Aggiungi a Preferiti**.
- 2 Immettere un nome e l'indirizzo di una pagina, quindi selezionare la cartella in cui verrà memorizzata e toccare **Add**.

Per accedere a una pagina Web preferita

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu > Preferiti...**
- 2 Toccare un preferito nell'elenco.

Visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza

È possibile visualizzare le pagine Web che sono state già visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine Web visitate in precedenza

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu > Strumenti > Cronologia**.

- 2 Toccare il titolo di una pagina nell'elenco.

Personalizzazione

Per modificare la pagina iniziale

- 1 Visualizzare una pagina Web.
- 2 Toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la scheda Generale.
- 3 Toccare Pagina corrente.
- 4 Toccare ok.

Per cancellare la cronologia

- 1 In Internet Explorer toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la scheda Memoria.
- 2 Toccare Cancella Cronologia.
- 3 Toccare ok.


Per eliminare i cookie

- 1 In Internet Explorer toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la scheda Protezione.
- 2 Toccare Elimina cookie.
- 3 Toccare ok.

Feed Web

È possibile sottoscrivere un abbonamento a contenuto aggiornato di frequente, come le ultime notizie, e scaricarlo, utilizzando i feed Web. I feed Web sono accessibili tramite il pannello Sony Ericsson.

Per aggiungere un feed Web

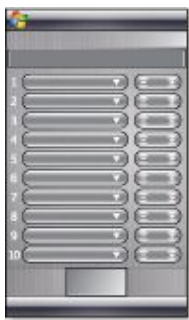

- 1 In Internet Explorer aprire una pagina Web contenente feed Web.
- 2 Copiare l'URL toccando e tenendo premuto l'URL, quindi toccare Copia.
- 3 Andare al *Pannello Sony Ericsson*.
- 4 Toccare Opzioni > scheda Feed Web.
- 5 Toccare la successiva posizione disponibile.
- 6 Incollare l'URL nel campo dell'indirizzo nella parte superiore dello schermo toccando l'URL e tenendolo premuto, quindi toccando Incolla.
- 7 Selezionare il numero di blocchi per il feed Web. Ogni blocco contiene due righe.
- 8 Toccare ok.

Per visualizzare i feed Web

- 1 Nel pannello Sony Ericsson toccare il feed Web desiderato.
- 2 Scegliere le informazioni che si desidera visualizzare, quindi toccare Vai al sito.

Per aggiornare i feed Web

- Nel pannello Sony Ericsson toccare Aggiorna.

Per pianificare l'aggiornamento dei feed Web




- 1 Nel pannello Sony Ericsson toccare Opzioni > scheda Orologio.
- 2 Selezionare un'opzione in Tempo di aggiornamento feed Web.
- 3 Toccare ok.

! *Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.*

Chiamata durante la navigazione

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Premere .

Connessione

Tecnologia Bluetooth™

La tecnologia Bluetooth™ consente comunicazioni wireless su brevi distanze. I dispositivi con funzionalità Bluetooth possono scambiarsi informazioni su una distanza di circa otto metri senza necessitare di un collegamento fisico.


Modalità Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ è disponibile nel telefono in tre diverse modalità:

- **Attivato** : la funzionalità Bluetooth è attivata. Il telefono è in grado di rilevare altri dispositivi compatibili Bluetooth ma questi non possono rilevare il proprio telefono.
- **Disattivato** : la funzionalità Bluetooth è disattivata. Non è possibile inviare né ricevere informazioni tramite un collegamento Bluetooth. Disattivare la funzionalità Bluetooth quando non viene utilizzata per risparmiare la carica della batteria oppure negli ambienti in cui è vietato l'uso dei dispositivi wireless, ad esempio a bordo di un aereo o in ospedale.
- **Visibile**: la funzionalità Bluetooth è attivata e altri dispositivi compatibili Bluetooth possono rilevare il proprio telefono.

💡 *Per impostazione predefinita, la funzionalità Bluetooth è disattivata. Se si desidera tale funzionalità attivata come impostazione predefinita, attivarla, quindi spegnere immediatamente il telefono. Alla successiva accensione del telefono, la funzionalità Bluetooth sarà attivata.*


Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono

- 1 Toccare  > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth™ > scheda Modalità.
- 2 Selezionare le caselle di controllo Attiva Bluetooth e Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo.
- 3 Toccare ok.

Relazione Bluetooth™

Una relazione Bluetooth™ viene creata tra il telefono e un altro dispositivo compatibile Bluetooth per scambiarsi informazioni in modo sicuro.

Per creare una relazione Bluetooth™

- 1 Toccare  > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth™.
- 2 Nella scheda Dispositivi, toccare Aggiungi nuovo dispositivo. Il telefono cercherà quindi altri dispositivi Bluetooth e li visualizzerà nella casella.
- 3 Toccare il nome del dispositivo desiderato.
- 4 Toccare Avanti.
- 5 Specificare un codice di protezione per stabilire una connessione protetta. Il codice di protezione può avere una lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.
- 6 Toccare Avanti.
- 7 Attendere che il dispositivo associato accetti la relazione. L'utente ricevente deve immettere lo stesso codice di protezione specificato dall'utente che esegue la connessione.
- 8 Viene visualizzato il nome del dispositivo associato. È possibile modificare e immettere un nuovo nome.
- 9 Selezionare le caselle di controllo per i servizi che si desidera utilizzare dal dispositivo associato.
- 10 Toccare Fine.

💡 *La creazione di una relazione Bluetooth tra due dispositivi è un processo da eseguirsi una sola volta. Una volta creata una relazione, i dispositivi si riconosceranno automaticamente quando si trovano sufficientemente vicini e dispongono della funzione Bluetooth attivata. Non è quindi necessario immettere nuovamente il codice di protezione.*

Per accettare una relazione Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth™ sia attivata e che il telefono si trovi in modalità visibile.
- 2 Toccare Sì quando richiesto per stabilire una relazione con l'altro dispositivo.

- 3 Immettere un codice di protezione (lo stesso codice di protezione immesso sul dispositivo che richiede la relazione) per stabilire una connessione protetta. Il codice di protezione deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.
- 4 Toccare Avanti.
- 5 Toccare Fine. È ora possibile scambiarsi informazioni con il dispositivo associato.



💡 *Per rinominare una relazione Bluetooth, toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda Dispositivi della schermata delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare Modifica.*

💡 *Per eliminare una relazione Bluetooth, toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda Dispositivi della schermata delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare Elimina.*

Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

Per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce, è possibile utilizzare un auricolare viva voce Bluetooth™ con il telefono, ad esempio un kit da auto. Il telefono supporta anche la modalità A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di utilizzare un auricolare stereo Bluetooth per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce e per ascoltare musica stereo.

Per connettere un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che il telefono e l'auricolare Bluetooth™ siano accesi e a breve distanza e che l'auricolare sia visibile. Per le istruzioni su come impostare l'auricolare in modalità visibile, consultare la documentazione del produttore.
- 2 Toccare  > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth.
- 3 Nella scheda Dispositivi, toccare Aggiungi nuovo dispositivo. Il telefono cercherà quindi altri dispositivi Bluetooth e li visualizzerà nella casella.
- 4 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth, quindi toccare Avanti: il telefono assocerà automaticamente il telefono all'auricolare Bluetooth.
- 5 Assicurarsi che la casella di controllo Mani libere sia selezionata. Se si dispone di un auricolare stereo, assicurarsi inoltre che Stereo wireless sia selezionato.
- 6 Toccare Fine. Mentre l'auricolare stereo Bluetooth è connesso, nella barra del titolo verrà visualizzata l'icona dell'auricolare .

💡 *Se un auricolare stereo Bluetooth è disconnesso, accendere l'auricolare e ripetere i passaggi da 1 a 3 sopra descritti. Toccare e premere il nome dell'auricolare stereo Bluetooth e toccare Imposta come stereo wireless.*

💡 *Windows® Mobile proverà automaticamente uno dei codici di protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) per associare l'auricolare Bluetooth al dispositivo. In caso di esito negativo, sarà necessario immettere manualmente il codice di protezione consegnato con l'auricolare.*


Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™

È possibile trasmettere informazioni (come contatti, elementi di calendario e attività) e file dal telefono al computer o a un altro dispositivo compatibile Bluetooth™.



💡 *Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al computer.*

Per ricevere tutti i dati in arrivo nel telefono

- 1 Toccare  > Impostazioni > scheda Connessioni > Trasmetti.
- 2 Assicurarsi che la casella di controllo Ricevi tutti i dati in arrivo sia selezionata.

Per trasmettere informazioni a un computer

- 1 Attivare la funzionalità Bluetooth™ nel telefono e rendere visibile il telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Per

attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono.

- 2 Creare una relazione Bluetooth, quindi abilitare il computer alla ricezione di dati Bluetooth. Se il computer dispone di Windows Vista o di Windows XP SP2 e l'adattatore Bluetooth del computer è supportato dalla versione di Windows, procedere come segue:
 - 1 Nel computer, aprire Dispositivi Bluetooth dal Pannello di controllo, quindi fare clic sulla scheda Opzioni.
 - 2 Per Windows Vista, selezionare Consenti ai dispositivi Bluetooth di rilevare questo computer. Per Windows XP SP2, selezionare Attiva rilevamento e Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi a questo computer.
 - 3 Creare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Relazione Bluetooth™*.
 - 4 Nella scheda Opzioni di Dispositivi Bluetooth, selezionare Mostra l'icona Bluetooth nell'area di notifica.
 - 5 Per abilitare il computer alla ricezione di dati Bluetooth, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth nella parte inferiore destra dello schermo del computer e selezionare Ricevi un file.
- 3 A questo punto, si è pronti per la trasmissione. Nel telefono, selezionare un elemento da trasmettere. L'elemento può essere un appuntamento del calendario, un'attività, una scheda contatto o un file.
- 4 Per trasmettere un contatto, toccare Menu > Invia contatto > Trasmetti. Per trasmettere altri tipi di informazioni, toccare Menu > Trasmetti [tipo di elemento].
- 5 Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera trasmettere.
- 6 Se si trasmette un elemento del calendario, un'attività o un contatto al computer e non viene automaticamente aggiunto ad Outlook, selezionare File > Importa ed esporta in Outlook per importarlo.

💡 La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Windows XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Windows Vista.


Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™

Attraverso una connessione Bluetooth™ è possibile connettere il telefono a un notebook o un computer desktop e utilizzare il telefono come modem per il computer.

💡 Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al computer.

Per consentire al computer di utilizzare la connessione Internet del telefono, attivare Condivisione telefono nel telefono, quindi impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth tra il computer e il telefono.

Per attivare Condivisione Internet e impostare una PAN

- 1 Nel telefono, attivare la funzionalità Bluetooth™ e impostarla in modalità visibile.
- 2 Avviare una relazione Bluetooth dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Per creare una relazione Bluetooth™*.
- 3 Toccare  > Programmi > Accessori > Condivisione Internet.
- 4 Selezionare PAN Bluetooth come Connessione PC.
- 5 Dall'elenco Connessione di rete, selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
- 6 Toccare Connetti.
- 7 Nel computer, impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth con il telefono.

Per Windows Vista:

- 1 Fare clic su Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro condivisione.
- 2 Fare clic su Gestisci connessioni di rete, quindi in PAN (Personal Area Network), fare doppio clic su Connessione di rete Bluetooth.
- 3 Nella finestra di dialogo Dispositivi PAN (Personal Area Network) Bluetooth, selezionare il telefono, quindi fare clic su Connetti.

Per Windows XP SP2:

- 1 Fare clic su Start > Pannello di controllo > Connessione di rete.


- 2 In PAN (Personal Area Network), fare clic su Connessione di rete Bluetooth.
- 3 In Attività di rete, fare clic su Visualizza dispositivi di rete Bluetooth.
- 4 Nella finestra di dialogo Dispositivi PAN (Personal Area Network) Bluetooth, selezionare il telefono, quindi fare clic su Connetti.
- 8 Nella schermata Condivisione Internet nel telefono, verificare che il computer si sia connesso correttamente a Internet utilizzando il telefono come modem Bluetooth.

LAN Wi-Fi/Wireless


È possibile connettere il telefono a una rete wireless per accedere a Internet. La connessione può avvenire da casa (rete personale) o da zone di accesso pubblico (denominate hot spot).

- Reti personali: solitamente protette, richiedono una passphrase o una chiave impostata dal proprietario.
- Hot spot: solitamente non protetti, spesso richiedono di accedere al servizio dell'operatore prima di accedere a Internet.

Per connettersi a una rete wireless

- 1 Nel pannello Sony Ericsson toccare .
- 2 Selezionare una rete e toccare OK.

Per attivare e disattivare Wi-Fi

- Nel pannello Sony Ericsson toccare  o .


💡 L'utilizzo di Wi-Fi determina un consumo della batteria. Disattivare Wi-Fi quando non è utilizzato.

💡 Wi-Fi può anche essere attivato e disattivato in Gestione connessioni.




Impostazioni

Alcune impostazioni dipendono dalla configurazione della rete. Per informazioni in merito alle impostazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.

Per modificare le impostazioni

- 1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni > LAN wireless.
- 2 Immettere le nuove impostazioni, quindi toccare ok.


Icone di stato

	Wi-Fi attivato
	Ricerca di una connessione Wi-Fi disponibile in corso
	Wi-Fi connesso


Windows Live Messenger

Comunicare in linea con Windows Live Messenger utilizzando l'ID di Windows Live esistente.


Per impostare Messenger

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Toccare Accedi e seguire le istruzioni.

Per accedere a Messenger

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Toccare Accedi.

Per inviare un messaggio immediato

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Selezionare un contatto nell'elenco, quindi toccare Invia msg.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi toccare Invia.

GPS (servizi basati sulla posizione)

Il telefono è dotato di un ricevitore A-GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.


Utilizzo dell'A-GPS

Durante l'uso di funzioni che richiedono l'individuazione della posizione da parte del ricevitore A-GPS, assicurarsi che non si frappongano ostacoli. Se la propria posizione non viene rilevata dal ricevitore A-GPS dopo alcuni minuti, spostarsi in un altro punto.

QuickGPS

QuickGPS consente di scaricare la posizione satellitare corrente e le informazioni di temporizzazione da un server anziché dai satelliti. Ciò riduce il tempo necessario per determinare la posizione rilevata dal GPS.

Per utilizzare il QuickGPS


- 1 Toccare  > Programmi > QuickGPS.
- 2 Toccare Download.

Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri base mobili nelle vicinanze. Quando l'utente viene individuato, la posizione rilevata dal GPS sostituisce la posizione approssimativa.

Per utilizzare Google Maps

- Toccare  > Programmi > Google Maps.

Per visualizzare informazioni su Google Maps

- In Google Maps, toccare Menu > Guida.

Wayfinder Navigator™

Wayfinder Navigator™ guida l'utente a destinazione tramite istruzioni vocali. Può essere installato dal CD fornito con il telefono o scaricato da Internet.

Per installare Wayfinder

- Toccare  > Programmi > Wayfinder.

Per visualizzare informazioni su Wayfinder

- In Wayfinder, toccare Menu > Guida.

Pannelli

I pannelli sono una nuova funzionalità di XPERIA X1 che consentono l'accesso rapido al contenuto preferito sul telefono cellulare. I pannelli possono essere disposti nel modo desiderato ed è possibile scaricarne di nuovi nel telefono dal sito www.sonyericsson.com/fun.

Vista verticale e orizzontale

Viste in verticale



Pannello Media Xperience

Pannello Sony Ericsson

Vista pannelli

Viste in orizzontale



Pannello Media Xperience



Pannello Sony Ericsson




Vista pannelli

Le funzioni sono le stesse per la vista orizzontale e per quella verticale; verranno descritti solo i pannelli nella vista verticale.

Scelta dei pannelli

Per aprire e chiudere la vista pannelli

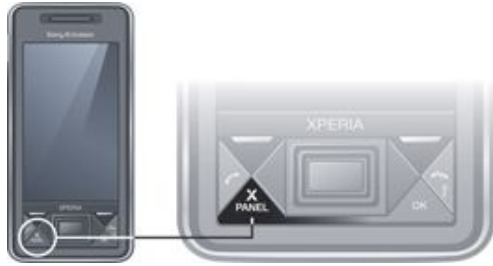

- Premere **X**
PANEL.

Vista pannelli



- 1 Pannello.
- 2 Consente di passare alla vista schede.
- 3 Consente di passare alla vista impostazione.

Vista schede



- 1 Passa alla vista schede e alla vista pannelli a sinistra.

Vista impostazione



- 1 Posizione per il pannello fisso Microsoft Oggi.
- 2 Posizione occupata, ad esempio, da Pannello Sony Ericsson 1.
- 3 Posizione disponibile per un pannello.
- 4 Tasto Invio.
- 5 Posizione occupata, ad esempio, da Pannello Radio XPERIA.

Gestione dei pannelli




Per aprire un pannello

- Nella vista pannelli o schede, toccare il pannello.





Per chiudere un pannello

- Premere **X**
PANEL.





Per aggiungere un pannello

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare  in una posizione disponibile.
- 3 Nell'elenco a scorrimento, toccare il pannello che si desidera utilizzare.
- 4 Toccare **Seleziona**.
- 5 Toccare  per tornare alla vista pannelli.




Per sostituire un pannello


- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona  del pannello da sostituire.
- 3 Toccare l'icona  del pannello selezionato.
- 4 Nell'elenco, toccare il pannello che si desidera utilizzare.
- 5 Toccare **Seleziona**.
- 6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Per rimuovere un pannello




- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona  del pannello che si desidera rimuovere.
- 3 Toccare l'icona  del pannello selezionato.
- 4 Nell'elenco, toccare l'opzione **Nessun pannello**.
- 5 Toccare **Seleziona**.
- 6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Per eseguire le impostazioni, se questa opzione è disponibile

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona  del pannello che si desidera impostare.
- 3 Toccare .


- 4 Eseguire le impostazioni desiderate e toccare ok.
- 5 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Passaggio da un pannello all'altro e da un'applicazione all'altra

- In un pannello o in un'applicazione, premere  per accedere alla vista pannelli.
- Nella vista pannelli, premere  per tornare al pannello utilizzato più di recente.
- In un'applicazione avviata dal menu Start, premere  per tornare al pannello utilizzato più di recente.

Pannello Pesci 3D

Questo pannello, in grado di catturare lo sguardo dell'utente, fornisce alcune informazioni di base. Toccando lo schermo, è possibile modificare il comportamento del pesce. A seconda dello stato del telefono, sono visualizzati tre o quattro pesci. Il formato dell'ora e della data segue l'impostazione predefinita di Windows. Il pesce seguirà il movimento del dito e reagirà ai tocchi sullo schermo.

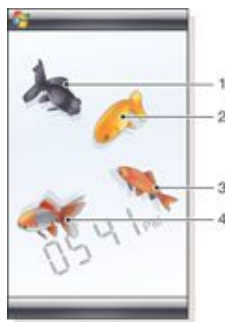

- 1 Demekin. Il colore di questo pesce diventa rosso quando il livello di carica della batteria è al di sotto del 10%.
- 2 Ranchu. Il colore di questo pesce diventa dorato in presenza di un messaggio non letto.
- 3 Wakin. Il colore di questo pesce diventa argentato quando l'audio è disattivato.
- 4 Ryukin. La presenza di questo pesce indica una chiamata persa.

Pannello Radio XPERIA

Tramite questo pannello disponibile direttamente sul desktop, è possibile controllare la radio FM.








- 1 Stazioni preimpostate. È possibile memorizzare sei canali radio differenti. Un punto nell'angolo superiore sinistro di un tasto indica che il tasto è occupato.
- 2 Informazioni sui canali.
- 3 Indicatore RDS.
- 4 Indicatore stereo/mono.
- 5 Sintonizzatore. Toccare per sintonizzare la radio.
- 6 Ricerca all'indietro.
- 7 Volume giù. Toccare e tenere premuto per ridurre gradualmente il volume.
- 8 Uscita audio negli auricolari o nell'altoparlante incorporato del telefono.
- 9 Orologio (formato 12 o 24 ore).
- 10 Frequenza del canale radio corrente.
- 11 Ricerca in avanti.
- 12 Barra del livello del volume. Toccare e trascinare per regolare il volume.
- 13 Volume su. Toccare e tenere premuto per aumentare gradualmente il volume.
- 14 Alimentazione.

Per memorizzare un canale radio corrente

- 1 Dalla barra delle stazioni preimpostate, toccare un tasto disponibile.
- 2 Toccare e tenere premuto il tasto per più di 3 secondi.

Per eseguire le impostazioni

- 1 Premere .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  nel pannello radio.
- 4 Toccare  nel pannello radio evidenziato.
- 5 Eseguire le impostazioni desiderate e toccare ok.
- 6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Indicatori RDS

RDS (Radio Data System) consente di ricevere informazioni aggiuntive durante l'ascolto di comuni programmi radio. AF significa Alternative frequency (frequenza alternativa). Quando il segnale radio ricevuto diventa troppo debole, la radio si sintonizza su una frequenza diversa continuando a trasmettere dalla stessa stazione.












Pannello Sony Ericsson

Questo pannello mostra l'ora, il calendario, le informazioni meteo e utili collegamenti per controllare il telefono e visualizzarne lo stato. Può essere impostato in base alle proprie esigenze. Il pannello è costituito da numerose piccole applicazioni, denominate widget. Toccando un widget, viene avviata l'applicazione sottostante. L'immagine è un esempio di come può essere impostato un pannello.




- 1 Meteo, data e temperatura. Riflette i dati della prima città (Città 1) impostata in Opzioni.
- 2 Ora e calendario. Riflette i dati della città impostata in Opzioni. Il formato della data segue l'impostazione di Windows. Toccare l'orologio o il calendario per modificare le impostazioni.
- 3 Collegamento a Messaggi. Si illumina quando si riceve un messaggio. Mostra inoltre il numero di messaggi non letti.
- 4 Collegamento all'elenco chiamate. Si illumina quando si perde una chiamata. Mostra inoltre il numero di chiamate perse.
- 5 Pulsanti di connettività.
- 6 Appuntamenti e collegamento a Calendario. Possono essere visualizzati due appuntamenti per blocco. I dati vengono recuperati da Calendario.
- 7 Attività e collegamento ad Attività. Possono essere visualizzate due attività per blocco. I dati vengono recuperati da Attività.
- 8 Lettore di Feed Web. Vengono visualizzati i Feed Web impostati.
- 9 Collegamenti alle applicazioni impostate e utilizzate di recente.
- 10 Consente di aggiornare le informazioni meteo e i Feed Web.
- 11 Voci di composizione veloce.
- 12 Applicazioni utilizzate di recente.
- 13 Consente di eseguire l'impostazione.

Pulsanti di connettività


-  Modalità Aereo disattivata
-  Modalità Aereo attivata. Wi-Fi, Bluetooth™ e il ricetrasmittitore del telefono sono disattivati. Le icone corrispondenti appaiono in grigio
-  Wi-Fi attivata
-  Wi-Fi disattivata
-  Bluetooth attivato
-  Bluetooth disattivato
-  Ricetrasmittitore del telefono attivato
-  Ricetrasmittitore del telefono disattivato
-  Suono attivato
-  Suono disattivato
-  Solo vibrazione

Struttura

Il pannello è costituito da dieci blocchi. È possibile utilizzare questi blocchi per visualizzare i widget selezionati. Alcuni widget richiedono più blocchi e alcuni widget possono essere configurati in modo da essere visualizzati in più posizioni

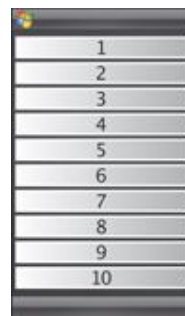

Blocchi nella vista verticale

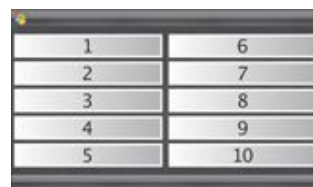

Blocchi nella vista orizzontale

Impostazione

Per impostare il pannello Sony Ericsson.


- Toccare Opzioni.

Scheda Generale



- 1 Blocchi utilizzati. Quando vengono impostati troppi blocchi, i numeri appaiono in rosso.
- 2 Colore. Tema colore per il pannello.
- 3 Ora e calendario. Layout ora e calendario.
- 4 Città 1. Toccare per selezionare una città e un paese. Selezionare manualmente l'ora legale.
- 5 Città 2. Toccare per selezionare una città e un paese. Selezionare manualmente l'ora legale.
- 6 Intervallo di aggiornamento dei Feed Web. I Feed Web vengono aggiornati quando il telefono dispone di una connessione a Internet e quando viene utilizzato Pannello Sony Ericsson 1 o Pannello Sony Ericsson 2.
- 7 Pulsanti di connettività.
- 8 Appointments. Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per gli appuntamenti. 1 blocco mostra due appuntamenti, 2 blocchi ne mostrano quattro. 0 indica che il widget dell'appuntamento non viene affatto visualizzato.
- 9 Attività. Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per le attività. 1 blocco mostra due attività, 2 blocchi ne mostrano quattro. 0 indica che il widget dell'attività non viene affatto visualizzato.
- 10 Scala temperatura. Celsius o Fahrenheit.

Scheda Feed Web

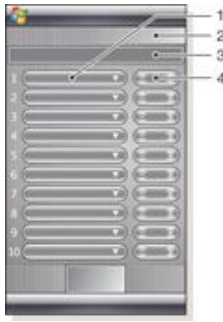

- 1 Posizione dei feed Web. Alcune posizioni sono preimpostate.
- 2 Blocchi utilizzati.
- 3 Casella in cui immettere gli indirizzi dei feed Web (URL). Toccare e tenere premuto per aprire un menu di opzioni.
- 4 Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per i feed Web. Ciascun blocco mostra due righe di un feed Web.

Per impostare un feed Web preimpostato

- 1 Toccare un feed preimpostato.
- 2 Selezionare il numero di blocchi.

Per impostare un nuovo feed Web

- 1 Toccare una posizione.
- 2 Selezionare Altro.
- 3 Immettere l'indirizzo del feed Web (URL).
- 4 Selezionare il numero di blocchi.

Scheda Launcher



- 1 Blocchi utilizzati
- 2 Selezionare il numero di blocchi per i collegamenti ad applicazioni, voci di composizione veloce e programmi utilizzati di recente.
- 3 Programmi utilizzati di recente.
- 4 Spostare lo stato attivo verso l'alto.
- 5 Area dell'icona. Ciascun blocco di icone è numerato. Evidenziare un'icona e selezionarla per aprire un menu di opzioni.
- 6 Collegamenti ad applicazioni.
- 7 Voci di composizione veloce.
- 8 Spostare lo stato attivo verso il basso.
- 9 Imposta i collegamenti ai file. Toccando un collegamento, verrà avviata l'applicazione corrispondente.
- 10 Imposta voci di composizione veloce.

Per impostare un collegamento a un'applicazione

- 1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
- 2 Toccare Imposta scelta rapida file > +.

- 3 Selezionare il file dell'applicazione.

Per impostare una voce di composizione veloce

- 1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
- 2 Toccare Imposta composizione veloce > +.
- 3 Selezionare un a voce.

Pannello Media Xperience

Attraverso questo pannello è possibile presentare diversi elementi multimediali, come foto, video, musica e così via. È possibile utilizzare il dito o lo stilo per spostarsi tra i diversi elementi. Per ulteriori informazioni, vedere *Visualizzazione di foto e video*.

Pannello Google™

Tramite questo pannello è possibile attivare ricerche, mappe, Picasa™, calendario e Gmail™.

☛ A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario scaricare alcuni pannelli.

Pannello Microsoft Oggi

Questo pannello mostra utili informazioni e collegamenti.



- 1 Ora e data. Collegamento alla scheda Impostazioni > SistemaOrologi e avvisi
- 2 Introduzione.
- 3 Informazioni utente. Collegamento alla scheda Impostazioni > PersonaleInformazioni utente.
- 4 Messaggi non letti. Collegamento a Messaggi.
- 5 Attività in corso. Collegamento a Attività.
- 6 Appuntamenti in corso. Collegamento a Calendario.
- 7 Accesso a Windows Live.
- 8 Ricerche in Windows Live.
- 9 Stato blocco dispositivo.
- 10 Tasto di accesso a Contatti.
- 11 Tasto di accesso a Calendario.

Download di nuovi pannelli

Per scaricare un nuovo pannello con il telefono

- 1 Nel browser Internet, toccare il segnalibro della pagina Web Sony Ericsson non in linea.
- 2 Toccare il collegamento con il pulsante del pannello.
- 3 Nella pagina Web Fun & Downloads, scegliere il pannello desiderato.

Per aggiungere un pannello

- Seguire le istruzioni in *Scelta dei pannelli*.

Pannello Presentazione

Nel pannello Presentazione, è possibile mostrare le immagini scattate con la fotocamera.



- 1 Immagine selezionata.
- 2 Rotazione di anteprime.

Per modificare la rotazione

- Scorrere verso destra o verso sinistra in qualunque punto dello schermo.

Per selezionare un'immagine

- Toccare un'immagine tra quelle incluse nella rotazione.

Archiviazione di immagini

- Nella memoria del telefono: \Documenti\Immagini \Fotocamera.
- Sulla memory card: \Scheda di memoria\DCIM.

Multimediale

Windows Media® Player Mobile

È possibile utilizzare Windows Media® Player Mobile per riprodurre file audio e video digitali memorizzati nel telefono o presenti in rete, ad esempio in un sito Web.

Per aprire Windows Media Player Mobile

- Toccare > Programmi > Windows Media.

! Toccare per chiudere Windows Media® Player. Per modificare le impostazioni e lasciare continuare la riproduzione della musica, toccare > Impostazioni > scheda Sistema > Gestione attività > scheda Pulsante e selezionare la casella di controllo Termina programmi toccando e tenendo premuto "X".

Controlli di Windows Media®



- 1 Toccare e trascinare per passare a una parte del video o dell'audio
- 2 Per visitare WindowsMedia.com
- 3 Schermo intero
- 4 Disattiva/attiva microfono
- 5 Aumenta volume
- 6 Diminuisce volume
- 7 Vai all'inizio del file corrente o del file precedente
- 8 Riproduci/Pausa
- 9 Vai al file successivo

Utilizzo dei file multimediali

È possibile sfogliare e utilizzare i file multimediali utilizzando il pannello Media Xperience. I file multimediali nella cartella Documenti nel telefono e sulla memory card verranno elencati nel pannello Media Xperience.

Per riprodurre la musica

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Musica.
- 2 Scorrere in base alla categoria.
- 3 Toccare un brano per riprodurlo.

! Quando si eseguono file WMA, viene automaticamente utilizzato Windows Media Player.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Nel lettore multimediale, toccare .

Per riavvolgere e far avanzare rapidamente

- Nel lettore multimediale, toccare o .



Per spostarsi tra i brani

- Nel lettore multimediale, toccare o .

Per modificare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per utilizzare il lettore multimediale in background

- 1 Quando si ascolta la musica, toccare .
- 2 Selezionare un'applicazione.
- 3 Premere  per tornare al lettore multimediale.

Playlist

È possibile creare delle playlist per organizzare la musica. I brani possono essere aggiunti a più playlist. Eliminando una playlist, o un brano da una playlist, non si elimina il brano dalla memoria, ma soltanto il riferimento al brano.

Per aggiungere un brano a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un brano.
- 2 Toccare Menu > Aggiungi brano a playlist.
- 3 Toccare una playlist.

Per creare una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Musica > Playlist > Crea nuova playlist.
- 2 Immettere un nome e toccare Ok.

Per aggiungere un album a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un album.
- 2 Toccare Menu > Aggiungi album a playlist.
- 3 Toccare una playlist.

Per aggiungere un artista a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un'artista.
- 2 Toccare Menu > Aggiungi artista a playlist.
- 3 Toccare una playlist.

Per rimuovere brani da una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un brano.
- 2 Toccare Menu > Rimuovi dall'elenco.

Viva voce stereo portatile

Per utilizzare il viva voce

- Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.

Streaming di contenuto multimediale

Quando si fa clic sui collegamenti a file multimediali, ad esempio YouTube™, in Internet Explorer viene automaticamente aperta un'applicazione di streaming di contenuto multimediale e viene avviata la riproduzione del contenuto.

Giochi


Per eseguire un gioco

- Nel pannello Media Xperience toccare Giochi, quindi toccare un gioco.

Fotocamera

È possibile scattare foto e registrare video con audio utilizzando la fotocamera del telefono. Le foto e i video salvati saranno disponibili nel pannello Media Xperience in Immagini e Video.

Utilizzo della fotocamera

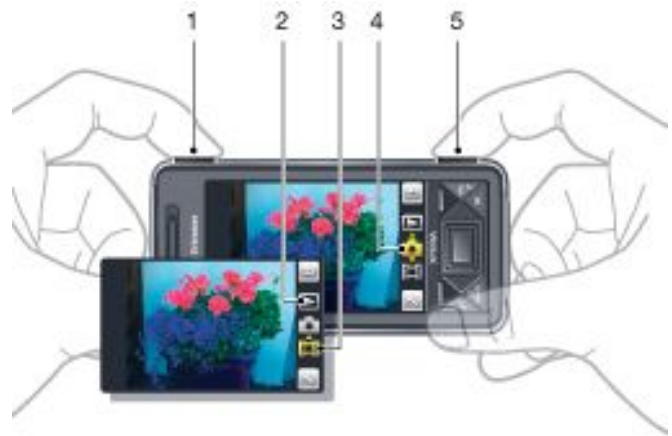



- 1 Zoom avanti o indietro
- 2 Visualizza foto e video
- 3 Modalità video
- 4 Modalità foto
- 5 Attiva la fotocamera/Scatta foto/Registra video

Per attivare la fotocamera

- Premere il pulsante della fotocamera .

! Non registrare con un'intensa fonte luminosa sullo sfondo. Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare foto sfocate.





Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Premere  a metà per utilizzare l'autofocus.
- 3 Quando il punto e la cornice della messa a fuoco diventano verdi, premere fino in fondo per scattare la foto.



Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.
- ! Lo zoom è disponibile solo quando si scattano foto e con immagini di dimensioni inferiori a 3MP.

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Per utilizzare l'autofocus, premere a metà  fino a quando il punto e il riquadro di messa a fuoco diventano verdi.
- 3 Per avviare la registrazione, premere fino in fondo .
- 4 Per interrompere la registrazione, tenere premuto .





Per inviare una foto o un video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Scegliere se si desidera inviare l'elemento tramite posta elettronica o MMS.



Per regolare la luminosità

- Quando si utilizza la fotocamera o il videoregistratore, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare la luminosità.




Per visualizzare foto e video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Scorrere fino all'elemento utilizzando  o .
- 3 Per visualizzare un video, toccare .







Per eliminare una foto o un video

- 1 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, toccare .
- 2 Toccare .

Per modificare le impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi toccare un pulsante sulla barra degli strumenti.

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare un'impostazione e quindi toccare .
- 4 Toccare  per tornare indietro.

Per uscire dalla fotocamera






- Toccare  finché non si esce dalla fotocamera.

! La fotocamera si chiude automaticamente se non utilizzata per due minuti.


Archiviazione di foto e video

È possibile salvare foto e video nel telefono o nella memory card.

Per impostare la posizione di archiviazione

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare Salva in e selezionare un'opzione.





Per visualizzare i file in Esplora file

- 1 Toccare  > Programmi > Esplora file.
- 2 Selezionare la memoria del telefono o la memory card, quindi toccare la cartella Immagini o Video.






Altre funzionalità della fotocamera

La messa fuoco con il tocco consente di impostare la posizione di messa a fuoco desiderata nel mirino toccando lo schermo prima di scattare la foto.

Per impostare la messa a fuoco con il tocco

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare il pulsante Messa a fuoco sulla barra degli strumenti.
- 3 Toccare .
- 4 Toccare  per tornare al mirino.
- 5 Toccare lo schermo per impostare la messa a fuoco. Per reimpostare la messa a fuoco, effettuare un doppio tocco sullo schermo.
- 6 Scattare la foto.

Per attivare il flash

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi toccare il pulsante Flash nella barra degli strumenti.
- 3 Toccare .
- 4 Toccare  per tornare al mirino.

Icone del mirino della fotocamera

Le icone presenti nel mirino della fotocamera mostrano l'impostazione corrente.

Mirino della fotocamera

La barra superiore mostra:



- Numero rimanente di foto che è possibile scattare
- Dimensioni dell'immagine (risoluzione)
- Posizione dove vengono salvate le foto (memoria del telefono o memory card)


La barra inferiore mostra:



- Modalità ripresa
- Scene
- Messa a fuoco
- Bilanciamento bianco
- Illuminatore
- Timer automatico (2 o 10 secondi)

Mirino della videocamera

La barra superiore mostra:



- Registrazione suoni attivata/disattivata
- Posizione dove sono salvati i video (memoria del telefono o memory card)
- Modalità ripresa
- Stato della registrazione
- Tempo rimanente (non durante la registrazione) o tempo registrato (durante la registrazione)




La barra inferiore mostra:







- Modalità ripresa
- Scene
- Messa a fuoco
- Bilanciamento bianco
- Illuminatore
- Timer automatico (2 o 10 secondi)

Anteprima delle impostazioni della fotocamera





Per accedere alle impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare  per visualizzare un menu con le impostazioni più comuni.





Fotocamera

Icona	Descrizione
	Scene. Impostazioni predefinite per situazioni di foto comuni, tra cui Auto, Verticale, Orizzontale, Crepuscolo, Sport e Documento
	Messa a fuoco. Impostazioni di messa a fuoco predefinite, tra cui Touch, Auto, Macro e Infinito
	Illuminatore
	Modalità ripresa. Consente di scattare una foto alla volta utilizzando Normale o una sequenza di foto utilizzando Multiscatto

Videocamera

Icona	Descrizione
	Scene. Auto o Modalità notte
	Messa a fuoco. Impostazioni di messa a fuoco predefinite, tra cui Auto, Macro e Infinito
	Illuminatore
	Modalità ripresa. Normale o MMS, dove lunghezza, dimensione e qualità dei video vengono modificati per adattarli a un MMS.

Per immettere altre impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare  e quindi .
- 3 Selezionare Generale, Foto o Video e immettere le impostazioni.

Visualizzazione di foto e video

È possibile visualizzare foto e video utilizzando il pannello Media Xperience.



Per visualizzare foto scattate di recente

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Ultime foto.
- 2 Scorrere le foto.







Per visualizzare le foto in ordine cronologico



- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album fotocamera.
- 2 Visualizzare le foto in base al mese.

Per visualizzare le foto nel lettore multimediale di Media Xperience


- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album fotocamera.
- 2 Toccare un mese e quindi una foto.

Barra degli strumenti del lettore multimediale delle foto


Icona	Descrizione
	Informazioni
	Zoom
	Ruota. Toccare e tenere premuta la foto, quindi ruotarla. Quando si rilascia la foto, questa si blocca al più vicino angolo di 90°
	Torna al menu precedente
	Immagine precedente
	Avvia presentazione

	Immagine successiva
	Elimina foto

Per eliminare una foto

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album fotocamera.
- 2 Evidenziare una foto.
- 3 Toccare  per eliminare una foto.

Per visualizzare una presentazione

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album fotocamera.
- 2 Toccare un mese e quindi una foto.
- 3 Toccare  per avviare la presentazione.

Per visualizzare i video

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Video.
- 2 Toccare il titolo di un video.

Per eliminare un video

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Video.
- 2 Evidenziare il titolo di un video.
- 3 Toccare Menu > Elimina video.

Visualizzazione di immagini

È possibile visualizzare immagini che non sono state scattate con la fotocamera del telefono, ma che si trovano nella cartella Documenti/Immagini o sulla memory card.

Per visualizzare immagini

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Immagini.
- 2 Scorrere fino a un'immagine e toccarla per visualizzarla nelle massime dimensioni.


Sincronizzazione di musica e video

Quando si connette il telefono al computer tramite il cavo USB, il contenuto multimediale, ad esempio i file MP3 vengono sincronizzati automaticamente, in base al modo in cui è stata impostata la sincronizzazione. Il pannello Media Xperience elenca i file multimediali presenti nelle seguenti posizioni nel telefono:

- /Documenti/Musica/
- /Documenti/Video/
- la memory card
- /Documenti/Immagini/
- /Documenti

È possibile sincronizzare con il telefono il contenuto multimediale presente in queste posizioni e accedervi dal pannello Media Xperience. È necessario impostare la sincronizzazione tramite Windows Media Player sul computer, nonostante musica e video vengano riprodotti utilizzando il pannello Media Xperience nel telefono.


Per impostare la sincronizzazione

- 1 **Computer:** installare Windows Media Player versione 11 (funziona su Windows XP o versione successiva).
- 2 **Computer:** impostare la sincronizzazione nel modo descritto nella guida rapida Introduzione di XPERIA™ X1. Accertarsi di selezionare gli elementi multimediali o i tipi di informazione che si desidera sincronizzare.
- 3 **Telefono:** Se si utilizza ActiveSync, toccare  > Programmi > ActiveSync > Menu > Opzioni e selezionare la casella File multimediali.
- 4 **Telefono:** Toccare ok.

Per sincronizzare musica e video

- 1 **Computer:** aprire Windows Media Player e connettere il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 In Configurazione guidata dispositivo, selezionare Sì, cerca nel computer ora (solo se non è mai stata effettuata prima la ricerca di un file multimediale sul computer).
- 3 Quando viene visualizzato il telefono o la memory card, fare clic su Fine.

- 4 Nel pannello sinistro di Windows Media Player, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del telefono/memory card, quindi fare clic su **Imposta sincronizzazione**.
- 5 Nella finestra di dialogo Impostazione dispositivo, selezionare **Sincronizza** il dispositivo automaticamente.
- 6 Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra il computer e il telefono, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- 7 Fare clic su **Fine**. La sincronizzazione viene avviata.

 *La volta successiva che si connette il computer e il telefono mentre Windows Media Player è in esecuzione, la sincronizzazione verrà avviata automaticamente.*

Trasferimento di contenuto

È possibile copiare file tra il telefono e un computer.

- Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft® ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft® ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.
- Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un componente di Windows Vista.

Per copiare file tra il telefono e un computer

- 1 Connettere il telefono al computer.
- 2 **Computer con Active Sync:** fare clic su **Esplora** in ActiveSync. **Computer con Centro gestione dispositivi Windows Mobile:** fare clic su **Gestione file > Sfoglia contenuto dispositivo**.
- 3 **Computer:** copiare i file o le cartelle tra i dispositivi utilizzando le procedure standard di Windows.

Informazioni importanti

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso - aggiunta

Per prestazioni ottimali, utilizzare il prodotto Sony Ericsson a temperature comprese tra +14°F (-10°C) e +113°F (+45°C).

La batteria deve essere sostituita esclusivamente con batterie approvate da Sony Ericsson e conformi allo standard IEEE 1725.

Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880001-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Indice analitico

A		
accensione/spegnimento	4	
ActiveSync®	10	
B		
Batteria	4	
Bluetooth	14	
connessione di un auricolare	14	
modalità	14	
modem	15	
relazione	14	
trasmissione di informazioni	14	
C		
Carica	4	
Carta SIM	4	
Chiamata vocale	9	
Chiamate	9	
Chiamata vocale	9	
Videochiamata	9	
D		
Direct Push	11	
F		
Fotocamera	22	
altre funzionalità	23	
archiviazione	23	
impostazioni	23	
utilizzo della fotocamera	22	
visualizzazione	24	
G		
Giochi	22	
Google Maps™	16	
GPS	16	
A-GPS	16	
QuickGPS	16	
I		
Icone di stato	5	
Illuminazione	6	
J		
Joystick	5	
M		
Memory card	4	
Messaggi		
posta elettronica	11	
SMS e MMS	11	
Modalità sospensione	5	
Multimediale		
file multimediali	21	
fotocamera	22	
giochi	22	
sincronizzazione di musica e video	24	
streaming di contenuto multimediale	22	
trasferimento di contenuto	25	
Windows Media® Player Mobile	21	
N		
Numero IMEI	9	
P		
Pannelli	16	
download di nuovi	20	
gestione	17	
scelta	17	
Playlist	22	
Posta elettronica	11	
S		
Sincronizzazione	10	
avvio	10	
impostazione	10	
tramite una connessione Bluetooth	10	
SMS	11	
Streaming di contenuto multimediale	22	
T		
Tastiera	6	
Tasto di navigazione	5	
Touch screen	5	
V		
Videochiamata	9	
W		
Wayfinder Navigator™	16	
Web		
connessione	12	
feed Web	13	
opzioni di visualizzazione	12	
preferiti	12	
visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza ...	12	
zoom	12	
Wi-Fi	15	
Windows Live Messenger	15	
Windows Media® Player Mobile	21	