

PocketBook

Obreevy

Manuale dell'utente PocketBook SURFpad 2



MISURE DI SICUREZZA	4
Condizioni di conservazione, trasporto e utilizzo	4
Manutenzione	5
Sicurezza RF	5
Utilizzo	6
ASPETTO	7
SPECIFICHE TECNICHE	8
INTRODUZIONE	9
Caricamento della batteria	9
Sbloccare il dispositivo	10
Schermata principale	10
Visualizzazioni del display	11
Controlli gestuali	12
Schermata principale estesa	12
Usare la tastiera su schermo	13
Menu	13
Configurazione Wi-Fi	14
SOFTWARE	15
Gestione dei dati	15
Avvio delle applicazioni	16
Creazione di cartelle nella schermata principale	17
Rimozione di un'applicazione	18
Elenco delle applicazioni aperte	18
Applicazioni preinstallate	19
Supporto pacchetti PBI	21
Ascoltare musica	22
Catalogo musicale	22
Galleria	23
MX Player	23
Fotocamera	24

Modalità foto e video	24
Browser	24
E-mail	25
Configurazione dell'account	25
Posta in arrivo	25
IMPOSTAZIONI	26
Lingua e input	27
Impostazioni audio	29
Impostazioni schermo	30
Adattamento schermo HDMI	30
Memoria	31
Collegamento di altri dispositivi al tablet	31
Rimozione della memoria e dei dispositivi esterni	31
Impostazioni di posizione e protezione	32
Data e ora	32
Ripristinare le impostazioni predefinite del tablet	33
Stato di carica della batteria	34
Connessione Wi-Fi	35
Connessione a una rete Wi-Fi con un indirizzo	
IP assegnato automaticamente	35
Connessione a una rete Wi-Fi con	
configurazione di rete manuale.	36
Opzioni avanzate	37
Disattivazione del modulo Wi-Fi	37
Trasferimento dati	38
Informazioni sulle applicazioni	38
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	40
Aggiornamento automatico	40
Aggiornamento manuale	40
Risoluzione dei problemi	42
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI	43

Misure di sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questa sezione. Il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza dell'utente e a prolungare la durata del dispositivo.

Condizioni di conservazione, trasporto e utilizzo

La temperatura di funzionamento del dispositivo è compresa tra 0 °C e +40 °C. Evitare di esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte o basse. Non lasciare mai i cavi vicino a fonti di calore. I cavi o il loro isolante, se surriscaldati, possono deformarsi o danneggiarsi provocando incendi o scariche elettriche.

Evitare di esporre il dispositivo a:

- luce diretta del sole
- fiamme dirette o fumo (sigaretta, accendino, fiamma libera e così via)
- liquidi o umidità (non utilizzare il dispositivo sotto la pioggia, in strada con un tasso di umidità elevato, in prossimità di bacini d'acqua e così via)
- penetrazione di liquidi o condensa
- intensi campi elettromagnetici, cariche elettrostatiche e fonti artificiali di radiazioni elettromagnetiche UV
- pressione meccanica eccessiva sullo schermo, sui connettori e sui pulsanti del dispositivo.

Non lasciare il dispositivo per lunghi periodi in ambienti poco ventilati, ad esempio in auto o in una scatola o confezione sigillata.

Non lasciar cadere né piegare il dispositivo. Proteggere lo schermo dagli oggetti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo. Per una protezione adeguata dello schermo si consiglia di utilizzare una custodia protettiva o una custodia rigida.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Manutenzione

Non smontare né modificare il lettore di e-book.

Non utilizzare il dispositivo con una batteria, una scheda SD o un caricabatterie danneggiati (involucro rotto, contatti rovinati, cavo di alimentazione rotto). Se la batteria è danneggiata (involucro rotto, perdita di elettrolito, deformazione e così via), è necessario farla sostituire da personale autorizzato. L'uso di batterie "fatte in casa" o modificate può causare esplosioni e/o danni al dispositivo.

Non utilizzare solventi organici o inorganici (ad esempio, benzoile) per pulire lo schermo o l'involucro. Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla superficie del dispositivo. Per rimuovere lo sporco, usare qualche goccia di acqua distillata.

Un massimo di cinque pixel difettosi sullo schermo viene considerato accettabile e non costituisce un difetto giustificabile dello schermo.

Una volta scaduti i termini di garanzia, rivolgersi al centro assistenza autorizzato più vicino per valutare se il dispositivo può continuare a essere utilizzato in sicurezza.

Per ogni problema relativo al tuo dispositivo puoi contattare il nostro servizio di assistenza clienti:

Email: <http://www.ibs.it/for/forpge.asp>

Tel.: +39 02 91435230

Indirizzo: Internet Bookshop Italia srl, Via Giuseppe Verdi 8, Assago (MI), ITALIA

Sicurezza RF

Il dispositivo riceve e trasmette su frequenze radio e potrebbe interferire con le comunicazioni radiofoniche e con altre apparecchiature elettroniche. Se si utilizzano dispositivi medici personali (ad esempio, pacemaker o apparecchi acustici), rivolgersi al medico o al

produttore dei dispositivi per verificare se sono dotati di protezione dai segnali RF esterni.

Non utilizzare la comunicazione wireless nei luoghi in cui non è consentito, ad esempio a bordo di aerei o all'interno di ospedali, perché potrebbe interferire con l'apparecchiatura aerea o medica.


Utilizzo

Lo smaltimento inappropriato di questo dispositivo potrebbe danneggiare l'ambiente e la salute pubblica. Per evitare tali conseguenze, rispettare i requisiti di smaltimento specifici del dispositivo. Il riciclaggio di questi materiali contribuisce a tutelare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali competenti, al servizio di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui il dispositivo è stato acquistato o al centro assistenza autorizzato.

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la direttiva è in vigore nei Paesi dell'UE e negli altri Paesi europei che adottano sistemi di smaltimento differenziato dei rifiuti). Negli altri Paesi, smaltire le batterie secondo la normativa vigente.

Non bruciare la batteria: si potrebbe provocare un'esplosione!

Aspetto

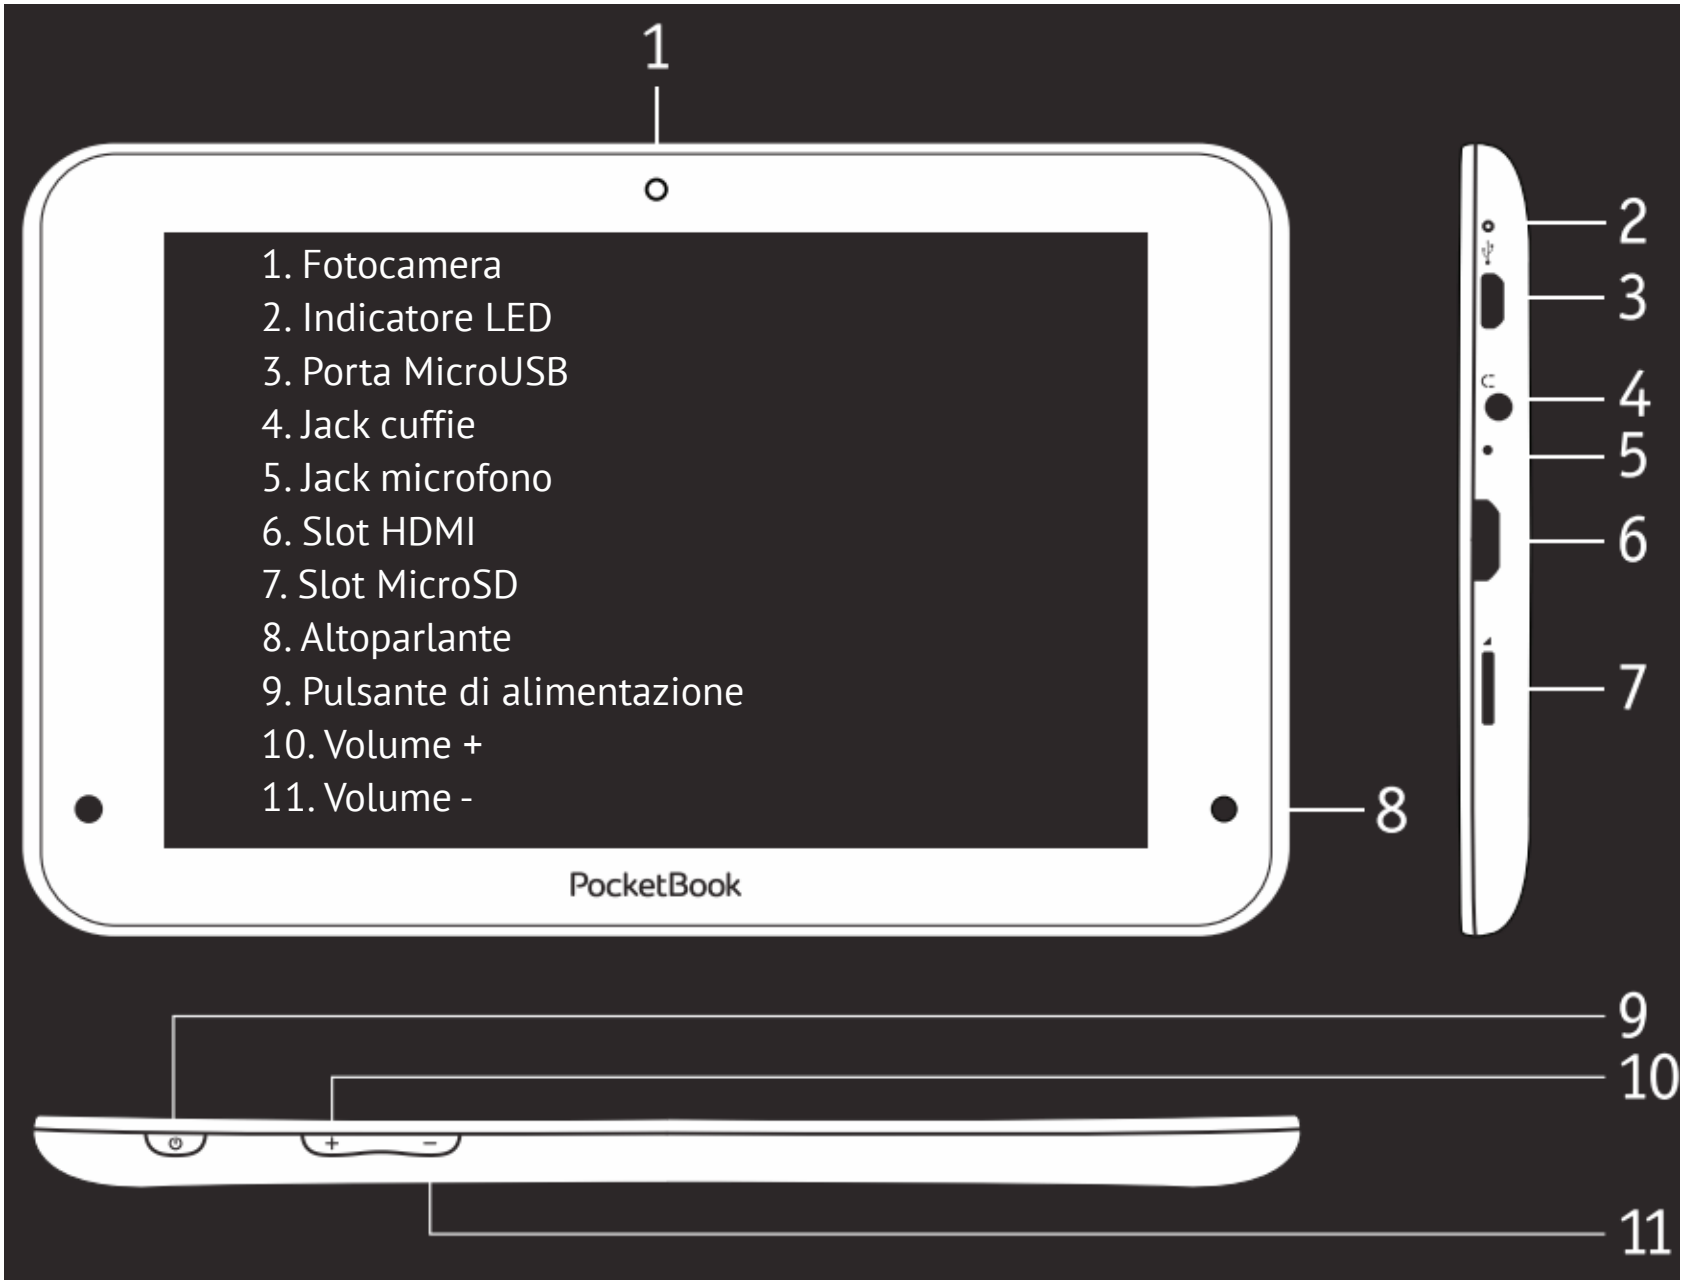

Specifiche tecniche

Display Touch screen da 7" 1280×800	
Processore 1,5 GHz	
RAM 1 GB	
Memoria interna 8 GB*	
Piattaforma Android™ 4.1	
Porte di ingresso/uscita	1 micro USB, jack audio da 3,5 mm, mini HDMI
Lettore schede Micro SD fino a 2 TB	
Comunicazione Wi-Fi (b/g/n), 3G (HSDPA/UMTS)	
Fotocamera 0,3 Megapixel	
Audio 2 altoparlanti da 0,5 W, microfono	
Accelerometro Sì	
Batteria	Polimeri di litio, 4.000 mAh, 3,7 V, fino a 6 ore di riproduzione video**
Dimensioni 194 × 121 × 9,9 mm	
Peso 300 g	
Formati di testo	epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, pml
Formati immagine JPEG, PNG, BMP, GIF	
Formati audio MP3, WMA, AAC	
Formati video	MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV, divX, Xvid, mpeg-4 SP, mpeg-4, ASP, VC1, H264, H263, wmv 9, MPEG-1, MPEG-2


* La capacità effettiva della memoria interna disponibile può variare a seconda della configurazione software del dispositivo.

** La durata e le caratteristiche indicate per la batteria potrebbero variare a seconda della modalità di utilizzo, della connettività e delle impostazioni.

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

La batteria del dispositivo acquistato non è fornita completamente carica, quindi occorre caricarla per 8-10 ore. Si consiglia vivamente di tenere spento il dispositivo durante la prima carica, poiché il consumo energetico potrebbe essere superiore all'energia ricevuta, soprattutto se è collegato a un PC. Per caricare la batteria, seguire questa procedura:

1. Verificare che il dispositivo sia spento. In caso contrario, tenere premuto il pulsante **On/Off** per alcuni secondi, quindi selezionare *Spegni* nel menu visualizzato. Il dispositivo verrà arrestato.
2. Connettere il dispositivo a un computer o a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo MicroUSB incluso nella confezione.
 - Collegare un cavo USB alla porta del dispositivo:

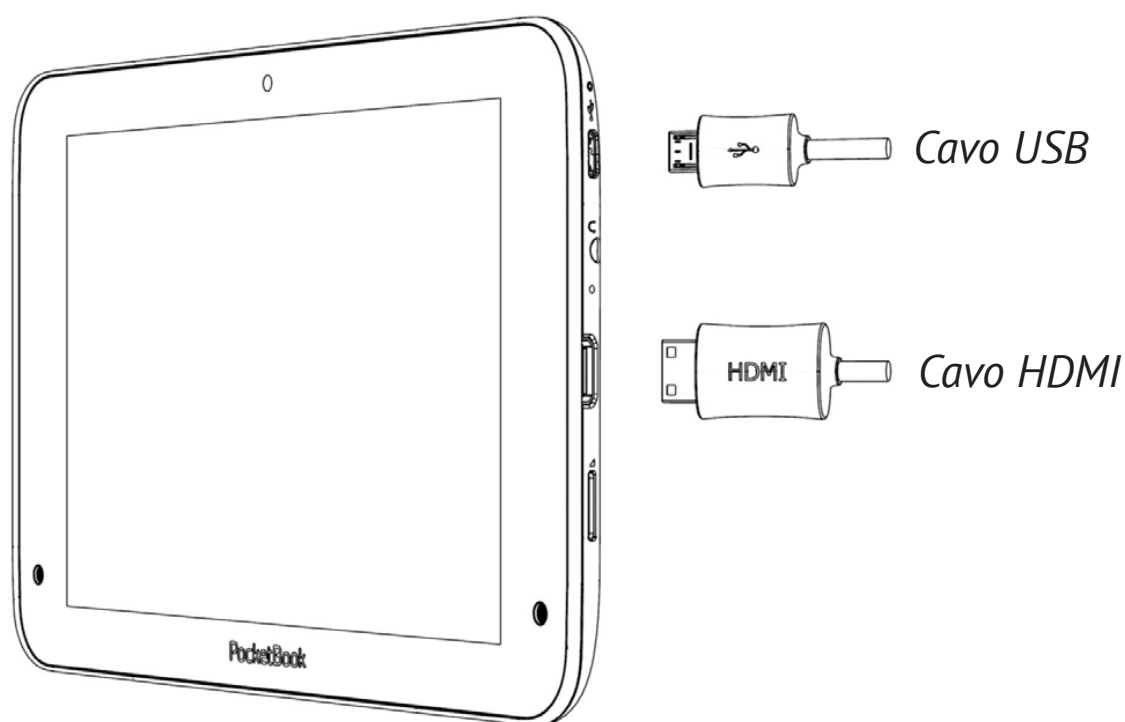



ATTENZIONE! Un errato collegamento del cavo USB potrebbe danneggiare gravemente il dispositivo. La garanzia non copre gli eventuali danni causati al dispositivo da connessioni non corrette.

- Tenere il dispositivo vicino al PC o al caricatore quando il cavo USB è collegato.

NOTA Si consiglia di caricare la batteria utilizzando il caricatore. Se si carica la batteria da un PC si consiglia di tenere spento il dispositivo poiché il consumo energetico potrebbe essere superiore all'energia ricevuta.

SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Per sbloccare il dispositivo, toccare e trascinare il lucchetto fuori dal cerchio, verso una delle icone.

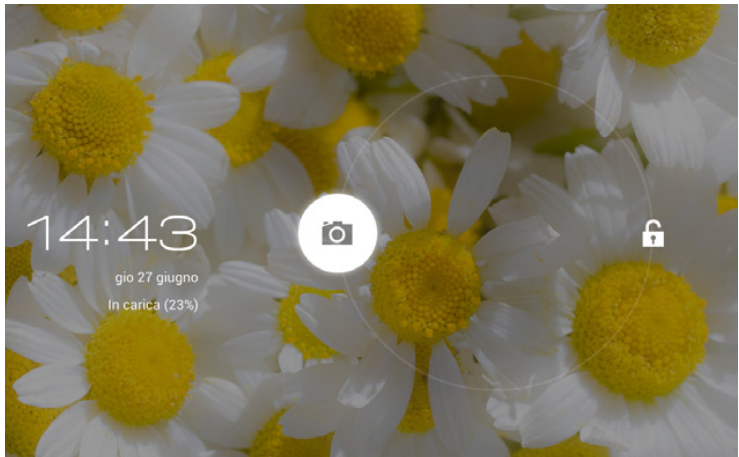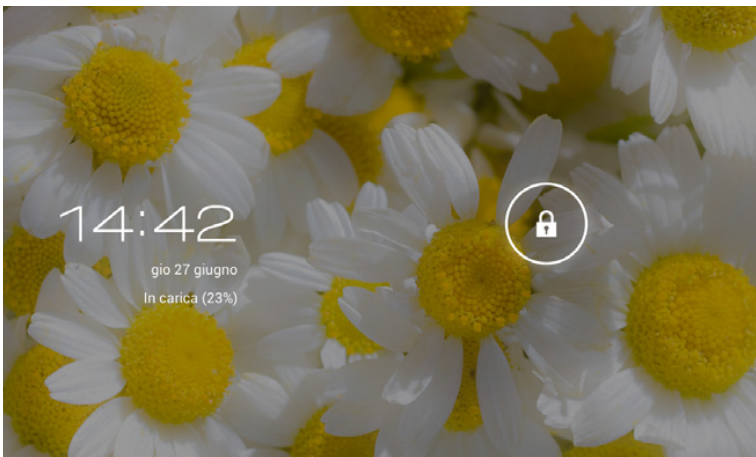

SCHERMATA PRINCIPALE

Ricerca con Google

Area di notifica

Apri un elenco di applicazioni e widget

Indietro (torna alla schermata precedente)

Torna alla schermata principale

Applicazioni


Menu applicazione/ sezione

Ultime applicazioni aperte


VISUALIZZAZIONI DEL DISPLAY

L'orientamento dello schermo cambia automaticamente ruotando il dispositivo dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa. Per attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo, accedere a *Impostazioni* > *Dispositivo* > *Display*.

Orientamento orizzontale

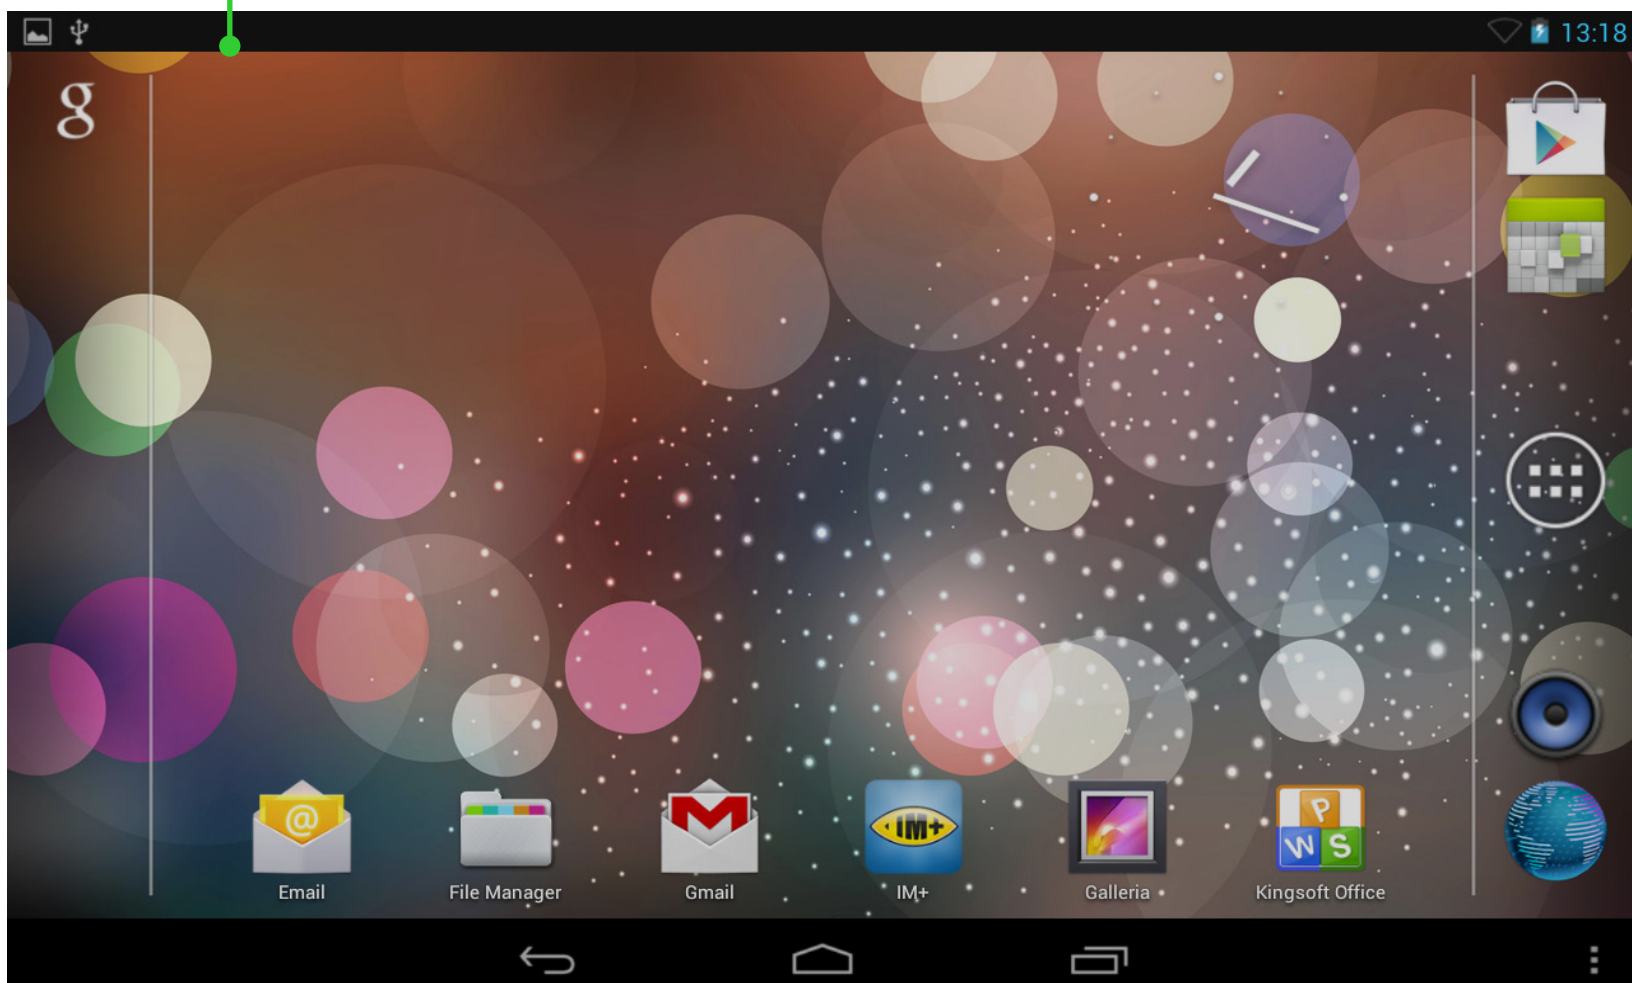

Orientamento verticale

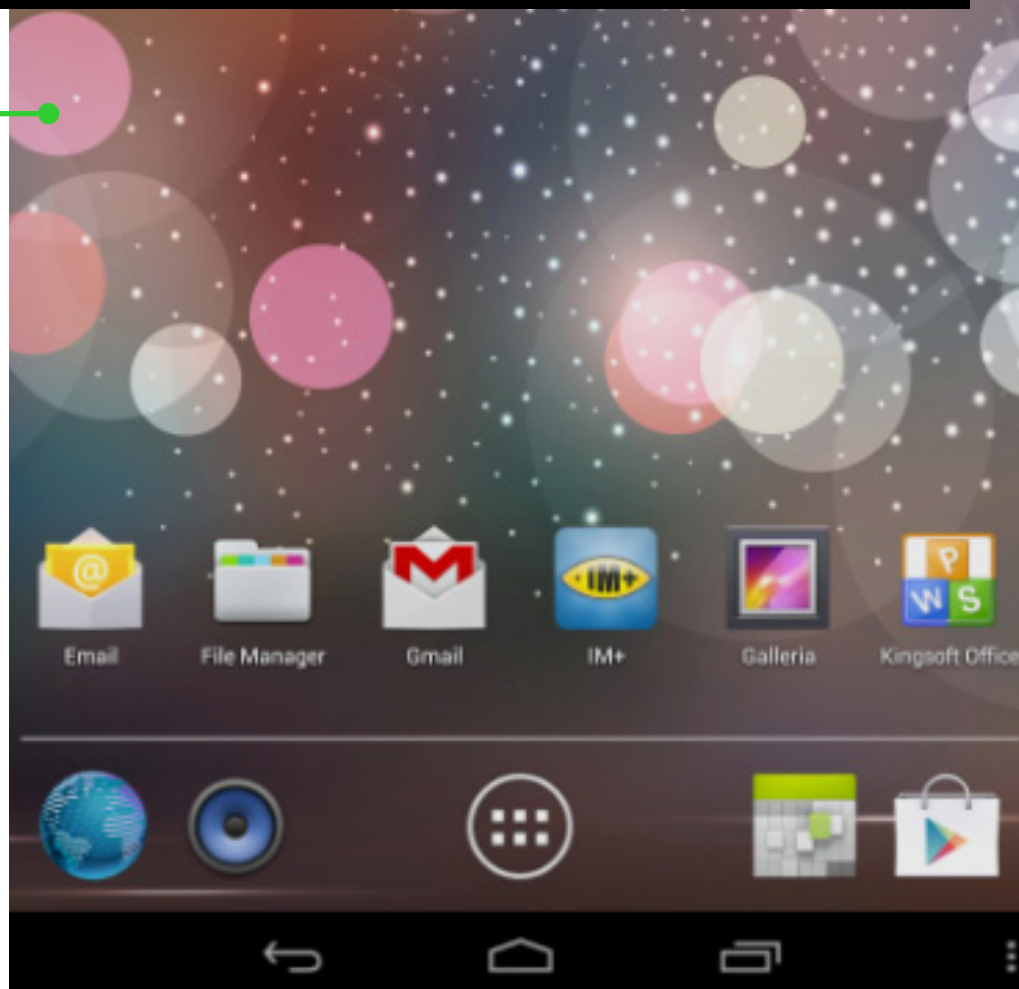

CONTROLLI GESTUALI

Toccare

È possibile aprire gli oggetti (ad esempio, un file, un'applicazione, una cartella o una voce di menu) toccandoli delicatamente.




Tenere premuto

Questo controllo gestuale consente di aprire i menu contestuali e accedere alle opzioni disponibili per un oggetto. Nella schermata principale, questo gesto consente invece di spostare un oggetto.



Scorrere

Scorrere indica un movimento del dito lungo lo schermo in direzione orizzontale o verticale.

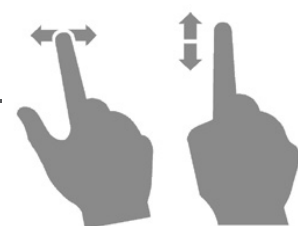

Trascinare

Per trascinare un oggetto, toccarlo e tenere premuto, spostandolo nella posizione desiderata.



Scorrere rapidamente

Per eseguire uno scorrimento rapido, muovere il dito più rapidamente. Questo controllo è utile per scorrere gli elenchi.

Pizzicare

Alcune particolari applicazioni (ad esempio, *Mappe*) consentono di ridimensionare un'immagine con due dita: "pizzicare" lo schermo avvicinando le due dita per ridurre l'ingrandimento o allontanando le dita per aumentare l'ingrandimento.



SCHERMATA PRINCIPALE ESTESA


La schermata principale è costituita da 5 desktop. Per navigare nella schermata principale, scorrere il dito lungo lo schermo o toccare l'icona del contatore nell'angolo sinistro o destro.



Schermata principale

USARE LA TASTIERA SU SCHERMO

Per accedere alla tastiera su schermo, toccare una qualsiasi casella di testo. Immettere il testo desiderato toccando i tasti della tastiera.

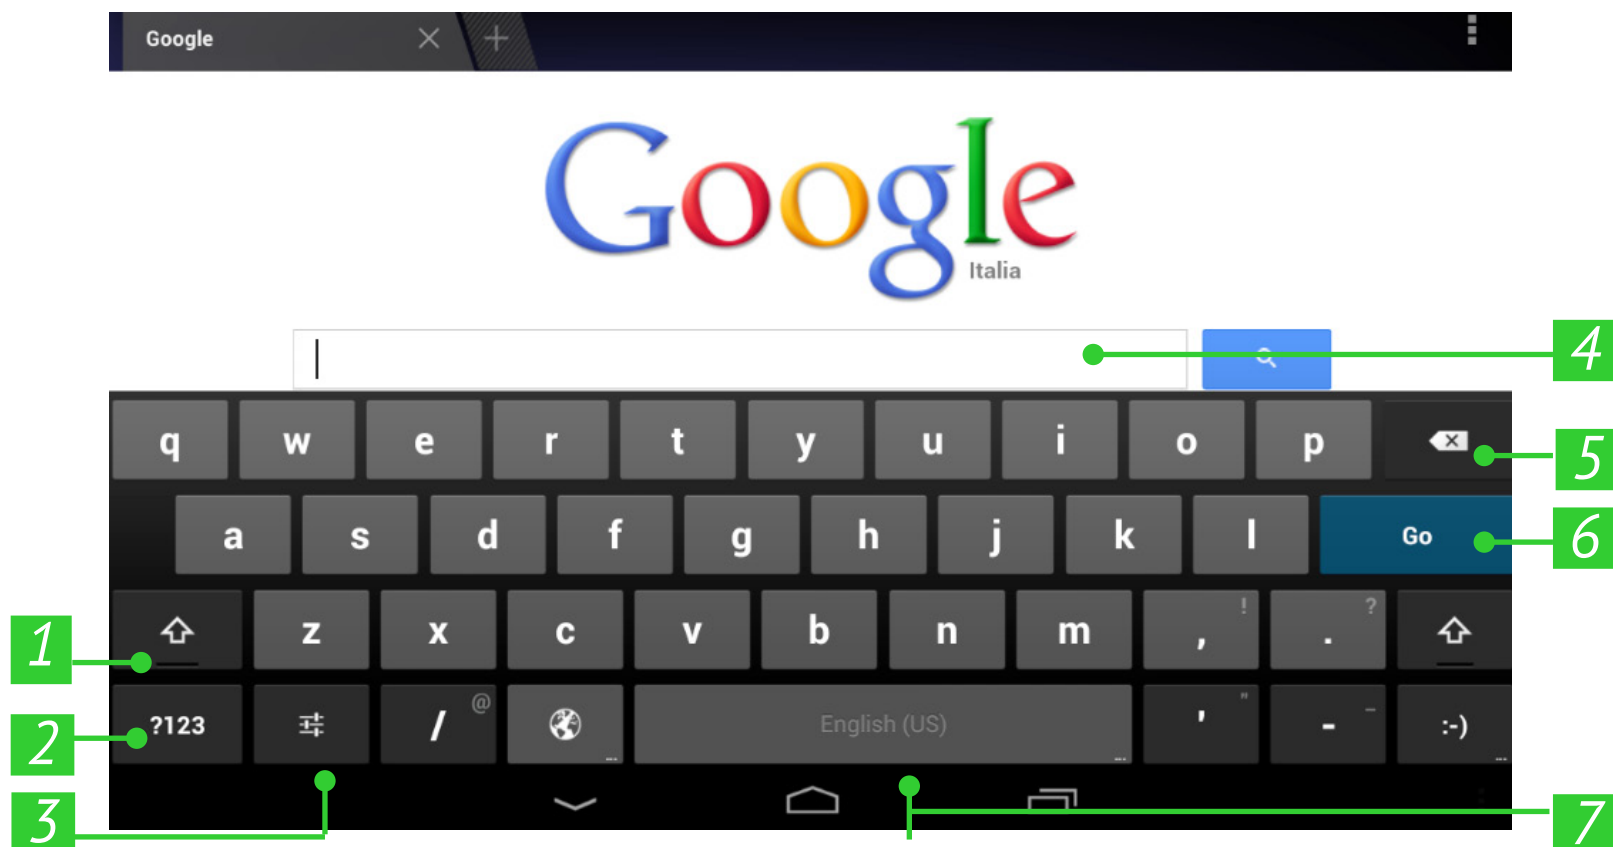

1. Attiva/disattiva maiuscole;
2. Attiva/disattiva la modalità simboli;
3. Impostazioni e funzioni aggiuntive;
4. Campo per la digitazione del testo;
5. Backspace (cancella il simbolo immediatamente precedente);
6. Immissione testo;
7. La pressione prolungata consente di cambiare la lingua di immissione.

MENU

La maggior parte delle applicazioni presenta due tipi di menu: menu dell'applicazione/sezione e menu contestuale. Per accedere al menu dell'applicazione/sezione, premere il pulsante **Menu** . Per accedere al menu contestuale, toccare a lungo una schermata o un oggetto, a seconda dell'applicazione.

NOTA: non tutte le applicazioni dispongono di un menu dell'applicazione/sezione. In questi casi la pressione del pulsante **Menu** non ha alcun effetto.

CONFIGURAZIONE WI-FI


Se non è stato fatto durante la configurazione iniziale, è possibile configurare le impostazioni Wi-Fi in un secondo momento.

- 1.**Accedere a *Impostazioni > Wireless e reti*. Selezionare la casella Wi-Fi
- 2.**Verrà visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
- 3.**Il dispositivo rileva automaticamente il tipo di protezione e, nel caso in cui non sia necessario specificare informazioni aggiuntive (ad esempio, chiave già condivisa), stabilisce la connessione.
- 4.**In caso contrario, è necessario specificare manualmente la password e le altre impostazioni di sicurezza (se richiesto).

Informazioni sulla configurazione di rete avanzata sono disponibili nel capitolo "Per accedere alla tastiera su schermo, toccare una qualsiasi casella di testo. Immettere il testo desiderato toccando i tasti della tastiera" di questo Manuale dell'utente.

GESTIONE DEI DATI

Gestione risorse consente di gestire i file memorizzati nella memoria interna del dispositivo o su una scheda microSD esterna. Per aprire *Gestione risorse*, toccare l'icona corrispondente nell'elenco delle applicazioni.

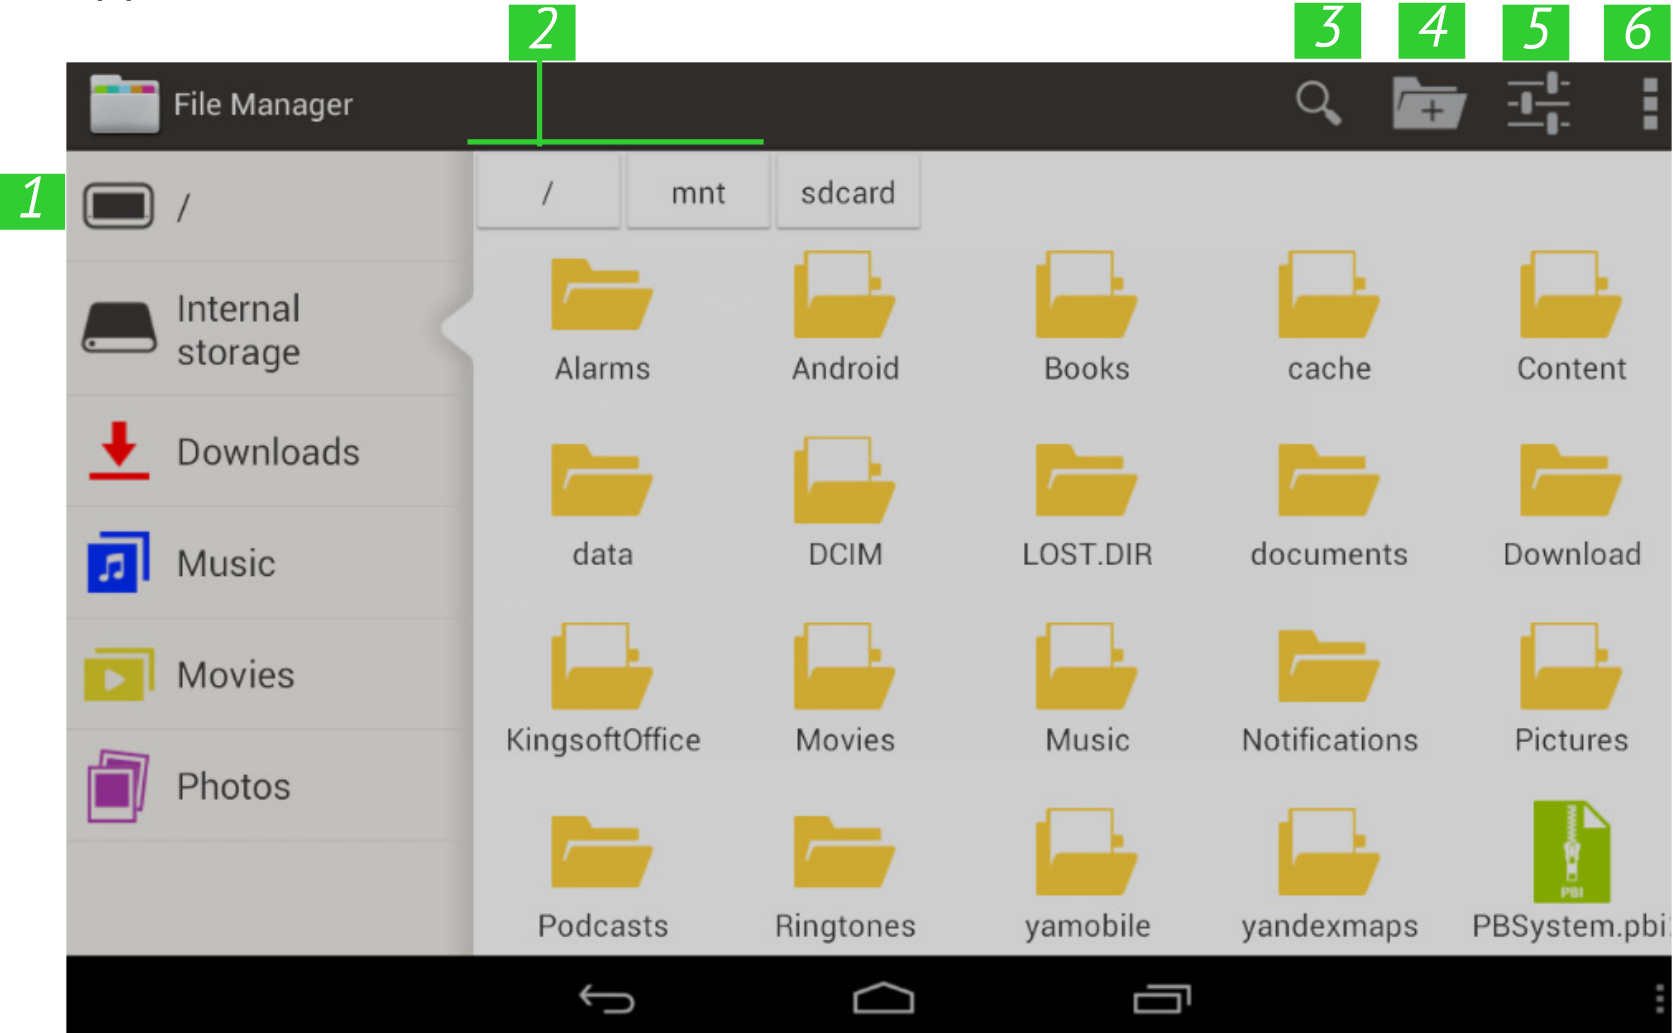


- 1. Cartella principale: consente di tornare al livello più alto della gerarchia dei file;
- 2. Percorso della cartella;
- 3. Ricerca: apre la casella di ricerca;
- 4. Crea cartella;
- 5. Impostazioni Gestione risorse;
- 6. Selezione multipla di file o cartelle.

Il menu contestuale, accessibile tenendo premuto un oggetto, consente di spostare, copiare o eliminare i file.

AVVIO DELLE APPLICAZIONI

È possibile avviare un'applicazione con un tocco breve sull'icona corrispondente nella schermata principale o nell'elenco delle applicazioni disponibili. È possibile creare una scorciatoia per un'applicazione su qualsiasi desktop. Scorrere la schermata principale fino a visualizzare il desktop desiderato, quindi aprire l'elenco delle applicazioni.


Pannello delle applicazioni *Pulsante per accedere all'elenco delle applicazioni e ai widget*

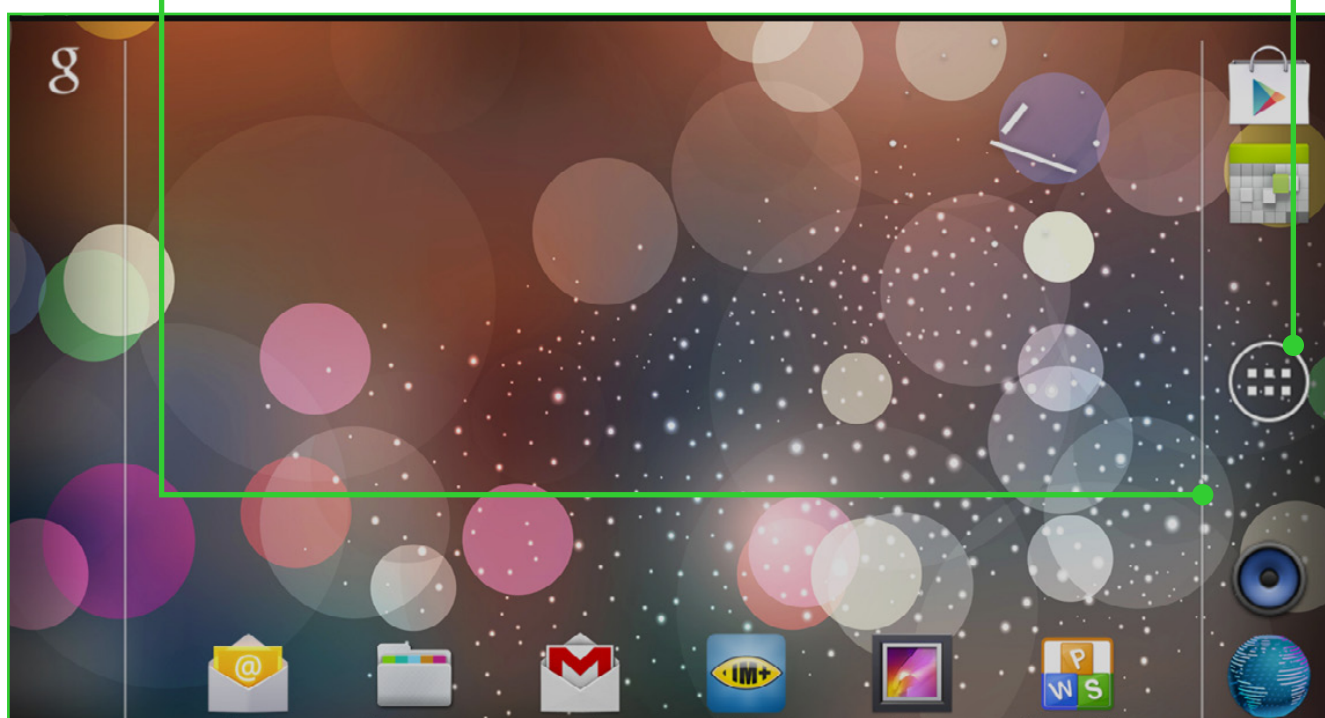

Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione desiderata fino a visualizzare il desktop. Rilasciando la pressione è possibile collocare l'icona sul desktop. Avviare l'applicazione toccando l'icona corrispondente.

Scorciatoie per le applicazioni


Widget

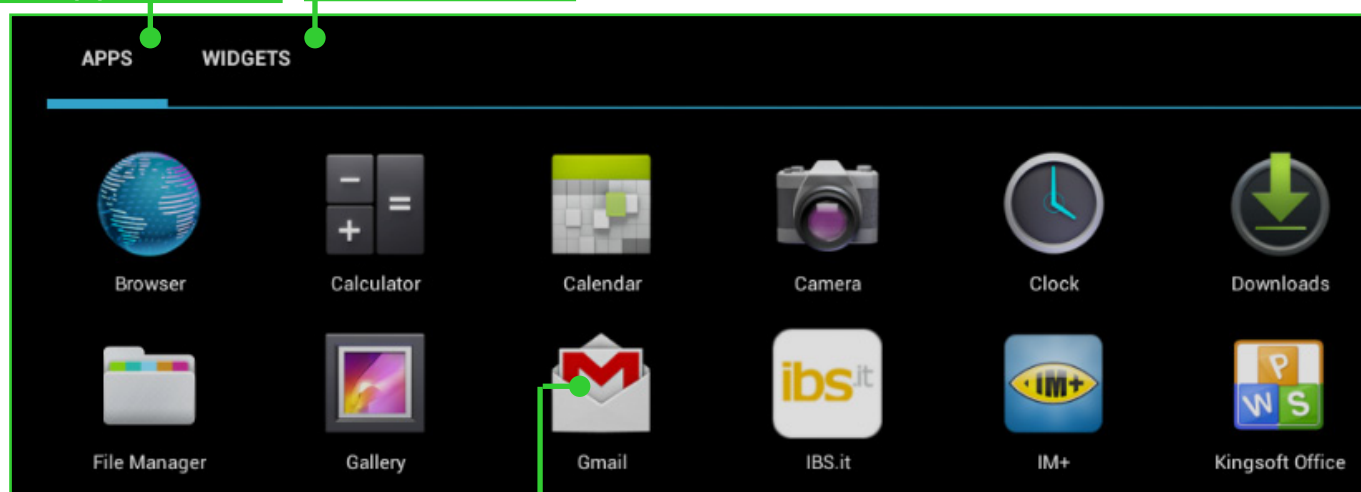

Per posizionare una scorciatoia sulla schermata principale, tenerla premuta nell'elenco


CREAZIONE DI CARTELLE NELLA SCHERMATA PRINCIPALE

Le icone presenti sul desktop possono essere raggruppate all'interno di cartelle. Per creare una cartella, tenere premuta l'icona da raggruppare e trascinarla sull'icona con la quale si desidera raggrupparla, quindi rilasciare.

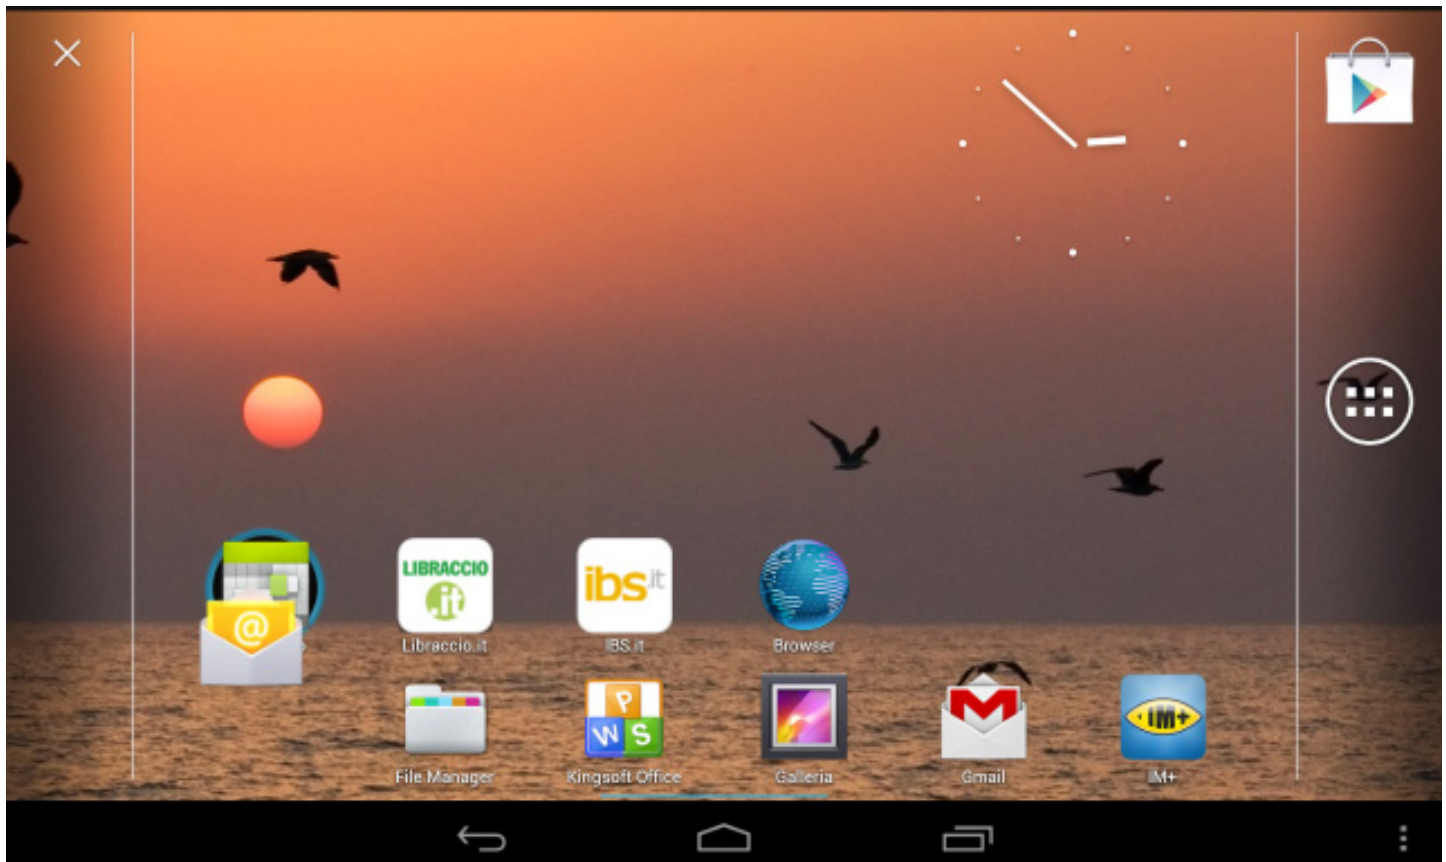

È possibile aggiungere alla cartella creata ulteriori icone corrispondenti ad altri programmi procedendo in modo analogo. Per rinominare una cartella, toccare il nome della cartella e digitare il nuovo nome sulla tastiera visualizzata.

Per aprire un'applicazione situata all'interno di una cartella, toccare l'icona della cartella, quindi selezionare l'applicazione nell'elenco visualizzato.

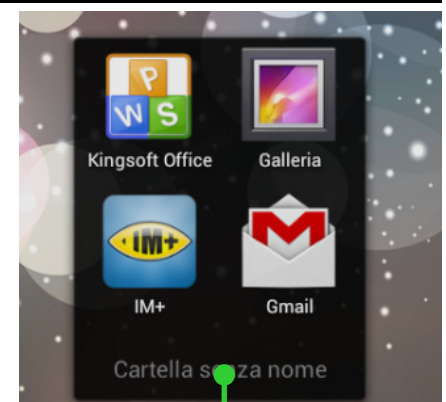


Un elenco delle applicazioni contenute nella cartella

RIMOZIONE DI UN'APPLICAZIONE

Tenendo premuto a lungo un widget o un'icona viene visualizzato il *simbolo di rimozione dell'applicazione* ✕. Per eliminare un oggetto dalla schermata principale o da una cartella, trascinarlo verso questo simbolo e rilasciarlo una volta evidenziato in rosso.

Simbolo di rimozione dell'applicazione

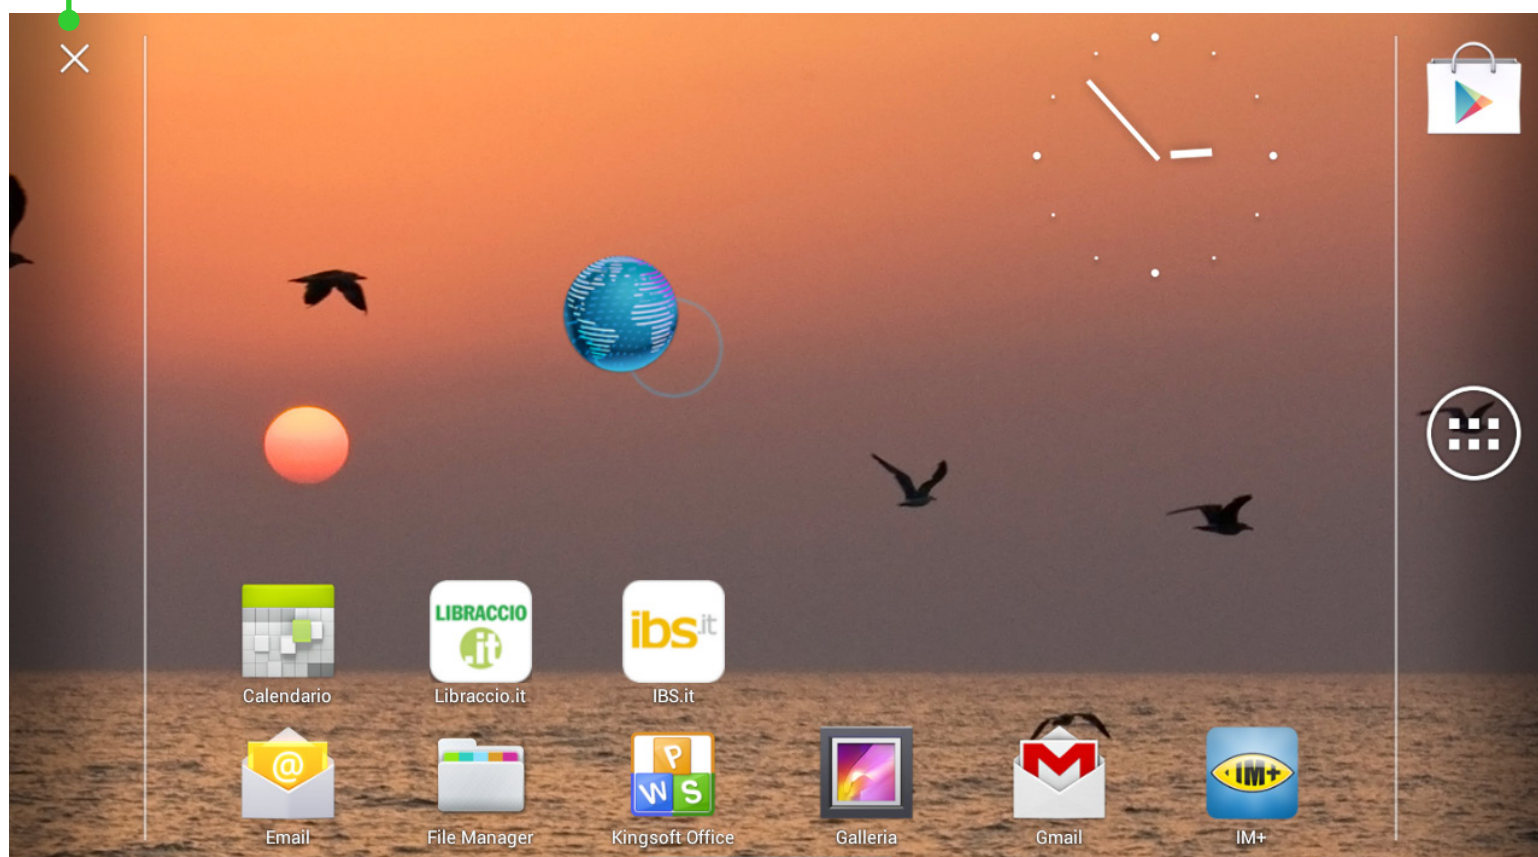


ELENCO DELLE APPLICAZIONI APERTE

Le applicazioni in esecuzione sono riportate nell'elenco delle applicazioni aperte, accessibile premendo il corrispondente pulsante situato nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Per chiudere un'applicazione:

1. Accedere all'elenco delle applicazioni aperte;
2. Tenere premuta l'applicazione che si desidera chiudere;
3. Una volta visualizzata la finestra di dialogo, premere *Rimuovi dall'elenco*.

È possibile interrompere le applicazioni avviate automaticamente dal sistema accedendo a *Impostazioni > Applicazioni > In esecuzione > Interrompi* (per informazioni dettagliate, consultare la sezione [Informazioni sulle applicazioni](#) di questo Manuale dell'Utente).

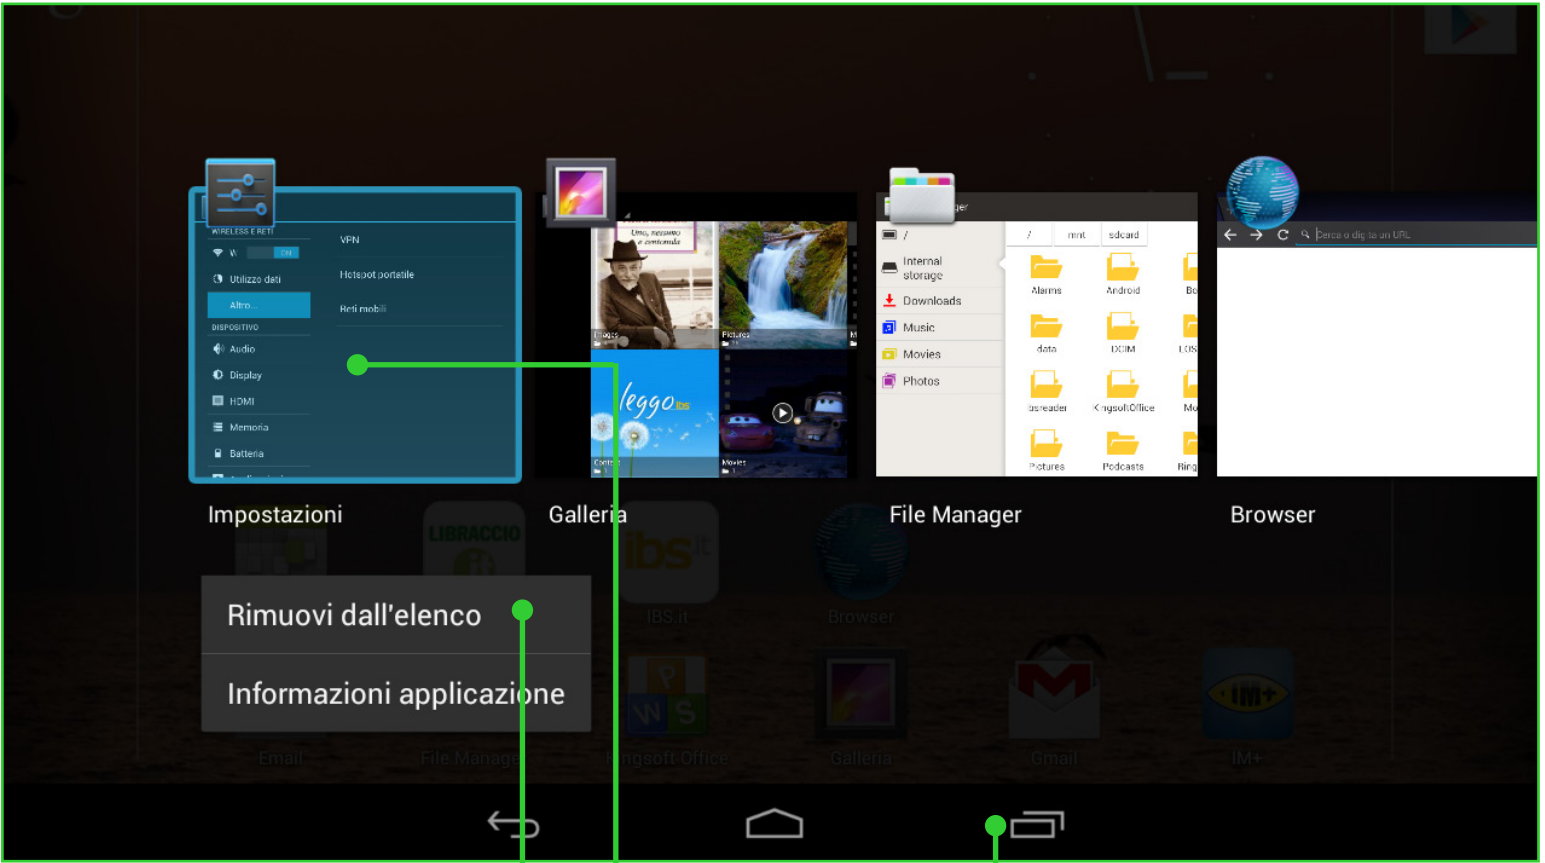

- 1) Pulsante per visualizzare le applicazioni aperte
- 2) Tenere premuta l'applicazione nell'elenco
- 3) Premere "Rimuovi dall'elenco"

APPLICAZIONI PREINSTALLATE

Browser	Offre varie funzionalità per una comoda visualizzazione delle pagine Web.	
Calcolatrice	Semplice calcolatrice Android	
Calendario	Calendario eventi con sincronizzazione Google	
Fotocamera	Applicazione Android standard (foto/video) per la fotocamera	
Orologio	Orologio con sveglia e funzione screensaver	
Persone	Elenco dei contatti	
Download	Strumento di download per musica, documenti, video e altri file	
E-mail	Client e-mail con supporto per POP3, IMAP, Exchange	
Gestione risorse	Applicazione standard per la gestione dei file	
Galleria	Galleria di immagini con supporto per JPEG, PNG, BMP, GIF, formati video e sincronizzazione Google Picasa	

Kingsoft Office (Multi-Lan)	Consente di visualizzare i file dei più diffusi formati Office	
MX Player	Lettore video con funzionalità avanzate	
Ricerca	Ricerca con Google su Internet o tra i contenuti del dispositivo	
Impostazioni	Impostazione di opzioni e preferenze	
Musica	Lettore musicale con supporto per MP3, WMA, AAC	
Agenda	Consente di pianificare le sessioni di studio e lavoro a casa	
IM+	Il più diffuso client di messaggistica istantanea con supporto per vari protocolli	

SUPPORTO PACCHETTI PBI

A volte vari programmi sono distribuiti in un unico pacchetto pbi. Per installare questi programmi, aprire il pacchetto e selezionare i programmi che si desidera installare.

Il pacchetto pbi preinstallato è archiviato nella cartella *mnt/sdcard/PB System.pbi2*. Per installarlo **manualmente**, aprire *Gestione risorse* e avviare il file *PB System.pbi2*. La procedura guidata chiede **automaticamente** di installare il pacchetto *pbi* nei seguenti casi:

- dopo la formattazione del dispositivo (senza eliminare le configurazioni degli utenti);
- dopo l'installazione del firmware.


Dopo aver avviato la procedura guidata, procedere come segue:

- 1.** Selezionare le applicazioni da installare e deselezionare quelle che non si desidera installare.
- 2.** Premere *Installa*.
- 3.** Una volta completata l'estrazione e l'installazione delle applicazioni selezionate, premere *Fine*.

ASCOLTARE MUSICA

Catalogo musicale

Il catalogo musicale consente di visualizzare tutta la musica disponibile nella memoria del dispositivo.

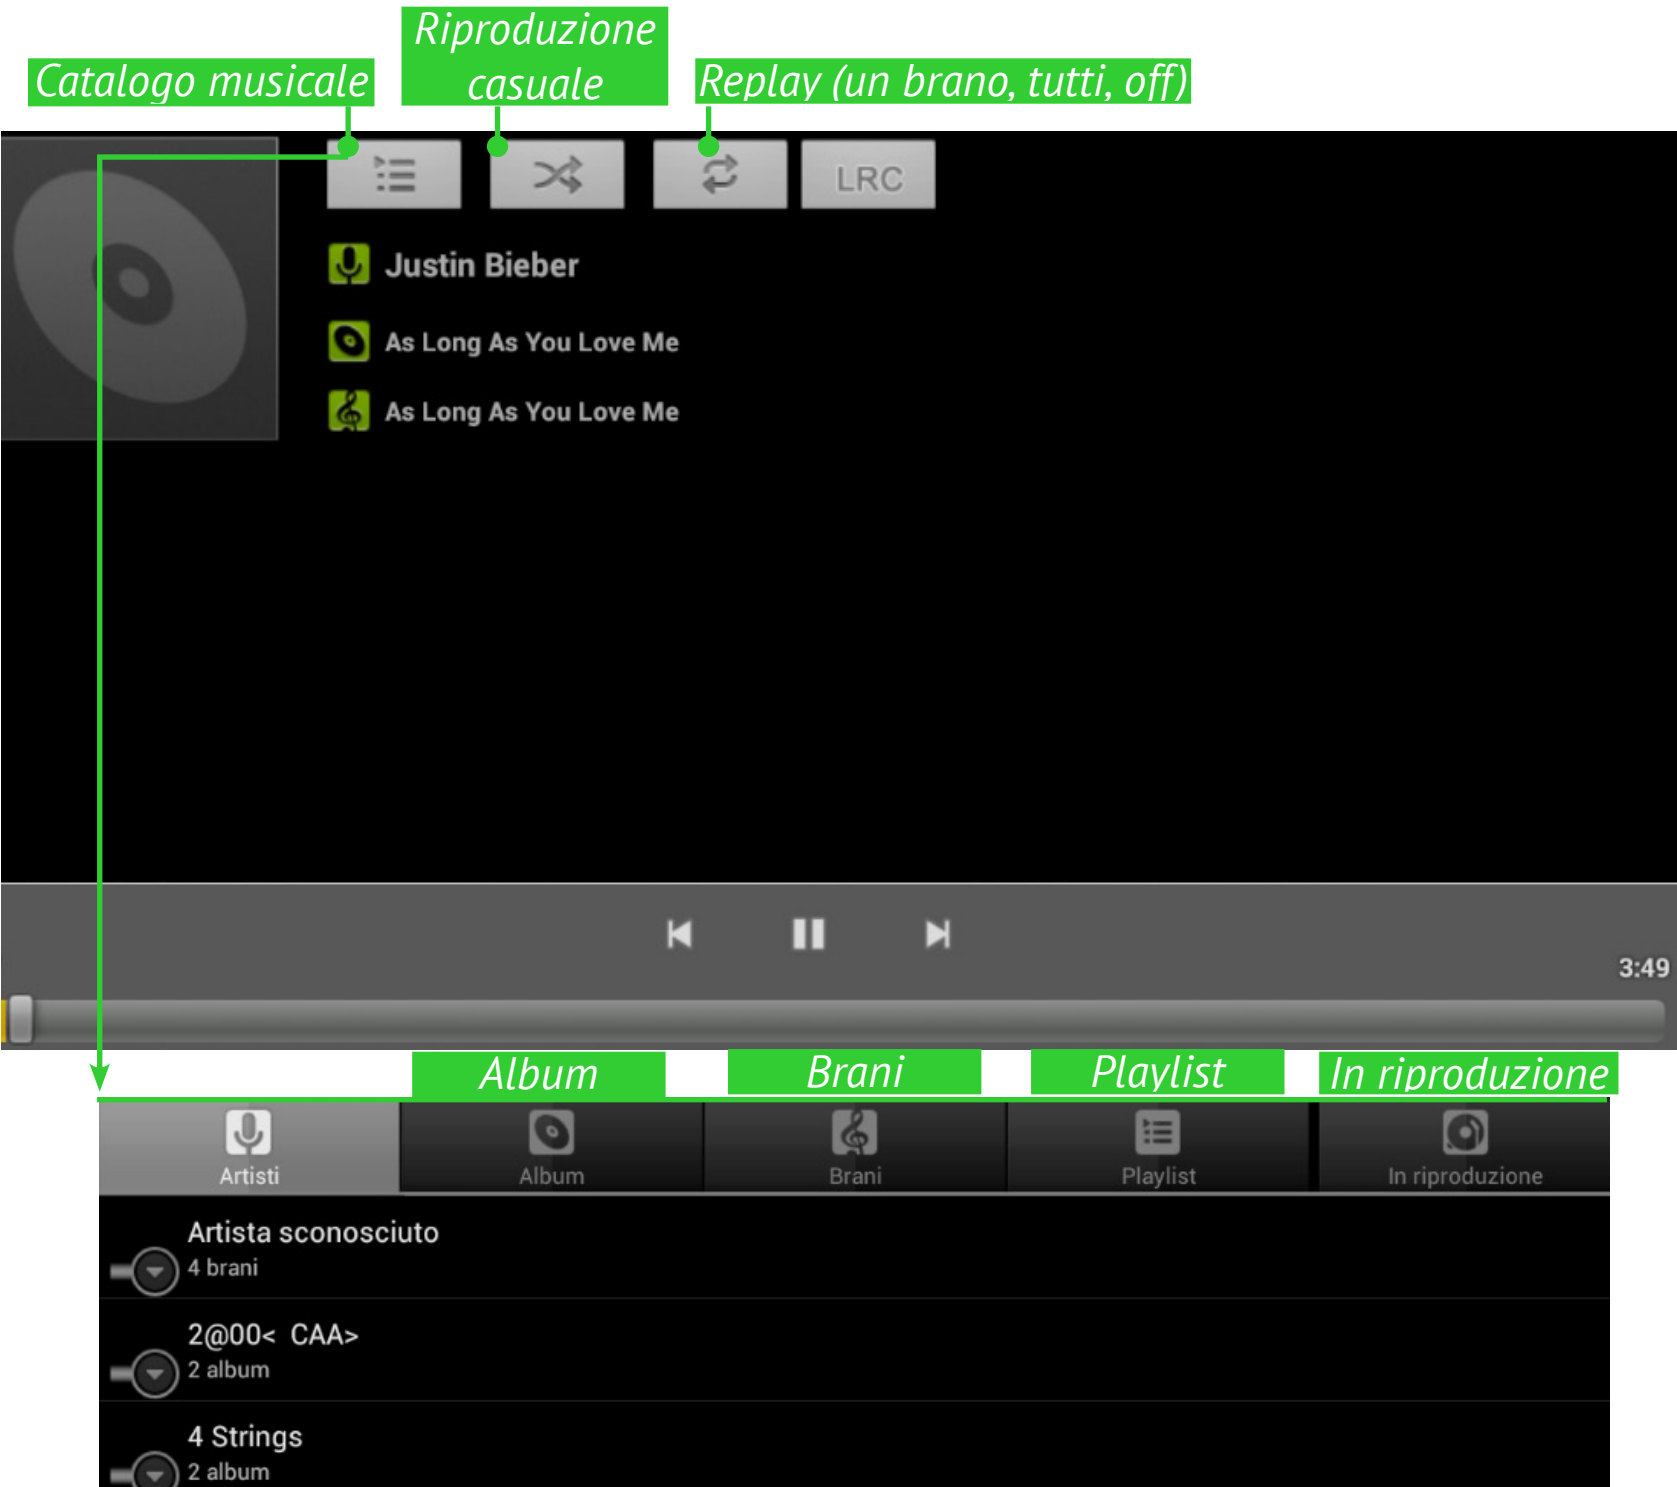


Per creare una nuova playlist, accedere al menu contestuale del brano desiderato e selezionare *Aggiungi a playlist*, quindi *Nuova*.

È possibile regolare il volume tramite i pulsanti fisici **Volume +/-** situati lateralmente.

GALLERIA

La Galleria è un'applicazione per la gestione di immagini e video. Toccare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Usare i gesti di scorrimento per navigare nella raccolta di immagini. Usare i gesti di ridimensionamento (pizzicare/allargare) per modificare lo zoom sull'immagine.

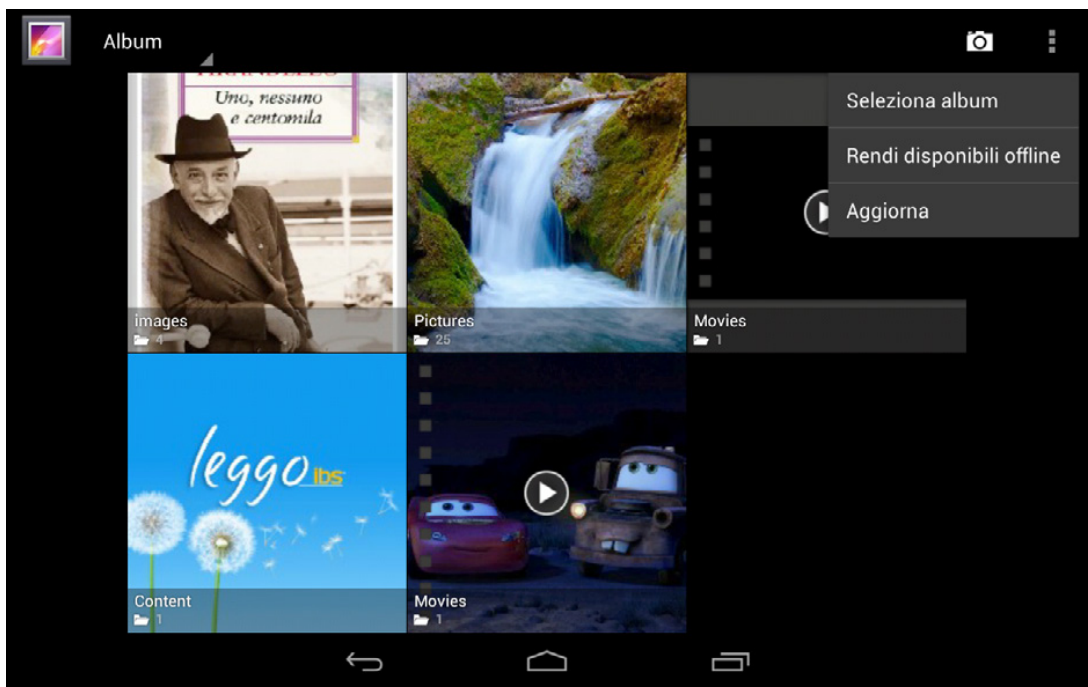


Il menu della Galleria consente di eliminare, tagliare, ruotare e impostare un'immagine come sfondo o come immagine personale.

L'applicazione supporta quasi tutti i formati video. È possibile visualizzare le informazioni sul file nel menu delle applicazioni .


MX PLAYER

MX Player è un'applicazione per la riproduzione di video. Il pannello di controllo ha il seguente aspetto:

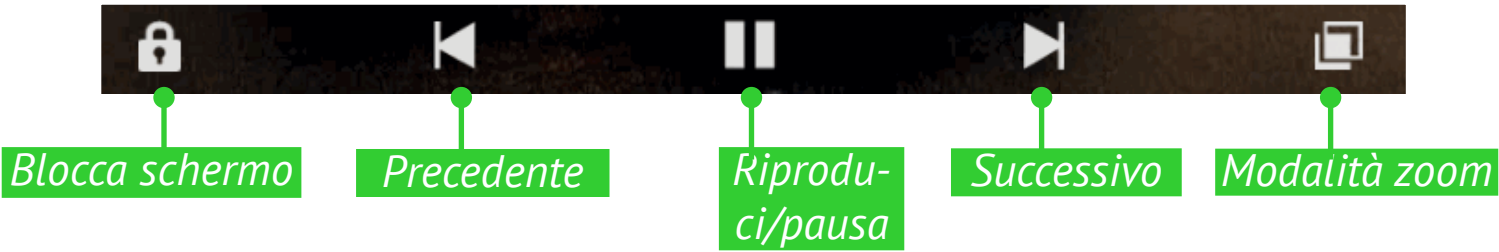


FOTOCAMERA

Modalità foto e video

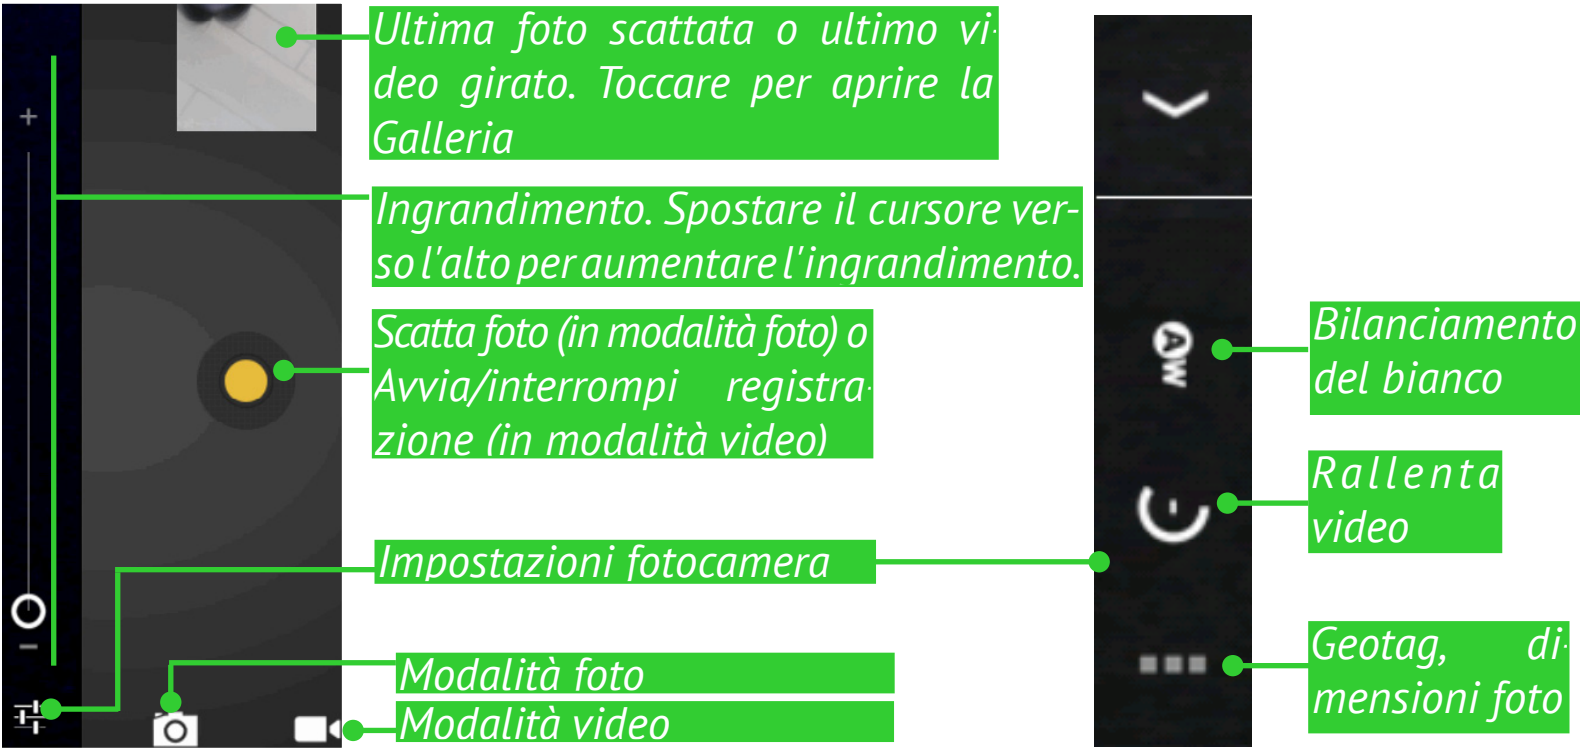


BROWSER

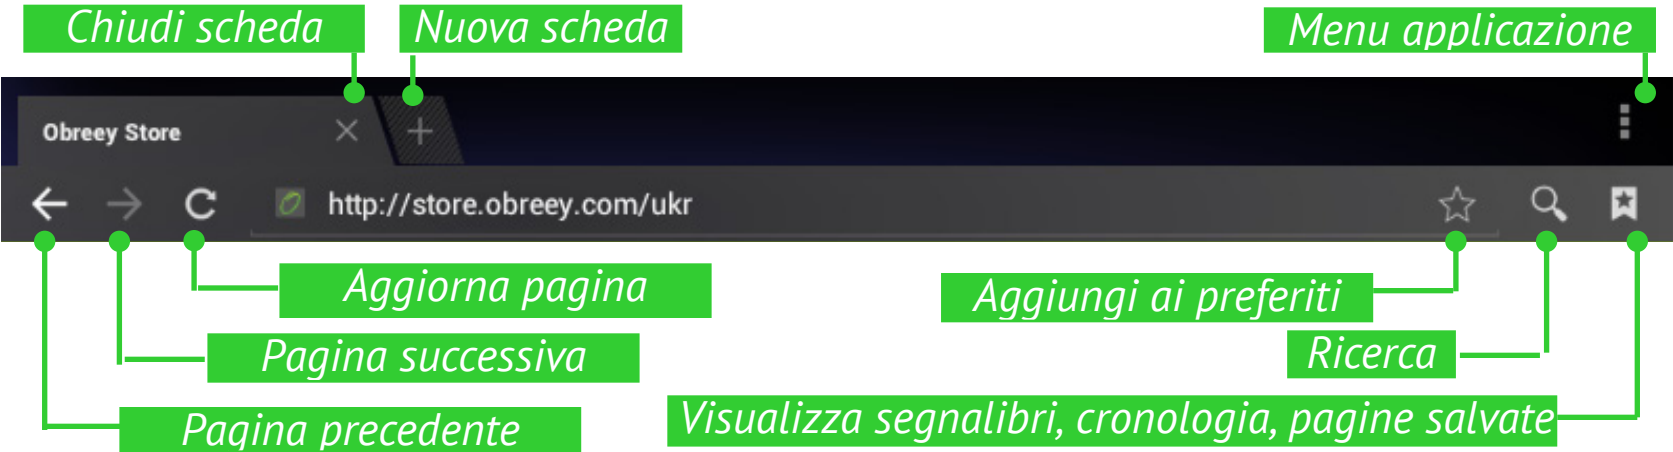

Il menu delle applicazioni consente di accedere ai seguenti comandi:

- Interrompi/aggiorna;
- Nuova scheda;
- Nuova scheda in incognito;
- Condividi pagina;
- Cerca nella pagina;
- Visualizza versione desktop;
- Salva per lettura offline;
- Informazioni pagina;
- Impostazioni.

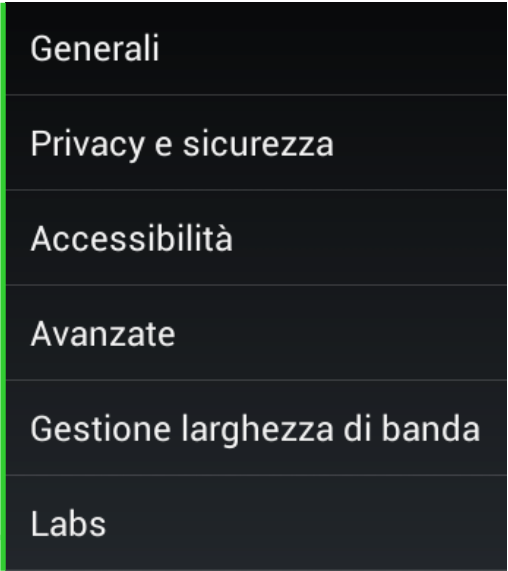

E-MAIL

Configurazione dell'account

- 1.** Alla prima esecuzione è necessario immettere, tramite la tastiera su schermo, le informazioni relative al proprio account: indirizzo e-mail e password.
- 2.** Nel caso in cui l'applicazione non sia in grado di rilevare automaticamente le impostazioni del server di posta in arrivo e in uscita, sarà necessario specificarle manualmente (vengono fornite dal provider del servizio di posta elettronica).
- 3.** Specificare quindi il nome con il quale si desidera che l'account sia memorizzato nel dispositivo (ad esempio, *Posta personale* o *Posta ufficio*) e il nome del mittente che si desidera utilizzare per il campo *Da* dei messaggi inviati.
- 4.** Per aggiungere un account, selezionare la voce corrispondente nel menu delle applicazioni.

La sezione *Account* contiene gli elenchi degli account, la posta in arrivo in visualizzazione combinata, i messaggi speciali e le bozze.


Posta in arrivo

Il menu contestuale consente di accedere ai seguenti comandi relativi ai messaggi: *Apri*, *Elimina*, *Inoltra*, *Rispondi*, *Segna come già letto*.

Impostazioni

Questo capitolo contiene indicazioni su come configurare il dispositivo per un'esperienza d'uso ottimale e personalizzata. È possibile accedere alle impostazioni in vari modi:

- premendo il pulsante  nella parte inferiore dello schermo;
- aprendo l'elenco delle applicazioni disponibili (pulsante sul riquadro applicazioni) e selezionando l'icona *Impostazioni di sistema*;
- toccando l'icona *Impostazioni* sul display del tablet.

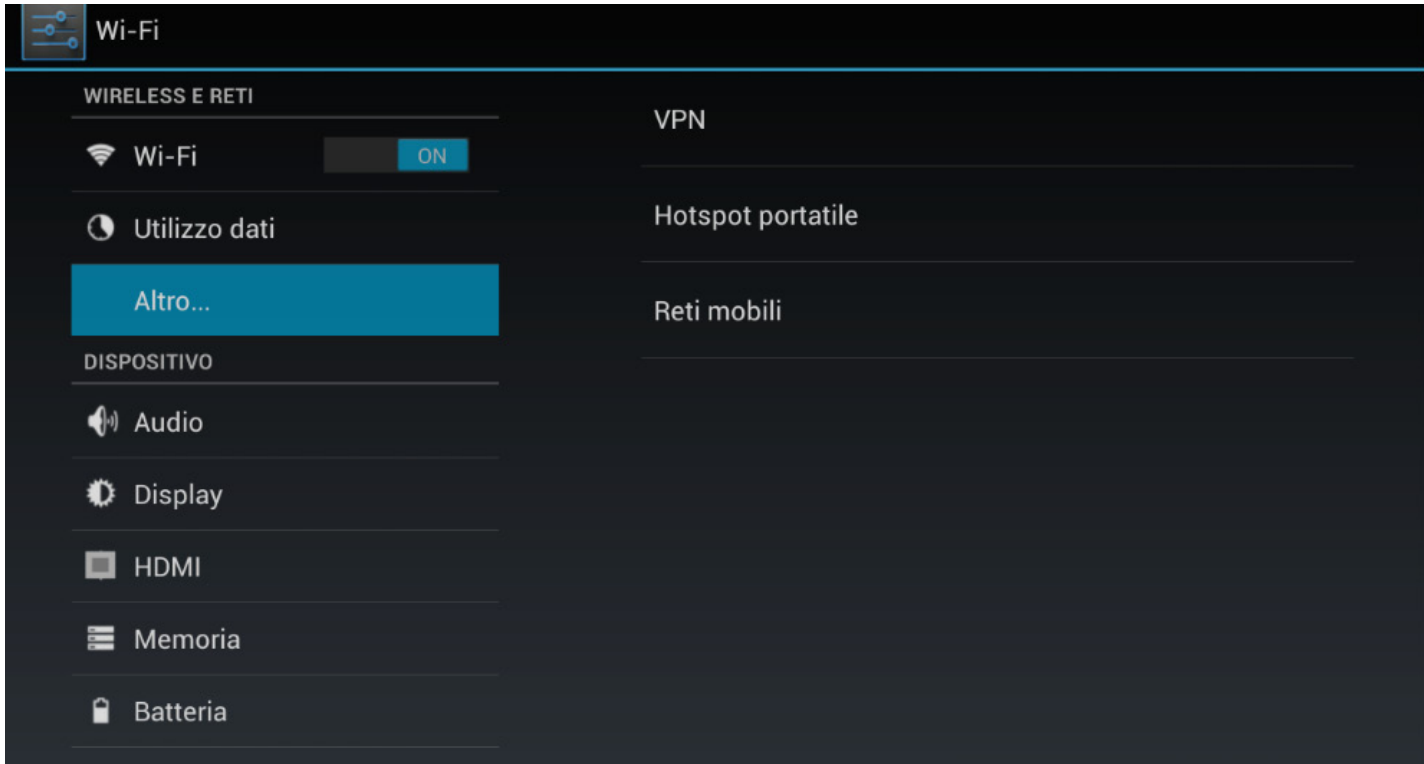

Scorrere l'elenco verso l'alto per visualizzare tutte le impostazioni.



LINGUA E INPUT

Per cambiare la lingua dell'interfaccia, accedere alla sezione *Lingua e input* > *Lingua* e selezionare la lingua desiderata.

Nella sezione Dizionario utente vengono memorizzate le parole aggiunte dall'utente per il completamento automatico.




Apri sottomenu

La sezione *Tastiera Android* consente di attivare/disattivare le seguenti impostazioni:

- *Maiuscole automatiche*;
- *Suono dei tasti*;
- *Mostra tasto impostazioni*: consente di specificare se visualizzare sulla tastiera il pulsante delle impostazioni;
- *Correzione automatica*: selezionare per correggere automaticamente le parole errate quando si immette uno spazio o un segno di punteggiatura;
- *Mostra suggerimenti per le correzioni*;
- *Impostazioni avanzate*.

IMPOSTAZIONI AUDIO

È possibile regolare il volume dei contenuti multimediali tramite i pulsanti di controllo del volume.

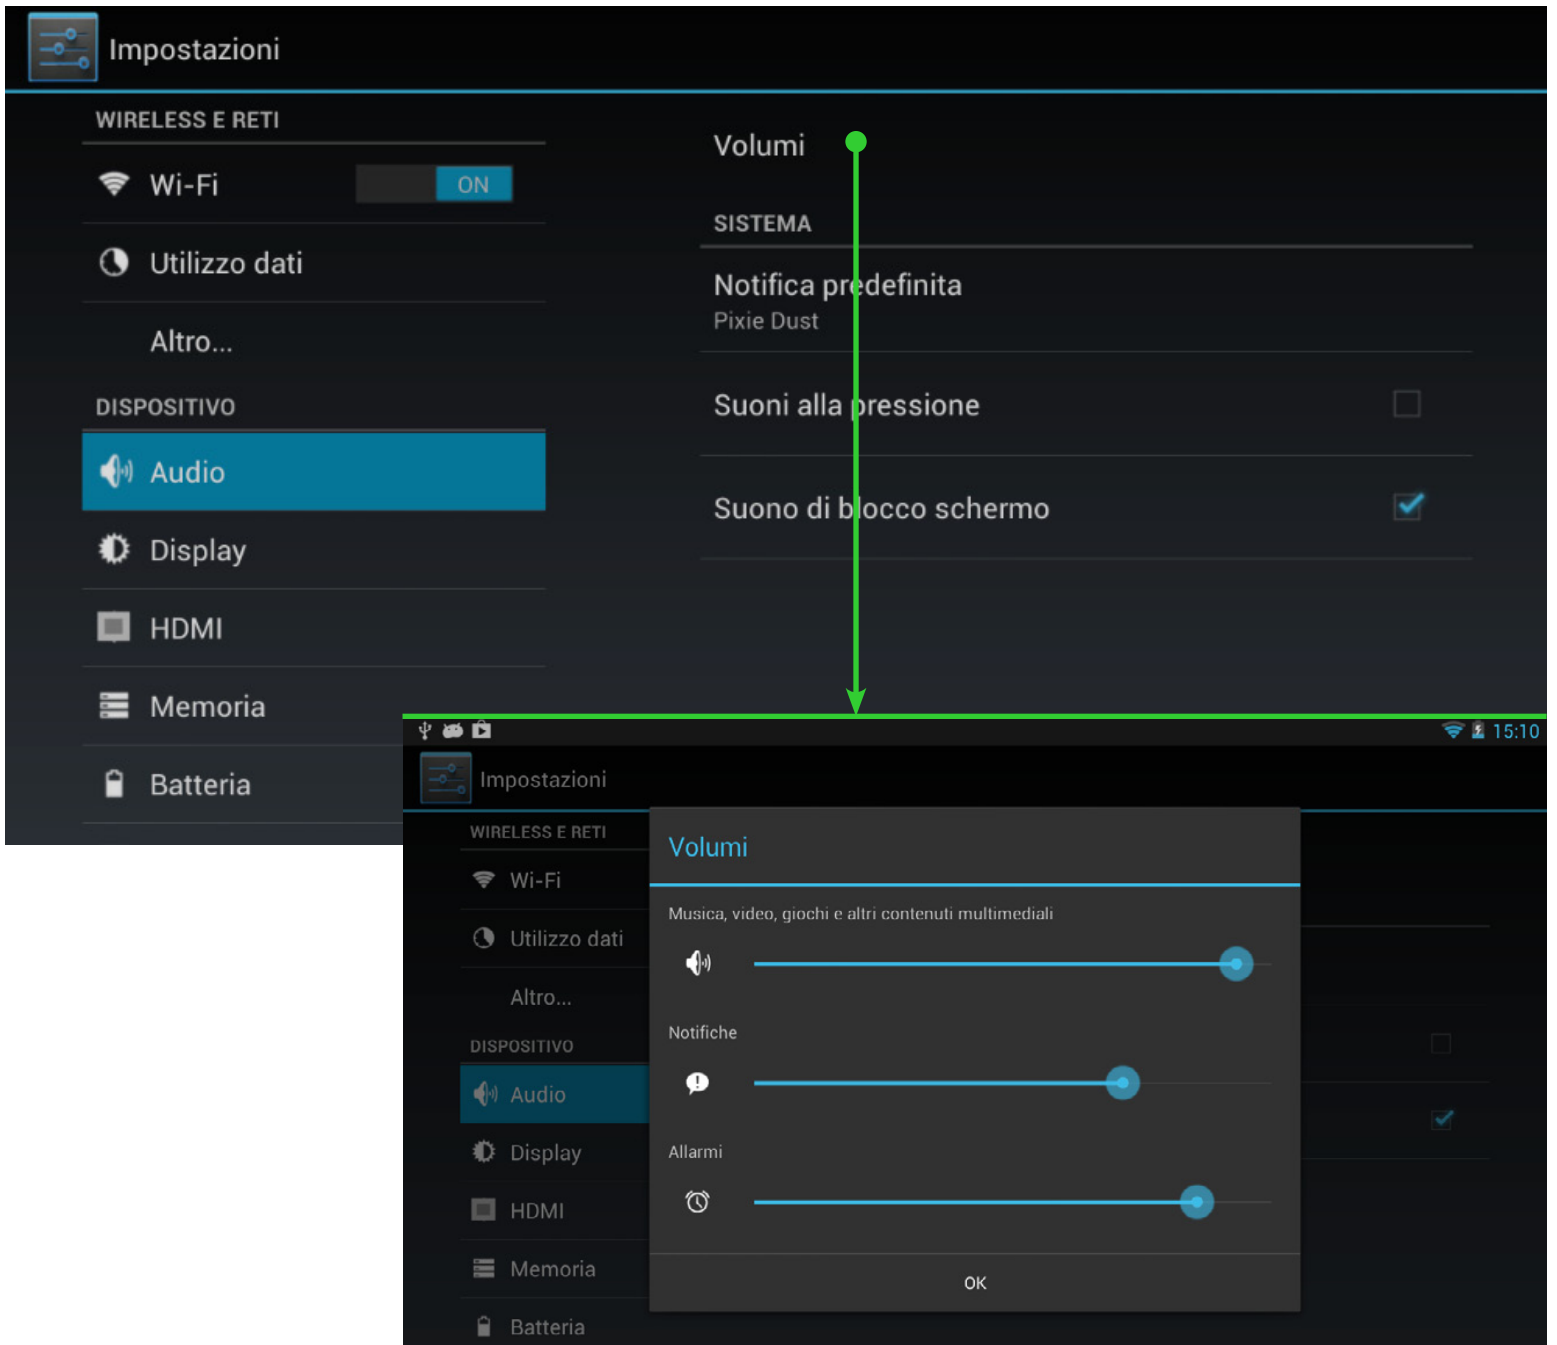


La sezione *Impostazioni > Dispositivo > Audio* consente di regolare separatamente il volume dei contenuti multimediali e quello della sveglia, oltre che di impostare i suoni emessi alla pressione dei tasti, al tocco dello schermo e all'attivazione del blocco dello schermo.

IMPOSTAZIONI SCHERMO

Nella sezione *Impostazioni > Dispositivo > Schermo* è possibile impostare i seguenti parametri:

- Luminosità;
- Sfondo;
- Timeout schermo: consente di impostare il tempo che trascorre prima dello spegnimento dello schermo, per ridurre il consumo energetico;
- Dimensioni carattere;

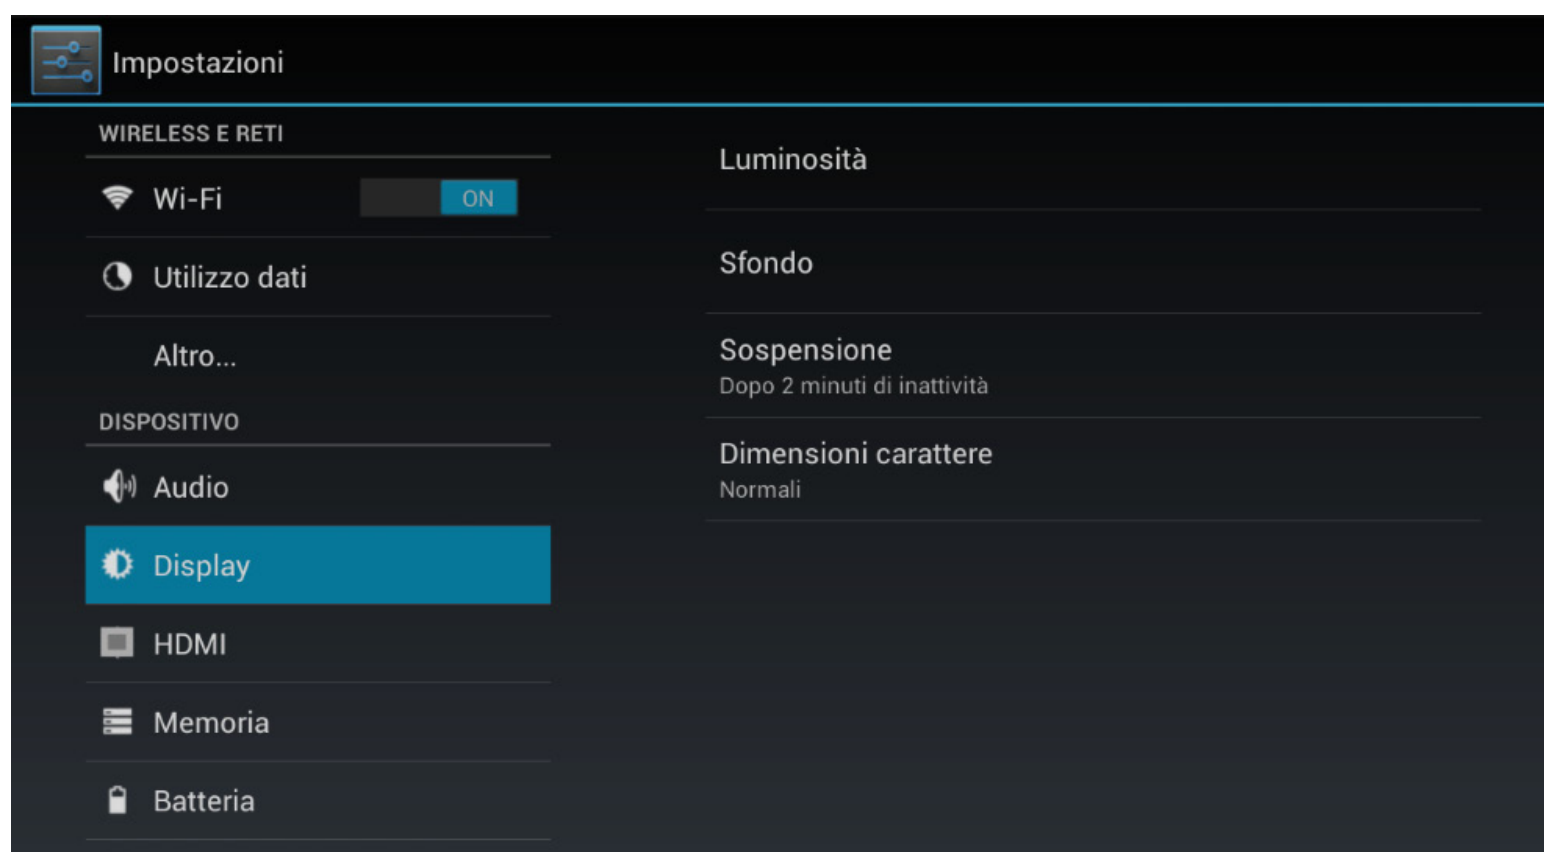


Adattamento schermo HDMI

Nella sezione *Impostazioni > Dispositivo > HDMI* è possibile configurare l'interfaccia per il trasferimento di dati video non compressi e dati audio digitali compressi o non compressi da un dispositivo compatibile HDMI

- con supporto per risoluzioni da 720x480p a 1920x1080p, alla frequenza di sincronizzazione di 50-60 Hz.
- Zoom schermo.

MEMORIA

La sezione *Memoria* fornisce informazioni sulla memoria interna ed esterna (scheda SD) del dispositivo: spazio totale, utilizzato e libero.

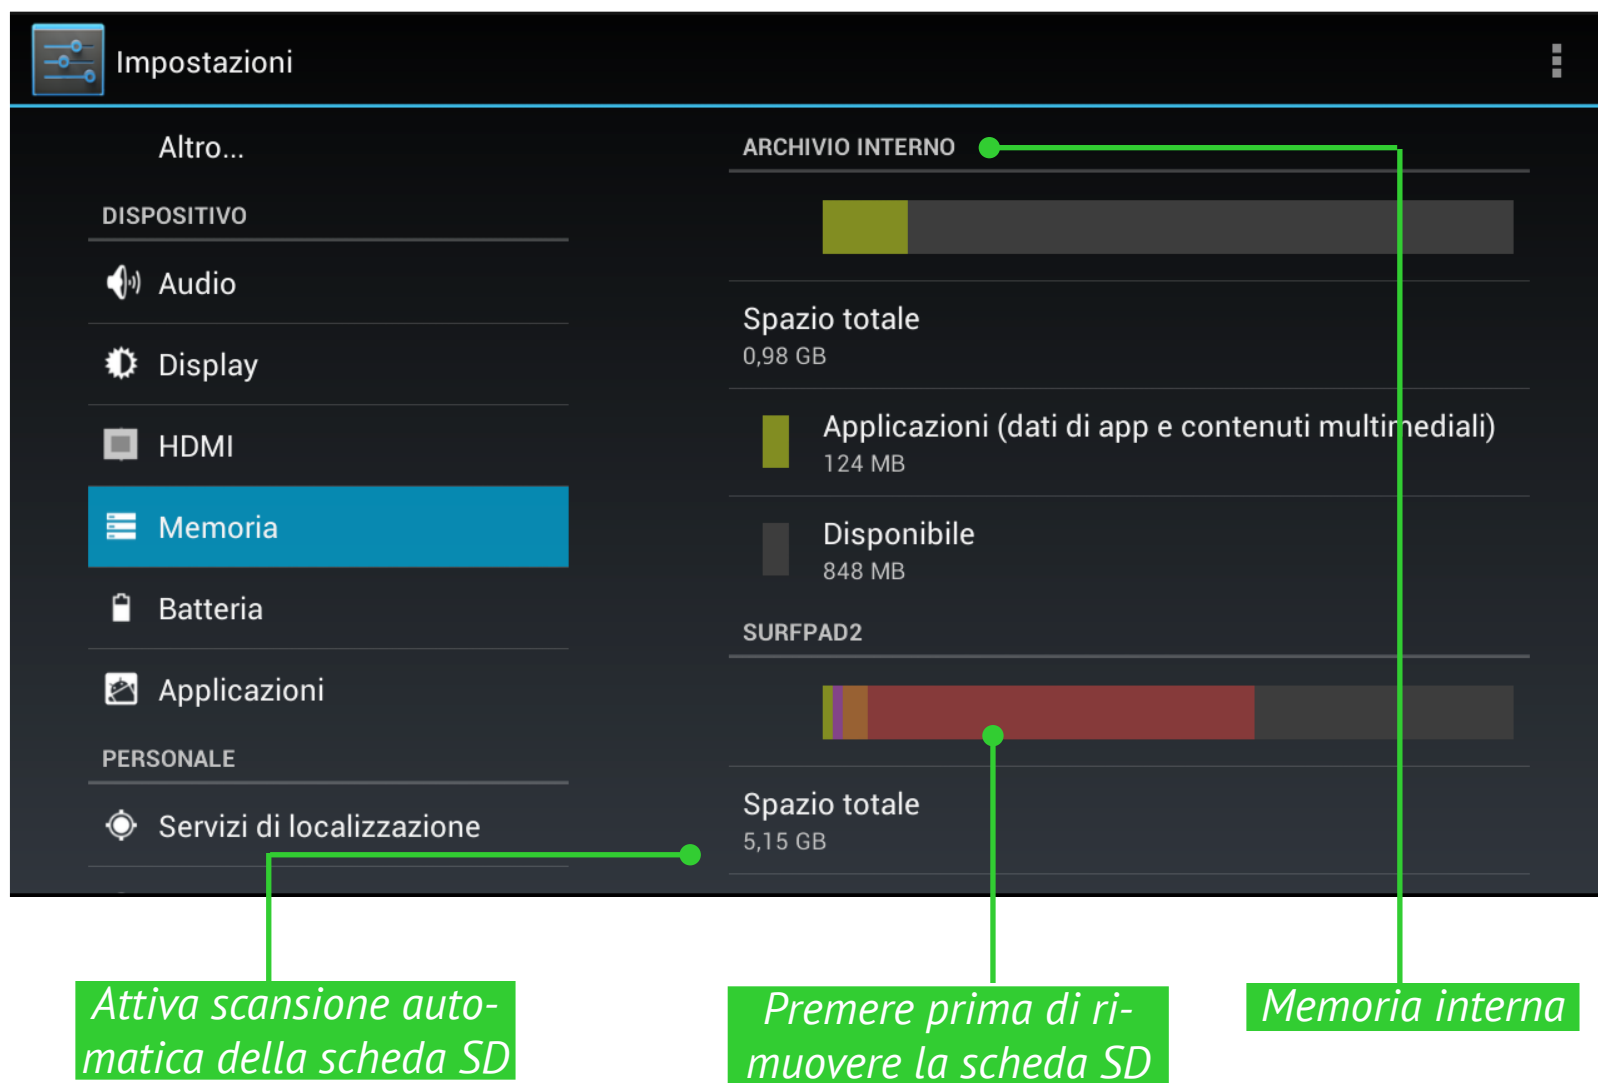

In questa sezione è inoltre possibile cancellare la memoria interna o quella esterna.

COLLEGAMENTO DI ALTRI DISPOSITIVI AL TABLET

La porta USB supporta dispositivi USB come tastiere, mouse, controller di gioco, fotocamere digitali o dispositivi di archiviazione. Se si desidera che i dispositivi esterni vengano rilevati automaticamente, selezionare *Attiva scansione dispositivi multimediali* sulla SD in *Impostazioni > Memoria* (come illustrato nella figura sovrastante).

RIMOZIONE DELLA MEMORIA E DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Prima di rimuovere un host USB o un dispositivo di memoria esterno, premere *Impostazioni > Memoria > Scheda SD / host USB > Smonta memoria condivisa*.

IMPOSTAZIONI DI POSIZIONE E PROTEZIONE

Queste voci delle *Impostazioni* consentono di:

- determinare la propria posizione tramite le coordinate di rete;
- configurare varie impostazioni di blocco e sblocco dello schermo;
- visualizzare le informazioni sul proprietario;
- impostare la crittografia;
- impostare gli amministratori del dispositivo e le password associate;
- memorizzare i dati associati agli account.

DATA E ORA

Questa sezione consente di impostare data, ora, fuso orario e formato di visualizzazione (12 o 24 ore) o di selezionare l'opzioni *Automatico* per determinare data e ora tramite i dati di rete wireless.

Imposta data e ora

Segno di spunta per confermare la sincronizzazione automatica di data e ora

Impostazioni

Servizi di localizzazione

Sicurezza

Lingua e immissione

Backup e ripristino

ACCOUNT

Aggiungi account

SISTEMA

Data e ora

Accessibilità

Opzioni sviluppatore

Data e ora automatiche

Utilizza l'ora fornita dalla rete

Imposta data

13/06/2013

Imposta ora

10:40

Seleziona fuso orario

GMT+04:00, Ora standard di Mosca

Usa formato 24 ore

13:00

Scegli il formato della data

gio 27/giu/2013

giugno 2013



	D	L	M	M	G	V	S
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

Fine

Toccare i numeri per selezionare la data

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL TABLET

Selezionare la voce di menu *Impostazioni* > *Backup e ripristino* > *Ripristino dati di fabbrica* e, nella finestra visualizzata, premere *Ripristina tablet* e *Cancella tutto*. Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni predefinite del tablet e di cancellare tutte le informazioni personali: applicazioni scaricate, impostazioni di sistema, account Google.

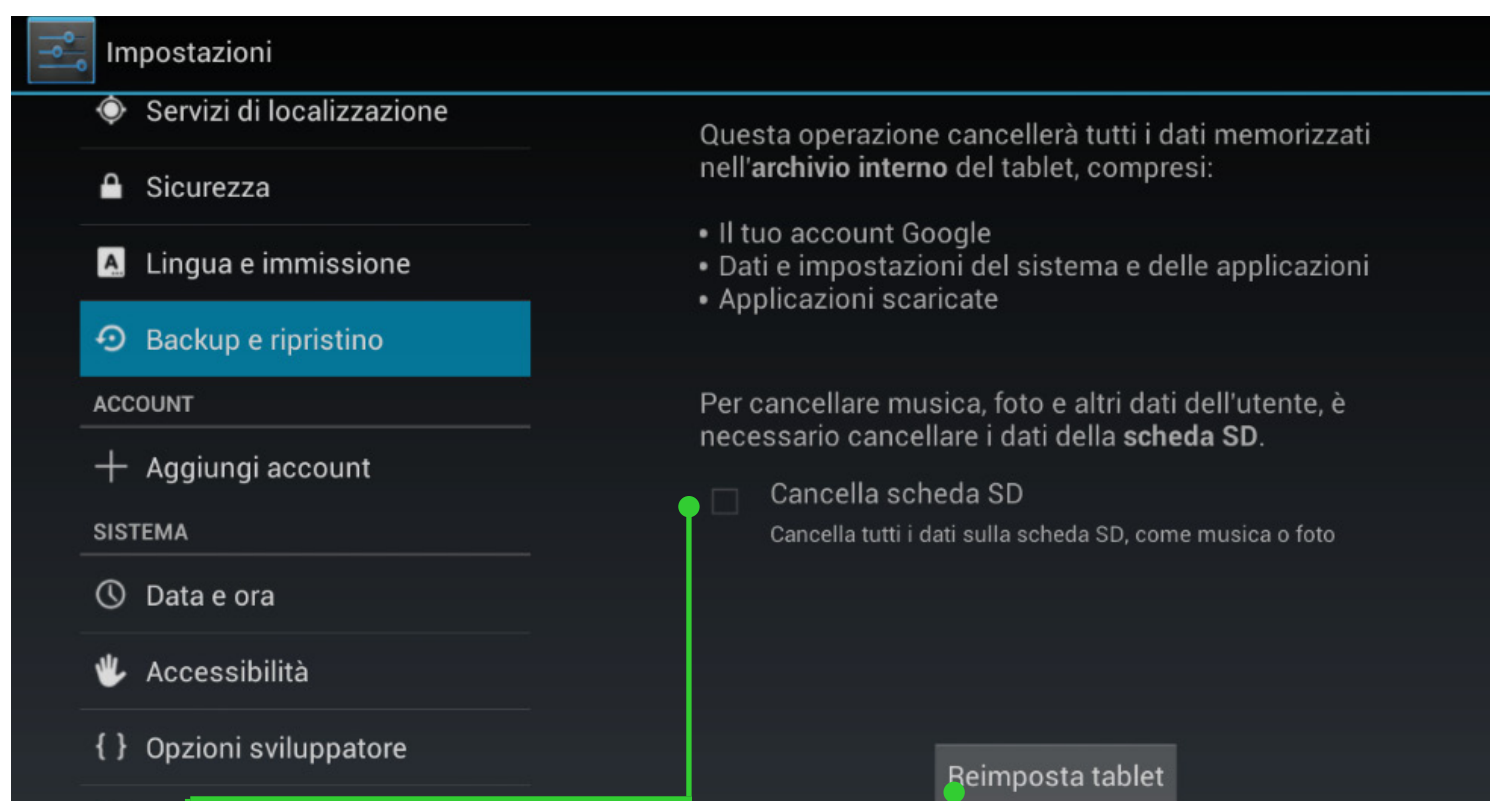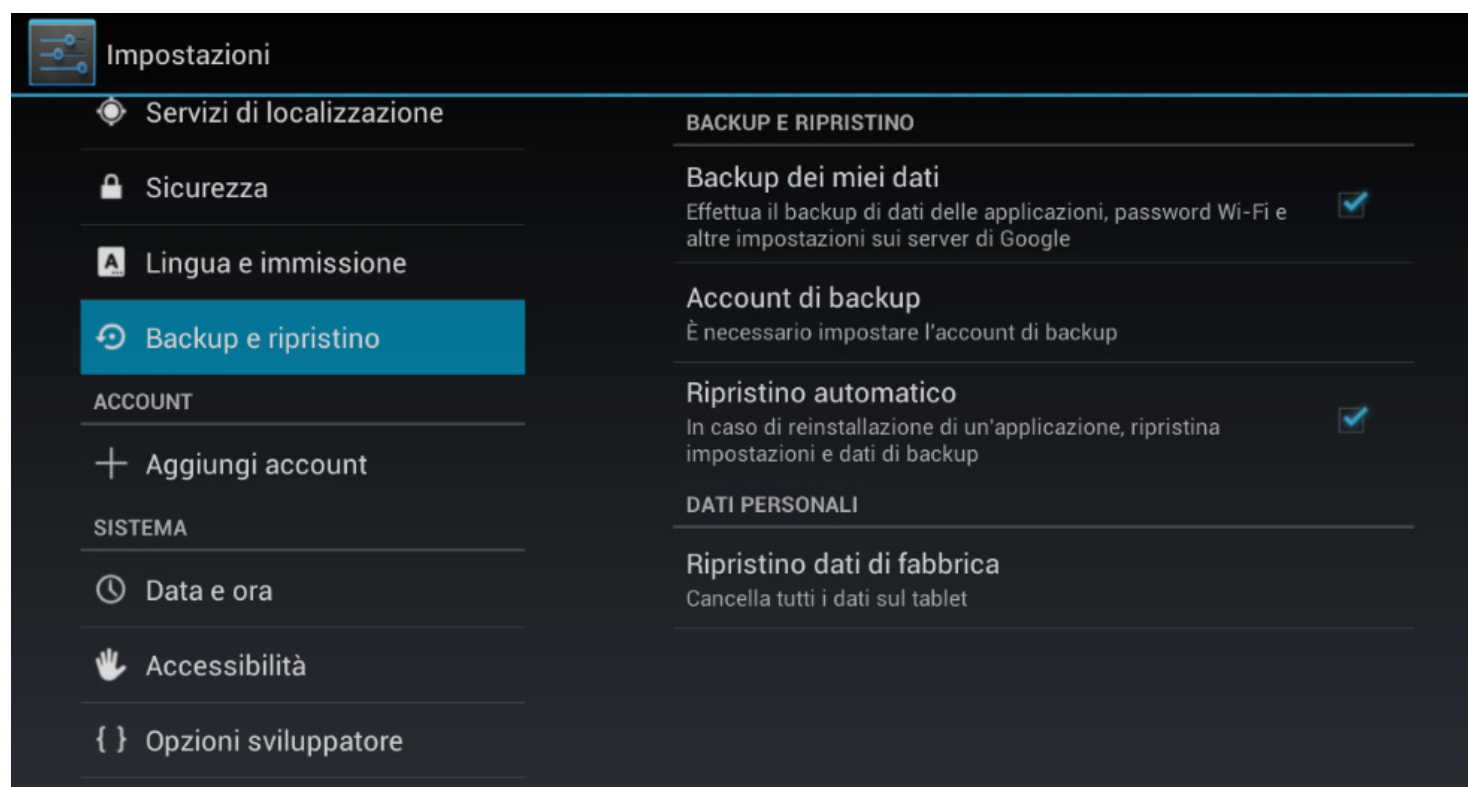

Elimina tutti i dati dalla memoria della scheda SD

Premere per ripristinare il tablet

STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Visualizza il livello di carica (in percentuale) della batteria e indica se il dispositivo è alimentato dalla rete o dalla batteria. Nella sezione *Batteria* è possibile visualizzare informazioni sul consumo energetico delle applicazioni.



CONNESSIONE WI-FI


Connessione a una rete Wi-Fi con un indirizzo IP assegnato automaticamente

1. Accedere a *Impostazioni* > *Wireless e reti* e portare l'interruttore *Wi-Fi* in posizione *On*. Il dispositivo rileva le reti Wi-Fi disponibili e visualizza il nome delle reti individuate.
2. Toccare il nome di una rete e, se necessario, immettere la password per stabilire la connessione. Premere *Connetti*.

L'indirizzo IP viene assegnato automaticamente. È possibile visualizzare le impostazioni avanzate di rete selezionando *Mostra opzioni avanzate*.




Connessione a una rete Wi-Fi con configurazione di rete manuale.

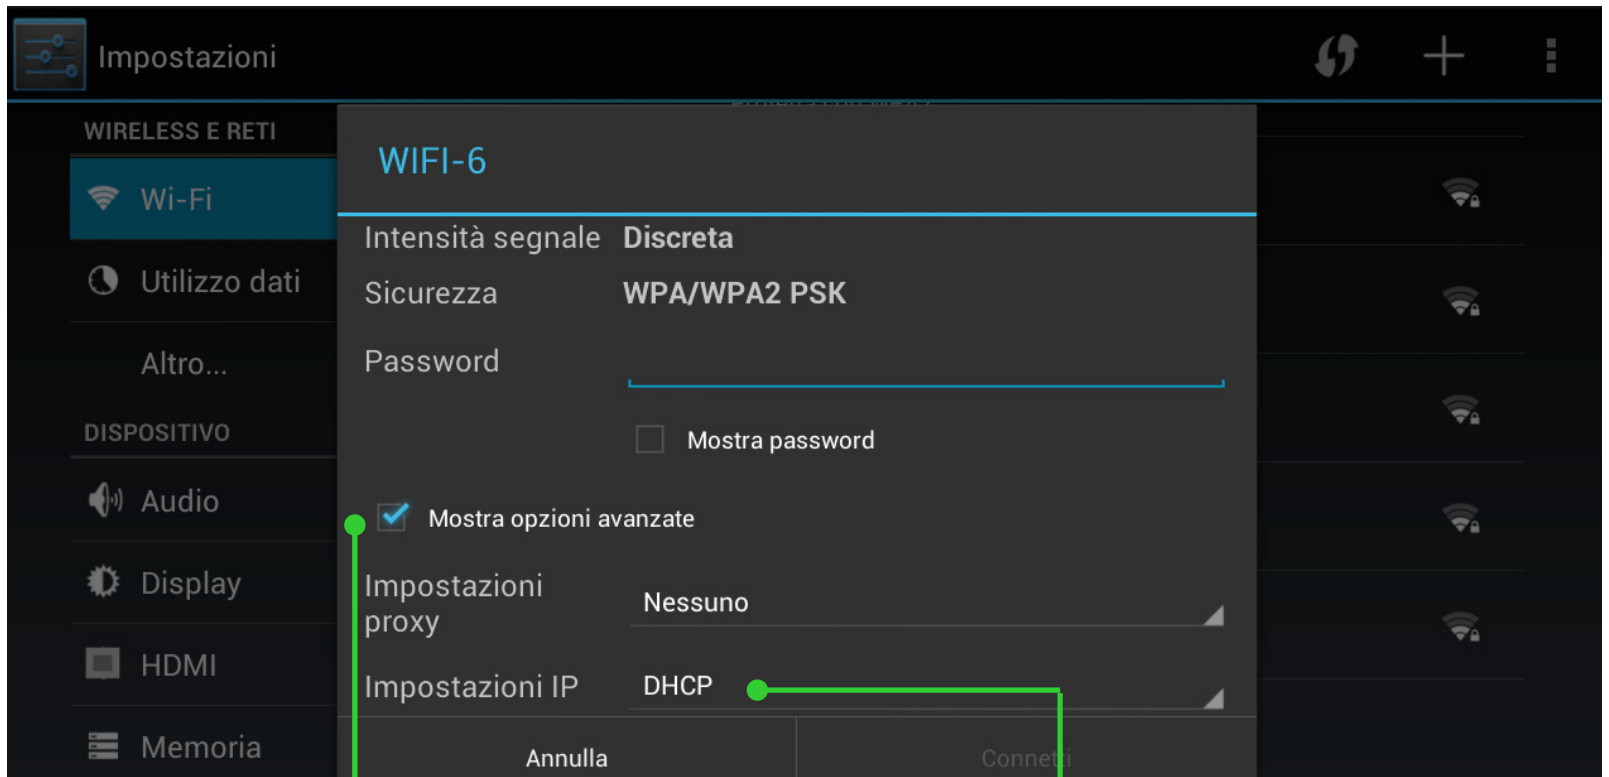

Selezionare questa casella per visualizzare le opzioni avanzate

Impostazioni predefinite

1. Per impostare manualmente i parametri di accesso alla rete Wi-Fi, toccare *Aggiungi rete* in *Impostazioni*, specificare il nome di una rete, il protocollo di sicurezza, quindi inserire la password nella finestra visualizzata e premere *Salva*.

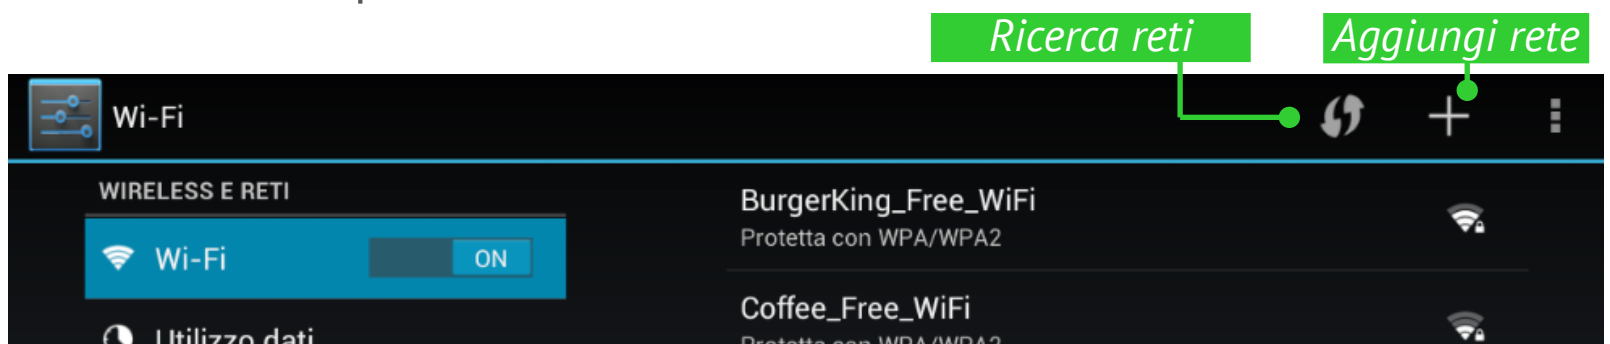

2. Tenere premuta una rete dell'elenco delle reti Wi-Fi aggiunte. Toccare *Modifica rete* nella finestra di dialogo visualizzata. Selezionare *Mostra opzioni avanzate*.

3. Se la rete non ha alcuna impostazione proxy, toccare *Nessuno* in *Impostazioni proxy*, altrimenti toccare *Manuale* nel menu visualizzato.

4. Inserire le impostazioni proxy fornite dall'amministratore di rete.

5. Toccare *Salva*.


6. Toccare *Statico* in *Impostazioni IP*, quindi inserire indirizzo IP, gateway e DNS.

7. Toccare *Salva*.

OPZIONI AVANZATE

Le opzioni avanzate consentono di attivare o disattivare le notifiche della disponibilità di una rete. Per configurarle, accedere a *Impostazioni* > *Wi-Fi*, quindi premere il pulsante del menu delle applicazioni, nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare *Avanzate*.

Pulsante per visualizzare le opzioni avanzate

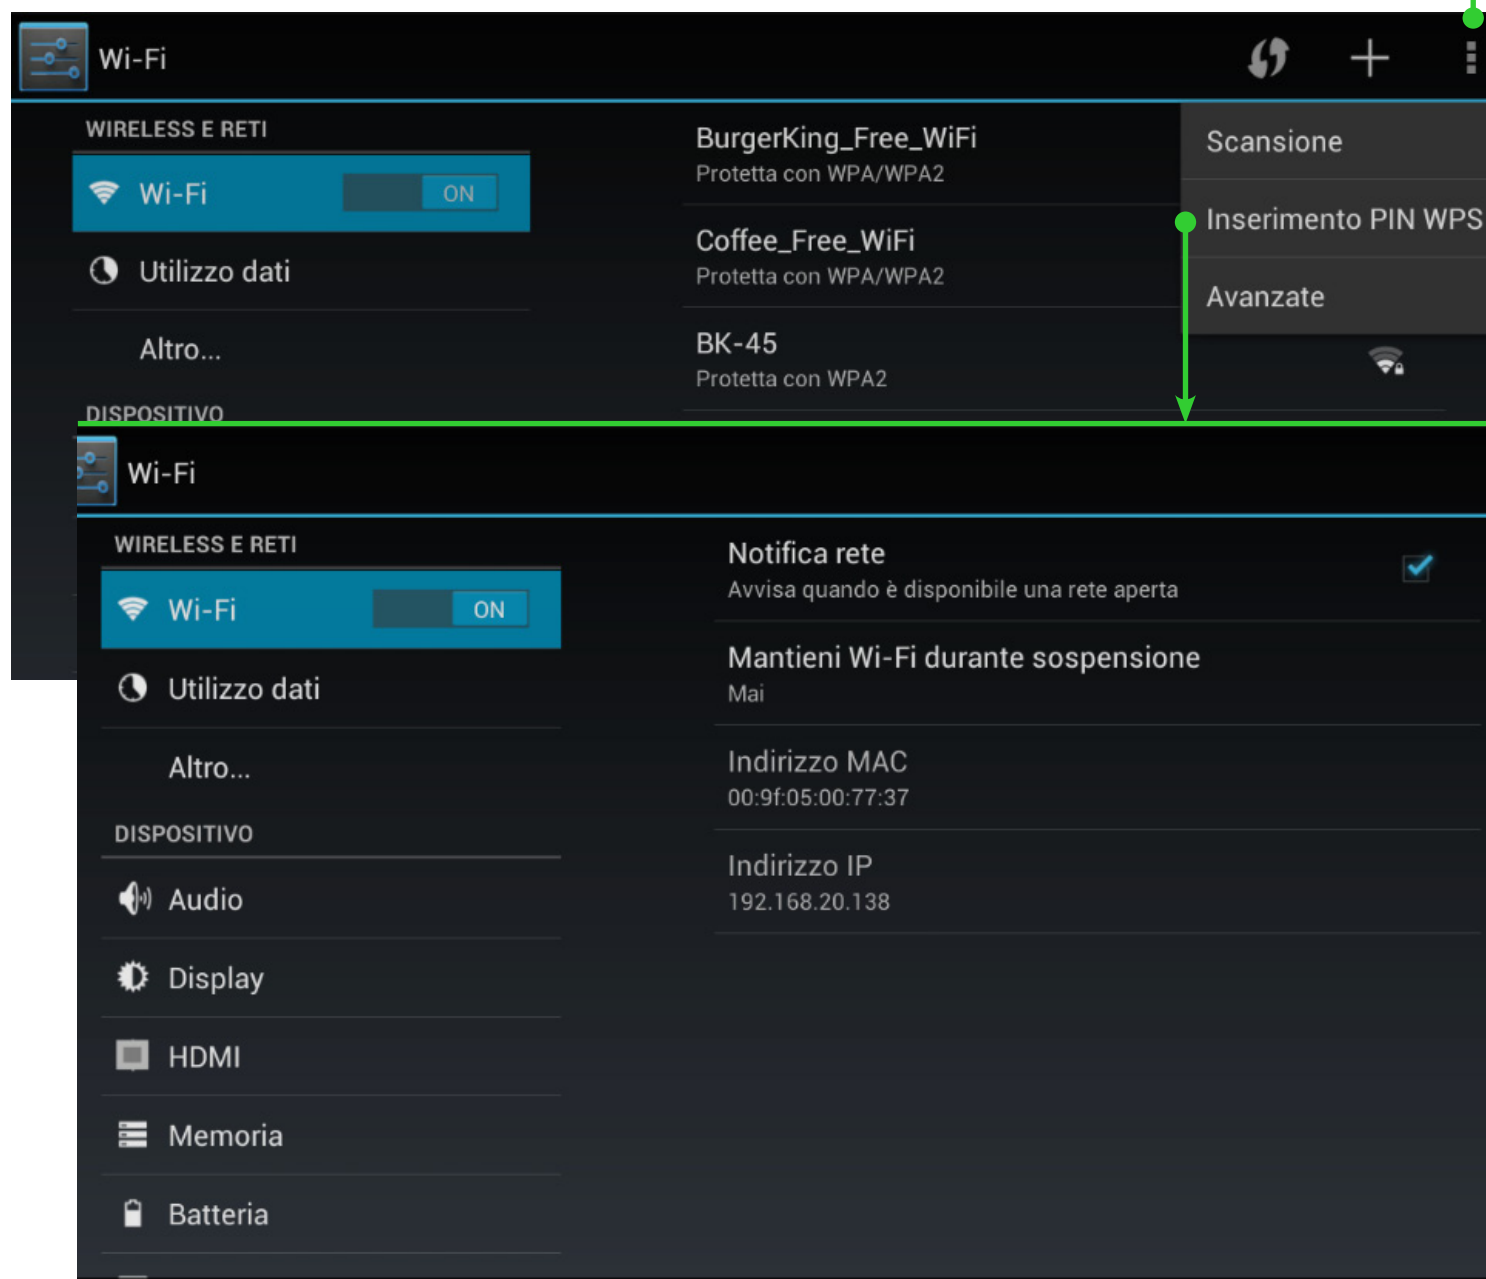

DISATTIVAZIONE DEL MODULO WI-FI


Per disattivare il modulo Wi-Fi, accedere alla sezione *Impostazioni* > *Wireless e reti* e portare l'interruttore *Wi-Fi* in posizione *Off*.

TRASFERIMENTO DATI

Per trasferire dati tra il dispositivo e un PC, collegarli con il cavo micro-USB.

Dopo aver collegato il cavo, verrà visualizzata una finestra di notifica che suggerisce di attivare l'archivio USB. Premere *Attiva archivio USB* e la memoria e la scheda microSD (se presente) del dispositivo verranno visualizzate come dispositivi di archiviazione USB in Esplora risorse o in altri programmi di gestione dei file del PC.

Ora è possibile copiare i dati sulla memoria interna del dispositivo o sulla scheda microSD. Dopo aver trasferito i dati, espandere l'area di notifica, selezionare la voce *Disattiva archivio USB* e premere il pulsante corrispondente. Ora è possibile scollegare il cavo micro-USB.

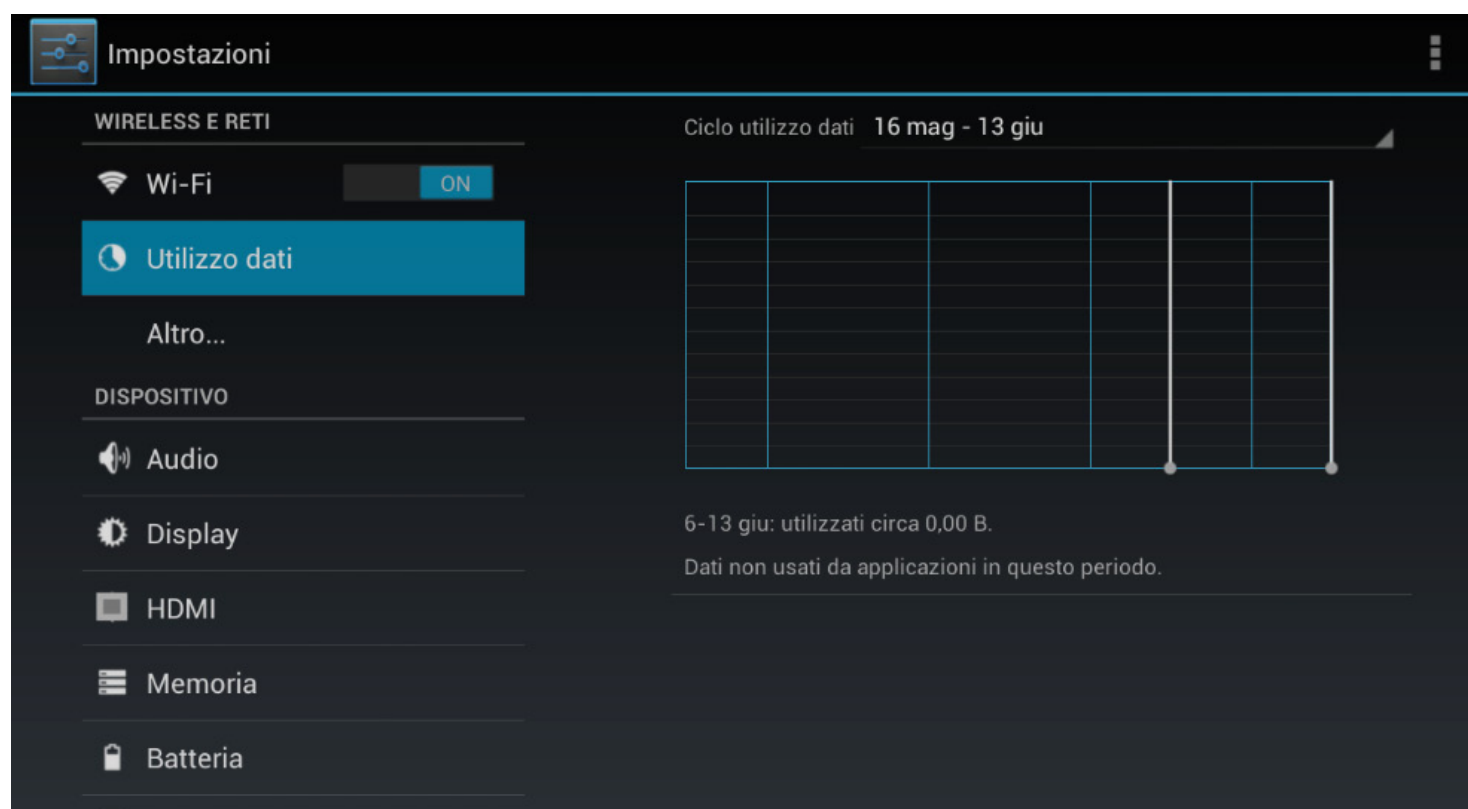

È inoltre possibile impostare parametri aggiuntivi per il trasferimento dei dati nella sezione *Impostazioni > Wireless e reti > Utilizzo dati*.

INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI

Per visualizzare informazioni sulle applicazioni installate, aprire l'elenco delle applicazioni:

- Premere il pulsante menu  nella parte inferiore dello schermo e scegliere *Gestisci applicazioni*;
- Accedere a *Impostazioni > Dispositivo > Applicazioni*.

IMPOSTAZIONI


Toccare il nome dell'applicazione desiderata per visualizzare informazioni dettagliate su di essa, arrestarla se è in esecuzione o cancellare i dati associati.



Memoria occupata dalle applicazioni

Applicazioni installate

Selezionare l'elenco delle applicazioni

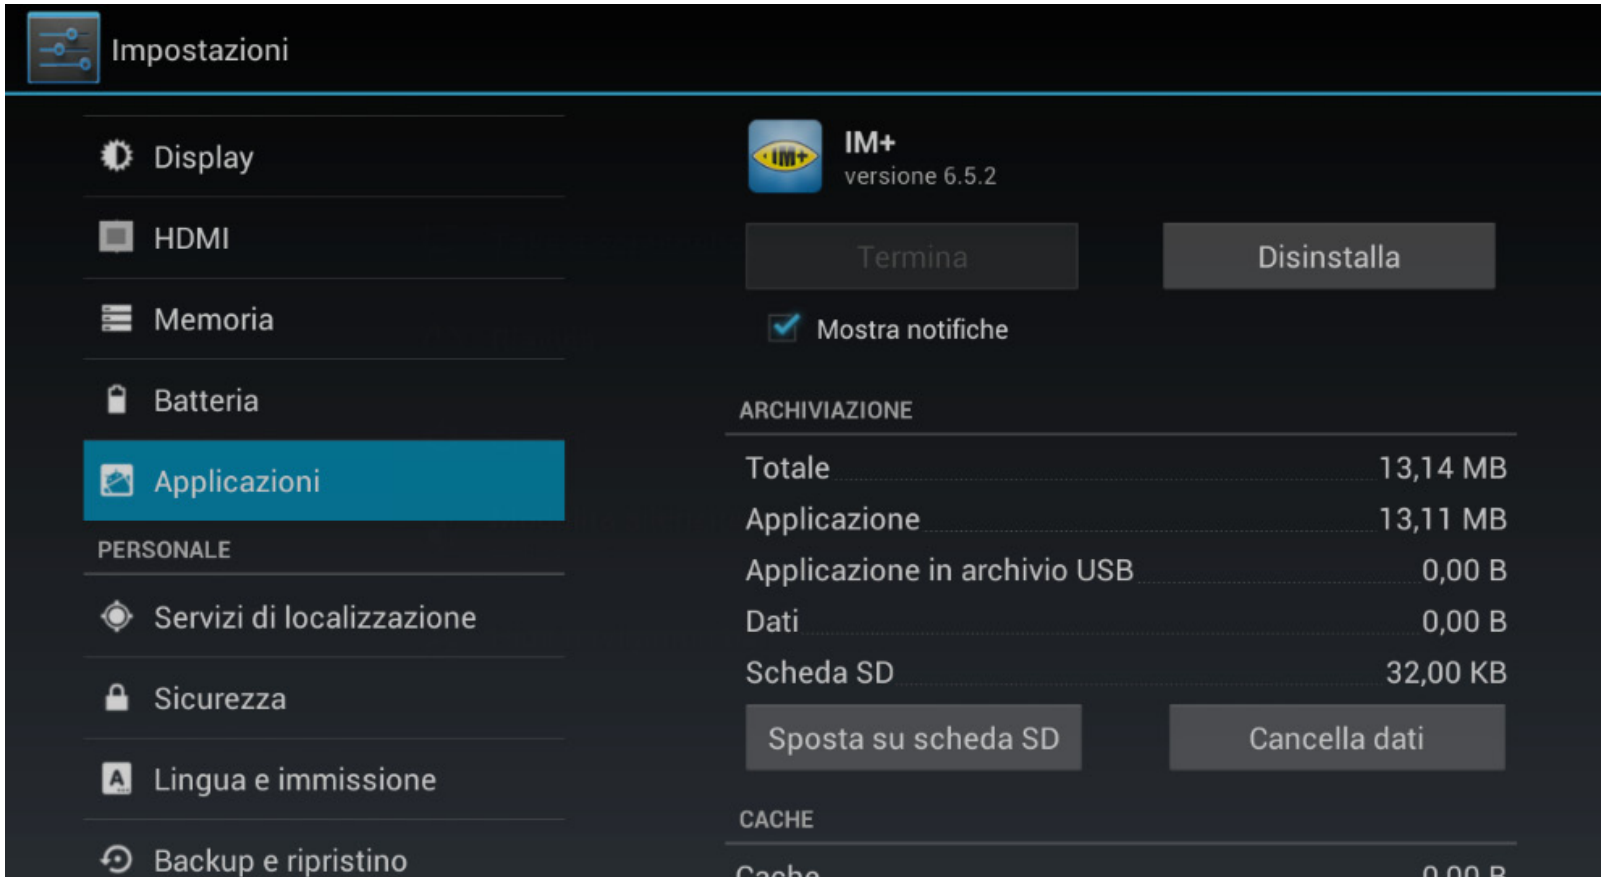

Aggiornamento firmware

Gli aggiornamenti del firmware ufficiali per il dispositivo sono disponibili sul sito www.ibs.it/ebook nella sezione Aggiorna Software. Si consiglia di installare gli aggiornamenti del firmware ufficiali, poiché apportano correzioni e funzionalità aggiuntive in grado di migliorare l'efficienza del dispositivo.

Gli aggiornamenti del firmware ufficiali non hanno alcun effetto sulle condizioni di garanzia.

La garanzia non copre il software installato da fonti diverse dal sito Web www.ibs.it.

È possibile eseguire l'aggiornamento del firmware in vari modi.

ATTENZIONE! Verificare che il dispositivo sia completamente carico prima di avviare l'aggiornamento del firmware per evitare che il dispositivo si scarichi durante la procedura. In caso contrario il software del dispositivo potrebbe subire gravi danni.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Per attivare questa opzione di aggiornamento, il dispositivo deve essere connesso a Internet.

1. Accedere alla sezione *Impostazioni > Sistema > Informazioni sul tablet > Aggiornamenti di sistema*.

2. Se si desidera che il dispositivo verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti, selezionare la casella di controllo *Attiva/disattiva aggiornamento automatico*.

3. Per controllare subito la disponibilità di aggiornamenti, premere *Controlla ora la disponibilità di nuovo firmware*.

Se sono disponibili aggiornamenti del firmware, il dispositivo li scaricherà e li installerà automaticamente.

AGGIORNAMENTO MANUALE

Opzione 1

1. Scaricare sul PC la versione del firmware che si desidera installare da www.ibs.it/ebook sezione Aggiorna Software.

2. Collegare il dispositivo al PC e copiare il file del firmware (estensione .upkg) sulla memoria interna o su una scheda microSD esterna
3. Accedere alla sezione *Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamenti* di sistema
4. Selezionare *Scheda SD*. Selezionare nell'elenco visualizzato la versione del firmware da installare, quindi premere **OK**.

Opzione 2

1. Scaricare sul PC la versione del firmware che si desidera installare
2. Collegare il dispositivo al PC e copiare il file del firmware (estensione .upkg) su una **scheda microSD esterna**

ATTENZIONE! Questa opzione consente di installare il firmware **esclusivamente** da una scheda esterna.

3. Se il dispositivo è acceso, spegnerlo tenendo premuto il pulsante di alimentazione e selezionando *Spegni* nel menu visualizzato
4. Tenere premuto il pulsante **Volume +** e avviare il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione
5. Verrà visualizzato il menu di *Ripristino sistema Android* (logo Android). A questo punto è possibile rilasciare il pulsante **Volume +**
6. Selezionare *Applica aggiornamento da scheda SD* usando i pulsanti fisici **Volume +/-** e premere il pulsante **On/Off** per confermare
7. Selezionare il file del firmware utilizzando i pulsanti **Volume +/-** e premere il pulsante **On/Off** per confermare.
8. Il dispositivo eseguirà tutte le operazioni necessarie per l'aggiornamento e verrà riavviato.

NOTA Per uscire dalla schermata di *Ripristino sistema Android*, selezionare *Riavvia il sistema ora*.

Opzione 3

1. Scaricare sul PC la versione del firmware che si desidera installare

2.Collegare il dispositivo al PC e copiare il file del firmware (estensione .upkg) su una **scheda microSD esterna**

ATTENZIONE! Questa opzione consente di installare il firmware **esclusivamente** da una scheda esterna.

3.Accedere alla sezione *Impostazioni > Backup e ripristino > Modalità di ripristino*.

4.Il dispositivo verrà riavviato e l'aggiornamento del firmware procederà seguendo le indicazioni dell'**Opzione 2**, a partire dalla **5ª voce**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Il dispositivo non risponde al tocco o alla pressione dei tasti	Riavviare il dispositivo: tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi finché il dispositivo si spegne. Se si tiene ancora premuto il pulsante di accensione per altri 5 secondi, il sistema di gestione dell'alimentazione determinerà il riavvio del dispositivo. Per avviare il dispositivo premere nuovamente il pulsante di alimentazione, come di consueto.
All'avvio del dispositivo verrà visualizzata unicamente la schermata iniziale (la schermata di blocco non viene caricata)	• Spegnere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di alimentazione • Tenere premuto il pulsante Volume + e avviare il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione • Verrà visualizzato il menu di <i>Ripristino sistema Android</i> (logo Android con punto esclamativo). A questo punto è possibile rilasciare il pulsante Volume + • Selezionare <i>Cancella dati/Ripristino impostazioni predef. di fabbrica</i> usando i pulsanti fisici Volume +/- e premere On/Off per confermare. • Selezionare Sì per eliminare tutti i dati dell'utente e premere Menu • Selezionare Riavvia il sistema ora nel menu dei servizi e premere Menu

Conformità alle normative internazionali

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite porta USB da una fonte di alimentazione limitata e conforme di un personal computer o di un notebook.

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite un alimentatore da una fonte di alimentazione limitata e conforme.

Alimentatore CA:

Produttore: PENGSHENGYE ELECTRONIC

Modello: SAPA05010EU U

Tensione nominale in uscita: 5,0 VCC; 2,0 A

IMPORTANTE: le modifiche e gli interventi non autorizzati al prodotto possono annullare la conformità EMC e wireless e renderne illegittimo l'utilizzo da parte dell'utente. Questo prodotto è conforme alle normative EMC in condizioni che prevedono l'uso di periferiche conformi e cavi schermati per il collegamento dei componenti del sistema. È fondamentale utilizzare periferiche compatibili e cavi schermati per il collegamento dei componenti del sistema, al fine di ridurre la possibilità di interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

CE0678!

Dichiarazione di conformità della Comunità europea

Questo apparecchio è contrassegnato con il simbolo 0678 e può essere utilizzato in tutta la Comunità europea.

Il simbolo indica la conformità alla direttiva 1999/5/CE sugli apparati radio e i terminali di telecomunicazione, oltre che alle parti pertinenti per le seguenti specifiche tecniche:

EN 300 328 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM e che utilizzano tecniche di modulazione ad ampio spettro; norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva sugli apparati radio e i terminali di telecomunicazione

EN 301 489-1 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) di apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

ETSI EN 301 489-7 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) di apparecchiature e servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per apparecchiature radio mobili e portatili e apparecchiature ausiliarie per sistemi di telecomunicazioni radio cellulari digitali (GSM e DCS)

EN 301 489-17 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) di apparecchiature e servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga nella banda 2,4 GHz, per apparecchiature RLAN ad alte prestazioni nella banda 5 GHz

ETSI EN 301 489-24 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) di apparecchiature e servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per radio mobili e portatili e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)

ETSI EN 301 511 – Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); norma europea armonizzata per le stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800, con requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva sugli apparati radio e i terminali di telecomunicazione (1999/5/CE)

ETSI EN 301 908-1 – Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), ripetitori e terminali mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 1: Norma armonizzata per IMT-2000, introduzione e requisiti comuni relativi ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva sugli apparati radio e i terminali di telecomunicazione

EN 60950-1 – Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

EN 62311: 2008 – Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)

Il simbolo indica che sono in vigore limitazioni all'utilizzo.

Francia - 2,4 GHz per le aree metropolitane in Francia.

In tutte le aree metropolitane è possibile utilizzare le frequenze LAN wireless nelle condizioni descritte di seguito per uso pubblico e privato.

- Uso interno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW sull'intera banda di frequenza 2400-2483,5 MHz
- Uso esterno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW sulla banda 2400-2454 MHz e di 10 mW sulla banda 2454-2483 MHz

Informazioni sulla certificazione SAR. Il dispositivo è conforme alle norme relative all'esposizione alle onde radio

Questo dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È progettato per l'utilizzo entro i limiti di esposizione alle onde radio prescritti dalle direttive internazionali. Tali direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza per la salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione utilizzano il SAR (tasso di assorbimento specifico) come grandezza che esprime il livello di esposizione. Il limite per il SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 watt/chilogrammo (W/kg), in media, per 10 grammi di tessuto. I test per determinare i livelli del SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni di funzionamento con il dispositivo impostato sulla massima potenza di trasmissione in tutte le bande di frequenza sottoposte al test.

Questa apparecchiatura è conforme alla Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 12 luglio 1999 sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [1999/519/CE].