

670/673/675/470/770

TV LED

Manuale di installazione

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

Modello _____ N. di serie _____



Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

Istruzioni

Questo televisore offre funzioni interattive attraverso il collegamento di un decoder (SBB/STB), inoltre può interagire con altri televisori in un sistema controllato via computer per alberghi e altre attività del settore dell'accoglienza.

Modalità interattiva: Quando il televisore viene acceso inizialmente, invia un comando per identificare il decoder SBB/STB. Una volta identificato, il televisore entra in modalità ONLINE e il controllo dell'apparecchio avviene attraverso il decoder SBB/STB.


Se il televisore è in modalità ONLINE non riceve più i comandi IR dal telecomando Samsung e agisce secondo il protocollo di interfaccia.

Stand-Alone: Se il decoder SBB/STB non viene identificato, il televisore entra in modalità STAND-ALONE con funzioni limitate.

Modalità operative

Quando viene utilizzato con un decoder SBB/STB (in modalità Hotel), il televisore si trova in una delle due modalità:

- ONLINE o STAND-ALONE. In modalità STANDALONE il televisore agisce come TV per hotel senza comunicazione attiva. Ciò impedisce agli ospiti di superare il sistema scollegando il decoder SBB/STB.

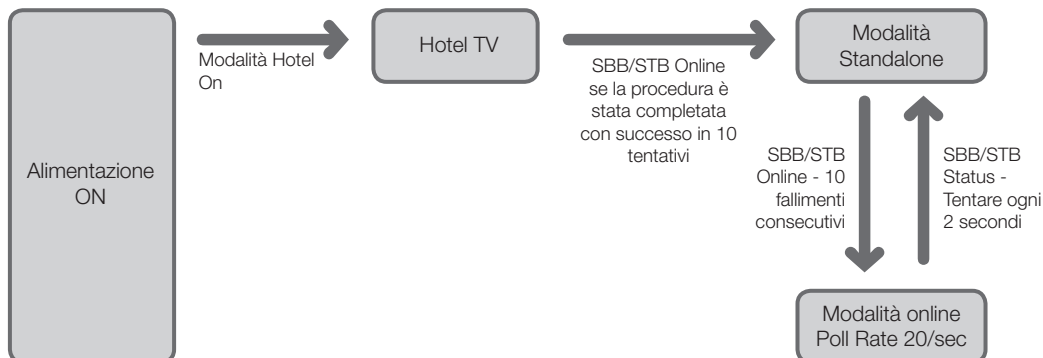

Per impostare i dettagli per le modalità Stand-alone o Interattiva, vedere le pagine 19-24 (Impostazione dei dati opzionali dell'hotel: Modalità Standalone e Interattiva)

- Alcune funzioni possono essere limitate per impedire che i clienti manomettano il sistema televisivo.
- Nessun menu principale (modalità Interattiva) o Menu Canali, Plug & Play nel Menu Principale (modalità Standalone)
- Volume limitato e blocco/sblocco del tasto Pannello

Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse

Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, il formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo). La visualizzazione costante di una immagine fissa può causare un consumo non uniforme dei fosfori dello schermo e influenzare la qualità delle immagini. Per ridurre questo rischio, seguire questi consigli:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Visualizzare sempre le immagini a pieno schermo, usando il menu del formato immagini per impostare il valore più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto al minimo per ottenere la qualità di immagine desiderata. Valori troppo elevati possono accelerare il processo di deterioramento.
- Usare frequentemente tutte le funzioni TV progettate per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Per maggiori informazioni consultare l'apposita sezione del manuale dell'utente.


Messa in sicurezza della posizione di installazione

Mantenere le distanze indicate tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione.


Il mancato rispetto di questa precauzione può comportare un incendio o un malfunzionamento provocato dall'aumento della temperatura interna del prodotto.

- Se si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.
- L'uso di componenti di altri produttori può causare il malfunzionamento del prodotto o lesioni provocate dalla caduta del prodotto.
- L'aspetto del prodotto può differire in base al modello.

Installazione con piedistallo.

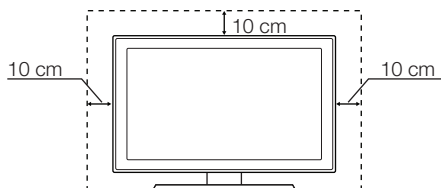

Installazione con supporto a parete.

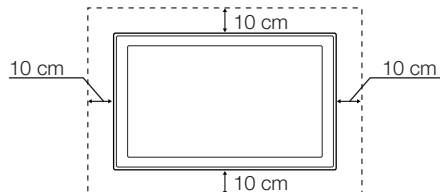

Contenuto

• Istruzioni	2
• Modalità operative	2
• Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse	2
• Messa in sicurezza della posizione di installazione	2
• Accessori	4
• Installazione piedistallo TV LED	4
• Uso del Controller TV.	18
• Vista del telecomando	19
• Collegamento degli altoparlanti 'Bathroom'	24
• Collegamento MediaHub HD	26
• Collegamento dell'RJP (Remote Jack Pack)	27
• Impostare l'opzione Hotel Option Data (Dati opzionali dell'hotel)	29
• Montaggio a parete	54
• Fissaggio del televisore alla parete	55
• Blocco antifurto Kensington.....	55
• Specifiche.....	56

	Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.
	Corretto smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata delle batterie.) Questo contrassegno posto sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio, indica che le batterie contenute in questo prodotto non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici una volta esauste. Laddove presenti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che le batterie contengono mercurio, cadmio o piombo sopra i limiti stabiliti nell'ambito della Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite in modo corretto, tali sostanze possono causare danni alla salute o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema locale gratuito di ritiro delle batterie esauste.

Accessori

- Controllare che nella confezione del TV LED siano contenuti i seguenti componenti. In mancanza di uno o più componenti, contattare il rivenditore.
- La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

- Telecomando e batterie (2 tipo AAA)
- Cavo alimentazione / Cavo dati
- Guida di sicurezza (non disponibile in alcuni paesi)
- Tipo segnale RF (DIN, Tipo F) (HG28EC675: 2EA; HG28EC470: 1EA)
- Kit di montaggio Hotel (HC670)
- Guida di installazione rapida
- Guida piedistallo
- Viti
- Piedistallo
- Anello di fissaggio (2EA) (HG46EC770)








- Il piedistallo e le viti potrebbero non essere forniti in dotazione a seconda del modello acquistato.
- Il Cavo dati potrebbe non essere fornito in dotazione a seconda del SI Vendor.

Installazione piedistallo TV LED


I TV LED da 32" e superiori sono dotati di piedistallo girevole. E' possibile impostare il piedistallo in modo da permettere di ruotare il televisore di 20, 60 e 90 gradi verso sinistra e verso destra.

Componenti del piedistallo

Durante l'installazione del piedistallo, usare componenti e parti forniti in dotazione.

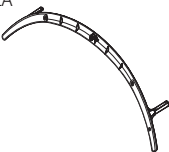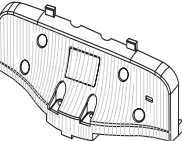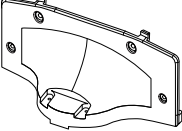
A-1 1 EA  HG32"C670, HG40"C670, HG48"C670, HG32EC675, HG40EC675, HG48EC675 A-2 1 EA  HG28EC675, HG28EC470 A-3 1 EA  HG22EC673/HG32EC673 A-4 1 EA  HG32EC470, HG39EC470, HG32AC470 A-5 1 EA  HG**EC770 A-6 1 EA  HG22EC470	B-1 1 EA  HG**EC670, HG**EC675, HG**AC670, HG28EC470 (tranne HG22EC673, HG32EC673) B-2 1 EA  HG**EC470, HG**AC470 (tranne HG22EC470) B-3 1 EA  HG**EC770	C  M4 X L12
Piedistallo	Guida piedistallo	Viti

HG**EC670, HG**AC670, HG**EC675

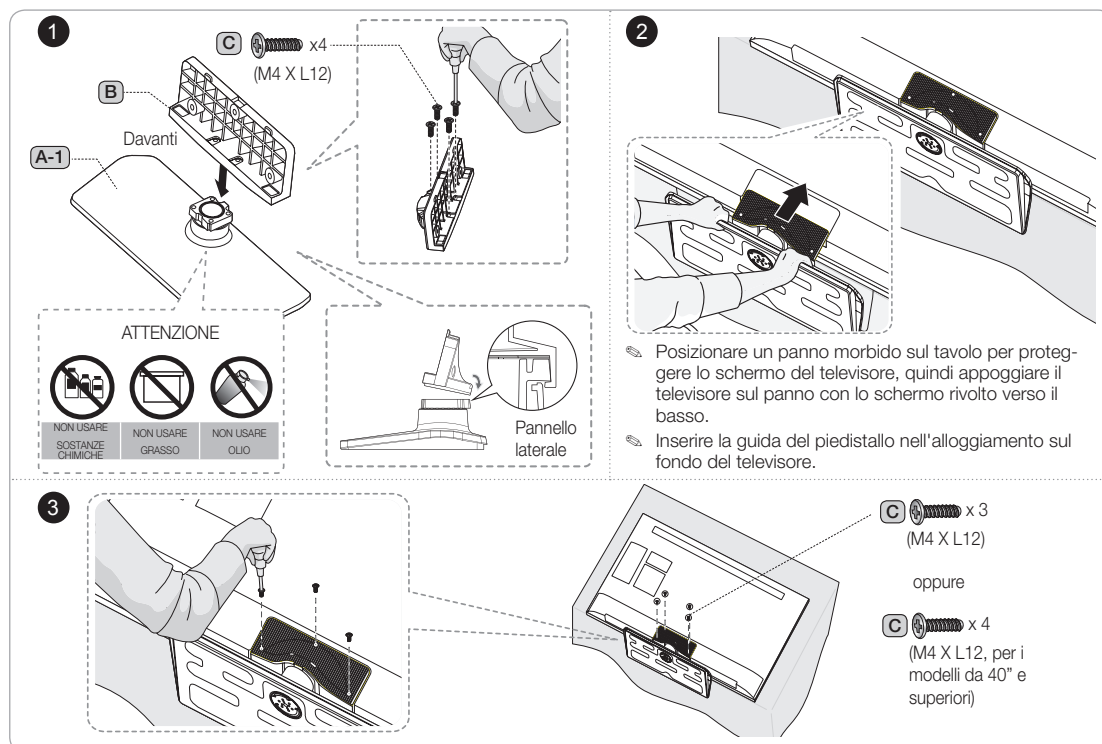


- ⚠ Prestare attenzione nell'individuare la parte anteriore e posteriore del piedistallo e della guida durante l'assemblaggio.
- ⚠ Sollevare e spostare il televisore con l'aiuto di una seconda persona.


HG28EC675, HG28EC470

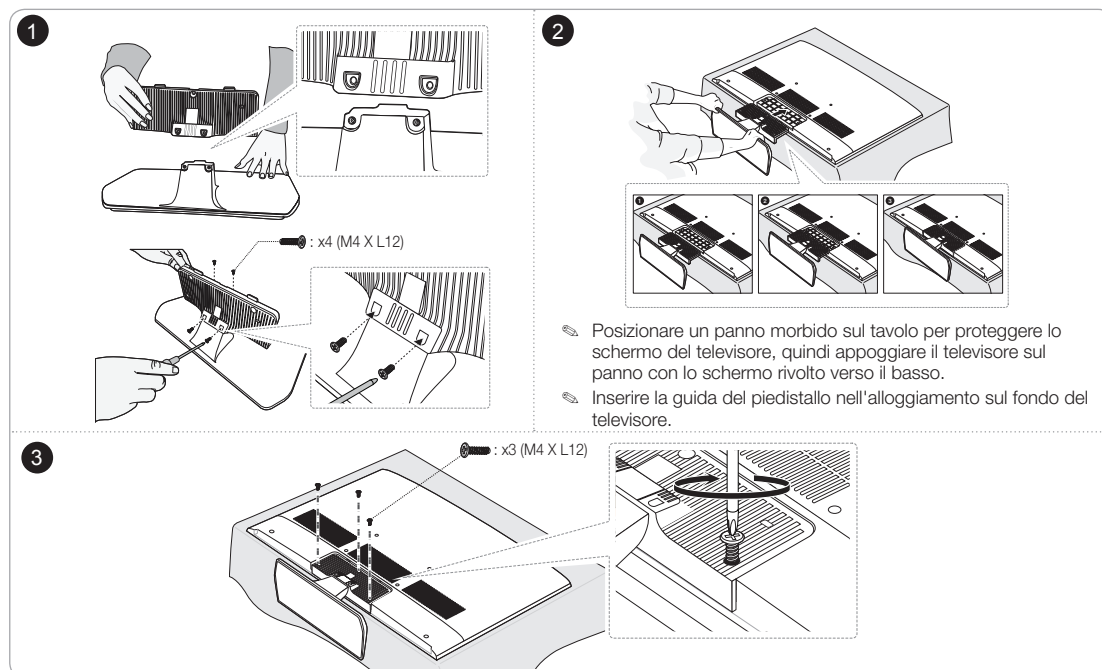


HG22EC673, HG32EC673

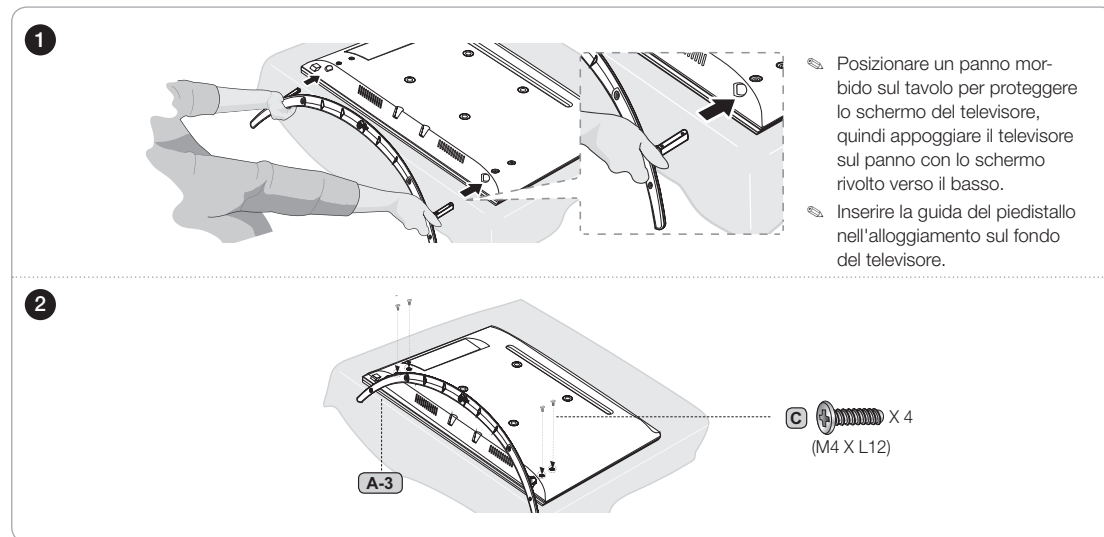


HG32EC470, HG39EC470, HG32AC470

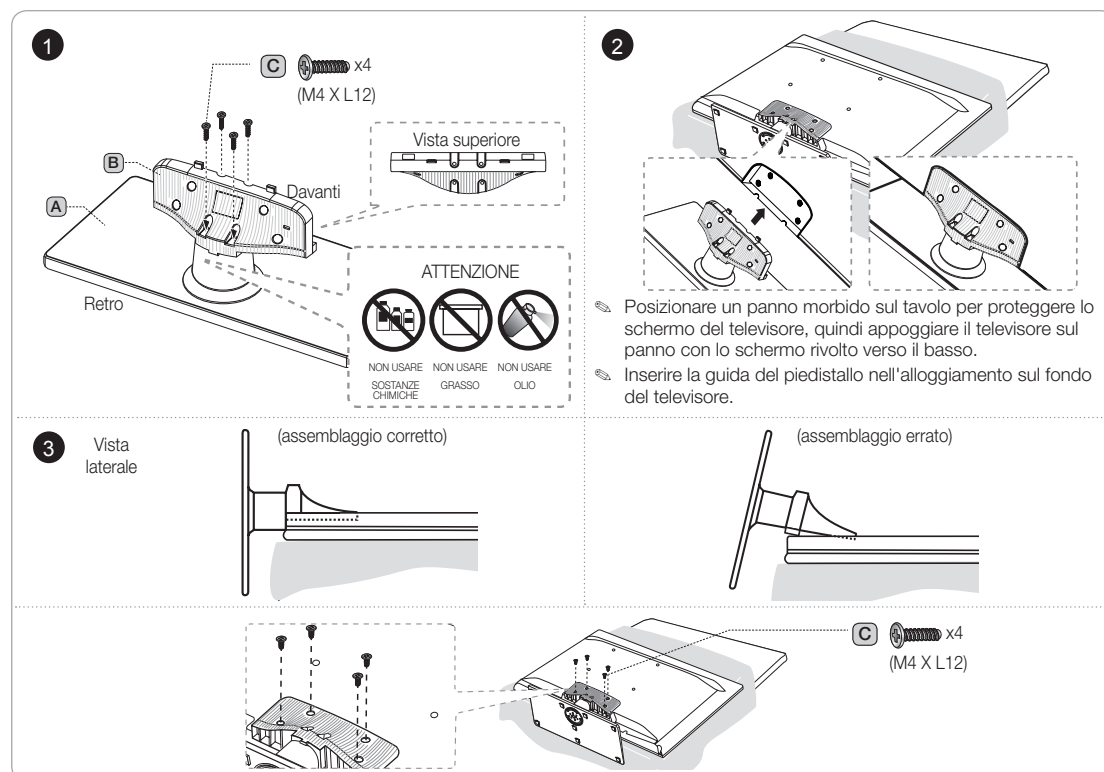

HG22EC470

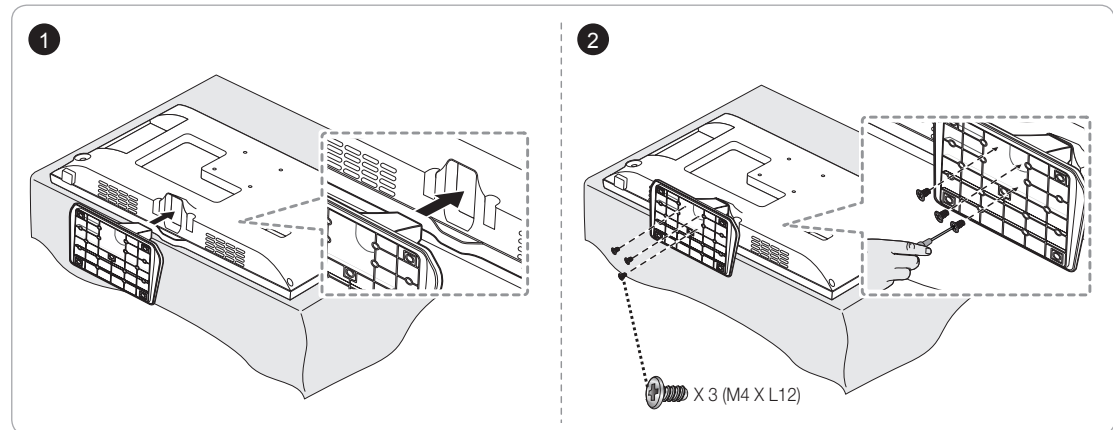

HG**EC770

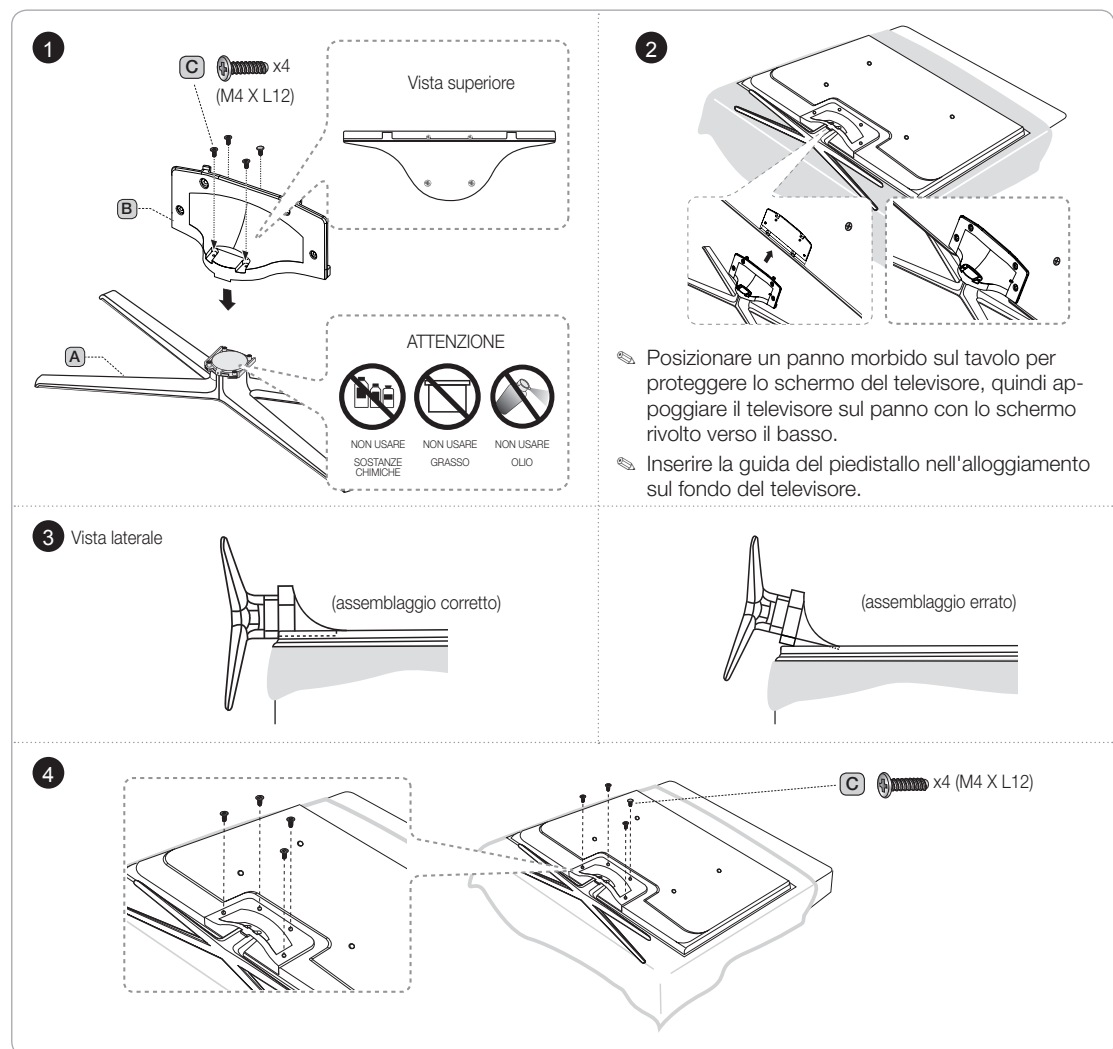


Assemblaggio del piedistallo girevole (TV da 32" o superiori)

Il piedistallo di televisori con un pannello superiore a 32" supportano la funzione di rotazione. L'angolo di rotazione può essere di 20°, 60° e 90° e può essere variato usando l'apposita staffa. (Tranne HG***C470/HG32EC673/HG22EC673)

Rotazione 20° ~ 60°


Assemblando il bordo del fondo del piedistallo sul foro della staffa sulla quale sono incisi i numeri 20° o 60°, l'angolo di rotazione diventa 20° ~ 60° verso sinistra e verso destra.

(La forma del piedistallo varia in base al modello.)

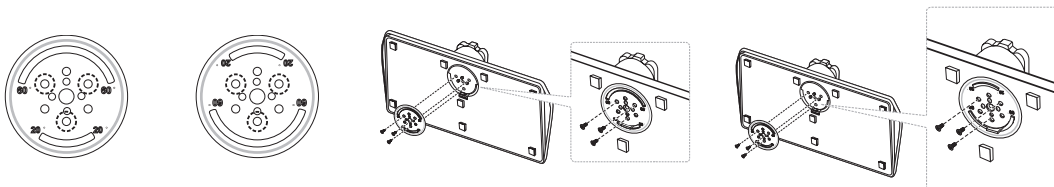


rotazione 90°

Assemblando solo le viti dopo aver rimosso la staffa, l'angolo di rotazione diventa di 90° verso sinistra e verso destra.

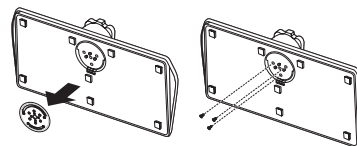

Kit di montaggio Hotel (solo HC670)

				Bullone + Dado 
Bullone corto (2EA)	Bullone lungo (2EA)	Dado (2EA)	Rondella (2EA)	

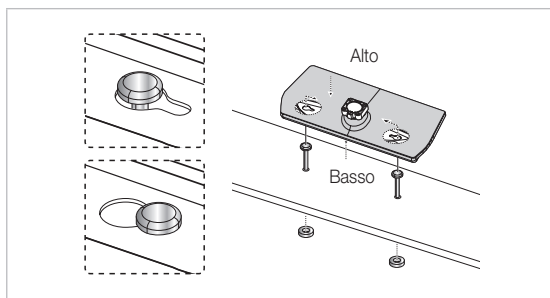


Posizionare il piedistallo su una superficie piana come un tavolo o un mobile per televisori come mostrato in figura.



AVVERTENZA: Per evitare il pericolo di lesioni, fissare l'apparecchio al pavimento/alla parete seguendo le istruzioni di installazione fornite.

Vista del pannello dei collegamenti

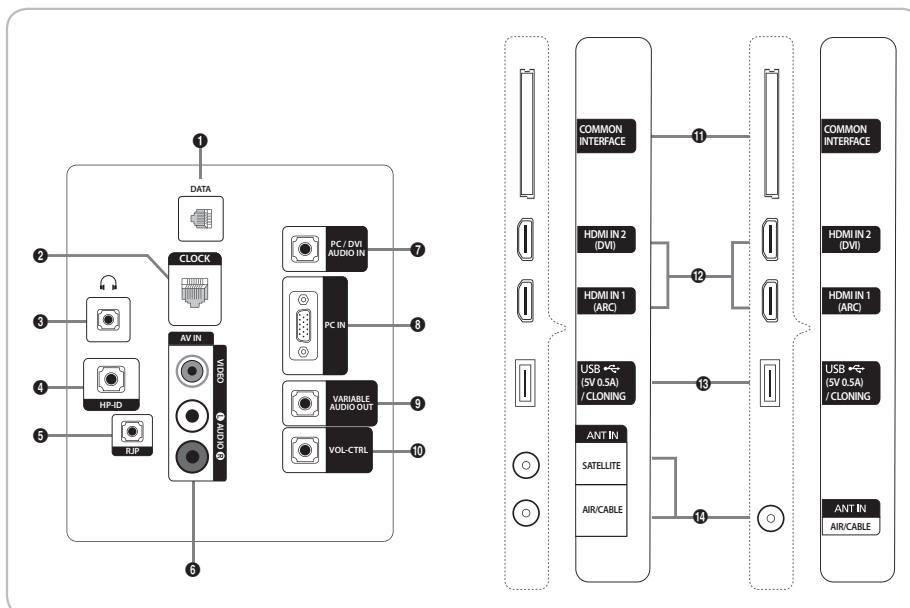

<HC670/675>

HG28EC675

HG32EC675


HG40EC675

HG48EC675

HG32EC670


HG40EC670

HG48EC670

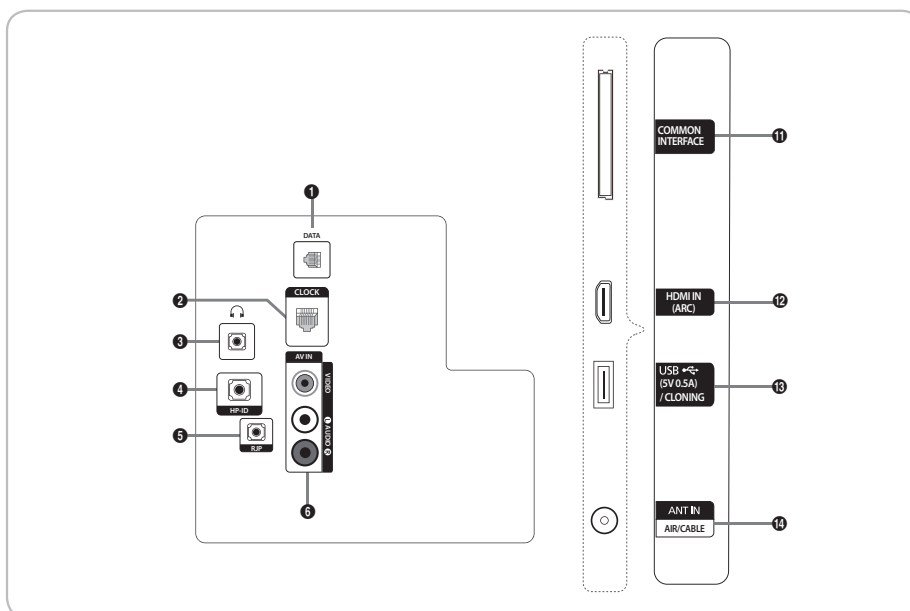


<HC470>


HG28EC470

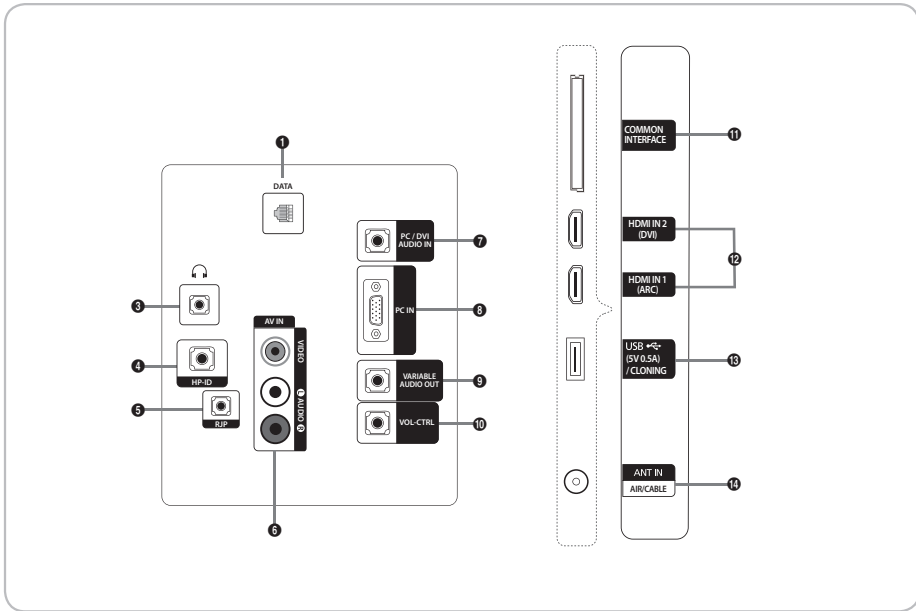


<HC673>
HG32EC673

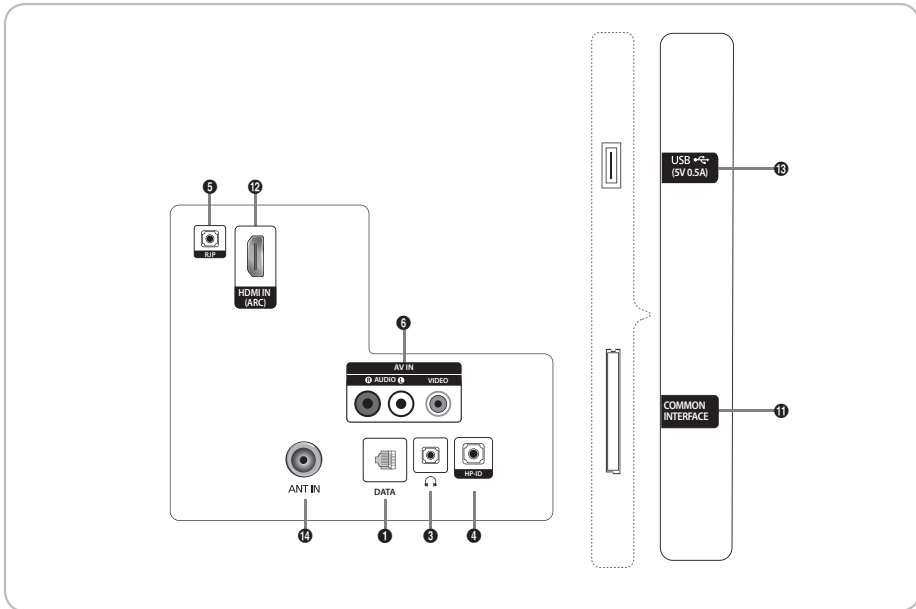


<HC470>
HG22EC470

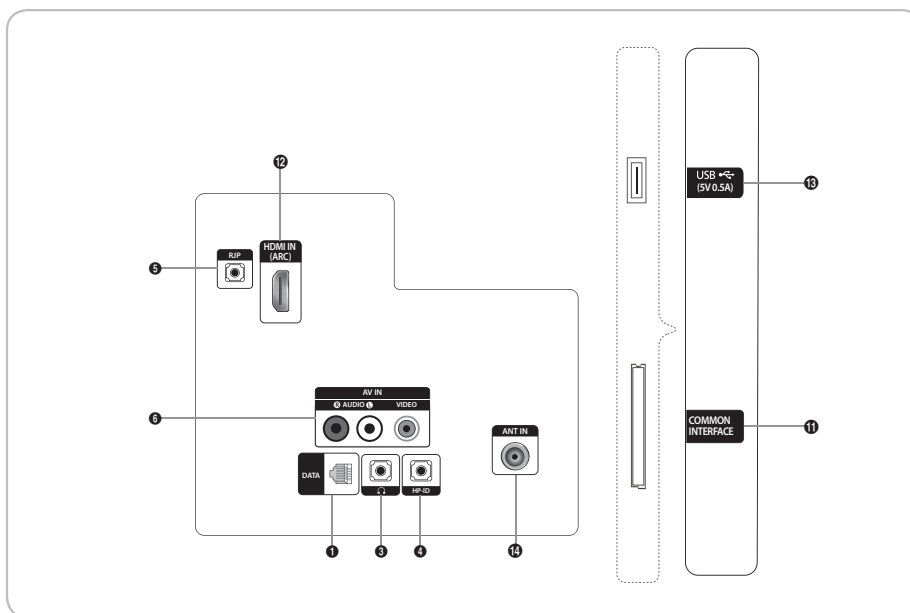


<HC673>
HG22EC673

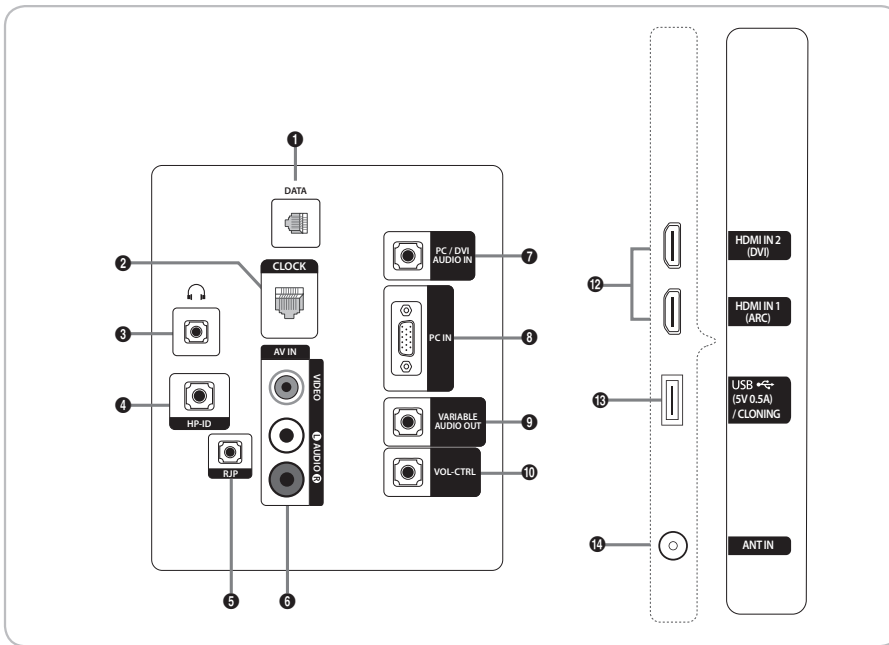


<HC670>
HG**AC670

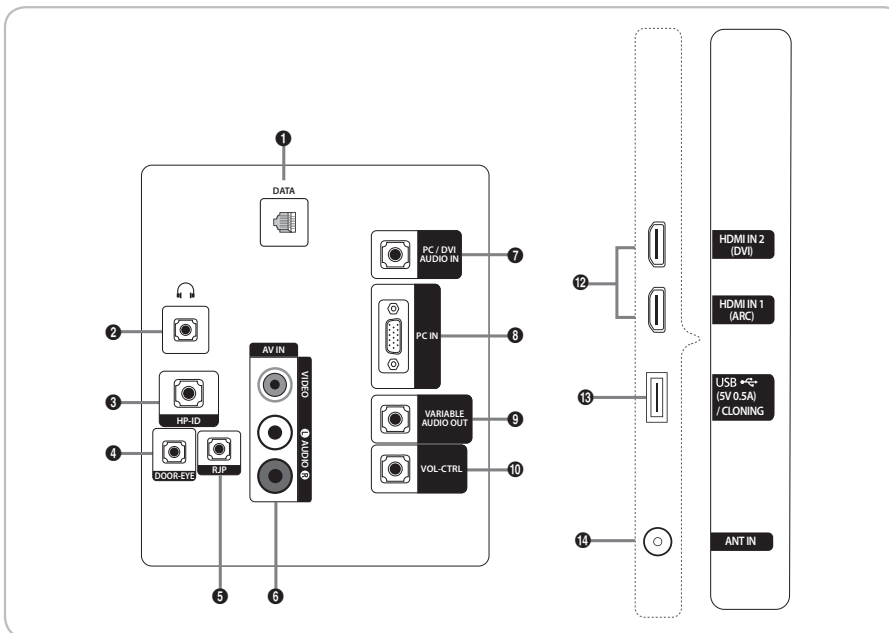


<HC670>
HG**AC670
(Hong Kong)

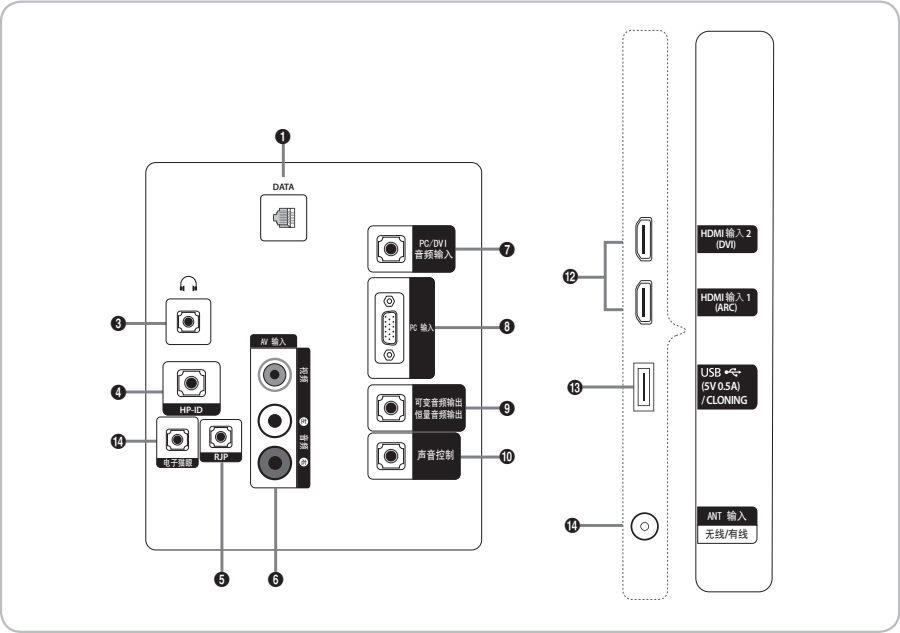

<HC670>
HG**AC670
(Cina)

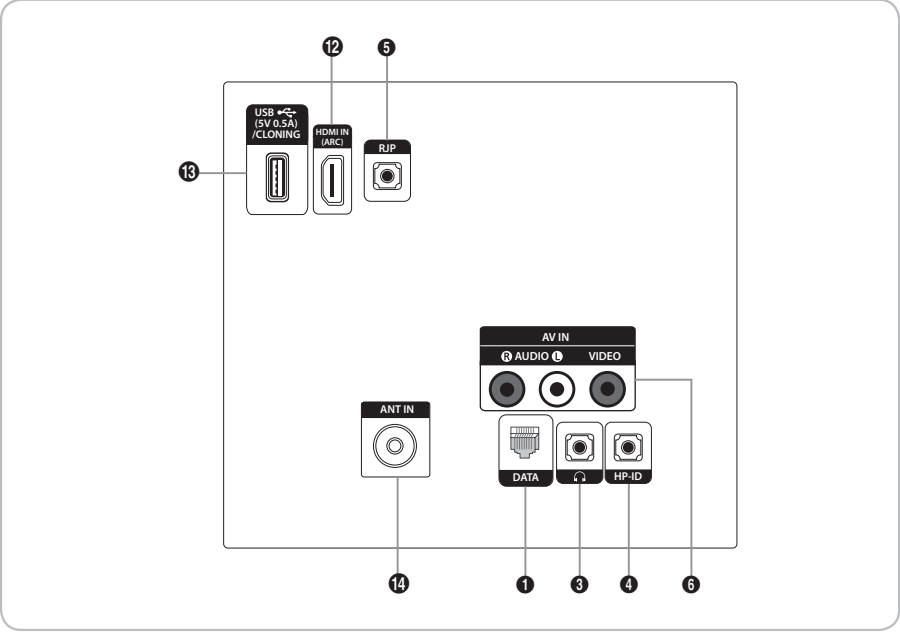


<HC470>
HG**AC470

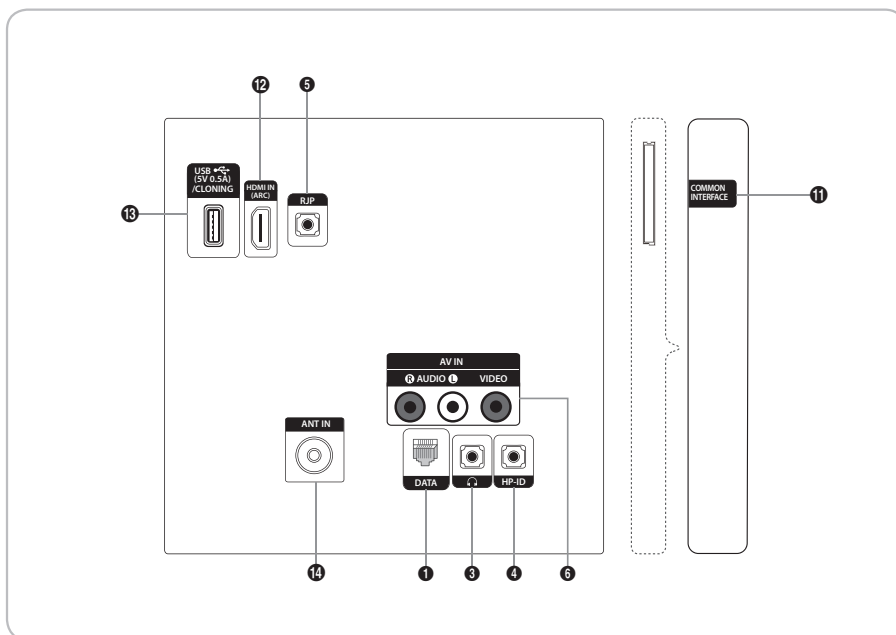

<HC470>
HG**EC470

<HC770>

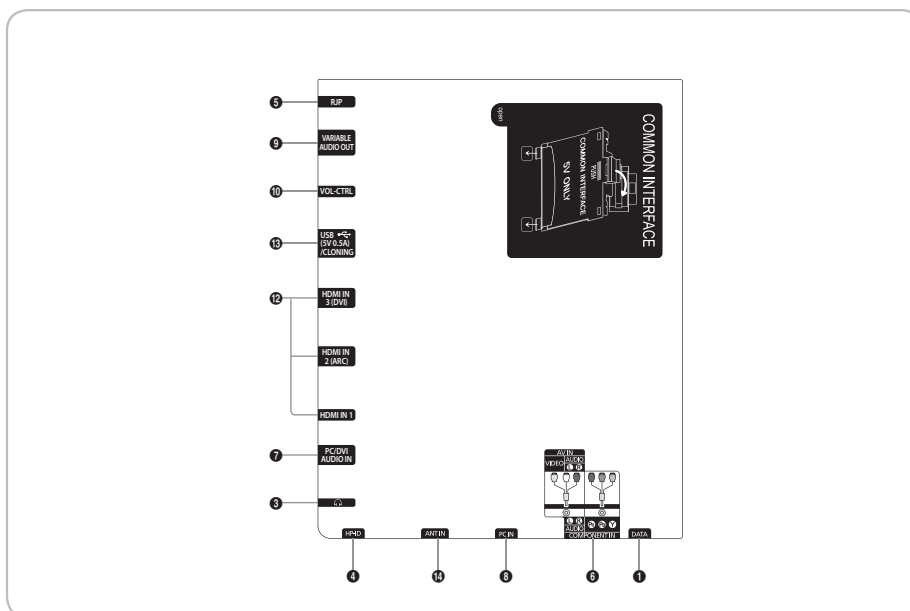

- 🔧 Ogniqualvolta si collega un dispositivo esterno al televisore, verificare che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.
- 🔧 Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ DATA

- Usato per supportare la comunicazione dati tra il televisore e l'unità SBB.
- Collegare usando prese TV tipo RJ-12.

❷ CLOCK: Impostare l'orario dopo aver collegato il cavo dell'orologio esterno alla presa CLOCK. E' possibile usare la funzione External Clock Display.

❸ HEADPHONE JACK: E' possibile collegare le cuffie alla presa cuffie del televisore. Quando le cuffie sono collegate, l'audio proveniente dagli altoparlanti interni viene disabilitato.

❹ HP-ID: Collegare il cavo alle prese HP-ID e cuffie simultaneamente, quindi collegarlo a un box cuffie (Headphone Box).. Vedere pagina 15. Quando si collega una cuffia a un box cuffie, il funzionamento è identico.

❺ RJP: Per maggiore comodità d'uso, questa porta di comunicazione RJP (Remote Jack Pack) permette la connessione di diversi dispositivi a moduli aggiuntivi.

❻ AV IN / COMPONENT IN

- Collega Component video / audio.
- Collegare i cavi video component (opzionali) alle prese component ("PR", "PB", "Y") sul retro del televisore e alle corrispondenti prese di uscita video component del DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il lettore DVD, collegare i due dispositivi, quindi collegare il lettore DVD alle prese component ("PR", "PB", "Y") del televisore.
- Le prese PR, PB e Y dei dispositivi component (DVD) sono talvolta marcate come Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a [R - AUDIO - L] sul retro del televisore e alle prese di uscita audio corrispondenti sul lettore DVD.

- 7 PC/ DVI AUDIO IN:** Per il collegamento alle prese di ingresso audio dell'amplificatore/Home theatre.
- 8 PC IN:** Per il collegamento alla presa di uscita video del PC.
- 9 VARIABLE AUDIO OUT:** Utilizzato per l'uscita audio dell'altoparlante 'Bathroom'. Collegare il Bathroom Wall Box alla porta Variable (RCA).
- 10 VOL-CTRL:** Utilizzato per controllare il volume dell'altoparlante 'Bathroom'. Collegare il Bathroom Wall Box alla porta VOL-CTRL.
- 11 COMMON INTERFACE**
- 12 HDMI IN:** Per il collegamento alla presa HDMI di un dispositivo con uscita HDMI.
- ✎ Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI. Le connessioni HDMI portano entrambi i segnali audio e video.
 - ✎ Utilizzare la presa HDMI IN (DVI) per il collegamento DVI a un dispositivo esterno. Utilizzare un cavo o un adattatore DVI-HDMI per la connessione video e le prese PC/DVI AUDIO IN per l'audio.
- 13 USB (5V 0.5A) / CLONING**
- Connettore per aggiornamenti software e Media Play, ecc.
 - Collegamento di servizio.
- 14 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)**
- Per visualizzare correttamente i canali televisivi, il televisore deve poter ricevere i segnali da una delle seguenti sorgenti:
 - Una antenna esterna / Un sistema televisivo via cavo

Modalità di visualizzazione

E' inoltre possibile impostare una delle risoluzioni standard elencate nella colonna Risoluzione. Il televisore si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta.

Dopo la connessione del computer al televisore, impostare la risoluzione dello schermo per il televisore sul computer. La risoluzione ottimale è 1920 x 1080 a 60 Hz. Se è impostata su qualsiasi altro valore rispetto a quelli riportati nella tabella sottostante, il televisore potrebbe non visualizzare nulla. Impostare la risoluzione corretta in base a quando indicato nella guida dell'utente del computer o della scheda grafica.

Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate.

✎ La risoluzione ottimale è 1366 X 768 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O / V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

La risoluzione ottimale è 1920 X 1080 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O / V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare la presa **HDMI IN (DVI)**. (Il modello HC470 non è supportato)
- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- Le modalità Separata e Composita sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

Uso del Controller TV.

Il Controller TV, un piccolo tasto simile a un joy stick posizionato sul lato posteriore destro del televisore, consente di controllare l'apparecchio TV senza l'uso del telecomando.




- Alcune funzioni che richiedono l'inserimento di un codice PIN potrebbero non essere disponibili.
- La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
- Per uscire dal menu, premere il controller per oltre 1 secondo.
- Quando si seleziona la funzione spostando il controller verso destra o sinistra oppure verso l'alto o il basso, non premere il controller. Premendolo, non sarà più possibile eseguire la selezione spostando il controller in alto, in basso, a sinistra o a destra.

Modalità Standby

Quando si spegne il televisore con il telecomando o il controller, il televisore entra in modalità Standby e continua a consumare una piccola quantità di energia elettrica. Per ragioni di sicurezza e per ridurre il consumo elettrico, non lasciare il televisore in modalità standby per un lungo periodo di tempo (per esempio quando si parte per le vacanze). Si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.


Vista del telecomando

- ☞ Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti **Power**, **Channel**, e **Volume** per consentirne l'uso da parte di persone non vedenti.

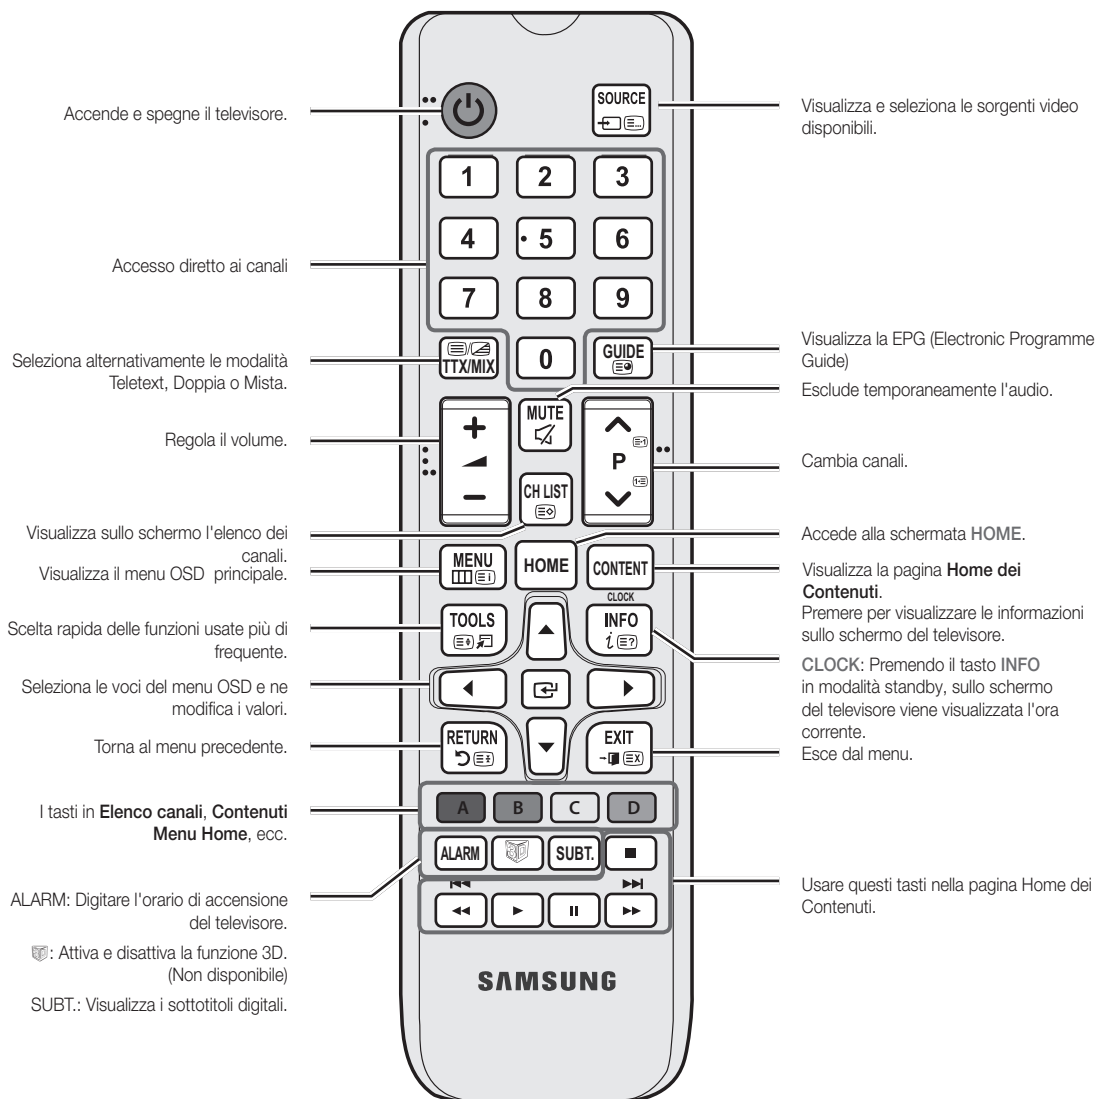

Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

Retro del telecomando

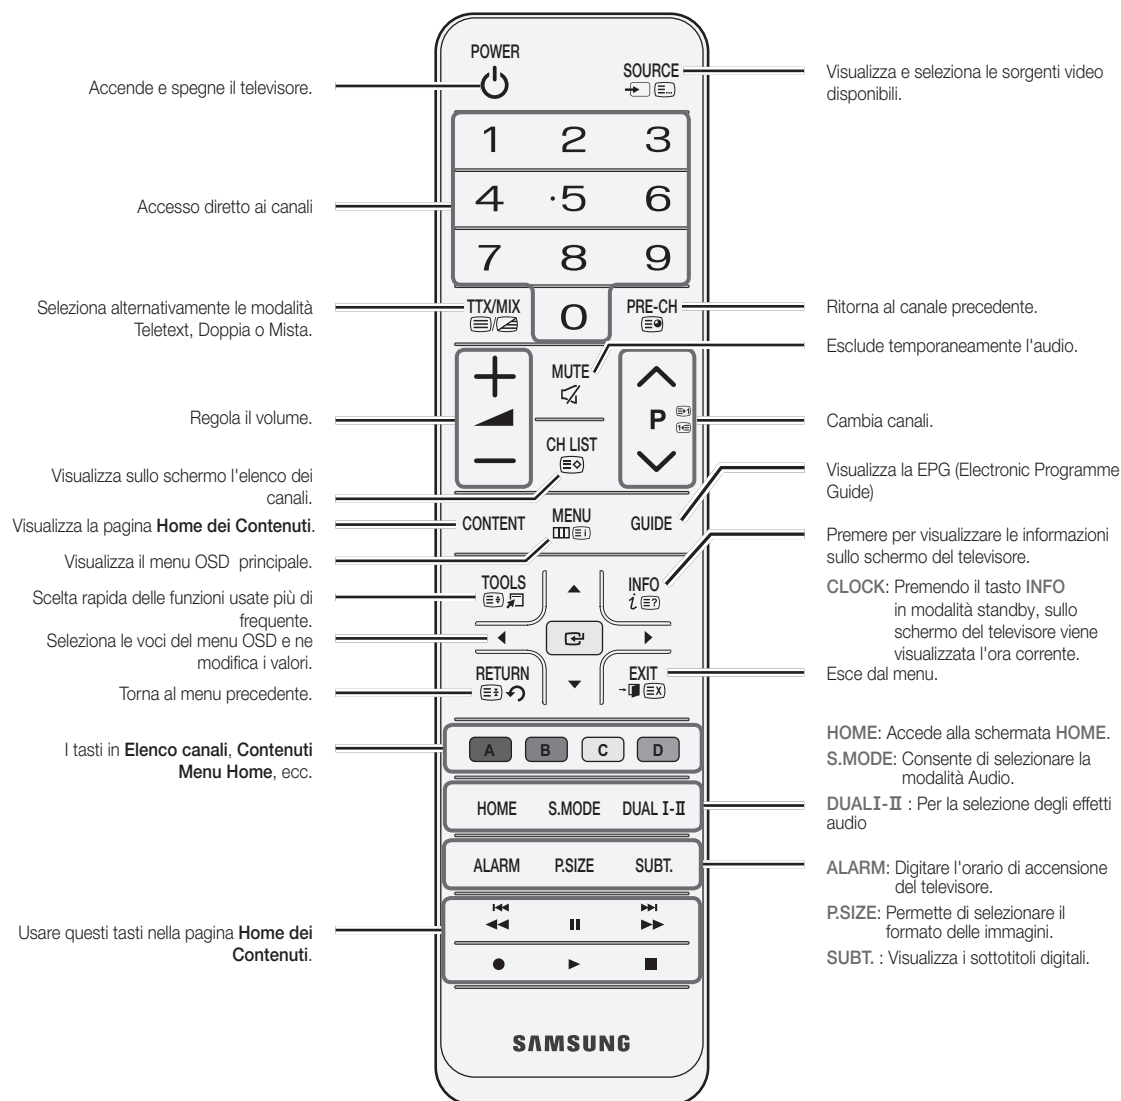

Uso della Modalità Football


Modalità Football

 **MENU**  → **Applicazioni** → **Modalità Football** → **INVIO** 

Questa modalità offre le condizioni ottimali per la visione dello sport.

- ** (Zoom)**: Interrompe temporaneamente la riproduzione e divide l'immagine in 9 parti. Selezionare una parte per ingrandirla. Premere nuovamente per tornare alla visione normale.
 -  Quando la Modalità Football è attiva, le modalità immagine e audio vengono automaticamente impostate su **Stadio**.
 -  Spegnendo il televisore durante la visione in **Modalità Football**, la **Modalità Football** verrà disattivata.
 -  Quando si utilizza il **Servizio Dati** la funzione **Zoom** non è disponibile.

Collegare il televisore all'SBB

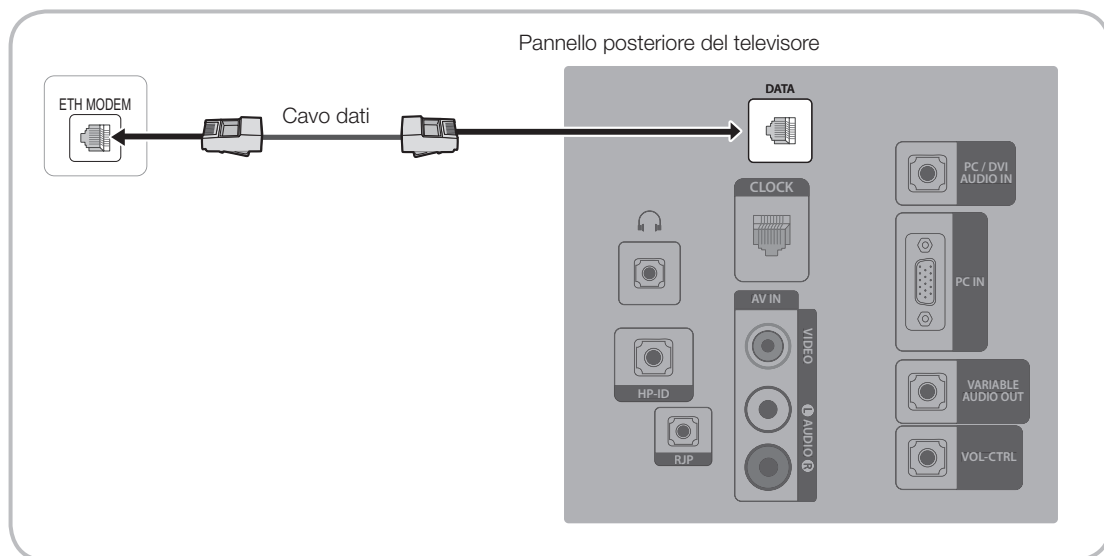


1. Collegare la porta **DATA** del televisore alla presa [ETH MODEM] dell'STB (SBB) mediante il cavo Dati.

🔧 Usa la comunicazione dati.

Elenco dei fornitori e dei cavi dati compatibili forniti con il televisore


- Confermare l'uso di un cavo dati compatibile. Fare riferimento al codice riportato sul cavo dati.

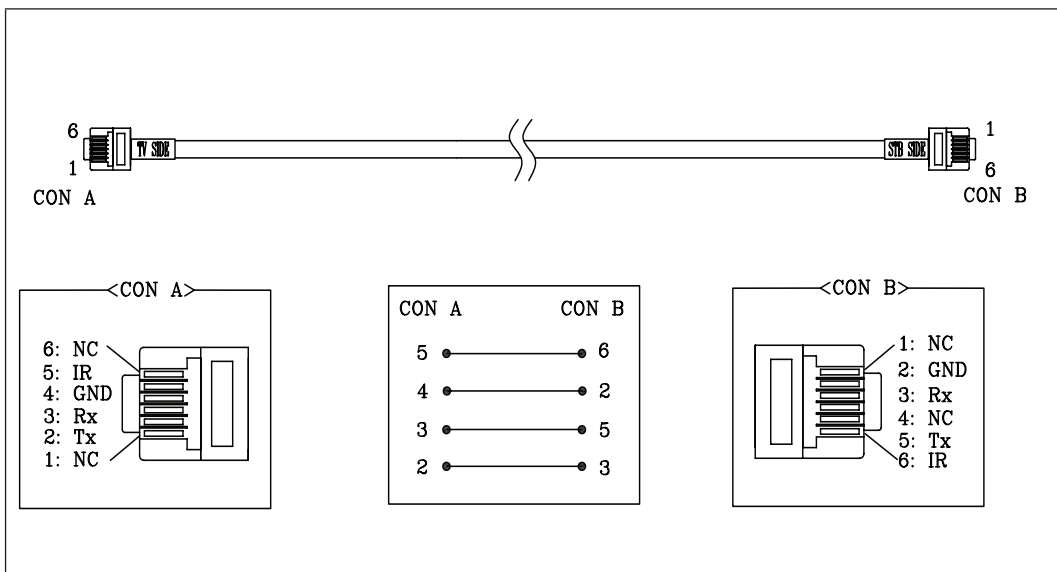


Collegamento degli altoparlanti 'Bathroom'

Gli altoparlanti 'Bathroom' possono essere collegati usando uno dei seguenti metodi. (HG470 non supportato)

Collegamento mediante Variable Output (disponibile senza amplificatore esterno)

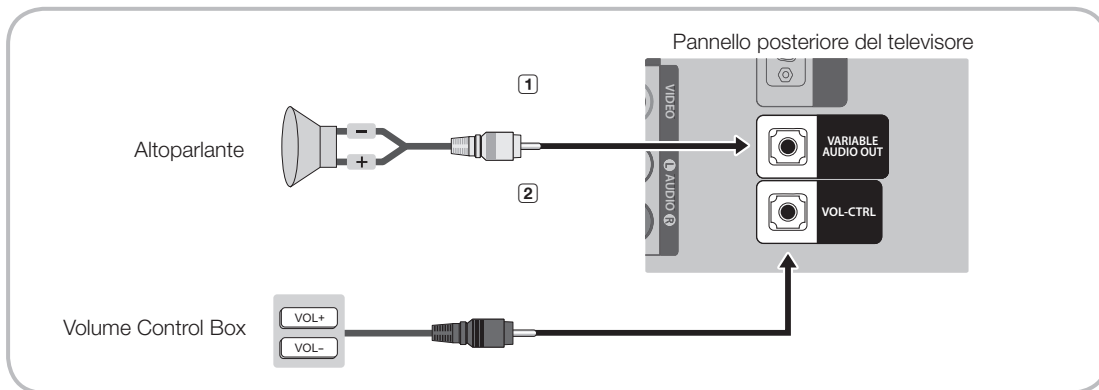

1. Collegare la porta **VARIABLE AUDIO OUT** del televisore agli altoparlanti Bathroom Wall dell'hotel.




2. Collegare la presa **VOL-CTRL** del televisore alla porta Volume Control Box Switch sulla Bathroom Wall dell'hotel.

✎ L'uscita massima degli altoparlanti è di 4W, 8Ω.

✎ La porta **VARIABLE AUDIO OUT** supporta solo l'uscita audio **MONO**.



- Installazione del Volume Control Box
 - Se si configura il Volume Control Box come mostrato in figura, è possibile controllare il volume degli altoparlanti del bagno.
 - Il jack collegato dal Volume Control Box al televisore è un jack Audio normale da 3,5 mm.
 - Il Volume Control Box è composto da un interruttore tattile.
 - ✎ Impostazione della modalità Sub AMP
 - **0:** Disattiva la funzione Sub AMP (PWM off).
 - **1:** Determina il volume secondario in base alla regolazione del volume principale. Ovvero, il volume secondario viene determinato in base al volume di accensione, al volume minimo e al volume massimo della modalità Hotel.
 - **2:** Determina il volume in base alle impostazioni del pannello di controllo della stanza da bagno.
- Specifiche della porta Variable Output
 - **Cavo altoparlante:** Usare un cavo per altoparlanti di lunghezza non superiore a 25 m.

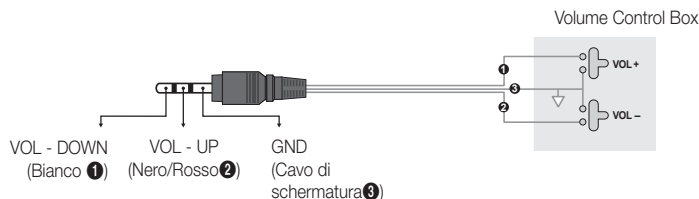

HP-ID


E' possibile installare un box cuffie sopra un letto o una scrivania per offrire al cliente un comfort maggiore. Le procedure di installazione sono riportate di seguito.

- Disegno dettagliato del box cuffie.

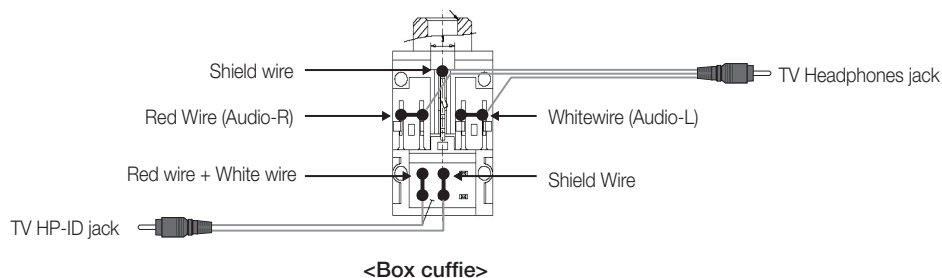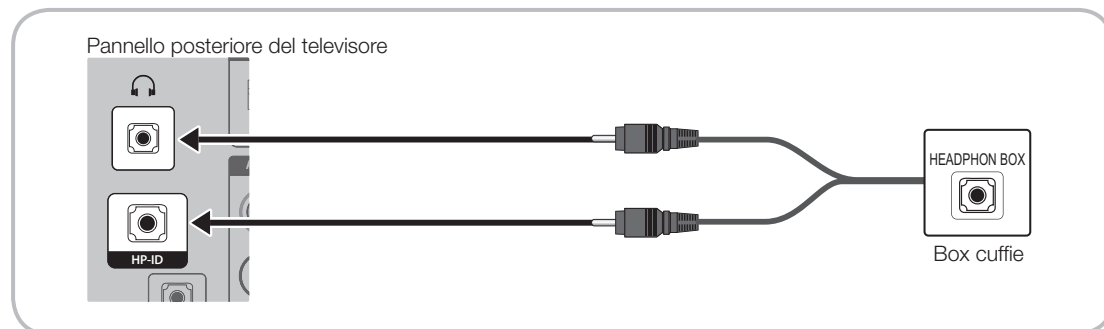

Collegamento MediaHub HD

Uscita verso una sorgente esterna collegata a MediaHub HD al desk dell'hotel.

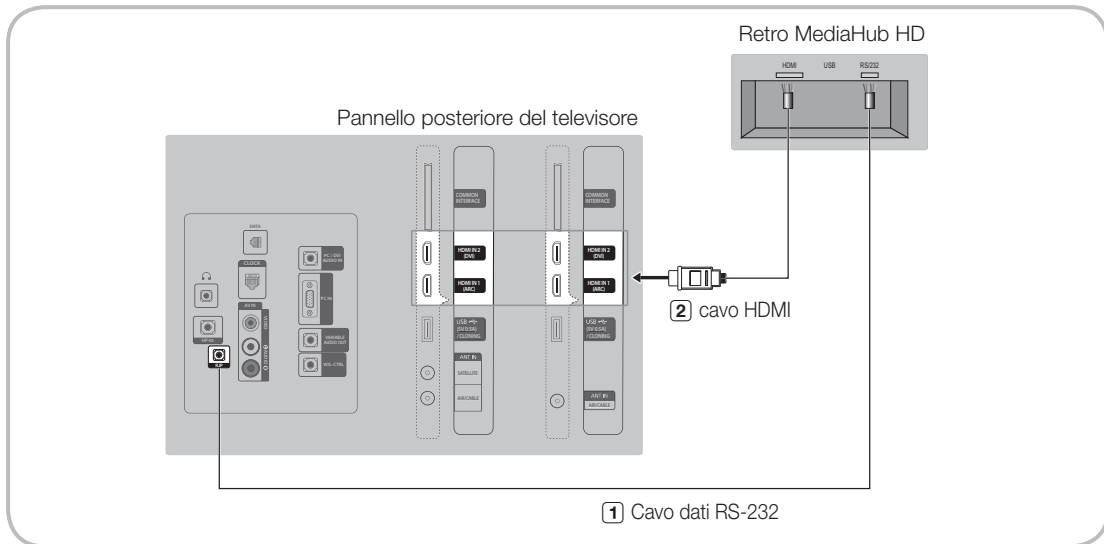


1. Collegare la porta **RJP** del televisore alla porta RS/232 di MediaHub HD.
2. Collegare la porta **HDMI IN** del televisore alla porta HDMI di MediaHub HD.

- MediaHub HD
 - Il MediaHub HD è un modulo hardware dotato di diversi ingressi audio video (A/V, Audio, PC, HDMI e USB) e corrispondenti uscite. Le sorgenti di uscita corrispondenti collegano il MediaHub al televisore. Il MediaHub comunica con il televisore mediante la porta RS232. Hot Plug & Play è una funzione che permette agli ospiti dell'hotel di collegare una sorgente esterna a MediaHub. MediaHub comunica con il televisore inviando messaggi sulle sorgenti attive/inattive. Il televisore passa alla sorgente esterna attiva.
 - Collegare la porta HDMI di MediaHub alla porta **HDMI IN** del televisore.
 - All'accensione del televisore, collegare il televisore all'RJP entro 10 secondi.
- Funzioni speciali
 - PIP
 - Rilevamento automatico

Collegamento dell'RJP (Remote Jack Pack)

Uscita verso una sorgente esterna collegata all'RJP al desk dell'hotel.

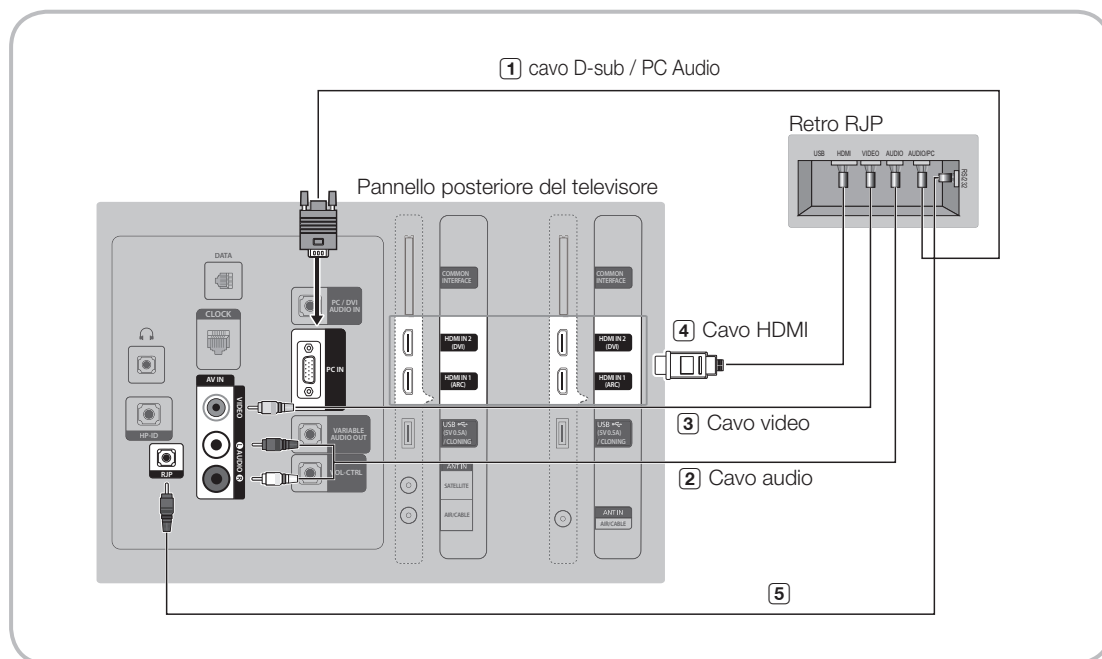

1. Collegare la porta **PC IN / PC / DVI AUDIO IN** del televisore alla porta PC/AUDIO dell'RJP.
2. Collegare la porta **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** del televisore alla porta VIDEO dell'RJP.
3. Collegare la porta **AV IN [VIDEO]** del televisore alla porta VIDEO dell'RJP.
4. Collegare la porta **HDMI IN** del televisore alla porta HDMI dell'RJP.
5. Collegare la porta **RJP** del televisore alla porta RS/232 dell'RJP.

Con questo televisore Samsung i modelli RJP (Remote Jack Pack) compatibili sono TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) e TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack):** RJP è l'acronimo di Remote Jack Pack. L'RJP è un modulo hardware dotato di diversi ingressi audio video (A/V, Audio, PC e HDMI) e corrispondenti uscite. Le sorgenti di uscita corrispondenti collegano l'RJP al televisore. L'RJP comunica con il televisore mediante la porta RS232. La funzione Hot Plug & Play permette agli ospiti dell'hotel di collegare all'RJP una sorgente esterna. L'RJP comunica con il televisore inviando messaggi sulle sorgenti attive/inattive. Il televisore passerà alla sorgente esterna attiva in base alla priorità impostata dall'utente.
 - E' possibile selezionare **HDMI IN** e **AV IN** per la connessione all'RJP.
 - All'accensione del televisore, collegare il televisore all'RJP entro 10 secondi.

- L'RJP può essere riportato alle impostazioni predefinite premendo contemporaneamente i tasti A/V e HDMI per 10 secondi. Tutti i LED lampeggiano 5 volte per segnalare il termine dell'operazione.
- L'RJP spegnerà automaticamente tutti i LED dopo 5 minuti per consentire una illuminazione confortevole della stanza dell'hotel. I LED spenti si riaccenderanno di nuovo qualora l'ospite tocchi uno dei tasti, facendo ripartire il timer impostato su 5 minuti. Se l'ospite tocca un altro tasto sorgente, il televisore passerà alla sorgente selezionata accendendo il relativo LED.
- Una volta reimpostato l'RJP o acceso/spento il televisore, per stabilire la comunicazione tra televisore ed RJP saranno necessari circa 10 secondi.
- La tabella che segue mostra il tempo necessario in secondi per passare dal televisore alla sorgente di ingresso, in base alla priorità.

✎ Scenario 1: Non vi sono ingressi collegati.

Sorgente	Per collegare
AV	2 sec
PC	0,7 sec
HDMI	3,9 sec

✎ Scenario 2: Quando due o più ingressi vengono collegati e una sorgente di ingresso viene scollegata e successivamente ricollegata.

Sorgente	Scollegare	Per collegare	Totale
AV	4,5 sec	2 sec	6,5 sec
PC	0,7 sec	0,7 sec	1,4 sec
HDMI	3,9 sec	3,9 sec	7,8 sec

✎ Per esempio, se l'RJP ha tutte le sue sorgenti AV, PC e HDMI attive, AV viene visualizzato come massima priorità. Se l'RJP è in modalità HDMI e l'ospite scollega e ricollega la sorgente AV, il tempo minimo necessario per passare nuovamente alla sorgente AV è di 6,5 secondi.

- Per collegare l'audio (Ipod o Mp3), è necessario impostare la modalità Musica su ON e la funzione Jack Ident detect su OFF.
- Sono supportate le sorgenti di ingresso A/V, PC e HDMI.

Impostare l'opzione Hotel Option Data (Dati opzionali dell'hotel)

Per accedere: Premere **MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER** (Dalla modalità Hospitality, viene impostata la modalità Standalone.)

Per uscire da questo menu: spegnere e riaccendere.

N.	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	- Selezionare la modalità Hospitality. - Modalità Interattiva: Il televisore funziona con un SI STB o SBB. - Modalità stand-alone: Il televisore funziona da solo, senza l'ausilio di un SI STB o SBB.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	Modalità Interattiva: Modalità Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /Sutrinelone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie
3	Power On	Power On Channel	Last Saved (Ultima memorizzazione)	Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore. - Def dall'utente: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel Number (Num canale di accensione) e Power On Channel Type (Tipo canale di accensione) riportate sotto. - Last Saved (Ultima memorizzazione): Selezionando questa voce, quando il televisore è acceso visualizza il canale visualizzato allo spegnimento.
		Power On Channel Num	...	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
		Power On Channel Type	...	Seleziona la banda canale: ATV (banda analogica), DTV (banda digitale), CATV (banda cavo analogica), CDTV (banda cavo digitale)
		Power On Volume	Last Saved (Ultima memorizzazione)	- Def dall'utente: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. Vedere la voce Power On Volume Number (Num volume di accensione) riportata sotto. - Last Saved (Ultima memorizzazione): All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.
		Power On Volume Num	...	Il televisore si accenderà con questo livello di volume.
		Min Volume	0	In modalità Stand Alone Hospitality l'utente può impostare il livello di volume minimo.
		Max Volume	100	Il livello di volume massimo impostabile dall'utente.
		Power On Source	TV	Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.
4	Channel	Channel Setup	...	Fornisce un accesso diretto e immediato ad alcune delle funzioni del menu Canale nel menu Canale dell'utente come Sintonizzazione automatica, Sintonia manuale, Impostazione antenna, ecc.
		Channel Editor	...	Channel Editor (Editor canali) permette di modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore. Usando Channel Editor (Editor canali) è possibile: - Cambiare il numero e i nomi dei canali e ordinarli in base all'ordine preferito. - Escludere temporaneamente il video dai canali selezionati. La funzione di esclusione temporanea del video fornisce solo l'uscita audio visualizzando contemporaneamente una icona a forma di altoparlante sullo schermo. Channel Editor (Editor canali) permette inoltre di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzare direttamente il canale relativo.

N.	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
4	Channel	Mixed Channel Map	ON	- Questa funzione permette di mostrare/scorrere i canali di tutti i tipi di antenna (Antenna/Cavo o Satellite) contemporaneamente. - On: Se la funzione è impostata su ON, gli ospiti possono accedere alla mappa canali indipendentemente dal tipo di antenna selezionata. Anche nell'elenco dei canali verranno indicati tutti i canali via antenna oltre a quelli via cavo. - Off: Se la funzione è impostata su OFF, gli ospiti possono accedere alla mappa canali corrispondente solo al tipo di antenna selezionata [ANTENNA/CAVO o Satellite]. Le voci Elenco canali/Channel Editor (Editor canali) mostreranno solo i canali del tipo di antenna selezionata.
		Dynamic SI	OFF	- On: Verifica il numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV non è accessibile) - Off: Nessuna verifica del numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV è accessibile, tuttavia l'aggiornamento del numero del programma del canale aggiunto non è supportato)
		Channel Rescan Message	ON	Quando esiste una mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella mappa dei canali e i dati trasmessi, il televisore sintonizza automaticamente i canali per ripristinare i dati/parametri nella mappa dei canali. - On: Quando la funzione Channel Rescan Message (Messaggio nuova scansione canali) è impostata su ON, verrà visualizzato il menu OSD che mostra la scansione in corso dei canali. - Off: L'amministratore dell'hotel può disattivare la funzione Channel Rescan Message (Messaggio nuova scansione canali) qualora non si desidera visualizzare l'OSD del messaggio di scansione.
		Pan Euro MHEG	OFF	- Off: Se la funzione Pan EURO MHEG è impostata su Off, MHEG viene eseguito secondo le specifiche di prodotto esistenti. - ON: Se la funzione Pan Euro MHEG è impostata su On, MHEG è attivo indipendentemente dalle specifiche di prodotto o dalla regione.
		My Channel	OFF	Attiva o disattiva la funzione My channel.
		Genre Editor	...	Modifica il genere dei canali. (Disponibile quando My channel è On)
		Subtitle Auto On	OFF	Questa funzione imposta su ON/Off la funzione che attiva automaticamente i sottotitoli in uno specifico paese. Questa funzione è supportata per gli Hotel TV predisposti per ricevere le trasmissioni DVB che si stanno diffondendo in Europa. Questa funzione è relativa alle specifiche per sottotitoli francesi. Le funzioni sottotitoli degli altri paesi operano secondo le specifiche del paese indipendentemente dalla funzione Subtitle Auto On (Attivazione automatica sottotitoli). - On: Quando la funzione Subtitle Auto On (Attivazione automatica sottotitoli) è attiva, segue le specifiche dei sottotitoli francesi. - Off: Quando la funzione Subtitle Auto On (Attivazione automatica sottotitoli) è disattiva, non segue le specifiche dei sottotitoli francesi.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Attiva o disattiva il menu Immagine.
		Menu Display	ON	- On: Viene visualizzato il menu principale. - Off: Il menu principale non viene visualizzato.
		Panel Button Lock	Unlock	Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali). - Unlock (Sblocca): Sblocca tutti i tasti del pannello. - Lock (Blocca): Blocca tutti i tasti del pannello. - OnlyPower (Solo tasto accensione): Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione. - Menu/Source (Menu/Sorgente): Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.
		Home Menu Display	ON	OFF: Il menu Home non viene visualizzato. ON: Il menu Home viene visualizzato.
		Home Menu Editor		Edit Home Menu (Modifica menu Home).
		Home Menu Auto Start	ON	ON: Il menu Home è impostato su Avvio aut. OFF: Il menu Home non è impostato su Avvio aut.

N.	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
6	Clock	Clock Type	OFF	Seleziona il tipo di orologio (Off / SW Clock (Orologio SW) / Ext. Clock (Orologio esterno)) - Off: Nessuna opzione orologio delle opzioni Hotel funzionerà. - SW Clock (Orologio SW): Solo l'orologio SW funzionerà. - Ext. Clock (Orologio esterno): Le voci relative all'orologio LED funzionano come Attenuazione/Test orologio/Formato ora.
		Local Time	Manual	Seleziona il metodo di aggiornamento dei dati relativi all'orologio Usare i dati dell'orologio provenienti dal canale DTV per impostare l'orologio automaticamente; oppure, impostare l'orologio manualmente quando il televisore è in modalità standalone.
		Time Channel Type	...	Usa i dati dell'orologio provenienti dal canale DTV per impostare l'orologio.
		Time Channel Num	...	DTV channel Number (Num canale DTV)
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode PC	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso PC. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode Comp.	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso Component. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video. (Solo HC770)
		Music Mode Backlight	OFF	Usare l'opzione Backlight On/Off (Retroilluminazione On/Off) in modalità Musica per risparmiare energia.
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
		Priority PC	2	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
		Priority HDMI	3	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
		AV Option	AV	Seleziona la sorgente RJP AV (la selezione della sorgente dipende dal modello).
		HDMI Option	HDMI 1	Seleziona la sorgente HDMI del televisore da collegare al jack RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore: - In modalità Default: Sullo schermo viene visualizzata una finestra. - In modalità Auto: Viene visualizzato automaticamente il menu dei contenuti USB. - Disabilita: Non vengono visualizzati né il menu né la finestra.
		External Source Banner	ON	Se la voce è impostata su On, il televisore visualizza il Banner sorgente esterna (con le informazioni) quando si passa da una sorgente esterna a un'altra, si preme il tasto Info o si accende il televisore. - On: Sullo schermo del televisore vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna. - Off: Sullo schermo del televisore non vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna.
		Auto source	OFF	- On: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la identifica e la visualizza automaticamente. - Off: La funzione Auto Source (Sorgente automatica) è disattiva.
		Anynet+Return Source	Power On Src	Seleziona la sorgente di ritorno del televisore una volta terminata una connessione Anynet+ (HDMI-CEC). (Questa funzione è particolarmente utile per il Guestlink RJP.)

N.	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
10	Bathroom Speaker (HC470 not support it)	Sub Amp Mode	2	Determina la modalità operativa Sub AMP. – 0: Disattiva la funzione Sub AMP (PWM off). – 1: Determina il volume secondario in base alla regolazione del volume principale. Ovvero, il volume secondario viene determinato in base al volume di accensione, al volume minimo e al volume massimo. – 2: Determina il volume in base alle impostazioni del pannello di controllo della stanza da bagno.
		Sub Amp Volume	6	Condizione iniziale di Sub AMP Volume (Volume amp sec) all'accensione.
11	Eco Solution	Energy saving	OFF	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. • Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico. • Low (Basso): Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico. • Medium (Medio): Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico. • High (Alto): Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.
12	Logo/Message	Welcome Message	OFF	Visualizza un messaggio di benvenuto per 5 secondi all'accensione del televisore.
		Edit Welcome Message		Modifica il messaggio di benvenuto.
		Hospitality Logo	OFF	Attiva e disattiva la funzione Hospitality logo (Logo Hospitality); se la voce è On, all'accensione il televisore visualizza il logo prima di visualizzare il segnale della sorgente impostata per il periodo definito nel campo "Logo Display Time" (Tempo di visualizzazione logo).
		Hospitality Logo DL	...	Esegue il download del logo Hospitality. Requisiti del file del logo Hospitality: • Solo file BMP o AVI. • Dimensione massima del file: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. • Il file può essere denominato solo samsung.bmp o samsung.avi.
		Logo Display Time	...	Imposta il tempo di visualizzazione del logo (3/5/7 secondi).
13	Cloning	Clone TV to USB	-	Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.
		Clone USB to TV	-	Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.
		Setting Auto Initialize	OFF	Quando la voce Setting Auto Initialize (Impostazione inizializzazione automatica) è impostata su On e l'alimentazione viene scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize (Impostazione inizializzazione automatica) è impostata su On, questa verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Setting Auto Initialize (Impostazione inizializzazione automatica) è impostata su Off.
14	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	• ON: Apre REACH 3.0 • OFF: Chiude REACH 3.0
		REACH 2.0	OFF	• ON: Apre REACH 2.0 • OFF: Chiude REACH 2.0
		REACH Channel	...	Seleziona SIRCH Update Channel (Canale aggiornamento SIRCH)
		Group ID	...	Seleziona SIRCH Group ID (ID gruppo SIRCH)
		Ticker	...	• On: Vengono visualizzati i contenuti TICKER. • Off: Non vengono visualizzati i contenuti TICKER.
		REACH Update Time	...	Seleziona il Tempo di aggiornamento REACH. Nel campo SIRCH update time (Tempo di aggiornamento REACH), è disponibile l'opzione per eseguire un aggiornamento automatico alle 12:00 o alle 24:00 oppure alle 2:00 o alle 14:00. E' possibile eseguire aggiornamenti orari con intervalli di 1 o 2 ore.
		REACH Update Immediate	...	• On: Se il televisore entra in modalità Standby, esegue sempre l'aggiornamento SIRCH. • Off: Esegue solo l'aggiornamento SIRCH all'orario di aggiornamento SIRCH selezionato
		Room Number	...	Modifica il numero della stanza


N.	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
14	REACH Solution	REACH 2.0 TV Sound	...	- On: L'audio della sorgente TV corrente viene emesso in modo continuo anche se il menu REACH 2.0 TV (TV REACH 2.0) viene visualizzato. - Off: L'audio della sorgente TV corrente viene interrotto quando il menu REACH 2.0 TV (TV REACH 2.0) viene visualizzato.
		REACH 2.0 Server Version	...	Visualizza la versione del file SIRCH Clone aggiornato sul televisore.
15	Security	Password Input	...	Digitare la password 00000000.
		Password Setting	...	Impostare la nuova password.
		Password Reset	...	Ripristinare la password a 00000000.
		Security Mode	...	La voce Security Mode (Modalità sicurezza) può essere impostata su ON o OFF.
		USB	...	Abilita o disabilita USB.
		HDMI	...	Abilita o disabilita HDMI.
16	System	TTX Security	...	Per attivare o disattivare la funzione TTX.
		Self Diagnosis for TV	...	Accede al menu di autodiagnosi. - Test immagine : Per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini. Se il problema persiste nell'immagine di test, selezionare SI e seguire le istruzioni visualizzate a schermo. - Test audio: Usare la melodia predefinita per verificare eventuali problemi audio. Se il problema persiste durante il test, selezionare SI e seguire le istruzioni visualizzate a schermo.
		Self Diagnosis for HTV	...	Permette di controllare lo stato dell'uscita Variable audio out e la comunicazione con il decoder SI STB o SBB. Se si riscontrano problemi nell'uscita Variable audio out o nella comunicazione con il decoder SI STB o SBB, controllare questa voce.
		SW Update	...	Funzione di aggiornamento SW USB.
		Service Pattern	OFF	Visualizza il pattern di servizio.
		Sound Bar Out	OFF	E' possibile collegare al televisore un dispositivo esterno, come ad esempio una Sound Bar Samsung, mediante una connessione Anynet e l'audio del televisore può essere inoltrato al dispositivo Sound Bar. Se la voce è impostata su OFF nel menu Hotel Factory (Impostazioni predefinite hotel), la funzione viene disabilitata. L'altoparlante TV principale viene escluso quando l'opzione Sound Bar è ON e l'altoparlante è collegato via HDMI.
		TV reset	...	Ripristino ai valori di fabbrica

🔗 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) è un telecomando professionale e interattivo che permette di eseguire aggiornamenti firmware TV, clonazione dati, modifiche alla mappatura dei canali, contenuti S-LYNK REACH e contenuti TICKER attraverso RF DTV simultaneamente a centinaia di televisori per hotel. Le funzioni REACH sono disponibili solo in modalità standalone. Il server REACH è venduto separatamente. Per maggiori informazioni sul funzionamento del server REACH consultare il manuale del server REACH fornito in dotazione.

Welcome Message (Messaggio di benvenuto)

Il messaggio di benvenuto è una funzione che permette di visualizzare messaggi TV personalizzati in ogni stanza ogniqualvolta il televisore viene acceso da un ospite.

- Le impostazioni del messaggio di benvenuto sono situate nel menu Hotel Option (Opzioni Hotel).
- Il messaggio di benvenuto deve essere ON per poter essere visualizzato all'accensione del televisore.

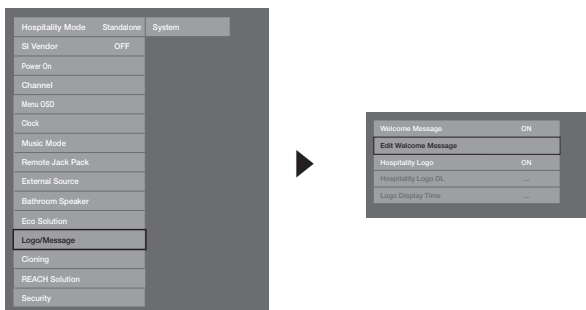

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

- Il messaggio di benvenuto può contenere fino a 25 caratteri e può essere modificato nel menu Hotel Service (Servizio Hotel).
- Quelli seguenti sono un elenco dei caratteri supportati per il messaggio di benvenuto.
 - ✎ Sono consentite solo le lettere maiuscole dalla A alla Z.
- Il messaggio di benvenuto può essere modificato usando la navigazione, i tasti colore & del telecomando nel menu OSD “Edit Welcome Message” (Modifica messaggio di benvenuto).




- Il messaggio di benvenuto non può essere attivo contemporaneamente al logo dell'hotel.

Logo dell'Hotel

La funzione Hospitality Logo (Logo Hospitality) visualizza il logo dell'hotel all'accensione di ogni televisore.

- Le impostazioni della funzione Hospitality Logo (Logo Hospitality) sono situate nei menu della modalità Hospitality.
- Gli elementi dei menu Logo Download (Download logo) e Logo Display (Visualizzazione logo) sono disponibili attivando l'opzione Hospitality Logo (Logo Hospitality).
- Se l'opzione Hospitality logo (Logo Hospitality) è attiva e in memoria è stato caricato un file dell'immagine del logo, questo viene visualizzato all'accensione del televisore.
- Il logo Hospitality non viene visualizzato quando l'opzione Hospitality Logo (Logo Hospitality) è disattiva, anche se sul televisore è stata caricata una immagine.

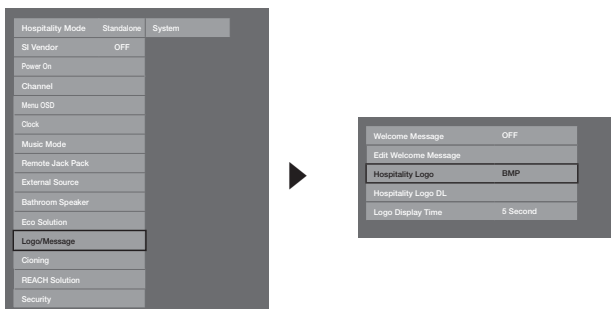

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

- **Hospitality Logo (Logo Hospitality)**

- Questa opzione permette di scegliere se visualizzare o meno il logo Hospitality.
- Il valore iniziale è OFF.
- Può essere impostato su OFF o ON.
- Se è impostato su ON, le voci di menu Logo Download (Download logo) e Logo Time Display (Tempo di visualizzazione logo) diventano accessibili.

- **Hospitality Logo DL (Scarica logo Hospitality)**

- Questa opzione permette di scaricare il file dell'immagine del logo sulla memoria del televisore da un dispositivo USB.
- Durante la copia del file dell'immagine sul televisore viene visualizzato il messaggio Wait (Attendi).
- Il messaggio Completed (Completata) compare una volta che l'operazione di copia è terminata con successo.
- Il messaggio Failed (Non riuscita) compare se la copia non riesce.
- Il messaggio No USB device (Nessun dispositivo USB) compare se non viene collegato alcun dispositivo USB.
- Il messaggio No File (Nessun file) compare se non esiste un file da copiare sul dispositivo USB o se il file non ha un formato valido (deve essere un file BMP). Se compare il messaggio No File (Nessun file) e sul dispositivo USB è presente un file, controllare il formato del file.

- **Logo File Format (Formato file logo)**

- Il televisore supporta solo i formati di file BMP e AVI.
- Il nome del file deve essere samsung.bmp o samsung.avi.
- La risoluzione massima del formato BMP è 1280 x 720.
- La dimensione massima del formato AVI è 30MB.
- Il televisore non modifica la dimensione o la scala dell'immagine.

Clonazione

USB Cloning (Clonazione USB) consente di eseguire il download delle impostazioni configurate dall'utente (**Immagine, Suono, Input, Canale, Impostazione e Hotel Setup (Impostazione Hotel)**) su un dispositivo TV caricando le stesse impostazioni su altri televisori.

Tutte le impostazioni definite dall'utente possono essere copiate dal televisore (Master Set) al dispositivo USB.

- **Clonazione da TV a USB:** Questa operazione copia i dati memorizzati da una specifica area della EEPROM del televisore sul dispositivo USB.

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
2. Accedere al menu Hotel Options (Opzioni Hotel) premendo questi tasti nel seguente ordine.



MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER

3. Premere **▲** o **▼** per selezionare "**Clone TV to USB (Clona TV su USB)**", quindi premere **ENTER**.

4. Viene visualizzato il messaggio "**Clone TV to USB**" (Clona TV su USB), quindi premere **ENTER**.

5. E' possibile controllare lo stato dell'operazione di clonazione verso un dispositivo USB.

- **In Progress (In corso):** Durante la copia dei dati sul dispositivo USB.
- **Completed (Completata):** L'operazione di copia è terminata con successo.
- **Failed (Non riuscita):** L'operazione di copia non è riuscita.
- **No USB (Nessun dispositivo USB):** Nessun dispositivo USB collegato.



- **Clone USB to TV (Clona USB su TV):** Esegue il download dei dati memorizzati in un dispositivo USB su un televisore.

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
2. Accedere al menu Hotel Options (Opzioni Hotel) premendo questi tasti nel seguente ordine.

MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER

3. Premere **▲** o **▼** per selezionare "**Clone USB to TV**" (Clona USB su TV), quindi premere **ENTER**.

4. Viene visualizzato il messaggio "**Clone USB to TV**" (Clona USB su TV), quindi premere **ENTER**.

5. E' possibile controllare lo stato dell'operazione di clonazione verso un dispositivo USB.

- **In Progress (In corso):** Durante la copia dei dati sul dispositivo USB.
- **Completed (Completata):** L'operazione di copia è terminata con successo.
- **Failed (Non riuscita):** L'operazione di copia non è riuscita.
- **No USB (Nessun dispositivo USB):** Nessun dispositivo USB collegato.
- **No File (Nessun file):** Non è stato individuato alcun file da copiare sul dispositivo USB.

✎ Avviare la copia dal dispositivo USB sul televisore premendo il tasto **ENTER** per 5 secondi.

✎ La funzione **CLONE** (CLONA) supporta solo i modelli della stessa serie. (Non funziona correttamente per i modelli di serie diversi.)




Per ottenere una veloce operazione di clonazione durante l'installazione, inserire una unità USB con impostazioni master dal primo televisore e premere il tasto Enter per 5 secondi.

Plug & Play

La funzione Hotel Plug & Play esegue automaticamente la selezione della modalità Hotel, Country Setup (Impostazione paese), Clock Setup (Impostazione orologio) e Picture mode Setup (Impostazione modalità Immagine) alla prima accensione del televisore.

- La funzione Hotel Plug & Play è disponibile solo alla prima accensione.
- Dopo aver impostato per la prima volta il televisore e aver eseguito la funzione Clone TV to USB (Clona TV su USB).
- Successivamente il TV richiede di uscire dalla funzione Hotel Plug & Play, collegare il dispositivo USB ed eseguire la funzione Clone USB to TV (Clona USB su TV).

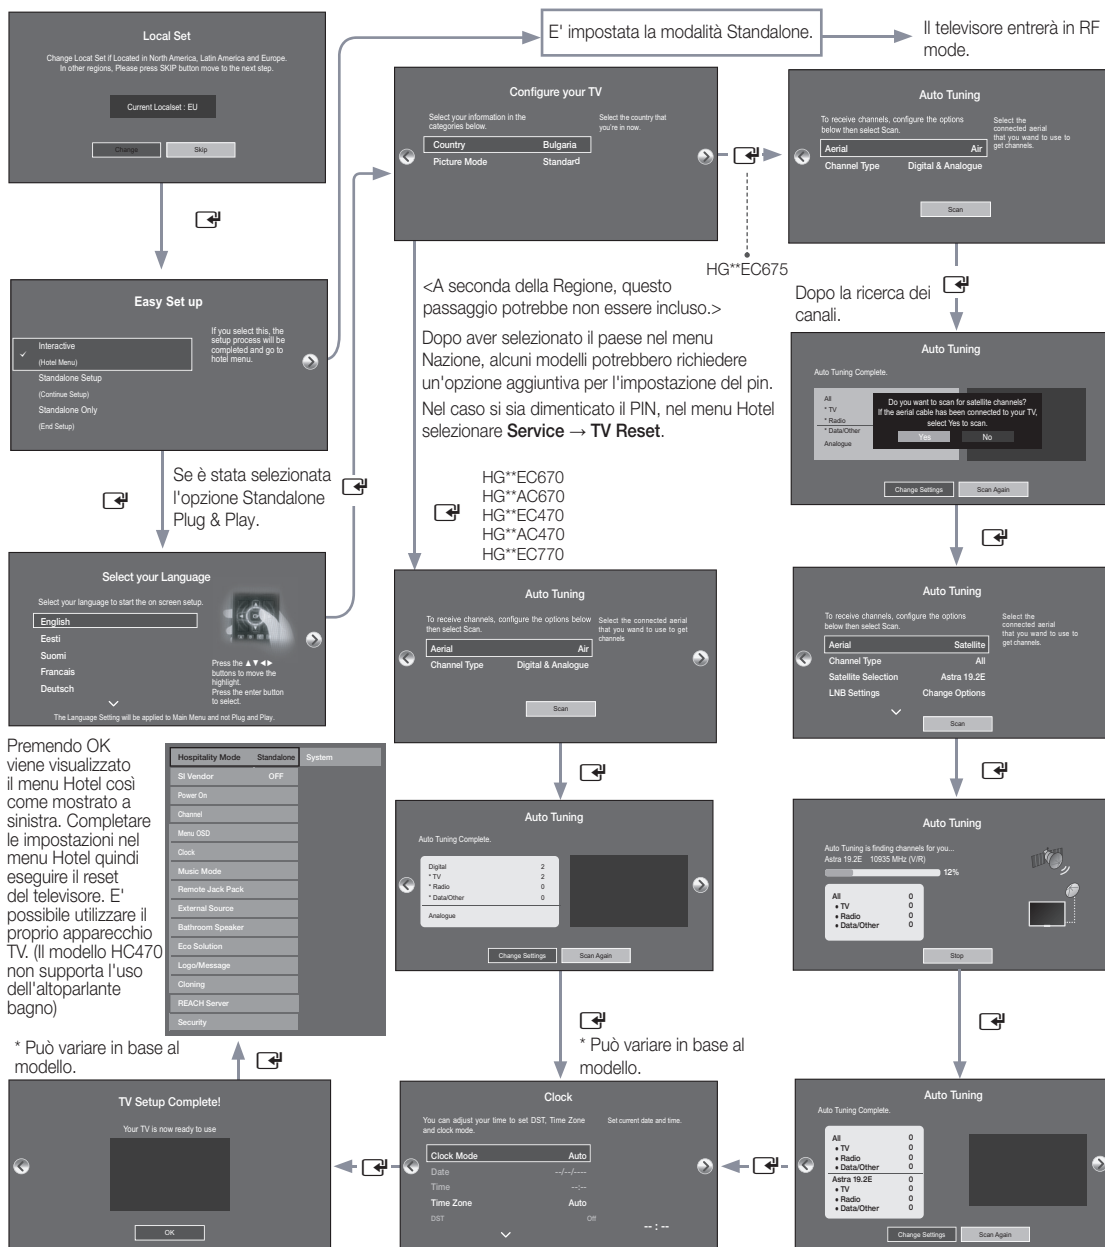

1. LocalSet

- Controllare la **Current Localset** (Localset corrente).
- Per cambiare localset, selezionare **Change** (Cambia).
- Selezionando **Skip**, viene visualizzata la schermata **Start**.

2. Start - Easy Set Up (Avvio - Configurazione semplificata)

- Selezionando **Standalone Only** (Solo Standalone), la modalità hotel Standalone viene impostata come predefinita.
- Selezionando **Interactive** (Interattiva), viene visualizzato il menu di impostazione interattivo. Premere il tasto di accensione per uscire dal menu interattivo.
- Selezionare **Standalone Plug & Play** per passare alla fase successiva.

3. Selezionare la Lingua

- Selezionare la lingua del menu OSD (On Screen Display) desiderata.
- Display time (Tempo di visualizzazione): I timeout e le operazioni del menu OSD sono uguali per tutti i modelli di televisori consumer Samsung.

4. Selezionare Country (Paese) e Modalità immagine

- Selezionare il paese di residenza e la modalità delle immagini.
- In base al modello e alla regione, alcuni paesi potrebbero non essere disponibili.

5. Auto Tuning

- Selezionare la sorgente dell'antenna e il tipo di canale. Configurare le impostazioni quindi selezionare **Scan**.
- La **Auto Tuning** avvierà la ricerca dei canali
- Una volta terminata la **Auto Tuning**, verranno visualizzate le informazioni sul canale.

6. Clock


- Impostare l'orario selezionando l'ora legale **DST** (Daylight Savings Time) e il **Time Zone**.

7. TV Setup Complete (Impostazione TV completa)


HD Plug & Play – Local Set (solo Europa)

- Local Set è un valore di impostazione software importante quanto Lingue, Broadcast frequencies (Frequenze di trasmissione), ecc.
- Il televisore potrebbe non funzionare se il valore Local Set non è correttamente impostato. Selezionare il valore Local Set corretto nell'elenco dei paesi fornito.


Local opzione Imposta cambiamento sulla prima pagina del tappo HD & play

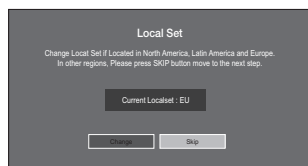

Selezionare destra Set locale con lista dei paesi

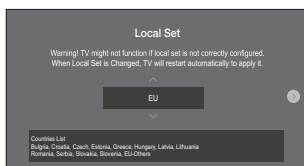


TV si riavvierà automaticamente per applicare la nuova Imposta locale

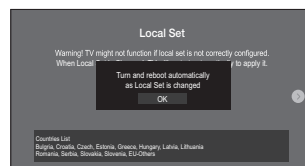


regione	paese	Imposta locale
Europe	Bulgaria	EU
	Croatia	
	Czech	
	Estonia	
	Greece	
	Hungary	
	Latvia	
	Lithuania	
	Romania	
	Serbia	
	Slovakia	
	Slovenia	
	EU Others	
	Italy	
	Austria	
	Germany	
	Switzerland	
	France	
	Belgium	
	Luxembourg	
	Netherlands	
	Portugal	EU_SPAIN
	Spain	
	United Kingdom	EU_UK
	Ireland	
	Denmark	NORDIC
	Finland	
	Norway	
	Sweden	
	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	




Dopo il riavvio, aggiornamento Local Set è indicata

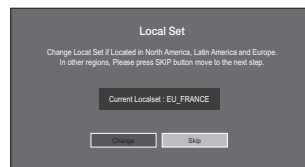

Premere Skip, la spina generale HD & play sarà continuato

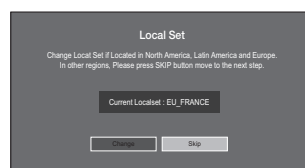

Se hai bisogno di cambiare Imposta locale dopo presa HD & play, fare clic su TV funzione Reset in modalità di fabbrica, si può progredire plug & play HD compresi i cambiamenti Imposta locale.

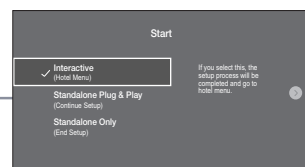

SW Clock (Orologio SW)

La funzione SW Clock (Orologio SW) mostra l'ora corrente sullo schermo alla pressione del tasto Info sul telecomando in modalità standby.

- Se l'utente preme il tasto Info quando il televisore è in modalità standby, il televisore si accende e mostra sullo schermo l'orario corrente per 10 secondi quindi torna in modalità standby.
- L'ora viene visualizzata in formato digitale nella normale dimensione del banner. Il formato orario a 12 o 24 ore viene determinato in base al formato delle informazioni
- Se l'utente preme il tasto Info a televisore acceso, viene eseguita la funzione originaria associata al tasto Info.
- Descrizioni dettagliate
 - L'orologio SW funziona in base all'impostazione On/Off del menu Factory install (Installazione di fabbrica).
 - Se l'orologio SW è attivo, l'opzione Fast logo (Logo rapido) viene automaticamente disattivata. (In questo caso, anche riattivando l'opzione Fast logo (Logo rapido), questa viene automaticamente disattivata alla riaccensione del televisore.)
 - Se l'alimentazione viene disattivata, l'impostazione dell'orario viene mantenuta solo nei modelli dotati di un condensatore di backup e di RTC.
 - Quando un televisore in modalità standby mostra l'orario corrente, vengono mantenute le impostazioni di esclusione temporanea del video e dell'audio.
 - In questo caso, anche se l'opzione Hotel logo (Logo Hotel) è attiva, la sua visualizzazione viene saltata.
 - Questa funzione è operativa solo in modalità Standalone.
 - Altre specifiche delle funzioni chiave quando SW clock (Orologio SW) è in esecuzione
 - Il tasto Info funziona come il tasto di accensione.
 - Premendo il tasto Power o il tasto Info mentre SW clock (Orologio SW) è in esecuzione, il televisore entra in modalità Standby.
 - L'eventuale pressione di tasti diversi da Power e Info mentre SW clock (Orologio SW) è in esecuzione viene ignorata.
 - In questo caso, il timer di accensione non funziona.
 - Il timer di spegnimento e il timer di standby funzionano.
 - Quando la modalità orologio del menu Ora è impostata su manuale, l'orario micom secondario viene mantenuto dal circuito RTC.
 - Anche se l'orario corrente non è stato configurato, esso viene visualizzato nello stesso modo del menu. (--:--)



Multi Code Remote Control (Telecomando Multi code)


Il Multi Code Remote Control (Telecomando Multi code) è un particolare trasmettitore progettato per controllare più televisori mediante un unico telecomando.

Questa funzione è utile se vi è più di un televisore in un'unica location, ad esempio un ospedale. Nell'OSD della sorgente viene visualizzata la voce Set ID number (Imposta numero ID). E' possibile supportare fino a 9 diverse trasmissioni multi code.

Il codice ID iniziale di ogni televisore è "0".

Il codice ID può essere impostato e reimpostato in modalità Analogica o PC. (non disponibile nei canali TTX o DTV)

- Il codice ID può variare da 0 a 9.
- Premere i tasti **RETURN** + **MUTE** per più di 7 secondi quindi il numero desiderato.
- Al centro dello schermo comparirà il menu Set ID (Imposta ID).
- Viene visualizzato il seguente messaggio. "The Remote control code is set to x. If you want to change the Remote control code. Enter the digit you want to change." Il codice del telecomando è impostato su x. Per cambiare il codice del telecomando digitare il numero desiderato. (dove x è il numero). Questo OSD permane sullo schermo fino alla pressione del tasto Exit.




- Ad esempio, TV e telecomando verranno impostati con codice ID 1 se l'utente preme 1.
- Viene visualizzato il seguente messaggio. "Remote control code is changed to 1". (Il codice del telecomando è stato modificato su 1) Il televisore sarà quindi controllato mediante un telecomando con ID code uguale a quello del televisore.
- Se l'ID code tra telecomando e televisore non corrisponde, viene visualizzato il seguente messaggio. "TV ID x" (dove x è l'ID del televisore)
- Per reimpostare l'ID code, premere i tasti **EXIT** + **MUTE** per oltre 7 secondi. L'ID code di televisore e telecomando viene reimpostato a "0". Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Remote control code is set to 0". (Il codice del telecomando è impostato su 0)
- Il metodo per impostare o reimpostare l'ID può differire in base al modello del telecomando. Vedere la tabella sotto riportata.

Impostazione dell'ora

 **MENU** → **System** → **Time** → **Clock** → **Clock Set**

- **Viene inserito l'orario**
 - Premere il tasto del telecomando per selezionare la voce **Clock** e impostare l'orario.
- **Impostazione di Interactive Mode Time**
 - Se il sistema dell'hotel trasmette le informazioni relative all'orario, esso viene impostato automaticamente.
 - Se il sistema dell'hotel non trasmette le informazioni relative all'orario, esso non può essere visualizzato.

 Se l'orario è impostato, l'orologio viene visualizzato sul pannello frontale.

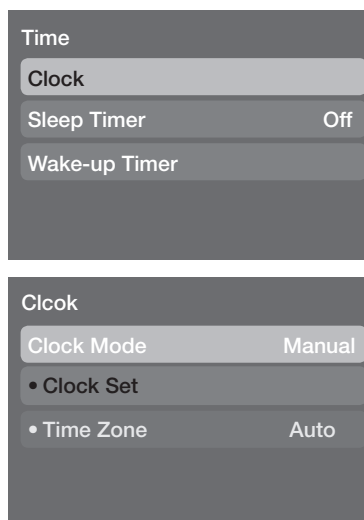


Channel Bank Editor (solo Smoovie TV)

Channel Bank Editor è una funzione che consente di modificare il canale con 3 diverse opzioni di credito. In base alla carta in uso, il cliente dell'hotel può usufruire di canali specifici.

Impostazione di Channel Bank Editor in modalità Standalone

1. Accedere al menu Hotel Standalone premendo “**MUTE+1+1+9+Enter**”
2. Selezionare il SI vendor: “**Smoovie**”
3. Diventerà visibile la nuova opzione del menu “**Channel Bank Editor**”
4. Accedere a “**Channel Bank Editor**”

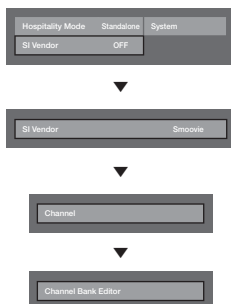

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

5. Modificare il channel bank come nell'esempio sotto riportato.
 - a. **Bank1 (canale gratuito):** Selezionare il canale che verrà usato nel caso in cui il telecomando non disponga di alcuna scheda.
 - b. **Bank2 (Family Card - Verde):** Selezionare il canale da usare nel caso in cui il telecomando disponga di una scheda VERDE.
 - c. **Bank3 (Adult Card - Rossa):** Selezionare il canale da usare nel caso in cui il telecomando disponga di una scheda ROSSA.

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	☐	☐	☒
1 1futech	☒	☒	☒
1 BBC1	☒	☒	☒
2 24ore.tv	☐	☒	☒
2 C3	☐	☒	☒
3 BBC World	☐	☒	☒
3 C5	☐	☒	☒
4 Coming Soon	☐	☐	☒
4 S2	☐	☐	☒
⬅ Move ➡ Select/Deselect ➡ Return			


Istruzioni per l'uso del telecomando SMOOVIE

1. Selezionando SMOOVIE come SI Vendor, è necessario utilizzare il telecomando SMOOVIE.
2. Usando il tastierino numerico del telecomando, l'utente può selezionare solo i canali Bank1. Tenendo questo a mente, per cambiare canale in caso di scheda rossa o verde, usare i tasti su/giù.
3. Nelle opzioni Channel guide (Guida canali) o Elenco canali, l'utente può vedere solo l'elenco dei canali Bank1.

Channel Editor (Editor canali)

Channel Editor (Editor canali) permette di modificare il numero e il nome del canale.

- Usare Channel Editor (Editor canali) per ordinare i canali a piacere.

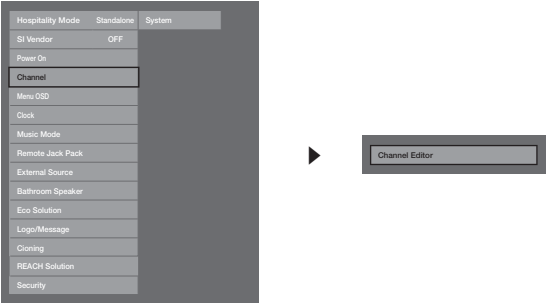

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

Semplici passaggi per l'uso di Channel Editor (Editor canali) in modalità Standalone

Passo	Descrizione operazione
1	Usare 'Channel Auto Store' (Memorizzazione automatica canali) nel menu Hotel Option (Opzioni hotel)
2	Accedere a 'Channel Editor' (Editor canali) nel menu Hotel Option (Opzioni hotel)
3	Compilare una tabella relativa agli elenchi finali dei canali desiderati
4	Riordinare i canali con il tasto TOOLS sulla base della tabella compilata
5	Premere EXIT o RETURN per uscire.
<Per una migliore comprensione, vedere i seguenti dettagli>	


My Channel

Determina il paese e il genere per i canali forniti dall'hotel; inoltre, se l'utente seleziona paese e genere, mostra i canali corrispondenti.

- E' necessario selezionare prima il paese, in caso contrario non è possibile impostare il genere.
- Selezionando il genere senza aggiungere alcun canale in particolare, nell'elenco canali verranno elencati tutti i canali disponibili.
- My Channel funziona solo in modalità Standalone.
- SI Vendor in modalità Standalone: Non funziona se è stato selezionato Smoovie.
- Si trova alla voce Hotel Options (Opzioni hotel) di Hotel Menu (Menu Hotel) > Service Mode (Modalità Servizio) e può essere attivato o disattivato.
- Questa opzione funziona solo quando è impostata su On.

Composizione canale [modalità Genere]

Standard	Categoria	Mod. CH	Attivazione modalità Antenna		Descrizione
			Antenna/Cavo	Satellite (HC675)	
Hotel	Genere	Tutti (predefinito)	☐	☐	Fornire il genere della modalità canale per ogni paese che il master ha gestito in modalità Factory (Fabbrica).
		News	☐	☐	
		Radio	☐	☐	
		Entertainment	☐	☐	
		Sport	☐	☐	
		Hotel	☐	☐	

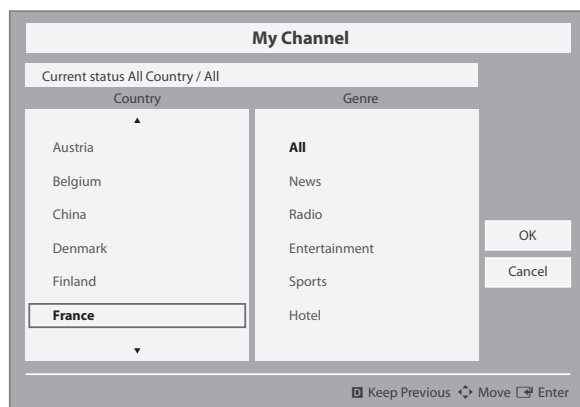

* Per il numero di elementi da visualizzare in elenco vedere il documento di specifica.

Legenda dei tasti

Tasto	Azione	Nav. Help
BLU	Torna alla schermata. (Impostazione genere: Ultimo paese & Genere)	Mantieni precedente
ENTER	Seleziona una voce.	Enter
Canale su/giù	Sposta l'highlight per pagina.	(Nessuna Guida)
SU/GIU'	Accede a ogni elenco di genere e paese. (in modo circolare.)	Sposta
DESTRA	Seleziona la voce evidenziata quindi sposta l'highlight alla sezione Genere.	
RETURN	Torna alla schermata. (Impostazione genere: Ultimo paese & Genere)	(Nessuna Guida)
EXIT	Torna alla schermata. (Impostazione genere: Ultimo paese & Genere)	(Nessuna Guida)

Note

- Questa sezione descrive il layout dell'Interfaccia utente frontale che compare all'accensione del televisore. (Factory Mode > Genre Mode: Enable)
- Il genere è un sottoelenco di ogni paese.
- La schermata trasmessa è quella dell'ultimo canale visualizzato.
- Per mantenere il paese precedente & il genere della mappa canale, premere il tasto 'BLU', **RETURN**, e **EXIT** sul telecomando per chiudere la Front UI.

Ecc.

- Evidenziazione predefinita: Ultime voci in memoria (Paese, Genere)
- Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Background Screen (Schermata di sfondo)	Visualizza l'ultimo canale memorizzato che compare all'accensione del televisore.
2	Function Title (Titolo funzione)	E' il nome della funzione.
3	Current Status (Stato corrente)	Visualizza le impostazioni correnti del Paese/Genere.
4	Country Items (Voci Paese)	Viene visualizzata la voce dell'elenco paese. Visualizza l'ultimo paese selezionato.
5	Genre Items (Voci genere)	Viene visualizzata la voce dell'elenco genere. Visualizza le voci del genere disponibili per ogni paese che il master ha gestito in modalità Factory (Fabbrica). (fornisce sempre la voce 'Tutti') Visualizza l'ultimo genere selezionato.
6	Highlight	Se il titolo dell'elemento è troppo lungo da visualizzare nell'area, si attiva la funzione Auto Text Sliding (Scorrimento automatico del testo).
7	Indicator (Indicatore)	Viene visualizzato quando esiste una pagina precedente o successiva.
8	Nav. Help	La legenda dei tasti è allineata a destra.


- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

- L'utente può accedere alle voci di ciascun elenco paese & genere premendo i tasti su e giù del telecomando.
- La navigazione circolare è supportata.




Interazione con le voci evidenziate [genere predefinito]

- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

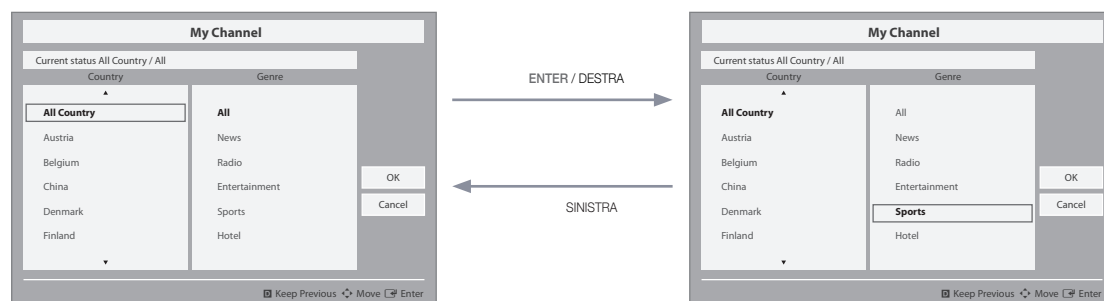


- La selezione del paese corrente viene evidenziata.
- Evidenziazione predefinita: Selezione corrente del genere.

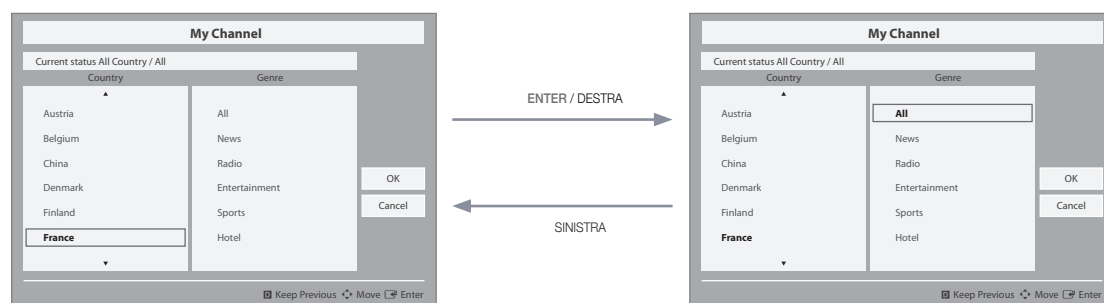


- Sembra un errore di sorgente, tuttavia deve essere letto come "L'altra voce dell'elenco paese è evidenziata". Verificare. (Per es. Francia)
- Evidenziazione predefinita: All (Tutti)

Interazione cambio di modalità 1 (1/2)

- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

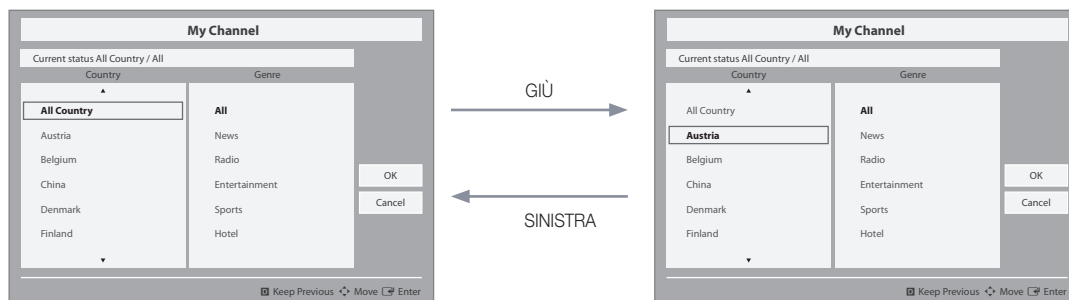

- Modalità genere corrente: All Country / Sports (Tutti i paesi / Sport)

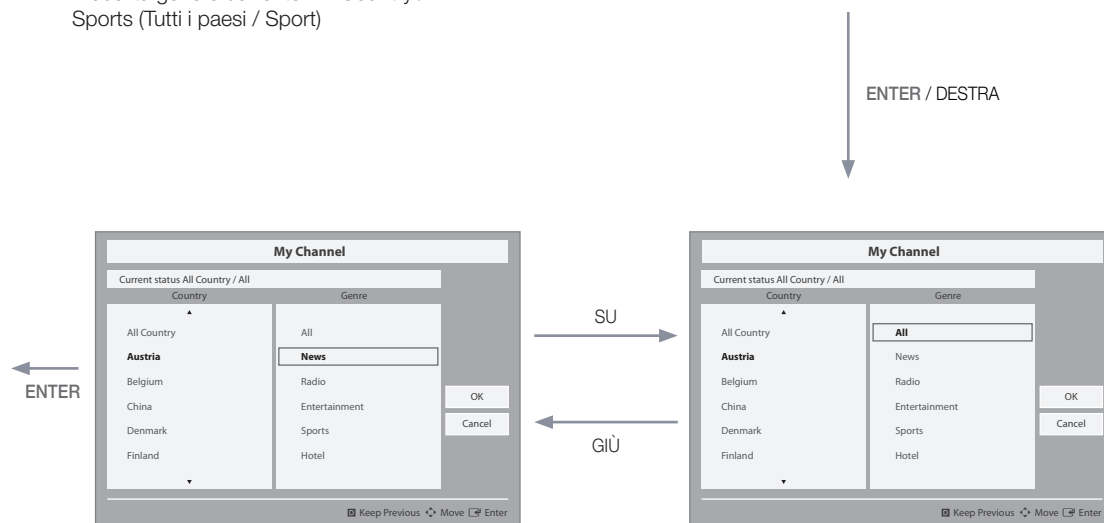


- Se è selezionato il paese, l'evidenziazione si sposta automaticamente al genere.

6

Interazione cambio di modalità 1 (2/2)


- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

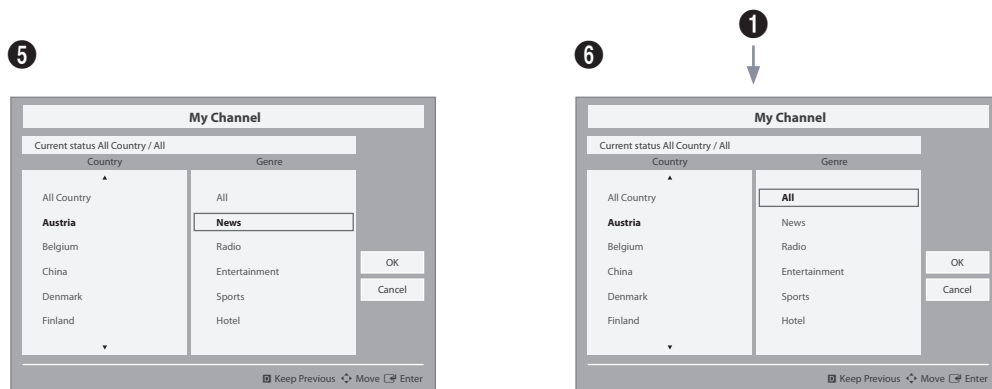

- Viene visualizzato il messaggio di completamento del cambio di modalità del genere.
- Timeout (5 sec)


- Premendo il tasto sinistro dal menu genere al menu paese viene evidenziata la voce del paese selezionato esistente.

ENTER / RETURN / Timeout

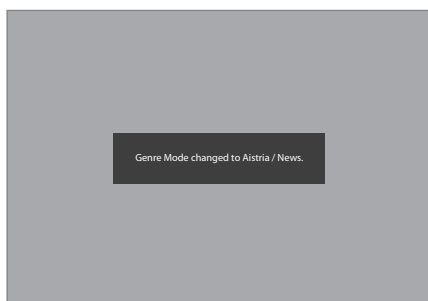

Interazione cambio di modalità 2 (1/2)


- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

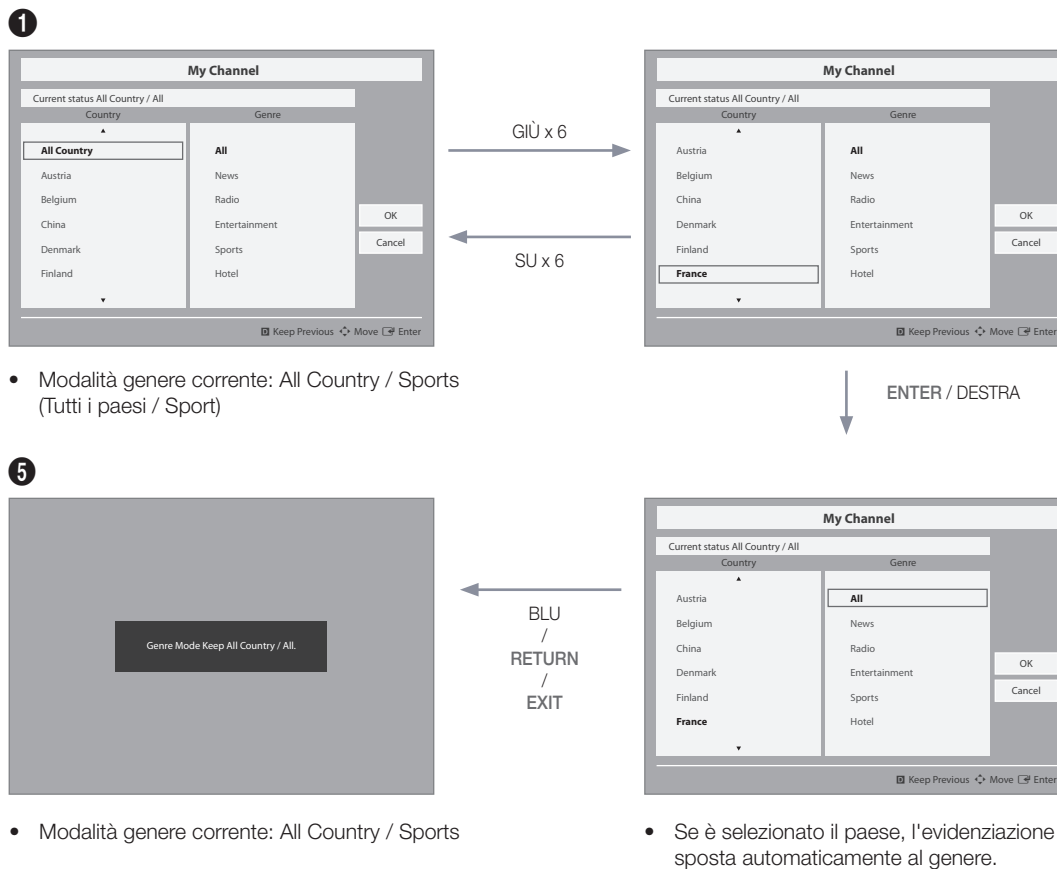

Power On Scenario (Scenario di accensione) [Ultima memoria]

- Questa pagina fornisce solo una indicazione delle possibili interazioni. Inoltre, potrebbe non corrispondere alle schermate effettive.

1

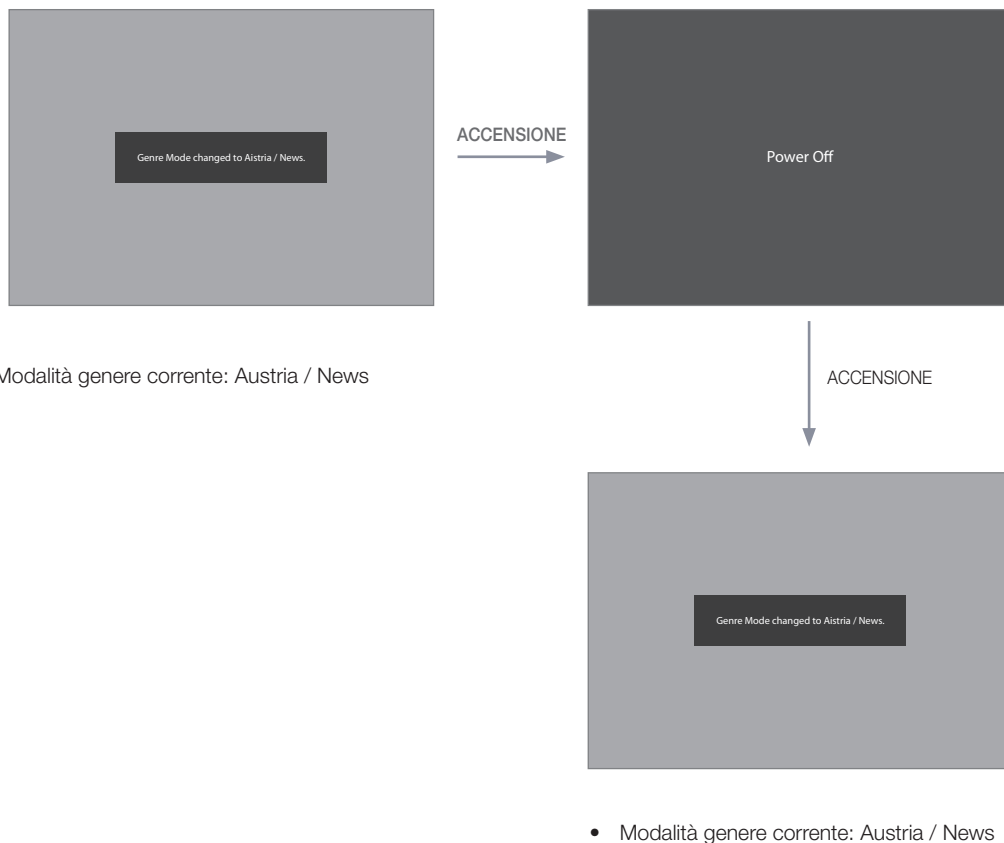

Genre Editor (Editor genere)

- La selezione di Country (Paese) e Genere (Genere) può essere eseguita nel menu dell'elenco dei canali.
- Premendo il tasto Rosso si attiva l'elenco secondario del paese e l'utente può scorrere e selezionare il paese desiderato.
- La selezione del genere può essere eseguita usando i tasti Sinistra/Destra e lo scorrimento orizzontale nel menu dell'elenco canali.
- Per cambiare il Genere o il Paese in stato TV On, è possibile usare questa funzione.

Channel Genre Edit

Registered	News	Radio	Entertainment	Sports	Hotel
0 C67	☐	☐	☐	☐	☐
1 C--	☐	☐	☐	☐	☐
2 C78	☐	☐	☐	☐	☐

Select All Items On Column Deselect All Items On Column Select Return

- Editor per impostare il genere di ogni canale dell'Hotel TV.
- I canali memorizzati possono essere aggiunti a un particolare genere all'interno del menu dell'editor di genere.
- Un canale può appartenere a più generi.
- Le opzioni di genere disponibili sono: News, Radio, Entertainment, Sport e Hotel.
- La selezione del genere può essere eseguita sia nella Front UI di My Channel sia nell'Elenco canali.
- Questa funzione ordina i canali di un particolare genere in un elenco. Gli ospiti possono selezionare il genere e il canale desiderato scorrendo l'elenco ordinato.

Mixed Channel Map (Mappa mix canali)

La funzione Mixed Channel Map (Mappa mix canali) mescola i canali ricevuti via Antenna, Cavo e Satellite

- Per poter mescolare i canali ricevuti via Antenna, Cavo e Satellite, la funzione Mixed Channel Map (Mappa mix canali) deve essere impostata su ON.
- Usare Channel Editor (Editor canali) per ordinare i canali dopo avere attivato la funzione 'Mixed Channel Map' (Mappa mix canali) nel menu Hotel Option (Opzioni hotel)

Sound Bar

• Samsung Sound-Bar & Hospitality TV 2014

- Usare il supporto Samsung Sound-Bar & hospitality TV HDMI 1.4 per ascoltare l'audio proveniente dal televisore sulla Sound-Bar mediante un singolo cavo HDMI.
- Modello supportato.
 - Sound-Bar: HW-F350/F450/F550

• Funzionamento della modalità Hotel dalla Sound Bar

- Le seguenti opzioni Hotel TV devono essere impostate in anticipo.
 - Opzioni hotel → Accensione → Volume di accensione = "Attiva" / Vol di accensione / Vol max
 - Opzioni hotel → Dispositivo esterno → Uscita Sound Bar = "On"
- Collegare un cavo HDMI dalla porta HDMI OUT della Sound-BAR alla porta HDMI1 del televisore.
- Una volta collegata al televisore 2014 hospitality mediante un cavo HDMI, la Sound-Bar rileva automaticamente il televisore durante l'accensione e passa automaticamente in modalità hotel.
- La modifica del volume di accensione & del volume massimo impostate sul televisore viene applicata alla sound-bar collegata dal secondo avvio del televisore.

• Funzioni della Hotel Mode (Modalità hotel) nella Sound Bar

- Accensione/spengimento sincronizzato con il televisore.
- HDMI_CEC enabled.
- E' accessibile solo la porta "HDMI OUT". (Gli altri ingressi sono disattivi)
- Volume di accensione "Power-on" & "max" sincronizzato con il televisore. (Il volume della sound bar viene impostato a circa la metà di quello del televisore)
- Volume di accensione regolabile "Power-on" & "max" acquisito dal menu delle opzioni TV. (Volume Sound-Bar = volume TV/2 Es.) Se le impostazioni del volume del televisore sono "power-on volume=20 e max volume=90", la Sound bar funzionerà con impostazioni power-on volume=10, max volume=45.

*Questa funzione può variare in base al modello.

Montaggio a parete

Il kit di montaggio a parete (venduto separatamente) consente di montare il televisore direttamente a una parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete. Si sconsiglia di eseguire il montaggio autonomamente.

Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.###

Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)


Il kit di montaggio a parete non è fornito in dotazione ma è venduto separatamente.

Installare la staffa su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se la staffa deve essere fissata ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona. L'installazione del prodotto a soffitto o su una parete inclinata può causarne la caduta provocando lesioni personali anche gravi.

NOTA

- Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di montaggio a parete.
- All'acquisto del kit di montaggio a parete viene fornita la guida all'installazione e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
- Non utilizzare viti di dimensioni diverse da quelle standard poiché potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per i montaggi a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle loro specifiche.
- Non serrare eccessivamente le viti. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di lesioni. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati sistemi di montaggio a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
- Non superare i 15 gradi di inclinazione durante il montaggio del televisore.

pollici	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
22	75 x 75	M4	4
28	100 x 100		
32~40	200 X 200	M8	
46~48	400 X 400		

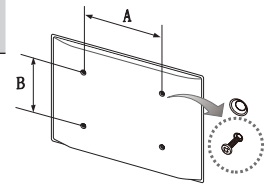

Non installare il kit di montaggio a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche

Fissaggio del televisore alla parete



Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendersi ad esso destabilizzandolo; se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte della documentazione allegata. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare una eventuale caduta del televisore

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti siano state fissate saldamente alla pareti.
 - ✎ A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.
 - ✎ Poiché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.
2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci, quindi avvitarle nuovamente al televisore.
 - ✎ Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.
3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.
 - ✎ **NOTA**
 - Installare il televisore il più vicino possibile alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
 - Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.
 - Slegare il cavo prima di spostare il televisore.
4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.


Blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington non è fornito da Samsung. Si tratta di un dispositivo che assicura fisicamente il sistema qualora utilizzato in luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare in base alla marca del prodotto. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington.

Per bloccare il prodotto seguire questi passaggi:

Individuare l'icona "K" sul retro del televisore. L'alloggiamento del blocco Kensington si trova di fianco all'icona "K".

1. Avvolgere il blocco Kensington intorno a un oggetto fisso di grandi dimensioni, come un tavolo o una sedia.
2. Far scorrere il terminale con il blocco attraverso il terminale ad anello del blocco Kensington.
3. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sul prodotto (1).
4. Bloccare il dispositivo.
 - ✎ Queste istruzioni sono da ritenersi generiche. Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al dispositivo di blocco.
 - ✎ Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.
 - ✎ La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

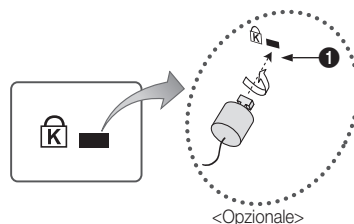

Specifiche

Voci		Specifiche	Commento
Sistema TV		PAL, SECAM DVB-TC, DTMB (Hong Kong), DVB-T2CS2	
Uscita audio	Uscita altoparlanti	22 pollici: 2 da 3W; 28 pollici: 2 da 5W	Il modello HG32*C470 ne ha 2 da 5W, l'altro modello da 32 pollici ne ha 2 da 10W
		40 pollici / 46 pollici / 48 pollici: 2 da 10W	
	Uscita Variable Audio	4W mono 8 ohm SPK'	Uscita presa Phone Uscita BTL Sound
Ingresso	PC	D-sub, Audio-L/R	
	A/V	Jack audio video	
	HDMI	Compatibile con le specifiche HDMI	
	Antenna	75 ohm non bilanciata, Jack Din, Jack F	
DATA	DATA	RJ-12	
	RJP	RS232	
Temperatura di esercizio		10°C ~ 40°C	
Umidità di esercizio		10% ~ 80%	senza condensa
Temperatura di stoccaggio		-20 ~ 45	
Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%	senza condensa

🔧 Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

🔧 Per informazioni riguardanti l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.

🔧 Le specifiche sopra riportate possono variare in base al modello.

Formati video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	(IMA, MS)
	3GP	Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	AAC
	MOV	MPEG2				HE-AAC
	FLV	MPEG1				WMA
	VRO					DD+
	VOB					MPEG (MP3)
	PS					DTS (Core)
	TS					G.711 (A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8		20	Vorbis	

Altre limitazioni

- In caso di errore nel contenuto o nel contenitore, non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- Alcune riproduzioni audio o video possono non essere possibili se i contenuti hanno un bitrate/frame rate standard superiore al Frame/sec compatibile elencato in tabella.
- Se la Index Table è in errore, la funzione Seek (Salta) non è supportata.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il lettore.
- Se il video ha un bitrate di oltre 10Mbps, potrebbe verificarsi un ritardo nella visualizzazione dei menu.

Decoder video	Decoder audio
• Supporta fino a H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS non sono supportati) • frame rate: – Inferiore a 1280 x 720: 60 fotogrammi max – Superiore a 1280 x 720: 30 fotogrammi max • VC1 AP L4 non è supportato. • Il formato GMC non è supportato.	• WMA 10 Pro supporta fino a 5.1 canali e il profilo M2. • L'audio WMA lossless non è supportato. • Vorbis supporta fino a 2ch. • DD+ supporta fino a 5.1 canali.

Formati sottotitoli supportati

• Esterni

Nome	Estensione file
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

• Internal

Nome	Contenitore	Formato
Xsub	AVI	Formato immagine
SubStation Alpha	MKV	Formato testo
Advanced SubStation Alpha	MKV	Formato testo
SubRip	MKV	Formato testo
MPEG-4 timed text	MP4	Formato testo

Formati foto supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Formati musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Può supportare fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Può supportare fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro supporta fino a 5.1 canali e il profilo M2. (L'audio WMA lossless non è supportato.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Non supporta la ricerca



Contatti SAMSUNG WORLD WIDE

In caso di domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattare il centro assistenza clienti SAMSUNG.

Nazione	Centro assistenza clienti ☎	Sito web
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.