



A501

Manuale dell'utente

Revisione: R00
(2007/5)

Marchi registrati

Tutte le marche ed i nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle loro rispettive aziende.

Nota

Le informazioni di questo manuale sono soggette a cambiamenti senza preavviso.



Contenuti

Prefazione.....	ix
------------------------	-----------

Informazioni legali	xi
----------------------------------	-----------

1 Preparazione.....	1-1
1.1 Identificazione dei componenti hardware	1-1
Componenti della parte frontale	1-1
Componenti della parte posteriore	1-3
Componenti del lato sinistro	1-4
Componenti del lato destro	1-5
Componenti del lato superiore	1-6
Componenti del lato inferiore	1-7
1.2 Installazione della scheda SIM e della batteria	1-8
1.3 Caricamento della batteria	1-10
1.4 Accensione e spegnimento di A501	1-11
Prima accensione.....	1-11
Accedere alla modalità Sospensione	1-11
Spegnimento	1-12
1.5 Installazione di Microsoft® ActiveSync®	1-13
1.6 Uso di A501 in un veicolo.....	1-15
Uso dell'alloggiamento da auto	1-15
Collegamento al caricatore per automobile.....	1-16
1.7 Espansione di A501	1-17
Uso di una scheda SD/MMC.....	1-17
Uso degli auricolari.....	1-18

2	Funzioni di base	2-1
2.1	Usò dello stilo	2-1
2.2	Usò del Tasto di navigazione	2-2
2.3	Schermata Oggi	2-2
	Visione panoramica.....	2-3
2.4	Barra di navigazione e Barra degli strumenti	2-3
2.5	Barra d'avvio rapido	2-4
2.6	Area dei tasti rapidi	2-5
2.7	Menu Mio	2-6
2.8	Eseguire i programmi	2-8
2.9	Menu di scelta rapida	2-8
2.10	Notifiche	2-9
2.11	Inserire le informazioni	2-9
	Inserimento del testo usando il pannello d'input	2-9
	Scrivere sullo schermo.....	2-10
	Disegnare sullo schermo.....	2-11
	Registrare un messaggio	2-12
	Usò di Testo pronto.....	2-13
2.12	Proteggere A501	2-14
	Blocco del tastierino	2-14
	Bloccare il dispositivo.....	2-15
	Blocco del telefono.....	2-16
3	Usò del telefono	3-1
3.1	Informazioni sul telefono	3-1
	Prima di iniziare.....	3-1
3.2	Accensione e spegnimento del telefono	3-2
	Spegnere il telefono	3-2
	Accendete il telefono.....	3-2
	Avvio di Microsoft Phone.....	3-3
	Icone di stato del telefono	3-3
3.3	Eseguire una chiamata	3-4
	Comporre una chiamata.....	3-4
	Eseguire una chiamata usando il numero chiamato di recente	3-5
	Eseguire una chiamata da Contatti	3-5
	Eseguire una chiamata dall'elenco Registro chiamate	3-6
3.4	Rispondere ad una chiamata	3-7

	Rifiutare una chiamata	3-7
	Terminare una chiamata	3-8
3.5	Regolazione del volume delle chiamate in arrivo	3-8
	Regolare il volume del telefono	3-8
	Disattivare il sonoro di una chiamata	3-9
	Uso del vivavoce	3-9
3.6	Gestione di più chiamate	3-9
	Mettere in attesa una chiamata per rispondere ad una seconda chiamata	3-10
	Rifiutare la seconda chiamata	3-10
	Mettere in attesa una chiamata per eseguire una seconda chiamata	3-11
	Passare da una chiamata all'altra	3-12
	Impostazione di una chiamata in conferenza	3-12
	Opzioni chiamata in arrivo	3-13
3.7	Prendere note durante una chiamata	3-14
3.8	Usare Registro chiamate	3-15
	Visualizzare Registro chiamate	3-15
	Gestione di Registro chiamate	3-16
	Aggiungere un contatto usando Registro chiamate	3-16
3.9	Usare la composizione veloce	3-17
	Creare una composizione veloce	3-17
	Modificare una composizione veloce	3-18
	Eliminare una composizione veloce	3-18
3.10	Gestione dei numeri di telefono	3-18
	Trasferimento dai Contatti Microsoft	3-19
	Trasferimento dalla scheda SIM	3-19
3.11	Personalizzare del telefono	3-20
	Cambiare le impostazioni telefono	3-20
	Cambiare le impostazioni dei servizi	3-21
	Cambiare le impostazioni di rete	3-21
	Cambiare il codice PIN2	3-22
3.12	Cell Broadcast	3-22
3.13	Altre operazioni del telefono	3-23
	Controllo della segreteria telefonica	3-23
	Eseguire una chiamata d'emergenza	3-23
	Comporre una chiamata internazionale	3-24

4 Gestione di A5014-1

4.1	Gestione energetica	4-1
	Segnali d'avviso batteria scarica ed azioni da eseguire.....	4-1
	Gestione energetica	4-2
	Suggerimenti sul risparmio energetico	4-3
4.2	Personalizzare A501	4-4
4.3	Trovare ed organizzare le informazioni	4-8
5	Microsoft Pocket Outlook	5-1
5.1	Calendario: Pianificazione di appuntamenti e riunioni	5-1
	Creazione di un appuntamento	5-2
	Uso della schermata riassuntiva del calendario	5-3
5.2	Contatti: Gestione dei dati di amici e colleghi	5-4
	Creare un contatto	5-5
	Usare la schermata riassuntiva dei contatti	5-6
5.3	Attività: Mantenere un elenco di cose da fare	5-7
	Creare una attività	5-8
	Uso della schermata riassuntiva delle attività	5-9
5.4	Note: Annotare pensieri ed idee	5-10
	Creare una nota	5-11
5.5	Messaggistica: Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica.....	5-12
	Scaricare i messaggi.....	5-12
	Invio diretto di posta elettronica	5-14
	Impostare un account di posta elettronica	5-14
	Comporre ed inviare messaggi di posta elettronica e messaggi MMS	5-15
	Comporre ed inviare un messaggio MMS	5-16
	Ricevere e visualizzare un messaggio MMS	5-19
	Ricevere gli allegati	5-21
6	Altri programmi	6-1
6.1	ActiveSync	6-1
	Sincronizzazione dei dati	6-2
	Sincronizzazione diretta con un l'Exchange Server	6-3
6.2	Word Mobile	6-4
	Creare un documento	6-4
	Aprire un documento	6-5
6.3	Excel Mobile	6-6

	Creare un foglio di lavoro	6-6
	Aprire un foglio di lavoro	6-7
6.4	PowerPoint Mobile	6-8
6.5	Pocket MSN	6-9
	Accesso ed uso di Pocket MSN	6-10
6.6	Windows Media Player.....	6-11
6.7	Immagini e video	6-12
	Visualizzare le immagini ed eseguire le sequenze video ...	6-12
6.8	Calcolatrice	6-14
6.9	Condivisione Internet	6-15
	Connessione USB.....	6-15
	Connessione Bluetooth.....	6-16
6.10	Agente di download.....	6-17
7	Fotocamera	7-1
7.1	Introduzione	7-1
7.2	Scattare foto.....	7-3
	Scatto continuato di foto.....	7-4
	Aggiungere Stampa GPS alle immagini.....	7-4
	Impostazioni fotocamera	7-5
7.3	Registrazione di filmati.....	7-6
	Impostazioni video	7-8
7.4	Modalità visualizzazione	7-9
7.5	Modifica di immagini.....	7-10
8	Programmi Mio	8-1
8.1	Emergency Locator	8-1
	Creazione di un destinatario SMS.....	8-1
	Inviare un messaggio d'emergenza	8-2
	Personalizzare i messaggi d'emergenza	8-3
8.2	Posizionamento Veloce.....	8-3
8.3	Composizione vocale rapida	8-4
	Creazione di un comando vocale.....	8-4
	Utilizzo di un comando vocale.....	8-5
	Gestione dei comandi vocali	8-6
8.4	Fusi orari	8-7
	Avvio ed uscita da Fusi orari	8-7
	Cambiare lo stile dell'orologio	8-7

	Selezione delle città	8-8
	Regolazione dell'ora.....	8-8
	Sincronizzazione GMT	8-9
8.5	MioCalc	8-11
	Avvio ed uscita da MioCalc.....	8-11
	Uso della modalità Calcolatrice.....	8-11
	Uso della modalità Valuta	8-13
	Uso della modalità Metrica.....	8-16
8.6	Java.....	8-18
9	Programmi add-on	9-1
9.1	Installazione dei programmi	9-1
9.2	H.263 Decode	9-2
9.3	Mobile Assistant.....	9-5
	Tono suoneria	9-6
	Immagine	9-7
	Gestione Contatti	9-10
	Gestione SMS	9-12
	Backup dati	9-13
	Esplora file	9-15
	Parametri rete	9-15
10	Connessione.....	10-1
10.1	Impostazioni di connessione.....	10-1
	Connessione GPRS/EDGE.....	10-1
	Connessione rete wireless	10-2
10.2	Uso di Bluetooth.....	10-4
	Attivare e disattivare Bluetooth	10-4
	Inviare file usando Bluetooth.....	10-5
	Creazione di un'associazione Bluetooth	10-6
10.3	Uso di Internet Explorer Mobile.....	10-7
	Navigazione su Internet	10-8
	Aggiungere un elemento all'elenco Preferiti.....	10-9
11	Risoluzione dei problemi e Manutenzione	11-1
11.1	Ripristinare A501.....	11-1
11.2	Ripristino delle impostazioni predefinite.....	11-2

11.3 Problemi d'alimentazione	11-3
11.4 Problemi di memoria	11-3
11.5 Problemi dello schermo.....	11-5
11.6 Problemi di connessione	11-6
Problemi di sincronizzazione.....	11-6
Problemi di connessione via cavo.....	11-6
Problemi di connessione di rete	11-7
11.7 Prendersi cura di Explorer A501	11-8
Regole generali	11-8
Regole per il telefono	11-9
Regole per quando si viaggia.....	11-10



Prefazione

Benvenuto

Congratulazioni per l'acquisto di A501 con le funzione telefono e GPS. A501 è un dispositivo basato su Microsoft® Windows Mobile™ Versione 5.0. Grazie alle dimensioni ed alle capacità del dispositivo, è possibile tenere aggiornate e sotto mano le informazioni commerciali e personali più importanti. Microsoft® ActiveSync® 4.2 aumenta la potenza di A501 permettendo di sincronizzare le informazioni del computer o di Microsoft oppure di Microsoft Exchange Server con quelle di A501.

A501 è più di un Pocket PC e di un telefono cellulare. Consente di fotografare, registrare sequenze video, navigare su Internet, ricevere ed inviare messaggi (e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo e multimediali), ascoltare musica, e molto altro. Ogni volta che si vuole comunicare, acquisire immagini, cercare informazioni, inviare messaggi o ci si vuole divertire, A501 può aiutare ad ottenere ciò che si vuole, ovunque ed in qualsiasi momento.

Dove trovare le informazioni

Se non si riescono a trovare le informazioni in questo manuale, fare riferimento alla tabella che segue per ottenere le informazioni specifiche:

Per informazioni su	Fare riferimento a questa risorsa
Avviamento iniziale	<i>Guida all'avviamento rapido</i>
Uso della funzione telefono	Capitolo 3 di questo manuale
Uso dei programmi del CD in dotazione	Capitolo 9 di questo manuale
Microsoft ActiveSync	Sezione 6.1 di questo manuale
	Guida di ActiveSync del computer
Aggiornamenti dell'ultimo minuto e dettagliate informazioni tecniche	Sito del prodotto: www.mio-tech.be
	Sito Microsoft: www.microsoft.com



Informazioni legali

NOTA: Le etichette apposte sulla parte esterna del dispositivo indicano le normative a cui il dispositivo è conforme. Controllare le etichette del dispositivo e fare riferimento alle corrispondenti dichiarazioni di questo capitolo. Alcuni avvisi si applicano solamente a modelli specifici.

Dichiarazioni

Avviso per l'Europa

I prodotti con il marchio CE sono conformi alle seguenti direttive della Commissione Europea: Direttiva sulle comunicazioni radio e telecomunicazioni delle apparecchiature terminali (R&TTE) (1999/5/EEC), Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/EEC) e Direttiva sui bassi voltaggi (73/23/EEC) - come emendato nella Direttiva 93/68/ECC.

La conformità a queste direttive implica la conformità ai seguenti standard Europei:

1999/5/EEC Direttiva sulle comunicazioni radio e telecomunicazioni delle apparecchiature terminali (R&TTE)

EN 301 511 / EN 300 328

Portata specifica d'assorbimento (SAR)

Standard: EN 50360, EN 50361

73/23/EEC Direttiva sui bassi voltaggi (LVD)

IEC 60950-1:2001

89/336/EEC Compatibilità elettromagnetica (Direttiva EMC)

Standard: EN 301489-1/7/17

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per le modifiche apportate dall'utente ed i conseguenti effetti che possono alterare la conformità del prodotto al marchio CE.

Precauzioni di sicurezza

- L'ascolto prolungato della musica ad alto volume può provocare lesioni all'udito.
- L'uso di cuffie diverse da quelle consigliate/fornite può causare Danni all'udito a causa dell'eccessiva pressione sonora.
- NON utilizzare il flash vicino o direttamente su occhi di persone (specialmente bambini) o animali. L'esposizione alla luce intensa emessa dal flash potrebbe danneggiare la vista.

Informazioni sull'adattatore CA

- **ATTENZIONE:** Usare solamente l'adattatore CA (PSC05R-050 PH o PSAA05R-050) fornito con il prodotto. L'uso di altri tipi di adattatori CA può provocare guasti e/o pericoli.
- Questo prodotto è inteso per essere fornito con una unità d'alimentazione marchiata "LPS" (Limited Power Source) e con massima potenza d'uscita di + 5 V CC / 1.0 A.
- Non usare l'adattatore in ambienti con alta percentuale d'umidità. Non toccare mai l'adattatore con le mani o i piedi bagnati.
- Consentire un'adequata ventilazione attorno l'adattatore. Evitare luoghi con un flusso d'aria limitato.
- Collegare all'adattatore ad una presa di corrente adeguata. I requisiti relativi al voltaggio ed alla messa a terra sono riportati sulla struttura del prodotto e/o sulla confezione.
- Non usare l'adattatore se il cavo è danneggiato.
- Non tentare di riparare da sé l'unità. All'interno non ci sono parti riparabili. Sostituire l'unità se è danneggiata o esposta a condensa eccessiva.

Informazioni sulla batteria

- **ATTENZIONE:** C'è il rischio d'esplosioni se la batteria è sostituita con un tipo scorretto. Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni.
- Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore.
- Non tagliare o bucare le batterie, né smaltirle nel fuoco. La batteria può spaccarsi o esplodere, rilasciando pericolose esalazioni chimiche.
- Non utilizzare coltelli, giraviti o altri strumenti metallici per maneggiare e estrarre la batteria dal dispositivo.
- Usare solamente il caricatore specificato.

Informazioni sulle esposizioni alle frequenze radio

Questo prodotto è un trasmettitore e ricevitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, riceve ed anche emette segnali di frequenza radio (RF). SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura della quantità d'energia di frequenza radio assorbita dal corpo. Il valore SAR più alto di questo prodotto quando testato per l'uso è di 0.181 W/kg, inferiore al limite di 1.6 W/kg. Tuttavia, per ridurre gli effetti dell'energia di frequenza radio sul corpo umano, usare il telefono con attenzione. Per esempio: eseguire chiamate più brevi possibile.

Informazioni sulle scariche elettrostatiche

Le scariche elettrostatiche possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi elettronici. L'attrezzatura può comportarsi in modo anomalo in seguito a tali eventi, risultando nella corruzione dei dati o nella perdita dei dati non salvati. Ripristinare l'attrezzatura per risolvere il problema.

Per evitare di perdere i dati a causa delle scariche elettrostatiche o altri tipi di eventi, si raccomanda di salvare ed eseguire copie di backup regolarmente.

1


Preparazione

Questo capitolo introduce i componenti esterni di A501 e guida attraverso le procedure d'impostazione all'uso di A501.

1.1 Identificazione dei componenti hardware

Le illustrazioni che seguono introducono i vari tasti, connettori, porte e caratteristiche di A501.

Componenti della parte frontale

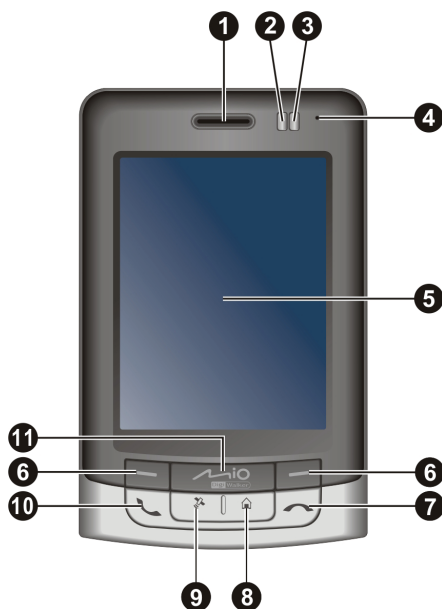


Rif.	Componete	Descrizione
❶	Auricolare	Serve come auricolare telefono durante una chiamata.
❷	Indicatore di carica	Illuminato di colore rosso indica che è incorso il caricamento della batteria. Illuminato di colore verde indica che la batteria è completamente carica. Lampeggiante di colore verde indica la disponibilità della rete di telefonia mobile.
❸	Indicatore di notifica	Lampeggiante di colore rosso informa sugli appuntamenti pianificati, allarmi e promemoria. Lampeggiante di colore blu indica che Bluetooth è attivato.
❹	Microfono	Riceve, per registrare, sonoro e voce.
❺	Schermo	Visualizza l'output di A501. Toccare lo schermo con lo stilo per selezionare i comandi del menu o per inserire le informazioni.
❻	Softkey	Esegue immediatamente il comando mostrato sopra il tasto.
❼	Tasto Fine	Termina o rifiuta una chiamata.
❽	Pulsante Avvio	Torna alla schermata Oggi da un altro programma.
❾	Tasto GPS	Avvia il programma di navigazione (se installato).
❿	Tasto Parla	Compone o risponde ad una chiamata. Temere premuto questo tasto durante una chiamata per metterla in attesa.
⓫	Pulsante Mio	Attiva il menu Mio.

Componenti della parte posteriore




Rif.	Componete	Descrizione
①	Specchio	Consente di regolare la distanza e l'angolazione quando si scatta un autoritratto.
②	Flash	Fornisce luce aggiuntiva quando si scattano le foto. Usare il flash con cura (per informazioni vedere la sezione "Precauzioni di sicurezza" a pagina xii).
③	Obiettivo fotocamera	Acquisisce fotografie o registra sequenze video.
④	Casse	Emettono musica, sonoro e voce.

Componenti del lato sinistro

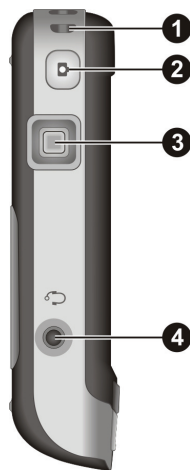


Rif.	Componete	Descrizione
❶	Foro cinturino	Inserire il cinturino in questa apertura.
❷	Tasto Fotocamera	Avvia il programma fotocamera per acquisire immagini o registrare sequenze video.
❸	Tasto di navigazione	Consente di spostarsi su, giù, sinistra, destra all'interno dello schermo premendo il tasto nella direzione corrispondente.
		La zona centrale conf
❹	Connettore cuffie	Collegamento ad un paio di cuffie stereo.

Componenti del lato destro

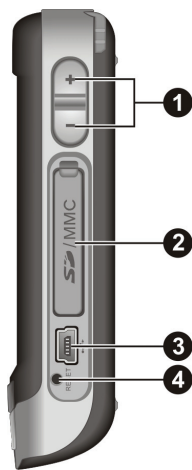


Rif.	Componete	Descrizione
❶	Controllo volume	Regolare il volume premendo il tasto superiore o inferiore. Premendo il controllo Volume si può disattivare immediatamente la suoneria di una chiamata in arrivo.
❷	Alloggio SD/MMC	Accetta una scheda d’archiviazione optional SD (Secure Digital) o MMC (MultiMediaCard) per l’archiviazione mobile, oppure una scheda di rete wireless SDIO per la connessione wireless.
❸	Connettore USB mini	Collega all’adattatore CA o al cavo USB.
❹	Tasto di ripristino	Riavvia A501.

Componenti del lato superiore

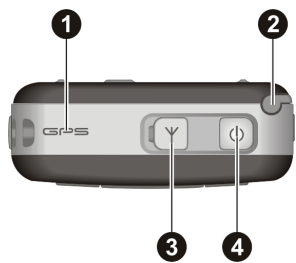

Rif.	Componete	Descrizione
❶	Antenna GPS	Riceve i segnali dei satelliti GPS.
❷	Stilo	Toccare lo schermo per eseguire le selezioni ed inserire informazioni. Estrarre lo stilo dal suo alloggiamento per usarlo, e riporlo nell'alloggiamento dopo l'uso.
❸	Connettore antenna automobile	Questo connettore (protetto dal cappuccio antipolvere) consente l'uso di un'antenna esterna con base magnetica, che può essere collocata sul tettuccio dell'automobile per ottenere una migliore ricezione in zone dove la ricezione è mediocre.
❹	Pulsante di Accensione	Accende e spegne il dispositivo.

Componenti del lato inferiore

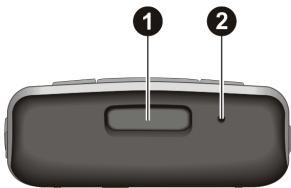

Rif.	Componete	Descrizione
1	Pulsante di rilascio	Premere per rilasciare il coperchio posteriore.
4	Microfono	Riceve, per registrare, sonoro e voce. Serve come microfono durante una chiamata.

1.2 Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando si sottoscrive un abbonamento con un gestore di telefonia cellulare, è fornita una scheda SIM (Subscriber Identification Module). Questa scheda contiene i dettagli dell'account, i contatti che sono stati archiviati e qualsiasi altro servizio a cui si è abbonati.

È necessario installare una scheda SIM prima di poter usare la funzione telefono.


1. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il coperchio posteriore.



2. Premere l'alloggiamento della scheda SIM verso sinistra quindi sollevarlo per aprirlo. Far scorrere la scheda SIM all'interno dell'alloggiamento (notare l'orientamento della scheda). Premere l'alloggiamento della scheda SIM per bloccarlo in posizione.




3. Con i contatti rivolti verso l'alto, inserire la batteria inclinandola, quindi inserirla all'interno del compartimento della batteria.

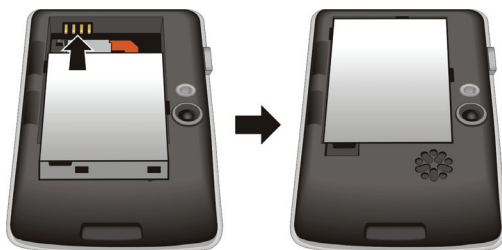

Se è necessario rimuovere la batteria, usare le dita per premere sull'impugnatura e estrarre la batteria dal compartimento. **NON** usare giraviti o arnesi metallici acuminati per estrarre la batteria dal dispositivo poiché potrebbero danneggiare e alterare in maniera irreversibile il funzionamento della batteria.



4. Riposizionare il coperchio posteriore. direzionare il coperchio posteriore verso i ganci posti sul dispositivo e chiuderlo. Quindi premere la parte centrale di ciascun lato del coperchio posteriore per bloccarlo in posizione.

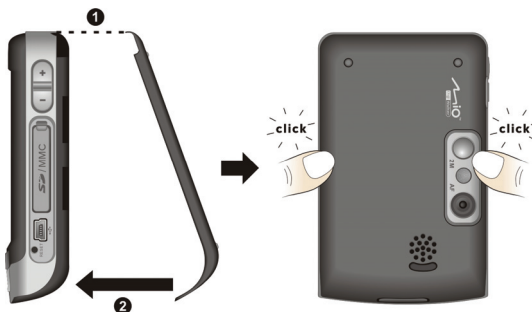

1.3 Caricamento della batteria

Al primo uso di A501 è necessario caricare completamente la batteria. Quando si carica la batteria per la prima volta, caricarla per almeno 8 ore.

1. Inserire il convertitore nell'adattatore CA (❶).
2. Collegare l'estremità CC dell'adattatore CA al connettore USB mini, sulla parte inferiore di A501 (❷), e collegare l'estremità dell'adattatore CA ad una presa a muro (❸).



3. L'indicatore di carica si illumina di colore rosso quando è in corso la procedura di carica. Non scollegare A501 dall'alimentazione CA finché la batteria è completamente carica, come indicato dall'indicatore che diventa di colore verde. Questa procedura impiegherà alcune ore.

Collegare A501 all'adattatore e ad una presa di corrente ogni volta possibile. In questo modo si mantiene carica la batteria.

NOTA: A501 può anche essere caricato quando è collegato al computer usando il cavo USB.

ATTENZIONE: Prendere nota di quanto segue per ottenere le prestazioni ottimali della batteria al Litio:

- La temperatura d'ambiente durante la procedura di carica deve essere compresa tra 0° e 40°.
- Quando la batteria è completamente scarica, in seguito ad un lungo periodo di inattività, collegare A501 all'alimentazione CA per ricaricarla, ed attendere almeno 5 minuti prima di accendere l'unità.
- Non caricare la batteria in luoghi dove la temperatura è alta (e.g. alla luce diretta del sole).
- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. La batteria può essere ricaricata prima che sia scarica.
- Se il prodotto non è usato per un periodo prolungato, accertarsi di caricare completamente la batteria almeno una volta ogni due settimane. Scaricando troppo la batteria si influenzeranno le prestazioni di caricamento.

1.4 Accensione e spegnimento di A501

Prima accensione

1. Assicurarsi che A501 sia collegato all'alimentazione CA oppure che la batteria sia carica.
2. Premere il pulsante di Accensione () per accendere il dispositivo.
3. L'illuminazione del tastierino si attiverà, e sullo schermo apparirà la procedura guidata d'impostazione.
4. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura guidata d'impostazione.
5. Se è stata installata la scheda SIM, e se è stato impostato il PIN – dal gestore di telefonia o da voi – sarà richiesto di inserire il PIN. Inserire il PIN e toccare **Invio**.

Se non è ancora stata installata la scheda SIM, sullo schermo apparirà un messaggio che indica l'invalidità o la mancanza della scheda SIM. Toccare **Annulla** per continuare la procedura d'avvio.

6. Si vedrà, quindi, la schermata Oggi.

Se è stata inserita una scheda SIM, A501 inizierà a cercare la rete di telefonia mobile ed il nome del gestore di telefonia sarà visualizzato sullo schermo.

Accedere alla modalità Sospensione

Per impostazione predefinita A501 passerà automaticamente alla modalità di sospensione dopo 1 minuto d'inattività, quando è alimentato dalla batteria. È possibile premere il pulsante di Accensione () posto nella parte superiore del dispositivo per riattivarlo.

In modalità di sospensione, se è inserita una scheda SIM, l'indicatore di carica lampeggerà di colore verde, indicando che A501 è all'interno della rete di telefonia mobile. A501 si riattiverà automaticamente quando si riceve una chiamata, e suonerà (o vibrerà in base all'impostazione) e visualizzerà sullo schermo il numero di telefono ed il nome del chiamante.

Per cambiare le impostazioni, toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Alimentazione**.

NOTA:

- Per evitare operazioni accidentali dopo avere riattivato A501 dalla modalità di sospensione, abilitare la funzione di blocco automatico toccando  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Alimentazione** → **Avanzate**, e selezionando **Blocca automaticamente quando il dispositivo si spegne** → **ok**.
- Quando si utilizza il programma di navigazione (solo per alcuni modelli), il dispositivo non entra in modalità di sospensione. In questi casi, l'autonomia in standby del dispositivo diminuisce senza utilizzare l'alimentazione esterna. Inoltre, si raccomanda di uscire in maniera appropriata dal programma di navigazione quando non è più necessario.

Spegnimento

Se non si sta utilizzando il dispositivo, tenere premuto il pulsante di Accensione () per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

1.5 Installazione di Microsoft® ActiveSync®

NOTA: Se si utilizza Windows Vista, non è necessario installare Microsoft ActiveSync sul computer. Le impostazioni di sincronizzazione vengono gestite tramite Windows Mobile Device Center. Per informazioni su Windows Mobile Center, vedere la Guida di Windows Vista Help o la documentazione relativa.

Si può utilizzare la tecnologia ActiveSync di Microsoft e/o un server Microsoft Exchange per sincronizzare le informazioni del computer con quelle di A501. ActiveSync compara le informazioni di A501 con quelle del computer e/o del server ed aggiorna tutte le località, tenendo aggiornati con le informazioni più recenti.

ActiveSync è già installato su A501. È necessario installare ActiveSync 4.2 sul computer usando il Disco per iniziare o dal sito Web di Microsoft (www.microsoft.com).

ATTENZIONE:

- Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi che sul computer sia installato Microsoft Outlook.
- Non collegare il dispositivo al computer durante l'installazione di ActiveSync. Eseguire la connessione solo quando richiesto.
- In alcuni casi specifici, A501 può subire dei problemi di connessione quando è collegato ad un computer Windows che esegue 4.0. I problemi possono essere provocati dall'interoperabilità con le applicazioni firewall del computer, applicazioni che gestiscono il traffico di rete oppure strumenti di configurazione LAN. Per risolvere i problemi, toccare  → **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB a PC**, e poi deselezionare **Attiva funzionalità di rete avanzata** → **ok**. Se il problema persiste, fare riferimento alla sezione di supporto del sito Web Mio Technology (www.mio-tech.be).

Attenersi alla procedura che segue:

1. Spegnerne il computer.
2. Inserire il Getting Started Disc, fornito in dotazione, nell'unità CD-ROM del computer.
3. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **Go (Vai)**.
4. Fare clic su **Avanti** nella schermata “Guida ...”.
5. Il programma rileverà automaticamente se ActiveSync è installato sul computer. Fare clic su **Avanti**.

6. Seguire le istruzioni su schermo per installare ActiveSync. Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer durante la procedura d'installazione.
7. Collegare A501 al computer. Collegare l'estremità USB mini del cavo USB alla parte inferiore di A501 e l'altra estremità ad una porta USB del computer.



8. Installazione guidata dell'hardware dovrebbe installare automaticamente il driver USB.
9. Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una relazione e sincronizzare A501 con il computer.
10. Fare clic su **Avanti** nella schermata stato installazione del programma.
11. Fare clic su **Fine**.

Dopo la prima sincronizzazione, i dati archiviati sul computer come Calendario, Contatti e Attività, sono copiati su A501. Ora si è pronti a portarlo in giro.


NOTA: Se è stata impostata una password dispositivo, sarà necessario inserire questa password sul computer per la connessione ActiveSync. Fare riferimento al paragrafo "Blocco del dispositivo" della sezione 2.9 per informazioni.

1.6 Uso di A501 in un veicolo

Uso dell'alloggiamento da auto

L'alloggiamento da auto consiste di un supporto e un braccetto. Seguire la seguente procedura per montare il dispositivo in auto:

1. Assemblare il supporto e il braccetto.
2. Pulire il parabrezza dove sarà attaccata la ventosa.
3. Attaccare saldamente la ventosa al parabrezza e premere il fermo per fissarla.
4. Inserire con attenzione il dispositivo nel supporto.
5. Girare la ghiera rotante nella parte superiore del braccetto in senso orario per allentarla. Regolare A501 sull'angolazione migliore per la visione e poi girare in senso antiorario la rotella per stringerla.

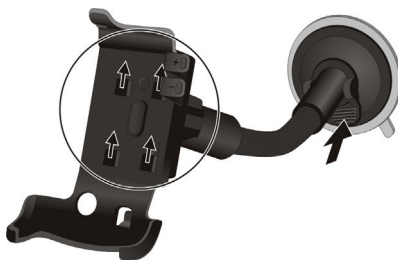

Quando il dispositivo è posizionato nel sostegno, è possibile premere il controllo del volume sul sostegno per regolare il volume.

ATTENZIONE:

- Dopo aver assicurato la ventosa sul parabrezza, non scuotere o tirare il braccetto.
- Posizionato l'alloggiamento da auto, assicurarsi che il dispositivo non ostruisca la visuale al guidatore, o interferisca con il funzionamento dell'airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo.
- Regolare sempre l'angolo di visualizzazione del dispositivo del braccetto dell'alloggiamento da auto PRIMA di mettersi alla guida. Non regolare il dispositivo con una sola mano mentre si sta guidando.
- Quando si utilizza l'alloggiamento da auto, mantenere la temperatura dell'auto a un livello normale. Se la temperatura è troppo bassa, la ventosa dell'alloggiamento da auto potrebbe indurirsi e avere effetto sulla sua capacità di fare presa.
- Allentare la linguetta di blocco prima di rimuovere l'alloggiamento da auto.
- Per mantenere la suzione della ventosa, staccarla e riattaccarla almeno una volta il mese.
- Non posizionare il dispositivo davanti alle uscite delle apparecchiature di riscaldamento dall'auto.

NOTA: Se il parabrezza dell'automobile è trattato con rivestimenti protettivi, potrebbe essere necessario l'impiego di un'antenna esterna (optional) per cablare l'antenna sul tettuccio dell'automobile, facendola passare per il finestrino.

Collegamento al caricatore per automobile

ATTENZIONE: Per proteggere il dispositivo da improvvisi picchi di corrente, collegare il caricatore per automobile solamente dopo che il motore è stato avviato.

Il caricatore alimenta A501.
Collegare una estremità del caricatore per automobile al connettore d'alimentazione di A501 e l'altra estremità all'accendisigari dell'automobile.



1.7 Espansione di A501

Uso di una scheda SD/MMC

A501 è dotato di un alloggiamento SD/MMC dove si può inserire una scheda d'archiviazione optional SD o MMC, oppure una scheda di rete wireless SDIO. Grazie alla memoria rimovibile, si possono archiviare i dati, oppure eseguirne il backup e scambiarli con altri dispositivi.

Per usare una scheda SD/MMC, inserirla nell'alloggio, con il connettore rivolto verso l'alloggio e l'etichetta rivolta verso la parte frontale di A501. Attenersi alle istruzioni in dotazione alla scheda per altre informazioni.



Per rimuovere la scheda, assicurarsi per prima cosa che nessuna applicazione abbia accesso alla scheda. In seguito spingere con delicatezza l'estremità della scheda per liberarla ed estrarla dall'alloggio.

NOTA:

- Le schede d'archiviazione sono anche chiamate schede memoria.
- Accertarsi che nessun oggetto estraneo entri nell'alloggio.
- Tenere la scheda SD o MMC in una scatola ben protetta per evitare che entri in contatto con polvere ed umidità quando non è in uso.

Uso degli auricolari

Gli auricolari consentono di parlare usando una soluzione a mani libere.



Il pulsante di risposta consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Premere per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Premere durante una chiamata per porre la chiamata in attesa. Premere nuovamente per tornare alla modalità chiamata.
- Premere due volte per terminare la chiamata.
- Quando non si sta eseguendo una chiamata, premere per attivare la funzione Composizione veloce a riconoscimento vocale. (Per informazioni vedere la sezione 8.3 Composizione veloce a riconoscimento vocale.)

2

Funzioni di base

Questo capitolo descrive le funzioni di base di A501 come l'uso dello stilo, del Tasto di navigazione, della schermata Oggi, dei menu e dei programmi. Si imparerà anche come inserire le informazioni e bloccare A501.

2.1 Uso dello stilo

Usare lo stilo per navigare e selezionare oggetti sullo schermo.

Estrarre lo stilo dall'alloggio ed allungarlo per un uso più comodo. Riporlo nell'alloggio quando non è in uso.

- **Toccare**
Toccare lo schermo una volta con lo stilo per aprire le voci e selezionare le opzioni.
- **Trascinare**
Tenere lo stilo sullo schermo e trascinarlo attraverso lo schermo per selezionare testo e immagini. Trascinarlo in un elenco per selezionare più voci.
- **Toccare e tenere premuto**
Toccare e tenere premuto lo stilo sullo schermo per vedere un elenco di azioni disponibili per quella voce. Nel menu che appare, toccare l'azione che si vuole eseguire.




2.2 Uso del Tasto di navigazione

Con il tasto di navigazione, è possibile spostarsi verso l'alto, il basso, sinistra e destra all'interno del menu. È particolarmente per le operazioni con una sola mano.

Per spostarsi in una direzione, premere semplicemente il tasto nella direzione corrispondente.

Per attivare la voce selezionata, premere la parte interna del joystick.



2.3 Schermata Oggi

Ogni giorno, alla prima accensione di A501, si vedrà la schermata Oggi. La schermata Oggi è accessibile da ovunque toccando  e poi **Oggi**.

La schermata Oggi mostra gli appuntamenti imminenti, le attività in funzione ed informazioni sui messaggi di posta elettronica. Lungo la parte superiore della schermata Oggi si vedrà l'icona del volume, l'orologio e gli indicatori di connettività. Si può toccare una sezione della schermata Oggi per aprire il programma associato a quella sezione.



NOTA: La schermata Oggi può essere personalizzata toccando  → **Impostazioni** → **Personale** → **Oggi**.

Visione panoramica

A501 può essere usato in modalità panoramica, come segue.

Usare uno dei seguenti metodi per cambiare la visione dello schermo:


- Nella schermata Oggi, toccare l'icona  nell'angolo inferiore destro.
- Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo**, e selezionare **Orizzontale** (mano destra) o **Orizzontale** (mano sinistra). Toccare **ok** per salvare l'impostazione.

2.4 Barra di navigazione e Barra degli strumenti

La barra di navigazione si trova in alto sullo schermo. Visualizza il programma attivo e l'ora corrente e consente di cambiare programmi o chiudere schermate.

La barra di navigazione ed il menu Start:

Modalità verticale:

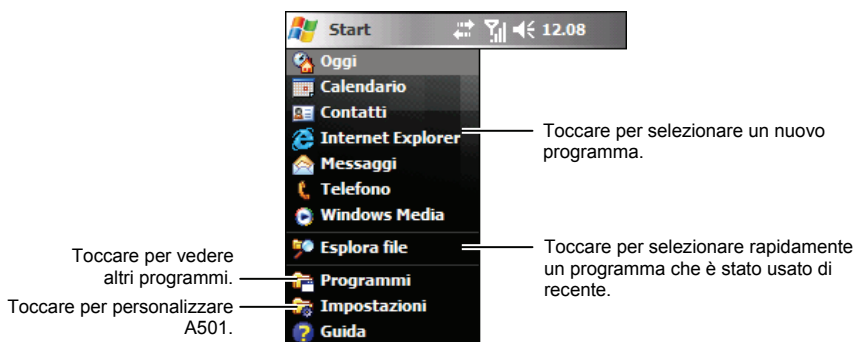


Modalità orizzontale:



Usare la barra degli strumenti, in basso sullo schermo, per eseguire le attività dei programmi. La barra degli strumenti include il pulsante sinistro, il pulsante destro ed in mezzo c'è il pulsante del pannello d'input. Il pulsante destro di solito è il **Menu**, mentre il pulsante sinistro varia con i programmi.

Un esempio della barra degli strumenti:

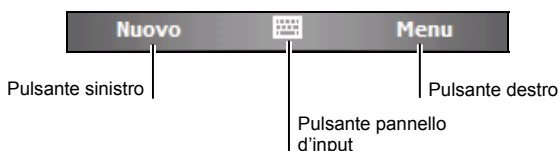

2.5 Barra d'avvio rapido

La barra d'avvio rapido della schermata Oggi può essere usata per passare rapidamente a programmi specifici.



Per impostazione predefinita, la barra d'avvio rapido è usata per accedere ai seguenti programmi (da sinistra a destra):

- Menu Mio (Fare riferimento alla sezione 2.7.)
- Immagini e video (Fare riferimento alla sezione 6.7.)

- Note (Fare riferimento alla sezione 5.4.)
- Registro chiamate (Fare riferimento alla sezione 3.8.)
- Internet Explorer (Il programma accederà per impostazione predefinita al sito Mio-tech Online. Fare riferimento alla sezione 10.1 per informazioni sulle connessioni.)

Menu Mio non è un voce regolabile nella barra d'avvio rapido. Toccare il pulsante  per personalizzare fino a 4 voci da visualizzare nella barra d'avvio rapido.


Per prima cosa eliminare la voce che non deve essere visualizzata, e poi selezionare la voce desiderata. Toccare **Sposta su** e **Sposta giù** per regolare le posizioni di visualizzazione delle voci.

Alla voce **Mostra icone**, si possono selezionare le icone dei programmi che appariranno nell'angolo in basso a destra della schermata Oggi. Una **X** rossa sull'icona significa che l'icona non appare nella schermata Oggi.

Al termine, toccare **ok** per salvare le impostazioni.

2.6 Area dei tasti rapidi

L'area dei tasti rapidi nell'angolo inferiore destro della schermata Oggi fornisce un accesso rapido a molti programmi.




L'area dei tasti rapidi include i seguenti elementi (da sinistra a destra):

-  Toccare per disattivare o attivare la funzione Composizione veloce a riconoscimento vocale tramite auricolari Bluetooth (opzionale).
-  Toccare per scaricare i nuovi file per i dati di calibrazione del satellite (effemeride).
-  Toccare per visualizzare la memoria principale.
-  Toccare per visualizzare la scheda di memoria.
-  Toccare per visualizzare la carica della batteria.
-  Toccare per cambiare la vista della schermata.

2.7 Menu Mio

È possibile accedere al Menu Mio toccando il pulsante  nella Barra di avvio rapido o premendo il pulsante Mio nel pannello frontale.

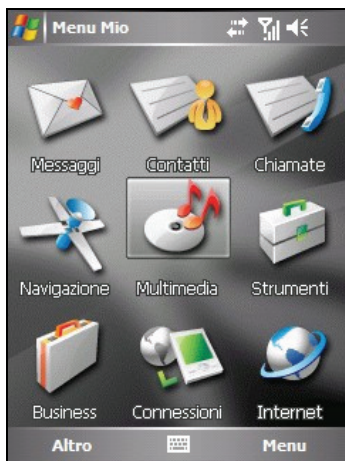

Il Menu Mio visualizza le icone dei programmi. L'icona del programma selezionato viene evidenziata. Quando si tocca un'icona si può avviare un programma, oppure aprire un file per accedere ai suoi contenuti.

La tabella che segue illustra le icone ed i corrispondenti nomi di programma:

Icona	Descrizione
	Messaggi
	Contatti
	Chiamate
	Navigazione
	Multimedia Questa cartella include Fotocamera, Windows Media, Immagini e video, e Giochi.


Icona	Descrizione
	Strumenti Questa cartella include Orologio e avvisi, Esplora file, Calcolatrice, MioCalc, Cerca e Fusi orari.
	Business Questa cartella include Documenti, Calendario, Note, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e Attività.
	Connessioni Questa cartella include CellBroadcast, Emergency Locator, Posizionamento rapido GPS, Bluetooth, ActiveSync e Configurazione GPRS.
	Internet Questa cartella include Pocket MSN e Internet Explorer.

Per uscire dal Menu Mio, toccare il softkey **Menu** → **Esci**.

Personalizzazione delle icone dei programmi

In aggiunta agli elementi predefiniti presenti nella pagina principale del Menu Mio, è possibile aggiungere altri programmi nel Menu Mio.

1. Nella pagina principale del Menu Mio, toccare il softkey **Altro** per accedere alla seconda pagina.
2. Selezionare la posizione dell'icona desiderata.
3. Toccare il softkey **Menu** → **Assegna tasto rapido**.
4. Lo schermo visualizza l'elenco di programmi che sono stati installati. Selezionare il programma desiderato e toccare il softkey **Seleziona**.

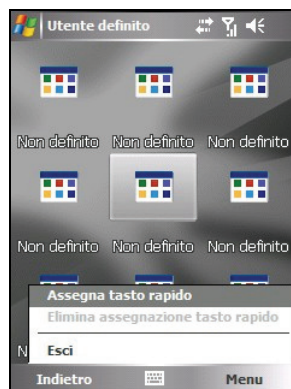

NOTA: Per eliminare l'icona assegnata al programma, selezionare l'icona e toccare il softkey **Menu** → **Elimina assegnazione tasto rapido**.


2.8 Eseguire i programmi

Si può passare da un programma all'altro senza chiuderne nessuno.

- Per eseguire un programma, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, e selezionare il menu Start.
- Per accedere ai programmi aggiuntivi, toccare  → **Programmi** e toccare l'icona del programma.
- Si può premere un tasto del programma sulla parte frontale di A501. Le icone sui pulsanti identificano i programmi predefiniti cui sono associati.
- Dalla barra d'avvio rapido della schermata Oggi o di Menu Mio, toccare l'icona del programma.

2.9 Menu di scelta rapida

Con i menu di scelta rapida si può scegliere rapidamente l'azione per una voce. Le azioni dei menu di scelta rapida variano da programma a programma. Per accedere ad un menu di scelta rapida, toccare e tenere premuto lo stilo sul nome della voce sulla quale si vuole eseguire un'azione. Quando il menu appare, sollevare lo stilo e toccare l'azione che si vuole eseguire. Oppure, toccare ovunque fuori del menu di scelta rapida per chiudere il menu senza eseguire alcuna azione.

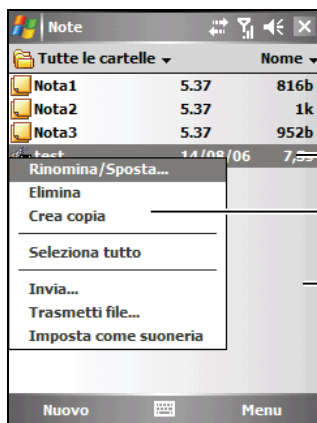

Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di scelta rapida.

Sollevare lo stilo e toccare l'azione voluta.

Toccare fuori dal menu di scelta rapida per chiuderlo senza eseguire alcuna azione.

2.10 Notifiche

A501 ricorda le cose da fare in modi diversi. Per esempio: se è stato impostato un appuntamento in Calendario, un'attività con una data di scadenza Attività oppure una sveglia in Orologio, la notifica avverrà in uno dei seguenti modi:

- Sullo schermo appare il messaggio.
- È eseguito un suono, che può essere specificato.
- L'indicatore di notifica lampeggia di colore ambra.

Per scegliere i tipi di promemoria e suoni di A501, toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Suoni e notifiche**.

2.11 Inserire le informazioni


Ci sono diversi modi per inserire nuove informazioni:

- Usare il pannello d'input per inserire testo scritto, usando il tastierino su schermo oppure altri metodi d'input.
- Scrivere direttamente sullo schermo.
- Disegnare un'immagine sullo schermo.
- Parlare nel microfono per registrare un messaggio.

Inserimento del testo usando il pannello d'input

Usare il pannello d'input per inserire le informazioni in qualsiasi programma di A501.

Per mostrare o nascondere il pannello d'input, toccare il pulsante **Pannello d'input**. Toccare la freccia a fianco del pannello d'input per vedere le scelte.

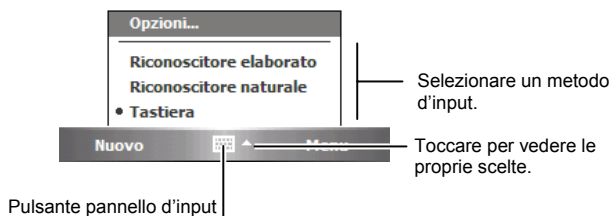

Quando si usa il pannello d'input, A501 anticipa le parole che si scrivono e le visualizza sopra il pannello. Quando si tocca la parola visualizzata, questa è inserita nel testo al punto d'inserimento. Più si usa A501, più l'unità impara ad anticipare le parole.




NOTA: Per cambiare le opzioni di suggerimento, come il numero di parole suggerite per volta, toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Immissione** → **Completamento parola**.

Scrivere sullo schermo

In qualsiasi programma che accetta la scrittura, come Note, si può usare lo stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Scrivere esattamente come si fa con carta e penna. Il formato di ciò che è stato scritto può essere modificato e, in un secondo tempo, convertire le informazioni in testo stampato.

Per scrivere sullo schermo, toccare **Menu → Modalità di immissione** per passare alla modalità disegno. Questa azione visualizza delle linee sullo schermo per assistere la scrittura.

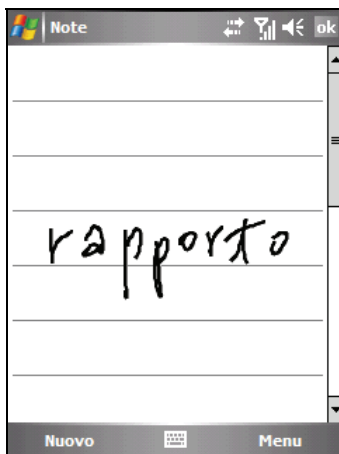


NOTA: Non tutti i programmi supportano la modalità disegno.

Disegnare sullo schermo

Sullo schermo si può disegnare allo stesso modo con cui si scrive. La differenza tra scrivere e disegnare sullo schermo sta nel modo con cui si selezionano le voci e come possono essere modificate. Per esempio: a differenza della scrittura, i disegni selezionati possono essere ridimensionati.

1. Toccare **Menu → Modalità di immissione** per abilitare la modalità di disegno. Prima del comando appare un segno di spunta (✓).
2. Per creare un disegno, al primo tratto attraversare tre delle righe su schermo. Appare una casella di disegno.
3. I tratti successivi, all'interno o al limite della casella di disegno, diventano parte del disegno. I tratti che non passano attraverso tre delle righe su schermo sono trattati come scrittura.

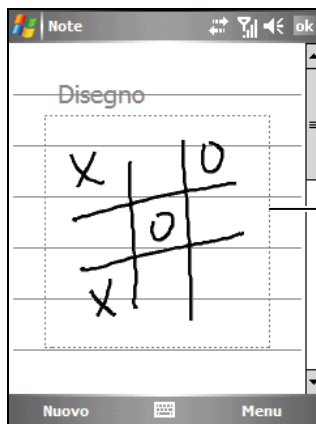

La casella indica i limiti del disegno.

NOTA: Si può cambiare il livello dello zoom così da lavorare o vedere più facilmente il disegno. Toccare **Menu** → **Zoom** e poi scegliere un livello di zoom.


Registrare un messaggio

In qualsiasi programma dove si può scrivere o disegnare sullo schermo, si possono anche annotare pensieri, promemoria e numeri di telefono registrando un messaggio. Con il programma Note, si può creare una registrazione autonoma, oppure includere la registrazione in una nota scritta. Se si vuole includere la registrazione in una annotazione, per prima cosa aprire l'annotazione. Nel programma Messaggi, ai possono aggiungere registrazioni ai messaggi di posta elettronica.

Per creare una registrazione:


1. Tenere il microfono di A501 vicino alla bocca o altra origine sonora.
2. Toccare il tasto Registra ● nella barra di registrazione per avviare la registrazione. Se le casse non sono disattivate, un segnale sonoro indica che A501 sta registrando.
3. Toccare il tasto Termina ■ nella barra di registrazione per terminare la registrazione. Saranno emessi due avvisi sonori. La nuova registrazione appare nell'elenco delle note oppure come un'icona di registrazione incorporata.

Per eseguire una registrazione, toccarla nell'elenco oppure toccare la sua icona nell'annotazione.

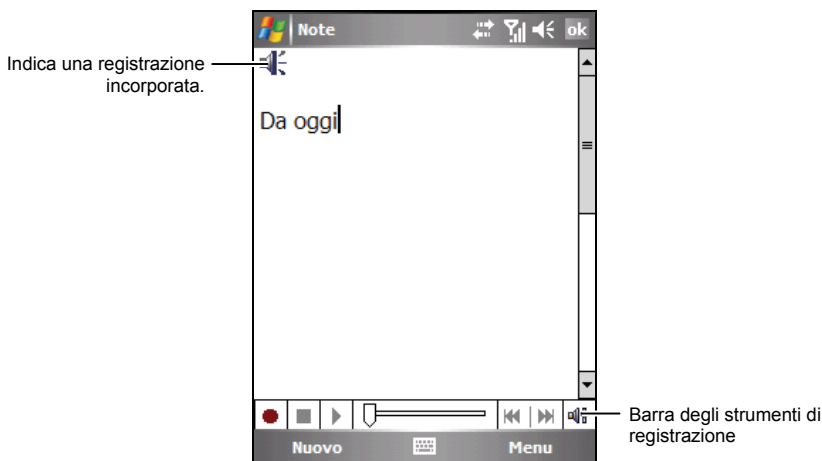

Uso di Testo pronto

Quando si fa uso di Messaggi o MSN Messenger, usare Testo pronto per inserire rapidamente messaggi preimpostati o usati di frequente nell'area d'inserimento testo. Per inserire un messaggio, toccare **Menu → Testo pronto** e poi toccare il messaggio.

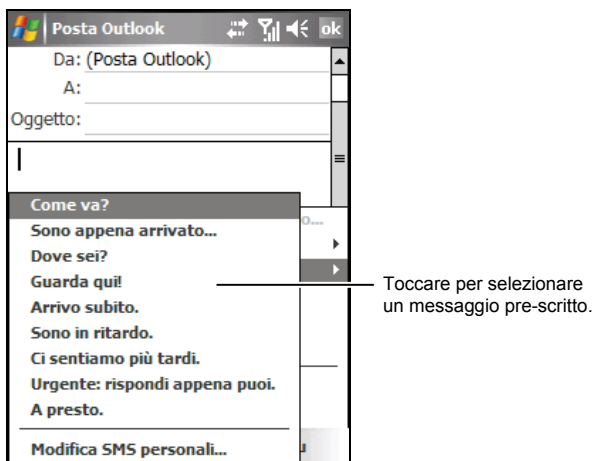

NOTA: Dopo avere inserito un messaggio di Testo pronto, si può aggiungere altro testo al messaggio prima di inviarlo.

Per modificare un messaggio di Testo pronto, toccare **Menu** → **Testo pronto** → **Modifica SMS personali**. Selezionare il messaggio che si vuole modificare ed eseguire le modifiche volute.

2.12 Proteggere A501

Il livello di protezione di A501 può essere personalizzato bloccando il tastierino, l'intero dispositivo o il telefono.

Blocco del tastierino

Il blocco del tastierino disattiva il suo funzionamento. Questa è una funzione utile per prevenire la pressione accidentale dei tasti e l'esecuzione involontaria di telefonate quando, ad esempio, A501 è acceso ed è messo in tasca.

Per bloccare il tastierino:

Toccare **Dispositivo sbloccato** nella schermata Oggi. A501 non risponderà ad alcun tocco dello schermo e ad alcuna pressione dei tasti.




Per sbloccare, toccare **Sblocca** (tasto sinistro) e poi toccare **Sblocca**.

Bloccare il dispositivo

Il blocco di A501 impedisce l'accesso ai dati personali. I dati personali possono essere protetti in modo più sicuro richiedendo una password ogni volta che si accende A501.

1. Toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Password**.
2. Toccare per selezionare **Avviso se non utilizzato per**, e nella casella sulla destra selezionare l'intervallo desiderato.
3. Selezionare il tipo di password: **PIN semplice** oppure **Complessa alfanum.**.
4. Sotto **Password**, inserire la password che si vuole usare per accedere ad A501 quando è bloccato. Confermare la password.

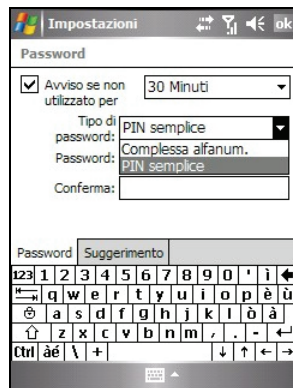

5. Nella scheda **Suggerimento**, inserire una frase che aiuterà a ricordare la password ma che non consente ad altri di indovinarla.

Il suggerimento sarà visualizzato dopo avere inserito per quattro volte la password sbagliata.

6. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

Alla successiva accensione del dispositivo, sarà richiesto di inserire la password. È necessario inserire questa password anche sul computer per la connessione ActiveSync.

NOTA: Se ci si scorda la password, è necessario cancellare la memoria prima di potere accedere ad A501. Fare riferimento alla sezione 11.2.

Blocco del telefono

Il telefono può essere bloccato assegnando un tipo di password chiamato PIN numero d'identificazione personale per impedire usi non autorizzati. Il primo PIN sarà dato dal gestore di telefonia cellulare.

1. Toccare  → **Telefono** → **Menu** → **Opzioni**.
2. Nella scheda **Telefono**, toccare per selezionare **Richiedi PIN per usare il telefono**.
3. Inserire il PIN e toccare **Invio**.
4. Per cambiare il PIN in qualsiasi momento, toccare **Cambia PIN**.
5. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.



NOTA: Le chiamate d'emergenza possono essere eseguite in qualsiasi momento senza necessità d'inserire il PIN.

3

Uso del telefono

Questo capitolo spiega come eseguire e ricevere telefonate, tenere traccia delle chiamate, gestire in modo più efficiente chiamate e numeri di telefono, e come personalizzare le funzioni del telefono.

3.1 Informazioni sul telefono

Il dispositivo è dotato di un telefono GSM (Global System for Mobile Communications) / EDGE (Enhanced Data GSM Environment) / GPRS (general packet radio service) integrato.

Il telefono integrato di A501 può anche essere usato per collegare A501 ad un ISP o rete aziendale per navigare su Internet e leggere la posta elettronica. Ci si può collegare ad Internet o alla rete aziendale tramite GPRS, usando la Linea cellulare oppure usando il modem specificato dal gestore di telefonia mobile.

Prima di iniziare

Per usare il telefono, è necessario sottoscrivere un abbonamento con un gestore di telefonia mobile GSM/GPRS. Le funzioni disponibili dipendono dai servizi offerti dal gestore di telefonia e dal tipo di abbonamento.

Il gestore di telefonia fornirà una scheda SIM (Subscriber Identification Module). Questa scheda contiene i dettagli e i diritti dell'account di telefonia mobile, contatti che possono essere memorizzati e alcuni servizi aggiuntivi ai quali è possibile eseguire la sottoscrizione. Prima di eseguire o ricevere telefonate, oppure di utilizzare i servizi offerti dal gestore di telefonia mobile, è necessario installare la scheda SIM. (Per informazioni sull'installazione della scheda SIM, fare riferimento al “Installazione della scheda SIM e della batteria” della sezione 1.2.)

3.2 Accensione e spegnimento del telefono

Il telefono può essere acceso indipendentemente dal dispositivo. Il telefono si accende per impostazione predefinita.

Se necessario, il telefono può essere spento (per esempio in aereo). Dopo avere spento il telefono, si possono ancora usare altre funzioni come fotocamera, calendario, giochi, Windows Media Player, eccetera.

Spegnere il telefono

1. Eseguire una delle seguenti procedure:
 - Toccare la sezione Gestione wireless della schermata Oggi.
 - Toccare  → **Gestione wireless** quando si usa qualsiasi programma.
2. Toccare **Telefono**.

La sezione Gestione Wireless nella schermata Oggi visualizza **Telefono spento**, indicando che la modalità aereo è stata attivata.

NOTA:

- Il telefono può essere spento per risparmiare energia della batteria. Tuttavia, non si potranno ricevere chiamate o messaggi SMS/MMS quando il telefono è spento.
- Se è necessario accendere il telefono subito dopo averlo spento, attendere almeno 20 secondi.

Accendete il telefono

1. Eseguire una delle seguenti procedure:
 - Toccare la sezione Gestione wireless della schermata Oggi.
 - Toccare  → **Gestione wireless** quando si usa qualsiasi programma.
2. Toccare **Telefono**.

La sezione Gestione Wireless nella schermata Oggi visualizza il nome del fornitore dei servizi, indicando che la modalità aereo è stata disattivata.

Avvio di Microsoft Phone

Accendere il telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.

Durante le chiamate si possono usare altri programmi di A501. Toccare  sulla barra di navigazione, oppure premere il tasto Parla, per tornare rapidamente al tastierino del telefono.

Icone di stato del telefono

Le icone saranno visualizzate nella barra di navigazione per indicare lo stato delle funzioni del telefono. Sono elencate di seguito.

Icona	Significato	Descrizione
	Telefono disattivo (modalità aereo)	Toccare questa icona per vedere lo stato del telefono.
	Forza del segnale	Il numero di barre verticali dell'icona indica la forza del segnale.
	Chiamata in corso	Il telefono sta componendo un numero oppure si sta parlando al telefono. Toccare questa icona per tornare al tastierino del telefono se si stanno usando altri programmi durante una chiamata.
	Chiamata senza risposta	Toccare questa per vedere le chiamate senza risposta.
	Chiamata in attesa	Questa icona indica che una chiamata è stata messa in attesa.
	GPRS disponibile	Questa icona indica che la connessione GPRS è disponibile all'uso.
	GPRS in uso	Questa icona indica che la connessione GPRS è in uso.
	EDGE disponibile	L'icona indica che la connessione EDGE è disponibile per essere utilizzata.
	EDGE in uso	L'icona indica che si sta utilizzando la connessione EDGE.
	Nuovo messaggio	Toccare questa per vedere i messaggi non letti.
	Scheda SIM assente	Questa icona indica che non è installata alcuna scheda SIM e che non si può usare la funzione telefono.

3.3 Eseguire una chiamata

Ci sono diversi modi per eseguire la chiamata. Il modo più semplice è quello di comporre un numero sul tastierino del telefono.

Comporre una chiamata

L'È stata incorporata all'interno del Telefono Microsoft la funzione Smart Predictive Text (SPT) per aiutare a trovare in maniera rapida i Contatti Outlook e i contatti della scheda SIM corrispondenti. Quando si inserisce un numero di telefono, la funzione SPT cerca nell'elenco dei contatti per trovare un nome/numero di telefono che corrisponde.

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare i numeri sul tastierino del telefono. Toccare  o premere il tasto Parla di A501 per comporre i numeri che sono stati inseriti.
3. È anche possibile cliccare sulle prime 2 o 3 lettere del nome del contatto sulla tastiera del telefono. A501 ricerca tra l'elenco contatti e visualizza il nome (o i nomi) sullo schermo.

Quando sullo schermo si vede il nome della persona da chiamare, toccarlo per accedere alle informazioni del contatto, toccare il numero da chiamare e poi premere il tasto Parla.



NOTA:

- Se si sbaglia l'inserimento, toccare il tasto  (Indietro) per cancellare individualmente i numeri uno per volta, oppure si possono eliminare tutti i numeri che sono stati inseriti toccando e tenendo premuto il tasto  (Indietro).
- Quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il pulsante 0 finché appare il segno +. Il segno + sostituisce il prefisso internazionale (00) del paese da cui si sta chiamando.

Eseguire una chiamata usando il numero chiamato di recente

Per eseguire una chiamata usando il numero chiamato di recente:

- Sul tastierino su schermo del telefono: premere il tasto Parla.
- Quando si usano programmi diversi dal telefono: Premere due volte il tasto Parla.


Eseguire una chiamata da Contatti

I Contatti Microsoft visualizzano le informazioni dei contatti archiviati sia nella memoria di A501 sia nella scheda SIM.

1. Toccare  → **Contatti**, oppure toccare il pulsante **Contatti** nella schermata Oggi.
2. Usare uno dei seguenti metodi per chiamare una persona dell'elenco dei contatti:
 - Toccare il contatto da chiamare. Poi toccare il numero da chiamare; oppure portarsi al numero da chiamare e poi toccare il pulsante **Chiama** oppure premere il tasto Parla .



- Toccare e tenere premuto il contatto da chiamare e poi toccare il numero da chiamare nel menu di scelta rapida.

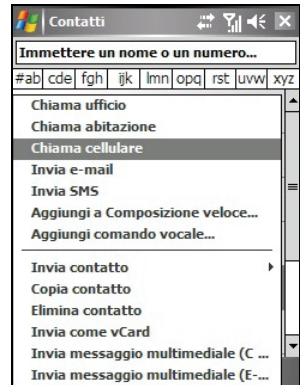


NOTA:

- Se un contatto ha diversi numeri di telefono, includendo un cellulare, il numero di cellulare sarà visualizzato come numero predefinito nell'elenco dei contatti. Tuttavia, se si chiama il contatto usando un altro numero di telefono, allora sarà questo numero chiamato di recente ad apparire nell'elenco dei contatti.
- Fare riferimento al paragrafo alla sezione 5.2 per informazioni sui Contatti.

Eseguire una chiamata dall'elenco Registro chiamate

L'elenco Registro chiamate visualizza le chiamate eseguite, ricevute e senza risposta.

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare **Chiamate** sul tastierino del telefono.
3. Usare uno dei seguenti metodi per chiamare una persona dell'elenco Registro chiamate:
 - Portarsi al numero da chiamare e poi toccare il pulsante **Chiama** oppure premere il tasto Parla.
 - Toccare e tenere premuto il contatto da chiamare e poi toccare **Chiama** nel menu di scelta rapida.

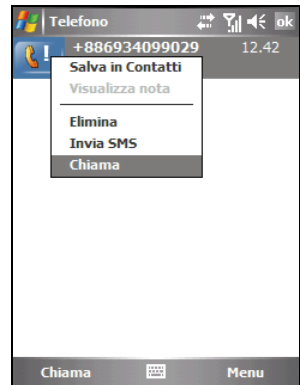

3.4 Rispondere ad una chiamata

Quando è ricevuta una chiamata, A501 suona o vibra in base alle opzioni impostate per il telefono. Il nome ed il numero di telefono del chiamante sono visualizzati nella finestra a comparsa. Se il nome del chiamante non è inserito nell'elenco dei contatti, sarà visualizzato solo il numero di telefono.

Per rispondere ad una chiamata, toccare **Rispondi** nella finestra a comparsa, oppure premere il tasto Parla.



NOTA:

- Ci potrebbero essere delle situazioni in cui si vuole disattivare immediatamente la suoneria del telefono quando c'è una chiamata in arrivo. Basta premere il controllo volume e poi procedere rispondendo alla chiamata.
- Se si riceve una chiamata mentre si usa Windows Media Player per ascoltare musica, questa sarà messa in pausa. La riproduzione riprenderà al termine della chiamata o se si rifiuta la chiamata.
- Se si risponde ad una chiamata mentre si è in una sessione GPRS, la sessione sarà sospesa. Al termine della chiamata la sessione riprenderà automaticamente.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata, toccare **Ignora** nella finestra a comparsa, oppure premere il tasto Fine. La chiamata sarà deviata alla segreteria telefonica, se l'abbonamento o il gestore di telefonia la mettono a disposizione.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare  sul tastierino del telefono, oppure premere il tasto Fine.



3.5 Regolazione del volume delle chiamate in arrivo

Regolare il volume del telefono

Per regolare il volume durante una chiamata, toccare l'icona  nella barra di navigazione per selezionare un livello di volume, oppure usare il controllo volume sul lato di A501.



ATTENZIONE: Non alzare mai troppo il volume del sonoro quando si usano le cuffie. Un volume eccessivo può provocare lesioni all'udito.

Disattivare il sonoro di una chiamata

Durante una chiamata, è possibile disattivare il microfono così che l'interlocutore non può sentire la vostra voce, ma voi continuate a sentire quello dice. Questa funzione è utile, ad esempio, se non si vuole che l'interlocutore senta una conversazione o del rumore di fondo.

Sul tastierino del telefono, toccare  per attivare la funzione Mute. L'icona  apparirà nell'angolo in alto a destra.

Toccare  per disattivare la funzione Mute.




Uso del vivavoce

Attivare il vivavoce per usare A501 come una soluzione “mani libere.”

Sul tastierino del telefono, toccare  per attivare la funzione vivavoce. Nella barra di navigazione apparirà l'icona .

Toccare  per disattivare la funzione vivavoce.

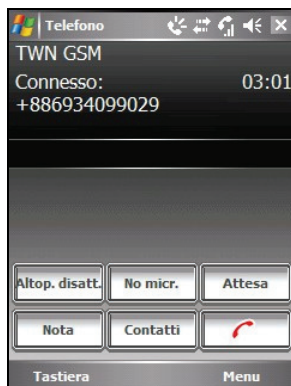


3.6 Gestione di più chiamate

NOTA: Potrebbe essere necessario richiedere al proprio gestore di telefonia il servizio di “Avviso di chiamata” ed impostare A501 di conseguenza. Il numero esatto di persone con le quali si può parlare in conferenza dipende dal gestore di telefonia.

Durante una chiamata, si può eseguire o rispondere ad una seconda chiamata mettendo in attesa la chiamata corrente. In seguito, si può scegliere di passare da un interlocutore all'altro, oppure di impostare una conferenza tra le tre parti.

Mettere in attesa una chiamata per rispondere ad una seconda chiamata

1. Se durante una conversazione telefonica c'è una chiamata in arrivo, sullo schermo di A501 appare una finestra d'avviso.
2. Toccare il pulsante **Rispondi** per mettere in attesa la prima chiamata, e rispondere alla seconda chiamata.
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, toccare  oppure premere il tasto Fine.

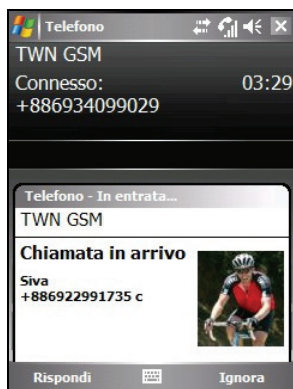

Rifiutare la seconda chiamata

Per rifiutare la seconda chiamata e tornare alla chiamata in corso, toccare **Ignora**. Prestare attenzione a non premere il tasto Fine; diversamente si terminerà la chiamata corrente.

Mettere in attesa una chiamata per eseguire una seconda chiamata

1. Durante una chiamata, toccare  sul tastierino del telefono per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Toccare il pulsante **Tastiera**.
3. Comporre il secondo numero e toccare  oppure premere il tasto Parla per eseguire la connessione. Attendere la risposta.
4. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, toccare  oppure premere il tasto Fine.



Passare da una chiamata all'altra

Quando una chiamata è stata messa in attesa ed è stata eseguita o accettata una seconda chiamata – come descritto in precedenza – si può passare tra le due chiamate toccando .



Impostazione di una chiamata in conferenza

NOTA: Potrebbe essere necessario consultare il fornitore dei servizi per la disponibilità e la sottoscrizione della funzione chiamate in conferenza.

1. Quando una chiamata è stata messa in attesa ed è stata eseguita o accettata una seconda chiamata – come descritto in precedenza – si può impostare una conferenza toccando il pulsante **Menu** → **Conferenza**.
2. Per aggiungere altri interlocutori alla conferenza, toccare  → pulsante **Tastiera**. Comporre il secondo numero e toccare  oppure premere il tasto Parla per eseguire la connessione. Attendere la risposta. In seguito toccare il pulsante **Menu** → **Conferenza**.



3. Per parlare in privato con una delle parti durante la chiamata, toccare il pulsante **Menu** → **Privata**.



Selezionare un numero e toccare **Privata**.

Per includere di nuovo tutte le parti nella chiamata, toccare il pulsante **Menu** → **Conferenza**.



Opzioni chiamata in arrivo


Mentre è in corso una chiamata, toccare il pulsante **Menu** per accedere ai comandi del menu per le attività comuni.



3.7 Prendere note durante una chiamata

Durante una chiamata si possono prendere note.

1. Toccare il pulsante .
2. Inserire l'annotazione e poi toccare **ok**.

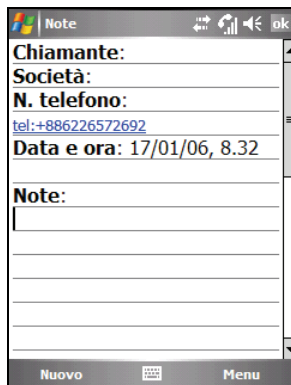

Per accedere ad una annotazione durante una chiamata:

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare **Chiamate** sul tastierino del telefono.
3. L'icona  indica che la chiamata contiene un'annotazione. Toccare e tenere premuto il nome o il numero di quella chiamata, poi toccare **Visualizza nota** nel menu di scelta rapida.



Si può anche toccare  → **Programmi** → **Note** ed accedere all'annotazione nella cartella Chiamate.

3.8 Usare Registro chiamate

Registro chiamate fornisce l'orario e la durata di tutte le chiamate in arrivo, in uscita e senza risposta ed un riassunto di tutte le chiamate. Registro chiamate mette anche a disposizione un facile accesso a tutte le annotazioni prese durante una chiamata.

Per accedere a Registro chiamate:

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare il pulsante  sul tastierino del telefono.


NOTA: Per cancellare l'intero elenco Registro chiamate, toccare il pulsante **Menu** → **Elimina tutte le chiamate**.

Visualizzare Registro chiamate

Toccare il pulsante **Menu** → **Filtro** per cambiare la visualizzazione di Registro chiamate (impostazione predefinita: **Tutte le chiamate**).

- **Tutte le chiamate** visualizza tutte le chiamate in arrivo ed in uscita da A501 in ordine cronologico.
- **Perse** () visualizza solo le chiamate senza risposta.
- **In uscita** () visualizza solo le chiamate in uscita da A501.
- **In entrata** () visualizza solo le chiamate in arrivo ad A501.
- **Per chiamante** visualizza un elenco di tutti i contatti di A501 che hanno un numero di telefono assegnato.


NOTA: Per vedere rapidamente ora, data e durata di una chiamata, toccare la zona bianca nel campo della chiamata.

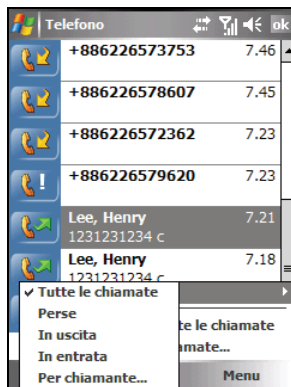

Gestione di Registro chiamate

Toccare il pulsante **Menu** → **Durata chiamate** per gestire Registro chiamate.

- **Tutte le chiamate** visualizza le statistiche, includendo il numero totale di chiamate e la durata totale. Il contatore **Tutte le chiamate** non può essere azzerato.
- **Chiamate recenti** visualizza il numero totale di chiamate e la durata totale dall'ultimo azzeramento della cronologia chiamate.
- Per eliminare voci di Registro chiamate che superano un determinato periodo di tempo, selezionare l'intervallo sotto **Elimina voci del registro chiamate dopo**.

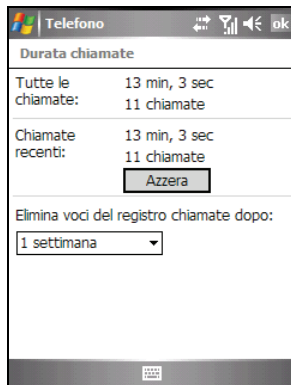

Aggiungere un contatto usando Registro chiamate

È possibile aggiungere un numero di telefono al registro chiamate ai Contatti di Outlook.

1. Toccare tenere premuto l'inserimento che si vuole trasferire, poi toccare **Salva in Contatti** nel menu di scelta rapida.
2. Completare i dettagli in Contatti.
3. Toccare **ok** per salvare l'impostazione e tornare alla schermata precedente.



3.9 Usare la composizione veloce



Si possono creare composizioni rapide per i numeri di telefono usati di frequente così da eseguire la chiamata con un singolo tocco. Le chiamate rapide possono essere create solamente per i numeri archiviati in Contatti.

A501 integra la funzione ID foto nella funzione di composizione veloce. Grazie alle foto assegnate ai contatti, si troverà facilmente il relativo numero di composizione veloce.

Creare una composizione veloce

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Accedere al tastierino del telefono toccando  sul tastierino del telefono.
3. Toccare e tenere premuto il numero di composizione veloce, poi toccare **Nuovo** nel menu di scelta rapida.
4. Toccare un contatto.
5. In **Numero**, selezionare il numero di telefono per il quale si vuole creare la composizione veloce.
6. Toccare **Selez. un'immagine** per assegnare un'immagine al contatto.
7. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

Il nuovo inserimento di composizione veloce adesso appare nell'elenco delle composizioni rapide. La lettera nell'angolo in basso a destra dell'inserimento, indica il numero di telefono assegnato.

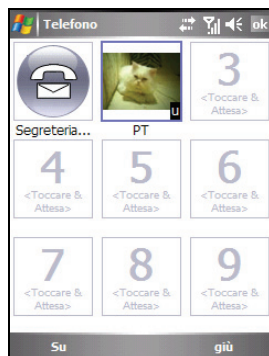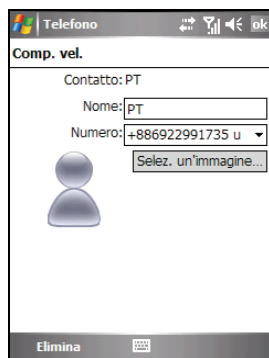

NOTA:

- La prima posizione è riservata per la segreteria telefonica.
- La composizione veloce può essere creata da Contatti. Toccare e tenere premuto il nome del contatto, toccare **Aggiungi a Composizione veloce**, poi selezionare una posizione disponibile per la nuova composizione veloce.

Modificare una composizione veloce

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare il pulsante  sul tastierino del telefono.
3. Toccare tenere premuto l'inserimento che si vuole modificare, poi toccare **Modifica** nel menu di scelta rapida.

Il numero di telefono e l'immagine del contatto possono essere modificati.

4. Al termine della modifica, toccare il pulsante **ok**.

Eliminare una composizione veloce


1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Toccare il pulsante  sul tastierino del telefono.
3. Toccare tenere premuto l'inserimento che si vuole eliminare, poi toccare **Elimina** nel menu di scelta rapida.
4. Toccare **OK** per eliminare l'inserimento.

3.10 Gestione dei numeri di telefono

I numeri di telefono possono essere archiviati in varie posizioni di A501. Di conseguenza, si può accedere oppure aggiungere o trasferire i numeri telefono in vari modi.

Trasferimento dai Contatti Microsoft

1. Toccare  → **Contatti**, oppure toccare il pulsante **Contatti** nella schermata Oggi.
2. Toccare la voce desiderata nell'elenco dei contatti.
3. Portarsi al numero di telefono da copiare e usare uno dei seguenti metodi:
 - Per aggiungere un numero di telefono alla scheda SIM, toccare il pulsante **Menu** → **Salva in SIM**.
 - Per aggiungere un numero all'elenco di composizione veloce, toccare il pulsante **Menu** → **Aggiungi a Composizione veloce**.
4. Accettare o modificare i dettagli. Al termine, toccare il pulsante **ok**.

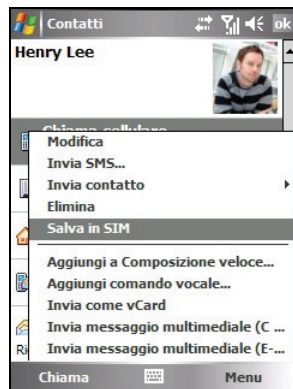

Fare riferimento alla sezione 5.2 per altre informazioni sull'uso di Contatti.

Trasferimento dalla scheda SIM

1. Toccare  → **Contatti**, oppure toccare il pulsante **Contatti** nella schermata Oggi.
2. Toccare il contatto della scheda SIM nell'elenco contatti.
3. Toccare il softkey **Menu** → **Salva in Contatti**.
4. Accettare o modificare i dettagli. Terminato, toccare il softkey **ok**.

Fare riferimento alla sezione 5.2 per altre informazioni sull'uso di Contatti.



NOTA: Se si desidera copiare tutti i contatti della scheda SIM sul dispositivo, nell'elenco contatti toccare il softkey **Menu** → **Copia tutti i Contatti SIM**. Notare che facendo ciò risulteranno ripetuti i contatti della scheda SIM che appaiono nell'elenco dei contatti se la scheda SIM è inserita.

3.11 Personalizzare del telefono

Per accedere a Impostazioni telefono, toccare  → **Telefono** → **Menu** → **Opzioni**.

Cambiare le impostazioni telefono

Toccare la scheda **Telefono**.

Le impostazioni del telefono possono essere personalizzate, ad esempio il tipo ed il suono della suoneria usata per le chiamate in arrivo, i toni emessi quando si usano i tasti del tastierino per comporre i numeri. Il telefono può anche essere protetto da usi non autorizzati.




NOTA:

- Per utilizzare i file personalizzati .mp3, .wav, .mmf o .mid come suonerie per le chiamate in arrivo, usare ActiveSync sul computer per copiare i file nella cartella \Dati applicazione\Suoni nel dispositivo o nella scheda di memoria inserita. Poi, selezionare il suono dall'elenco Suoneria. (Per informazioni sulla copiatura dei file su A501, fare riferimento alla Guida di ActiveSync sul computer.)
- Le chiamate d'emergenza possono essere eseguite in qualsiasi momento senza necessità d'inserire il PIN.

Cambiare le impostazioni dei servizi

Toccare la scheda **Servizi**.

Le impostazioni dei servizi telefonici a cui si è abbonati possono essere modificate. Per esempio: si possono bloccare certi tipi di chiamata in arrivo/in uscita; inoltrare le chiamate a numeri di telefono diversi in base alla situazione; si può essere avvisati di chiamate in arrivo mentre si sta telefonando; oppure si può rivelare la propria identità quando si eseguono le chiamate. I servizi disponibili dipendono dal gestore di telefonia cellulare e dal tipo di abbonamento.

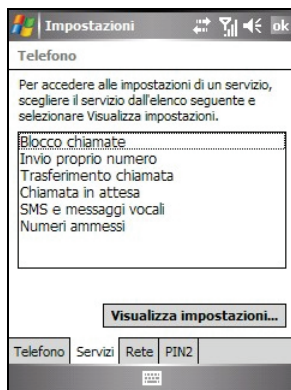

Per visualizzare le impostazioni dei servizi, toccare un servizio e poi toccare **Visualizza impostazioni**.

Cambiare le impostazioni di rete

Toccare la scheda **Rete**.

Si possono visualizzare le reti wireless disponibili, determinare l'ordine col quale il telefono accede alle altre reti se quella corrente non è disponibile, e specificare se si vuole cambiare la rete manualmente o automaticamente. La rete corrente rimane attiva finché è cambiata, si perde il segnale oppure si cambia la scheda SIM.




Cambiare il codice PIN2

Toccare la scheda **PIN2**.

Potrebbe venire richiesto di inserire il codice PIN2 per funzioni specifiche (come ad esempio i contatori di carica delle schede prepagate). Consultare l'operatore di telefonia mobile per verificare se la propria scheda SIM supporta le funzioni e i servizi relativi al PIN2.

Per cambiare il codice PIN2, toccare Cambia PIN2, e seguire le istruzioni su schermo per digitare il vecchio e nuovo codice PIN2.

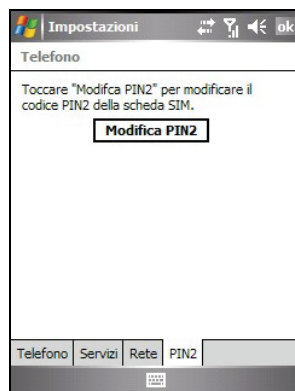


3.12 Cell Broadcast


NOTA: Non tutti gli operatori di telefonia mobile forniscono le informazioni di cell broadcast. Consultare l'operatore di telefonia mobile per la disponibilità di questi servizi.

Le Cell Broadcast (trasmissioni cellulari) sono un servizio aggiuntivo, fornito dal proprio gestore di telefonia, che permette di ricevere una varietà di informazioni come previsioni del tempo, borsa e traffico. Consultare il gestore di telefoni per informazioni sui temi disponibili.

1. Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Cell Broadcast**.
2. Selezionare **Abilita Cell Broadcast**.
3. Toccare **Impostazione canale**.

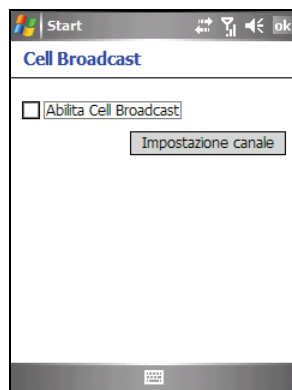

4. Selezionare **Ricevi impostazione canale**.
5. Seleziona la lingua per i messaggi. Saranno visualizzati solo i messaggi nella lingua selezionata. Si può anche selezionare di visualizzare i messaggi in tutte le lingue.
6. I canali dei messaggi possono essere aggiunti, eliminati o modificati.
7. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

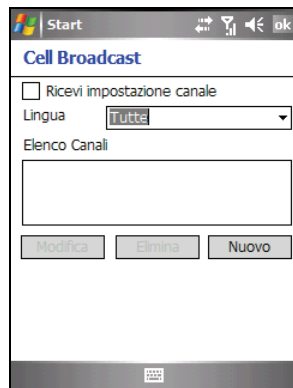

3.13 Altre operazioni del telefono

Controllo della segreteria telefonica

Per impostazione predefinita, la prima posizione dell'elenco di composizione veloce, è riservata alla segreteria telefonica. Quando si inserisce la scheda SIM, A501, rileva automaticamente il numero di segreteria telefonica e lo imposta sulla prima posizione dell'elenco di composizione veloce.

Per accedere alla segreteria telefonica:

1. Accedere al tastierino del telefono toccando  → **Telefono** oppure premendo il tasto Parla di A501.
2. Usare uno dei seguenti metodi:
 - Toccare il pulsante  sul tastierino del telefono, e poi toccare la prima posizione.
 - Toccare e tenere premuto il numero **1** del tastierino del telefono.

Eseguire una chiamata d'emergenza

A501 può essere usato per comporre il numero internazionale d'emergenza 112. Questo numero può essere usato solo per eseguire chiamata d'emergenza in qualsiasi paese con o senza scheda SIM installata, fintanto che ci sia copertura di rete.

Alcuni gestori di telefonia mobile possono richiedere che sia inserita la scheda SIM ed in alcuni casi che sia inserito il PIN.

Potrebbero esserci a disposizione anche altri numeri d'emergenza che possono essere chiamati. Il gestore di telefoni mobile può avere riservato, nella scheda SIM, altri numeri locali d'emergenza.

Comporre una chiamata internazionale

Quando si compone un numero manualmente, toccare e tenere premuto il numero 0 finché appare il segno +. Il segno + sostituisce il prefisso internazionale (00) del paese da cui si sta chiamando.

Inserire il numero di telefono completo che si desidera comporre inclusi codice paese, codice area (senza il codice area zero) e il numero di telefono locale.

4

Gestione di A501

Questo capitolo spiega come gestire con efficienza l'energia, le impostazioni, i dati ed i programmi di A501.

4.1 Gestione energetica

Una batteria completamente carica fornirà alimentazione per circa 8 ore d'uso. La durata operativa di una batteria completamente carica dipende da come si usa A501. Alcune funzioni, come ad esempio l'uso del navigatore GPS, funzioni multimediali o del telefono e utilizzare una scheda SD/MMC, potrebbero consumare in maniera considerevole la batteria.

Segnali d'avviso batteria scarica ed azioni da eseguire

ATTENZIONE:

- Quando la batteria di scarica completamente, A501 si spegne automaticamente. Caricare la batteria o sostituirla immediatamente. Le operazioni di sostituzione della batteria devono essere completate in 5 minuti per garantire l'esattezza dell'orario del sistema.
- Quando si carica la batteria in seguito ad un avviso di batteria scarica, è necessario caricarla per almeno 30 minuti prima di scollegare l'adattatore CA. A501 potrebbe non essere in grado di accendersi durante i primi minuti di ricarica, durante i quali la batteria raggiunge il livello energetico di protezione del sistema.

Lo stato di potenza della batteria può essere monitorato toccando  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Alimentazione**, oppure toccando l'icona  nella schermata Oggi. Il livello di carica rimanente è visualizzato in una barra di stato.

Quando la batteria è scarica, A501 visualizzerà un messaggio d'avviso. Salvare i dati e caricare immediatamente la batteria come appare l'avviso di batteria scarica; diversamente A501 si spegnerà automaticamente. È necessario collegare A501 all'alimentazione CA esterna prima di poterlo usare di nuovo.

Gestione energetica

A501 è fornito con uno strumento, chiamato “eUtility,” in dotazione. Questo strumento aiuta a gestire in modo efficiente l’energia ed a prolungare la durata operativa della batteria.

Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **eUtility**.

Sistema

Questa pagina illustra le informazioni sul programma e l’hardware come ad esempio sistema operativo, versione firmware e indirizzo MAC del modulo Bluetooth.

Energetica

Le impostazioni delle voci che seguono, possono essere cambiate in base alle necessità personali.

- **Pulsante Led on**
- **Slot SD spento in modalità stand-by**

Si possono anche selezionare gli eventi per riattivare A501.

- **Pulsanti applicazioni**
- **Inserimento/rimozione scheda SD/MMC**
- **USB plug-in**

Alloggiamento per auto

Se si desidera che il dispositivo passi automaticamente alla modalità orizzontale quando viene collegato all’alloggiamento da auto, selezionare **Pos. Orizzontale automatica quando su parabrezza auto**. Con questa impostazione, il dispositivo ritorna automaticamente alla visualizzazione originale quando viene tolto dall’alloggiamento da auto.

Quando si utilizza il programma di navigazione opzionale, viene chiesto di utilizzare il dispositivo in modalità verticale per una ricezione ottimale del segnale GPS.

Suggerimenti sul risparmio energetico

Seguire queste istruzioni per massimizzare la durata operativa della batteria, in modo particolare quando si può contare solo sulla batteria per periodi prolungati.

- Mettere in modalità di sospensione o spegnere il dispositivo frequentemente.

Per impostazione predefinita, l'illuminazione dello schermo si spegne automaticamente ed A501 accede alla modalità di sospensione, quando resta inattivo per un periodo determinato. Questo intervallo può essere regolato usando  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Alimentazione** → **Avanzate** per eseguire l'impostazione.

Tenere premuto il pulsante di Alimentazione per 3 secondi per spegnere il dispositivo quando non viene usato, anche per un periodo di tempo prolungato.

- Disattivare le funzioni non necessarie o regolare le impostazioni.
 - ✓ Abbassare il volume.
 - ✓ Abilitare gli avvisi sonori o luminosi solo per le notifiche più importanti e necessarie. Toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Suoni e notifiche** per eseguire l'impostazione.
 - ✓ Se non è in uso, rimuovere dall'alloggio la scheda SD/MMC, se è installata.
- Evitare situazioni di spreco d'energia come:
 - ✓ Quando A501 è collegato al computer (A501 non accederà alla modalità di sospensione quando è collegato)
 - ✓ Quando si usa una scheda SD/MMC
 - ✓ Quando si monitorano i trasferimenti Bluetooth (A501 può essere impostato per monitorare in modo costante i trasferimenti Bluetooth inviati da altri dispositivi Bluetooth, però questa funzione scarica rapidamente la batteria.)
 - ✓ Quando si esegue sonoro, musica o quando si registra
 - ✓ Uso continuativo della posta elettronica di Direct Push
 - ✓ Uso continuativo di MSN Messenger e servizi Web sempre collegati

4.2 Personalizzare A501

ATTENZIONE: Impostazioni scorrette provocano guasti al sistema. Assicurarsi di comprendere in modo completo la funzione di una voce prima di eseguire qualsiasi regolazione.

Le impostazioni di A501 possono essere personalizzate in base alle preferenze personali. Toccare  → **Impostazioni**. Toccare qualsiasi icona delle schede **Personale**, **Sistema** o **Connessioni** per ottenere le opzioni. Le voci che possono essere personalizzate sono descritte di seguito:

	Voce	Descrizione
Personale	Composizione vocale rapida	Registrare i tag vocali in modo da poter comporre un numero di telefono o avviare un programma semplicemente pronunciando il tag vocale associato.
	Immissione	Configurare gli elementi relativi ai metodi di immissione e il formato delle registrazioni vocali.
	Informazioni utente	Serve per inserire le informazioni personali.
	Menu	Serve per personalizzare il menu Start.
	Oggi	Serve per selezionare le informazioni che si vogliono visualizzare nella schermata Oggi e per selezionare il tema desiderato per lo sfondo.
	Opzioni MSN	Serve per gestire le impostazioni della password di MSN.
	Password	Serve per impostare una password di protezione. (Fare riferimento al paragrafo “Blocco del dispositivo” della sezione 2.12 per altre informazioni.)
	Pulsanti	Serve per assegnare i tasti hardware ed impostare la velocità di ripetizione del comando su/giù.
	Suoni e notifiche	Serve per impostare le condizioni d’attivazione ed i tipi dei suoni, il volume del sistema ed i modi di notifica.

Voce		Descrizione
	Telefono	Serve per personalizzare la funzione telefono. (Fare riferimento alla sezione 3.11 per altre informazioni.)
Sistema	Alimentazione	Serve per visualizzare la carica rimanente della batteria e per impostare l'intervallo d'accesso automatico di A501 alla modalità di sospensione. Attivare o disattivare la funzione di blocco automatico dopo aver ridestato il dispositivo dalla modalità di sospensione.
	Cell Broadcast	Serve per ricevere dal proprio gestore di telefonia una varietà d'informazioni, come previsioni del tempo, borsa e traffico.
	Certificati	Certificati aiuta a stabilire la propria identità quando si accede a reti protette, come una rete aziendale. I Certificate (certificati) aiutano anche a stabilire l'identità di altri computer, come i server ai quali ci si connette. Questo aiuta ad impedire agli utenti non autorizzati di accedere ad A501 ed alla sue informazioni.
	Disinstallaz. app.	Serve per rimuovere i programmi aggiunti ad A501.
	eUtility	Serve per gestire in modo efficiente l'energia ed a prolungare la durata operativa della batteria. (Fare riferimento alla precedente sezione "Gestione energetica" per altre informazioni.)
	Flash	Usare il flash quando necessario. È possibile assegnare un pulsante per attivare il flash, e cambiare lo stato del flash quando il dispositivo è bloccato. Il flash dura 10 secondi per ciascuna attivazione. Usare il flash con cura (per informazioni vedere la sezione "Precauzioni di sicurezza" a pagina xii).

Voce	Descrizione
Impostazioni GPS	Configurare le impostazioni hardware GPS e gestire il modulo GPS.
Informazioni su	Serve per mostrare le informazioni hardware di A501 e per definire il nome dispositivo che A501 usa per l'identificazione con altri computer.
Memoria	Serve per regolare temporaneamente l'allocazione tra memoria d'archiviazione e memoria di programma, per visualizzare la memoria disponibile nella scheda d'archiviazione (se installata) e per terminare manualmente un programma se diventa instabile oppure se lo spazio della memoria di programma è poco.
Opzioni internazionali	Serve per impostare la zona della propria località ed i formati di numeri, valuta, data e ora.
Orologio e avvisi	Serve per cambiare ora e data e per impostare gli avvisi.
Posiz. Veloce	Serve per aggiornare il file effemeride per un rapido calcolo GPS della posizione. (Fare riferimento alla sezione 8.2 "Posizionamento Veloce" per altre informazioni.)
Retroilluminazione	Serve per regolare il livello di luminosità dello schermo e per impostare lo spegnimento automatico a scopo di risparmio energetico.
Schermo	Serve per impostare l'orientamento dello schermo su ritratto o paesaggio. Serve per calibrare in modo accurato i tocchi sullo schermo.

Voce		Descrizione
		Serve per abilitare la funzione ClearType per una lettura più facile del testo dei programmi che supportano ClearType.
		Serve per regolare le dimensioni del testo per vedere più contenuti o per aumentare la leggibilità di molti programmi.
	Segnalazione errori	Serve per abilitare o disabilitare il rapporto errori. Segnalazione errori invia le informazioni necessarie al supporto tecnico per diagnosticare un errore di programma di un dispositivo che esegue il software Windows Mobile.
Connessioni	Bluetooth	Serve per cambiare la connessione Bluetooth. (Fare riferimento alla sezione 10.2 per altre informazioni.)
	Connessioni	Serve per impostare o cambiare le informazioni di connessione. (Fare riferimento alla sezione 10.1 per altre informazioni.)
	Gestione wireless	Per cambiare lo stato delle funzioni del telefono e di Bluetooth. (Fare riferimento alla sezione 3.2 e 10.2 per altre informazioni.)
	Schede di rete	Serve per configurare la scheda di rete, se installata. (Fare riferimento alla sezione 10.1 per altre informazioni.)
	Trasmetti via IR	Serve per inviare e ricevere informazioni e file usando Bluetooth. (Fare riferimento alla sezione 10.2 per altre informazioni.)
	USB a PC	Aiuta a risolvere i problemi di connessione ActiveSync annullando Attiva funzionalità di rete avanzata .

4.3 Trovare ed organizzare le informazioni

La funzione Cerca di A501 aiuta a trovare rapidamente le informazioni. Per trovare un file, toccare  → **Programmi** → **Cerca**. Inserire il testo di ciò che si vuole trovare, selezionare il tipo di dati e poi toccare il pulsante **Cerca** per avviare la ricerca.

NOTA: Per trovare rapidamente informazioni che occupano spazio di A501, selezionare **Superiore a 64 KB** sotto **Tipo**.

Si può anche usare la funzione Esplora file per trovare i file di A501 e per organizzare questi file in cartelle. Toccare  → **Programmi** → **Esplora file**.

Per spostare i file di Esplora file toccare e tenere premuta la voce che si vuole spostare, toccare **Taglia** o **Copia** nel menu di scelta rapida, portarsi alla nuova posizione e poi toccare **Incolla**.



5


Microsoft Pocket Outlook

Questo capitolo spiega come usare Microsoft Pocket Outlook che include Calendario, Contatti, Attività, Note e Messaggi. Questi programmi possono essere usati individualmente o insieme. Per esempio: gli indirizzi di posta elettronica archiviati in Contatti possono essere usati per inviare i messaggi di Messaggi.

5.1 Calendario: Pianificazione di appuntamenti e riunioni

Usare Calendario per pianificare gli appuntamenti, includendo riunioni ed altri eventi. Gli appuntamenti possono essere controllati in una delle molte visualizzazioni (Agenda, Giorno, Settimana, Mese e Anno), ed impostare Calendario per ricordare gli appuntamenti con avvisi sonori o altri metodi. Gli appuntamenti della giornata possono essere visualizzati nella schermata Oggi.


Toccare  → **Calendario** per passare al programma.

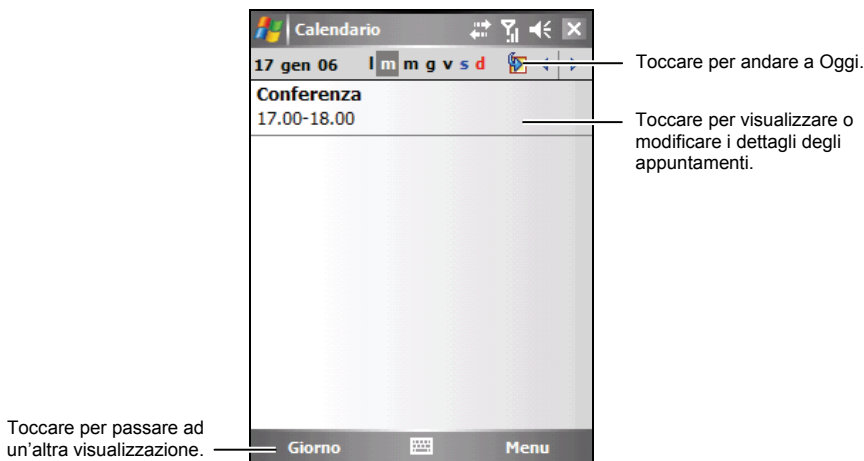

NOTA: La schermata di Calendario può essere personalizzata (per esempio: cambiare il primo giorno della settimana), toccando il pulsante **Menu** → **Opzioni**.

Creazione di un appuntamento

1. In visualizzazione Giorno o Settimana, toccare la data e l'ora desiderata per l'appuntamento.
2. Toccare il pulsante **Menu** → **Nuovo appuntamento**.

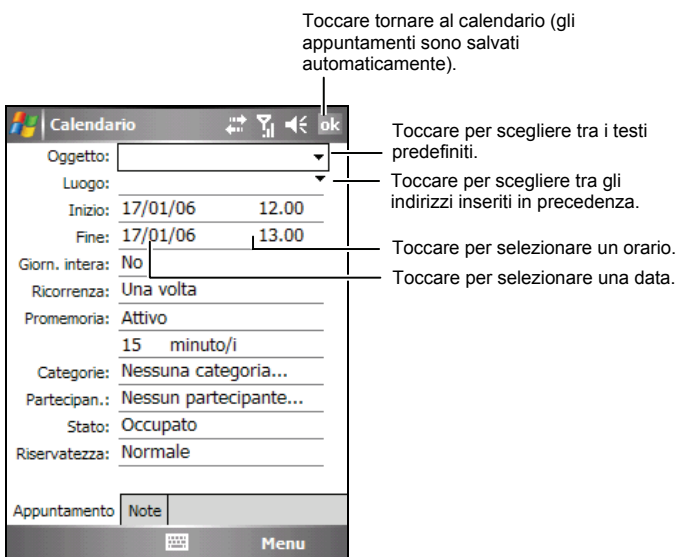


3. Usando il pannello d'input, per prima cosa toccare per selezionare il campo, poi inserire una descrizione ed il luogo. (Fare riferimento alla sezione 2.11 per informazioni sull'inserimento del testo.)
4. Inserire le altre informazioni desiderate. Sarà necessario nascondere il pannello d'input per vedere tutti i campi disponibili.
5. Toccare **ok** per salvare e tornare a Calendario.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

Uso della schermata riassuntiva del calendario


Quando si tocca un appuntamento in Calendario, è visualizzata una schermata riassuntiva. Toccare il pulsante **Modifica** per cambiare l'appuntamento.

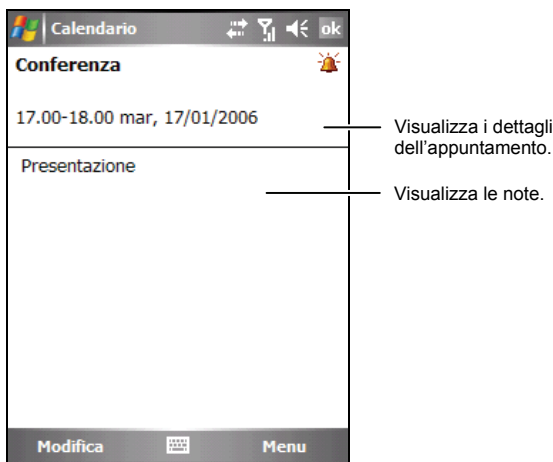

5.2 Contatti: Gestione dei dati di amici e colleghi

Contatti mantiene un elenco di dati di amici e colleghi così da trovare facilmente le informazioni necessarie, sia casa sia in viaggio.


Toccare  → **Contatti**, oppure toccare il pulsante **Contatti** nella schermata Oggi per passare al programma.

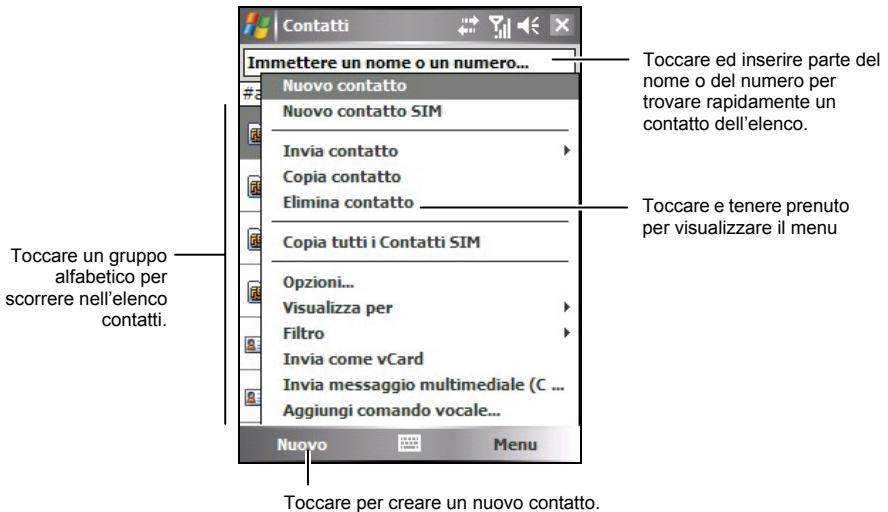

NOTA: Per cambiare il modo con cui le informazioni sono visualizzate nell'elenco, toccare il pulsante **Menu** → **Opzioni**.

Creare un contatto

1. In Contatti, toccare il pulsante **Nuovo**.

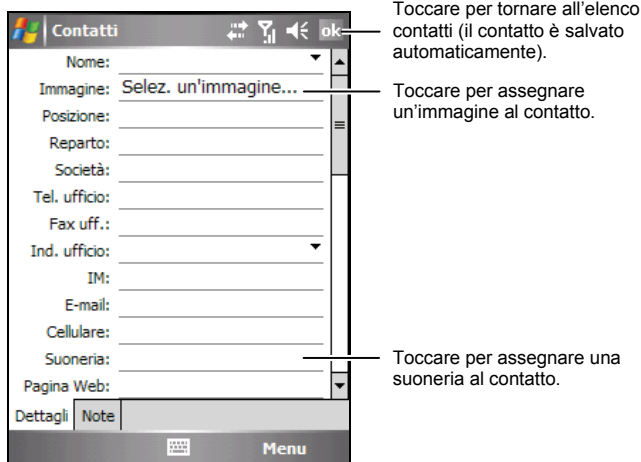


2. Usando il pannello d'input, inserire il nome e le altre informazioni. Sarà necessario scorrere verso il basso per vedere tutti i campi disponibili. (Fare riferimento alla sezione 2.11 per informazioni sull'inserimento del testo.)
3. Toccare **ok** per salvare e tornare all'elenco dei contatti.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

Usare la schermata riassuntiva dei contatti


Quando si tocca un contatto nell'elenco, è visualizzata una schermata riassuntiva. Toccare il pulsante **Menu** → **Modifica** per cambiare le informazioni del contatto.

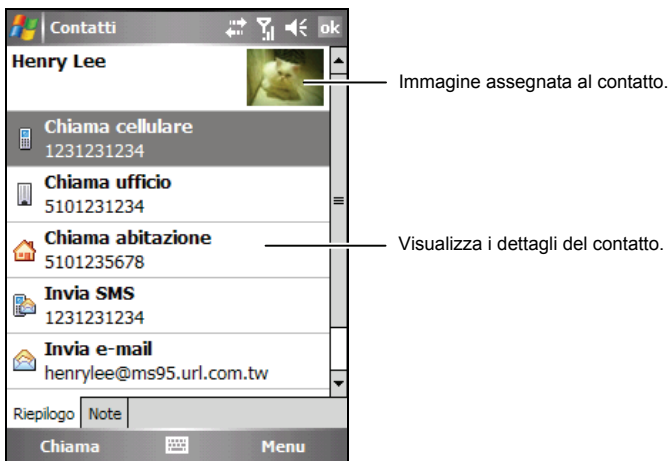

5.3 Attività: Mantenere un elenco di cose da fare


Usare Attività per gestire le cose da fare.

Toccare  → **Attività** per passare al programma.

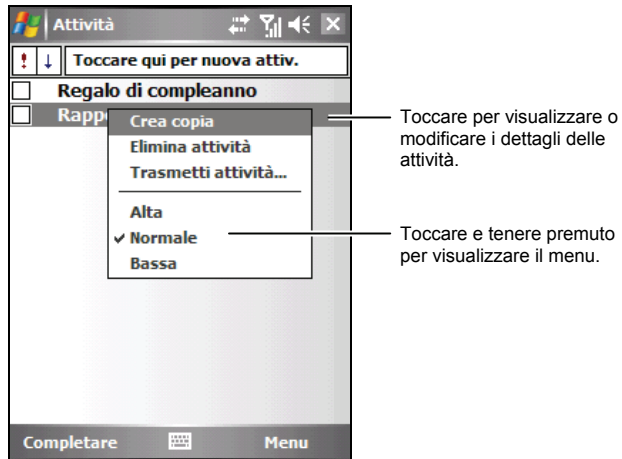

Creare una attività

1. In Attività, toccare il pulsante **Menu** → **Nuovo attività**.

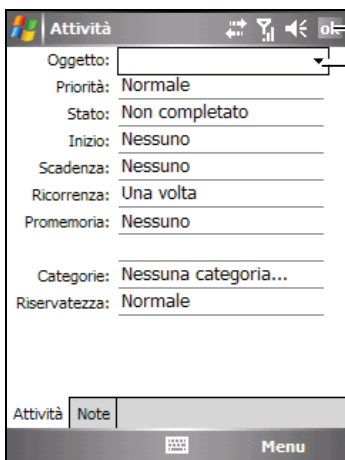

Toccare per tornare all'elenco attività (l'attività è salvata automaticamente).


Toccare per scegliere tra soggetti predefiniti.

2. Inserire una descrizione usando il pannello d'input. (Fare riferimento alla sezione 2.11 per informazioni sull'inserimento del testo.)
3. Inserire la data d'inizio e la data di scadenza oppure inserire altre informazioni toccando i campi relativi. Se il pannello d'input è aperto, sarà necessario nascondere per vedere tutti i campi disponibili.
4. Toccare **ok** per salvare e tornare all'elenco delle attività.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

Uso della schermata riassuntiva delle attività


Quando si tocca un'attività nell'elenco, è visualizzata una schermata riassuntiva. Toccare il pulsante **Modifica** per cambiare l'attività.

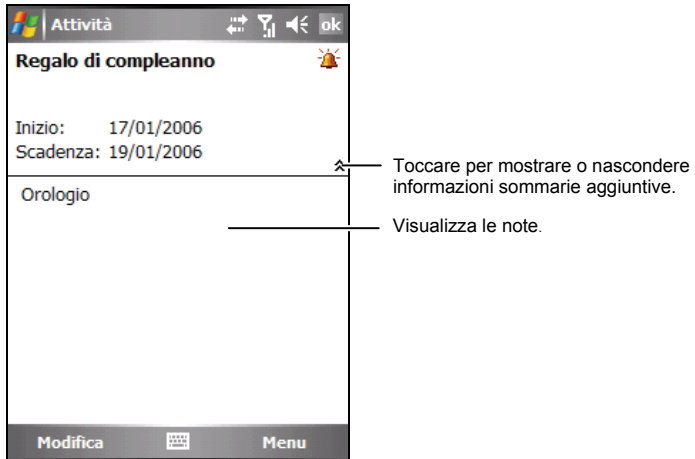

5.4 Note: Annotare pensieri ed idee

Con Note si possono annotare rapidamente pensieri, promemoria, idee, disegni e numeri di telefono. È possibile creare una nota scritta o una registrazione audio. Le registrazioni possono anche essere incluse nelle annotazioni.

Toccare  → **Programmi** → **Note** per passare al programma.

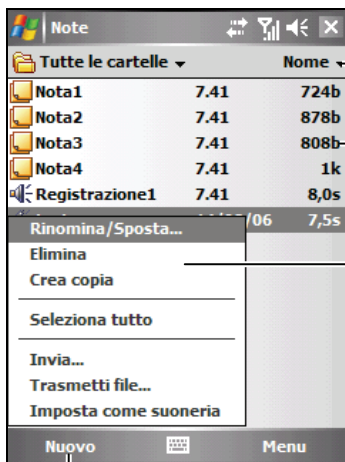

Toccare per modificare l'ordinamento dell'elenco.


Toccare per aprire una nota o eseguire una registrazione.

Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu.

Toccare per creare una nuova nota.

Creare una nota

1. In Note, toccare il pulsante **Nuovo**.
2. Creare l'annotazione scrivendo, disegnando o registrando. Per altre informazioni sul pannello d'input, la scrittura ed il disegno su schermo e la creazione delle registrazioni, fare riferimento alla sezione 2.11.

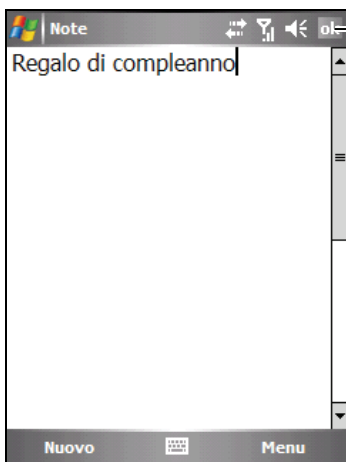

Toccare per tornare all'elenco note (la nota è salvata automaticamente).

3. Toccare **ok** per salvare e tornare all'elenco delle annotazioni.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

5.5 Messaggistica: Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica

Da Messaggi si può lavorare con messaggi di posta elettronica, SMS e MMS.

Toccare  → **Messaggi** per passare al programma.

Scaricare i messaggi

Il modo con cui si scaricano i messaggi dipende dal tipo di account:

- Per inviare e ricevere messaggi di posta da un account Outlook E-mail sincronizzato tramite ActiveSync. (Fare riferimento alla sezione 6.1 per altre informazioni.)
- Per inviare e ricevere messaggi di posta da un account con un ISP (Internet Service Provider) o al quale si ha accesso usando una connessione server VPN (tipicamente un account aziendale), scaricare messaggi tramite un server remoto di posta. (Fare riferimento alla sezione che segue per informazioni sulle impostazioni di connessione.)
- I messaggi SMS sono ricevuti automaticamente quando il telefono è acceso. Quando il telefono è spento (in modalità aereo), i messaggi sono conservati dal gestore di telefonia fino alla successiva accensione del telefono.

NOTA: Per impostazione predefinita, i messaggi inviati sono salvati nella cartella Sent (Posta inviata) di A501 per risparmiare spazio di memoria. Se si vuole risparmiare spazio di memoria e non si vogliono conservare copie dei messaggi inviati, nell'elenco dei messaggi toccare il pulsante **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni** → **Messaggio**, e deselezionare la casella **Salva copie messaggi in Posta inviata**.

Sincronizzazione di Outlook E-mail

Quando si sincronizza Outlook E-mail del computer con A501, i messaggi di posta sono come segue:

- I messaggi della cartella Posta in arrivo del computer o di Exchange Server sono copiati nella cartella Posta in arrivo dell'account Outlook E-mail di A501.
- I messaggi della cartella Posta in uscita di A501 sono trasferiti a Exchange Server o ad Outlook, e poi sono inviati da questi programmi.

- Quando si elimina un messaggio su A501, è eliminato anche dal computer o da Exchange Server alla successiva sincronizzazione.
- Le impostazioni predefinite di sincronizzazione sono di sincronizzare solo i messaggi degli ultimi tre giorni, i primi 0,5 KB di ciascun nuovo messaggio e di non sincronizzare gli allegati.

NOTA:

- Si possono anche specificare di sincronizzare le cartelle secondarie della cartella Posta in arrivo.
- I messaggi SMS non sono ricevuti tramite sincronizzazione. Invece, sono inviati ad A501 tramite gestore dei servizi.

Scaricare i messaggi dal server

Per inviare e ricevere messaggi di posta da un account con un ISP (Internet Service Provider) o al quale si ha accesso usando una connessione server VPN (tipicamente un account aziendale), è necessario collegarsi ad Internet o alla rete aziendale, in base al tipo d'account.

1. Toccare  → **Messaggi**.
2. Toccare il pulsante **Menu** → **Vai a**, e toccare l'account desiderato.
3. Toccare il pulsante Menu → Send/Receive (Invia/Ricevi).

I messaggi di A501 e del server di posta sono sincronizzati: i nuovi messaggi sono scaricati nella cartella Posta in arrivo di A501, i messaggi nella cartella Posta in uscita di A501 sono inviati, ed i messaggi che sono stati eliminati dal server sono rimossi dalla cartella Posta in arrivo di A501.

NOTA:

- Se si vuole leggere l'intero messaggio, nella finestra del messaggio toccare il pulsante **Menu** → **Scarica messaggio** Nell'elenco dei messaggi, toccare e tenere premuto il messaggio, e poi toccare **Scarica messaggio**. Il messaggio sarà scaricato al successivo invio e ricezione della posta. Saranno scaricati anche gli allegati, se sono state selezionate le opzioni durante l'impostazione dell'account di posta.
- La colonna Size (Dimensioni) dell'elenco dei messaggi visualizza le dimensioni locali e le dimensioni server del messaggio. Anche quando un intero messaggio è stato scaricato, i numeri possono differire perché le dimensioni di un messaggio variano tra il server e A501.

Invio diretto di posta elettronica

A501 integra l'utilità MSFP (Messaging & Security Feature Pack). Quando è collegato ad un Exchange Server che supporta Microsoft Exchange 2003 Service Pack 2 (o versione più recente), A501 riceve notifiche in tempo reale di nuovi messaggi di posta elettronica usando la tecnologia Direct Push. I nuovi messaggi di posta elettronica sono scaricati automaticamente su A501 dall'Exchange Server; non è necessario controllare o scaricare la posta manualmente.

Prima di usare la funzione Invio diretto, è necessario impostare una relazione di sincronizzazione tra A501 e l'Exchange Server, e completare la sincronizzazione iniziale. (Fare riferimento alla sezione 6.1 "Sincronizzazione diretta con un l'Exchange Server" per altre informazioni.)

Impostare un account di posta elettronica

È necessario impostare un account con un ISP (Internet Service Provider) o al quale si ha accesso usando una connessione server VPN (tipicamente un account aziendale) prima di potere inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

1. Toccare  → **Messaggi**.
2. Toccare il pulsante **Menu** → **Strumenti** → **Nuovo account**.
3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti**.



La procedura **Configurazione automatica** tenta di scaricare le impostazioni necessarie del server di posta così da non doverle inserire manualmente.

4. Una volta che la procedura **Configurazione automatica** è terminata, toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome (che si vuole sia visualizzato quando di inviano i messaggi) e la password.
6. Selezionare il tipo ed il nome dell'account, e poi toccare **Avanti**.
7. Inserire le informazioni del server e toccare **Fine**.
8. Decidere se si vogliono scaricare immediatamente i messaggi di posta del nuovo account.

NOTA: Non si possono aggiungere nuovi account mentre si è connessi. Toccare il pulsante **Menu** → **Interrompi Invia/Ricevi** per disconnettersi.

Comporre ed inviare messaggi di posta elettronica e messaggi MMS

1. Toccare  → **Messaggi**.
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare il pulsante **Menu** → **Vai a**, e selezionare l'account.
3. Toccare il pulsante **Nuovo**.
4. Inserire l'indirizzo di posta elettronica o il numero per il messaggio di testo di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola. Per accedere agli indirizzi ed ai numeri di telefono da Contatti, toccare **A**.

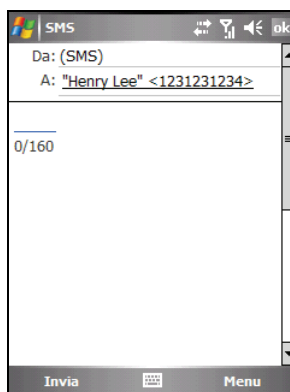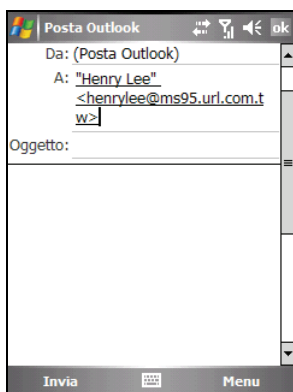

5. Inserire il messaggio ed il soggetto. Per aggiungere rapidamente messaggi comuni, toccare il pulsante **Menu** → **Testo pronto**, e toccare il messaggio desiderato.
6. Per aggiungere un allegato ad un messaggio di posta, toccare il pulsante **Menu** → **Inserisci**, e toccare la voce che si vuole allegare: **Immagine**, **Nota vocale** o **File**. In seguito, selezionare il file che si vuole allegare oppure registrare un'annotazione vocale. Gli oggetti integrati non possono essere allegati ai messaggi.
7. Toccare il pulsante **Invia**.

NOTA:

- Per impostare la priorità del messaggio, toccare il pulsante **Menu → Opzioni messaggio**.
- Se si lavora non in linea, i messaggi di posta sono spostati nella cartella Posta in uscita e saranno inviati alla connessione successiva.
- Se si invia un messaggio SMS e si vuole sapere se è stato ricevuto, prima di inviare il messaggio toccare il pulsante **Menu → Strumenti → Opzioni**. Toccare **SMS → Richiedi conferma di recapito → ok**.
- I messaggi SMS non possono essere inviati o ricevuti quando è in uso una connessione GPRS/EDGE o ActiveSync.

Comporre ed inviare un messaggio MMS

NOTA:

- È necessario sottoscrivere i servizi GPRS/EDGE e MMS con il proprio operatore di telefonia mobile prima di poter inviare e ricevere messaggi MMS.
- In base al servizio cui ci si è abbonati, potrebbe non essere possibile inviare/ricevere messaggi MMS a/dai utenti che utilizzano una rete di telefonia mobile diversa.

1. Assicurarsi di aver installato le impostazioni GPRS corrette. (Per informazioni riguardo la connessione GPRS vedere la sezione 10.1.)
2. Toccare  → **Messaggi**.
3. Per prima cosa verificare le impostazioni MMS.


Toccare il softkey **Menu** softkey → **Strumenti** → **Opzioni** → **MMS** → **Server**. Assicurarsi che le impostazioni MMS del proprio fornitore di servizi siano selezionate, quindi toccare **ok** per salvare le impostazioni.

4. Nell'elenco dei messaggi, toccare il pulsante **Menu** → **Vai a** → **MMS**.
5. Toccare il pulsante **Nuovo**.
6. Toccare **Su Misura** per avviare un nuovo messaggio.
7. Inserire il numero di cellulare di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola. Per accedere ai numeri di telefono dall'elenco contatti, toccare **A** e selezionare.



Toccare per visualizzare i campi Cc e Ccn.

8. Inserire l'oggetto.
9. Per aggiungere un'immagine o un filmato, toccare **Inserisci immagine/video** e selezionare l'immagine o il video desiderati.

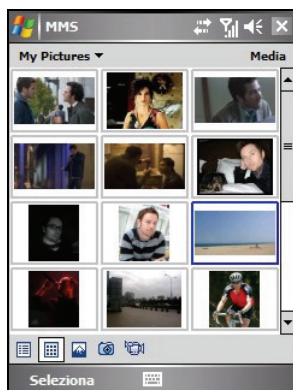

È anche possibile toccare  per scattare una nuova foto o  per registrare un nuovo filmato.

10. Toccare **Inserire quik il testo** per digitare il proprio messaggio. Per aggiungere rapidamente messaggi rapidi, toccare  e quindi toccare il messaggio desiderato da Testo pronto.

Per inserire uno smiley in un messaggio, toccare ; per inserire un collegamento ai Preferiti nel messaggio, toccare .

11. Per aggiungere un file audio, toccare **Inserisci audio** e selezionar eil file audio desiderato.

Per aggiungere una registrazione, toccare . Toccare **Registra** per avviare la registrazione. Per interrompere la registrazione, toccare **Ferma**. Toccare **Riproduci** per riprodurre la registrazione appena effettuata. Toccare **Fine** quando termina la riproduzione. La registrazione (formato AMR) viene così inserita nel messaggio.



12. Per aggiungere una pagina nuova, toccare . Per eliminare una pagina, toccare il softkey **Menu** → **Diapositive** → **Elimina diapositiva**.



13. Per inserire un allegato, toccare il softkey **Menu** → **Allegato** → softkey **Menu**, e selezionare il tipo: un contatto della scheda, un appuntamento o un file. Quindi selezionare l'elemento desiderato.
14. Prima di inviare il messaggio, è possibile visualizzarlo in anteprima toccando .
15. Toccare il softkey **Invia**.

NOTA:

- Il programma per gli MMS supporta i file audio nel formato WAV. Tuttavia., il destinatario del messaggio potrebbe non disporre di un telefono in grado di supportare il formato WAV.
- Per eliminare l'immagine/video/audio/il messaggio, tenere premuta la selezione e toccare **Rimuovi** o **Cancella**.
- Per modificare le preferenze del messaggio, toccare il softkey **Menu** → **Opzioni**.
- Per modificare il limite dimensione di un messaggio, nell'elenco messaggi toccare il softkey **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni** → **MMS** → **Server**. Quindi toccare le impostazioni MMS del proprio fornitore di servizi. Modificare le impostazioni in **Limite della dimensione di invio** e quindi toccare il softkey **ok** per salvare l'impostazione.
- Alcuni operatori di telefonia mobile impongono dei limiti per la dimensione massima dei messaggi MMS. Rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile per verificare se esiste un limite di questo tipo per la dimensione dei messaggi MMS.
- Non è possibile inviare o ricevere messaggi MMS se si utilizza una connessione ActiveSync.


Ricevere e visualizzare un messaggio MMS

Quando si riceve un messaggio MMS, il programma avvia automaticamente la connessione GPRS e l'icona  viene visualizzata sulla barra di navigazione per notificare l'evento. Il nuovo messaggio MMS viene salvato nella cartella MMS in arrivo.

1. Toccare  → **Messaggi**; oppure toccare l'area dei messaggi MMS non letti nella schermata Oggi (per esempio: **MMS: 1 da leggere**).


2. Nell'elenco dei messaggi, toccare il messaggio che si vuole visualizzare.
3. Il programma inizierà a scaricare e ad eseguire il messaggio selezionato. Se il messaggio è composto di più pagine, il programma girerà automaticamente le pagine. Per riprodurlo a schermo intero, toccare .

Per riprodurre di nuovo il messaggio, toccare

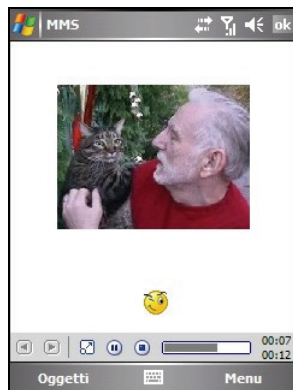

Salvataggio dei messaggi

1. Dall'elenco dei messaggi, selezionare un messaggio che è stato letto.
2. Toccare il softkey **Oggetti**.
3. Nell'elenco oggetti, toccare e tenere premuto l'elemento da salvare.
 - Toccare **Salva** per salvare un'immagine/video nella cartella \Dispositivo\My Documents\Immagini, un file audio nella cartella \Dispositivo\My Documents\Musica, e un messaggio nella cartella \Dispositivo\My Documents del dispositivo.
 - Toccare **Salva in "Testo pronto"** per salvare il messaggio in Testo pronto.
 - Toccare **Assegna a Contatto** per assegnare l'immagine o il file audio selezionati a un contatto.
4. Toccare **ok** due volte per tornare all'elenco messaggi.

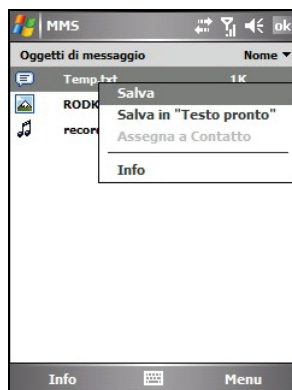

Ricevere gli allegati

Un allegato inviato con un messaggio di posta o scaricato dal server appare sotto il soggetto del messaggio. Toccandolo, si apre l'allegato se è scaricato completamente oppure lo contrassegna per il download al successivo invio e ricezione della posta.

6

Altri programmi

Nel dispositivo, oltre a Microsoft Pocket Outlook, sono presenti altri programmi Microsoft. Questo capitolo illustra come utilizzare questi programmi.

6.1 ActiveSync

NOTA:

- ActiveSync è già installato su A501. ActiveSync deve essere installato sul computer. (Fare riferimento alla sezione 1.5 per le procedure d'installazione.)
- Se si utilizza Windows Vista, non è necessario installare Microsoft ActiveSync sul computer. Le impostazioni di sincronizzazione vengono gestite tramite Windows Mobile Device Center. Per informazioni su Windows Mobile Center, vedere la Guida di Windows Vista Help o la documentazione.

Quando è stata stabilita la connessione tra A501 ed il computer, si possono sincronizzare le informazioni tra i due usando ActiveSync. La sincronizzazione paragona i dati sui due lati ed aggiorna entrambi i computer con le informazioni più recenti. Per esempio, si può:

- Tenere aggiornati i database di Contatti, Calendario e Attività di Pocket Outlook sincronizzando A501 con i dati di Microsoft Outlook del computer.
- Sincronizzare i messaggi della cartella Posta in arrivo di A501 con i messaggi di Microsoft Outlook del computer.
- Sincronizzare file di Microsoft Word ed Excel tra A501 ed il computer. I file sono convertiti automaticamente nel formato corretto.


Con ActiveSync si può anche:

- Copiare (piuttosto che sincronizzare) i file tra A501 ed il computer.
- Aggiungere e rimuovere programmi di A501.
- Passare tramite il computer per connettersi ad una rete o collegarsi ad Internet.

Sincronizzazione dei dati

Una volta che è stata creata una relazione di sincronizzazione ed è stata completata la prima sincronizzazione, si può iniziare la sincronizzazione da A501.

1. Collegare A501 al computer. (Fare riferimento al punto 7 della sezione 1.5 per le procedure di collegamento.)
2. Su A501 toccare  → **Programmi** → **ActiveSync**.
3. Toccare il pulsante **Sync (Sincronizza)** per iniziare la sincronizzazione.

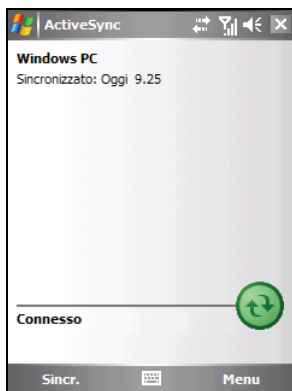

Per impostazione predefinita ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti i tipi di informazioni. Utilizzare le opzioni di ActiveSync per attivare e disattivare la sincronizzazione di tipi specifici d'informazione. Selezionare quali tipi di informazione sono sincronizzati e specificare la quantità di dati che è sincronizzata. Per esempio: si può scegliere il numero di settimane o di appuntamenti passati da sincronizzare.

Per informazioni sull'impostazione delle opzioni di ActiveSync e sull'uso di ActiveSync sul computer, fare riferimento alla Guida di ActiveSync del computer. Per informazioni sull'uso di ActiveSync su A710, fare riferimento alla Guida di ActiveSync di A501.

NOTA: Se si usa il programma GPRS Configuration per cambiare le impostazioni di connessione GPRS mentre A501 è collegato al computer usando la connessione ActiveSync, A501 potrebbe non essere in grado di aggiornare automaticamente lo stato di connessione ActiveSync. Basta scollegare e ricollegare il cavo USB ed ActiveSync aggiornerà lo stato di connessione.

Sincronizzazione diretta con un l'Exchange Server

1. Collegamento del dispositivo a Internet. (Si veda la sezione 10.1 per avere maggiori informazioni sulla definizione delle impostazioni GPRS usando il programma Impostazioni GPRS.)
2. Su A501 toccare  → **Programmi** → **ActiveSync**.
3. Premere il pulsante **Menu** → **Aggiungi origine server**.
4. Inserire il nome del the server che esegue Exchange Server, e poi toccare il pulsante **Avanti**.
5. Inserire il nome, la password ed il dominio (se necessario), selezionare la casella **Salva password** (se si preferisce la sincronizzazione automatica), e poi toccare il pulsante **Avanti**.
6. Selezionare le caselle dei tipi d'informazione che si vogliono sincronizzare con Exchange Server.
7. Toccare il pulsante **Fine** per salvare le impostazioni.

NOTA:

- Se viene visualizzato un messaggio che chiede di accettare la politica per la sicurezza per la sincronizzazione con Exchange Server, toccare **OK** per continuare.
- Potrebbe venire chiesto di impostare la password per il blocco del dispositivo. È possibile definire un intervallo di tempo maggiore (24 ore max) prima che il dispositivo chieda di immettere di nuovo la password.


6.2 Word Mobile

Microsoft Word Mobile funziona insieme a Microsoft Word del computer per dare un facile accesso alle copie dei documenti. Si possono creare nuovi documenti su A501 oppure si possono copiare i documenti dal computer.

Toccare  → **Programmi** → **Word Mobile** per passare al programma.

Creare un documento

1. Toccare il pulsante **Nuovo**.
2. Inserire le informazioni. (Fare riferimento alla sezione 2.11 per informazioni sull'inserimento del testo.)

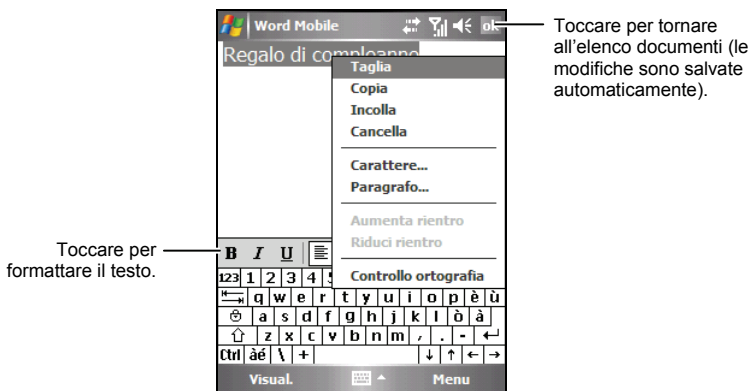

3. Al termine, toccare **ok** ed il documento è salvato automaticamente e denominato in base ai primi caratteri del testo inserito nel documento.

NOTA: Per aprire un modello piuttosto che un documento vuoto, selezionare un modello per i nuovi documenti. Toccare il pulsante **Menu** → **Opzioni** e selezionare il modello desiderato. Quando si tocca il pulsante **Nuovo**, il modello appare fornendo il testo e la formattazione appropriata.

Aprire un documento

Quando si passa a Word Mobile, si vedrà l'elenco dei documenti. Toccare il documento voluto per aprirlo. Si può aprire un solo documento la volta; quando si apre un secondo documento, il primo sarà salvato e chiuso automaticamente.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.


6.3 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile funziona insieme a Microsoft Excel del computer per dare un facile accesso alle copie dei fogli di lavoro. Si possono creare nuovi fogli di lavoro su A501 oppure si possono copiare i fogli di lavoro dal computer a A501.

Toccare  → **Programmi** → **Excel Mobile** per passare al programma.

Creare un foglio di lavoro

1. Toccare il pulsante **Nuovo**.
2. Per usare la barra degli strumenti di Excel, toccare il pulsante **Visual**. → **Barra degli strumenti**.
3. L'uso di Excel Mobile è molto simile all'uso di Excel del computer. Si possono inserire formule e funzioni e poi filtrare i dati per vedere il sottoinsieme di informazioni volute. (Fare riferimento alla sezione 2.11 per informazioni sull'inserimento del testo.)

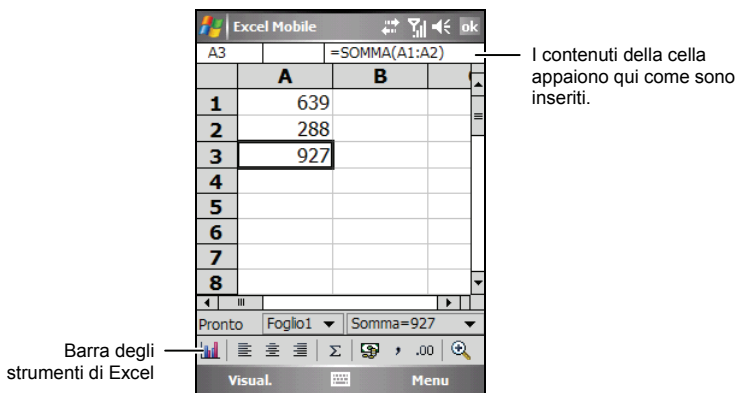

4. Al termine, toccare **ok** ed il foglio di lavoro è salvato automaticamente e denominato in base ai primi caratteri del testo inserito nel foglio di lavoro.

Aprire un foglio di lavoro


Quando si passa a Excel Mobile, si vedrà l'elenco dei fogli di lavoro. Toccare il foglio di lavoro voluto per aprirlo. Si può aprire un solo foglio di lavoro la volta; quando si apre un secondo foglio di lavoro, sarà chiesto di salvare il primo.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

6.4 PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile si possono aprire presentazioni create sul computer. Su A501 si possono visualizzare le presentazioni create in formato *.ppt e *.pps con PowerPoint '97 e versione più recente.

1. Toccare  → **Programmi** → **PowerPoint Mobile** per passare al programma.
2. Nell'elenco delle presentazioni, toccare la presentazione che si vuole visualizzare.

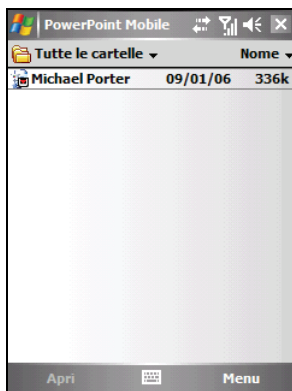

3. Toccare la diapositiva corrente per avanzare a quella successiva.

Se una presentazione è impostata con opzioni d'avanzamento, le diapositive avanzeranno automaticamente.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**.

6.5 Pocket MSN

Pocket MSN mette a disposizione:

- MSN Hotmail. Scrivere, leggere ed inviare messaggi di posta elettronica. Eliminare messaggi di posta e gestire le cartelle Hotmail.
- MSN Messenger. Vedere chi è in linea. Inviare e ricevere messaggi immediati. Attivare gli aggiornamenti di stato di contatti selezionati così da essere avvisati quando sono in linea.
- Opzioni ed impostazioni per personalizzare Pocket MSN.

Per usare Pocket MSN, è necessario avere la connessione ad Internet. (Si veda la sezione 10.1 per avere maggiori informazioni sulla definizione delle impostazioni GPRS usando il programma Impostazioni GPRS.)

Toccare  → **Programmi** → **Pocket MSN** per passare al programma.



Prima di potere usare Pocket MSN, è necessario impostare un account Microsoft .NET Passport o Hotmail da usare. Per ottenere un Passport (Passaporto), andare al sito <http://www.passport.com>. Per creare un account Hotmail, andare al sito <http://www.hotmail.com>.

Accesso ed uso di Pocket MSN

La procedura d'accesso aiuta a mantenere un accesso protetto agli account MSN Hotmail e MSN Messenger.

1. Toccare **Tocca qui per accedere a Pocket MSN** nella schermata Oggi.
2. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password usata per accedere a Pocket MSN.

Selezionare **Salva password** per fare eseguire l'accesso automatico a Pocket MSN.

3. Toccare **Accedi**. Le voci di Pocket MSN saranno visualizzate nella schermata Oggi dopo avere eseguito l'accesso a Pocket MSN.
4. Toccare l'icona MSN Messenger  nella schermata Oggi e toccare il pulsante **Accedi**. Una volta avuto l'accesso, si possono scambiare messaggi immediati con i contatti.
5. Toccare l'icona della Posta in arrivo Hotmail (ad esempio: ) sulla schermata Oggi per accedere alla Posta in arrivo Hotmail.

NOTA:


- Per disconnettersi da Pocket MSN, sulla schermata Oggi toccare l'icona MSN Messenger  → pulsante **Opzioni** → **Cambia utente** → **Cambia utente** → **Sì**.
- L'uso per lunghi periodi di MSN Messenger può ridurre in modo significativo l'autonomia della batteria.

6.6 Windows Media Player


Usare Microsoft Windows Media Player per eseguire file digitali audio e video che sono archiviati su A501 o su di una rete, come un pagina web.

Possono essere eseguiti file sia di formato Windows Media sia di formato MP3 (inclusendo file con estensione .asf, .wma, .wmv e .mp3).

Toccare  → **Windows Media** per passare al programma.

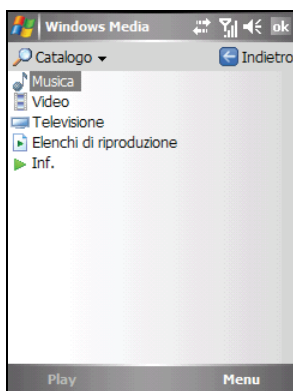

Schermata della libreria

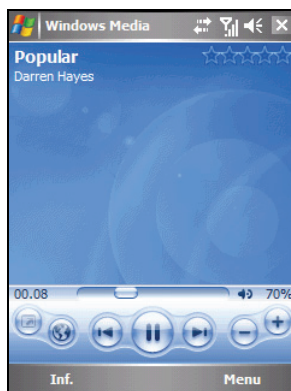

Schermata di riproduzione

Utilizzare Microsoft Windows Media Player del computer per sincronizzare (se si usa Windows Media Player 10) o copiare (se si usa Windows Media Player 9) file digitali audio e video dal computer ad A501.

Per altre informazioni, toccare  → **Guida**, oppure fare riferimento alla Guida di Windows Media Player del computer.

6.7 Immagini e video

Con Immagini e video si può:

- Acquisire, visualizzare e modificare immagini.
- Registrare ed avviare le sequenze video archiviate su A501 o in una scheda SD/MMC.
- Inviare immagini e sequenze video a terzi.
- Impostare un'immagine come sfondo della schermata Oggi.
- Vedere le immagini individualmente, come miniature o come parte di una presentazione.
- Modificare le immagini tagliandole, ruotandole e regolando luminosità e contrasto.

Visualizzare le immagini ed eseguire le sequenze video

1. Le immagini e le sequenze video possono essere copiate dal computer alla cartella Dispositivo\My Documents\Immagini di A501. (Per informazioni sulla copiatura dei file su A501, fare riferimento alla Guida di ActiveSync sul computer.)
2. Per vedere immagini o le sequenze video archiviate in una scheda SD/MMC è necessario inserire la scheda.
3. Toccare  → **Programmi** → **Immagini e video** per passare al programma.
— oppure —

Toccare il pulsante  nella barra d'avvio rapido della schermata Oggi.

4. Per impostazione predefinita, il programma visualizza miniature delle immagini e delle sequenze video della cartella **Immagini** che si trova nella cartella **My Documents** di A501. Per vedere le immagini e le sequenze video archiviate in una scheda SD/MMC, toccare  **Storage Card**. Per visualizzare le immagini e le sequenze video di A501, toccare  **Immagini**.

5. Sullo schermo appaiono le miniature di immagini e sequenze video. Toccarne una per visualizzarla a schermo intero.



Per altre informazioni, toccare  → Guida.


6.8 Calcolatrice

Usare Calcolatrice per eseguire qualsiasi operazione standard per la quale di norma si utilizzerebbe una calcolatrice. Calcolatrice esegue operazioni aritmetiche di base come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

1. Toccare  → **Programmi** → **Calcolatrice** per passare al programma.
2. Utilizzare il tastierino per inserire i numeri ed eseguire le operazioni.
3. I numeri possono essere archiviati nella memoria della calcolatrice un uso successivo.

Per memorizzare un numero, toccare la casella a sinistra del campo d'inserimento. Nella casella apparirà l'icona **M**.

- Toccare **M+** per aggiungere il numero visualizzato al numero già archiviato nella memoria.
- Toccare **MR** per visualizzare il numero archiviato in memoria.
- Toccare **MC** per cancellare la memoria.

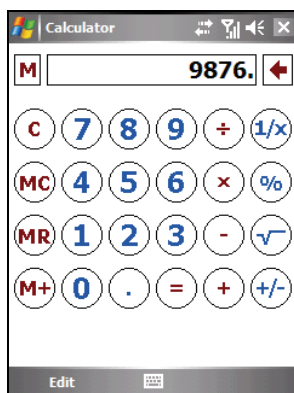

6.9 Condivisione Internet

Con Condivisione Internet è possibile utilizzare il dispositivo come modem esterno per computer usando la connessione USB o Bluetooth.

NOTA:


- La funzione Condivisione Internet non supporta Windows 98.
- Prima di utilizzare la funzione Condivisione Internet, annullare **Consenti connessioni USB** di ActiveSync sul computer desktop in modo da chiudere la connessione ActiveSync. Per utilizzare di nuovo la connessione ActiveSync, è necessario selezionare **Consenti connessioni USB**. (Si raccomanda agli utenti di Windows Vista di consultare la guida di Windows Vista o la documentazione relativa per le procedure corrette.)

Connessione USB

1. Verificare che il dispositivo non sia connesso a un altro dispositivo, e che siano state installate le impostazioni GPRS corrette. (Si veda la sezione 10.1 per avere maggiori informazioni sulla definizione delle impostazioni GPRS usando il programma Impostazioni GPRS.)
2. Toccare  → **Programmi** → **Condivisione Internet**.
3. In **Connessione PC**, selezionare **USB**.
4. In **Connessione in rete**, selezionare l'impostazione GPRS desiderata.
5. Toccare il softkey **Connetti** in modo che il dispositivo effettui il collegamento a Internet.
6. Collegamento del dispositivo al computer. (Si veda il punto 7 della sezione 1.5 per le procedure di connessione.)

Adesso il computer esegue il collegamento a Internet attraverso il dispositivo.

7. Per terminare la connessione, toccare il softkey **Disconnetti** sul dispositivo.

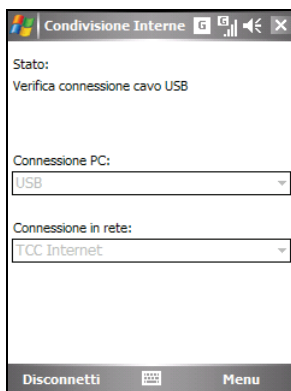

Connessione Bluetooth

1. Per utilizzare la connessione Bluetooth, è necessario prima avviare e completare l'associazione Bluetooth Personal Area Network (PAN) sul computer. (Per maggiori informazioni, far riferimento alla Guida e al Supporto per Windows. Per avere informazioni sulla funzione Bluetooth del dispositivo, si veda la sezione 10.2).
2. Verificare che il dispositivo non sia connesso a un altro dispositivo, e che siano state installate le impostazioni GPRS corrette. (Si veda la sezione 10.1 per avere maggiori informazioni sulla definizione delle impostazioni GPRS usando il programma Impostazioni GPRS.)
3. Toccare  → **Programmi** → **Condivisione Internet**.
4. In **Connessione PC**, selezionare **PAN Bluetooth**. Quando viene chiesto di rendere il dispositivo visibile nelle impostazioni Bluetooth, toccare **Sì**.
5. In **Connessione in rete**, selezionare l'impostazione GPRS desiderata.
6. Toccare il softkey **Connetti** in modo che il dispositivo effettui il collegamento a Internet.
7. Connettere il computer al Bluetooth PAN. (Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del programma Bluetooth sul computer o la Guida di Windows e il Supporto.)


Adesso il computer esegue il collegamento a Internet attraverso il dispositivo.
8. Per terminare la connessione, toccare il softkey **Disconnetti** sul dispositivo.



6.10 Agente di download

Agente di download gestisce i file dei programmi che si desidera scaricare dai siti Internet.

Toccare  → Programmi → Agente di download.

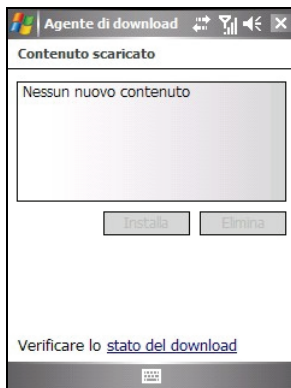

7


Fotocamera

Il dispositivo è dotato di una fotocamera CMOS integrata con messa a fuoco automatica. È possibile scattare immagini e registrare filmati, e quindi visualizzarle direttamente sul dispositivo. E inoltre, è possibile condividere immediatamente le immagini con altri grazie ai servizi di telefonia mobile.

7.1 Introduzione

Per passare al programma, premere il pulsante Fotocamera sul dispositivo, o toccare  → **Programmi** → **Fotocamera**. Lo schermo si accende automaticamente in modalità orizzontale.

È possibile utilizzare i pulsanti del dispositivo per facilitare le operazioni o regolare lo schermo.

Pulsante	Descrizione
	Consente di regolare la luminosità dell'immagine. Il livello di luminosità () viene indicato sullo schermo, e l'intervallo di regolazione va da -3 a +3.
	Consente di eseguire lo zoom in avanti e indietro dell'immagine. Il livello dello zoom () viene indicato sullo schermo, e le opzioni includono fino a 1x, 2.25x, 4x e 6.25x. (L'opzione di zoom attuale dipende dalla risoluzione dell'immagine. Una risoluzione elevata consente un livello di zoom maggiore.)
Tasto Invio	Nasconde o mostra i pulsanti e gli indicatori su schermo.
Pulsante fotocamera	Ha la stessa funzione del pulsante dell'otturatore.

Pulsante	Descrizione
Softkey sinistro	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione.
Softkey destro	Consente di passare tra la modalità video e la modalità immagine.
Controllo del volume	Regola il volume nella modalità video.

Il programma entrerà in modalità standby automaticamente.

- Il programma entra in modalità standby dopo 2 minuti di inattività in modalità anteprima. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio “Premere il pulsante fotocamera per attivare di nuovo la fotocamera.” È possibile premere il pulsante Fotocamera per tornare al programma.
- Per impostazione predefinita, la retroilluminazione si spegne dopo 30 secondi di inattività in modalità standby. (Per cambiare l’impostazione, toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Retroilluminazione** → **Avanzata**.) Il messaggio su schermo scompare. È possibile toccare qualsiasi punto dello schermo o premere qualsiasi pulsante per riattivare la retroilluminazione.
- Per impostazione predefinita, il dispositivo entra in modalità di sospensione dopo 1 minuto nel programma in modalità standby con la retroilluminazione disattiva. (Per cambiare l’impostazione, toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Alimentazione** → **Avanzata**.) È possibile premere il pulsante di accensione per tornare al programma.

7.2 Scattare foto

1. Per impostazione predefinita, la fotocamera si avvia in modalità Fotocamera e modalità orizzontale.
2. Inquadrare il soggetto nella finestra di visualizzazione. Se necessario ruotare il dispositivo.




3. Per modificare le impostazioni, toccare . (Vedere “Impostazioni fotocamera” più avanti in questo capitolo.)
4. Quando si è pronti, premere a metà il pulsante Fotocamera per eseguire la messa a fuoco, quindi premerlo completamente per scattare la foto.
5. L'immagine (formato JPG) viene salvata automaticamente. Se è stata inserita una scheda di memoria, il file verrà salvato nella cartella \Storage Card\My Pictures. Altrimenti, il file viene salvato nella cartella sul dispositivo\My Documents\Immagini.
6. Per visualizzare l'immagine salvata, toccare  per accedere alla modalità di visualizzazione. (Per informazioni vedere la sezione 7.4.)
7. Per uscire dal programma, toccare .

Scatto continuato di foto

Durante la modalità Fotocamera, è possibile passare alla modalità Continuato per scattare 3 immagini in maniera continua con una singola pressione del pulsante Fotocamera.

Toccare  →  OFF →  ON → . L'icona  nell'angolo superiore destro indica la modalità Continuato. Scattare le foto in relazione alle istruzioni descritte nella sezione “Scattare foto.”

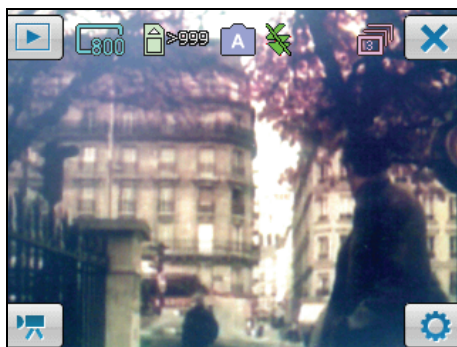


NOTA: La modalità Continuato supporta solamente una risoluzione di 800X600 e 640X480. In questa modalità il flash viene automaticamente disattivato.

Aggiungere Stampa GPS alle immagini

Il programma integra la funzione aggiuntiva di Stampa GPS. Con questa funzione, le informazioni di latitudine e longitudine della posizione dove si sta scattando la foto possono essere aggiunte ai meta dati dell'immagine. È possibile quindi utilizzare il programma opzionale di navigazione per navigare verso la posizione dove è stata scattata la foto.

In Fotocamera, toccare  → Altro... →  OFF →  ON →  → . Adesso si è pronti per utilizzare la funzione Stampa GPS.

L'icona  nella parte inferiore dello schermo indica che la porta GPS del dispositivo è stata attivata e che il sistema ora sta cercando la posizione del GPS.

Una volta che il sistema acquisisce la posizione del GPS, le informazioni di latitudine e longitudine della posizione corrente vengono visualizzate sullo schermo. Scattare le foto in relazione alle istruzioni descritte nella sezione “Scattare foto.”



NOTA: Il programma interrompere la ricerca se i dati della posizione GPS non vengono acquisiti entro 2 minuti. È possibile toccare l'icona  per avviare un'altra ricerca.

Impostazioni fotocamera


Toccare  in modalità Fotocamera per accedere alle relative impostazioni.

Elemento	Nome	Descrizione
 Automatico	Modalità	Imposta la modalità fotocamera. Le opzioni disponibili sono Automatico (predefinito), Notte , Sport , Interni e Esterni .
 Automatico	Flash	Imposta la modalità flash. Le opzioni disponibili sono ON , OFF e Automatico (predefinito).
 1600X1200	Risoluzione	Imposta la risoluzione dell'immagine. Le opzioni disponibili sono 1600X1200 (predefinito), 1280X960 , 800X600 , 640X480 e 400X300 .
 OFF	Timer	Imposta l'intervallo di tempo del timer. Le opzioni disponibili sono 5s , 10s e OFF (predefinito).

Elemento	Nome	Descrizione
 OFF	Continuato	Imposta lo scatto continuato delle foto. (Per informazioni vedere la sezione “Scatto continuato di foto.”)
 Scheda di memoria	Archivia posizione	Consente il salvataggio delle immagini nel dispositivo o nella scheda SD/MMC.
 Normale	Effetti	Consente di applicare effetti speciali alle immagini. Le opzioni disponibili sono Normale (predefinito), Seppia e Mono .
 Suono1	Suono otturatore	Imposta il suono emesso dall’otturatore quando viene premuto.
 50Hz	Controllo sfarfallio	Imposta la frequenza dello sfarfallio che corrisponde a quello della lampada a neon.
 OFF	Stampa GPS	Quando questa funzione è attiva, è possibile aggiungere la posizione GPS nelle foto scattate. (Per informazioni vedere la sezione “Aggiungere Stampa GPS alle immagini.”)
Ripristino	Ripristino	Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti.

7.3 Registrazione di filmati

1. Per impostazione predefinita, la fotocamera si avvia in modalità Fotocamera. Toccare  per passare alla modalità Video.
2. Inquadrare il soggetto nella finestra di visualizzazione. Se necessario ruotare il dispositivo.

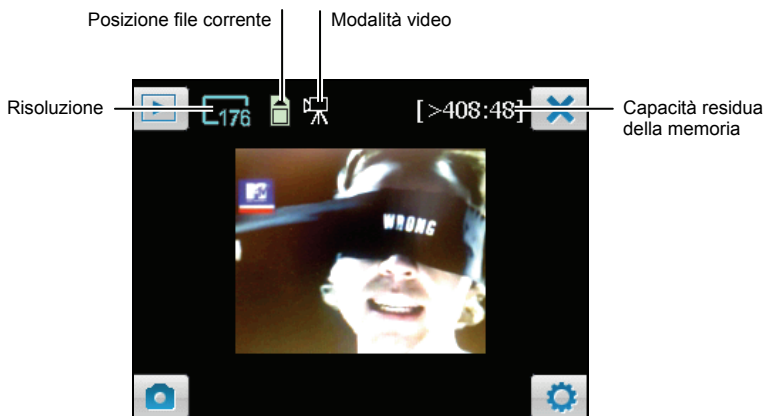

3. Per modificare le impostazioni, toccare . (Vedere “Impostazioni video” più avanti in questo capitolo.)
4. Quando si è pronti, premere a metà il pulsante Fotocamera per eseguire la messa a fuoco, quindi premerlo completamente per avviare la registrazione. Premere di nuovo il pulsante Fotocamera per interrompere la registrazione.



La durata della registrazione del filmato (ad esempio, 00:03) e lo spazio di memorizzazione rimanente della posizione del file (ad esempio, [>427:41]) sono visualizzati nella parte superiore dello schermo. Per impostazione predefinita, la durata dei filmati è limitata a 15 secondi. È possibile cambiare l'impostazione in Impostazioni video.

5. Il filmato (formato 3GP) viene salvato automaticamente. Se è stata inserita una scheda di memoria, il file verrà salvato nella cartella \Storage Card\My Videos. Altrimenti, il file viene salvato nella cartella sul dispositivo \My Documents\My Videos.
6. Per visualizzare il filmato salvato, toccare  per accedere alla modalità di visualizzazione. (Per informazioni vedere la sezione 7.4.)
7. Per uscire dal programma, toccare .

NOTA: Per riprodurre su computer i filmati 3GP registrati usando il dispositivo, è necessario installare Decoder H.263 sul computer. Per informazioni su Decoder H.263, vedere la sezione 9.2.

Impostazioni video

Toccare  in modalità Video per accedere alle relative impostazioni.

Elemento	Nome	Descrizione
 176X144	Risoluzione	Imposta la risoluzione del video. Le opzioni sono 176x144 (predefinita) e 128x96 .
 15s	Limitazione durata	Definisce il limite di tempo per i video. Le opzioni disponibili sono 10s , 15s (predefinito) e OFF .
 ON	Registra suono	Impostare se si desidera inserire audio nei video.
 3GP	Formato di registrazione	Imposta il formato video su 3GP (predefinito) o MP4 .
 Scheda di memoria	Archivia posizione	Consente il salvataggio delle immagini nel dispositivo o nella scheda SD/MMC.
Ripristino	Ripristino	Ripristina tutte le impostazioni dei video sui valori predefiniti.


7.4 Modalità visualizzazione

Dalla modalità fotocamera o video, toccare  per entrare in modalità visualizzazione.

Quando si visualizza un'immagine, la schermata assume un aspetto simile a quello riportato sotto:



Quando si visualizza un video, la schermata assume un aspetto simile a quello riportato sotto:

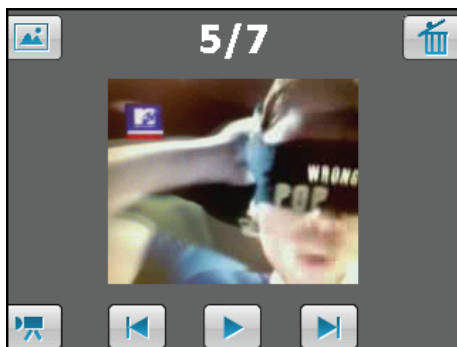

Pulsante/Icona	Descrizione
	Passa da programma immagini a video.
5/7	Numero file immagine corrente e numero totale di file.
	Elimina il file corrente.

Pulsante/Icona	Descrizione
	Per passare al file successivo.
	Per passare al file precedente.
	Consente di modificare l'immagine. (Per informazioni vedere la sezione 7.5.)
	Consente di passare alla modalità fotocamera.
	Riproduce il video.
	Consente passare alla modalità video.

7.5 Modifica di immagini

Mentre si sta visualizzando un'immagine, toccare  per passare alla modalità modifica.

La funzione pennello è abilitata per impostazione predefinita. È possibile scrivere o disegnare sullo schermo.

- Per annullare le modifiche, toccare  (è possibile toccare più volte).
- Per salvare l'immagine modificata come file nuovo, toccare .
- Per annullare le modifiche e tornare alla schermata precedente, toccare .
- Per disattivare la funzione pennello, toccare . In questa modalità è possibile trascinare l'immagine.



8

Programmi Mio

In addition to Microsoft software, your A501 also provides additional programs to enhance the functionality or facilitate your operation.

NOTA:

- Depending on the continuing developments of the product, the software supplied with your A501 may be changed or updated. If there is any difference between the information in this manual and your product, the operation should be based on the product you have.
- Per informazioni sul programma per le impostazioni GPRS, si veda la sezione “Connessione GPRS/EDG” nella sezione 10.1. Per informazioni sull’uso del programma per il Flash, si vedano le impostazioni di Sistema nella sezione 4.2.

8.1 Emergency Locator

Con Emergency Locator, è possibile definire i destinatari dei messaggi di emergenza, e di inviare delle notifiche di richieste di aiuto e/o la longitudine e la latitudine della posizione corrente, con la pressione di un solo tasto. Emergency Locator può essere utilizzato anche se sul dispositivo non è stato installato il programma di navigazione.


Creazione di un destinatario SMS

1. Toccare  → **Programmi** → **Emergency Locator** per passare al programma.
1. Toccare **Aggiungi**.

2. Toccare il contatto voluto dall'elenco dei contatti.

Si può anche toccare **Inserisci un numero**, inserire manualmente un numero, e poi toccare il pulsante **OK**.

3. Per eliminare un destinatario, selezionare la voce da eliminare dall'elenco e toccare **Elimina**.
4. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

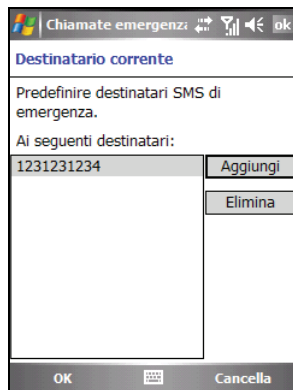

Inviare un messaggio d'emergenza

1. Assicurarsi di avere definito o destinatari del messaggio d'emergenza.
2. Verificare che la visione del cielo non sia ostruita, in modo da avere una buona ricezione del segnale GPS.
3. Premere e tenere premuto per 6 secondi il tasto Volume giù di A501 per attivare il programma. (Se non sono stati definiti i destinatari, il programma visualizzerà un messaggio d'avviso.)
4. Il programma attiverà la porta GPS di A501 e cercherà i dati GPS e poi invierà il messaggio. (È possibile utilizzare il programma Posizionamento Veloce per acquisire più rapidamente la posizione GPS. Per informazioni vedere la sezione 8.2.)



Se sono stati definiti più destinatari, tutti i destinatari riceveranno questo messaggio.

5. Il programma invierà automaticamente le notifiche per far sapere che il messaggio è stato inviato.

Se A501 ha ricevuto i dati GPS (in circa 2 minuti), il messaggio conterrà le informazioni su longitudine and latitudine. Se A501 non riceve i dati GPS, allora il messaggio mostrerà solo il messaggio di richiesta d'aiuto.

Personalizzare i messaggi d'emergenza

Il testo dei messaggi d'emergenza può essere personalizzato in base alle preferenze personalizzate.


1. Toccare  → **Programmi** → **Emergency Locator** per passare al programma.
2. Toccare il pulsante **Opzioni**.
3. Eseguire le modifiche desiderate al testo.
4. Portarsi al punto d'inserimento voluto per le informazioni di longitudine e latitudine, e poi toccare il pulsante **Menu** → **Inserire i dati di posizione**.
5. Toccare il pulsante **OK** per salvare le impostazioni.




8.2 Posizionamento Veloce

L'aggiornamento dei dati di calibrazione del satellite (effemeridi) è utile per avere rapidamente la posizione GPS quando si utilizza il programma opzionale di navigazione. È possibile aggiornare i dati di calibrazione del satellite dal server del fabbricante del modulo GPS utilizzando Posizionamento Veloce.

1. È necessario effettuare la connessione a Internet per scaricare il file con i dati di calibrazione del satellite. (Fare riferimento alla sezione 10.1 per informazioni sulle connessioni.)
2. Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Posiz. Veloce**.
3. Toccare **ok** nel messaggio che appare.
4. Toccare **Download File** (Scarica file).

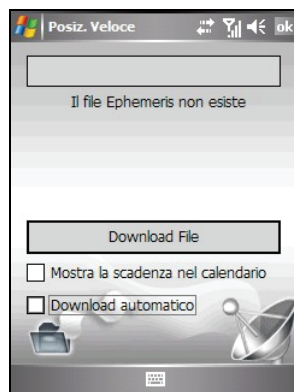

5. Dopo avere scaricato il nuovo file con i dati di calibrazione del satellite, nella schermata viene visualizzata la scadenza.
6. Se si vuole creare ed aggiornare un appuntamento in Calendario, selezionare **Mostra la scadenza nel calendario**.
L'appuntamento sarà creato automaticamente e mostrato nella schermata Oggi.
7. Se si vuole che A501 scarichi automaticamente il file effemeride quando alla data di scadenza, selezionare **Download automatico**.
8. Toccare **ok**.

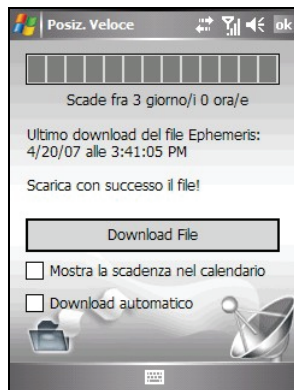


8.3 Composizione vocale rapida


Si possono registrare comandi vocali in modo da comporre un numero di telefono o avviare i programmi semplicemente dicendo una parola.

Creazione di un comando vocale


1. Toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Composizione vocale rapida**.
2. Toccare **Contatti**, **SIM** o **Programma**.
3. Toccare il contatto voluto e poi toccare . Selezionare il numero di telefono voluto.

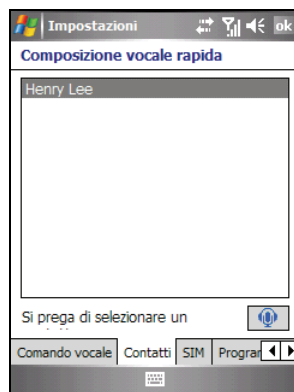

4. Toccare . Dopo l'avviso sonoro, iniziare a registrare le parole per il comando vocale. Cercare di completare la registrazione entro 2~3 secondi. Si raccomanda di eseguire la registrazione in un luogo tranquillo per un riconoscimento migliore.

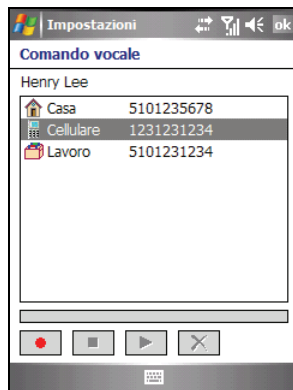

5. Dopo la registrazione, il programma riprodurrà il comando vocale. L'icona  sulla destra dell'elemento selezionato, indica che è stato creato un comando vocale.
6. Per rinnovare un comando vocale, toccare l'icona  e ripetere la fase 4.
7. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

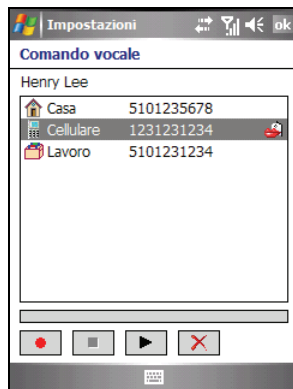

NOTA: I comandi vocali possono anche essere creati in Contatti. Selezionare il contatto ed il numero di telefono desiderato, poi toccare i pulsanti **Menu** → **Aggiungi comando vocale**.

Utilizzo di un comando vocale

1. Per avviare il programma di Composizione veloce a riconoscimento vocale eseguire una delle seguenti operazioni:
- Toccare  → **Programmi** → **Composizione Vocale**.
 - Tenere premuto il tasto Volume per 6 secondi.
- Se non esistono comandi vocali, il programma chiederà di crearne uno.

2. Dopo l'avviso sonoro, dire il comando vocale creato in precedenza.
3. Il programma riprodurrà il comando vocale ed inizierà a comporre il numero di telefono, oppure avvierà il programma.
4. Se A501 non riconosce il comando vocale, ripetere la procedura.



Gestione dei comandi vocali

1. Toccare  → **Impostazioni** → **Personale** → **Composizione vocale rapida** → **Comando vocale** per visualizzare l'elenco dei comandi vocali.
2. Selezionare un elemento ed eseguire una delle seguenti procedure:
 - Toccare  per rinnovare il comando vocale.
 - Toccare  per riprodurre il comando vocale.
 - Toccare  per eliminare il comando vocale.
3. I comandi vocali possono essere esportati o importati. Nell'elenco dei comandi vocali, toccare  per esportare, oppure  per importare i comandi vocali.



8.4 Fusi orari

Fusi orari permette di vedere l'ora corrente in cinque diverse città.

Avvio ed uscita da Fusi orari

Toccare  → **Programmi** → **Fusi orari**.

Sulla destra è mostrata la schermata principale di Fusi orari (standard).

Per impostazione predefinita, sullo schermo appaiono cinque orologi standard. L'orologio più grande, a cui è assegnato il numero 1, mostra l'ora della città principale. Gli altri quattro orologi visualizzano l'orario di altre città.

Per uscire dal programma toccare il softkey **Esci**.




NOTA: Il tasto di navigazione può essere utilizzato per cambiare il colore delle lancette degli orologi.

Cambiare lo stile dell'orologio

Fusi orari mette a disposizione tre diversi stili tra cui selezionare: Standard (predefinito), Fashion (Trend) e Digital (Digitale).



Stile Fashion (Trend)

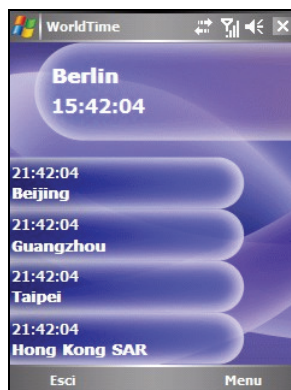

Stile Digital (Digitale)

Per cambiare il tipo di orologio, toccare il softkey **Menu** e selezionare il modello desiderato.

Selezione delle città

Si possono selezionare, da un elenco di 427 città, le cinque città di propria preferenza da visualizzare sullo schermo.

1. Toccare  → **Programmi** → **Fusi orari**.
2. Toccare il softkey **Menu** e selezionare **Posizione**.
3. Lo schermo visualizza le informazioni delle cinque città.



4. Per cambiare città, toccare la freccia a fianco del nome per aprire un elenco a discesa e selezionare una città dall'elenco.
5. Toccare il pulsante **OK** per salvare l'impostazione.

Regolazione dell'ora

1. Toccare  → **Programmi** → **Fusi orari**.
2. Toccare il softkey **Menu** e selezionare **Impostazione del Tempo**.



3. Le voci d'impostazione sono:

- **Città** Selezionare una delle cinque città di cui si vuole regolare l'ora. Toccare la freccia a fianco del nome della città per aprire un elenco a discesa e selezionarne una dall'elenco.
- **Data** Toccare la freccia a fianco della data per aprire il calendario e selezionarne la data desiderata.
- **Ora** Toccare il campo di ora, minuti e secondi e poi toccare le frecce a fianco dell'ora per cambiare il valore.

Sono visualizzate anche le seguenti voci, che però non sono regolabili:

- **GMT** Visualizza l'ora del meridiano di Greenwich (GMT) nel formato Ore:Minuti:Secondi Mese/Giorno/Anno.
- **Fuso orario** Visualizza il fuso orario della città selezionata.


4. Al termine, premere il pulsante **OK** per salvare le impostazioni.

NOTA: Quando si regola l'ora di una città, le ore delle altre città sono modificate di conseguenza.

Sincronizzazione GMT

Per mantenere l'osare esatta su A501, ci si può collegare ad un server di riferimento orario per sincronizzare l'ora del meridiano di Greenwich di A501. Fusi orari permette di collegarsi ad uno dei 19 server di riferimento orario predefiniti.

1. Collegare A501 ad Internet. (Per informazioni sulle connessione vedere la sezione 10.1.)
2. Toccare  → **Programmi** → **Fusi orari**.
3. Toccare il softkey **Menu** e selezionare **Calibrazione ora**.

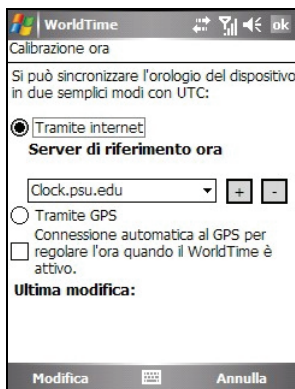

4. Selezionare una delle seguenti voci:

- **Tramite Internet**

Selezionare il server a cui ci si vuole collegare. Toccare la freccia a fianco del nome del server per aprire un elenco a discesa e selezionarne il server desiderato dall'elenco. Per aggiungere un nuovo server orario, toccare il pulsante  a fianco del nome del server; per eliminare un server orario che è stato aggiunto, toccare il pulsante .

- **Tramite GPS**

Selezionare **Connessione automatica al GPS per regolare l'ora quando il Fusi orari è attivo**. Questo permette ad A501 di connettersi al GPS e regolare automaticamente l'ora ogni volta che Fusi orari è avviato.

5. Toccare il pulsante **Modifica** per sincronizzare l'ora.

NOTA: Per effettuare la calibratura del tempo in Fusi orari collegandosi a internet per mezzo della connessione ActiveSync, subito dopo aver ripristinato il proprio A501 alle impostazioni di fabbrica, verificare prima le impostazioni di Windows: cliccare su  → **Pannello di controllo** → **Connessioni** → **Connessioni** → **Avanzate** → **Selezionare rete**. Selezionare **My ISP** come impostazione di rete privata e cliccare su **ok**. Notare che è necessario cambiare le impostazioni correttamente quando si usano altri programmi che necessitano di connessioni di rete.

8.5 MioCalc


MioCalc serve per eseguire semplici operazioni aritmetiche e convertire valute e misure.

Avvio ed uscita da MioCalc

MioCalc mette a disposizione tre modalità: Calcolatrice, Valuta e Metrica.

Toccare  → **Programmi** → **MioCalc**.

Si vedrà la schermata della calcolatrice.

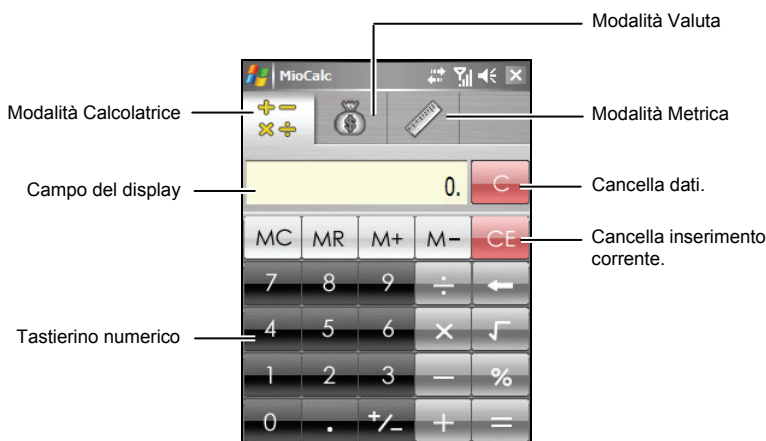


Per passare alla modalità Valuta o Metrica toccare il pulsante corrispondente in alto sullo schermo.

Per uscire dal programma, premere il pulsante  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Uso della modalità Calcolatrice

In modalità Calcolatrice si possono eseguire semplici operazioni aritmetiche per le quali si utilizzerebbe di solito una calcolatrice.

1. Toccare  → Programmi → MioCalc.
2. Per impostazione predefinita apparirà la schermata della calcolatrice. In caso contrario, toccare il pulsante  per passare alla modalità Calcolatrice.
3. Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri ed i simboli matematici.

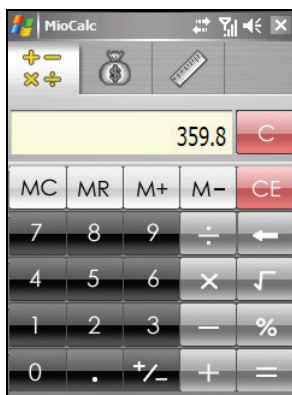

4. Toccare il pulsante del simbolo uguale  per generare il risultato.

Uso della memoria della calcolatrice

La modalità Calcolatrice consente di archiviare i valori numerici nella memoria della calcolatrice per un uso in un secondo tempo.

I tasti della memoria possono essere usati per archiviare, visualizzare o cambiare i valori che si aggiungono alla memoria. Quando un valore è salvato nella memoria della calcolatrice, l'indicatore di memoria (M) apparirà nel campo del display. Questo valore salvato, può essere usato per aggiungere o sottrarre valori al valore memorizzato. Fare riferimento ai dettagli che seguono:



- **Cancella memoria** 
Cancella la memoria e rimuove l'indicatore di memoria (M) dal campo del display.
- **Richiamo memoria** 
Sostituisce il numero visualizzato correntemente al valore archiviato nella memoria.
- **Memoria più** 
Se la memoria è vuota, toccare il pulsante Memoria più  per aggiungere nella memoria i numeri correntemente visualizzati come positivi (+). Se si tocca di nuovo il pulsante Memoria più  , lo stesso numero sarà aggiunto di nuovo al numero correntemente salvato.


Quando un numero è archiviato in memoria, si può calcolare un nuovo numero ed aggiungerlo a quello in memoria toccando il pulsante Memoria più .
- **Memoria meno** 
Se la memoria è vuota, toccare il pulsante Memoria meno  per aggiungere nella memoria i numeri correntemente visualizzati come negativi (-).

Quando un numero è archiviato in memoria, si può calcolare un nuovo numero e sottrarlo a quello in memoria toccando il pulsante Memoria meno .

Uso della modalità Valuta


Usare la modalità Valuta per eseguire qualsiasi conversione di valuta. Il cambio può essere modificato.

1. Toccare  → **Programmi** → **MioCalc**.
2. Toccare il pulsante  per passare alla modalità Valuta.

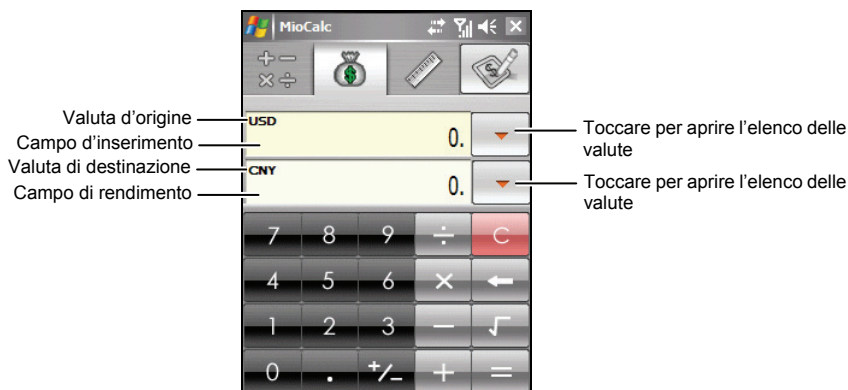

3. Toccare la freccia giù, a fianco del campo d'inserimento, per aprire l'elenco delle valute e selezionare la valuta da cui convertire (valuta d'origine). Una volta selezionata una valuta, l'abbreviazione della valuta sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo d'inserimento.
4. Toccare la freccia giù, a fianco del campo d'inserimento, per aprire l'elenco delle valute e selezionare la valuta in cui convertire (valuta di destinazione). Una volta selezionata una valuta, l'abbreviazione della valuta sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo di rendimento.
5. Inserire il valore della valuta nel campo d'inserimento usando il tastierino numerico. La conversione della valuta appare immediatamente nel campo di rendimento.

Nel campo d'inserimento si possono anche eseguire semplici operazioni aritmetiche.

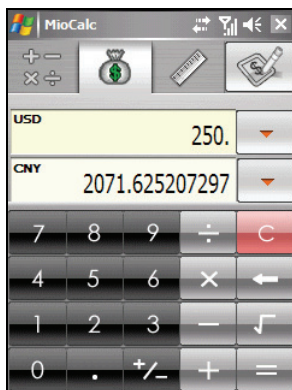

NOTA: Il programma usa i cambi predefiniti, salvo siano modificati. (Fare riferimento ai paragrafi che seguono per altre informazioni.)

Modifica del cambio

Prima di eseguire la conversione della valuta, i cambi possono essere modificati sui valori più aggiornati.

1. Toccare  → **Programmi** → **MioCalc**.
2. Toccare il pulsante  per passare alla modalità Valuta.
3. Selezionare la valuta d'origine e di destinazione.
4. Toccare il pulsante  per visualizzare i campi dei cambi.
5. Inserire il cambi e toccare il pulsante  per salvare le impostazioni e tornare alla schermata di conversione.

Il programma usa l'Euro Europeo (EUR) come valuta di base.




NOTA: Per tornare alla schermata di conversione senza salvare le impostazioni, toccare il pulsante .

Uso della modalità Metrica

La modalità Metrica per convertire le misure da una unità all'altra.


1. Toccare  → **Programmi** → **MioCalc**.

2. Toccare il pulsante  per passare alla modalità Metrica.

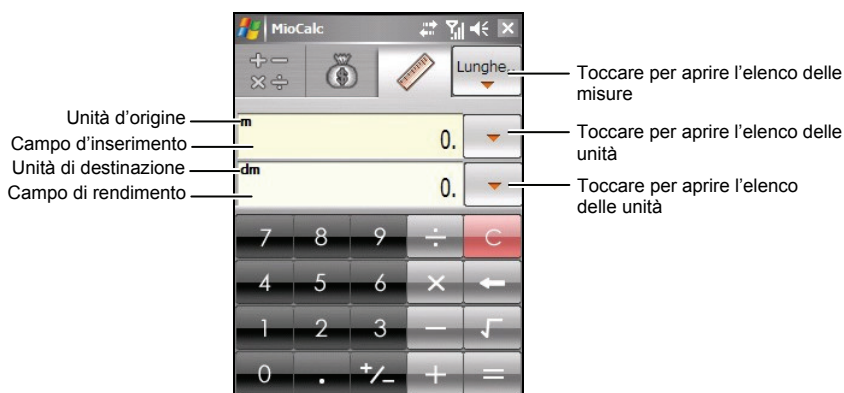

3. Toccare il pulsante , nell'angolo in alto a destra, per aprire l'elenco delle misure e selezionare l'unità desiderata.
4. Toccare la freccia giù, a fianco del campo d'inserimento, per aprire l'elenco delle unità e selezionare l'unità da cui convertire (unità d'origine). Una volta selezionata una unità, l'abbreviazione dell'unità sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo d'inserimento.
5. Toccare la freccia giù, a fianco del campo di rendimento, per aprire l'elenco delle unità e selezionare l'unità su cui convertire (unità di destinazione). Una volta selezionata una unità, l'abbreviazione dell'unità sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo di rendimento.
6. Inserire il valore nel campo d'inserimento usando il tastierino numerico. Il valore di conversione appare immediatamente nel campo di rendimento.

Nel campo d'inserimento si possono anche eseguire semplici operazioni aritmetiche.

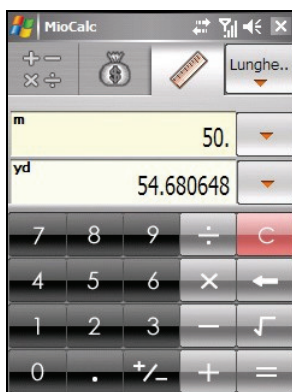

8.6 Java

Sul dispositivo è possibile eseguire applicazioni o giochi Java. Le applicazioni Java possono essere gratuite o a pagamento.

Per installare le applicazioni Java, eseguire una delle seguenti procedure:

- Eseguire i file JAR nel dispositivo.
- Usare Internet Explorer Mobile per effettuare il collegamento a Internet e scaricare i file JAD da HTTP.
- Installare le applicazioni Java dalla rete di telefonia mobile. (Rivolgersi al fornitore di servizi di telefonia mobile per avere maggiori informazioni su tali servizi.)



Toccare  → Programmi → Java.

9

Programmi add-on

Gli add-on sono programmi forniti dal fabbricante, ma non ancora installati.

Gli add-on si trovano sul CD Bonus, e non sono installati sul dispositivo o sul computer desktop. I programmi comprendono:


- H.263 Decode
- Mobile Assistant

NOTA: Prima di utilizzare il CD Bonus, verificare che il dispositivo sia già connesso al computer desktop con ActiveSync. (Per informazioni vedere la sezione 1.5.) Se si utilizza Windows Vista non è necessario utilizzare Microsoft ActiveSync per effettuare la connessione. Windows Vista utilizza Windows Mobile Device Center per gestire la connessione. Per informazioni su Windows Mobile Center, vedere la Guida di Windows Vista Help o la documentazioni.

9.1 Installazione dei programmi

La procedura d'installazione è la seguente:

1. Collegare A501 al computer.
2. Inserire il CD d'installazione nell'unità CD-ROM del computer.
3. Il programma d'installazione del CD si avvierà automaticamente. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK**.
4. Fare clic su **OK** nella schermata di notifica.
5. Fare clic su **Avanti** nella schermata di benvenuto.
6. Fare clic su **Sì** per accettare i termini del contratto di licenza.
7. In base alle esigenze personali, selezionare **Installazione personalizzata** o **Installazione completa** e fare clic su **Avanti**.

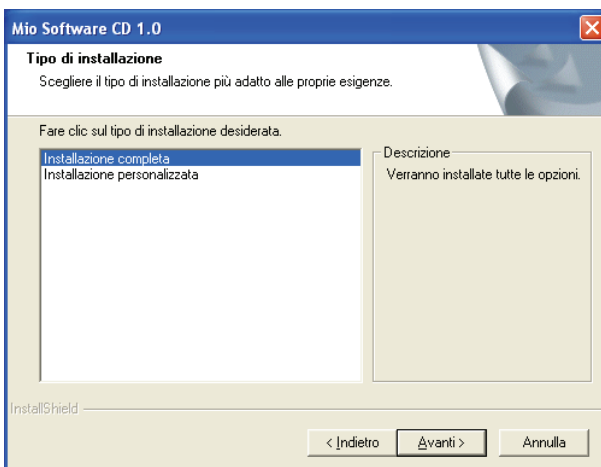


8. Se in precedenza è stata selezionata la voce **Installazione personalizzata**, accettare o modificare la cartella di destinazione e fare clic su **Avanti**. Poi selezionare i programmi da installare e fare clic su **Avanti**.
9. Lo schermo visualizza i programmi da installare. Fare clic su **Avanti**.
10. Sullo schermo sarà visualizzato il progresso dell'installazione. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.
11. Sul dispositivo, quando richiesto, toccare il softkey **Installa** per avviare l'installazione.
12. Al completamento dell'installazione, toccare **OK**.

NOTA: Il CD d'installazione fornito in dotazione ad A501 può essere aggiornato in seguito agli sviluppi continui del prodotto. Visitare il sito www.mio-tech.be per prendere visione e/o scaricare la versione più aggiornata del software fornito in dotazione, oppure per ottenere le informazioni più recenti.


9.2 H.263 Decode

Con H.263 Decode, si può usare Windows Media Player del computer per riprodurre le sequenze video *.3gp registrate usando A501.


1. Durante la procedura d'installazione usando il CD fornito in dotazione, fare clic su **Next (Avanti)** sulla schermata di benvenuto.

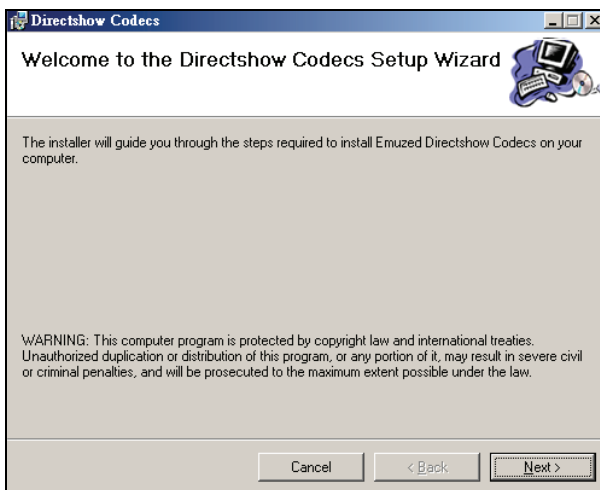


2. Selezionare la cartella d'installazione e l'utente del computer; poi fare clic su **Next (Avanti)**.

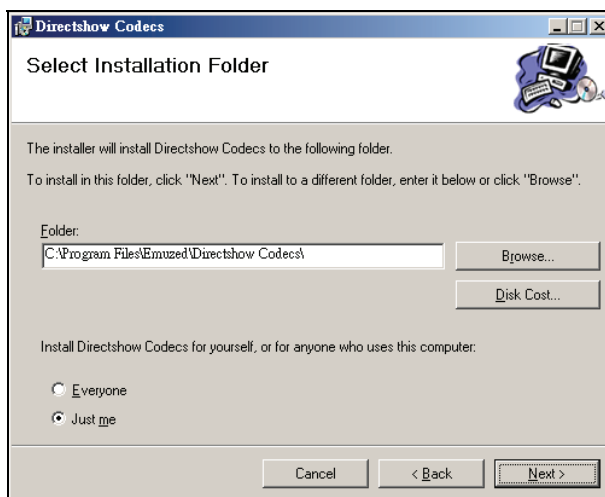

3. Fare clic su **Next (Avanti)** per avviare l'installazione.

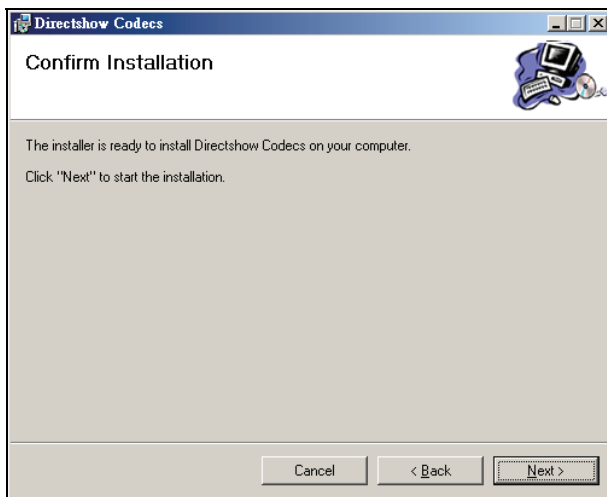

4. Fare clic su **Close (Chiudi)** quando l'installazione è completata.

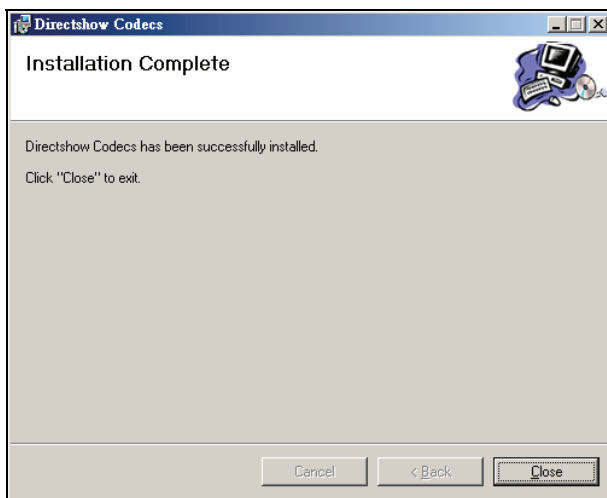

5. Fare clic su **Finish (Fine)** per chiudere la finestra dell'installazione guidata.

Adesso si possono riprodurre i file *.3gp sul computer usando Windows Media Player.

NOTA: Se il computer usa Windows 2000, è necessario avere DirectX 9.0 (o versione più recente) per eseguire in modo appropriato la parte audio del file *.3gp. Visitare il sito Microsoft (www.microsoft.com) per scaricare DirectX 9.0.


9.3 Mobile Assistant

Il programma Mobile Assistant del computer come un potente strumento per gestire in modo efficiente, grazie alla sua semplice interfaccia, i dati archiviati sul dispositivo.

NOTA:

- Prima di eseguire Mobile Assistant, assicurarsi che il dispositivo sia già collegato al computer utilizzando ActiveSync. (Fare riferimento alla sezione 1.5 per le procedure.)
- Mobile Assistant non supporta Windows 98.

Dopo avere installato Mobile Assistant, sul desktop del computer appare il collegamento di Mobile Assistant (👤). Fare doppio clic sul collegamento per avviare Mobile Assistant.

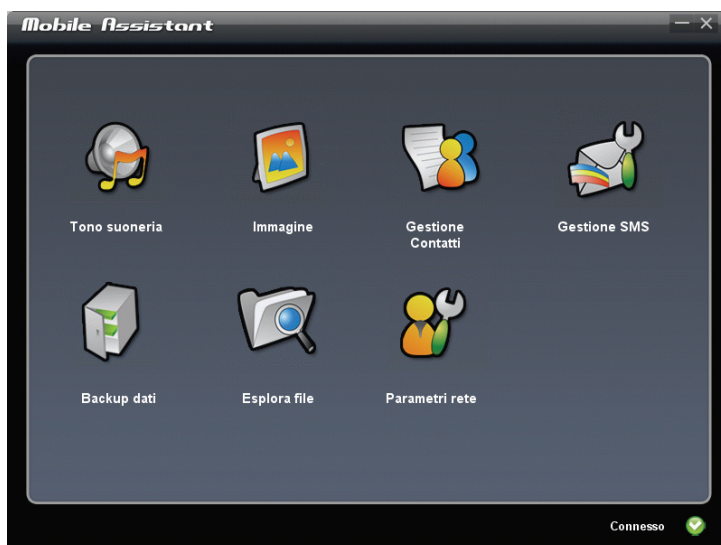

La schermata principale di Mobile Assistant visualizza diverse funzioni. Fare riferimento alle sezioni che seguono per informazioni dettagliate su queste funzioni. Lo stato corrente di ActiveSync può essere controllato nell'angolo in basso a destro sullo schermo.

Tono suoneria

Usare Tono suoneria per aprire ed eseguire i file audio (formato MP3, WAV o MID) archiviati sul computer ed impostarli come suoneria per le chiamate in arrivo o per i nuovi messaggi.

1. Nella schermata principale di Mobile Assistant fare clic su **Tono suoneria** → **Apri nuovo file**.
2. Selezionare il file desiderato. Il programma inizierà ad eseguire il file.



Sulla destra dello schermo sono visualizzate le informazioni relative al file corrente. Usare i tasti su schermo per le operazioni di riproduzione.

3. Si può fare quanto segue:
 - Fare clic su **Trasferimento al telefono** per copiare il file corrente dal computer al dispositivo.

- Fare clic su **Imposta come suoneria** per impostare il corrente file MP3 o MID come suoneria per le chiamate in arrivo.
- Fare clic su **Imposta come notifica SMS** per impostare il corrente file WAV come suoneria dei nuovi messaggi.

I file delle precedenti operazioni saranno salvati nella cartella \Application Data\Sounds del dispositivo.


4. Fare clic su **Cancella** per aprire un altro file. Fare clic su **Finito** o su  per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.

Immagine

Usare Immagine per impostare un'immagine (formato BMP, JPG, JPEG o GIF) come sfondo del dispositivo, immagine dei contatti oppure immagine MMS.


1. Nella schermata principale di Mobile Assistant fare clic su **Immagine** → **Apri nuovo file**.
2. Selezionare il file desiderato. L'immagine apparirà in alto a destra sullo schermo.

Mentre si visualizza l'immagine, fare clic su  per ingrandire,  per ridurre oppure su  per mostrare l'immagine alle sue dimensioni normali.

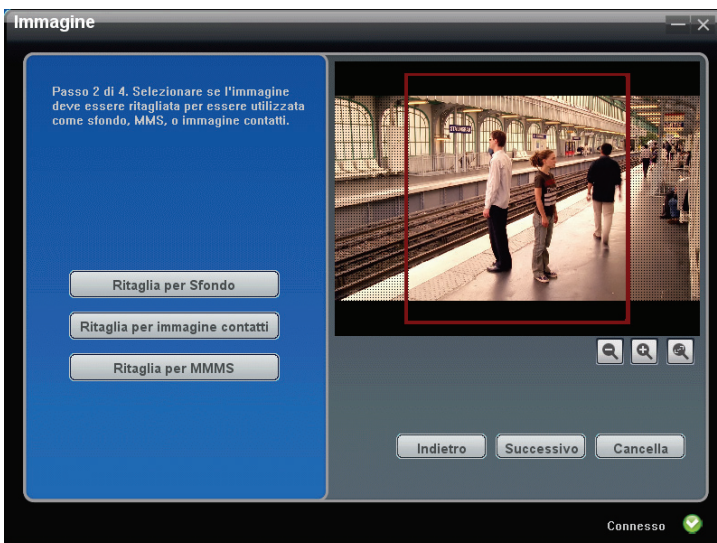


3. Sullo schermo appare una cornice di ritagli di colore rosso. L'immagine può essere ritagliata, se necessario, per creare l'immagine dello sfondo, dei contatti o MMS. Fare clic su **Ritaglia per Sfondo**, **Ritaglia per immagine contatti** o su **Ritaglia per MMS**.

La cornice di ritaglio può essere spostata nella posizione desiderata. La cornice di ritaglio non può essere spostata oltre l'area di visualizzazione di colore nero; tuttavia si può ingrandire l'immagine per renderla più grande dell'area visualizzazione di colore nero, e poi spostare l'immagine o la cornice sulla posizione desiderata.

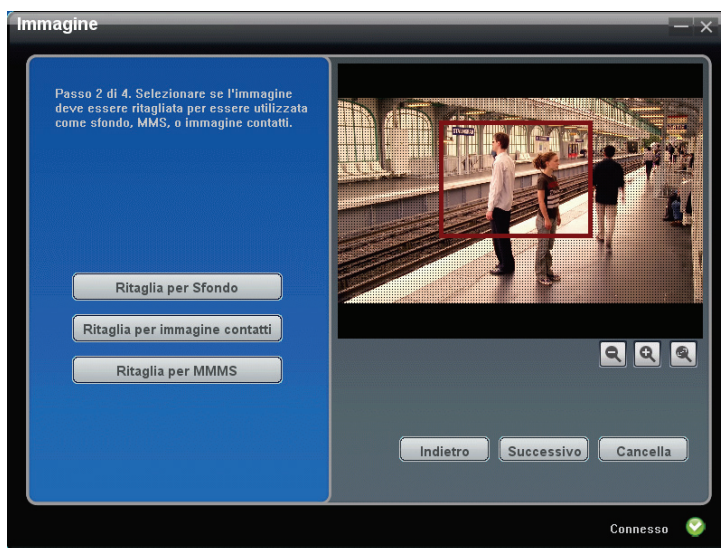


4. Fare clic su **Successivo**.
5. Si può regolare la luminosità ed il contrasto dell'immagine muovendo la rotella. Poi fare clic su **Successivo**.

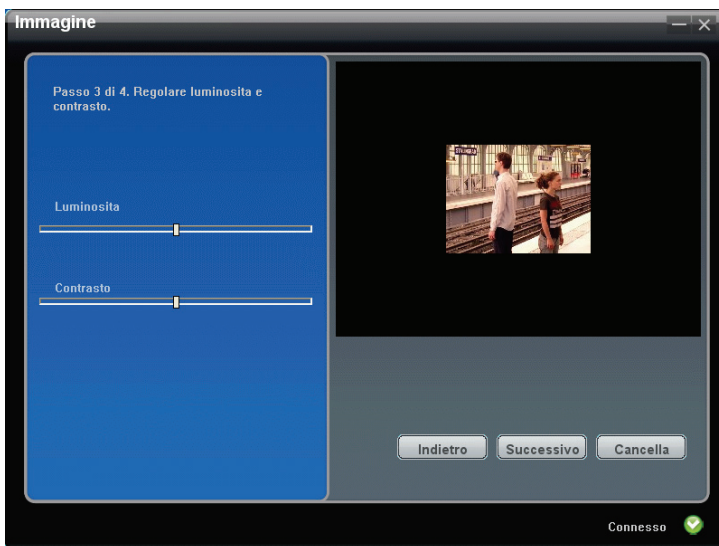

6. Si può fare quanto segue:

- Fare clic su **Salva su PC** per salvare l'immagine modificata come un nuovo file. Al nome del nuovo file è aggiunto "-1" per distinguerlo.
- Fare clic su **Trasferimento al telefono** per copiare l'immagine modificata dal computer al dispositivo. L'immagine sarà salvata nella cartella \My Documents\Immagini del dispositivo, ed al nome del file è aggiunto "-1" per distinguerlo.
- Fare clic su **Imposta come sfondo** per impostare l'immagine modificata come sfondo del dispositivo. L'immagine sarà salvata nella cartella \My Documents\Immagini del dispositivo, ed al nome del file è aggiunto "-1" per distinguerlo. Questa funzione non è disponibile se non stata selezionata la voce **Ritaglia per Sfondo** alla Fase 3.

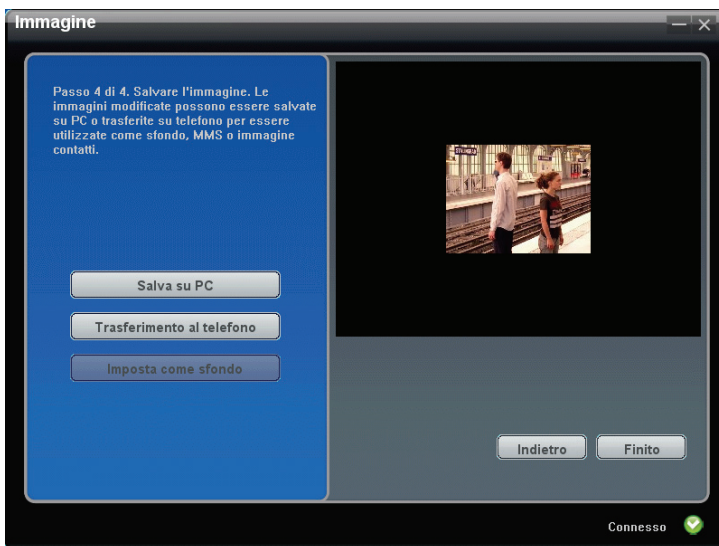

7. Fare clic su **Indietro** per tornare alla schermata precedente. Fare clic su **Cancella** per aprire un altro file.
8. Fare clic su **Finito** o su  per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.

Gestione Contatti


Usare Gestione Contatti per gestire con facilità i contatti della scheda SIM.

1. Fare clic su **Gestione Contatti** nella schermata principale di Mobile Assistant. Sulla destra dello schermo appare l'elenco dei contatti della scheda SIM.



2. Si può fare quanto segue:

- Fare clic su **Nuovo** per creare n nuovo contatto SIM, inserire il nome ed il numero di telefono del contatto e poi fare clic su **OK** per salvare i dati.

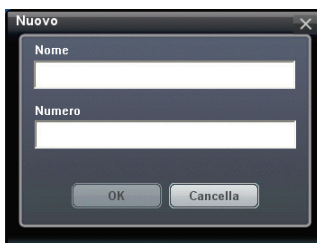


- Per modificare i dati di un contatto SIM, selezionare il contatto desiderato nell'elenco e poi fare clic su **Modifica**, oppure fare doppio clic sul contatto desiderato. Poi fare clic su **OK** per salvare le modifiche.
- Per eliminare un contatto SIM, selezionare il contatto desiderato nell'elenco, fare clic su **Elimina** e poi fare clic su **OK** per procedere.
- Se necessario, fare clic su **Aggiorna** per ricaricare i contatti SIM.

3. Fare clic su per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.


Gestione SMS

Gestione SMS aiuta ad inviare e gestire i messaggi SMS sul computer.

1. Fare clic su **Gestione SMS** nella schermata principale di Mobile Assistant. Sulla destra dello schermo appaiono i messaggi SMS archiviati nel dispositivo e nella scheda SIM.

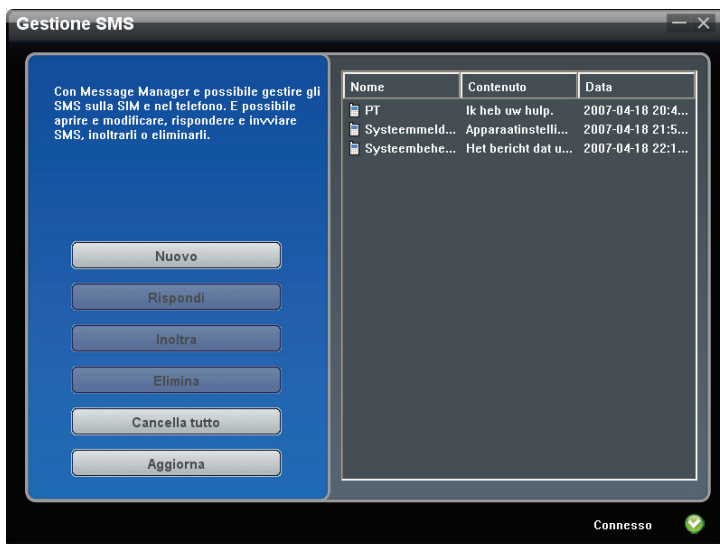

2. Si può fare quanto segue:
 - Per comporre un nuovo messaggio SMS, fare clic su **Nuovo**, inserire il numero di telefono del destinatario (si può anche fare clic su **Destinatari** per selezionare un destinatario) ed un messaggio di testo, quindi fare clic su **Invia**.

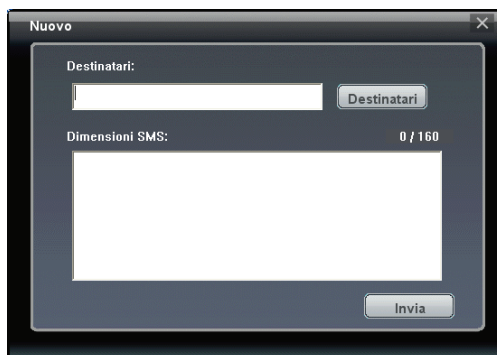

- Per rispondere o inoltrare i messaggi, selezionare la voce desiderata e poi fare clic su **Rispondi** (oppure fare doppio clic sulla voce desiderata) o **Inoltra**. Inserire il numero di telefono del destinatario ed il messaggio di testo, e poi fare clic su **Invia**.
 - Per eliminare un messaggio, selezionare la voce desiderata e fare clic su **Elimina**. Per eliminare tutti i messaggi, fare clic su **Cancella tutto** e poi fare clic su **OK** per procedere.
 - Se necessario, fare clic su **Aggiorna** per ricaricare i contatti SIM.
3. Fare clic su **✕** per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.

Backup dati

Backup dati consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo sul computer come anche di ripristinare i dati dal computer.


1. Fare clic su **Backup dati** nella schermata principale di Mobile Assistant.
2. Per eseguire il backup dei dati del dispositivo, sulla destra dello schermo selezionare i tipi di informazioni e poi fare clic su **Backup**, nell'angolo in basso a destra dello schermo. Al termine della procedura, fare clic su **OK**.

Per impostazione predefinita, il file di backup sarà salvato nella cartella C:\Documenti e impostazioni\[nome utente]\Application Data\Mobile Assistant del computer. Fare clic su **Cambia** per cambiare suoneria la cartella di destinazione.



3. Per ripristinare i dati, fare clic su **Ripristina**, sulla destra dello schermo selezionare il file di backup e poi fare clic su **Ripristina** nell'angolo in basso a destra dello schermo. Quando richiesto, fare clic su **Ripristina** per procedere. Al termine della procedura, fare clic su **OK**.

Per applicare le modifiche, terminare la connessione ActiveSync e riavviare il dispositivo.

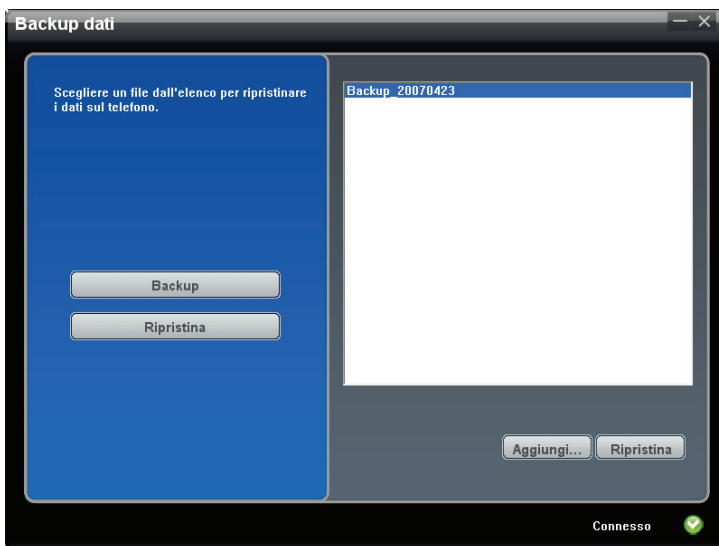

4. Fare clic su  per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.

NOTA: Quando si seleziona di eseguire il backup o di ripristinare i dati suoneria, si eseguirà anche il backup o il ripristino delle impostazioni della suoneria.

Esplora file

Con Esplora file si consultano facilmente i file del dispositivo.

Fare clic su **Esplora file** nella schermata principale di Mobile Assistant.

Parametri rete

Parametri rete aiuta a configurare rapidamente le impostazioni di rete del telefono.

1. Fare clic su **Parametri rete** nella schermata principale di Mobile Assistant.
2. Selezionare il fornitore di servizi dall'elenco e fare clic su **Imposta** per configurare le impostazioni di rete. Al termine della procedura, fare clic su **OK**.
3. Fare clic su  per tornare alla schermata principale di Mobile Assistant.

NOTA: si può installare una sola configurazione di rete sul dispositivo. Dopo avere installato la configurazione selezionata, la configurazione esistente sarà rimossa e sostituita da quella nuova.

10

Connessione

Per sfruttare al massimo i vantaggi di A501, sarà necessario connettersi. Questo capitolo spiega come connettere A501 usando modi diversi includendo il servizio GPRS/EDGE, una scheda di rete wireless e Bluetooth. Descrive anche Internet Explorer per la navigazione.

10.1 Impostazioni di connessione

Connessione GPRS/EDGE

Il dispositivo è in grado di ricevere GPRS e EDGE, sia servizi solo dati ad alta velocità che trasmettere dati sulla rete di telefonia mobile. Inoltre, GPRS e EDGE garantiscono una connessione permanente.

Per utilizzare GPRS o EDGE, è necessario aver eseguito una sottoscrizione a queste funzioni con un operatore di telefonia mobile che supporti GPRS o EDGE.

Le impostazioni di connessione GPRS/EDGE per molti operatori di telefonia mobile sono integrate nel dispositivo.

1. Toccare  → **Programmi** → **Configurazione GPRS**.
2. Selezionare il paese ed il provider, poi toccare il pulsante **Conferma** → **ok**.

Iniziare e terminare una connessione GPRS/EDGE

Per iniziare una connessione, basta usare il programma desiderato. Per esempio: passare ad Internet Explorer Mobile e portarsi ad una pagina web. A501 si collegherà automaticamente.

Per terminare la connessione, toccare l'icona **G** o **E** nella barra di navigazione quindi toccare **Disconnetti**.

Connessione rete wireless

Usare una scheda di rete wireless per connettersi ad una rete wireless senza usare cavi.

Prima di creare a connessione, è necessario:


- Possedere una scheda di rete wireless (scheda SDIO) che sia compatibile con A501. (Fare riferimento alla documentazione in dotazione alla scheda SDIO per il driver ed informazioni sulle procedure d'installazione.)
- Se necessario, ottenere le informazioni d'autenticazione dall'amministratore di rete.

Creazione di una connessione wireless ad una rete

1. Installare la scheda di rete wireless.
2. Per impostazione predefinita A501 rileverà automaticamente le reti wireless disponibili.
3. Se è rilevata più di una rete, la schermata visualizzerà un elenco di reti. Toccare la rete desiderata e poi toccare il pulsante **OK**.



4. Selezionare la connessione ad Internet o alla rete privata e poi toccare il pulsante **Connetti**.
5. Se la rete selezionata richiede una chiave di rete, inserire la chiave e toccare il pulsante **Connetti**.

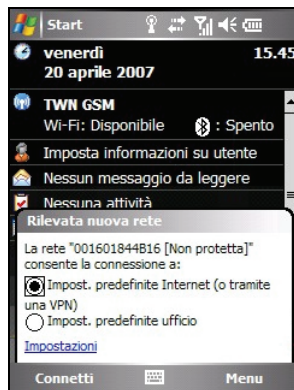

NOTA: Per cambiare le impostazioni di rete, toccare  → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Schede di rete**. Toccare la rete desiderata e cambiare le impostazioni.

Iniziare e terminare una connessione ad una rete wireless

Dopo avere installato la scheda di rete wireless ed avere impostato la rete wireless, usare il programma desiderato quando ci si trova nel campo di copertura della rete wireless. Per esempio: passare a Internet Explorer Mobile e portarsi ad una pagina web. A501 si collegherà automaticamente e l'icona  apparirà nella barra di navigazione.

Per terminare la connessione, rimuovere la scheda da A501.

NOTA: Quando non si usa più la rete wireless, completare le azioni per terminare la connessione. Lasciando attivo il modulo di rete wireless si consumerà più energia.

10.2 Uso di Bluetooth

A501 integra la capacità Bluetooth. Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a raggio corto. I dispositivi con capacità Bluetooth possono scambiarsi informazioni su una distanza di circa 10 metri (30 piedi) senza la necessità di un collegamento fisico.

Attivare e disattivare Bluetooth

Per impostazione predefinita la funzione Bluetooth è disattivata.


1. Eseguire una delle seguenti procedure:
 - Toccare la sezione Gestione wireless della schermata Oggi.
 - Toccare  → **Gestione wireless** quando si usa qualsiasi programma.



2. Per attivare la funzione Bluetooth, toccare **Bluetooth** nella schermata Gestione wireless.

Per trasferire i file usando la tecnologia Bluetooth, toccare il pulsante **Menu** → **Impostazioni Bluetooth**, selezionare **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo** e toccare **ok**.

3. Per disattivare la funzione Bluetooth, toccare **Bluetooth** nella schermata Gestione wireless.
4. Toccare il pulsante **Fatto**.

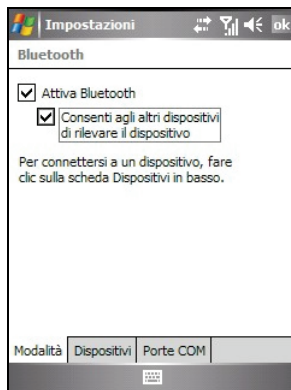


NOTA:

- Per impostazione predefinita Bluetooth è disattivato. Se è attivato, e poi si spegne A501, anche Bluetooth è disattivato. Quando si riaccende A501, Bluetooth è riattivato automaticamente.
- Quando non si usa più Bluetooth, completare le azioni per disattivarlo. Lasciando attivo Bluetooth si consumerà più energia.

Inviare file usando Bluetooth

1. Attivare Bluetooth. (Fare riferimento alla precedente sezione di questo capitolo: “Attivare e disattivare Bluetooth.”)
2. Dal programma, toccare e tenere premuta l’elemento che si vuole trasmettere, come un appuntamento di Calendario, una attività di Attività un contatto di Contatti o un file di Esplora file.
3. Toccare **Trasmetti [tipo di elemento]** nel menu di scelta rapida.

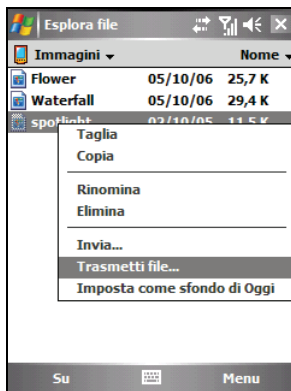

4. A501 cercherà i dispositivi con capacità Bluetooth che si trovano nel campo di copertura e li visualizza nell’elenco. Toccare il dispositivo al quale si vuole inviare l’elemento.

ATTENZIONE: I file sono salvati automaticamente prima di essere trasmessi. Se un documento Word o foglio di lavoro di Excel è stati creato sul computer, i contenuti e la formattazione non supportata possono andare persi quando il file è salvato.

Creazione di un'associazione Bluetooth

Una relazione è il legame che si crea tra A501 ed un altro dispositivo con capacità Bluetooth per eseguire lo scambio delle informazioni in modo sicuro. Per creare un'associazione è necessario inserire la stessa password Bluetooth su entrambi i dispositivi. Una volta che è stata creata la relazione, i dispositivi devono avere Bluetooth attivo per scambiare le informazioni; non è necessario che siano rilevabili o visibili.

1. Verificare che i due dispositivi siano accesi e rilevabili, e siano vicini. (Per informazioni su come attivare Bluetooth su A501, fare riferimento alla precedente sezione di questo capitolo: “Attivare e disattivare Bluetooth.”)
2. Toccare  → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi** → **Aggiungi nuovo dispositivo**.
3. A501 cercherà i dispositivi con capacità Bluetooth e li visualizza nell'elenco.
4. Toccare il nome dell'altro dispositivo e poi toccare **Avanti**.
5. In **Codice di protezione**, inserire una codice alfanumerica di lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri e toccare **Avanti**.
6. Inserire la stessa codice nell'altro dispositivo.
7. Per dare alla relazione un nome con maggiore significato, cambiare il nome del dispositivo nel campo **Nome visual**.
8. Toccare **Fine**.



10.3 Uso di Internet Explorer Mobile

Usare Internet Explorer Mobile per vedere le pagine in uno dei seguenti modi:

- Eseguire la connessione all'ISP o alla rete e navigare su Internet. (Per informazioni sulle connessioni vedere la sezione 10.1.)
- Durante la sincronizzazione col computer, scaricare i collegamenti preferiti che sono archiviati nella cartella secondaria Mobile Favorites (Preferiti mobile) di Explorer del computer.


Mentre si è connessi all'ISP o alla rete, si possono anche scaricare i file ed i programmi da Internet o da una Intranet.

Toccare  → **Internet Explorer** per passare al programma. Appare la pagina principale di Internet Explorer Mobile:



Navigazione su Internet

1. Toccare  → **Internet Explorer**.
2. Toccare il pulsante **Preferiti** per visualizzare l'elenco Preferiti.

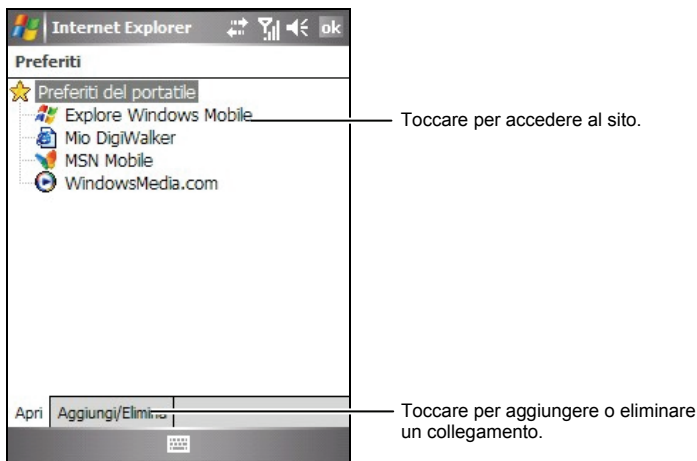

3. Toccare la pagina che si vuole vedere.

NOTA: Se un collegamento dei preferiti è disattivato, oppure se si riceve il messaggio che la pagina non è disponibile, è necessario scaricare la pagina sul dispositivo usando la sincronizzazione oppure la connessione ad Internet.

Per visitare le pagine che non sono incluse in Preferiti, nella barra dell'indirizzo che appare in alto sullo schermo, inserire l'indirizzo della pagina che si vuole visitare e poi toccare . Oppure toccare la freccia per scegliere tra gli indirizzi inseriti in precedenza.

Aggiungere un elemento all'elenco Preferiti

1. Toccare  → **Internet Explorer**.
2. Andare alla pagina che si vuole aggiungere.
3. Toccare e tenere premuta la pagina e poi toccare **Aggiungi a Preferiti** nel menu di scelta rapida.
4. Confermare o cambiare il nome e selezionare la cartella per ordinare il nuovo elemento.
5. Toccare **ok** per salvare le impostazioni.

11

Risoluzione dei problemi e Manutenzione

Questo capitolo offre soluzioni a problemi comuni che si possono verificare. Fornisce anche le istruzioni per prendersi cura di A501.

NOTA: Se si riscontra un problema che non si riesce a risolvere, mettersi in contatto con il proprio rivenditore per l'assistenza.

11.1 Ripristinare A501

ATTENZIONE: Il ripristino provoca la perdita dei dati non salvati.

Il ripristino di A501 è simile al riavvio del computer. Il sistema operativo si riavvia, però i dati non salvati andranno persi.

Occasionalmente, potrebbe essere necessario ripristinare A501; per esempio: il ripristino è necessario quando A501 smette di rispondere, cioè sembra essere “congelato” o “bloccato.”

Usare lo stilo per premere il tasto di ripristino di A501.



11.2 Ripristino delle impostazioni predefinite

In alcuni casi potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni predefinite di A501 cancellando la memoria A501. Per esempio, la memoria dovrebbe essere cancellata:

- Quando A501 non risponde dopo essere stato ripristinato.
- Quando ci si dimentica la password.

Cancellare la memoria significa che tutti i dati inseriti nella memoria di A501, includendo tutti i file, le impostazioni di sistema, altri programmi installati saranno cancellati. (I programmi installati nella ROM in fase di produzione non saranno interessati da questa operazione.)

ATTENZIONE: Per assicurare che l'integrità dei dati – nel caso sia necessario cancellare la memoria – si consiglia di eseguire regolati copie di back dei dati.

Attenersi alla seguente procedura per cancellare la memoria di A501:

1. Assicurarsi che A501 sia spento.
2. Premere il pulsante di accensione () che si trova sulla parte superiore del dispositivo, e tenere premuto il tasto Parla () sul pannello anteriore fino a quando il dispositivo non vibra.
3. Dopo che A501 ha vibrato, si possono rilasciare entrambi tasti.
4. A501 si accenderà automaticamente. L'illuminazione della tastiera si attiverà, e sullo schermo apparirà la procedura guidata d'impostazione. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura guidata d'impostazione.
5. Ristabilire una relazione con computer.
6. Installare di nuovo il software aggiuntivo se necessario.

11.3 Problemi d'alimentazione

L'unità non si accende quando si usa l'alimentazione della batteria.

- Il livello di carica rimanente della batteria potrebbe essere insufficiente per accendere A501. Collegare l'adattatore CA ad A501 e ad una presa di corrente CA. In seguito accendere A501.

La batteria si sta esaurisce rapidamente.

- Probabilmente si sta usando A501 in un modo che esaurisce rapidamente la batteria. (Fare riferimento alla sezione 4.1 “Suggerimenti sul risparmio energetico” per altre informazioni.)

11.4 Problemi di memoria

Se appare un messaggio che avvisa che non c'è memoria sufficiente a causa di problemi d'allocazione della memoria, tentare i seguenti metodi per liberare la memoria di A501.

ATTENZIONE: Rimuovere i file con cautela. L'eliminazione dei file di cui non si conosce la funzione può provocare guasti dei programmi o delle funzioni. È appropriato eseguire delle copie di backup prima di eliminare i file.

- Eliminare i file che non sono più necessari. Toccare  → **Programmi** → **Esplora file**. Toccare tenere premuto il file che si vuole eliminare, poi toccare **Elimina** nel menu di scelta rapida. Per trovare il file di dimensioni più grandi, toccare  → **Programmi** → **Cerca**. Nell'elenco **Tipo**, toccare **Superiore a 64 KB** → pulsante **Cerca**.
- Nelle opzioni di Internet Explorer, eliminare tutti i file e cancellare la cronologia. In **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni** → **Memoria**. Toccare **Elimina file e Canc. Cronol.**
- Eliminare i file che non sono più necessari. Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Disinstallaz. app.**. Toccare il programma che si vuole rimuovere e poi toccare **Rimuovi**.

- Terminare i programmi che non sono correntemente in uso. Nella maggior parte dei casi, i programmi sono terminati automaticamente per liberare la memoria necessaria. Tuttavia, in alcune situazioni – come nel caso di finestre di dialogo in attesa d’input da parte dell’utente – il programma potrebbe non essere in grado di chiudersi. Per controllare lo stato dei programmi attivi, toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Memoria** → **Programmi in esecuzione**. Toccare il programma che si vuole visualizzare e poi toccare **Passa a**. Chiudere tutte le finestre o i messaggi aperti e tornare alla visualizzazione elenco programmi. Se questo non funziona, si può terminare il programma manualmente. Per prima cosa, assicurarsi che il lavoro è stato salvato chiudendo elementi aperti e tornando alla visualizzazione elenco. Inseguito, terminare il programma toccando **Termina** o **Termina tutti** nella scheda **Programmi in esecuzione**.
- Ripristinare A501 come descritto nelle sezioni 11.1 e 11.2.

Se si ha una scheda d’archiviazione, spostare i dati nella scheda come descritto di seguito.

- Toccare  → **Programmi** → **Esplora file**. Toccare tenere premuto il file che si vuole spostare e toccare **Taglia**. Portarsi alla cartella **My Documents** della scheda, toccare e tenere premuta l’area bianca e toccare **Incolla**.
- Spostare gli allegati di posta elettronica. In Messaggi, toccare il pulsante **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni** → **Memorizzazione** e selezionare **Archivia allegati nella scheda di memoria**. Tutti gli allegati sono spostati nella scheda d’archiviazione ed i nuovi allegati sono archiviati automaticamente nella scheda d’archiviazione.
- Impostare i programmi come Note, Word Mobile ed Excel Mobile per salvare automaticamente gli allegati nella scheda d’archiviazione. Nel programma, toccare il pulsante **Menu** → **Opzioni**. In **Salva in**, selezionare **Storage Card**.

11.5 Problemi dello schermo

Lo schermo è spento

Se lo schermo non risponde dopo avere acceso A501, tentare i seguenti metodi per finché il problema è risolto:

- Collegare l'adattatore CA ad A501 e ad una presa di corrente CA.
- Ripristinare A501 come descritto nella sezione 11.1.

Lo schermo è lento nel rispondere

- Assicurarsi che A501 non stia esaurendo la potenza della batteria oppure che non abbia troppi programmi attivi. Se il problema persiste, ripristinare A501 come descritto nella sezione 11.1.

Lo schermo si congela

- Ripristinare A501 come descritto nella sezione 11.1.

Lo schermo è difficile da leggere

- Assicurarsi l'illuminazione del monitor sia acceso.
- Portarsi in un luogo più illuminato.
- Se si hanno difficoltà a leggere un documento sullo schermo, tentare di regolare lo zoom o le dimensioni del testo.
 - ✓ Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Dimensioni testo** e poi selezionare le dimensioni del testo.
 - ✓ In Note, toccare il pulsante **Menu** → **Zoom** selezionare lo zoom.
 - ✓ In Word Mobile ed Excel Mobile, toccare il pulsante **Visual.** → **Zoom** e selezionare lo zoom.
 - ✓ In Internet Explorer Mobile, toccare il pulsante **Menu** → **Zoom** e selezionare una dimensione.

Tocchi dello stilo non accurati

- Ri-allineare lo schermo. Toccare  → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Allinea schermo**.

11.6 Problemi di connessione

Problemi di sincronizzazione

- Assicurarsi che non sia in uso nessun'altra connessione.
- In alcuni casi specifici, A501 può subire dei problemi di connessione quando è collegato ad un computer Windows che esegue 4.0. I problemi possono essere provocati dall'interoperabilità con le applicazioni firewall del computer, applicazioni che gestiscono il traffico di rete oppure strumenti di configurazione LAN. Per risolvere i problemi, toccare 
→ **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB a PC**, e poi deselezionare **Attiva funzionalità di rete avanzata** → **ok**.
- Assicurarsi di avere installato la versione corretta di ActiveSync sul computer. Installare la versione di ActiveSync fornita insieme al dispositivo o scaricarla dal sito Microsoft (www.microsoft.com).

Problemi di connessione via cavo

- Assicurarsi che A501 ed il computer siano accesi prima di stabilire una connessione.
- Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente nella porta USB del computer.

Problemi di connessione di rete

- Assicurarsi che la scheda di rete sia compatibile con A501.
- Nelle proprietà della scheda di rete, assicurarsi di avere configurato correttamente le impostazioni IP e gli indirizzi dei server DNS e/o server WINS. Questo controllo può essere eseguito dall'amministratore di rete.
- Se **Network Connection (Connessione di rete)** non è elencata come metodo di connessione nella finestra di dialogo di ActiveSync quando si avvia la sincronizzazione, attendere alcuni minuti e riprovare. Inoltre, se la sincronizzazione non si avvia immediatamente, è probabile che la rete sia occupata ed A501 potrebbe impiegare qualche minuto per connettersi alla rete.
- Verificare con l'amministratore di rete che nome utente e password siano corretti.
- Verificare con l'amministratore di rete che la rete alla quale si sta tentando la connessione sia disponibile, oppure cercare di connettersi a quella rete da un altro computer.

11.7 Prendersi cura di Explorer A501

Avendo buona cura di A501 si garantisce un funzionamento senza problemi e si riduce il rischio di danni.

Regole generali

- Tenere A501 lontano da umidità eccessiva e da temperature estreme.
- Evitare di esporre A501 alla luce diretta del sole o a forte luce ultravioletta per periodi prolungati.
- Evitare di mettere a contatto per lunghi periodi il touchscreen con la pelle quando si fa sport o quando si indossano abiti umidi.
- Non collocare nulla sopra A501 e non far cadere oggetti all'interno di A501.
- Non fare cadere A501 o fargli subire forti impatti.
- Riporre A501 in una custodia protettiva quando non è in uso.
- Non far subire ad A501 improvvisi sbalzi di temperatura. Questo potrebbe provocare la formazione di condensa all'interno dell'unità che può danneggiare A501. Nel caso si formi della condensa, consentire ad A501 di asciugarsi completamente.
- Prestare attenzione a non sedersi su A501 quando è riposto nella tasca posteriore dei pantaloni, eccetera.
- La superficie dello schermo si graffia con facilità. Usare solamente lo stilo per toccare lo schermo. Evitare di toccare lo schermo con le dita, penne, matite o altri oggetti appuntiti.
- Non pulire mai A501 quando è acceso. Usare un panno morbido, senza peluria, inumidito con acqua per pulire lo schermo e la parte esterna di A501.
- Non usare panni di cellulosa per pulire lo schermo.
- Non tentare mai di smontare, riparare o eseguire modifiche ad A501. Smontare, modificare o tentare di riparare l'unità può provocare danni ad A501, lesioni alla persona e danni alle proprietà.
- Tenere A501 ed i suoi accessori fuori della portata dei bambini.

Regole per il telefono

- Quando si è alla guida, usare un auricolare oppure accostare e parcheggiare il veicolo quando si usa A501.
- Usare un kit veicolare o un auricolare durante le conversazioni quando si è alla guida per evitare di dover togliere le mani dal volante.
- A501 è un dispositivo a bassa potenza RF (frequenza radio). Riceve ed invia segnali RF quando la funzione telefono è attivata. Di conseguenza, prestare attenzione a quanto segue:
 - La maggior parte dei dispositivi RF è schermata dai segnali RF. Tuttavia, A501 può ancora interferire o ricevere interferenze dai dispositivi nelle vicinanze come televisori, radio o computer.
 - Disattivare la funzione telefono in luoghi dove sono affissi avvisi di divieto d'uso dei cellulari, per evitare interferenze o pericoli.
 - Disattivare la funzione telefono nelle vicinanze di ospedali o attrezzature mediche (come pacemaker o apparecchi acustici) per evitare interferenze.
 - Disattivare la funzione telefono nei pressi di distributori di benzina, fabbriche di prodotti chimici, aree di detonazione.
 - Disattivare la funzione telefono a bordo di aeroplani per evitare interferenze con la strumentazione di bordo creando possibili pericoli.

Regole per quando si viaggia

- Prima di viaggiare, eseguire una copia di back dei dati di A501. Portare con sé la copia di backup come misura cautelativa.
- Rimuovere dall'alloggio la scheda SD/MMC, se è installata.
- Spegnerne A501 e scollegare tutti i dispositivi esterni.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Portare con sé l'adattatore CA. Usare l'adattatore CA come sorgente d'alimentazione e come caricabatterie.
- Tenere A501 all'interno della sua custodia protettiva quando non è in uso.
- Trasportare A501 nella sua custodia protettiva. Non metterlo nel bagaglio che sarà registrato al check-in.
- Se si viaggia all'estero, consultare il rivenditore per informazioni sull'adattatore CA appropriato da usare nel paese di destinazione.
- Se si intendono eseguire connessioni via modem quando si è all'estero, assicurarsi di avere il modem ed il cavo appropriato per il paese di destinazione.