


mediabox^{HD} M-2



jepssen®

MEDIABOX HD M-2

Manuale d'Uso

INDICE

1	INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2	SETUP RAPIDO	5
3	CARATTERISTICHE.....	7
4	COME COLLEGARE IL MEDIABOX.....	8
5	HARDWARE.....	10
6	GUARDARE LA TV.....	14
7	USO DEL MENÙ.....	19
8	MODIFICA CANALI.....	20
9	INSTALLAZIONE DVB-S2	24
10	INSTALLAZIONE DVB-T2	24
11	SETUP UTENTE.....	30
12	PVR (soltanto con un HDD esterno collegato e funzionante).....	34
13	COMMON INTERFACE.....	35
14	CAS.....	36
15	STATO.....	36
16	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	37
17	ASSISTENZA	38

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto è stato realizzato in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento.

Conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

ALIMENTAZIONE DI RETE: 90-260V AC 50/60Hz

Usare questo prodotto solo col tipo di alimentazione indicata nell'etichetta. Collegare il prodotto dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi manutenzione o procedura d'installazione.

SOVRACCARICO: Non sovraccaricare la presa a muro, una prolunga o l'adattatore poiché ciò potrebbe causare un incendio o shock elettrico.

LIQUIDI: Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Inoltre nessun oggetto che contiene liquidi deve essere messo sopra l'apparecchio.

PULIZIA: Collegare il prodotto dalla presa a muro prima della pulizia. Usare un panno leggermente inumidito (non da solventi) per spolverare il prodotto.

VENTILAZIONE: Le fessure nella parte superiore del prodotto devono rimanere scoperte per permettere un adeguato flusso d'aria nell'unità.

- Non mettere il prodotto su tessuti di arredo (es: tappeti).
- Non impilare apparecchi elettronici sopra il prodotto.

ACCESSORI: Non usare nessun accessorio non supportato poiché questo potrebbe essere pericoloso o causare danni al prodotto.

COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA: Collegare il prodotto dalla rete elettrica prima di collegare o scollegare il cavo dell'antenna. Altrimenti si rischia di danneggiare l'antenna.

COLLEGAMENTO ALLA TV: Collegare il prodotto dalla rete elettrica prima di collegare o scollegare il cavo dalla TV. Altrimenti si rischia di danneggiare la TV.

POSIZIONE: Mettere il prodotto al chiuso per evitare di esporlo a fulmini, pioggia o sole.

- Non metterlo vicino ad un radiatore o a fonti di calore.
- Assicurarsi che abbia più di 10 cm di spazio intorno ad esso.
- Non ostruire le aperture con oggetti e non mettere il prodotto su un letto, divano, poltrona o superfici simili.
- Se si mette il prodotto su uno scaffale, assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione e di aver seguito le istruzioni del produttore riguardo al montaggio.
- Non mettere il prodotto su un carrello instabile, un supporto, tripode, mensola o tavolo da cui può cadere.

FULMINI, TEMPORALI O PRODOTTO NON IN USO: Staccare la spina dalla presa di parete e scollegare l'antenna durante i temporali o quando si lascia il prodotto senza controllo e non usato per un lungo periodo per evitare danni all'unità a causa dei fulmini e sbalzi di tensione.

RIPARAZIONI

Per evitare di esporsi a scosse elettriche o ad altri rischi, non effettuare personalmente nessun tipo di tentativo di riparazione, come ad esempio aprire o rimuovere il coperchio dell'apparecchio, ma rivolgersi sempre a personale qualificato.

ATTENZIONE!

Per evitare danni al filo elettrico o alla spina:

- Non modificare o manomettere il filo elettrico o la spina in maniera arbitraria.
- Non piegare o torcere il filo elettrico.
- Assicurarsi di scollegare il filo elettrico tenendo la spina.
- Tenere apparecchi di riscaldamento il più lontano possibile dal filo elettrico in modo da prevenire lo scioglimento del rivestimento in vinile.
- La spina dovrebbe rimanere facilmente raggiungibile.

Per evitare shock elettrico:

- Non aprire il corpo principale.
- Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto.
- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Scollegare il filo elettrico in caso di fulmini.

Per evitare danni al prodotto:

- Non usare il prodotto quando non è in perfette condizioni. Se si continua ad usare il prodotto se difettoso, lo si può danneggiare seriamente. Assicurarsi di contattare il proprio distributore locale se il prodotto è fuori uso.
- Non inserire metalli o sostanze estranee nelle fessure per i moduli o le smart card.

Ciò può causare danno al prodotto e ridurre la sua durata.

La presa dovrebbe essere installata vicino all'apparecchio e dovrebbe essere facilmente accessibile.

2. SETUP

1. Controllare gli accessori

Si prega di controllare che la confezione contenga tutti gli accessori. Essa deve includere: MediaBox, Telecomando, Manuale d'Istruzioni, 2 Batterie

2. Collegare il MediaBox al televisore

Collegare il MediaBox al televisore. I dettagli possono essere trovati nel manuale dell'utente nel capitolo **4. Come collegare il MediaBox**.

3. Collegare il MediaBox alla presa TV

Il MediaBox deve essere collegato a :

- antenna terrestre
- antenna satellitare.

I dettagli possono essere trovati nel manuale dell'utente nel capitolo **4. Come collegare il MediaBox**.

4. Accendere il MediaBox e il televisore

Accendere l'interruttore di alimentazione AC sulla parte posteriore del MediaBox e poi premere il pulsante Standby a sinistra del pannello anteriore del MediaBox (vedere il manuale dell'utente per maggiori dettagli: Capitolo **5.2 Pannello Anteriore e 5.3 Pannello Posteriore**)

5. Inserire le batterie

Inserire le 2 batterie nel comparto batterie sul lato inferiore del Telecomando. Si prega di assicurarsi che i poli + e – della batteria siano allineati correttamente.

6. Impostazioni del Menù OSD

Dopo che il MediaBox è stato avviato, questo mostra il Menù sullo Schermo nell'apparecchio TV. Se non succedesse, si prega di controllare i collegamenti come pure le impostazioni del televisore.

Usate quindi i tasti  e  sul vostro telecomando del MediaBox per navigare il Menù sullo schermo ed usate il tasto  per confermare.

Decoder Terrestre (DVB-T2):

Scegliete dal menù “Installazione” / “Scansione terrestre”

Iniziate una ricerca automatica col tasto **ROSSO**

Decoder Satellitare (DVB-S2):

Seguite il Menù di Installazione che viene visualizzato dopo la prima accensione del MediaBox. I canali sono già preimpostati.

Se desiderate effettuare modifiche alle Opzioni di Ricerca, leggete:

Capitolo 9 - Installazione DVB-S2,

Capitolo 10 - Installazione DVB-T2

Nel **capitolo 5.1** si può familiarizzare con le funzioni del telecomando.

Nel **capitolo 6** sono descritte le funzioni del televisore, di registrazione e riproduzione del MediaBox.

3. CARATTERISTICHE

- Supporta SD / HD (MPEG4 AVC/H.264)
- 1 Slot Common Interface
- 1 Slot CAS per Smart card
- Funzione USB PVR (usando l'HDD esterno)
 - Modalità Timeshift (usando l'HDD esterno)
 - Registrazione di 1 canale, visualizzazione di un secondo canale nello stesso TP o MUX (usando l'HDD esterno e per i canali fta)
- Uscita Video ad Alta Definizione: HDMI e YPbPr
- Supporto Sottotitoli: inserimento OSD & VBI per TV
- Display VF a 8 Cifre
- Ordinamento del canali secondo FTA, CAS e alfabetico
- EPG : Ora e Giorno Successivo e 7 Giorni
- Risoluzione Uscita Video: 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Risoluzione Uscita Selezionabile dall'Utente
- OSD Multi-lingue in D, GB, F, I, ES, NL, PL
- Cambio Rapido di Canale
- 10.000 Canali (TV e Radio) programmabili
- 8 Lista Favoriti & Programmi Illimitati
- Funzione Modifica Canale
 - Sposta, Cancella, Modifica Preferito
 - Controllo Minori, Rinomina Canale, Salta Canale
- Ricerca PID e Rete Manuale
- Uscita ottica S/PDIF per Audio Digitale e Dolby AC3
- Aggiornamento del Software tramite RS-232C o USB
- Funzione Multifeed per Sottocanali Operatore
- Teletext con accesso a sottopagine
- Standby < 0,5 Watt
- Modalità radio con salvaschermo

4. COME COLLEGARE IL MEDIABOX

Si prega di notare: I segnali HD non sono trasferiti tramite Video RCA o SCART. Per i segnali HDTV e anche per la migliore qualità nell'SDTV si prega di usare un cavo HDMI dove possibile.

4.1 Collegare il MediaBox alla TV usando un cavo HDMI e/o SCART



- Con le versioni via cavo o via digitale terrestre collegate il cavo al connettore marcato "CABLE IN" / "ANT IN" sul retro del MediaBox. Per la ricezioni delle emittenti satellitari, collegate il cavo coassiale (dalla vostra parabola) al connettore marcato "LNB IN" sul retro del MediaBox
- Collegare il cavo HDMI tra le porte HDMI del televisore e il MediaBox. Collegare il connettore SCART indicato con "TV" con la rispettiva presa SCART sul televisore.
- In alternativa collegare un cavo SCART tra la presa TV SCART del MediaBox e la corrispondente presa nell'apparecchio TV. Si prega di notare che HDTV possono trasmettere in qualità HD sono tramite un cavo HDMI.

4.2 Collegare il MediaBox alla propria TV usando un cavo RCA



- Per la ricezione delle emittenti digitali terrestri collegate il cavo al connettore marcato "CABLE IN" / "ANT IN" sul retro del MediaBox. Per le emittenti satellitari, collegate il cavo coassiale (dalla vostra parabola) al connettore marcato "LNB IN" sul retro del MediaBox
- Collegare il cavo RCA alla porta "Audio L/R" e "Video" del MediaBox e alle porte RCA corrispondenti del proprio televisore.
- Se la TV ha un ingresso HDMI, collegare MediaBox e TV usando un cavo HDMI.

4.3 Collegare il MediaBox alla TV usando il cavo Component



- Per la ricezione delle emittenti digitali terrestri collegate il cavo al connettore marcato "CABLE IN" / "ANT IN" sul retro del MediaBox. Per le emittenti satellitari, collegate il cavo coassiale (dalla vostra parabola) al connettore marcato "LNB IN" sul retro del MediaBox
- Collegare il cavo Component alla porta "YpPbPr" e "Audio L/R" del MediaBox delle rispettive porte RCA del televisore. Nel Menù "Impostazione AV" selezionare "Component"

5. HARDWARE:

5.1 Telecomando




	STANDBY. Premendo questo tasto, il MediaBox andrà in modalità standby. Quando il MediaBox è in modalità standby, può essere riattivato premendo di nuovo questo tasto.
	MUTO. Premendo questo tasto, tutte le uscite audio del MediaBox vengono speinte. Quando è spenta, l'uscita audio può essere riaccesa premendo di nuovo questo prodotto.
	NUMERI 0-9. Premendo uno dei buttoni numerici (0 – 9), l'utente può cambiare canale o inserire il numero di un menu.
	TV/RADIO. Premendo questo tasto l'utente può saltare tra le liste TV e radio del MediaBox.
	ULTIMO. Premendo questo tasto l'utente può selezionare il canale che è stato guardato prima dell'attuale canale attivo.
	VOLUME MENO. Premendo questo tasto, l'utente può diminuire il livello del volume audio del MediaBox.
	VOLUME PIÙ. Premendo questo tasto l'utente può aumentare il livello di volume audio del MediaBox.
	TIMER SLEEP. Premendo questo tasto una o più volte, l'utente può determinare il tempo dopo il quale il MediaBox andrà automaticamente in Standby.
	INFORMAZIONI. Premendo questo tasto, l'utente può vedere le informazioni attuali e successive sul canale attualmente visualizzato.
	GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI. Premendo questo tasto, l'utente può vedere le informazioni sul programma attuale e quello successivo per ciascun canale. Una guida con le informazioni sui programmi dei prossimi 7 giorni è anch'essa disponibile usando questo menu.
	MENU. Premendo questo tasto, l'utente può attivare il menu principale del MediaBox.
	ESCI. Premendo questo tasto, l'utente può uscire dal menu senza salvare i cambiamenti fatti o tornare indietro di un passo nella struttura del menu.
	CURSORESU. Premendo questo tasto, l'utente può saltare al canale precedente sulla lista dei canali. Nella struttura del menu, l'utente può spostarsi verso l'alto di una fila.
	CURSOREGIGÙ. Premendo questo tasto, l'utente può saltare al canale precedente nella lista di canali. Nella struttura del menu, l'utente può spostarsi verso il basso di una fila.
	CURSORESINISTRO. Premendo questo tasto, l'utente può diminuire il livello del volume audio del MediaBox. Nella struttura del menu, l'utente può cambiare tra le opzioni selezionabili.
	CURSOREDESTRO. Premendo questo tasto, l'utente può aumentare il livello del volume audio del MediaBox. Nella struttura del menu, l'utente può cambiare tra le opzioni selezionabili.



	TELETEXT: Premendo questo tasto, l'utente può attivare l'applicazione teletext.
	OPZIONI: Premendo questo tasto, l'utente può vedere le opzioni che sono disponibili nel programma attualmente visualizzato.
	OK: Premendo questo tasto, l'utente può confermare una selezione o salvare delle impostazioni in un menu.
	AUDIO: Premendo questo tasto si può scegliere le tracce Audio alternative se fornite dell'operatore del canale.
	SOTTOTITOLI: Premendo questo tasto si possono mostrare i sottotitoli se forniti dell'operatore del canale.
	FILE: Premendo questo tasto si può accedere ai file registrati sull'hard disk USB.
	PAUSA: Premendo questo tasto si mette in pausa l'immagine in diretta del canale attuale. Premere questo tasto di nuovo per tornare all'immagine in diretta. Se l'HDD USB esterno è collegato, questo tasto attiva la funzione TimeShift.
	RIAVVOLGIMENTO: Durante la riproduzione dei file registrati questo tasto può essere usato per riavvolgere.
	AVANZAMENTO VELOCE: Durante la riproduzione dei file registrati questo tasto può essere usato per fare l'avanzamento veloce.
	STOP: Premendo questo tasto si può interrompere la riproduzione o la registrazione.
	REGISTRAZIONE: Premendo questo tasto si può iniziare una registrazione (solo se un HDD USB è collegato e funzionante).
	RIPRODUZIONE: Premendo questo tasto viene mostrato l'archivio dell'HDD USB. Durante il Riaffogliamento o l'Avvolgimento Veloce questo tasto riporta alla riproduzione normale.
	F1: Nel menu nei controlli A/V funge da tasto di conferma per l'impostazione 1080p
	F2: Apre la Lista di Programmazione nella Modalità in Diretta

5.2 PANNELLO ANTERIORE

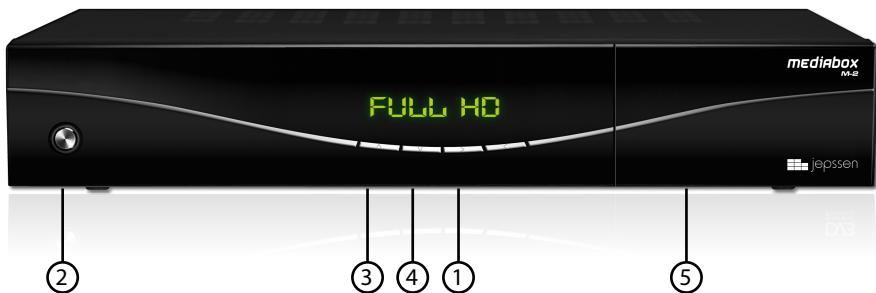

1. DISPLAY VF

Quando in uso mostra l'attuale nome del canale.

2. Pulsante Accensione

Accende e spegne (Stand-by).

3. / 4. CH ▲, CH ▼

Selezione dei canali TV/Radio.

5. SPORTELLO ANTERIORE:

- SLOT COMMON INTERFACE

Dietro lo sportello interiore sono presenti 1 slot Common Interface (CI) per i Moduli di Accesso Condizionale (CAM). Un CAM in combinazione con una smart card può essere usato per accedere a programmi codificati.

- SLOT CAS per SMART CARD

Sopra lo slot Common Interface è presente 1 slot CAS per una smart card. Si prega di inserire la smart card con il chip in avanti rivolto verso il basso.

5.3 PANNELLO POSTERIORE



N.	Nome	FUNZIONE
1	LNB OUT	Fa un loop attraverso il segnale della parabola
2	LNB IN	Ingresso segnale della parabola
3	YPbPr	Uscita Component
4	Ethernet	
5	ANT IN	Ingresso segnale del DVB-T2
6	ANT OUT	Fa un loop attraverso il segnale del DVB-T2
7	RS232	Porta Seriale per l'Aggiornamento del Sistema
8	EXT. IR	Ingresso sensore IR esterno (parte originale)
9	S/PDIF	Uscita Audio Digitale ottica
10	USB	Porta USB 2.0
11	VIDEO	Uscita Video Composito
12	AUDIO L	Uscita Audio Sinistro
13	AUDIO R	Uscita Audio Destro
14	HDMI	Uscita Video/Audio digitale HD
15	TV SCART	Uscita SCART
16	POWER	Interruttore Alimentazione AC

6. GUARDARE LA TV

Questo capitolo descrive come guardare la TV ed ascoltare la radio usando il MediaBox. Grazie ai vantaggi delle trasmissioni TV digitali, funzioni extra vengono aggiunte alla trasmissione, come informazioni sui programmi attuali e successivi e opzioni extra come la capacità di scegliere tra diverse lingue audio e dei sottotitoli.

6.1 Guardare normalmente

- Usare i tasti CANALE SU o CANALE GIÙ per andare rispettivamente al canale successivo e precedente.
- Usare i tasti NUMERICI per inserire un numero di canale.
- Usare il tasto ULTIMO sul telecomando per selezionare il canale che l'utente stava guardando prima del canale selezionato attualmente.
- Usare il tasto TV/RADIO sul telecomando per passare tra l'ultimo Canale TV Radio selezionato.
- Premere il tasto SU o GIÙ sul pannello anteriore del MediaBox per selezionare il canale successivo/precedente dalla lista attuale di canali.
- Usare il tasto INFO per mostrare il banner d'informazioni sul programma attuale. Premere INFO di nuovo per mostrare le informazioni sull'evento attuale. Con i tasti cursore DESTRO/SINISTRO si possono vedere le informazioni sull'evento successivo. Premere di nuovo il tasto INFO o il tasto ESCI per nascondere il banner e le informazioni sull'evento.

Prego notare: Le informazioni sul programma verranno mostrate soltanto se incluse nella trasmissione attuale. La disponibilità e validità delle informazioni sul programma dipende dall'emittente.

6.2 Opzioni

Premere il tasto OPT per aprire il menù "Opzioni".

Il menù Opzioni fornisce all'utente opzioni selezionabili che sono disponibili per il canale attuale e il programma attuale. Secondo il programma alcune opzioni possono essere disponibili o no. La selezione della scelte disponibili è fatta col tasto cursore SU o cursore GIÙ e la conferma col tasto OK.

Multifeed: su certi canali master si possono selezionare dei sottocanali. Si può uscire dal Menù Opzioni premendo il tasto OPT o ESCI.

- Lingua sottotitoli (tasto verde): L'utente può selezionare fra le lingue di sottotitoli disponibili, se ne esiste più di una. Selezione dalle scelte disponibili se fatte col tasto cursore SU o cursore GIÙ e conferma col tasto OK.
- Traccia audio (tasto rosso): Alcuni canali TV trasmettono tracce radio multiple, per esempio diverse lingue o tracce audio AC3. La selezione tra le scelte disponibili può essere fatta premendo i tasti cursore SU o cursore GIÙ e confermando con il tasto OK.

Oltre a tracce alternative, si può impostare il modo Stereo o Mono sinistro o Mono destro.

6.3 EPG (Guida Elettronica dei Programmi)

Informazioni sui programmi Ora & Dopo come pure dei 7 giorni successivi

L'applicazione EPG può essere attivata premendo il tasto EPG quando si guarda un programma TV o si ascolta un canale radio.

L'applicazione EPG è divisa in due livelli. Il primo livello fornisce una visione d'insieme di 5 canali continui con informazioni sui programmi presenti e successivi.

Premendo una volta ancora il tasto EPG il secondo livello fornisce informazioni su tutti gli eventi disponibili per il canale selezionato per i successivi 7 giorni. La disponibilità delle informazioni sul programma dipende dalla singola emittente.

Premendo ancora il tasto ESCI so può chiudere il menù EPG.

Navigare nel primo livello dell'EPG (Multi-EPG)



L'applicazione è divisa in tre colonne (da sinistra a destra):

1. Canale – Il canale può essere selezionato da cursore SU o cursore GIÙ e confermata premendo il tasto OK.

2. Ora – Il programma attivo al momento può essere visto a destra del nome del canale.

3. Seguente - Il programma che segue può essere selezionato con i tasti cursore DESTRO/SINISTRO. Informazioni maggiori per il programma selezionato possono essere viste nella finestra sotto l'orario. Premendo il tasto VERDE si può saltare 2 ore avanti e con il tasto ROSSO 2 ore indietro nell'orario. Il tasto GIALLO mostrerà gli eventi del giorno successivo e il tasto BLU gli eventi del giorno precedente.

Secondo come i dati EPG sono trasmessi dall'emittente è possibile che le informazioni sul programma non siano disponibili finché non si seleziona il canale. È possibile selezionare (sintonizzarsi su) il canale nella posizione del cursore premendo il tasto OK. Se ci sono più informazioni aggiornate disponibili per questo canale saranno aggiornate sullo schermo in breve tempo.

Navigare nel secondo livello di EPG (EPG singolo)



Premendo il tasto EPG per una seconda volta appare il secondo livello di EPG. Questa applicazione fornisce informazioni EPG complete per il canale selezionato. È possibile scorrere tra i programmi in ordine cronologico per un giorno particolare con i tasti cursore SU e cursore GIÙ.

Dopo aver premuto il tasto OK appaiono informazioni dettagliate sul programma. Premere il tasto OK o ESCI per uscire dalle informazioni dettagliate.

Prego notare: Le informazioni sul programma verranno mostrate solo se fornite dal canale.

6.4 Programmazione EPG (Programmazione del timer tramite EPG)

Nella modalità EPG singolo o Multi-EPG si ha l'opzione di salvare programmi nel timer. Muovere il cursore sul programma desiderato e premere semplicemente il tasto REGISTRA.



Una finestra aggiuntiva viene aperta la quale mostra i dati nel timer. Se un HDD è collegato la registrazione verrà fatta su di esso. Se non è collegato un HDD il MediaBox cambierà sul canale all'ora programmata.

Prego notare: Se due salvataggi sul timer si sovrappongono, apparirà un messaggio di errore. Si deve cambiare o cancellare uno dei due salvataggi. Usare i tasti cursore SU o cursore GIÙ per spostare il salvataggio che si vuole cambiare oppure cancellare un salvataggio con il tasto ROSSO o cambiare l'inizio o la durata usando il tasto BLU.

6.5 Teletext

L'applicazione Teletext può essere attivata o disattivata premendo il tasto TTX. Le seguenti operazioni sono supportate dopo l'attivazione del Teletext:

- Dopo l'attivazione la pagina di testo 100 apparirà dopo un breve tempo.
- Specifiche pagine di Teletext possono essere selezionate usando i tasti numerici. Se la pagina di Teletext non è attualmente disponibile, l'ultima pagina selezionata rimarrà sullo schermo.
- La pagina successiva del Teletext può essere selezionata con il tasto cursore SU.
- La pagina precedente del Teletext può essere selezionata con il tasto cursore GIÙ.

6.6 Funzione PVR

Quando si collega un Hard Disk alla porta USB, il MediaBox può essere usato come PVR (videoregistratore digitale). Durante la registrazione si ha la possibilità di guardare un altro canale che si trovi sullo stesso Transponder. I canali che sono quindi disponibili durante la registrazione sono evidenziati con caratteri bianchi. Allo stesso modo i canali in caratteri grigi non possono essere visualizzati durante la registrazione.

6.6.1 Registrazione diretta

Per iniziare una registrazione premere il tasto REGISTRAZIONE, scegliere la durata con i tasti cursore DESTRO /SINISTRO e confermare col tasto OK.

6.6.2 Registrazione EPG

Tramite l'EPG si può programmare un salvataggio sul Timer – Si prega di vedere anche 6.4 per maggiori dettagli.

6.6.3 Funzione TimeShift



Durante la TV in diretta si può premere il tasto PAUSA per attivare la funzione TimeShift. Il MediaBox mette in pausa il programma. Con il tasto RIPRODUZIONE si può continuare a vedere il programma in timeshift.

Con il tasto ESCI o dopo aver cambiato ad un altro canale la funzione TimeShift viene disattivata.

6.6.4 Riproduzione



Dopo aver premuto il tasto FILE (archivio) viene mostrata una lista che contiene tutti i programmi registrati sull'HDD USB esterno. Usare i tasti cursore SU/GIÙ per spostare il cursore al programma desiderato e confermare col tasto OK per avviare la riproduzione. Se supportato dall'operatore del canale, premendo il tasto INFO nella lista file o durante la riproduzione vengono mostrati i dettagli del programma registrato.



Premendo i tasti AVANZAMENTO VELOCE o RIAVVOLGIMENTO si può aumentare la velocità di riproduzione di 2, 4, 8 e 16x in entrambe le direzioni.

Per interrompere la riproduzione premere il tasto STOP. Premendo il tasto ESCI si può tornare al canale in diretta.

NOTA:

Funzioni come Registrazione, Timeshift e Riproduzione richiedono che sia collegato un HDD tramite USB (2.0) che sia pronto all'uso. Si possono usare soltanto dischi fissi formattati FAT32. Altri formati non possono esser riconosciuti dal MediaBox. Prima dell'acquisto, chiedete al vostro rivenditore di zona quale Hard Disk attualmente disponibile sia migliore per il vostro MediaBox.

7. USO DEL MENÙ

Il menù principale può essere attivato premendo il tasto MENÙ.

Il menù principale fornisce l'accesso alle più importanti funzioni del MediaBox. Queste funzioni sono divise nei seguenti Menù. Ciascun menù contiene corrispondenti sotto-menù. I menù principali sono i seguenti:



- Modifica Canali
- Installazione
- Installazione utente
- Intrattenimento
- Common Interface
- CAS
- Stato

Ci si può spostare tra il Menù Principale premendo il tasto cursore SU o cursore GIÙ. I sottomenù disponibili possono essere visti premendo il cursore DESTRO e confermati col tasto OK.

Si può uscire dal menù senza salvare i cambiamenti fatti premendo ESCI mentre premendo il tasto OK si uscirà dal sottomenù e si salveranno i cambiamenti.

8. MODIFICA CANALI

8.1 Creare una Lista Canali (Spostare)



Questo menù viene usato per creare od ordinare la propria lista di canali.

Premere il tasto menù, selezionare Modifica Canali usando il cursore DESTRO e premere OK.

Usare i tasti cursore DESTRO/SINISTRO per passare tra la lista TV e Radio. Questo menù viene usato per creare od ordinare le liste di canali.

Premere il tasto menù, selezionare Modifica Canali usando il cursore DESTRO e premere OK. Usando i tasti cursore DESTRO/SINISTRO per passare tra la lista TV e Radio.

Selezionare uno o più canali che devono essere spostati usando i tasti ROSSO, cursore SU e GIÙ. Premere il tasto BLU e spostare i canali selezionati col cursore SU e GIÙ nella nuova posizione desiderata. Premere il tasto BLU per confermare di lasciare cadere il canale nella posizione attuale. Dopo aver cambiato i canali e premuto il tasto EXIT si può confermare la nuova lista canali premendo il tasto OK. Se non si vuole salvare il nuovo ordine dei canali, annullare il processo premendo il tasto cursore SINISTRO e OK.

8.2 Modifica canali



Questo menù viene usato per le seguenti funzioni:

Blocca – blocca e sblocca i canali

Salta – salta o non saltare i canali

Aggiungi – aggiunge alle liste CH preferiti da 1 a 8

Cancella – cancella i canali

Rinomina – rinomina i canali

Seleziona un canale con i tasti cursore SU e GIÙ e premere il tasto ROSSO per confermare. Poi premere il tasto VERDE, si possono trovare diverse opzioni per gestire i canali segnati nel sottomenù.

Blocca o Sblocca

Spostare il cursore alla posizione BLOCCA sulla destra premendo il tasto cursore DESTRO. Si può bloccare il canale selezionato con il tasto cursore GIÙ e confermare col tasto OK. Se si vuole sbloccare un canale già bloccato, selezionare sblocca col il tasto cursore GIÙ e confermare col tasto OK.

Salta o Non saltare

Spostare il cursore sulla posizione SALTA usando il tasto cursore GIÙ e premendo il tasto cursore DESTRO. Si può saltare un canale selezionato con il tasto cursore GIÙ e confermare col tasto OK. Se non si vuole saltare in canale già segnato con "salta", seleziona "non saltare" col tasto cursore GIÙ e confermare col tasto OK.

Aggiungere alla Lista dei Preferiti

Spostare il cursore sulla posizione AGGIUNGI con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Aggiungere i canali selezionati con il tasto cursore GIÙ alla corrispondente lista dei preferiti e confermare con il tasto OK.

Cancella Canale

Spostare il cursore sulla posizione Cancella con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Cancellare il canale selezionato confermando col tasto OK.

Rinomina Canale

Spostare il cursore sulla posizione Rinomina con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Premere il tasto OK e la tastiera sparirà. Rinominare il canale selezionato e salvare il nuovo nome premendo il tasto ROSSO.

Prego notare: Dopo aver modificato i canali e premuto il tasto ESCI si può confermare la nuova lista di canali premendo il tasto OK. Se non si vuole salvare i cambiamenti e mantenere lo stato precedente, annullare il processo premendo cursore SINISTRO e OK.

8.3 Ordina Canali



Questo menù viene usato per ordinare le LISTE DI TUTTE LE TV o TUTTE LE RADIO con 5 diversi metodi. Selezionare la lista di TUTTI i canali TV o RADIO usando i tasti cursore DESTRO/SINISTRO e premere il tasto GIALLO per selezionare il menù ORDINA. Si possono trovare diverse opzioni per ordinare i canali.

Ripristina:

Finché non si esce dal menù MODIFICA CANALI si può ripristinare tutti i canali modificati premendo il tasto cursore DESTRO verso RIPRISTINA e premere il tasto OK e il tasto ESCI per conferma. La lista dei canali sarà cambiata allo stato precedente all'avvio del MENÙ MODIFICA.

Alfabeto: A-Z o Z-A:

Spostare il cursore verso la posizione ALFABETO con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Si può cambiare la lista dei canali all'ordine alfabetico A-Z o Z-A premendo il tasto cursore GIÙ o cursore SU.

Premere il tasto OK e il tasto ESCI per conferma.

Frequenza:

Spostare il cursore nella posizione FREQUENZA con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Premere il tasto OK e il tasto ESCI per conferma.

Codificato: CAS o FTA

Spostare il cursore alla posizione CODIFICATO col il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Si può cambiare la lista di canali in modo che inizi con i canali CAS (codificati) o in chiaro (FTA). Premere il tasto OK e il tasto ESCI per conferma.

Blocca: Blocca o Sblocca

Spostare il cursore sulla posizione BLOCCA con il tasto cursore GIÙ e premere il tasto cursore DESTRO. Si può cambiare la lista di canali per iniziare con i canali Blocca (bloccati) o Sblocca (sbloccati). Premere il tasto OK e il tasto ESCI per conferma.

8.4 Modifica Canali Favoriti



Questo menù viene usato per creare una lista di canali favoriti.

Premere il tasto menù, selezionare MODIFICA CANALI FAVORITI usando il tasto cursore DESTRO, cursore GIÙ e premere OK. Usare i tasti cursore DESTRO/SINISTRO per saltare tra Tutti i canali TV e la Lista FAV scelta.

Selezionare i canali che si vogliono aggiungere alla lista dei favoriti con i tasti cursore SU e GIÙ e premere il tasto ROSSO per segnare uno o più canali.

Aggiungere i canali alla Lista FAV scelta con il tasto VERDE. Se richiesto, usare il tasto GIALLO per ordinare i canali in ordine alfabetico. Poi usare il tasto OK per salvare.



Usare i tasti cursore DESTRO/SINISTRO per saltare tra la TV e Lista Favoriti.

Col tasto ROSSO si possono scegliere i canali individuali. Con il tasto VERDE si possono cancellare canali dalla lista FAV. Col tasto BLU si possono spostare canali entro il Gruppo Favoriti.

Col tasto GIALLO si può scegliere uno degli 8 Gruppi Favoriti. I Gruppi Favoriti possono essere rinominati usando il tasto F1. Quando esiste il Menù con ESCI può salvare i cambiamento confermando col tasto OK o Annullare.

9. INSTALLAZIONE – Satellitare (DVB-S2)



Questo menu contiene le seguenti voci:

- Installazione parabola
- Scansione canali
- Installazione posizionatore
- modifica lista tp
- aggiornamento software (A)
- Impostazioni predefinite (B)

9. 1 Installazione parabola



Prima di effettuare la ricerca canali, le opzioni dell'antenna devono essere configurate secondo il vostro sistema

Il MediaBox ha un database dei satelliti di trasmissione e dei loro transponder ed esso contiene le seguenti informazioni: posizione del satellite, frequenze utilizzate, tasso di simbolo, polarizzazione e frequenza LNB che corrisponde alle frequenze utilizzate. Quindi non dovreste specificare l'opzione della Frequenza LNB. Se avete selezionato l'opzione "Altro" nelle opzioni dei satelliti per inserire un satellite non in lista, dovrete invece inserire anche la corretta frequenza LNB.

Il MediaBox può operare sia con antenne fisse che con antenne motorizzate. Dovrete configurare le opzioni antenna secondo il vostro sistema nel seguente ordine:

Satellite: Premete OK e selezionate il satellite desiderato usando i cursori SU e GIÙ e premendo il tasto OK per confermare.

Alimentazione LNB: Potete configurare l'alimentazione LNB con i tasti cursore DESTRO/SINISTRO per acceso, spento, verticale ed orizzontale. Per le installazioni singole, doppie o Multiswitch, l'alimentazione deve rimanere in modalità Acceso.

Frequenza LNB: Controllate la vostra frequenza LNB e selezionatela premendo il tasto OK e i tasti cursori SU e GIÙ e premete OK per confermare.

Tone Burst: Se utilizzate l'opzione Toneburst selezionate Toneburst On oppure selezionate Auto.

Comando DiSEqC: Il MediaBox è progettato per essere compatibile con i comandi DiSEqC. È possibile collegare diverse antenne ad un solo MediaBox utilizzando i comandi DiSEqC. Selezionate la fonte desiderata usando i tasti cursore DESTRO/SINISTRO

- Configurate il comando DiSEqC 1.0 che permette di scambiare fino a quattro segnali satellitari: Porte da 1 a 4.
- Configurate il comando DiSEqC 1.2. l'antenna motorizzata si muoverà orizzontalmente verso i satelliti desiderati.
- Configurate USALS, che calcola la posizione di tutti i satelliti disponibili dalla vostra località. Comparato al DiSEqC 1.2, non è più necessario ricercare e memorizzare manualmente la posizione di ogni satellite. È sufficiente puntare ad un satellite noto.

Se la qualità di ricezione non è ottimale, potete controllare la qualità di ricezione di ogni transponder e scegliere il migliore nella lista.

Porta DiSEqC: Quando selezionate DiSEqC 1.0 potete selezionare le porta da 1 a 4 usando i tasti cursore DESTRO/SINISTRO.

Transponder: Potete selezionare i transponder del satellite desiderato e controllare la potenza del segnale utilizzando il tasto OK e i tasti cursori SU o GIU'. Potete vedere il segnale e la qualità dopo aver confermato la frequenza del transponder col tasto OK.

9. 2 Scansione Canali



Ci sono due opzioni per la ricerca dei canali trasmessi. Se si conoscono i parametri dei canali, selezionate la modalità di ricerca manuale e inserite i parametri sottomenzionati. Altrimenti utilizzate la modalità di ricerca automatica dove saranno scansionate tutte le frequenze.

In modalità di **Ricerca Automatica**, andate al menù Satellite con il tasto cursore GIU' e premete OK per entrare nella lista e scegliere i satelliti desiderati, premete OK sul satellite desiderato. Dopo aver premuto il tasto EXIT saranno visualizzate le informazioni del satellite corrispondente: Frequenza, Tasso di simbolo,

Polarizzazione e Area di ricerca. L'area di Ricerca può essere scelta solo tra le seguenti opzioni: Canali liberi, canali criptati e Canali TV con:

I tasti cursore DESTRO/SINISTRO. Col tasto ROSSO potete avviare la ricerca AUTOMATICA tra i satelliti scelti.

Se configurate l'opzione di ricerca rete su attivo, il MediaBox controllerà le informazioni più aggiornate del canale mentre ricerca i servizi ma ci metterà più tempo.

Ricerca Manuale

Selezionate la modalità di Ricerca Manuale premendo i tasti cursore DESTRO/SINISTRO. Andate al menù Satellite con il tasto cursore GIÙ e premete OK per accedere alla lista di satelliti e scegliere i satelliti desiderati, quindi premete OK sul satellite scelto. Dopo aver premuto il tasto EXIT saranno visualizzate le informazioni del satellite corrispondente: Frequenza, Tasso di simbolo, Polarizzazione e Area di ricerca.

Selezionate la frequenza del satellite desiderato usando il tasto OK e i tasti cursore SU e GIÙ e confermate col tasto OK. Se la frequenza richiesta non è disponibile inserite la frequenza utilizzando i tasti 0-9 del telecomando e confermate col tasto OK.

Se inserite una nuova frequenza dovete cambiare anche il tasso di simbolo e la polarizzazione. L'area di ricerca può essere selezionata SOLO tra Canali liberi, Canali criptati e canali televisivi con i tasti cursore DESTRO/SINISTRO.

Potrete iniziare la ricerca automatica della frequenza desiderata col tasto ROSSO

9. 3 Installazione Posizionatore

Se utilizzate DiSEqC 1.2 o USALS tramite l'installazione del posizionatore, avrete la posizione corretta del satellite scelto.

- DiSEqC 1.2 : Scegliete il satellite voluto nella lista. Premete il tasto ROSSO per la ricerca automatica e il tasto VERDE per la ricerca TP. Regolate l'antenna in modo preciso con il movimento Est/Ovest e Nurge Est/Ovest per muovere l'antenna da est a ovest e viceversa con un passettino alla volta. Infine configurate la posizione memorizzata per salvare la posizione in cui la qualità di ricezione è migliore
- USALS: Scegliete il satellite desiderato nell'opzione Nome del Satellite. Inserite la vostra località nella longitudine e latitudine dell'utente con i tasti cursori SINISTRO E DESTRO e con il tastierino numerico. Inserite la posizione del satellite selezionato nella longitudine del satellite se non è

corretta. Selezionate il riferimento VAI A quindi l'antenna si muoverà verso il satellite selezionato mentre ne calcola la posizione.

9. 4 Modificare la lista TP (transponder)

Di solito, alcuni dati dei transponder devono essere modificati per aggiungere i dati aggiornati, controllare i dati correnti o cancellare alcuni programmi. Ci sono due liste: satelliti e TP visualizzate su questa schermata. Potete leggere tutti i dati dei satelliti e dei transponder al satellite corrispondente. Premete il tasto rosso per rinominare un satellite. Apparirà una tastiera a schermo con la quale potrete inserire il nome desiderato per il satellite. Utilizzando i cursori SU e GIÙ per scorrere la lista dei satelliti e il cursore DESTRO per accedere alla lista TP.



– Premete il tasto VERDE per aggiungere un TP: uscirà subito uno schermo modificabile. Inseriti i nuovi parametri inclusi frequenza, tasso di simbolo e polarizzazione. Se il programma S2 è disponibile, inserite anche gli altri oggetti richiesti.

- Utilizzate il tasto OK per attivare lo schermo di modifica per cambiare le caratteristiche del TP selezionato.
- Utilizzate il tasto giallo per cancellare qualunque TP selezionato dalla lista.

10. INSTALLAZIONE – Terrestre (DVB-T2)

10.1 Scansione terrestre




Avete due Opzioni per la ricerca dei canali DVB-T2. Se conoscete i parametri dei canali, scegliete la ricerca manuale e scegliete il conseguente canale RF. Altrimenti utilizzate la ricerca automatica con cui vengono scansionate tutte le frequenze.

Iniziate la ricerca dei canali col tasto ROSSO.

- **Regione:** Scegliete la vostra regione con i tasti di navigazione SINISTRO e DESTRO.
- **Canale RF:** Quando utilizzate la scansione manuale, scegliete il canale RF che volete ricercare con i tasti di navigazione SINISTRO e DESTRO
- **Area di ricerca:** Scegliete il tipo di canale che volete ricercare (tutti-, Liberi- o solo i canali criptati) con i tasti di navigazione SINISTRO e DESTRO.
- **Canali logici:** Se configurate questa opzione su “On” la sequenza dei canali è impostata secondo le intenzioni dell’operatore di rete. Se il vostro operatore di rete non fornisce la numerazione logica dei canali, selezionate “spento”.

A. Aggiornamento Software

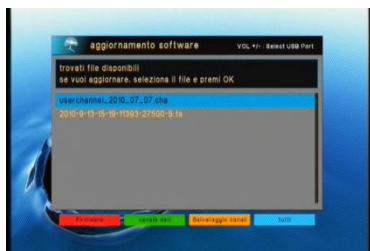


Ciò permette di aggiornare il software di sistema per mantenere la migliore prestazione possibile del MediaBox. Scaricare l'ultimo software dal nostro sito web e copiarlo su una penna USB. Collegare la penna USB ad uno dei connettori USB (anteriore o posteriore) del MediaBox. Il processo di aggiornamento si avvierà automaticamente. Si prega di attendere finché il MediaBox si è riavviato.

NOTA: Aggiornare il software del MediaBox può richiedere parecchi minuti.

Attenzione! Non spegnere mai il MediaBox durante l'aggiornamento!

B. Impostazioni Predefinite

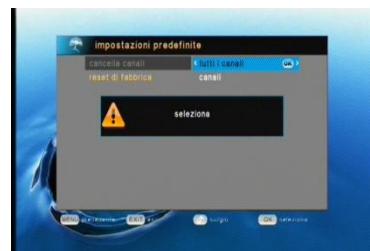

In questo menù, si possono cancellare tutti i canali TV o Radio. Inoltre si può svolgere un reset ai valori di fabbrica per riportare i canali, la configurazione allo stato originale come pure ripristinare le Impostazioni Predefinite.

Le Impostazioni Predefinite possono essere scelte fra:

- Canali: La programmazione originale di fabbrica viene ricaricata
- Configurazione: Le impostazioni di configurazione sono riportate alla programmazione di fabbrica
- Reset fabbrica: Tutti i parametri sono riportati alla programmazione di fabbrica

11. SETUP UTENTE



Prego usare i tasti cursore per selezionare:

- Impostazioni Lingua
- Impostazione Orologio
- Impostazioni Timer
- Controllo Minori
- Controllo A/V
- Impostazioni OSD

11. 1 Impostazioni Lingua



- Lingua Menù: Selezionare la lingua preferita per i menù di sistema.
- Lingua Audio: alcuni programmi TV trasmettono tracce audio multiple, per esempio due lingue diverse. Se non ci sono tracce audio disponibili che corrispondono alle proprie impostazioni, si può usare un'altra lingua.
- Lingua Sottotitoli: Selezionare la lingua preferita per i sottotitoli per l'informazione sui programmi.

11.2 Impostazioni Orologio



Questo menù contiene le Impostazioni dell'Orologio, l'Ora Legale (periodo estivo) e il Fuso Orario rispetto a GMT. Selezionare la modalità "Manuale" o "Automatica" usando i tasti cursore DESTRO/SINISTRO ed usare OK per confermare. Se si vuole cambiare l'orario e la data manualmente nel menù fuso orario, si prega di impostare l'opzione "Manuale".

Anche l'Ora legale (periodo estivo) può essere impostata su "Auto", "Off" oppure "On". Nel modo "Auto" il MediaBox cambia automaticamente l'ora legale e solare secondo le date.

11.3 Impostazioni Timer



Si usa un timer per programmare il MediaBox ad accendersi e spegnersi di nuovo in certi orari e sintonizzarsi su un canale specifico. I timer sono normalmente usati per registrare un programma TV sul videoregistratore o per pre-programmare il MediaBox per altre ragioni (es. sveglia).

Un timer impostato fa sì che il MediaBox si accenda dalla posizione di standby ad una certa ora e che cambi il canale su di uno specifico.

Se un HDD esterno è collegato alla porta USB e funziona, le registrazioni possono essere fatte direttamente sull'HDD. Le seguenti funzioni (Stato Timer) possono essere scelte:

- Off: Nessuna impostazione timer
- On: Il MediaBox si accende ad una certa ora sul canale selezionato.
- Pre-Registrazione: Se un HDD è collegato e funzionante, nell'ora impostata la trasmissione pre-programmata sarà registrata sull'HDD.

Prego notare: Le impostazioni del timer che sono state programmate nella EPG (vedere Programmazione EPG nel punto 6.4) sono segnate automaticamente nella Lista timer come "registrazione" e lì possono essere modificate o cancellate.

11.4 Controllo Minori



Per usare la funzione Controllo Minori verrà chiesto di inserire il proprio codice PIN. Tutte le caratteristiche del controllo parentale funzionano su un concetto di blocco col codice PIN come chiave di entrata.

Il codice PIN predefinito è 0000!

- Controllo Età: Cambiare il controllo classificazione età tra “on” o “off” con i tasti cursore DESTRO/SINISTRO. Se si attiva il controllo età, si prega anche di specificare un livello di età adatto.
- Cambia codice PIN: Usare questa funzione per cambiare il proprio codice PIN con un altro numero a quattro cifre.
Nuovo PIN: Inserire un nuovo codice PIN a quattro cifre premendo il tasto OK e usando i tasti numerici sul telecomando.
Verificare il nuovo codice PIN: Re-inserire lo stesso nuovo codice Pin a quattro cifre per verificare il nuovo codice PIN.
- Blocco Menù: Dopo aver “ACCESO” il Blocco Menù, il menù completo necessiterà del codice PIN per aprirsi

11.5 Controllo A/V



Nel menù audio/video, si possono modificare le proprietà dei segnali audio e video per adattarli alla propria TV e all'apparecchiatura audio.

- **Tipo TV:** Si prega di selezionare il formato video dalla propria TV.
- **TV SCART:** selezionare il formato video dell'uscita TV SCART. Le possibili scelte dei formati video TV SCART sono:
 - RGB: In generale ciò fornisce la migliore qualità video possibile con un televisore collegato via SCART.
 - CVBS: Sebbene la qualità di questo formato non è buona quando in RGB, alcuni televisori non supportano RGB. Perciò usare solo questo formato, se l'apparecchio TV non supporta il formato video RGB.
 - COMP HD: Si prega di selezionare solo questo formato, se il collegamento viene fatto tramite un'uscita component (YPbPr).
 - COMP SD: Si prega di selezionare solo questo formato, se il collegamento viene fatto tramite un'uscita component (YPbPr).
- **Aspect ratio:** L'utente può informare il MediaBox sul rapporto di formato della TV che è collegata al MediaBox. Le possibili scelte sono 4:3, 16:9 (schermo wide) e quadrato.
- **Visualizza Formato:** Se si seleziona l'aspect ratio della TV come "4:3", allora lo scherma di conversione del formato preferito per casi in cui il programma è trasmesso in formato "16:9" può essere selezionato. Le opzioni sono:
 - Pan & Scan: Il MediaBox interpreta i vettori pan & scan codificati nel Programma e tagli il segnale in ingresso 16:9 per visualizzarlo in una TV 4:3.
 - Letterbox: In questo modo il formato originale del segnale video d'ingresso 16:9 viene preservato, perciò appaiono delle barre orizzontali in alto e in basso alla schermata.
 - Ignora: Usare questa impostazione se la TV gestisce la conversione del formato.
- **Formato Video:** Si prega di scegliere tra le risoluzioni disponibili 1080p / 1080i 720p o 576p – per 1080p bisogna confermare con il tasto F1 – un televisore che non supporta 1080p (Full-HD) non sarà in grado di mostrare questa impostazione.

11.6 Impostazioni OSD



Si può regolare il tempo di visualizzazione (tempo di apparizione della barra delle informazioni) e la trasparenza OSD (in %) nella parte superiore del segnale video del MediaBox.

12. Funzione PVR (soltanto con un HDD esterno collegato e funzionante)

In questo Sotto-menù (Intrattenimento) si possono fare alcune impostazioni per il disco fisso collegato per l'uso PVR e anche formattare l'HDD. Il Sotto-menù include le seguenti funzioni:

- Impostazioni PVR
- Impostazioni HDD

12.1 Impostazioni PVR



Si può selezionare la durata predefinita per le registrazioni dirette. Per le registrazioni dirette appare una finestra dopo aver premuto REC che mostra le impostazioni predefinite. Prima di iniziare la registrazione queste possono essere modificate.

12.2 Proprietà HDD



In questo sotto-menù si possono vedere tutte le informazioni sul Disco Fisso collegato come pure un'opzione per formattare l'HDD.

Informazioni HDD: Mostra il sistema di file, la capacità totale e quella usata.

Formatta: Dopo aver confermato col tasto OK il disco HDD viene formattato.

Si prega di notare: Tutti i file sul Disco Fisso saranno cancellati quando si formatta.

13. COMMON INTERFACE



Il MediaBox è dotato di uno slot per Common Interface (CI).

1. Aprire lo sportello sul pannello anteriore del MediaBox

2. Inserire la smart card nel modulo CI e il modulo CI nello slot.

Si possono controllare le informazioni sul modulo CI usando questo sotto-menù.

14. CAS



Il MediaBox è dotato di 1 CAS per smart card. Dopo aver aperto le impostazioni della smart card, il menù mostrerà i dettagli della smart card inserita. Le informazioni includono impostazioni e dettagli sugli abbonamenti, impostazioni dell'età e cambiamento del codice PIN della smartcard.

15. STATO



Questo menù viene usato per ottenere informazioni sul MediaBox e il suo hardware, software e loader.

16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Cause Possibili	Rimedio
LED sul pannello anteriore non si accende	Filo elettrico AC scollegato	Collegare bene il filo elettrico nella presa
Nessuna immagine o suono	Collegamento sbagliato dell'uscita video/audio al terminale d'ingresso della TV Cavo antenna collegato male Nessun segnale o segnale debole Impostazione sbagliata delle informazioni sul canali nella schermata MENÙ	Collegare i due terminali correttamente con cavo SCART o RCA o RF Collegare l'antenna correttamente Controllare i collegamenti dei cavi Digitare correttamente i valori delle impostazioni
Schermo in bianco e nero	La modalità TV è diversa dalla modalità di trasmissione	Usare TV con la stessa modalità. Usare il convertitore NTSC/PAL Collegamento al MediaBox e TV
Il telecomando non funziona	Batteria scarica Luce fluorescente che interferisce col telecomando Telecomando puntato male	Cambiare le batterie Spegnere la luce Puntare il telecomando verso il MediaBox
Schermata menù distorta	Troppa luminosità e contrasto della TV	Regolare luminosità e contrasto ad un livello inferiore
Non funziona	Bloccato	Spegnere il MediaBox, staccare la spina. Dopo un po' riattaccare la spina e accendere di nuovo.

17. ASSISTENZA

Caro cliente,


se avesse bisogno di assistenza tecnica e il suo rivenditore o installatore non fosse in grado di aiutarla, la preghiamo di contattare il nostro supporto tecnico. Tutte le informazioni per contattarci sono costantemente aggiornate sul nostro portale www.jepssen.com.



**Norme per il corretto smaltimento del prodotto
(Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici)**
(Applicabili nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo applicato sul prodotto e la relativa documentazione indica che l'apparecchio, al termine del ciclo di vita, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente e alla salute derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separare questo apparecchio da altri tipi di rifiuti e provvedere al suo corretto riciclaggio al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore del prodotto o l'ufficio locale per la raccolta differenziata dei rifiuti per ottenere le informazioni sul corretto smaltimento del prodotto. Le aziende devono contattare il fornitore e verificare termini e condizioni del contratto di acquisto in materia. Non disfarsi del prodotto unitamente ad altri rifiuti commerciali.

NOTA: Le istruzioni e le funzioni descritte in questo manuale possono cambiare senza preavviso.

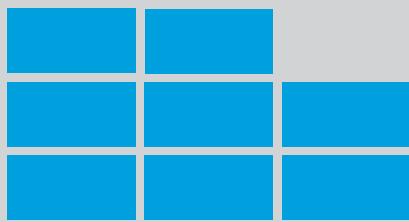

jepssen.com