

Dock Wireless Dell™

Manuale Dell'utente

Nome modello: E16WD01
Tipo modello: E16WD01001

Note, Attenzioni e Avvertenze



NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Una **ATTENZIONE** indica danni potenziali all'hardware o perdita di dati se non si osservano le istruzioni.



AVVERTENZA: Una **AVVERTENZA** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione di questi contenuti, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc..

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell* e il logo *DELL* sono marchi di fabbrica di Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e *Aero* sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi; *Wi-Fi* è un marchio di fabbrica registrato di Wi-Fi Alliance.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi sia in riferimento ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Modello E16WD01

Settembre 2009

P/N 0HPCH

Rev. A00

Sommario

1	Dock Wireless Dell	5
	Vista Anteriore e Posteriore.	6
2	Configurazione del dock Wireless Dell . . .	7
	Installazione del Software	7
	Accensione del dock Wireless Dell.	16
	Associazione del dock Wireless Dell.	16
	Associazione del dock Wireless Dell Tramite	
	Associazione Cavo	17
	Associazione del dock Wireless Dell Tramite	
	Associazione PIN.	19
	Impostazione del dock Wireless Dell.	21
3	Uso di Gestione USB Wireless Dell.	25
	Gestione Connessione	25
	Impostazioni Radio UWB e Host	26
4	Reimpostazione del dock Wireless Dell	29
5	Risoluzione dei Problemi.	31
	Generale	31
	Uscita Video	32

	Uscita audio	33
6	Specifiche Tecniche	35
7	Informazioni Generali Sulla Sicurezza.....	37
	Sicurezza Generale Dell'alimentazione	38
	Sicurezza Relativa a Cuffie ed Auricolari	39
	Istruzioni Ergonomiche	39
	Informazioni Ambientali	39
	Informazioni sul Riciclaggio	39
	Direttiva Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	39
	REACH (Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze Chimiche)	40
	Ulteriori Informazioni	40
	Normative per L'esportazione	40
	Ulteriori Informazioni sulla Sicurezza, sulle Normative e sulle Caratteristiche Ambientali Specifiche dei Paesi	41
	Korea (coreano).	41
	Cina (Cinese Semplificato)	41

Dock Wireless Dell

Il dock wireless Dell™ consente di collegare periferiche USB quali memorie esterne, stampanti, tastiere, mouse, ecc al notebook tramite tecnologia USB wireless. È inoltre possibile ampliare il supporto audio e video del notebook collegando un display e diffusori esterni.



NOTA: Il dock wireless Dell supporta una risoluzione di schermo fino a 1680x1050 (widescreen) o 1600x1200 (schermo standard) tramite connettore DVI-I. Per collegare un display VGA, è necessario utilizzare un adattatore DVI-VGA.

La tecnologia USB wireless offre prestazioni ottimali nel raggio di un metro, in genere in ambienti con una sola stanza. La tecnologia è diversa da quella Wi-Fi® e non è individuabile da tutti i dispositivi Wi-Fi.

Il dock wireless Dell consente di associare fino a sedici diversi notebook. Tuttavia, è possibile collegare il dock wireless Dell ad uno solo degli host associati in un momento dato.




NOTA: Quando si associa il diciassettesimo host, il primo host associato non sarà più associato al dock wireless Dell.




NOTA: Il dock wireless Dell offre controllo integrità tramite crittografia AES-128/CCM.

Vista Anteriore e Posteriore

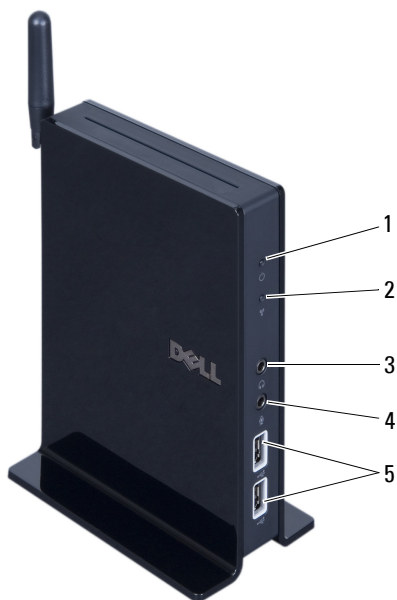

- 1 spia di accensione
- 2 spia collegamento wireless e attività
- 3 uscita linea (diffusore)
- 4 ingresso linea (microfono)
- 5 connettori USB (2)
- 6 antenna
- 7 tasto di ripristino
- 8 connettore mini-USB per associazione cavo
- 9 connettori USB (2)
- 10 connettore DVI-I
- 11 connettore DC-IN

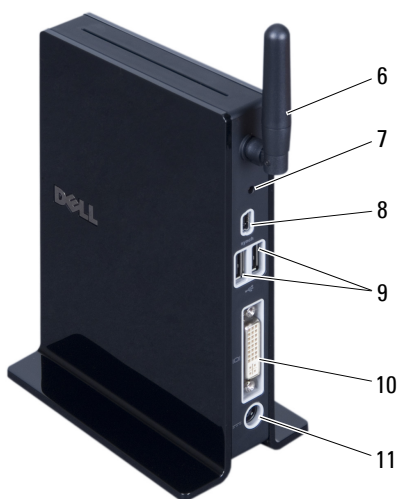

Configurazione del dock Wireless Dell

Installazione del Software

Il supporto *Drivers and Utilities* (Driver e utility) in dotazione con il dock wireless Dell™ contiene il software per l'installazione e l'associazione del dock wireless Dell.




NOTA: È necessario installare il software e i driver prima di iniziare ad utilizzare il dock wireless Dell.




NOTA: Assicurarsi che siano installati i driver della scheda video del notebook prima di procedere con l'installazione.


- 1 Inserire il supporto *Drivers and Utilities* (Driver e utility) del dock wireless Dell nell'unità CD/DVD del notebook. Appare la procedura di installazione guidata.
- 2 Fare clic su **Avanti** per continuare.

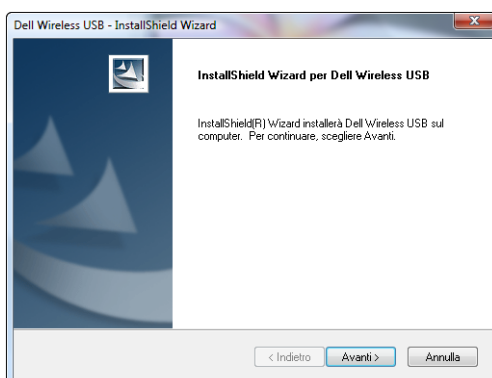


- 3** Selezionare **Driver scheda UWB e dock wireless** e fare clic su **Avanti** per continuare.

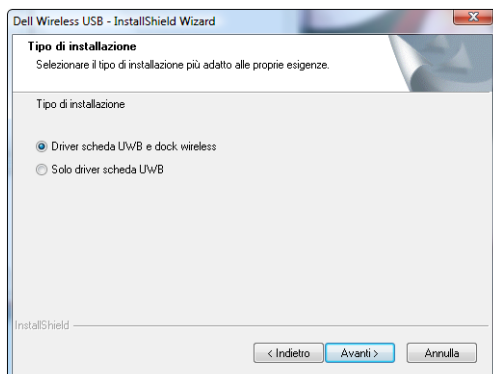


- 4** Inizia l'installazione della scheda USB wireless Dell, per la quale occorrono vari minuti.

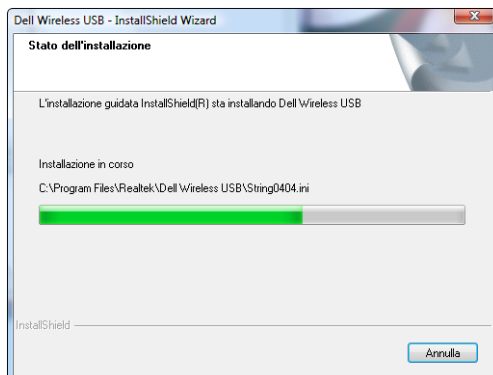

- 5 Fare clic su **Avanti** per installare la scheda USB wireless Dell.

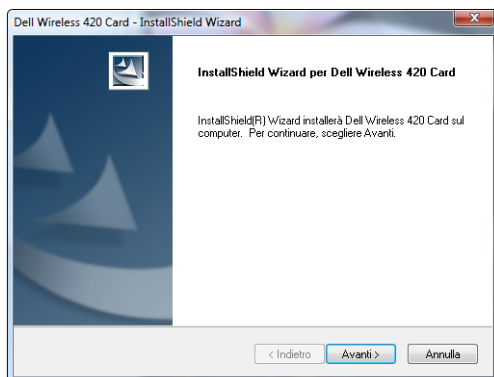

- 6 Continua l'installazione della scheda USB wireless Dell, per la quale occorrono vari minuti.

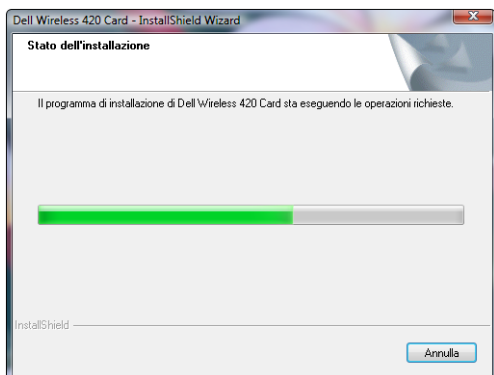


7 Appare la procedura guidata di aggiornamento firmware della scheda USB wireless.




NOTA: Il programma di installazione ignora questo punto se il firmware è già aggiornato.


- a** Scorrere e leggere la sezione **Note generali**, quindi fare clic su **Avanti**.

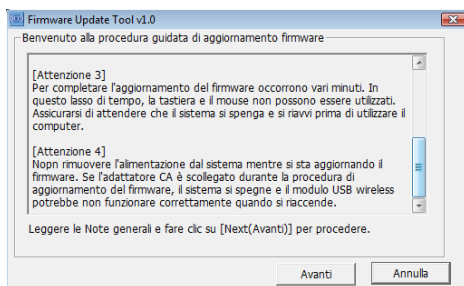

- b** Fare clic su **Avanti** per continuare.

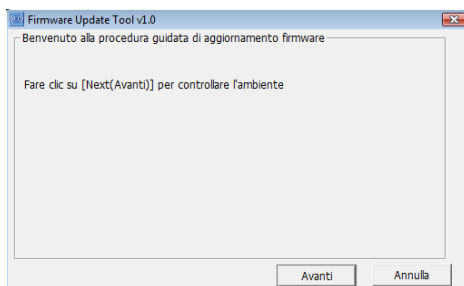


- c** Fare clic su **Avanti** per aggiornare il firmware della scheda USB wireless.

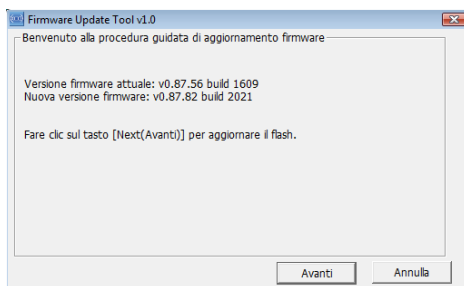


ATTENZIONE: Non scollegare l'adattatore CA durante l'aggiornamento del firmware.


- d** Fare clic su **OK**.

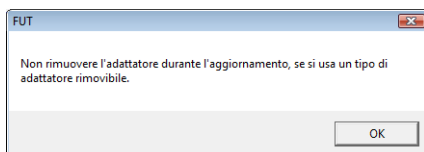


- e** Inizia l'aggiornamento del firmware relativo alla scheda USB wireless, per il quale occorrono vari minuti.




- f** Fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata di aggiornamento firmware.

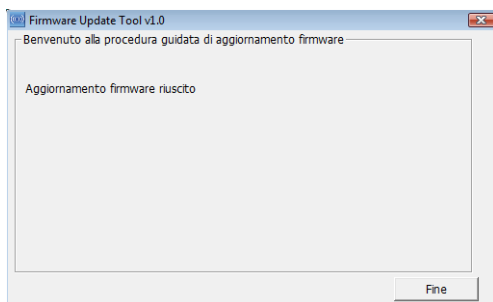


- 8** Fare clic su **Fine** per continuare.

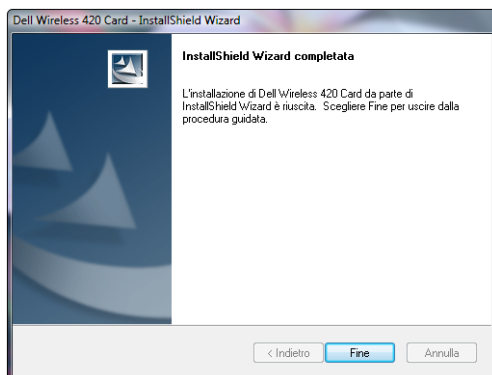


- 9 Continua l'installazione dell'USB wireless Dell, per la quale occorrono vari minuti.

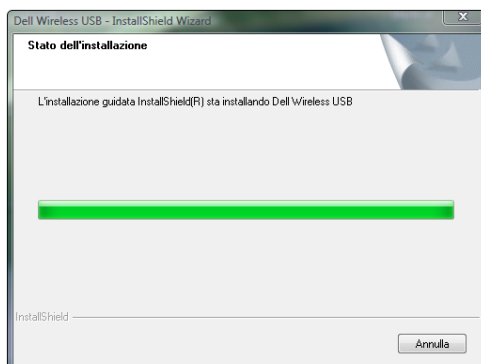

- 10 Fare clic su **Avanti** per installare il software del dock wireless Dell.

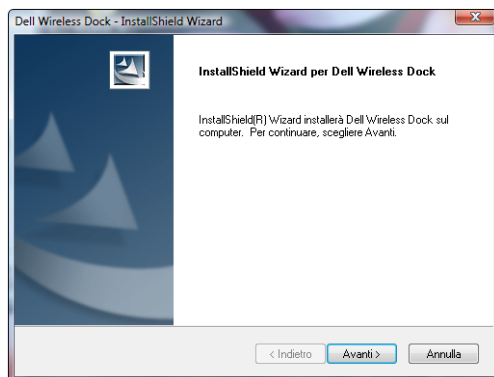


- 11** Inizia l'installazione del dock wireless Dell, per la quale occorrono vari minuti.

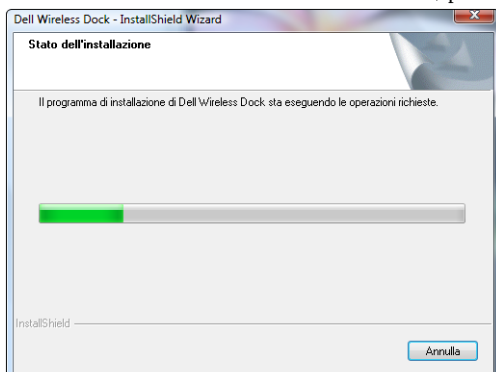

 **NOTA:** Il display del notebook potrebbe presentare sfarfallio oppure oscurarsi per qualche secondo durante l'installazione dei driver del dispositivo dock wireless Dell.

- 12** Appare Utility di aggiornamento firmware dock wireless Dell.


- a** Collegare l'adattatore CA al dock wireless Dell e al notebook. Quindi collegare il cavo USB in dotazione con il dock wireless Dell dal connettore mini-USB del dock wireless Dell al connettore USB del notebook.

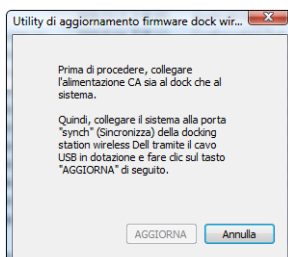


- b** Se si dispone del firmware del dock wireless Dell più recente, fare clic su **Fine**.




- c Se non si dispone del firmware del dock wireless Dell più recente, fare clic su **Aggiorna**.

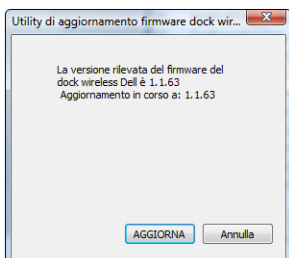


- i Inizia l'aggiornamento del firmware.

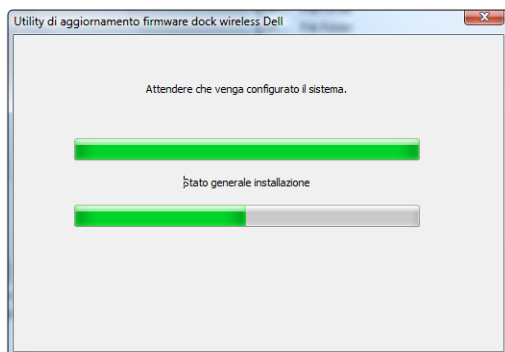


- ii Fare clic su **Fine**. Scollegare l'adattatore CA e il cavo USB che collega il dock wireless Dell al notebook.

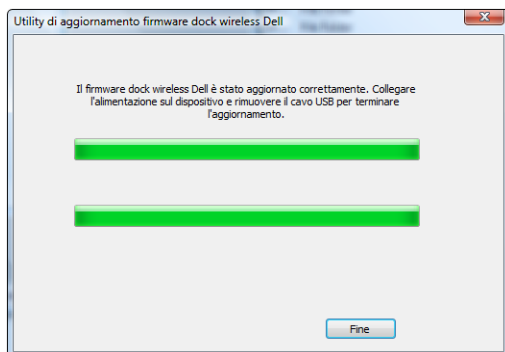


- 13** Fare clic su **Fine** per continuare.

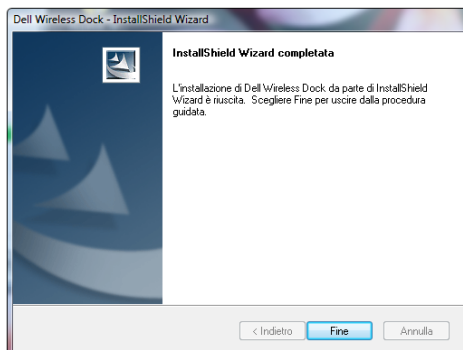

- 14** Continua l'installazione del dock wireless Dell, per la quale occorrono vari minuti.

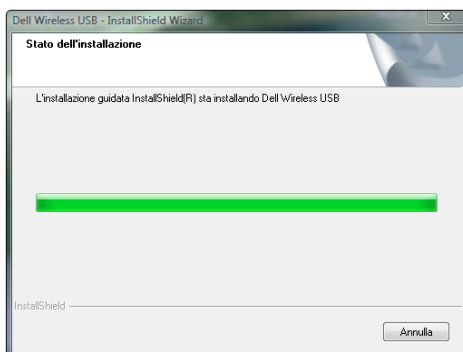

- 15** Fare clic su **Fine**.

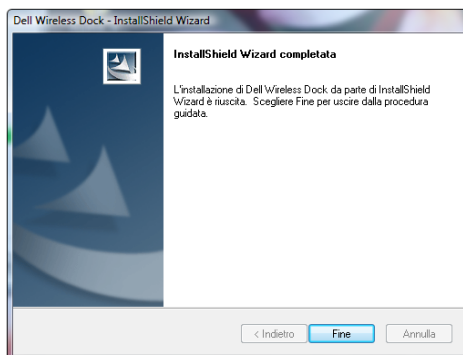

Accensione del dock Wireless Dell



AVVERTENZA: Utilizzare solo l'adattatore in dotazione con il dock wireless Dell per evitare danni alla docking station.

Collegare l'adattatore CA al connettore DC-IN sul dock wireless Dell e ad una presa di rete. La spia di accensione sul dock wireless Dell si accende.



Associazione del dock Wireless Dell

È possibile associare il dock wireless Dell con il notebook tramite uno dei seguenti metodi:


- **Associazione cavo** — Completa la procedura di associazione tramite collegamento a cavo singolo al dock wireless Dell.
- **Associazione PIN** — Completa la procedura di associazione in modo wireless immettendo il codice PIN indicato nell'etichetta situata nella parte inferiore del dock wireless Dell.



NOTA: Assicurarsi che il notebook disponga di una scheda USB wireless installata (hardware e software) e che la scheda sia abilitata.

Associazione del dock Wireless Dell Tramite Associazione Cavo

- 1 Fare doppio clic sull'icona Gestione USB wireless  situata nella barra delle applicazioni. Appare la finestra **Gestione USB wireless Dell**.

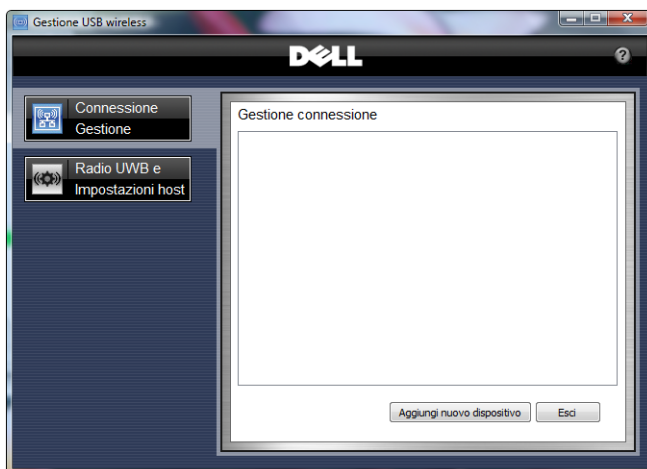


- 2 Accendere il dock wireless Dell.




NOTA: Il dock wireless Dell non dispone di un tasto di accensione. Per accendere o spegnere il dispositivo, è necessario collegare o scollegare il cavo di alimentazione.

- 3 Collegare un'estremità del cavo USB in dotazione con il dock wireless Dell al connettore mini-USB del dock wireless Dell, quindi collegare l'altra estremità del cavo USB ad uno dei connettori USB del notebook.

Inizia la procedura di associazione e l'icona del dock wireless Dell appare nella finestra **Gestione connessione**.

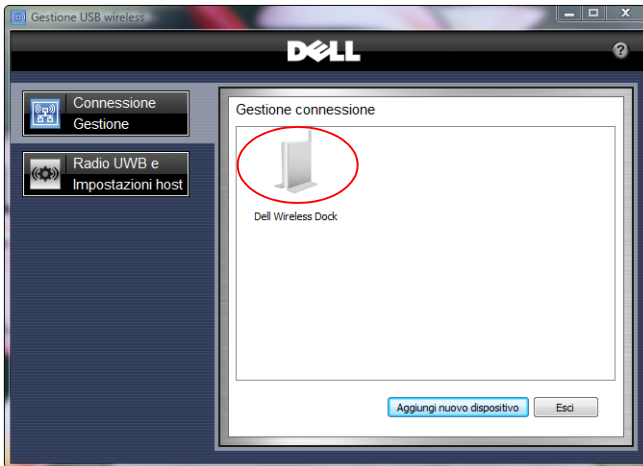

- 4 Scollegare il cavo USB che collega il notebook al dock wireless Dell .
L'icona del dock wireless Dell diventa verde, per indicare che si è stabilita una connessione wireless. L'icona rimane grigia se non si è stabilita la connessione.

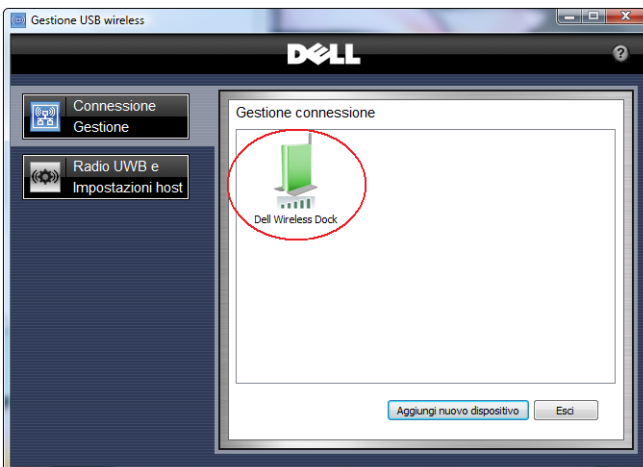


Associazione del dock Wireless Dell Tramite Associazione PIN

- 1 Accendere il dock wireless Dell.




NOTA: Il dock wireless Dell non dispone di un tasto di accensione. Per accendere o spegnere il dispositivo, è necessario collegare o scollegare il cavo di alimentazione.


- 2 Fare doppio clic sull'icona Gestione USB wireless  situata nella barra delle applicazioni. Appare la finestra **Gestione USB wireless Dell**.
- 3 Sulla schermata **Gestione USB wireless**, fare clic su **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il notebook ricerca dispositivi wireless.

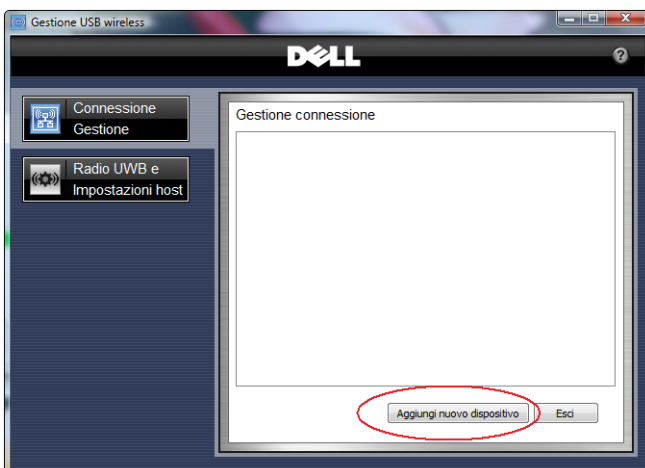

- 4 Appare la finestra **Aggiungi nuovo dispositivo**. Immettere il codice PIN indicato nell'etichetta situata nella parte inferiore del dock wireless Dell, quindi fare clic sul tasto **Connetti**.

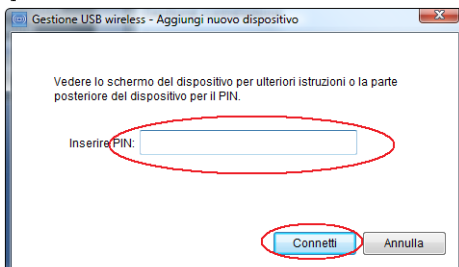

Appare il messaggio **Connessione riuscita!** Fare clic su **Avanti**.

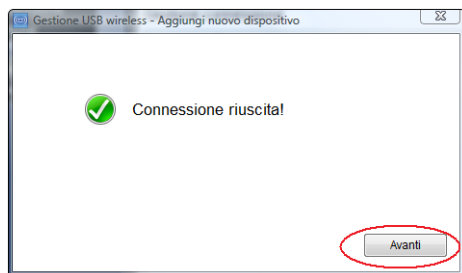

Se il codice PIN non è corretto, appare il messaggio **Associazione PIN non riuscita**. Fare clic su **OK** e ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 6 per riprovare.


Se il notebook non rileva il dock wireless Dell, appare il messaggio **Nessun dispositivo wireless rilevato**. Avvicinare il dock wireless Dell e ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 6 per riprovare.

5 Immettere **Nome display** e selezionare **Modalità di connessione**.

Selezionare **Connetti automaticamente entro la portata** per connettere automaticamente il dock wireless Dell quando il notebook si trova alla portata. Selezionare **Connetti manualme** per connettersi manualmente al dock wireless Dell.




NOTA: È possibile modificare **Modalità di connessione** e **Nome display** su **Gestione connessione** una volta completata l'impostazione.

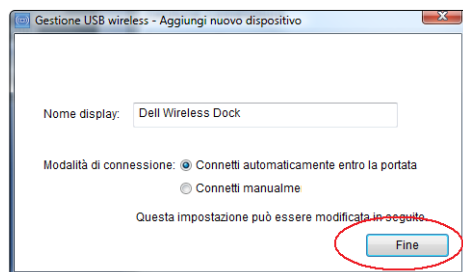

6 Fare clic su **Fine**.

L'icona del dock wireless Dell diventa verde, per indicare che si è stabilita una connessione wireless.

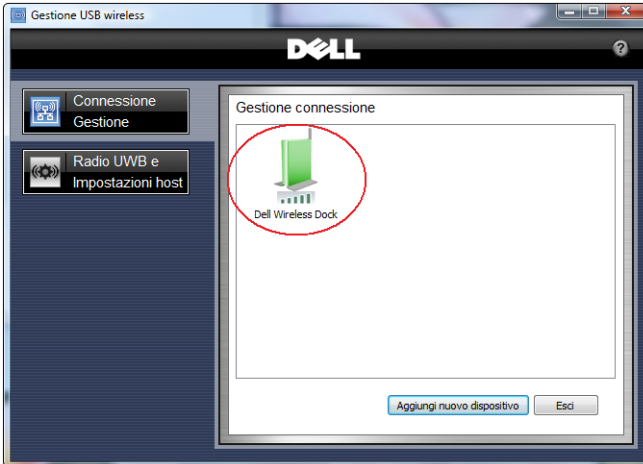

Impostazione del dock Wireless Dell

 **NOTA:** È possibile collegare dispositivi al dock wireless Dell con il notebook acceso.

Regolazione delle impostazioni di visualizzazione (se un monitor è collegato)

- 1** Fare clic con il tasto destro sull'icona Wireless USB Display (Display USB wireless)  situata nella barra delle applicazioni.
- 2** Selezionare la modalità di visualizzazione:
 - **Modalità estesa** — Offre un ulteriore spazio su schermo da utilizzare.
 - **Specchio** — Duplica lo schermo del notebook sul monitor (modalità predefinita).
 - **Imposta come monitor principale** — Disabilita il monitor del notebook e sposta la visualizzazione sul monitor esterno.
 - **Off** — Disabilita il monitor esterno.

- 3 Selezionare la risoluzione di schermo desiderata-
- 4 Impostare altre opzioni di visualizzazione.
 - **Aggiornamenti** — Controllare gli aggiornamenti software disponibili per il display USB wireless.
 - **Qualità colore** — Scegliere tra Media (16 bit) e Massima (32- bit).
 - **Rotazione schermo** — Ruota il monitor a sinistra, a destra o al contrario.
 - **Estendi a** — Estende il monitor a sinistra, a destra, in alto o in basso in Modalità estesa.
 - **Avanzate** — Apre la finestra delle impostazioni delle proprietà di visualizzazione del sistema operativo del notebook.

Regolazione della posizione dell'antenna

Si consiglia di tenere l'antenna in posizione verticale per ottenere prestazioni video ottimali.



Posizionamento del dock Wireless Dell

Si consiglia di posizionare il dock wireless Dell accanto ad un monitor, come illustrato nella Figura (a). Non posizionare il dock wireless Dell dietro un monitor o qualsiasi altro oggetto, come illustrato nella Figura (b).



Figura (a)



Figura (b)


Quando il collegamento wireless tra il notebook e il dock wireless Dell diventa debole, avvicinare il notebook al dock wireless Dell o ruotare il notebook per trovare una posizione con un collegamento wireless più intenso. Ad esempio, se l'intensità del segnale wireless si riduce con il coperchio del notebook chiuso, provare a ruotare il notebook per trovare la ricezione ottimale.

 **NOTA:** La connessione wireless funziona meglio in presenza di una linea di vista nitida tra il notebook e il dock wireless Dell.

Spostamento di un Notebook Associato

È possibile spostare un notebook associato in qualsiasi luogo entro il raggio di un metro dal dock wireless Dell.

Quando il notebook è collegato in modo wireless e viene allontanato dal dock wireless Dell, nella barra delle applicazioni potrebbe apparire il seguente messaggio:



Ciò indica che il raggio tra il dock wireless Dell e il notebook corrisponde circa alla massima distanza consentita per la connessione.

Se si intende continuare ad utilizzare il dock wireless Dell, è necessario avvicinare il notebook al dock wireless Dell. In caso contrario, la connessione wireless cade ed appare il seguente messaggio:



Per riconnettersi, avvicinare il notebook al dock wireless. Se durante l'impostazione si seleziona **Connetti automaticamente entro la portata**, la connessione wireless si ristabilisce automaticamente. In caso contrario, si deve ristabilire la connessione manualmente.



Funzionamento con il Coperchio del Notebook Chiuso

La connessione wireless tra il notebook (con il coperchio chiuso) e il dock wireless Dell dipende dalle impostazioni di risparmio energia del notebook.

Se l'opzione di risparmio energia è impostata su Sospendi o Standby, la connessione wireless viene disconnessa.

Se l'opzione di risparmio energia è impostata su **Nessuna azione**, il notebook mantiene la connessione wireless anche quando si chiude il coperchio.



NOTA: Quando si chiude il coperchio, potrebbero ridursi le prestazioni e il raggio massimo. Se si desidera utilizzare il dock wireless Dell per applicazioni con prestazioni elevate o a lungo raggio, si consiglia di usare il notebook con il coperchio aperto.


Uso di Gestione USB Wireless Dell

L'interfaccia Dell™ Gestione USB wireless Dell consente di monitorare lo stato della connessione del dock wireless Dell. Consente inoltre di modificare le impostazioni del notebook e del dock wireless Dell, nonché di altri dispositivi associati al notebook.

Gestione Connessione

La sezione **Gestione connessione** consente di:

- Osservare lo stato della connessione del dock wireless Dell
- Modificare il nome del dispositivo connesso
- Modificare la modalità di connessione
- Scollegare il dispositivo
- Eliminare il dispositivo

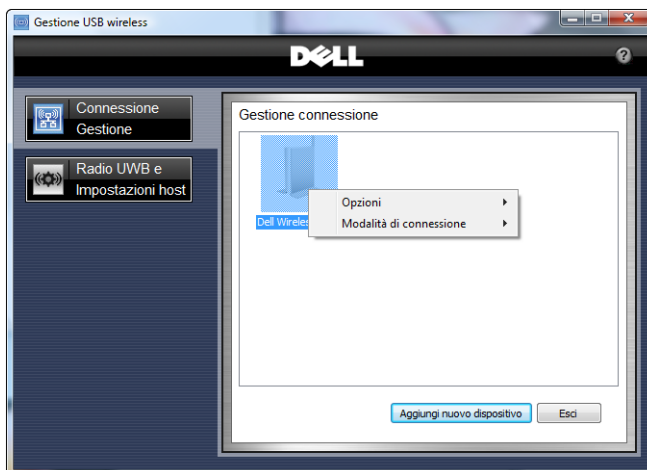


Per	Azione
Rinominare	Fare clic sull'icona del dispositivo, espandere il menu Opzioni e selezionare Rinomina . Ciò consente di modificare il nome visualizzato sotto l'icona del dispositivo.
Eliminare	Fare clic sull'icona del dispositivo, espandere il menu Opzioni e selezionare Elimina . Il dispositivo associato verrà eliminato e non sarà possibile connettere il dispositivo al notebook a meno che non venga riassociato.
Disconnettere	Fare clic sull'icona del dispositivo, espandere il menu Opzioni e selezionare Disconnetti . Il dispositivo si disconnette dal notebook e la modalità di connessione passa automaticamente a Manuale . Per ristabilire una connessione al dispositivo, è necessario fare clic sull'icona del dispositivo e selezionare Connetti sul menu Opzioni .
Connettere	Viene abilitato esclusivamente nel menu Opzioni se il dock wireless Dell è in modalità di connessione manuale. Selezionare Connetti per effettuare la connessione manuale del dispositivo al notebook. NOTA: Per stabilire la connessione, sia il notebook che il dock wireless Dell devono essere accesi.
Modalità di connessione - Automatica	Selezionare questa opzione se si desidera che il dock wireless Dell si connetta automaticamente al notebook ogni volta che si accendono il notebook e il dock wireless Dell e si trovano alla portata l'uno dell'altro.
Modalità di connessione - Manuale	Selezionare questa opzione se non si desidera che il dock wireless Dell si connetta automaticamente. Per connettere il dock wireless Dell al notebook in questa modalità, fare clic sull'icona del dock wireless Dell e selezionare Connetti sul menu Opzioni .

Radio UWB e Impostazioni host

La sezione Radio UWB e Impostazioni host consente di:

- Abilitare o disabilitare la radio USB wireless
- Selezionare l'uscita audio

- Cambiare i canali USB wireless
- Eseguire la diagnostica

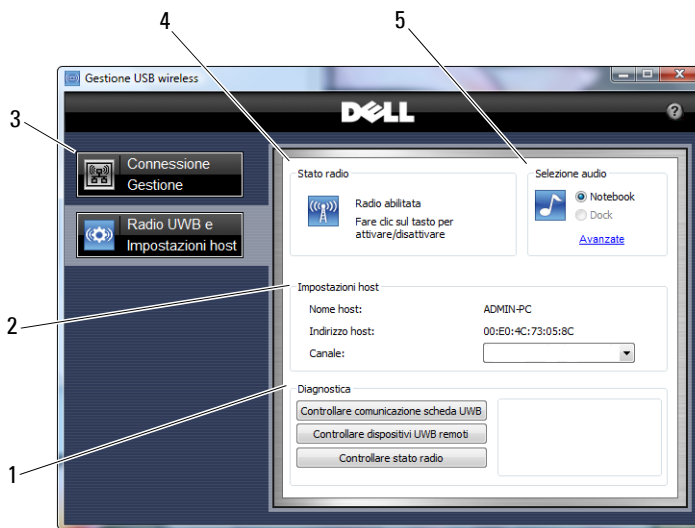

- 1 La sezione **Diagnostica** consente di eseguire la diagnostica del dispositivo. Fare clic sul tasto **Controlla comunicazione scheda UWB** per controllare se il computer funziona correttamente.
Fare clic sul tasto **Controlla dispositivi UWB remoti** per controllare la presenza di altri dispositivi USB wireless.
Fare clic sul tasto **Controlla stato radio** per osservare quale canale è al momento in esecuzione.
- 2 La sezione **Impostazioni host** visualizza **Nome host** e **Indirizzo host** (indirizzo MAC) e consente di cambiare canali.
Per prestazioni ottimali, si consiglia di impostare il canale su **Auto**.
- 3 Spostare il cursore del mouse su questa area per cambiare canale, selezionare l'uscita audio, accendere/spegnere la radio ed eseguire la diagnostica.
- 4 **Stato radio** consente di abilitare o disabilitare la radio USB wireless.
- 5 **Selezione audio** consente di inviare l'uscita audio al notebook o ai diffusori esterni collegati al dock wireless Dell.

Reimpostazione del dock Wireless Dell

Per eliminare tutte le associazioni memorizzate sul dock wireless Dell™, tenere premuto il tasto di ripristino per 10 secondi. Tutte le associazioni notebook-dock andranno perdute e sarà necessario ristabilire una connessione.

Per ristabilire la connessione ad un notebook, è necessario ripetere la procedura di associazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Associazione del dock Wireless Dell" a pagina 16.




NOTA: Le voci relative al dispositivo precedentemente associato rimangono su **Gestione connessione** del notebook, ma saranno inattive. Per evitare confusione, eliminare le voci del dispositivo.



Risoluzione dei Problemi

Generale

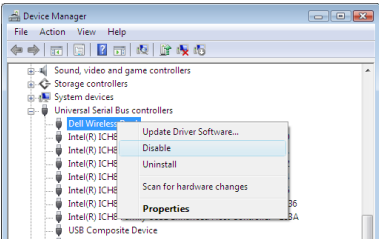Problema	Possibile Soluzione
La spia di accensione del dock wireless Dell™ è spenta.	Assicurarsi che l'adattatore CA in dotazione con il dock wireless Dell sia collegato alla docking station e ad una presa di rete funzionante.
Il notebook non si collega al dock wireless Dell e la spia di accensione è accesa.	- Disabilitare ed abilitare il dock wireless Dock su Gestione periferiche di Microsoft® Windows®.  The screenshot shows the Windows Device Manager window. The 'Universal Serial Bus controllers' category is expanded, and the 'USB Composite Device' is selected. A right-click context menu is open, showing options: 'Update Driver Software...', 'Disable', 'Uninstall', 'Scan for hardware changes', and 'Properties'. The 'Disable' option is highlighted. - Assicurarsi che il notebook si trovi entro un raggio di sei metri dal dock wireless Dell e che non vi sia alcun oggetto ad ostruire la linea di vista tra essi. - Assicurarsi che la radio USB wireless sia accesa selezionando la finestra Radio UWB e Impostazioni host di Gestione USB wireless. - Assicurarsi che il dock wireless Dell disponga di un'icona su Connessione Gestione. - Se è presente l'icona di un dispositivo su Connessione Gestione per il dock wireless Dell, fare clic sull'icona e selezionare Connetti nel menu Opzioni oppure selezionare Connetti automaticamente entro la portata su Modalità di connessione. - Se i problemi persistono, tenere premuto il tasto di ripristino per 10 secondi per reimpostare le impostazioni originali del dock wireless Dell. In tal modo si eliminano tutte le associazioni. Sarà necessario associare nuovamente tutti i dispositivi.


Uscita Video

Problema	Possibile Soluzione
Il monitor è oscurato.	- Assicurarsi che il notebook collegato al dock wireless Dell funzioni correttamente e non si trovi in modalità Standby o Sospendi. Quando il notebook si trova in modalità Standby e Sospendi, il display è sempre oscurato. - Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato al dock wireless Dell e ad una presa di rete funzionante. - Assicurarsi che il cavo video sia collegato saldamente al connettore DVI e sia fissato con viti su entrambi i lati. - Assicurarsi che siano installati i driver e le utility del software relativo al dock wireless Dell. L'icona del display USB wireless  relativo alla docking station deve essere visibile nella barra delle applicazioni. - Se il problema persiste, scollegare il dock wireless Dell dall'adattatore CA e ricollegarlo.
Il monitor non visualizza correttamente video e immagini dal notebook con sistema operativo Windows Vista®.	Per visualizzare correttamente video e immagini su Windows Vista, impostare il notebook sulla modalità Windows Aero®. Per abilitare Aero: 1 Fare clic con il tasto destro sullo sfondo del desktop e selezionare Personalizza per aprire la finestra Personalizza l'aspetto e i suoni. 2 Fare clic su Colore e aspetto finestre. 3 Selezionare Windows Aero dall'elenco Combinazione colori e fare clic su OK.
La riproduzione video sul monitor esterno è discontinua o riduce i fotogrammi.	Per migliorare le prestazioni di riproduzione video, assicurarsi che: - Il notebook si trovi entro il raggio operativo massimo del dock wireless Dell. - Il notebook presenti una linea di vista nitida nei confronti del dock wireless Dell. - Le dimensioni della finestra del video in fase di riproduzione siano inferiori del 50% rispetto a quelle dell'area visualizzabile del monitor esterno.

Problema	Possibile Soluzione
Quando si chiude il coperchio del notebook, il display del monitor esterno si oscura.	Per default, la maggior parte dei notebook entrano in modalità Standby o Sospendi quando si chiude il coperchio. Per modificare questa impostazione: Aprire Pannello di controllo e selezionare Opzioni risparmio energia. • <i>Windows Vista</i>: Selezionare Specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio nella colonna sinistra. Selezionare Quando viene chiuso il coperchio, quindi selezionare Nessuna azione. • <i>Windows XP</i>: Selezionare la scheda Avanzate. Nella sezione Pulsanti di alimentazione, opzione Se viene chiuso il coperchio del computer portatile, selezionare Nessuna azione.

Uscita audio

Problema	Possibile soluzione
Non viene emesso audio dai diffusori del notebook e il microfono integrato non funziona una volta connesso al dock wireless Dell.	Per default, la maggior parte dei notebook, una volta associati, inviano uscita audio al dock wireless Dell , disabilitando i diffusori e il microfono integrati. Per abilitare diffusori e microfono: 1 Aprire la finestra Radio UWB e Impostazioni host di Gestione USB wireless. 2 Selezionare Notebook per abilitare i diffusori e il microfono sul notebook. NOTA: Per abilitare questa modifica, è necessario riavviare l'applicazione che sta attualmente utilizzando il dispositivo audio.

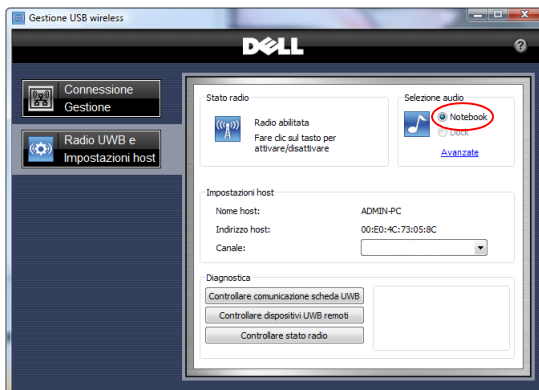

Specifiche Tecniche

Struttura

Altezza	172 mm
Profondità	26–80 mm
Larghezza	116 mm
Peso	320 g

Connettori di Ingresso/Uscita

USB	Quattro connettori a 4 pin conformi USB 2.0
mini-USB	Un connettore mini-USB per associazione cavo
Cavo	Connettori per diffusori e microfono
Video	Connettore DVI-I Massima risoluzione supportata: 1680x1050 — widescreen 1600x1200 — schermo standard

Adattatore di Alimentazione CA

Tensione in ingresso	100–240 V CA, 50/60 Hz
Watt	65 W
Amperaggio	1,5 A

Specifiche Operative Livello Sistema

Temperatura (esterna del sistema)	0°C–35°C, tipica a 25°C
Velocità di rampa temperatura	0°C/ora–35°C/ora
Umidità (senza condensa)	10%–80%
Velocità di rampa umidità	20%/ora massimo
Altitudine	0–3048 m
Raggio operativo	1 metro (ottimale)

Specifiche non Operative Livello Sistema e di Consegna

Temperatura (esterna del sistema)	Da -40°C a 65°C
Velocità di rampa temperatura	0°C/ora–20°C/ora
Umidità (senza condensa)	5%–95%
Velocità di rampa umidità	20%/ora massimo
Altitudine	0-10670 m

Informazioni Generali Sulla Sicurezza

Usare le seguenti indicazioni di sicurezza per garantire la sicurezza personale dell'utente e per proteggere l'apparecchiatura e l'ambiente di lavoro da danni potenziali.

Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare la homepage Regulatory Compliance nel sito www.dell.com/regulatory_compliance.



NOTA: In questo documento, i termini *prodotto*, *apparecchiatura* e *dispositivo* sono utilizzati in modo intercambiabile e si riferiscono a tutti i dispositivi portatili (notebook, replicatori di porta, basi per supporti multimediali, docking station e simili), PC, stampanti e monitor.



AVVERTENZA: L'uso di comandi, regolazioni, procedure, collegamenti o tipi di segnale diversi da quelli specificati nella documentazione potrebbe comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o rischi meccanici.



ATTENZIONE: I prodotti Dell non sono intesi per l'uso in ambienti sanitari per pazienti, salvo se appositamente designati.



ATTENZIONE: I prodotti Dell non sono concepiti per l'uso in ambienti infiammabili o esplosivi.

Quando si installa l'apparecchiatura per l'uso:

- Collocare l'apparecchiatura su una superficie dura e livellata.
- Non impilare l'apparecchiatura, né collocarla in uno spazio racchiuso, né altrimenti installarla ove è esposta ad aria riscaldata. L'apparecchiatura deve avere almeno 10,2 cm (4 in) di spazio su tutti i lati dotati di sfianti, per permettere il flusso d'aria necessario per una corretta ventilazione. La riduzione del flusso d'aria può danneggiare l'apparecchiatura o provocare surriscaldamento.

Durante il funzionamento dell'apparecchiatura:



AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchiatura in un ambiente umido. Proteggere l'apparecchiatura dall'intrusione di liquidi.

- Non utilizzare l'apparecchiatura danneggiata, inclusi i cavi di alimentazione scoperti, logorati o danneggiati.
- Scollegare il dispositivo e tutte le periferiche (incluso un modem integrato oppure opzionale, o un sintonizzatore TV) da qualsiasi collegamento a muro durante un temporale (fulmini) oppure quando si lascia il computer inattivo per periodi prolungati.
- Non inserire oggetti nelle prese d'aria o aperture dell'apparecchiatura. Ciò potrebbe causare un cortocircuito dei componenti interni, con conseguenti incendi o scosse elettriche.
- Non usare il notebook o l'adattatore appoggiando la base a contatto diretto con la pelle per periodi di tempo prolungati. La temperatura superficiale della base aumenta durante il normale funzionamento, specialmente se è presente l'alimentazione CA. Il contatto prolungato con la pelle potrebbe causare fastidio o ustioni.
- Contattare Dell (o un rivenditore autorizzato oppure un centro di assistenza per gli acquisti al dettaglio) se l'apparecchiatura non funziona normalmente.

Sicurezza Generale Dell'alimentazione

Osservare le seguenti istruzioni quando si collega l'apparecchiatura ad una fonte di alimentazione.

Se l'apparecchiatura adopera un adattatore CA:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito da Dell, il cui utilizzo è stato approvato con questo dispositivo: E16WD01:PA-2E. L'uso di un adattatore CA diverso potrebbe provocare incendi o esplosioni.
- Collocare l'adattatore CA in un'area ventilata, ad esempio il piano di una scrivania o il pavimento, se utilizzato per il funzionamento del dock wireless Dell.
- L'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi durante il normale funzionamento del dock wireless Dell. Prestare la massima attenzione nel maneggiare l'adattatore durante o immediatamente dopo il funzionamento.

Sicurezza Relativa a Cuffie ed Auricolari



AVVERTENZA: Un'eccessiva pressione acustica delle cuffie o degli auricolari può causare danni o la perdita dell'udito. La regolazione del controllo volume e/o equalizzatore in base una configurazione diversa dalla posizione centrale potrebbe incrementare la tensione di uscita di cuffie o auricolari e, di conseguenza, il livello di pressione acustica.

L'utilizzo di fattori che influiscono sull'uscita cuffie o auricolari diversi da quelli specificati dal produttore (ad esempio, sistema operativo, software dell'equalizzatore, firmware, driver) potrebbe incrementare la tensione di uscita di cuffie o auricolari e, di conseguenza, il livello di pressione acustica.

L'utilizzo di cuffie o auricolari diversi da quelli specificati dal produttore potrebbe incrementare il livello di pressione acustica.

Istruzioni Ergonomiche

Per informazioni sull'ergonomia, consultare la homepage Regulatory Compliance nel sito www.dell.com/regulatory_compliance.

Informazioni Ambientali

Informazioni sul Riciclaggio

Dell consiglia ai clienti di smaltire i computer, l'hardware, i monitor, le stampanti e le altre periferiche usati, nel rispetto dell'ambiente. Metodi potenziali comprendono il riutilizzo di parti o di prodotti interi, e il riciclaggio di prodotti, componenti e/o materiali.

Per informazioni specifiche sui programmi di riciclaggio in tutto il mondo realizzati da Dell, visitare il sito www.dell.com/recyclingworldwide.

Direttiva Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che il presente prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un impianto adeguato per consentirne il recupero e il riciclaggio. Per informazioni sulle procedure di riciclaggio responsabile di questo prodotto nel proprio Paese, visitare il sito www.euro.dell.com/recycling.

REACH (Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze Chimiche)

Il regolamento REACH limita l'utilizzo delle sostanze chimiche all'interno dell'Unione Europea. Per informazioni sulle sostanze chimiche estremamente pericolose contenute nei prodotti Dell in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, visitare il sito www.dell.com/reach.

Ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni sul dock wireless Dell e i singoli componenti (unità di memoria, schede PC e altre periferiche), visitare il sito dell'assistenza Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals.

Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali e sulle normative information, consultare la homepage Regulatory Compliance nel sito www.dell.com/regulatory_compliance.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, consultare la homepage Global Recycling nel sito www.dell.com/recyclingworldwide.

Normative per L'esportazione

Il Cliente riconosce che questi Prodotti, che possono comprendere software e tecnologia, sono soggetti alle leggi e alle regolamentazioni doganali e sull'esportazione degli Stati Uniti ("U.S.A."); potrebbero inoltre essere soggetti alle leggi e alle regolamentazioni doganali e sull'esportazione del Paese in cui i Prodotti vengono fabbricati e/o ricevuti. Il Cliente acconsente ad attenersi a queste leggi e regolamentazioni. Inoltre, nel quadro della legislazione statunitense, i Prodotti non possono essere venduti, noleggiati o comunque trasferiti a utenti finali o Paesi sottoposti a restrizioni. Inoltre, i Prodotti non possono essere venduti, noleggiati o comunque trasferiti o utilizzati da utenti finali impegnati in attività correlate agli armamenti di distruzione di massa, comprese, senza limitazione alcuna, le attività correlate a progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di strutture, materiali, missili o armi nucleari, oppure il supporto di progetti missilistici o di armi chimiche o biologiche.

Ulteriori Informazioni sulla Sicurezza, sulle Normative e sulle Caratteristiche Ambientali Specifiche dei Paesi

Korea (coreano)

Dichiarazione sul consumo energetico

Il consumo energetico di questo prodotto equivale a 0 se scollegato.

Cina (Cinese Semplificato)

RoHS Cinese

In base alle misure amministrative cinesi sul controllo dell'inquinamento causato da prodotti informatici elettronici (conosciuta anche come RoHS cinese), sono fornite le seguenti informazioni relative a nomi e livelli di concentrazione di sostanze tossiche e/o pericolose contenute nei prodotti Dell. I requisiti del RoHS cinese si trovano nello standard Chinese MII MCV: "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products" (Requisiti per i limiti di concentrazione di alcune sostanze pericolose contenute nei prodotti informatici elettronici).

Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome componente	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr VI)	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
Telaio/mascherina	X	0	0	0	0	0
Circuito stampato (PCA)*	X	0	0	0	0	0
Cavi/fili/connettori	X	0	0	0	0	0
Alimentatore/adattatore di alimentazione	X	0	0	0	0	0

* Il circuito stampato include tutte le schede di circuito stampato (PCB) e tutti i relativi componenti, CI e connettori.

"0" indica che le sostanze pericolose e tossiche del componente sono inferiori alla soglia definita

dallo standard MCV.

"X" indica che le sostanze pericolose e tossiche del componente sono superiori alla soglia definita dallo standard MCV. In tutti i casi in cui appare una X, Dell adopera un'esenzione consentita dal RoHS dell'Unione Europea.

Stampato in Cina.
Stampato su carta riciclata.

www.dell.com | support.dell.com



00HPCHA00