


D15V

D15V

8.5. Composizione multifrequenza/decadica

La maggior parte dei sistemi telefonici utilizza la composizione multifrequenza. Tuttavia, se si desidera, è comunque possibile usare la composizione decadica. Per selezionare una modalità di composizione, procedere come segue:

- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità standby.
- Premere in successione **[MENU]**, **[1]**, **[5x]** e **OK**.



- Immettere il numero relativo al portatile di cui annullare l'associazione (nella modalità standby, sulla schermata viene visualizzato il numero del portatile). Viene riprodotto un tono di conferma.

8.6. Associazione del portatile e della base

Questa funzione consente di registrare un nuovo portatile sulla base.

- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità stand-by.
- Tenere premuto il pulsante **[ON/OFF]** della base per 5 secondi (se la procedura di associazione non viene avviata sul portatile, la base torna alla modalità standby dopo un minuto).
- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità stand-by.
- Premere in successione **[MENU]**, **[1]**, **[4x]** e **OK**.




- Immettere il codice PIN della base a 4 cifre (codice predefinito: 0000). Le cifre immesse verranno visualizzate come asterischi.
- Premere **[OK]** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio "-----", a indicare che il dispositivo è in attesa.
- Il numero del portatile (1, 2, 3 o 4) viene automaticamente assegnato dalla base. Viene riprodotto un tono e viene visualizzato il menu principale.

8.7. Annullamento dell'associazione a un portatile

Questa funzione consente di annullare la registrazione di un portatile sulla base.

- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità stand-by.
- Premere in successione **[MENU]**, **[1]**, **[5x]** e **OK**.



- Immettere il numero relativo al portatile di cui annullare l'associazione (nella modalità standby, sulla schermata viene visualizzato il numero del portatile). Viene riprodotto un tono di conferma.

8.8. Codice PIN della base

Questa funzione consente di modificare il codice PIN.

- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità stand-by.
- Premere in successione **[MENU]**, **[1]**, **[5x]** e **OK**.



Se il codice predefinito è 0000:

- Immettere il codice PIN della base a 4 cifre (il codice predefinito è 0000). Per ciascuna cifra immessa, il carattere "X" viene sostituito dal carattere "X".
- Premere **[OK]** per confermare il nuovo codice PIN.

In tutti gli altri casi:

- Immettere prima il codice PIN corrente. Per ciascuna cifra immessa, il carattere "X" viene sostituito dal carattere "X". Premere **[OK]** per confermare.
- Immettere il nuovo codice PIN. Per ciascuna cifra immessa, il carattere "X" viene sostituito dal carattere "X". Premere **[OK]** per confermare il nuovo codice PIN.
- Premere **[OK]** per confermare le impostazioni.

8.9. Ripristino delle impostazioni predefinite del portatile/della base

Per ripristinare le impostazioni predefinite del portatile o della base:

- Assicurarsi che il portatile sia nella modalità stand-by.
- Premere in successione **[MENU]**, **[1]**, **[2x]** e **OK**.



- Sul tastierino:
 - Premere **[ON/OFF]** per ripristinare le impostazioni predefinite del portatile.
 - Premere **[1]** per ripristinare le impostazioni predefinite della base.
- Premere **[OK]** per confermare le impostazioni.

9. Segreteria telefonica


L'apparecchio D15V è dotato di una segreteria telefonica: un annuncio invita chi ha effettuato la chiamata a lasciare un messaggio. Il messaggio può essere registrato dopo l'emissione di un bip.

Display

Il display indica il modo in cui si trova la segreteria telefonica:

- Se la segreteria telefonica è attivata, sul display appare il numero **[0]**.
 - Se sono stati lasciati dei nuovi messaggi durante la propria assenza, il display lampeggia e visualizza il numero di nuovi messaggi registrati.
 - Se durante la propria assenza non è stato lasciato nessun nuovo messaggio, il display indica il numero di messaggi già ascoltati.
- Se la segreteria telefonica è disattivata, il display è spento.

Pannello di comando

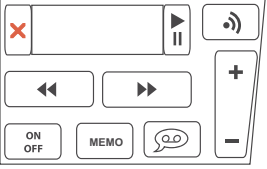

Durante l'ascolto del messaggio:

Tasto	Funzioni
[P]	Avvia l'ascolto dei messaggi. Effettua una pausa durante l'ascolto dei messaggi.
[P]	Passa al messaggio successivo.
[P]	1 volta: torna all'inizio del messaggio. 2 volte: torna al messaggio precedente.
[X]	Cancella il messaggio in corso (breve pressione durante l'ascolto). Cancella tutti i messaggi ascoltati (pressione lunga quando non si ascolta).
[+]	Aumenta il volume di ascolto.
[+]	Diminuisce il volume di ascolto.

9.1. Accensione/Spegnimento della segreteria telefonica

Ogni volta che si mette in tensione la base, viene ripristinato lo stato precedente della segreteria telefonica: se in precedenza l'apparecchio era attivato, esso verrà nuovamente attivato, altrimenti resterà disattivato.

Per disattivare la segreteria telefonica, premere il tasto **[ON/OFF]** sulla base. Sul display non compare più nessun dato.

Per attivare la segreteria telefonica, premere nuovamente il tasto **[ON/OFF]** sulla base, sul display apparirà l'icona **[P]** e verrà riprodotto l'annuncio che verrà utilizzato dall'apparecchio. Al termine della riproduzione dell'annuncio:

- Se sono presenti messaggi non ascoltati, il display lampeggia e visualizza il numero dei nuovi messaggi.
- Se non ci sono nuovi messaggi, il display indica il numero di messaggi già ascoltati.

9.2. Modifica del messaggio di annuncio

9.2.1. Creazione di un messaggio di annuncio personalizzato

Nota !

Sulla segreteria telefonica non è stato pre-registrato nessun messaggio di annuncio.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto **[P]** sulla base: verrà emesso un bip e sul display apparirà l'icona **[P]** lampeggiante.

Mantenendo sempre premuto il tasto **[P]**, registrare con voce chiara il messaggio di annuncio, parlando vicino alla base.

Al termine del messaggio di annuncio, rilasciare il tasto **[P]**.

Verrà emesso un bip di conferma, seguito automaticamente dalla lettura del messaggio di annuncio registrato.

In caso di errore, ripetere le operazioni descritte sopra, finché non si sarà soddisfatti del messaggio di annuncio registrato.

9.2.2. Ascolto del messaggio di annuncio

Per ascoltare il messaggio di annuncio della propria segreteria telefonica, premere il tasto **[P]** sulla base.

Sul display apparirà l'icona **[P]** e verrà riprodotto il messaggio di annuncio utilizzato dall'apparecchio. Al termine della riproduzione del messaggio di annuncio, la segreteria telefonica torna nello stato a riposo.

Nota !

Se non è registrato nessun messaggio di annuncio, si sentirà un bip sonoro.

9.2.3. Cancellazione del messaggio di annuncio

Cancellando il messaggio di annuncio personalizzato, la segreteria telefonica non disporrà più di un annuncio per rispondere alle chiamate. Entrando in funzione senza messaggio d'annuncio, emetterà direttamente un bip per segnalare, a chi ha effettuato la chiamata, l'inizio della registrazione.

Per cancellare il messaggio di annuncio:

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto **[P]** sulla base. Subito dopo l'emissione del bip sonoro, rilasciare il tasto **[P]**.

Verrà emesso un doppio bip per confermare l'avvenuta cancellazione del messaggio di annuncio.

9.3. Regolazione del volume dell'altoparlante della base

Sono disponibili 8 livelli di volume, che vengono visualizzati in successione sul display:

[1] **[2]** **[3]** **[4]** **[5]** **[6]** **[7]** **[8]**

- Il livello **[1]** è il livello più basso.
- Il livello **[8]** è il livello più alto.

Per regolare il livello di ascolto, premere il tasto **[+]** oppure **[-]** sulla base. Il nuovo volume verrà impostato direttamente sul display.

Premere successivamente il tasto **[P]** o **[P]** sulla base, fino ad ottenere il volume desiderato.

9.4. Ascolto dei messaggi

Premere il tasto **[P]** per ascoltare i messaggi:

- Se sono presenti nuovi messaggi, essi verranno riprodotti iniziando da quello più vecchio e passando man mano a quello più recente.
- Se non sono presenti nuovi messaggi, verranno riprodotti tutti i vecchi messaggi, iniziando da quello più vecchio e passando man mano a quello più recente.

Durante l'ascolto dei messaggi, sul display lampeggia il numero del messaggio. Dopo la riproduzione di ogni messaggio, verrà emesso un bip sonoro, e sarà quindi riprodotto automaticamente il messaggio successivo.

Nota !

Per ottenere un funzionamento soddisfacente del tasto **[P]**, utilizzarlo solo dopo che saranno trascorsi 2 secondi dall'inizio della riproduzione del messaggio.

9.4.1. Riascolto del messaggio in corso

Premere il tasto **[P]** durante l'ascolto del messaggio.

9.4.2. Riascolto del messaggio precedente

Premere due volte il tasto **[P]** per riascoltare il messaggio precedente.

9.4.3. Passaggio al messaggio successivo

Premere il tasto **[P]** per passare al messaggio successivo.

9.4.4. Pausa durante l'ascolto

Premere il tasto **[P]** per fare una pausa durante la riproduzione dei messaggi. Per riprendere la lettura del messaggio, premere nuovamente il tasto **[P]**.

9.4.5. Interruzione dell'ascolto dei messaggi

Per interrompere l'ascolto dei messaggi, premere a lungo il tasto **[P]**.

9.5. Cancellazione dei messaggi

9.5.1. Cancellazione del messaggio in corso

Durante l'ascolto del messaggio, premere il tasto **[X]**. Il messaggio in corso verrà cancellato:

- Se sono presenti altri messaggi, verrà riprodotto il messaggio seguente e sul display lampeggerà il numero corrispondente.
- Altrimenti, la segreteria telefonica tornerà nello stato a riposo e sul display apparirà il numero **[0]**.

9.5.2. Cancellazione dei messaggi già letti

Nel modo stand-by, premere e mantenere premuto il tasto **[X]** fin alla comparsa sul display del simbolo **[d]** lampeggiante.

Un bip sonoro vi informerà che tutti i messaggi già ascoltati sono stati cancellati.

10. Regolazioni della segreteria telefonica

10.1. Numero di squilli

Questo parametro permette di definire il numero di squilli dell'apparecchio telefonico prima che entri in funzione la segreteria telefonica.

La regolazione per default è di 5 squilli.

Vi sono 2 modalità di risposta disponibili:

- La segreteria telefonica si inserisce dopo 5 squilli:**

Per attivare questa modalità, procedere come segue:

 - Nel modo stand-by, premere e mantenere premuto il tasto **[7]** (per circa 3 secondi).
 - Verrà emesso un bip di conferma e sul display apparirà il simbolo **[R5]**.
- La segreteria telefonica si inserisce dopo 3 squilli:**

Per attivare questa modalità, procedere come segue:

 - Nel modo stand-by, premere e mantenere premuto il tasto **[7]** (per circa 3 secondi).
 - Verrà emesso un bip di conferma e sul display apparirà il simbolo **[R3]**.

10.2. Stato della memoria

La capacità media della segreteria telefonica è di 14 minuti (2 minuti per il testo di annuncio e 12 minuti per i messaggi), o 59 messaggi.

Quando la segreteria telefonica raggiunge la sua capacità massima di registrazione, sul display inizia a lampeggiare il simbolo **[F]** per avvisare che la memoria è piena (anche se si disattiva l'apparecchio).

11. Sostituzione della batteria

Prima di sostituire la batteria, assicurarsi che il portatile sia **SPENTO**.

- Rimuovere lo sportellino dello scomparto batteria del portatile.
- Scollegare i fili di alimentazione e rimuovere la batteria.
- Installare la nuova batteria e collegare i fili di alimentazione.
- Rimontare lo sportellino dello scomparto batteria.
- Riposizionare il portatile sulla base per caricare la batteria. Prima di poterla usare la prima volta, è necessario lasciar ricaricare la batteria per 15 ore. Questo garantisce l'utilizzo ottimale della batteria.

Per evitare i rischi di esplosione, assicurarsi che la batteria sia stata installata correttamente. Sostituirla solo con una batteria da **3,6 V, 300 mA** o equivalente. Non gettare mai la batteria sul fuoco. Questo potrebbe provocare l'esplosione della cella. Smaltire le batterie conformemente alle norme vigenti.

11.1. Precauzioni di sicurezza per la batteria

Non bruciare, smontare, tagliare o perforare la batteria. Come gli altri prodotti pericolosi di questo tipo, potrebbero venire rilasciati materiali tossici che possono provocare gravi lesioni. Per evitare il rischio di incendio o lesioni personali, usare la batteria attenendosi alle istruzioni fornite nel presente manuale dell'utente.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Se si prevede di non utilizzare il telefono per un lungo periodo di tempo (più di 30 giorni), rimuovere la batteria dal portatile.

11.2. Manutenzione generale del prodotto

Per tenere il telefono in buone condizioni, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Evitare di collocare il telefono vicino a elettrodomestici e dispositivi che emanano calore e che generano disturbi elettrici (ad esempio, motori e lampade fluorescenti).
- Tenerlo lontano dalla luce diretta del sole e da tutte le fonti di umidità.
- Evitare di far cadere a terra il telefono e maneggiarlo con cura.
- Pulire con un panno morbido.
- Per la pulizia, non usare prodotti forti, né polvere abrasiva. Questo danneggerebbe la vernice. Conservare la confezione originale. Potrebbe essere necessaria in futuro per la spedizione del telefono.

11.3. Possibili problemi

11.3.1. Cause possibili di cattiva ricezione

- Presenza di alluminio nella struttura dell'edificio.
- Materiali isolanti in lamiera.
- Tubazioni del riscaldamento e altri componenti metallici presenti nella struttura dell'edificio.
- Prossimità di dispositivi elettrici (es.: forni a microonde, radiatori, computer).
- Cattive condizioni atmosferiche (es.: forti temporali).
- La base è installata nel piano seminterrato o interrato dell'edificio.
- La base è collegata a una presa CA con altri dispositivi elettronici.
- Uso di un interruttore per bambini sulla stessa frequenza.
- La batteria del portatile è scarica.
- Il portatile è troppo lontano dalla base.

11.3.2. Soluzione dei problemi

11.3.2.1. ID del chiamante

Problema	Soluzione
Sul display non compare nessuna indicazione	- La batteria è completamente carica? Sostituire la batteria. Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata e collegata. - Se si sta utilizzando un adattatore di alimentazione, assicurarsi che non sia collegato a una presa collegata a un interruttore. Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione. - Ci si è abbonati al servizio CLIP presso il proprio gestore telefonico?

12. Condizioni di garanzia

L'apparecchio nuovo è garantito (pezzi di ricambio e manodopera)* da Sagem Communication, alle condizioni e nei termini qui di seguito indicati, contro tutti i difetti di fabbricazione per una durata di 12 mesi a partire dalla data d'acquisto dell'apparecchio, per la quale fa fede la prova d'acquisto (per gli accessori: nuovi (batterie, cavi, etc.) il periodo di garanzia è di tre mesi dalla data d'acquisto).

Raccomandiamo dunque di tenere precisamente la fattura d'acquisto o lo scontrino come prova della data d'acquisto.

Gli apparecchi che sono stati oggetto di riparazione nel periodo di garanzia sopra descritto sono garantiti (pezzi di ricambio e manodopera)* da Sagem Communication fino alla più lontana di una delle seguenti date: scadenza del periodo di garanzia sopra descritto ovvero tre (3) mesi dall'intervento della Sagem Communication.

Questa garanzia si applica purché l'apparecchio sia utilizzato in condizioni normali e conformemente all'uso per cui è destinato.

In base alla presente garanzia, il vostro apparecchio sarà riparato o sostituito (in linea con le procedure della Sagem Communication) e rispedito al vostro indirizzo in Italia, gratuitamente. Non sarà fornito alcun apparecchio sostitutivo durante il tempo necessario per la riparazione.

Prima di spedire il vostro apparecchio al Centro Riparazione Autorizzato, non dimenticate di:

- Ritornare i dati della vostra rubrica, nonché tutti gli altri dati personali contenuti nell'apparecchio, poiché rischiano di essere persi nel corso dell'intervento di riparazione. Sagem Communication non sarà in alcun caso responsabile dei danni causati ai vostri dati e in nessun caso Sagem Communication procederà a reinstallare i dati nell'apparecchio.
- Accedere, oltre all'apparecchio, anche le vostre coordinate (nome, indirizzo e numero di telefono).
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano inclusi nell'apparecchio, se possibile nel loro imballaggio originale.
- Accedere anche una copia della prova d'acquisto dell'apparecchio o della garanzia debitamente datate e completate, al momento dell'acquisto, dal vostro venditore.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti spettanti al consumatore in forza di disposizioni inderogabili di legge, in particolare quelle relative alla garanzia legale prevista dagli artt.1519 bis e seguenti, del codice civile italiano.

*tranne i casi esclusi dalla presente garanzia e qui di seguito menzionati in questo documento.

Sono esclusi dalla garanzia:

- I difetti, avarie o malfunzionamenti che siano conseguenza di:
 - manicato rispetto delle istruzioni di installazione o di utilizzazione; o
 - una causa esterna all'apparecchio (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, urto, fulmine, incendio, atto di vandalismo, atto fraudolento, contatto con liquidi o parassiti o danni di qualsiasi natura dovuti ad allagamenti, tensione elettrica non adeguata, ecc.) o
 - modifiche apportate all'apparecchio senza il consenso scritto della Sagem Communication; o
 - negligenza nella manutenzione quotidiana, come illustrata nella documentazione consegnata unitamente all'apparecchio, ovvero mancata vigilanza o cura; o
 - cattive condizioni di stoccaggio o di ambientazione dell'apparecchio (in particolare quelle collegate alle condizioni di temperatura ed umidità, conseguenze di variazione del voltaggio elettrico, parassiti provenienti dalla rete elettrica e dalla terra); o
 - interventi di riparazione o lavori (apertura o tentata apertura dell'apparecchio) o interventi di manutenzione dell'apparecchio effettuati da persone non autorizzate dalla Sagem Communication.
- I danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato confezionamento dell'apparecchio rispedito al Centro di Riparazione Autorizzato.
- La normale usura dell'apparecchio e dei suoi accessori.
- I problemi di comunicazione dovuti ad ambiente incompatibile, inclusi, in particolare:
 - problemi di accesso e/o connessione alla rete telefonica quali l'interruzione della rete d'accesso, un guasto della linea dell'abbonato o del suo corrispondente, la scadenza qualità della linea telefonica.

12.1. ID del chiamante

Problema	Soluzione
Sul display non compare nessuna indicazione	- La batteria è completamente carica? Sostituire la batteria. Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata e collegata. - Se si sta utilizzando un adattatore di alimentazione, assicurarsi che non sia collegato a una presa collegata a un interruttore. Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione. - Ci si è abbonati al servizio CLIP presso il proprio gestore telefonico?

15. Ambiente

La tutela ambientale è uno dei principali obiettivi di Sagem Communication. Sagem Communication desidera utilizzare apparecchi che rispettano l'ambiente e pertanto ha deciso di integrare la tutela ambientale nei cicli vitali di tutti i prodotti, dalla fase di produzione fino all'acquisto, all'utilizzo e allo smaltimento da parte del consumatore.

15.1. Imballaggio

La presenza di questo logo (punto verde) indica che viene dato un contributo a un ente certificato a livello nazionale per migliorare le infrastrutture per il recupero e il riciclaggio dei materiali di imballaggio.

Per facilitare questo processo di riciclaggio, attenersi alle normative locali relative all'ordinamento di questo tipo di materiale di scarto.

15.2. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.2. Telefono

Problema	Soluzione
Tono di chiamata assente	- Controllare l'installazione: - Il cavo di alimentazione della base è collegato a una presa funzionante? - Il cavo della linea telefonica è collegato correttamente tra l'unità base e la presa a muro? - Scollegare il cavo dalla presa a muro e collegare un telefono diverso alla stessa presa. Se il secondo telefono non emette alcun segnale di chiamata, il problema potrebbe dipendere dai cavi o dal gestore telefonico. - Il portatile è fuori dal raggio di azione della base? - La batteria è stata caricata correttamente (12 ore)? - La batteria è installata correttamente? - L'indicazione "IN USE" è visualizzata sullo schermo? Potrebbe essere necessario caricare la batteria.
Il tono di chiamata è presente, ma non si riesce a effettuare la chiamata.	Assicurarsi che l'impostazione della composizione multifrequenza/decadica sia corretta.
Il portatile non squilla.	- Assicurarsi che l'impostazione SUONERIA del portatile sia ATTIVATA. - Alta linea potrebbero essere collegati molti telefoni ausiliari. Provare a scollegare alcuni telefoni. - Vedere le soluzioni relative a "Tono di chiamata assente".
La qualità dell'audio non è buona.	- Cambiare canale. - Il portatile è fuori dal raggio di azione della base? Avvicinarsi alla base. - È necessario cambiare la posizione della base? - Caricare la batteria. - Assicurarsi che la base non sia collegata a una presa dove è collegato anche un altro elettrodomestico.

15.3.3. Tono di avvertimento

- Collocare il portatile sulla base per 20 secondi per reinizializzare il codice di sicurezza. Se il problema persiste, ricaricare la batteria per 15 ore.
- Pulire i contatti di ricarica della base e del portatile con un panno morbido o una gomma per cancellare.
- Vedere le soluzioni relative a "Tono di chiamata assente".
- Sostituire la batteria.

15.3.4. Composizione di un numero dalla rubrica

- I tasti di composizione veloce sono stati programmati correttamente?
- È stata composta la sequenza corretta?
- Assicurarsi che l'impostazione della composizione a toni/pulsanti sia corretta.
- Sono stati programmati i numeri nella memoria dopo un'interruzione della corrente elettrica o la sostituzione della batteria?

15.3.5. Batterie

Le parti difettose o gli apparecchi sostituiti diverranno di proprietà della Sagem Communication.

- Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, la garanzia espressamente prevista in questo documento è data in sostituzione di ogni altra garanzia, espressa o implicita. In particolare, la Sagem Communication non assume alcun impegno e non garantisce che l'apparecchio abbia le qualità necessarie o sia idoneo ad uno specifico scopo. La responsabilità della Sagem Communication, qualunque ne sia la causa, non potrà eccedere il prezzo pagato dal Cliente per l'acquisto dell'apparecchio. In nessun caso, la Sagem Communication sarà responsabile dei danni morali e/o immateriali e/o indiretti (inclusi, in via esemplificativa, ma non limitativa, perdite di ordini, perdite di utili, perdite di dati, mancati guadagni, danni all'immagine, interruzioni di servizio ed ogni altro pregiudizio di finizione o commerciale), siano essi causati da inadempimento della garanzia o da fatto illecito.

Le disposizioni sopra citate sono applicabili solamente in Italia. Se una delle disposizioni delle condizioni di garanzia si rivela, in tutto o in parte, contraria ad una norma imperativa applicabile ai consumatori in base alla legislazione italiana, tale disposizione non verrà applicata, fermo restando che tale invalidità o inapplicabilità non inficerà tutte le altre disposizioni, che rimarranno pienamente valide.

15.3.6. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.7. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.8. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.9. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.10. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.11. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.12. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.13. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.14. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.15. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.16. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.17. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.18. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.19. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.20. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.21. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.22. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.23. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.24. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.25. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.26. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.27. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.28. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.29. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.30. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.31. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.32. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.33. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.34. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.35. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.36. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.37. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.38. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.39. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.40. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.41. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.42. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.43. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.44. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.45. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili.
- Presso i punti di raccolta disponibili a livello locale (centri di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, ecc...).

In questo modo, si partecipa al riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

15.3.46. Batterie

Se il prodotto contiene batterie, esse vanno smaltite nei punti di raccolta appropriati.

15.3.47. Il prodotto

Il bidone della spazzatura con una croce sopra affisso al prodotto o ai suoi accessori indica l'appartenenza alla famiglia di apparecchi elettrici ed elettronici.

A tal fine, le normative europee richiedono il rispetto delle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti:

- Presso i punti di distribuzione, in caso di acquisto di apparecchiature sostituite simili