

# Surface

Surface 3

Manuale dell'utente

Con Windows 8.1

Data di pubblicazione: giugno 2015

Versione 2.0



© 2015 Microsoft. Tutti i diritti riservati.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, OneDrive, Windows, Xbox e Xbox Live sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Surface e Skype sono marchi di Microsoft Corporation.

*Bluetooth* è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Dolby e il simbolo di doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Questo documento viene fornito "così com'è". Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a siti Web, sono soggette a modifica senza preavviso.

# Sommario

<b>Scopri Surface 3 .....</b>	<b>1</b>
FUNZIONALITÀ DI SURFACE 3 .....	1
<b>Configurare Surface 3 .....</b>	<b>4</b>
<b>Concetti di base.....</b>	<b>6</b>
ALIMENTAZIONE E RICARICA .....	6
<i>Prolungare la durata della batteria.....</i>	<i>7</i>
<i>Touchscreen, tastiera, penna e mouse.....</i>	<i>7</i>
<b>Connettersi a Internet: connessioni di rete.....</b>	<b>7</b>
CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI.....	7
CONNETTERSI A UNA RETE CABLATA .....	8
DISCONNETTERSI DA UNA RETE .....	8
<b>Account e accesso .....</b>	<b>8</b>
CONNETTERSI E DISCONNETTERSI DAL SISTEMA .....	8
ACCOUNT AGGIUNTIVI.....	8
<i>Account Microsoft o account locale?.....</i>	<i>9</i>
<i>Tipi di account: amministratore, standard o bambino.....</i>	<i>10</i>
<i>Gestire gli account con un account Amministratore.....</i>	<i>10</i>
<b>Cominciare a esplorare Windows.....</b>	<b>11</b>
SCHERMATA START .....	11
APRIRE UN'APP .....	12
ACCESSI.....	12
IL DESKTOP CLASSICO.....	12
ULTERIORI INFORMAZIONI SU WINDOWS .....	13
<b>Mantenere aggiornato Surface.....</b>	<b>13</b>
INSTALLARE GLI AGGIORNAMENTI MANUALMENTE .....	13
VISUALIZZARE LA CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI.....	13
VERIFICARE CHE NEL SISTEMA SIANO INSTALLATI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DI SURFACE.....	14
<b>Penna di Surface e OneNote .....</b>	<b>14</b>
CONFIGURARE LA PENNA DI SURFACE .....	14
FUNZIONALITÀ DELLA PENNA PER SURFACE.....	15
ESPLORARE ONENOTE.....	16
<i>Sincronizzazione delle note.....</i>	<i>16</i>

USARE LA PENNA DI SURFACE IN ALTRE APP .....	17
<b>Tastiera e touchpad della Cover con tasti .....</b>	<b>17</b>
TOUCHPAD .....	19
<i>Impostazioni del touchpad</i> .....	19
<b>Spazio di archiviazione .....</b>	<b>20</b>
VERIFICA DELLO SPAZIO DISPONIBILE .....	20
<b>OneDrive: il tuo cloud personale.....</b>	<b>20</b>
SALVARE E APRIRE I FILE .....	20
ACCEDERE AI FILE OVUNQUE TI TROVI.....	21
<i>Usare OneDrive per condividere file</i> .....	22
<b>Connettere accessori e dispositivi .....</b>	<b>22</b>
CONNETTERE UN TELEVISORE, UN MONITOR O UN PROIETTORE.....	22
<i>Collegare Surface a uno schermo wireless</i> .....	22
<i>Eeguire la connessione con cavo e adattatore</i> .....	23
<i>Configurare gli schermi</i> .....	23
COLLEGARE UN ACCESSORIO USB (UNA STAMPANTE, UN MOUSE O UN ALTRO DISPOSITIVO).....	24
AGGIUNGERE UN ACCESSORIO BLUETOOTH.....	24
AGGIUNGERE UN ACCESSORIO AUDIO .....	24
STAMPA O SCANSIONE .....	25
<b>Funzionalità audio di Surface .....</b>	<b>25</b>
REGOLARE IL VOLUME .....	25
REGISTRARE AUDIO .....	26
IMPOSTARE IL DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO .....	26
CAMBIARE I SUONI DA RIPRODURRE.....	26
<b>Webcam e app Fotocamera.....</b>	<b>27</b>
SCATTARE UNA FOTO .....	27
ACQUISIRE UN PANORAMA .....	27
REGISTRARE UN VIDEO .....	27
ACQUISIRE UNA FOTO O UN VIDEO DALLA SCHERMATA DI BLOCCO.....	28
REGOLARE LA MESSA A FUOCO .....	28
<b>App in Surface .....</b>	<b>29</b>
TROVARE E APRIRE UN'APP.....	29
PASSARE DA UN'APP ALL'ALTRA.....	29
CHIUDERE UN'APP .....	30

<i>Chiudere un'app di Windows Store</i> .....	30
<i>Chiudere un'app desktop</i> .....	30
MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI UN'APP .....	30
<i>App predefinite</i> .....	30
APP INCORPORATE .....	31
<i>Internet Explorer 11</i> .....	31
<i>Mail</i> .....	32
<i>Contatti</i> .....	32
<i>Calendario</i> .....	33
<i>Skype</i> .....	33
<i>Foto</i> .....	34
<i>Video</i> .....	34
<i>Musica</i> .....	35
<i>Surface</i> .....	35
MICROSOFT OFFICE .....	35
ALTRE APP INSTALLATE .....	36
<i>Notizie</i> .....	36
<i>Finanza</i> .....	36
<i>Sveglie</i> .....	36
<i>Elenco di lettura</i> .....	36
<i>Mappe</i> .....	36
<i>Meteo</i> .....	36
<i>Sport</i> .....	36
<i>Flipboard</i> .....	36
<i>Cibi e bevande</i> .....	36
<i>Salute e benessere</i> .....	36
INSTALLARE ALTRE APP.....	37
<i>Scaricare altre app da Windows Store</i> .....	37
<i>Aggiungere o modificare il metodo di pagamento</i> .....	37
<i>Installare app installate in precedenza in altri PC</i> .....	38
<i>Acquistare app per ragazzi</i> .....	38
<i>Installare app desktop</i> .....	38
<b>Personalizzazione e impostazioni .....</b>	<b>39</b>
PERSONALIZZARE LA SCHERMATA DI BLOCCO.....	39
PERSONALIZZARE LA SCHERMATA START .....	39

<i>Modificare il colore e lo sfondo</i> .....	39
<i>Ridisporre i riquadri</i> .....	40
REGOLARE LE IMPOSTAZIONI DEL TOUCHSCREEN .....	40
SINCRONIZZARE LE IMPOSTAZIONI.....	40
<i>Scegliere le impostazioni da sincronizzare tra i PC</i> .....	40
AGGIUNGERE UNA LINGUA .....	41
IMPOSTAZIONI DEL DESKTOP.....	41
<i>Scegliere l'elemento visualizzato all'accesso</i> .....	41
<i>Modificare lo sfondo, i colori e i suoni del desktop</i> .....	41
<b>Connessione a una rete mobile in Surface 3 (4G LTE).....</b>	<b>42</b>
CONFIGURARE LA CONNESSIONE MOBILE BROADBAND .....	42
USARE UN'APP DEL PROPRIO OPERATORE MOBILE.....	42
PROTEGGERE LA CONNESSIONE MOBILE CON UN PIN.....	42
GESTIRE L'USO DATI SU UNA CONNESSIONE MOBILE BROADBAND .....	43
<i>Impostazioni che aiutano a ridurre al minimo l'uso di Mobile Broadband</i> .....	43
<i>Abitudini che aiutano a ridurre al minimo l'uso di Mobile Broadband</i> .....	43
<i>Mantenere sotto controllo l'uso dati</i> .....	43
<b>Accessibilità .....</b>	<b>44</b>
ACCESSO FACILITATO NELLA SCHERMATA DI CONNESSIONE .....	44
<b>Cura e pulizia .....</b>	<b>45</b>
PROTEGGERE SURFACE DAI VIRUS .....	45
CURA DEL TOUCHSCREEN .....	45
CURA DELLA COVER.....	45
CURA DELLA BATTERIA .....	45
<b>Registrazione, riparazione e garanzia .....</b>	<b>46</b>
REGISTRARE SURFACE 3 E LA COVER CON TASTI DI SURFACE 3 .....	46
RIPARAZIONE .....	46
GARANZIA .....	46
<b>Ulteriori informazioni .....</b>	<b>46</b>

## Scopri Surface 3

Scopri Surface 3, il tablet che sostituisce il portatile. Questo manuale illustra il funzionamento di base di Surface 3. Per informazioni più dettagliate su Surface 3 e sulle procedure da seguire, visita il sito [Surface.com](http://Surface.com).

### Funzionalità di Surface 3



#### **Pulsante di alimentazione**

Premi il pulsante di alimentazione per accendere Surface 3. Quando Surface 3 è acceso, tieni premuto il pulsante di alimentazione per spegnerlo. Il pulsante di alimentazione può essere utilizzato anche per disattivare Surface e per riattivarlo quando desideri ricominciare a lavorare.

#### **Pulsante Windows**

Il pulsante Windows consente di accedere alla schermata Start, in cui è possibile aprire rapidamente le app, cercare file in Surface o trovare informazioni sul Web. Se la schermata Start è già visualizzata, il pulsante Windows consente di tornare all'ultima app che stavi utilizzando.

### Touchscreen

Puoi usare lo schermo full HD ClearType da 10,8 pollici, con proporzioni 3:2 e risoluzione 1920 x 1280, per guardare film in HD, esplorare il Web e utilizzare le tue app preferite.

Lo schermo multitouch a 10 punti consente di selezionare elementi, regolare lo zoom o spostare oggetti usando le dita.

### Sostegno

Puoi estrarre il sostegno a tre posizioni per lavorare o giocare comodamente alla scrivania, sul divano o mentre tieni una presentazione a mani libere.

### Wi-Fi e Bluetooth

I sistemi Surface supportano i protocolli Wi-Fi standard (802.11a/b/g/n/ac) e Bluetooth® 4.0. È possibile connettersi a una rete wireless e utilizzare dispositivi Bluetooth quali tastiere, mouse, stampanti e cuffie.

### Webcam


Surface 3 include una webcam posteriore da 8 megapixel con messa a fuoco automatica e una webcam anteriore da 3,5 megapixel con lunghezza focale fissa. Entrambe le videocamere consentono di registrare video a 1080p con proporzioni 16:9 (widescreen). Le spie per la privacy anteriore e posteriore evitano spiacevoli sorprese.

### Microfono

Usare il microfono anteriore per chiamate e registrazioni.

### Altoparlanti stereo

Gli altoparlanti stereo con audio Dolby® ottimizzato consentono di ascoltare musica, podcast e audiolibri.

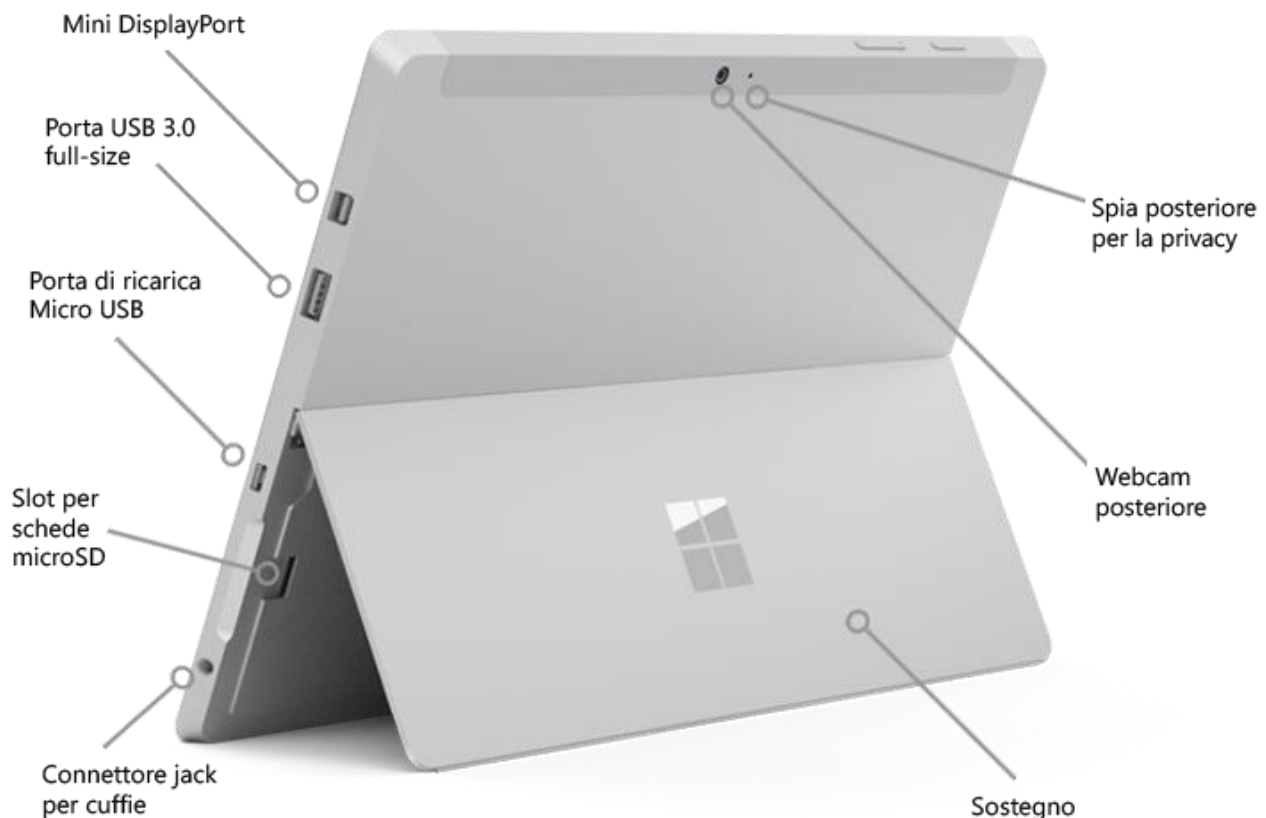



## Porte e connettori

Surface 3 include tutte le porte che ti aspetti da un portatile completo:

- **Porta USB 3.0 full-size**  
Consente di collegare un accessorio USB, come un mouse, una stampante, una scheda Ethernet, un'unità USB o uno smartphone.
- **Porta di ricarica Micro USB**  
Per ricaricare Surface 3 puoi usare la porta di ricarica Micro USB e l'alimentatore Micro USB in dotazione.
- **Slot per schede microSD**  
Puoi usare lo slot per schede microSD e una scheda microSD (in vendita separatamente) per aumentare lo spazio di archiviazione o trasferire file.
- **Mini DisplayPort versione 1.1**  
È possibile condividere il contenuto dello schermo di Surface collegandolo a un televisore HDTV, a un monitor o a un proiettore (gli adattatori video sono in vendita separatamente).
- **Jack per cuffia da 3,5 mm**  
Collega la tua cuffia preferita se desideri un po' di privacy quando ascolti musica o partecipi a una conferenza telefonica. Per ulteriori informazioni, vedi [Accessori audio, volume e suono in Surface](#) nel sito Surface.com.
- **Connettori della cover**  
Puoi agganciare una tastiera sottile, leggera e retroilluminata. La Cover con tasti di Surface 3 (in vendita separatamente) consente inoltre di proteggere il touchscreen.

## Software

- **Sistema operativo Windows 8.1**  
Windows 8.1 fornisce una vasta gamma di opzioni di intrattenimento e produttività per la scuola, la casa o i viaggi.
- **App**  
Puoi usare le app predefinite, accessibili dalla schermata Start, e installarne tante altre da Windows Store. Poiché Surface 3 esegue Windows 8.1, puoi installare e utilizzare tutte le tue app desktop preferite.

## Processore

Il processore Intel® Quad Core Atom™ fornisce tutta la velocità e la potenza necessarie per un funzionamento rapido e senza problemi.

## Memoria e spazio di archiviazione

Puoi scegliere tra 2 GB di RAM con 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione. Per informazioni sulla capacità di archiviazione formattata, vedi [Spazio di archiviazione di Surface](#) nel sito Surface.com.

## Sensori

Quattro sensori (una bussola, un sensore di luce ambientale, un accelerometro e un giroscopio) permettono alle app di eseguire operazioni come la registrazione del movimento e la determinazione della posizione.

**Vassoio della scheda SIM (solo Surface 3 4G LTE)**

Surface 3 (4G LTE) è dotato di funzionalità Mobile Broadband incorporata, che permette di connettersi a Internet quando non è disponibile una rete Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, vedi [Configurare Surface 2 \(4G\)](#) o [Surface 3 \(4G LTE\)](#).

## Configurare Surface 3



Se disponi di una Cover con tasti per Surface 3, agganciala e apri il sostegno.



Se utilizzi Surface 3 (4G LTE) e disponi di una scheda nano SIM non installata, installa la scheda SIM.



### Alimentazione



Inserisci il connettore Micro USB nella porta di ricarica Micro USB con il cavo di alimentazione disteso verso il basso e la spia del connettore verso di te.

Collega all'alimentatore il connettore USB full-size all'altra estremità del cavo, quindi collega l'alimentatore a una presa elettrica.

Premi il pulsante di alimentazione per accendere Surface 3. Windows si avvia e ti guida in tutto il processo di configurazione.

Per immettere le informazioni durante la configurazione, puoi usare il touchscreen di Surface 3 o la Cover con tasti di Surface 3 (in vendita separatamente). Per configurare Surface 3 sono inoltre necessari:

- [Una connessione Internet \(consigliata\)](#). La procedura di configurazione tenta automaticamente di connettersi a una rete. Se la tua rete richiede una password, tienila a portata di mano. Se non disponi di una connessione Internet, puoi comunque configurare Surface, ma non potrai scaricare gli ultimi aggiornamenti per Windows e Surface finché non ti connetti a Internet.

Se utilizzi Surface 3 (4G LTE), se possibile usa una connessione Wi-Fi per la configurazione. La connessione Wi-Fi è in genere più veloce ed economica di una connessione Mobile Broadband.

- [Un nome account](#). Se disponi di un account Microsoft, usalo per configurare Surface 3. Un account Microsoft è una combinazione di indirizzo di posta elettronica e password utilizzata per accedere ad altri servizi Microsoft, quali Xbox, Hotmail, Outlook.com, OneDrive, Skype o Windows Phone. Se non possiedi ancora un account Microsoft, puoi crearne uno durante la configurazione. Se preferisci, puoi creare un account locale. Per ulteriori informazioni, vedi [Account Microsoft o account locale?](#)


Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedi [Configurare Surface](#) nel sito Surface.com.

# Concetti di base

## Alimentazione e ricarica

Per ricaricare Surface 3:

1. Inserisci il connettore Micro USB nella porta di ricarica Micro USB con il cavo di alimentazione disteso verso il basso e la spia del connettore verso di te.
2. Collega all'alimentatore il connettore USB full-size all'altra estremità del cavo.
3. Collega l'alimentatore a una presa elettrica.

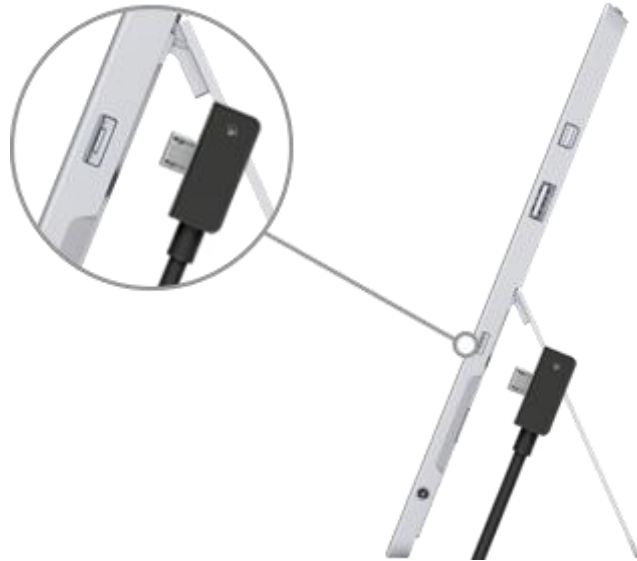


Per ricaricare completamente Surface 3 quando la batteria è scarica, occorrono da 2 a 4 ore. Se usi attivamente Surface per attività ad alto consumo, come i giochi o la visualizzazione di video in streaming, la ricarica può richiedere più tempo.

Se la batteria è completamente scarica, è necessario caricare Surface 3 per alcuni minuti prima di accenderlo. A seconda del livello di carica della batteria, l'icona della batteria può rimanere visualizzata sullo schermo per 10-15 minuti prima dell'avvio di Windows.

Per controllare il livello della batteria, accedi al desktop e seleziona l'icona di stato della batteria all'estrema destra della barra delle applicazioni.

**Importante** Surface 3 è progettato per funzionare in modo ottimale con l'alimentatore in dotazione. L'uso di un alimentatore di terze parti può rallentare la ricarica.

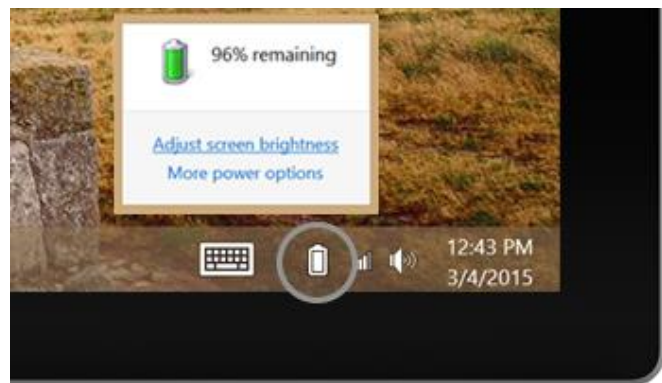

## Prolungare la durata della batteria

Per informazioni su come risparmiare energia e prolungare la durata della batteria di Surface, vedi [Batteria e alimentazione di Surface Pro e Surface 3](#) nel sito Surface.com. Per informazioni sulle impostazioni che controllano il consumo di energia da parte di Surface, vedi [Combinazioni per il risparmio di energia: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## Touchscreen, tastiera, penna e mouse


Con Surface puoi passare agevolmente dal touchscreen alla tastiera, al mouse o alla penna.

- **Touchscreen.** Puoi usare le dita sul touchscreen, come faresti con uno smartphone. Ad esempio, trascinare il dito attraverso la schermata per scorrerla. Per una demo sui gesti che puoi usare, vedi [Touchscreen: toccare, scorrere rapidamente e altre operazioni](#) nel sito Surface.com.
- **Tastiera.** Puoi agganciare una Cover con tasti di Surface 3 (in vendita separatamente) oppure usare una normale tastiera USB o *Bluetooth*. Con Surface 3 puoi anche usare la tastiera su schermo integrata. Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare la tastiera su schermo di Surface](#) nel sito Web Surface.com.
- **Touchpad o mouse.** Puoi usare il touchpad di una Cover con tasti oppure connettere un mouse USB o *Bluetooth*. Per ulteriori informazioni, vedi [Uso e impostazioni del touchpad](#), [Collegare un mouse, una stampante o un altro dispositivo USB](#) e [Aggiungere un dispositivo Bluetooth](#) nel sito Surface.com.
- **Penna per Surface.** La penna di Surface (in vendita separatamente), consente di prendere appunti, disegnare e commentare documenti. Puoi scrivere una nota rapida in OneNote persino quando Surface è bloccato. Basta premere un pulsante della penna e iniziare a scrivere. Al prossimo accesso al sistema, la nota sarà disponibile nella sezione Note rapide di OneNote. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare la penna di Surface](#) nel sito Surface.com.



## Connettersi a Internet: connessioni di rete

Anche se hai acquistato Surface 3 (4G LTE), è sempre consigliabile connettersi a una rete wireless o cablata, per mantenerti entro i limiti del piano dati. Inoltre una rete Wi-Fi o cablata è in genere più veloce. Per ulteriori informazioni, vedi [Connessione a una rete mobile in Surface 3 \(4G LTE\)](#).



### Connettersi a una rete Wi-Fi

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Rete wireless** .
2. Seleziona il nome di una rete e scegli **Connetti**. Se desideri connetterti a questa rete ogni volta che ti trovi in un'area coperta dal servizio, seleziona **Connetti automaticamente**.
3. Se richiesto, digita la chiave di sicurezza della rete (la password della rete), quindi seleziona **Avanti**. Per informazioni su come trovare la password della rete wireless, vedi [Come individuare la password per la rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.
4. Specifica se desideri connetterti ad altri PC e dispositivi della rete. Se desideri connetterti a una rete in un luogo pubblico, ad esempio un bar, scegli **No**.

## Connettersi a una rete cablata

1. Collega un adattatore da USB a Ethernet (in vendita separatamente) alla porta USB di Surface.
2. Collega un cavo Ethernet all'adattatore, quindi collega l'altra estremità del cavo al router o a una porta di rete Ethernet.
3. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Rete cablata** .
4. Se richiesto, immetti il nome utente e la password.
5. Per verificare se il sistema è online, passa alla schermata **Start**  e apri **Internet Explorer**.

## Disconnettersi da una rete

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Rete wireless**  (o **Rete cablata** .
2. Seleziona la rete con stato **Connesso** e scegli **Disconnetti**.


# Account e accesso

## Connettersi e disconnettersi dal sistema

Per effettuare l'accesso:

1. Accendi o riattiva Surface premendo il pulsante di alimentazione.
2. Scorri rapidamente un dito verso l'alto sullo schermo o tocca un tasto della tastiera.
3. Se vengono visualizzati il nome e l'immagine del tuo account, immetti la password e seleziona la freccia verso destra o premi INVIO sulla tastiera.
4. Se viene visualizzato il nome di un altro account, seleziona la freccia verso sinistra. Seleziona quindi il tuo account, immetti la password e seleziona la freccia verso destra o premi INVIO sulla tastiera.

Per disconnetterti:

- Passa alla schermata **Start** , seleziona il nome del tuo account nell'angolo superiore destro, quindi seleziona **Esci**.

## Account aggiuntivi

Ogni utente di Surface dovrebbe avere un account personale. Quando configuri il sistema Surface, viene creato un account in base alle informazioni che fornisci.

Da questo account puoi creare, modificare o rimuovere altri account. Se lo desideri, puoi attribuire questa capacità anche agli altri account. Per ulteriori informazioni, vedi [Gestire gli account con un account Amministratore](#).

Prima di cominciare devi stabilire se il nuovo account da creare deve essere un account locale, da utilizzare solo sul dispositivo Surface in uso, o un account Microsoft (una combinazione di indirizzo di posta elettronica e password da utilizzare per accedere a Windows). Un account Microsoft garantisce un'esperienza più completa.

In seguito potrai scegliere il livello di controllo da assegnare all'account. Per ulteriori informazioni, vedi [Tipi di account: amministratore, standard o bambino](#).

## Account Microsoft o account locale?

Nella tabella seguente sono riepilogate alcune delle differenze principali tra un account Microsoft e un account locale.

Account Microsoft	Account locale
È una combinazione di indirizzo di posta elettronica e password da utilizzare per accedere ai computer che eseguono Windows 8.1 o versione successiva e per connetterti ad altri servizi Microsoft, come Xbox, Hotmail, Outlook.com, OneDrive, Skype o Windows Phone.	È una combinazione di nome utente e password che funziona solo sul computer in uso.
Puoi mantenere sincronizzate le impostazioni personali con tutti gli altri PC con Windows 8.1 o Windows RT 8.1 a cui accedi tramite l'account Microsoft.	È necessario personalizzare ogni computer individualmente.
Quando accedi a Surface con l'account Microsoft, vieni connesso anche ai tuoi account OneDrive, Skype e Windows Store.	Ogni volta che desideri utilizzare servizi quali OneDrive, Skype o Windows Store, devi effettuare l'accesso.
I documenti, le foto e gli altri file che crei vengono salvati nella tua area di OneDrive per impostazione predefinita. OneDrive è come una cartella locale che ti segue ovunque effettui l'accesso con l'account Microsoft.	I tuoi file non vengono automaticamente salvati nel cloud.
Se dimentichi la password di un account Microsoft, puoi visitare <a href="https://account.live.com/password/reset">https://account.live.com/password/reset</a> per reimpostare la password online.	Se dimentichi la password per il tuo account locale, Microsoft non può aiutarti a reimpostarla o ad accedere ai tuoi file.

Se non sei certo di avere un account Microsoft, o non ricordi l'indirizzo di posta elettronica che hai utilizzato con tali servizi, puoi facilmente iscriverti per ottenere un nuovo indirizzo di posta elettronica gratuito. Per scoprire come fare, vedi [Creare un account utente](#) nel sito Windows.com.

## Tipi di account: amministratore, standard o bambino.

Le operazioni che puoi eseguire dipendono dal tipo di account che utilizzi. Puoi scegliere tra i tipi di account seguenti:

- **Amministratore.** Quando effettui l'accesso con un account amministratore, puoi creare, modificare o rimuovere (eliminare) altri account e puoi impostare il tipo degli altri account che crei. Puoi anche installare app.



Il primo account del dispositivo Surface è sempre un account Amministratore. Per creare un altro account amministratore, devi prima creare il nuovo account e quindi modificarlo per trasformarlo in un account amministratore.

- **Standard.** Le persone che utilizzano un account standard possono creare e modificare file e personalizzare le proprie impostazioni, ma non possono creare, modificare o rimuovere altri account. Potrebbero non essere in grado di installare alcune app. I nuovi account creati sono di tipo standard, a meno che tu non decida di trasformarli in account Amministratore o Bambino.
- **Bambino.** Gli account bambino sono controllati dalle impostazioni di Family Safety che applichi all'account. Per informazioni su come attivare le funzioni Family Safety, vedi [Migliorare la sicurezza dei bambini sul PC](#) nel sito Windows.com.

## Gestire gli account con un account Amministratore

Effettuando l'accesso con un account Amministratore, puoi creare, modificare o rimuovere altri account.



Per creare un account:

1. Effettua l'accesso con un account amministratore.
2. Passa alla schermata **Start**  e seleziona **Impostazioni PC**  > **Account** > **Altri account** > **Aggiungi un account**.
3. Immetti l'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere utilizzato dal nuovo account per accedere a Windows, quindi seleziona **Avanti**.



Se conosci l'indirizzo di posta elettronica utilizzato da nuovo account per accedere ai servizi Microsoft, immettilo. In alternativa, puoi richiedere un nuovo indirizzo di posta elettronica, aggiungere un account Bambino o effettuare l'accesso con un account Microsoft (sconsigliato).



Per impostare il tipo di account:

1. Effettua l'accesso con un account amministratore.
2. Passa alla schermata **Start**  e seleziona **Impostazioni PC**  > **Account** > **Altri account** e seleziona l'account che desideri modificare.
3. Seleziona **Modifica** quindi, nella sezione **Tipo di account**, scegli il tipo di account e seleziona **OK**.

Per eliminare un account:

1. Effettua l'accesso con un account amministratore.
2. Passa alla schermata **Start**  e seleziona **Impostazioni PC**  > **Account** > **Altri account** e seleziona l'account che desideri eliminare.
3. Seleziona **Rimuovi** > **Elimina account e dati**.

Per ulteriori informazioni sugli account, vedi [Informazioni complete sugli account](#) nel sito Surface.com.

# Cominciare a esplorare Windows





## Schermata Start



La schermata Start è il cuore di Surface: da qui puoi aprire le app, controllare il calendario o la posta con i riquadri dinamici e accedere ai siti Web che preferisci.


Dalla schermata Start puoi anche cercare file, app e impostazioni ed eseguire ricerche sul Web.


Per accedere alla schermata Start, puoi scegliere tra vari metodi:

- Tocca il pulsante Windows  sul sistema Surface.
- Premi il tasto logo Windows  sulla tastiera.
- Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Start** .
- Sposta il mouse nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seleziona **Start** .

Puoi personalizzare la schermata Start aggiungendo, rimuovendo, ridisponendo e ridimensionando i riquadri. Per ulteriori informazioni, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

## Aprire un'app

Per aprire un'app, seleziona il riquadro corrispondente nella schermata Start. Se non vedi l'app che desideri aprire, seleziona **Ricerca** , immetti il nome dell'app, quindi seleziona l'app dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco completo delle app disponibili nel sistema Surface, scorri rapidamente verso l'alto nella schermata Start per accedere alla visualizzazione App. Se utilizzi un mouse, fai clic sulla freccia  nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Per ulteriori informazioni sulle app, vedi [App nel dispositivo Surface](#).

## Accessi

Gli accessi semplificano l'esecuzione delle operazioni più frequenti:



**Ricerca** consente di trovare elementi in Surface, in OneDrive, nelle app e sul Web.



**Condivisione** permette di condividere file, foto o pagine Web da un'app di Windows Store.



**Start** permette di accedere alla schermata Start. Se ti trovi già nella schermata Start, visualizza l'ultima app che hai usato.





**Dispositivi** permette di inviare rapidamente file e informazioni ad altri dispositivi collegati a Surface, come una stampante, una console Xbox, uno smartphone, gli altoparlanti, un televisore o un proiettore.



**Impostazioni** consente di modificare le impostazioni comuni, trovare le impostazioni del dispositivo Surface (ad esempio per la personalizzazione, gli account utente e i dispositivi) e modificare le impostazioni dell'app che stai utilizzando.


In alternativa, per accedere rapidamente alle impostazioni:

- Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  (è il riquadro con l'ingranaggio visualizzato nella schermata Start).

Per aprire gli accessi, scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona l'accesso desiderato.

## Il desktop classico

Il desktop di Windows (con la barra delle applicazioni, le cartelle e le icone) è ancora disponibile, con una nuova barra delle applicazioni e una gestione semplificata dei file. Da qui puoi utilizzare app desktop come Microsoft Office e funzionalità di Windows, come Esplora file. Puoi anche aggiungere app di Windows Store alla barra delle applicazioni, in modo da poterle avviare direttamente dal desktop.

Per accedere al desktop basta aprire un'app desktop qualsiasi o passare a **Start** , quindi selezionare **Desktop**.

## Ulteriori informazioni su Windows

Per iniziare subito a usare Windows 8.1, vedi [Informazioni su Windows](#) nel sito Surface.com e segui [l'esercitazione su Windows](#) nel sito Windows.com.

Per informazioni su come personalizzare e adattare Surface, sincronizzare e modificare le impostazioni e molto altro ancora, vedi [Personalizzazione e impostazioni](#).



## Mantenere aggiornato Surface

Microsoft rilascia importanti aggiornamenti per aumentare la sicurezza e l'affidabilità del software Windows, oltre ad aggiornamenti hardware e di sistema (noti anche come aggiornamenti firmware) per aumentare la stabilità e le prestazioni dell'hardware di Surface.

Per impostazione predefinita, Surface installa gli aggiornamenti automaticamente.

### Installare gli aggiornamenti manualmente

Per cercare e installare gli aggiornamenti manualmente:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **Aggiorna e ripristina** > **Verifica adesso**.
2. Se gli aggiornamenti sono disponibili, seleziona **Visualizza dettagli**, seleziona gli aggiornamenti che desideri installare, quindi seleziona **Installa**.

Per ulteriori informazioni su come mantenere aggiornato Surface, vedi [Installare gli aggiornamenti di Surface e Windows](#) nel sito Surface.com.

### Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti

Per visualizzare gli aggiornamenti già installati e la data dell'installazione:

- Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **Aggiorna e ripristina** > **Windows Update** > **Visualizza la cronologia degli aggiornamenti**.

Nella cronologia degli aggiornamenti, gli aggiornamenti dell'hardware di Surface sono indicati come "Aggiornamento firmware di sistema - XX/XX/XX" o "Aggiornamento hardware di sistema - XX/XX/XX". ("XX/XX/XX" indica la data di rilascio dell'aggiornamento per Surface da parte di Microsoft.)

Gli aggiornamenti di Surface sono cumulativi, pertanto è sufficiente installare quello più recente.

Per informazioni sugli aggiornamenti di Surface rilasciati fino a questo momento, vedi [Cronologia degli aggiornamenti di Surface 3](#) nel sito Surface.com.

## Verificare che nel sistema siano installati gli ultimi aggiornamenti di Surface

Per verificare che nel sistema siano installati tutti gli ultimi aggiornamenti hardware di Surface:

1. Visita la [Cronologia degli aggiornamenti di Surface 3](#) nel sito Surface.com e osserva la tabella nella parte superiore della pagina per verificare gli ultimi aggiornamenti disponibili per il sistema.
2. Confronta tale elenco con gli aggiornamenti del firmware o dell'hardware di sistema visualizzati nella cronologia degli aggiornamenti del sistema Surface 3 in uso.

In caso di problemi con gli aggiornamenti, vedi [Problemi con l'installazione degli aggiornamenti per Surface e Windows?](#) nel sito Surface.com.

## Penna di Surface e OneNote



Puoi usare la penna di Surface (in vendita separatamente) per aprire rapidamente OneNote, acquisire schermate, inserire annotazioni nelle presentazioni, firmare documenti o divertirti con le app di disegno.

La penna di Surface offre la stessa sensazione e la sensibilità di una penna tradizionale e, grazie alla tecnologia Palm Block, consente di scrivere in modo naturale su Surface 3 con qualsiasi app che supporta l'input penna.

## Configurare la penna di Surface

Se disponi di una [penna di Surface](#) (in vendita separatamente), devi inserire la relativa batteria AAAA e associarla a Surface 3, procedendo come segue:

Per installare la batteria AAAA:



1. Svita la parte superiore della penna per separarla dalla parte inferiore.
2. Inserisci nella parte superiore della penna la batteria avvolta nell'etichetta, con il polo positivo (+) verso la punta della penna.
3. Riavvita la parte superiore.

Per associare la penna di Surface a Surface 3:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **PC e dispositivi** > **Bluetooth**.
2. Verifica che la funzione *Bluetooth* sia **attiva**.
3. Tieni premuto il pulsante superiore della penna per circa sette secondi, finché la spia al centro della clip della penna non inizia a lampeggiare.
4. Quando la penna di Surface viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi *Bluetooth*, seleziona la penna e quindi **Associa**.

## Funzionalità della penna per Surface

### **Pulsante superiore**

Premi il pulsante superiore per aprire OneNote. Premi due volte per catturare una schermata. La tecnologia *Bluetooth* collega il pulsante superiore della penna di Surface con il dispositivo Surface 3.

### **Pulsante per il clic destro**

Questo pulsante funziona come il pulsante destro di un mouse. Tieni premuto il pulsante mentre tocchi lo schermo.

In OneNote puoi selezionare testo e altri oggetti tenendo premuto questo pulsante mentre tocchi lo schermo e quindi tracciando un cerchio attorno agli oggetti.

### **Pulsante gomma**

Tieni premuto il pulsante per la gomma e muovi la punta della penna sull'area che vuoi cancellare.


### **Punta**

Grazie alla punta fine della penna, alla tecnologia Palm Block e ai diversi livelli di sensibilità alla pressione, Surface consente di scrivere e disegnare con la massima naturalezza.

Ecco alcune delle cose che puoi fare con la penna di Surface:

Premi il pulsante sulla parte superiore della penna di Surface e inizia a scrivere una nota rapida, una sorta di nota adesiva che non puoi perdere. Non è nemmeno necessario sbloccare Surface.

Premi nuovamente il pulsante della penna per scrivere un'altra nota o premi il pulsante di alimentazione di Surface per passare alla modalità di sospensione del sistema.

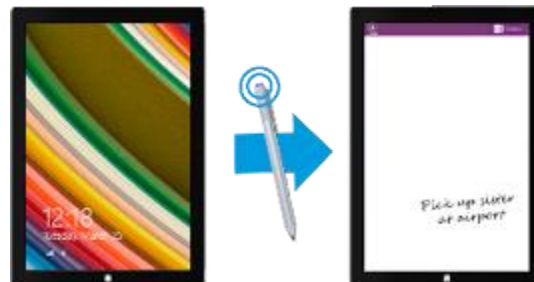

Accedi a Surface, quindi premi il pulsante superiore della penna per aprire le tue ultime note. Puoi aggiungere una nota rapida, scrivere in qualsiasi blocco appunti di OneNote o controllare e organizzare le note che hai creato mentre Surface era bloccato.



Premi due volte il pulsante superiore della penna di Surface per catturare una schermata. Quindi seleziona l'elemento della schermata che vuoi acquisire trascinando la punta della penna da un angolo della selezione all'angolo opposto. Quando stacchi la punta della penna dallo schermo, la selezione viene visualizzata in una nuova pagina di OneNote.



Puoi usare l'[app Surface](#) per regolare la sensibilità alla pressione della penna o cambiare la versione di OneNote da aprire quando premi il pulsante superiore della penna. Per impostazione predefinita, quando premi il pulsante superiore della penna viene aperta la versione di OneNote disponibile in Windows Store.

Per ulteriori informazioni sull'uso della penna di Surface e di OneNote, vedi [Usare la penna di Surface](#) e [Usi di OneNote in Surface](#) nel sito Surface.com.

## Esplorare OneNote

In Surface sono preinstallati sia OneNote che OneNote 2013, e puoi scegliere di installare gratuitamente OneNote da [OneNote.com](#) negli altri dispositivi che utilizzi. Puoi creare tutti i blocchi appunti di cui hai bisogno, usare sezioni, pagine e contrassegni per semplificare la ricerca degli elementi, condividere alcuni blocchi appunti e mantenerne altri privati.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e i menu di OneNote, vedi [Usi di OneNote in Surface](#) nel sito Surface.com.

## Sincronizzazione delle note




OneNote salva le tue note, e le sincronizza, in OneDrive (l'area di archiviazione cloud online). Con OneNote le tue note, i ritagli, i disegni, le foto e i file sono sempre organizzati e accessibili ovunque ti trovi. Per ulteriori informazioni, vedi [Usi di OneDrive in Surface](#) nel sito Web Surface.com.

Se il sistema non è connesso a Internet, OneNote salva le note nuove e modificate in Surface. Tali note verranno automaticamente sincronizzate con il blocco appunti di OneNote la prima volta che ti conatterai a Internet da Surface.

## Usare la penna di Surface in altre app

Puoi usare la penna di Surface per disegnare, scrivere o evidenziare il testo nelle app di Office. Per ulteriori informazioni sull'uso della penna di Surface nelle app di Office (denominato input penna), vedi [Utilizzare una penna per disegnare, scrivere o evidenziare il testo in un tablet Windows](#) nel sito Web Office.com.

Puoi usare la penna di Surface nelle app di disegno e in tutte le altre app che supportano l'input penna. Anche se l'app in uso non supporta l'input penna, puoi usare la penna di Surface per immettere un testo tramite il pannello per la grafia della tastiera su schermo. Procedi come segue:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni**.
2. Seleziona **Tastiera** > **Tastiera virtuale e pannello per la grafia**  > **Tastiera**  > **Grafia** .
3. Scrivi un testo sul pannello per la grafia. Surface converte automaticamente la grafia in testo.
4. Seleziona **Inserisci** per inserire il testo.

Con il tempo, il pannello per la grafia si adatta alla tua scrittura e diventa sempre più preciso a mano a mano che viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare la tastiera su schermo](#) nel sito Web Surface.com.

## Tastiera e touchpad della Cover con tasti







La Cover con tasti di Surface 3 (in vendita separatamente) scatta in posizione, offrendo una tastiera tradizionale, tasti retroilluminati, un touchpad che supporta i gesti e una cover protettiva, in un pacchetto singolo e sottile.

Quando chiudi la cover, Surface 3 passa alla modalità di sospensione. Ripiegando la cover all'indietro, puoi usare Surface come tablet. Quando la cover è ripiegata all'indietro, Surface non rileva le pressioni dei tasti.



I tasti sulla prima riga della Cover con tasti di Surface 3 semplificano l'esecuzione delle attività più comuni.



Icona sul tasto	Scopo
	Consente di attivare e disattivare l'audio
	Consente di riprodurre o sospendere un file audio o video
	Riduce la retroilluminazione dei tasti
	Aumenta la retroilluminazione dei tasti
	Riduce la luminosità dello schermo
	Aumenta la luminosità dello schermo

Per bloccare e sbloccare i tasti funzione:

- Premi il tasto Fn (sull'ultima riga della tastiera) per bloccare i tasti funzione. Premi di nuovo Fn per sbloccarli. La spia sul tasto Fn si accende per indicare che i tasti sono bloccati in modalità funzione.

Per informazioni dettagliate sulla regolazione della retroilluminazione della tastiera, l'uso dei tasti di scelta rapida e dei tasti funzione, e molto altro ancora, vedi [Cover con tasti](#) nel sito Surface.com.



## Touchpad

Il touchpad della Cover con tasti di Surface 3 dispone di un tasto destro e un tasto sinistro che funzionano come quelli del mouse. L'area del pulsante sinistro è più grande, mentre quella del pulsante destro è più piccola.

Il touchpad supporta gesti come il tocco, il doppio tocco, il trascinamento, lo scorrimento e lo zoom. Per informazioni sull'utilizzo dei gesti del touchpad e una dimostrazione di come eseguirli, vedi [Introduzione a Surface 3](#) nel sito Surface.com.



## Impostazioni del touchpad

Se il cursore salta mentre scrivi o il touchpad risponde troppo rapidamente ai tocchi accidentali, puoi modificare le impostazioni del touchpad per adattare il funzionamento alle tue esigenze. Se preferisci, puoi disattivare completamente il touchpad.

Per modificare queste e altre impostazioni:

- Aggancia la cover, passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Mouse e touchpad**.

Per ulteriori informazioni, vedi [Modificare le impostazioni del touchpad nelle impostazioni del PC](#) nel sito Surface.com.



## Spazio di archiviazione

Surface 3 offre numerose opzioni di archiviazione. Oltre allo spazio disponibile nel disco rigido, sono disponibili opzioni di archiviazione esterne come OneDrive (archiviazione nel cloud), unità USB e schede microSD.

### Verifica dello spazio disponibile

La quantità di spazio di archiviazione disponibile nel disco rigido dipende dalle dimensioni del disco rigido di Surface 3, dalle app installate e dalla quantità di dati già archiviata.

Ecco come visualizzare lo spazio disponibile su disco di Surface:

- Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Spazio su disco**.

La quantità di spazio disponibile è visualizzata nella parte superiore della schermata. Puoi anche verificare la quantità di spazio su disco utilizzata da app, contenuti multimediali e file.

Per liberare ulteriore spazio puoi selezionare **Svuota cestino**, per eliminare definitivamente i file precedentemente spostati nel Cestino. Per ulteriori suggerimenti su come liberare spazio, vedi [Suggerimenti per liberare spazio su disco](#) nel sito Windows.com.

## OneDrive: il tuo cloud personale



OneDrive è uno spazio di archiviazione online disponibile tramite un account Microsoft. I documenti, le foto e gli altri file salvati in OneDrive saranno disponibili da qualsiasi dispositivo connesso al Web (ad esempio, dallo smartphone o da qualsiasi PC). OneDrive è anche un'ottima soluzione per condividere file con altre persone.


Se per accedere a Surface utilizzi un account Microsoft, usare le cartelle di OneDrive è facile come usare quelle sul disco rigido. Puoi esplorare, aprire e modificare i file in OneDrive persino quando il sistema è offline. Per scoprire come, vedi l'esercitazione [Introduzione a OneDrive](#) nel sito Windows.com.

### Salvare e aprire i file


Se accedi a Surface con un account Microsoft, i file creati dalle app di Office vengono salvati in OneDrive per impostazione predefinita, in modo da essere accessibili da tutti i dispositivi che utilizzi.

Salvando i file di Office in OneDrive, è inoltre più semplice condividere file e collaborare con altre persone. Per ulteriori informazioni, vedi [Conserva i tuoi documenti Office in OneDrive](#) nel sito Windows.com.

Puoi salvare file da qualsiasi app desktop in una cartella di OneDrive semplicemente accedendo alla cartella al momento del salvataggio.

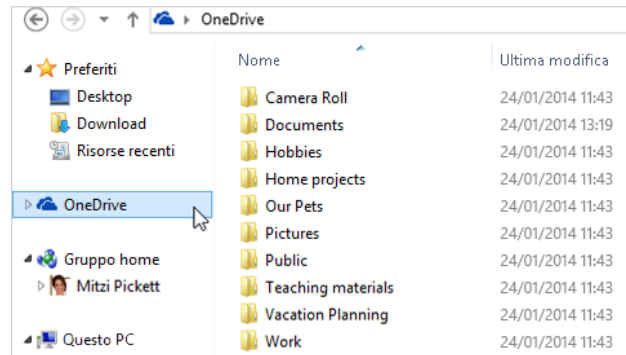


Quando apri o salvi file da un'app di Windows Store, puoi scegliere **OneDrive** o **Questo PC** come percorso. Per scegliere il percorso, seleziona la freccia verso il basso.

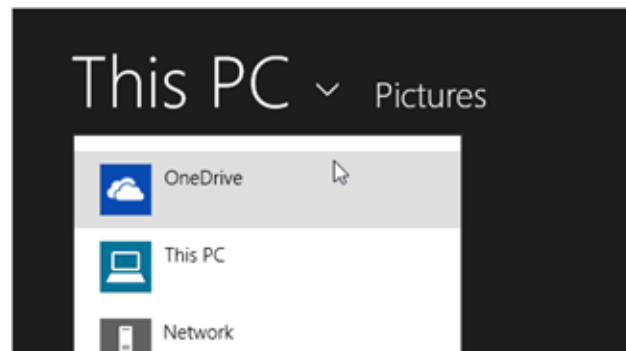

Allo stesso modo, puoi aprire file direttamente da un'app.

## Accedere ai file ovunque ti trovi

Per accedere a file e cartelle su OneDrive puoi utilizzare vari metodi:

- Accedi a un PC qualsiasi con l'account Microsoft utilizzato per il sistema Surface. Passa alla schermata **Start**  e apri **OneDrive**, oppure accedi alla cartella OneDrive in Esplora file.
- Accedi a [OneDrive.com](https://onedrive.com).
- Usa una delle app mobili OneDrive. Per ulteriori informazioni, vedi [Download di OneDrive per Windows](#) nel sito OneDrive.com.

Se i file che desideri utilizzare in Surface si trovano in un altro computer, puoi caricarli in OneDrive. Procedi come segue:


- Dal computer contenente i file che desideri copiare in Surface, accedi a [OneDrive.com](https://onedrive.com) e carica i file (per informazioni, vedi [Caricare foto e file](#) nel sito Web Windows.com).

I file verranno sincronizzati con OneDrive sul sistema Surface la prossima volta che ti conatterai a Internet ed effettuerai l'accesso.

Puoi anche copiare i file in Surface da una chiavetta USB o da un'unità esterna, oppure da Internet o dalla rete locale.

## Usare OneDrive per condividere file

Puoi usare OneDrive per condividere foto, documenti di Office e altri file con amici e colleghi. I destinatari non devono installare programmi particolari o creare un nuovo account, ma possono usare qualsiasi browser Web per accedere ai file condivisi.

1. Accedi alla schermata **Start** , apri **OneDrive**, quindi seleziona i file o le cartelle che desideri condividere. Scorri rapidamente verso il basso su un file o una cartella per selezionarla. In alternativa, se usi un mouse, fai clic con il pulsante destro.
2. Seleziona **Condivisione** nella parte inferiore della schermata, quindi decidi come eseguire la condivisione.
  - Scegli **Invita utenti** per condividere l'unità con altre persone. Dovrai specificare gli indirizzi di posta elettronica degli utenti. I file saranno accessibili solo a queste persone e, se lo desideri, in seguito potrai cambiare le autorizzazioni.
  - Scegli **Ottieni collegamento** per concedere agli utenti autorizzazioni di lettura o di lettura e modifica per i file o per rendere la cartella pubblica. Potrai incollare il collegamento in qualsiasi messaggio di posta elettronica, documento o post. In alternativa, puoi condividerlo direttamente in un sito di social media come Facebook o Twitter. Possono accedere ai file tutte le persone che dispongono del collegamento.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei file, vedi [Condividere file e foto](#) nel sito Web Windows.com.



# Connettere accessori e dispositivi

## Connettere un televisore, un monitor o un proiettore

Puoi collegare Surface 3 a un televisore, per guardare file su uno schermo più grande, a un proiettore, per condividere una presentazione o a un secondo monitor, per semplificare ulteriormente il multitasking con più app.

## Collegare Surface a uno schermo wireless

Se disponi di uno schermo wireless, per collegarlo procedi come segue:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Schermo**.
2. Nella parte inferiore della schermata seleziona **Connetti a schermo wireless** > **Aggiungi uno schermo wireless**.
3. Scegli lo schermo wireless nell'elenco dei dispositivi individuati e segui le istruzioni visualizzate.

## Eseguire la connessione con cavo e adattatore

Per collegare Surface 3 a un altro schermo senza una connessione wireless, sono necessari un cavo compatibile e, in alcuni casi, un adattatore. Osserva le porte video sul televisore, il monitor o il proiettore per identificare il tipo di adattatore o cavo da utilizzare:

- **HDTV.** Se il televisore dispone di una porta HDMI, sono necessari un cavo HDMI e un adattatore da Mini DisplayPort ad HD AV o un cavo da HDMI a Mini DisplayPort (entrambi in vendita separatamente).
- **Proiettore o monitor.** Se il monitor dispone di una porta DisplayPort, puoi collegarlo a Surface con un cavo da Mini DisplayPort a DisplayPort (in vendita separatamente).

Se non è presente una porta di questo tipo, usa un cavo VGA e l'adattatore da Mini DisplayPort a VGA. Gli adattatori o i cavi VGA sono adatti solo per il video. L'audio verrà riprodotto dagli altoparlanti di Surface, a meno che non siano stati collegati altoparlanti esterni.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedi [Collegare Surface Pro o Surface 3 a un televisore, un monitor o un proiettore](#) nel sito Surface.com.

Per eseguire la configurazione, procedi come segue:

1. Collega un cavo HDMI o VGA alla porta HDMI, DisplayPort o VGA del televisore, del monitor o del proiettore.
2. Collega l'altra estremità del cavo a un adattatore video per Surface o alla porta Mini DisplayPort di Surface.
3. Se usi un adattatore, collegalo alla porta Mini DisplayPort di Surface 3.

## Configurare gli schermi

Dopo avere collegato uno o più schermi, puoi scegliere cosa visualizzare su ogni schermo. Procedi come segue:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Dispositivi**.
  2. Seleziona **Proietta** e quindi scegli una delle opzioni seguenti:
- **Solo schermo PC.** Tutti gli elementi vengono visualizzati sullo schermo di Surface. Se devi connettere il sistema a un proiettore wireless, questa opzione cambia in **Disconnetti**.
  - **Duplica.** Vengono visualizzati gli stessi contenuti su tutti gli schermi.
  - **Estendi.** Tutti gli elementi vengono visualizzati su tutti gli schermi ed è possibile trascinarli dall'uno all'altro.
  - **Solo secondo schermo.** Tutti gli elementi vengono visualizzati sugli schermi esterni, mentre lo schermo di Surface rimane vuoto.

Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare Surface Pro o Surface 3 a un televisore, un monitor o un proiettore](#) nel sito Surface.com.

## Collegare un accessorio USB (una stampante, un mouse o un altro dispositivo)

Surface 3 dispone di una porta USB 3.0 full-size che puoi usare per collegare accessori USB come una stampante, una fotocamera, un lettore musicale, uno smartphone, un mouse o un disco rigido esterno.

La prima volta che colleghi un accessorio USB, Windows installa automaticamente tutto il software necessario.



Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare un mouse, una stampante o un altro dispositivo USB](#) nel sito Surface.com.



Porta USB 3.0 full-size di Surface 3

## Aggiungere un accessorio Bluetooth

Per associare un accessorio *Bluetooth* a Surface:

1. Accendi il dispositivo *Bluetooth* e rendilo individuabile. Per informazioni, consulta le informazioni fornite con l'accessorio o visita il sito Web del produttore.
2. In Surface passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Bluetooth**.
3. Assicurati che il **Bluetooth** sia **attivato**, quindi attendi che Windows completi la ricerca dei dispositivi *Bluetooth*.
4. Segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione del dispositivo. Se l'accessorio richiede un codice di associazione, ne verrà richiesta l'immissione. Se non conosci il codice, consulta le informazioni fornite con il dispositivo oppure visita il sito Web del produttore.

Per ulteriori informazioni, vedi [Aggiungere un dispositivo Bluetooth](#) nel sito Surface.com.

## Aggiungere un accessorio audio



Gli altoparlanti stereo e il microfono incorporati in Surface 3 consentono di ascoltare musica e video, telefonare e registrare audio. In alternativa, puoi collegare i tuoi accessori USB e *Bluetooth* preferiti, come altoparlanti, microfoni o cuffie.

Per informazioni sull'utilizzo delle funzionalità audio di Surface 3, vedi [Funzionalità audio di Surface](#).

## Stampa o scansione

Per informazioni sulla connessione di una stampante o uno scanner USB, vedi [Collegare un accessorio USB \(una stampante, un mouse o un altro dispositivo\)](#). Per informazioni sulla connessione di una stampante o uno scanner *Bluetooth*, vedi [Aggiungere un accessorio Bluetooth](#).

Per verificare se la stampante è installata:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Dispositivi**.
2. Cerca la stampante in uso nell'elenco dei dispositivi.
  - Se la stampante compare nell'elenco, è possibile iniziare la stampa.
  - Se la stampante non compare nell'elenco, seleziona **Aggiungi un dispositivo**, quindi seleziona la stampante per installarla.

Per stampare da un'app di Windows Store:

1. Apri l'elemento che desideri stampare, ad esempio una pagina Web in Internet Explorer o un messaggio di posta elettronica in Mail.
2. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Dispositivi**.
3. Seleziona la stampante dall'elenco.
4. Scegli le opzioni di stampa, quindi seleziona **Stampa**.

Per stampare da un'app desktop come il Blocco note o le app di Office:



- Individua il comando **Stampa** nell'app o premi CTRL+P.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di stampanti e scanner, vedi [Stampa e scansione da Surface](#) nel sito Surface.com.

## Funzionalità audio di Surface

### Regolare il volume

Il volume di Surface può essere regolato in vari modi:

- **Pulsante del volume.** Usa il pulsante del volume di Surface per ridurre o aumentare il volume.
- **Impostazioni.** Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, seleziona **Impostazioni** > **Volume** , quindi aumenta o diminuisci il volume.
- **Barra delle applicazioni del desktop.** Sulla barra delle applicazioni del desktop (in basso a destra), seleziona **Altoparlanti** , quindi aumenta o diminuisci il volume.
- **Accessori audio.** Regola il volume sull'accessorio audio (ad esempio una cuffia, gli altoparlanti o il telefono) utilizzando il controllo del volume sull'accessorio o nel software in dotazione con l'accessorio. Per ulteriori informazioni, consulta il materiale fornito con l'accessorio o il sito Web del produttore.
- **App.** Alcune app includono un controllo del volume.

## Registrazione audio

In Surface 3 sono preinstallate due app per la registrazione dei suoni:





App Registratore di suoni per Windows





App desktop Registratore di suoni

Per aprire una di queste app:

1. Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , quindi immetti **registratore di suoni**.
2. Nei risultati della ricerca, seleziona l'app di registrazione che desideri utilizzare.



Per informazioni sull'app Registratore di suoni per Windows, vedi [App Registratore di suoni per Windows: domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni sull'app desktop Registratore di suoni, vedi [Registrazione audio in Registratore di suoni: domande frequenti](#). Entrambi gli articoli sono disponibili nel sito Web Windows.com.

## Impostare il dispositivo audio predefinito

1. Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti **audio** e quindi, nell'elenco dei risultati della ricerca, seleziona **Audio**.
2. Esegui quindi una o entrambe le operazioni seguenti:
  - Seleziona la scheda **Riproduzione**, tocca o fai clic sul dispositivo da usare per la riproduzione (ad esempio gli altoparlanti incorporati di Surface, gli altoparlanti esterni o una cuffia), quindi seleziona **Predefinito**.
  - Seleziona la scheda **Registrazione**, tocca o fai clic sul dispositivo da usare per la registrazione (ad esempio il microfono incorporato di Surface o un microfono esterno), quindi seleziona **Predefinito**.
3. Seleziona **OK**.

## Cambiare i suoni da riprodurre

Puoi scegliere quale suono riprodurre per le notifiche e gli eventi di sistema (ad esempio, il suono per l'arrivo di un nuovo messaggio). Ecco come:

1. Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti **audio** e quindi, nell'elenco dei risultati della ricerca, seleziona **Audio**.
2. Seleziona la scheda **Suoni** quindi, in **Eventi** scegli un evento (ad esempio **Promemoria calendario**).
3. In **Suoni** seleziona il suono che desideri riprodurre per l'evento. Per ascoltare il suono, seleziona **Prova**.
4. Seleziona **Applica** per modificare il suono associato all'evento.




Per ulteriori informazioni sulle funzionalità audio di Surface, vedi [Accessori audio, volume e suono in Surface](#) nel sito Surface.com.


## Webcam e app Fotocamera

Surface dispone di due webcam integrate che possono essere utilizzate per scattare foto, registrare video ed eseguire videochiamate. L'app Fotocamera incorporata consente di fare ancora di più con le webcam.


### Scattare una foto

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Fotocamera**. Puoi toccare lo schermo per inquadrare un punto.
2. Tocca il pulsante **Fotocamera** sullo schermo per scattare una foto.
3. Per uscire, tocca il pulsante Windows sul sistema Surface.

### Acquisire un panorama

1. Passa alla schermata **Start** , apri l'app **Fotocamera** e seleziona **Panorama**.
2. Inquadra il punto iniziale del panorama, quindi tocca lo schermo per iniziare.
3. Inclina o ruota lentamente la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando allinei la nuova immagine con quelle esistenti, la fotocamera acquisisce automaticamente l'immagine successiva.
4. Per acquisire di nuovo l'ultima immagine, seleziona **Annulla**. In caso contrario, seleziona il segno di spunta quando hai finito.



### Registrare un video

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'app **Fotocamera**.
2. Tocca il pulsante **Video** sullo schermo.
3. Puoi toccare lo schermo per inquadrare un punto mentre registri il video.
4. Per uscire, tocca il pulsante Windows sul sistema Surface.

## Acquisire una foto o un video dalla schermata di blocco

Quando vuoi scattare una foto, non sempre hai il tempo di sbloccare Surface, ma puoi configurare il sistema in modo da permetterti di acquisire foto e video dalla schermata di blocco. Per configurare e utilizzare questa funzionalità, procedi come segue.

Per attivare le funzionalità della webcam nella schermata di blocco:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **PC e dispositivi** > **Schermata di blocco**.
2. Scorri fino alla parte inferiore dello schermo, quindi seleziona **Attiva** nella sezione **Fotocamera**.

Per acquisire una foto o un video dalla schermata di blocco:

1. Se lo schermo è spento, premi il pulsante di alimentazione per accendere Surface.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore della schermata di blocco.
3. Tocca il pulsante **Fotocamera** o **Video**.

## Regolare la messa a fuoco

La webcam posteriore di Surface 3 dispone di un obiettivo con messa a fuoco automatica che rileva un viso nella scena e lo mette automaticamente a fuoco. Se non rileva alcun viso, mette a fuoco il soggetto principale al centro della schermata.

Puoi cambiare e bloccare la messa a fuoco su una posizione diversa prima di scattare una foto o registrare un video. Procedi come segue:

- **Foto.** Prima di scattare una foto, tocca lo schermo per inquadrare un punto.
- **Video.** Durante la registrazione di un video, tocca lo schermo per regolare la messa a fuoco.

Puoi modificare l'impostazione predefinita di Surface 3 in modo che, quando tocchi lo schermo, il sistema metta a fuoco un'area e quindi scatti una foto o scatti semplicemente una foto senza regolare la messa a fuoco. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare la messa a fuoco automatica in Surface 3](#) nel sito Surface.com.


**Nota** La webcam anteriore di Surface 3 è dotata di obiettivo con focale fissa. La messa a fuoco automatica è disponibile solo per la webcam posteriore.

Per ulteriori informazioni sulle webcam di Surface e l'app Fotocamera, sulla visualizzazione e la modifica di foto e video, oltre che sulla modifica delle opzioni della fotocamera, vedi [Realizzare foto e video con Surface](#) nel sito Surface.com.

# App in Surface

In Surface 3 sono preinstallate e pronte all'uso app che permettono di mantenere i contatti, divertirti, informarti e lavorare. Puoi trovare anche altre app in modo semplice e rapido in Windows Store oppure installare le tue app desktop preferite.

## Trovare e aprire un'app

- Per aprire un'app, seleziona il riquadro corrispondente nella schermata Start. Se non vedi l'app che desideri aprire, seleziona **Ricerca** , immetti il nome dell'app, quindi seleziona l'app dall'elenco.  
In alternativa, scorri rapidamente verso l'alto sulla schermata Start per passare alla visualizzazione App e mostrare l'elenco completo delle app installate.

## Passare da un'app all'altra

Per passare all'ultima app utilizzata:

- **Con il touchscreen**, scorri rapidamente dal bordo sinistro dello schermo.
- **Con il mouse**, sposta il puntatore nell'angolo superiore sinistro e fai clic.
- **Con la tastiera**, premi ALT+TAB.


Per passare a un'app utilizzata di recente:

Con il touchscreen, scorri rapidamente dal bordo sinistro dello schermo senza alzare il dito, quindi spingi indietro verso il bordo sinistro. Verranno visualizzate le app utilizzate di recente. Tocca l'app desiderata.



Con il mouse, sposta il puntatore nell'angolo superiore sinistro, quindi spostalo verso il basso lungo il bordo sinistro. Verranno visualizzate le app utilizzate di recente. Seleziona l'app desiderata.



Con la tastiera, tieni premuto il tasto con il logo Windows  e premi TAB. Per ulteriori informazioni, vedi [Mouse e tastiera: novità in Windows](#) nel sito Windows.com.

Per informazioni su come aprire app in modalità affiancata, vedi [Usare più app contemporaneamente](#) nel sito Surface.com.

## Chiudere un'app

### Chiudere un'app di Windows Store

Le app installate da Windows Store non rallentano Surface mentre le utilizzi. Se desideri chiudere una di queste app, procedi come segue:

- **Con il touchscreen:** scorri rapidamente dal bordo sinistro dello schermo e quindi spingi indietro verso il bordo sinistro. Tieni premuta l'app che desideri chiudere, quindi trascina il dito verso il basso fino in fondo allo schermo e tienilo in quella posizione finché l'app non si chiude.
- **Con il mouse o il touchpad:** sposta il puntatore del mouse nella parte superiore dell'app e quindi seleziona il pulsante **Chiudi X** sulla barra del titolo.

### Chiudere un'app desktop

È sempre consigliabile chiudere le app desktop quando non sono in uso, soprattutto prima di arrestare Surface.



- Seleziona il pulsante **Chiudi X** nell'angolo superiore destro dell'app.

## Modificare le impostazioni di un'app

- Per modificare le impostazioni di un'app di Windows Store, apri l'app, scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni**.
- Per modificare le impostazioni di un'app desktop, segui le istruzioni dell'app.

### App predefinite

Un'app predefinita è l'app utilizzata automaticamente da Windows quando apri un particolare tipo di file, come un brano musicale, un filmato, una foto o una pagina Web. Per impostare le app predefinite:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **Ricerca e app** > **Impostazioni predefinite**. Puoi scegliere un'app predefinita per il Web, la posta elettronica, la musica, i video, le foto il calendario o le mappe.
2. Seleziona l'app che desideri impostare.

Per ulteriori informazioni sulle app utilizzate da Windows per impostazione predefinita, vedi [Scegliere le app predefinite di Windows](#) nel sito Windows.com.



## App incorporate



### Internet Explorer 11



Surface include due versioni di Internet Explorer, una ottimizzata per il tocco e l'altra per il desktop, con riquadri e schede più grandi per facilitare il tocco.

#### Esplorazione con la versione di Internet Explorer ottimizzata per il tocco

1. Passa alla schermata **Start**  e apri **Internet Explorer**.
2. Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e apri la barra degli indirizzi.
3. Sopra la barra degli indirizzi verranno visualizzati i riquadri relativi ai siti preferiti e le schede aperte (scorri per visualizzare tutti i riquadri).
4. Esegui una di queste operazioni:
  - Immetti l'indirizzo di un sito Web o un termine di ricerca nella barra degli indirizzi.
  - Seleziona una scheda oppure un sito Web preferito o aggiunto
  - Seleziona il pulsante **Nuova scheda**  per aprire una nuova scheda del browser. Immetti quindi un URL o un termine di ricerca oppure seleziona uno dei siti preferiti o visitati di frequente.
  - Seleziona i tre puntini (...) per aprire una scheda InPrivate o riaprire una scheda chiusa di recente.

#### Esplorazione con la versione desktop di Internet Explorer

Anche la versione desktop di Internet Explorer è preinstallata. Per avviare l'app desktop Internet Explorer:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Desktop** (o premi il tasto logo Windows +D).
2. Apri **Internet Explorer** dalla barra delle applicazioni.

Per ulteriori informazioni, inclusi la configurazione delle impostazioni predefinite del browser, l'uso delle schede e di più finestre o il salvataggio e l'aggiunta dei siti Web preferiti e molto altro ancora, vedi [Esplorare il Web con Internet Explorer](#) nel sito Surface.com.



## Mail


L'app Mail consente di organizzare la posta in arrivo e visualizzare rapidamente contatti preferiti, messaggi contrassegnati, cartelle, newsletter e aggiornamenti dai social network.

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare subito a utilizzarla. Per ulteriori informazioni, vedi [Configurare e utilizzare Mail](#) nel sito Surface.com e l'[esercitazione sull'app Mail](#) nel sito Windows.com.

Se hai effettuato l'accesso a Surface con un account Microsoft, il tuo account di posta elettronica è già configurato. Puoi anche aggiungere altri account da Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, e persino quello aziendale (Exchange ActiveSync).

Dopo l'aggiunta di un account di posta elettronica, i contatti di tale account vengono visualizzati nell'app [Contatti](#) e gli appuntamenti nell'app [Calendario](#).

Per aggiungere un account, procedi come segue:

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Mail**.
2. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo oppure posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni**.
3. Seleziona **Account** > **Aggiungi un account**, scegli il tipo di account che desideri aggiungere e quindi segui le istruzioni visualizzate.

L'app Mail è suddivisa in tre riquadri:


- Nell'angolo inferiore sinistro del riquadro sinistro sono visualizzati gli account e le cartelle di posta elettronica. Per passare a una cartella o un account, selezionalo.
- Nel riquadro centrale sono visualizzati i messaggi dell'account di posta elettronica selezionato.
- Il riquadro destro è il riquadro di lettura e mostra il contenuto del messaggio di posta elettronica selezionato.




## Contatti

L'app Contatti non è una semplice rubrica, ma ti permette di rimanere aggiornato con i social network e mantenerti in contatto con altri utenti.

Dopo avere associato i propri account, ad esempio di Facebook, Twitter e LinkedIn, si riceveranno gli ultimi aggiornamenti, tweet e immagini in un'unica posizione. Sarà quindi possibile inserire commenti su un aggiornamento o fare retweet senza passare da un'app all'altra. Ecco come aggiungere contatti presenti negli elenchi di contatti e nelle rubriche esistenti:

1. Effettuare l'accesso con l'account Microsoft.
2. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Contatti**.
3. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo oppure posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni**.
4. Seleziona **Account** > **Aggiungi un account**, scegli il tipo di account di posta elettronica o social networking che desideri aggiungere e quindi segui le istruzioni visualizzate.


Per informazioni su come aggiungere singoli contatti, aggiungere contatti a Start, usare l'app Contatti per pubblicare aggiornamenti e molto altro ancora, vedi [App Contatti](#) nel sito Surface.com e [Guida dell'app Contatti](#) nel sito Windows.com.

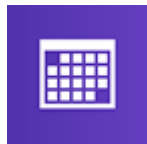


## Calendario

L'app Calendario unisce in una sola posizione tutti i tuoi calendari. I promemoria e le notifiche ti aiutano a ricordare gli eventi, per evitare di lasciarti sfuggire qualcosa.

Per aggiungere un calendario:

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Calendario**.
2. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo oppure posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni**.
3. Seleziona **Account** > **Aggiungi un account**, scegli il tipo di account che desideri aggiungere e quindi segui le istruzioni visualizzate.

Per visualizzare i tuoi calendari:

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Calendario**.
2. Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo o verso il basso dal bordo superiore.
3. Seleziona le opzioni nella parte superiore o inferiore della schermata.

Per ulteriori informazioni, vedi [Guida dell'app Calendario](#) e [Come gestire le notifiche relative a email, calendario e contatti](#) nel sito Windows.com.




## Skype

Skype consente di rimanere in contatto con familiari e amici. È possibile inviare messaggi istantanei, effettuare chiamate o videochiamate con i contatti di Skype e ancorare l'app a un lato dello schermo e chattare mentre si usa una seconda app.

L'app Skype può essere utilizzata per contattare telefoni fissi e cellulari con crediti Skype o un abbonamento. Per iniziare a usare Skype, procedi come segue:




[Accedere a Skype](#)

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'**app Skype**.
2. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo oppure posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni**.
3. Seleziona **Account** > **Aggiungi un account**, scegli il tipo di account di posta elettronica o social networking che desideri aggiungere e quindi segui le istruzioni visualizzate.

### Aggiungere contatti

1. In Skype, scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, seleziona **Aggiungi contatto** e cerca gli utenti per nome, nome Skype o indirizzo di posta elettronica. Se non è possibile trovare la persona, seleziona **Cerca nella directory**.
2. Seleziona la persona da aggiungere, quindi seleziona **Aggiungi ai contatti** e segui le istruzioni visualizzate.

### Iniziare una chiamata o una chat

- Apri Skype e seleziona il nome di un contatto, quindi esegui una di queste operazioni:
  - Seleziona **Chiama**  per effettuare una chiamata vocale.
  - Seleziona **Video**  per effettuare una videochiamata.
  - Immetti un messaggio nella finestra della chat. Per aggiungere altri utenti o condividere file e foto durante la chat, seleziona **Aggiungi**  e scegli un'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedi [Skype in Surface](#) nel sito Web Surface.com.



### Foto

L'app Foto consente di visualizzare, modificare e organizzare le foto salvate nella Raccolta Immagini o in OneDrive.

Puoi ritagliare, ritoccare e aggiungere effetti alle immagini, scegliere una foto da usare come sfondo per la schermata di blocco o visualizzare una o più immagini nel riquadro Foto. Per informazioni su come eseguire queste e altre operazioni, vedi [App Foto](#) nel sito Windows.com.



### Video

Xbox Video consente di guardare i film e i programmi televisivi più recenti, nonché i successi in primo piano. L'app fornisce suggerimenti basati su quello che hai guardato in precedenza e di trovare nuovi contenuti da guardare.

Per informazioni su come riprodurre video dalla raccolta Video, trovare nuovi video da acquistare o noleggiare e molto altro ancora, vedi [Guardare programmi televisivi, film e video](#) nel sito Surface.com.







## Musica

Xbox Music consente di accedere alla tua raccolta musicale, ascoltare musica in streaming o acquistare musica nello store Xbox. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare subito a utilizzarla.


L'app Xbox Music consente di riprodurre qualsiasi brano musicale nella tua raccolta Musica. La raccolta può includere file contenuti in qualunque cartella di Surface, o persino in un disco rigido esterno o in un supporto rimovibile come un'unità USB o una scheda microSD, ma è preferibile copiare i brani in Surface.

Per aggiungere musica alla raccolta, procedi come segue:

1. Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti **esplora file** e quindi, tra i risultati della ricerca, scegli **Esplora file**.
2. Cercare la cartella dei file musicali che si desidera aggiungere e quindi tenere premuto o fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa.
3. Seleziona **Includi nella raccolta** > **Musica**.

L'opzione Xbox Music include l'apertura di una raccolta o di una stazione radio, la ricerca di nuovi brani, l'apertura di playlist nella raccolta musicale e la creazione di playlist.

Per ulteriori informazioni, vedi [Riprodurre musica su Surface](#) nel sito Surface.com.

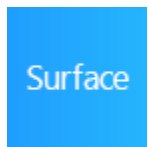

## Surface

Ottieni il massimo dal tuo Surface. L'app Surface fornisce opzioni di personalizzazione e opportunità per ottenere ulteriori informazioni sul dispositivo Surface. Puoi fornire un feedback sulla tua esperienza, per consentirci di migliorarla. Per ulteriori informazioni, vedi [Installare e usare l'app Surface](#).

## Microsoft Office



Office 365\* è un servizio su abbonamento che consente di installare le app complete di Office in più computer e dispositivi. Fornisce le versioni più aggiornate dei prodotti Office, inclusi gli aggiornamenti, per tutta la durata dell'abbonamento.

A seconda del tuo paese o regione, il tuo sistema Surface 3 potrebbe includere Office 365.

Per ulteriori informazioni, inclusa l'attivazione di un abbonamento da Office 365, vedi [Installare e utilizzare Microsoft Office in Surface Pro e Surface 3](#) nel sito Surface.com.

\*Office 365 non è disponibile in tutti i paesi o le aree geografiche. In alcuni paesi o aree geografiche Office viene fornito preinstallato in Surface 3.

## Altre app installate

In Surface 3 sono disponibili anche molte altre app. Eccone alcune:



### Notizie

Resta sempre aggiornato su quello che succede. Per ulteriori informazioni, vedi [App Notizie](#) nel sito Windows.com.



### Sveglie

Organizza al meglio il tuo tempo tramite sveglie, timer o un cronografo. Per ulteriori informazioni, vedi [App Sveglie](#) nel sito Web Windows.com.



### Mappe

Visualizza la località corrente, ingrandisci la visualizzazione per avere maggiori dettagli, riducila per un'immagine più ampia e ottieni indicazioni. Per ulteriori informazioni, vedi [App Mappe](#) nel sito Windows.com.



### Sport

Resta sempre informato su tutti gli sport e le squadre, con aggiornamenti tramite riquadri animati sulle tue squadre preferite.



### Cibi e bevande

Accedi alla modalità di cucina a mani libere, ricette e suggerimenti di chef rinomati. Per ulteriori informazioni, vedi [App Cibi e bevande](#) nel sito Web Windows.com.



### Finanza

Visualizza notizie di finanza e dati di mercato sempre aggiornati da fonti globali. Per ulteriori informazioni, vedi [App Finanza](#) nel sito Web Windows.com.



### Elenco di lettura

Tieni traccia dei contenuti che desideri leggere in seguito. Per ulteriori informazioni, vedi [App Elenco di lettura](#) nel sito Web Windows.com.



### Meteo

Controlla le condizioni e le previsioni meteorologiche aggiornate. Ottieni previsioni da più provider. Per ulteriori informazioni, vedi [App Meteo](#) nel sito Windows.com.



### Flipboard

Flipboard è la tua rivista personale. Raccoglie in una singola posizione le notizie, gli articoli, i video e le foto che ti interessano.



### Salute e benessere


Questa app contiene più di 1000 video di esercizi e strumenti di gestione di esercizi e diete. Per ulteriori informazioni, vedi [App Salute e benessere](#) nel sito Web Windows.com.

## Installare altre app

Puoi installare app in Surface 3 anche da Windows Store, siti Web, CD o DVD.


### Scaricare altre app da Windows Store.

Per trovare in Windows Store nuove app da installare, connettiti a Internet ed effettua l'accesso con un account Microsoft. L'account Microsoft tiene traccia di tutte le app che installi, delle tue preferenze e dei tuoi metodi di pagamento. Per trovare e installare un'app da Windows Store:


1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'app **Windows Store**.
2. Cerca le app. È possibile:
  - **Sfogliare gli elenchi e le app in primo piano.** Trascina il dito sullo schermo per sfogliare le app.
  - **Usare il menu principale per esplorare le app.** Ad esempio, puoi selezionare **Categorie** e quindi scegliere la categoria desiderata. In alternativa, seleziona **Classifiche** per trovare le app più richieste.
  - **Cercare app.** Se conosci il nome dell'app che desideri trovare, o cerchi le app di un determinato autore, immetti tali informazioni nella casella di ricerca.
3. Per ulteriori informazioni e per leggere le recensioni, seleziona un'app. Se lo desideri, puoi selezionare l'opzione visualizzata:
  - **Installa** è disponibile se un'app è gratuita o è già stata acquistata.
  - **Prova** indica che è disponibile una versione di valutazione gratuita.
  - **Acquista** indica che l'app non è gratuita e ne viene riportato il prezzo.

### Aggiungere o modificare il metodo di pagamento

Le app acquistate vengono addebitate tramite il metodo di pagamento associato all'account Microsoft, ad esempio la carta di credito. Per aggiungere o modificare il metodo di pagamento, procedi come segue:

1. Passa alla schermata **Start**  e apri l'app **Windows Store**.
2. Seleziona **Account** > **Account personale**.
3. Scegli **Aggiungi metodo di pagamento** o **Modifica metodo di pagamento**, modifica le informazioni necessarie, quindi seleziona **Invia**.

## Installare app installate in precedenza in altri PC

1. Passa alla schermata Start  e apri l'app **Windows Store**.
2. Seleziona **Account > Account personale > Le mie app**.
3. In **App non installate in questo PC** scorri rapidamente verso il basso o fai clic con il pulsante destro del mouse sulle app da installare in Surface.
4. Seleziona **Installa** per installare le app selezionate.

## Acquistare app per ragazzi

Se i tuoi bambini usano un account personale per accedere a Surface, probabilmente non dispongono di un metodo di pagamento associato all'account per acquistare app. Puoi acquistare app per i tuoi bambini o installare nel suo account le app che possiedi già. Per ulteriori informazioni, vedi [Come acquistare app per ragazzi](#) nel sito Windows.com.

## Installare app desktop

Puoi installare programmi da Internet, da un CD o da una rete.



Per installare app da Internet:

1. Verifica che l'autore o il sito Web che offre l'app sia attendibile.
2. Nel Web browser seleziona il collegamento all'app.
  - Per installare l'app subito, seleziona **Apri** o **Esegui** e quindi segui le istruzioni visualizzate.
  - Per installarla in un secondo momento, seleziona **Salva** o **Salva con nome** per scaricarla. Quando sei pronto per installarla, seleziona il file e quindi segui le istruzioni visualizzate.

Per installare un'app da un CD o DVD:

1. Connetti un'unità disco ottica esterna alla porta USB di Surface Pro.
2. Inserisci il disco nell'unità. In genere l'installazione dell'app viene avviata automaticamente.







Se l'installazione dell'app non viene avviata automaticamente dal CD o DVD:

1. Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti **computer** e quindi, nell'elenco dei risultati della ricerca, seleziona **Computer**.
2. Apri la cartella del CD o DVD e quindi apri il file di installazione del programma, che in genere si chiama Setup.exe o Install.exe.

Per ulteriori informazioni, vedi [Installare e disinstallare app in Surface Pro o Surface 3](#) nel sito Surface.com.

# Personalizzazione e impostazioni



A seconda delle impostazioni che desideri configurare, puoi utilizzare uno dei metodi seguenti:

- **Impostazioni PC.** Passa alla schermata **Start** , seleziona **Impostazioni PC**  e quindi scegli un tipo di impostazione.
- **Pannello di controllo.** Passa alla schermata **Start** , seleziona **Impostazioni PC**  > **Pannello di controllo** e quindi scegli un tipo di impostazione.
- **Impostazioni.** Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** e scegli un tipo di impostazione.
- **Esegui una ricerca.** Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti il nome dell'impostazione e quindi selezionalo dall'elenco dei risultati della ricerca.
- **App Surface.** Utilizza questa app per regolare le impostazioni della penna di Surface (in vendita separatamente), per disabilitare il pulsante Windows in Surface e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni, vedi [Personalizzare impostazioni di Surface e delle app](#) nel sito Surface.com.

## Personalizzare la schermata di blocco

La schermata di blocco può includere un'immagine, una presentazione e notifiche delle app, come il prossimo appuntamento sul calendario. Per modificare la schermata di blocco:

- Passa alla schermata **Start**  e seleziona **Impostazioni PC**  > **Schermata di blocco** (nella sezione **Personalizza** del riquadro destro).

Per ulteriori informazioni, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

## Personalizzare la schermata Start

Puoi modificare il colore e lo sfondo della schermata Start come preferisci e puoi aggiungere, rimuovere, ridimensionare e ridisporre i riquadri in base al tuo modo di lavorare.

### Modificare il colore e lo sfondo

Nella schermata Start scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni** > **Personalizzazione**.



## Ridisporre i riquadri

Tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro) su qualsiasi riquadro per visualizzare i comandi dell'app (un menu di opzioni nella parte inferiore della schermata Start). I comandi di questo menu consentono di:

- Selezionare uno o più riquadri ed eseguire un'azione quale **Ridimensiona** o **Rimuovi da Start** su tutti i riquadri contemporaneamente.
- Trascinare i riquadri in posizioni diverse.
- Scorrere rapidamente verso l'alto per visualizzare tutte le app disponibili nella visualizzazione App. Tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro) su un riquadro per aprire i comandi dell'app e scegli un'azione, quale **Aggiungi a Start**.

## Regolare le impostazioni del touchscreen

Per calibrare tocchi e gesti, specificare se l'utente è destro o mancino e regolare le impostazioni del touchscreen:

- Passa alla schermata **Start** , seleziona **Ricerca** , immetti **impostazioni Tablet PC** e quindi, nell'elenco dei risultati della ricerca, seleziona **Impostazioni Tablet PC**.

Per regolare la luminosità dello schermo:



- Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e seleziona **Impostazioni** > **Schermo**, quindi sposta il dispositivo di scorrimento. In alternativa, utilizza i tasti di regolazione della luminosità dello schermo disponibili sulla Cover con tasti di Surface 3.

Per ulteriori informazioni sull'uso del touchscreen e la regolazione delle relative impostazioni, vedi [Touchscreen di Surface](#) nel sito Surface.com.

## Sincronizzare le impostazioni

Se utilizzi un account Microsoft per accedere a Surface e agli altri PC che utilizzi, molte impostazioni, preferenze e app associate all'account sono disponibili ovunque ti trovi. Tali impostazioni riguardano aspetti quali i temi, le preferenze della lingua, i Preferiti e la cronologia del browser, contenuti per app e servizi Microsoft, informazioni di contatto degli amici e molto altro ancora.



## Scegliere le impostazioni da sincronizzare tra i PC

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **OneDrive** > **Impostazioni di sincronizzazione**.
2. Attiva **Sincronizza impostazioni su questo PC**.
3. Attiva tutte le personalizzazioni, le app o le altre impostazioni che desideri sincronizzare.

## Aggiungere una lingua

Puoi configurare Surface in modo da usare più di una lingua e passare da una lingua all'altra.

Procedi come segue:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **Data/ora e lingua** > **Area geografica e lingua** > **Aggiungi una lingua**.
2. Seleziona una lingua dall'elenco per aggiungerla all'elenco delle lingue.
3. Per impostare la nuova lingua come lingua principale, in **Lingue** seleziona la lingua che desideri impostare come principale, quindi seleziona **Imposta come principale**.  
Tale operazione può essere eseguita anche in un secondo momento.

Dopo aver configurato le lingue aggiuntive puoi passare dall'una all'altra in modalità desktop, selezionando l'icona della tastiera sulla barra delle applicazioni.

## Impostazioni del desktop

### Scegliere l'elemento visualizzato all'accesso

Per impostazione predefinita, quando si esegue l'accesso a Surface viene visualizzata la schermata Start. È tuttavia possibile avviare il desktop o la visualizzazione App. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare il desktop](#) nel sito Web Surface.com.

### Modificare lo sfondo, i colori e i suoni del desktop


1. Dal desktop scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi seleziona **Impostazioni** > **Personalizzazione**.
2. Scegli un tema del desktop. È possibile modificare lo sfondo, i colori e i suoni del desktop separatamente.

Per ulteriori informazioni, vedi [Introduzione ai temi](#) nel sito Web Windows.com.

# Connessione a una rete mobile in Surface 3 (4G LTE)

## Configurare la connessione Mobile Broadband

Se hai acquistato Surface 3 (4G LTE), il dispositivo potrebbe essere già stato configurato per connettersi al tuo provider Mobile Broadband. In alternativa, la connessione Mobile Broadband potrebbe essere stata impostata durante la configurazione di Surface, come illustrato in [Configurare Surface 2 \(4G\)](#) o [Surface 3 \(4G LTE\)](#) sul sito Surface.com. Se invece devi configurare ora la connessione Mobile Broadband, procedi come segue:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Rete wireless** .
2. Verifica che l'opzione **Mobile Broadband** sia **Attivata**, quindi seleziona il nome dell'operatore mobile.
3. Se desideri utilizzare la rete ogni volta che ti trovi in un'area coperta dal servizio, scegli **Connetti automaticamente**.  
Windows passa automaticamente dalla rete Wi-Fi alla rete Mobile Broadband quando necessario. Se consenti il roaming, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
4. Seleziona **Connetti**.

## Usare un'app del proprio operatore mobile

Il tuo operatore mobile potrebbe aver fornito un'app che consente di gestire la connessione Mobile Broadband e l'uso dati. Se l'operatore mobile era già configurato nel tuo dispositivo Surface, è possibile che l'app sia già stata installata. In alternativa, è possibile cercare un'app nel sito Web del provider o in Windows Store.

## Proteggere la connessione mobile con un PIN

L'operatore mobile imposta un PIN (Personal Identification Number) predefinito per la scheda SIM. La prima volta che inserisci la scheda SIM, ti viene richiesto di inserire tale PIN e dovrai utilizzarlo anche quando reimposti Surface. Puoi cambiare il PIN impostando un numero a scelta o fare in modo che non sia più necessario. Se nel sistema è installata un'app dell'operatore mobile, potrebbe essere disponibile un metodo per cambiare il PIN. In alternativa, puoi cambiarlo nelle impostazioni del PC. Procedi come segue:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Cambia impostazioni PC** > **Rete**.
2. In **Mobile Broadband** seleziona il tuo operatore mobile.
3. In **Sicurezza** seleziona **Usa un PIN**, quindi immetti il PIN corrente. Seleziona **OK**, quindi potrai cambiare o rimuovere il PIN.

Per ulteriori informazioni, vedi [Trovare, modificare o impostare il PIN della scheda SIM](#) nel sito Surface.com.



## Gestire l'uso dati su una connessione Mobile Broadband

La gestione dell'uso dati aiuta a rimanere entro la quota totale mensile consentita. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare subito a utilizzarla. Per ulteriori informazioni, vedi [Gestire l'uso dei dati sulle reti Mobile Broadband](#) nel sito Surface.com.

### Impostazioni che aiutano a ridurre al minimo l'uso di Mobile Broadband

- Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, scegli **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** e apporta le seguenti modifiche:
  - Seleziona **Rete** > **Connessioni**, seleziona la connessione Mobile Broadband in uso quindi, in **Uso dati**, attiva l'opzione **Imposta come connessione a consumo**.
  - Seleziona **OneDrive** > **Connessioni a consumo** quindi, in **Impostazioni di sincronizzazione**, disattiva entrambe le opzioni.
  - Seleziona **PC e dispositivi** > **Dispositivi**, quindi disattiva l'opzione **Scarica con connessioni a consumo**.
- Dalla schermata Start, scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, scegli **Impostazioni** > **Riquadri** quindi, in **Dati usati per gli aggiornamenti dei riquadri** seleziona un limite per i dati.

### Abitudini che aiutano a ridurre al minimo l'uso di Mobile Broadband

Connettiti a una rete Wi-Fi ogni volta che ti è possibile. Se Surface è connesso sia a una rete Wi-Fi che a una rete Mobile Broadband, utilizza la connessione Wi-Fi. Per procedure e suggerimenti sulla connessione a una rete Wi-Fi, vedi [Connettere Surface a una rete wireless](#) in Surface.com.

Quando utilizzi la connessione Mobile Broadband, limita le attività che comportano un traffico dati intensivo, come la riproduzione di musica o video in streaming, le videochiamate o l'uso di giochi online. Anche la mappatura GPS in tempo reale usa la connessione dati.

Ricorda che, se condividi la connessione Mobile Broadband ospitando un hotspot mobile da Surface, tutti i dati che passano dall'hotspot vengono conteggiati per il piano dati.

### Mantenere sotto controllo l'uso dati

Monitorando la quantità di dati utilizzata puoi evitare costi aggiuntivi e scegliere il piano dati più adatto alle tue esigenze. Per impostare Surface in modo da mostrare l'uso dati stimato nell'elenco Reti, procedi come segue:



1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi seleziona **Impostazioni** > **Cambia impostazioni PC** > **Rete** e seleziona la connessione Mobile Broadband in uso.
2. Attiva l'opzione **Mostra l'uso stimato dei dati nell'elenco Reti**.

Ora è possibile visualizzare in qualsiasi momento una stima dell'uso dati. È sufficiente scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo, quindi toccare **Impostazioni** > **Rete**. L'uso dati stimato viene visualizzato sotto il nome della rete Mobile Broadband.

# Accessibilità

Le funzioni di accessibilità ti consentono di usare Surface nel modo desiderato.

Per impostare le funzionalità di accesso facilitato:

1. Passa alla schermata **Start** , quindi seleziona **Impostazioni PC**  > **Accessibilità**.
2. Scegli le impostazioni da modificare nel pannello di sinistra:
  - **Assistente vocale** legge ad alta voce il testo sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedi [Ascoltare la lettura di testo tramite l'Assistente vocale](#) nel sito Windows.com.
  - **Lente di ingrandimento** ingrandisce lo schermo o alcune sue parti per migliorare la visibilità di parole o immagini. Per ulteriori informazioni, vedi [Utilizzare Lente di ingrandimento per visualizzare gli elementi sullo schermo](#) nel sito Windows.com.
  - **Contrasto elevato** consente di utilizzare un tema a contrasto elevato per semplificare la lettura.  
Per usare un tema con contrasto elevato, scegline uno dall'elenco a discesa, se lo desideri regola i colori, quindi seleziona **Applica**.
  - **Tastiera**. Puoi scegliere se controllare Surface utilizzando una tastiera su schermo. Qui puoi impostare anche i tasti permanenti, ignorare le pressioni ripetute e impostare Surface in modo da emettere un suono quando premi BLOC MAIUSC, BLOC NUM o BLOC SCORR. Per ulteriori informazioni, vedi [Utilizzare Tastiera su schermo per digitare](#) nel sito Windows.com.
  - **Mouse**. Puoi modificare la dimensione e il colore del puntatore del mouse e utilizzare il tastierino numerico per controllare il mouse. Per ulteriori informazioni, vedi [Mouse e tastiera: novità di Windows](#) nel sito Windows.com.
  - **Altre opzioni**. Queste opzioni semplificano l'utilizzo di Surface:
    - Riproduzione di animazioni in Windows.
    - Visualizzazione dello sfondo di Windows o una schermata vuota.
    - Impostazione della durata di visualizzazione delle notifiche.
    - Regolazione dello spessore del cursore.
    - Visualizzazione di un'animazione grigia nel punto di contatto con lo schermo.
    - Visualizzazione di un'animazione più grande e scura nel punto di contatto con lo schermo.

## Accesso facilitato nella schermata di connessione

Nella schermata di accesso seleziona l'icona **Accessibilità**  nell'angolo inferiore sinistro per scegliere le impostazioni di accessibilità da applicare a ogni avvio di Surface.

# Cura e pulizia

## Proteggere Surface dai virus

Windows Defender e Windows SmartScreen sono applicazioni integrate in Windows 8.1, che consentono di proteggere il sistema in tempo reale da virus, spyware e altro software dannoso. Per ulteriori informazioni, vedi [Elenco di controllo per la sicurezza del computer in Windows](#) e [Come proteggere il PC dai virus](#) nel sito Windows.com.

Per eseguire manualmente la scansione di Surface, usa Windows Defender. Per informazioni sulla procedura da seguire, vedi [Come trovare e rimuovere un virus](#) nel sito Windows.com.

## Cura del touchscreen

Graffi, unto delle dita, polvere, sostanze chimiche e luce ultravioletta possono influire sulle prestazioni del touchscreen. Di seguito sono elencate alcune operazioni che è possibile eseguire per proteggere lo schermo.

- **Pulire di frequente.** Pulisci lo schermo con un panno morbido che non lasci residui. Puoi inumidire il panno con acqua o un detergente per occhiali, ma non versare liquidi direttamente sul touchscreen. Non usare detergenti per finestre o altri detergenti chimici sul touchscreen.
- **Tenere coperto.** Chiudi la cover o usa una custodia durante gli spostamenti o quando non usi Surface.
- **Non esporre al sole:** Non lasciare Surface alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati. La luce ultravioletta e il calore eccessivo possono danneggiare il touchscreen.

## Cura della cover

Per il corretto funzionamento della Cover con tasti è necessaria una manutenzione minima. Pulisci la tastiera di frequente, passando un panno che non lasci residui, inumidito con acqua e sapone neutro, senza applicare liquidi direttamente sulla cover.

Se il dorso o le connessioni magnetiche della cover si sporcano o si macchiano, per la pulizia versa una piccola quantità di alcol isopropilico (disinfettante cutaneo) su un panno morbido che non lasci residui.

## Cura della batteria

- **Temperatura di utilizzo.** Surface è stato progettato per funzionare tra gli 0°C e i 35°C. Le batterie agli ioni di litio sono sensibili alle temperature elevate, pertanto si consiglia di tenere Surface lontano dal sole e di non lasciarlo all'interno dell'auto calda.
- **Ricarica in qualsiasi momento.** Non è necessario che la batteria sia completamente scarica o quasi per metterla in carica. È possibile ricaricare la batteria quando si desidera. È tuttavia preferibile lasciare che la batteria scenda al di sotto del 10% almeno una volta al mese prima di ricaricarla.

# Registrazione, riparazione e garanzia

## Registrare Surface 3 e la Cover con tasti di Surface 3

Se non hai ancora registrato i tuoi prodotti Surface, visita il sito [microsoft.com/surface/support/register](https://microsoft.com/surface/support/register) per registrarli. Sono necessari l'account Microsoft (l'indirizzo di posta elettronica e la password utilizzati per accedere a Surface e scaricare app da Windows Store) e il numero di serie di Surface 3 o della Cover con tasti di Surface 3.

Per ulteriori informazioni, vedi [Individuare il numero di serie su Surface](#) o [Individuare il numero di serie sulla Cover di Surface](#) nel sito Surface.com.

## Riparazione

Prima di inviare il prodotto Surface in assistenza, puoi leggere gli [articoli sulla risoluzione dei problemi di Surface](#) nel sito Surface.com. Se in questo modo non è possibile risolvere il problema, [contattaci](#) tramite il sito Surface.com.

Se il problema con Surface persiste, puoi aprire una richiesta di intervento e inviare il prodotto per l'assistenza.

Prima di inviare Surface in assistenza, vedi [Come preparare Surface per l'assistenza](#) e quindi visita [Inviare il dispositivo Surface in assistenza](#) nel sito Surface.com, effettua l'accesso con l'account Microsoft e segui le istruzioni visualizzate.

## Garanzia

Per informazioni sulla garanzia, vedi [Garanzia di Surface](#) e [Documenti sulla garanzia di Surface](#) nel sito Surface.com.

## Ulteriori informazioni

Puoi trovare molte altre informazioni e procedure nel sito Web <https://www.microsoft.com/surface/it-it/support>.