


## FUNZIONE JOLLY

Con **Intellitherm C31** è possibile in ogni momento escludere temporaneamente il programma automatico, senza modificarlo, per ottenere continuamente da 1 a 99 ore sempre la temperatura desiderata (comfort, economia).


1 - il commutatore **S** deve essere posizionato su **A (Automatico)**

2 - premendo il tasto **A** verso sinistra, si impostano le ore di temperatura comfort che sostituiranno temporaneamente il programma automatico. Premendo il tasto verso destra si impostano le ore di temperatura di risparmio. **Ogni pressione del tasto corrisponde ad un'ora di funzione JOLLY.** Sul display compare il simbolo **SOLE** o **LUNA** in base alla temperatura scelta.

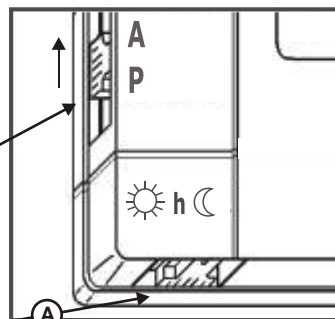

Trascorso il tempo impostato Intellitherm riprenderà il programma automatico. Per ridurre o escludere il periodo JOLLY prima del tempo previsto, azzerare le ore impostate tramite il tasto **A**, oppure spostare il commutatore **S** su una posizione diversa da **A (Automatico)**

## IL DISPLAY DI Intellitherm C31

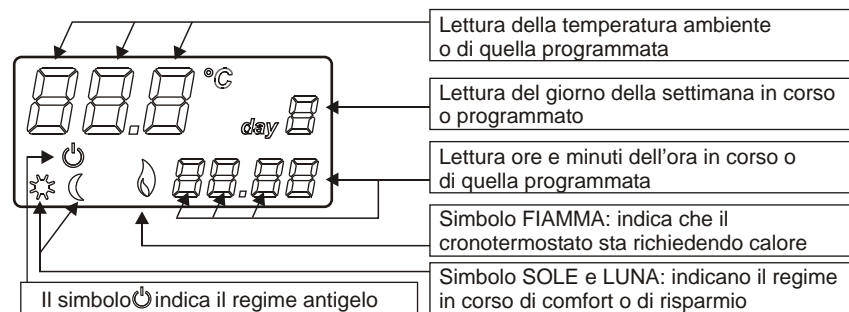

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme alle norme CEI EN 60730-1 e parti seconde.
- Montaggio a parete
- Alimentazione con 3 pile a stilo da 1,5 V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.
- Innesso rapido su zoccolo
- Portata contatti 5(3) A 250 V -
- Micro disconnessione (1BU).
- Contatti in commutazione libero da tensione.
- T45 (massima temperatura ambiente)
- Campo scala regolabile da 5 a 40°C
- Differenziale +/- 0,25 K
- Gradiente termico di riferimento 4 K/h

- (doppio isolamento)
- Grado di protezione IP20 (polluzione normale)
- Durata delle pile: minimo 2 anni
- Software classe A
- Temperatura antigelo preregolata a 5°C
- Lampeggio del display in caso di carica insufficiente delle pile.
- Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.
- Coperchio di protezione dei tasti di regolazione
- Dimensioni: 120 x 65 x 29 mm.

5679271



VIA DELL'OSIO, 6 20090 CALEPPIO DI SETTALA MI  
Tel. 02956821 fax 0295307006  
E-mail: info@fantinicosmi.it http://www.fantinicosmi.it  
Supporto tecnico: supportotecnico@fantinicosmi.it


## Intellitherm C31



### Il cronotermostato a programmazione settimanale FISSAGGIO

Fissare lo zoccolo a parete, a 1,5 metri di altezza dal pavimento, con o senza scatola incassata, lontano da cucine, fonti di calore, finestre, porte, ecc.


**ATTENZIONE** assicurarsi che lo zoccolo fissato a parete sia ben in piano e senza deformazioni

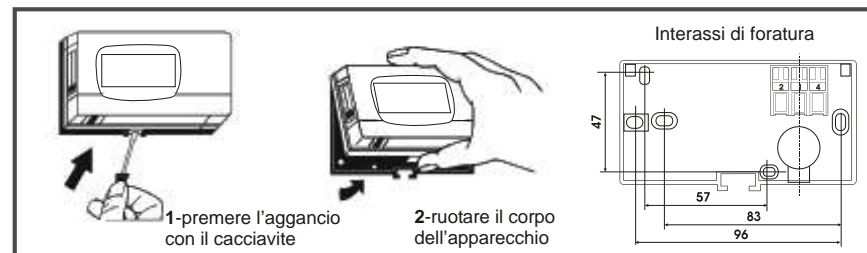

## PILE


Inserire **3 pile stilo AA alcaline** lunga durata, da **1,5 V** facendo attenzione alla polarità indicata.

Le pile di alimentazione possono durare 2 anni. Quando la carica delle pile comincia ad essere insufficiente, il display inizia a lampeggiare. Se entro quindici giorni non si provvede a sostituire le pile, **Intellitherm C31** si spegne automaticamente e sul display compare solo la scritta **OFF**. Quando vengono sostituite le pile, il display potrebbe continuare a lampeggiare per 60 minuti max.

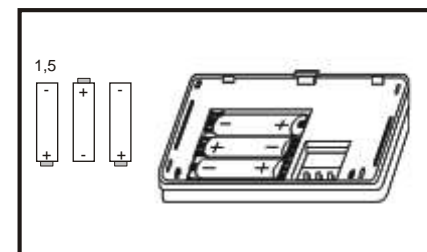

## COLLEGAMENTI

Collegare con due fili i morsetti **1-2** all'impianto di riscaldamento, sostituendo il termostato tradizionale in qualsiasi momento, senza aggiungere altri collegamenti. All'aumento della temperatura ambiente, il rele' apre il contatto **1-2** e chiude **1-4**. Il morsetto **4** e' libero e puo' essere utilizzato per segnalazioni o per impianti di condizionamento inserendo un commutatore esterno.

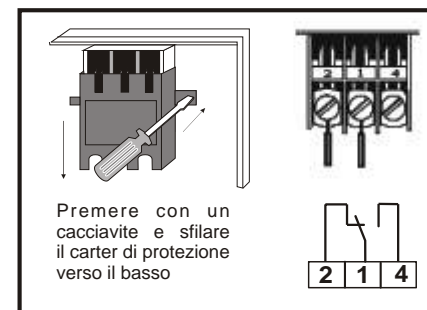

## UTILIZZARE *Intellitherm C31* CON IL PROGRAMMA STANDARD con orari e temperature già programmate in fabbrica.

Dopo averlo installato e collegato, basta eseguire le semplici operazioni numerate:

**1 -** Spostare il tasto **S** sulla posizione **P** (Programmazione)


**2 -** Spostare il tasto **P** sulla 1<sup>a</sup> posizione

**3 -** Regolare l'ora in corso con il tasto **H**

**4 -** Regolare il giorno della settimana in corso premendo il tasto **D** verso DAY

**5 -** Spostare il tasto **S** sulla posizione **A** (Automatico)

1=lunedì - 2=martedì - 3=mercoledì  
4=giovedì - 5=venerdì - 6=sabato  
7=domenica

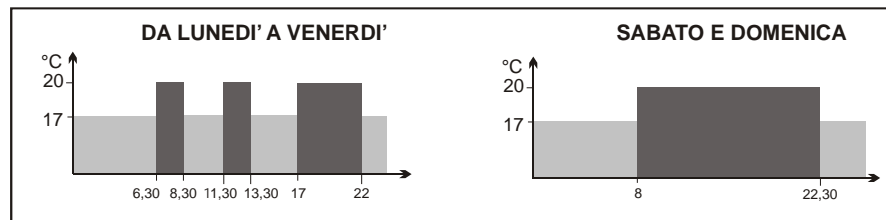


## GLI ALTRI PROGRAMMI DI *Intellitherm C31*

**ANTIGELO** - mantiene la temperatura ambiente fissa di 5° C per proteggere l'impianto dai pericoli del gelo. Questo programma può essere utilizzato quando la casa non è occupata

**SEMPRE RISPARMIO** - mantiene costante per tutto il giorno e la notte la temperatura di risparmio impostata

**SEMPRE COMFORT** - mantiene costante per tutto il giorno e la notte la temperatura di comfort impostata

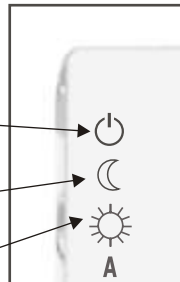

## PERSONALIZZAZIONE *Intellitherm C31*

orari e temperature a scelta dell'utilizzatore, seguire le operazioni numerate:

**SCELTA DELLE TEMPERATURE DI COMFORT E DI RISPARMIO**

**1 -** spostare il tasto **S** sulla posizione **P** (Programmazione)

**2 -** spostare il tasto **P** sulla 2<sup>a</sup> posizione e regolare la temperatura di risparmio con il tasto **H**

**3 -** spostare il tasto **P** sulla 3<sup>a</sup> posizione e regolare la temperatura di comfort con il tasto **H**

**PROGRAMMAZIONE DEGLI ORARI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA AUTOMATICO**

**1 -** spostare il tasto **S** sulla posizione **P** (Programmazione)

**2 -** spostare il tasto **P** sulla 4<sup>a</sup> posizione

**3 -** con il tasto **H** regolare l'orario del 1° intervento.

**4 -** spostare il tasto **P** sulla 5<sup>a</sup> posizione orologio azzurro e con il tasto **H** regolare l'orario del 2° intervento.

**5.6.7.8. -** spostare il tasto **P** nelle quattro posizioni successive regolando sempre con il tasto **H** gli orari di intervento.

**9 -** programmati gli orari di un giorno, premere il tasto **D** verso il **DAY** per cambiare giorno e ripetere le operazioni da **2** a **8** per tutti gli altri giorni della settimana. Copia del programma di un giorno per gli altri giorni della settimana: se la programmazione eseguita va bene anche per i giorni successivi, copiarla premendo il tasto **D** verso il **COPY** il giorno incrementa di una unità e copia il programma già memorizzato nel nuovo giorno che compare sul display.