

PORTAFOTO DIGITALE

MANUALE DELL'UTENTE



CONGRATULAZIONI per aver acquistato un Portafoto LCD digitale da 7". Per il primo utilizzo, leggere attentamente e attenersi alle avvertenze e istruzioni contenute in questo manuale dell'utente, unitamente a quelle presenti sul prodotto. La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe causare lesioni personali o danni al Portafoto digitale. Non dimenticare inoltre di tenere il presente manuale a portata di mano per riferimenti futuri.

Importante: conservare la scatola e l'imballaggio originale per eventuali spedizioni future.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

Trattamento corretto del Portafoto digitale

Maneggiare sempre con cura il Portafoto digitale. Evitare di toccare lo schermo LCD in quanto il grasso della pelle è spesso difficile da eliminare.

Collocare sempre il Portafoto digitale su una superficie piana e stabile. Su una superficie instabile il Portafoto digitale potrebbe rovesciarsi e cadere, e quindi danneggiarsi o causare lesioni.

Evitare di esporre il Portafoto digitale a luce solare diretta o alte temperature, in quanto potrebbe subire danni o vedere ridotta la propria durata. Non collocare l'unità in prossimità di fonti di calore quali caloriferi, radiatori o altri dispositivi che generano calore. Orientare il Portafoto digitale in modo che non sia colpito da luce solare diretta, per ridurre il riflesso.

Evitare che il Portafoto digitale venga a contatto con acqua e umidità. Non posizionarlo in bagno o in cucina, in prossimità di lavelli o in luoghi dove potrebbe venire a contatto con l'acqua.

Non collocare mai oggetti pesanti o appuntiti sul pannello LCD, sulla cornice o sul cavo di alimentazione.

Sovraccarico delle prese

Durante l'utilizzo del Portafoto digitale, non sovraccaricare le fonti di alimentazione elettriche. La sovraccarica di prese a muro o cavi di alimentazione potrebbe causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche. Utilizzare solo prese con messa a terra o polarizzate.

Protezione del cavo di alimentazione

Ridurre al minimo l'usura del cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non dovrebbe essere posto a contatto con altri oggetti o dove possa venire calpestato. Non far passare il cavo di alimentazione sotto tappeti o moquette. Il cavo non dovrebbe mai essere piegato, stretto o torto eccessivamente. Controllare periodicamente il cavo di alimentazione e le sue estremità per verificare se sono usurati o danneggiati. Controllare periodicamente il cavo di alimentazione e le sue estremità per verificare se sono usurati o danneggiati.

Ventilazione

Per facilitare la ventilazione il Portafoto digitale è fornito di fessure e aperture. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento, è necessario non bloccare o coprire tali aperture. Tenere il Portafoto digitale ad almeno 10 (dieci) centimetri dal muro, per garantire sufficiente ventilazione e circolazione d'aria. Le alte temperature potrebbero causare incendi o guasti all'apparecchio.

Per garantire una corretta ventilazione, non appoggiare il Portafoto digitale su letti, divani, tappeti o superfici simili, per non bloccare le aperture. Non collocarlo all'interno di mobili incassati, quali librerie o scaffalature chiuse, se non vi è una corretta ventilazione.

Altre informazioni e precauzioni

Attenzione: non rimuovere mai il rivestimento in plastica. Al suo interno non vi sono parti su cui possa intervenire l'utente. Il Portafoto digitale contiene parti ad alto voltaggio. Il contatto con queste parti potrebbe causare gravi lesioni.

Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. La garanzia perde validità nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da persone non approvate dal rivenditore autorizzato. Per assistenza e riparazioni, rivolgersi a personale qualificato.

Se il Portafoto comincia ad emanare fumo, rumori o odori anomali, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare il Centro di assistenza del rivenditore autorizzato.

Se il Portafoto digitale non viene usato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione.

Pulizia del Portafoto digitale

- **ASSICURARSI CHE IL PORTAFOTO DIGITALE SIA SPENTO**
- **NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL RIVESTIMENTO IN PLASTICA**

Pulizia dello schermo:

1. Pulire lo schermo con un panno pulito, morbido e che non lasci pelucchi. In tal modo si rimuovono polvere e altre particelle.
2. Se non è sufficiente, applicare una piccola quantità di detergente per vetro senza ammoniaca o alcol su un panno pulito, morbido e che non lasci pelucchi, e pulire lo schermo.

Pulizia dell'involucro in plastica:

1. Utilizzare un panno morbido asciutto.
2. Se non è sufficiente, applicare una piccola quantità di detergente non abrasivo senza alcol su un panno pulito, morbido e che non lasci pelucchi, e pulire la superficie.

Pulizia della cornice:

Utilizzare un panno morbido asciutto.

Esclusione di responsabilità

Il rivenditore autorizzato sconsiglia l'utilizzo di prodotti di pulizia a base di ammoniaca o alcol sullo schermo LCD o sul rivestimento in plastica. Alcuni detergenti chimici hanno provocato danni allo schermo e/o al rivestimento. Il rivenditore autorizzato non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso di prodotti di pulizia a base di ammoniaca o alcol.




Indicazioni per la salvaguardia dell'ambiente

Il presente prodotto al termine del suo ciclo di funzionamento non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici, ma consegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Ciò è evidenziato dal simbolo sul prodotto, presente nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione.

I materiali, conformemente alle indicazioni, sono riciclabili. Con il reimpiego, il riciclo dei materiali o altre forme di riciclo di rifiuti di apparecchi, contribuirete notevolmente alla protezione dell'ambiente. Vi preghiamo di rivolgervi alla vostra amministrazione comunale per avere informazioni sui punti di smaltimento.

Introduzione all'uso

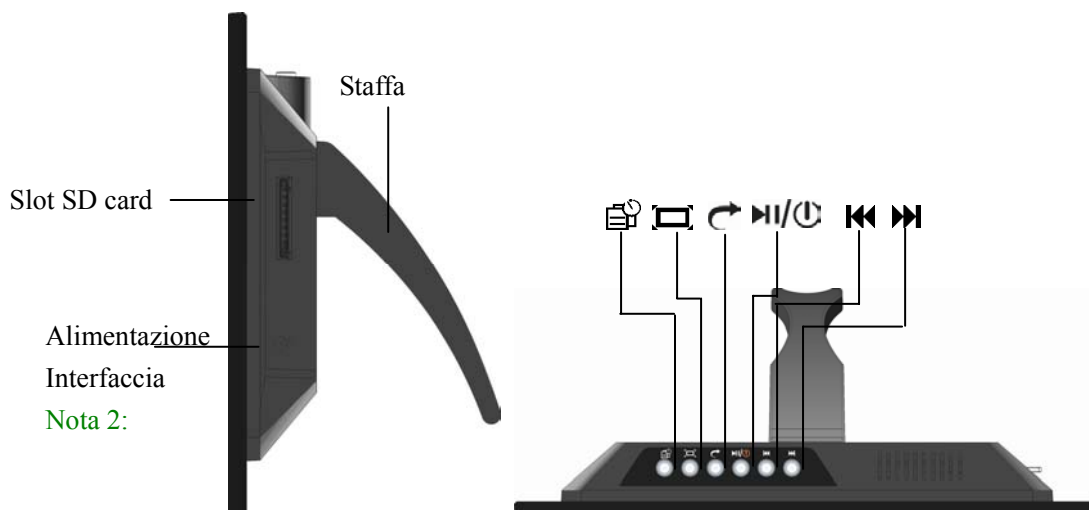

Tasto	Funzione
tasto	Imposta l'intervallo di riproduzione della foto.
tasto	Passa passare da un tipo di visualizzazione all'altro.
tasto	Ruota l'immagine
tasto	Riproduce o mette in pausa. Per accendere o spegnere l'apparecchio, tenere premuto per cinque secondi (Nota 1)
tasto	Passa alla foto precedente.
tasto	Passa alla foto successiva.

Nota 1: spegnere e riaccendere lo schermo di visualizzazione tenendo premuto il tasto il tempo necessario per entrare in standby o uscirne. Se il portafoto è temporaneamente non in uso, si consiglia di utilizzare questo tasto per risparmiare energia e non compromettere la durata dello schermo.

Nota 2: disconnettere l'adattatore, l'apparecchio viene spento completamente; se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di disconnettere l'adattatore. Attenzione: una volta disconnesso l'adattatore, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite del portafoto.

Accessori


- Adattatore di alimentazione
- Manuale operativo

- Staffa
- Garanzia

Primo utilizzo

○ Installare la memory card

Inserire la scheda SD/MMC salvata con le foto nell'alloggiamento scheda del portafoto.

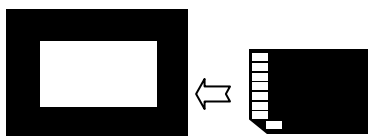

- Non cambiare la scheda SD/MMC mentre il Portafoto è acceso! Se si desidera cambiare la scheda, prima spegnere l'apparecchio.
- Inserire la scheda nel senso giusto. Non fare troppa forza durante l'inserimento della scheda per evitare di danneggiare la scheda o i componenti del portafoto digitale. Controllare quale sia la direzione corretta se non si riesce ad effettuare l'inserimento.
- Non inserire o estrarre la scheda di salvataggio durante la lettura delle informazioni.

○ Collegare l'alimentazione

Inserire un'estremità dell'adattatore nella presa di alimentazione CA e l'altra nella presa DC nella parte posteriore del portafoto.

○ Accensione

Il portafoto si accende automaticamente quando viene connesso all'alimentazione.


○ Spegnimento

Scollegare l'alimentazione; il portafoto digitale si spegne.


○ Descrizione delle funzioni

Comincia a riprodurre le foto automaticamente all'accensione.

Dopo aver acceso l'apparecchio, tenere premuto **▶/⏏** per 5 secondi, lo schermo di visualizzazione può essere acceso o spento per entrare in modalità standby o uscire.

Premere il tasto  per impostare l'intervallo di riproduzione della foto. Ci sono 10 opzioni, da 5, 15, 30 e 60 secondi, 5, 15, 30 e 45 minuti, 1 ora e infinito.




(Nota: questa impostazione controlla solo l'intervallo di riproduzione, escludendo il tempo necessario per la lettura delle foto; il tempo di lettura può essere aumentato a seconda del formato o della dimensione delle fotografie)


Premere il tasto  per passare da un tipo di visualizzazione all'altro. Ci sono 4 opzioni: riempimento, originale, autodimensionamento, panscan.

Modalità	Descrizione
riempimento	Allarga l'immagine per riempire lo schermo
originale	Utilizza lo zoom per riportare l'immagine alle dimensioni originali

autodimensionamento	Adatta automaticamente il soggetto sullo schermo ai bordi superiore e inferiore dello schermo
panscan	Blocca l'immagine automaticamente e la visualizza a schermo intero.

Premere  per ruotare l'immagine (ruota di 90 gradi per volta).

Premere il tasto  per mettere in pausa la riproduzione delle fotografie. Premere nuovamente il tasto  per tornare alla riproduzione normale. Premere il tasto  in modalità riproduzione e pausa per passare al file successivo e riprodurlo.

Premere il tasto  per tornare al file precedente e riprodurlo.

Parametri tecnici

Schermo LCD	LCD TFT da 7", 480x234 pixel
Formato file	JPEG
Supporto di memorizzazione	Scheda SD/MMC
Adattatore di alimentazione	Ingresso CA 110~220 , uscita 12V CC
Dimensioni (L×A×P)	230 mm × 167 mm × 29 mm