




Freezer

manuale dell'utente



Questo manuale è prodotto interamente con carta riciclata.

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.

Apparecchio a installazione indipendente



Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	2
IMPOSTAZIONE DEL FREEZER	11
FUNZIONAMENTO DEL FREEZER	17
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	22

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con handicap fisici, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.
- Poiché le seguenti istruzioni

operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del vostro freezer possono differire da quelle descritte in questo manuale.

Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:

 AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi o mortali.
 ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali lievi o danni alla proprietà.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire attentamente le istruzioni.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.

	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	In caso di necessità rivolgersi al centro assistenza.
	Nota.

Questi simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire lesioni personali.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Avviso CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE N. 1060/2010 della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione.
(Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER L'INSTALLAZIONE



- Non installare il freezer in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con l'acqua.
- L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o incendio.
- Non installare il freezer in una posizione esposta a luce solare diretta o a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri apparecchi riscaldanti.
- Non utilizzare condotte del gas, linee elettriche o parafulmini come punti di collegamento a terra.
- L'uso inappropriato della presa di terra può comportare il rischio di scariche elettriche.
- Non collegare più apparecchi a una presa multipla. Il freezer deve essere sempre collegato a una presa elettrica separata che abbia una tensione corrispondente a quanto riportato sull'etichetta.
- Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e prevenire il sovraccarico dell'impianto domestico che potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
- Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o

abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.

- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.



- Prima dell'uso, installare e posizionare il freezer secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Se la presa elettrica è lenta, non inserire la spina.
- Rischio di incendio o scariche elettriche.
- Collegare la spina inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
- Collegando la spina elettrica al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare scariche elettriche o incendio.
- Durante lo spostamento del freezer, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Pericolo di incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del freezer.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto di plastica, può rischiare il soffocamento e la morte.

- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia facilmente accessibile dopo l'installazione.



- Il freezer deve essere collegato a terra.
- Per evitare dispersioni di corrente o scariche elettriche causate dalle dispersioni del freezer, collegare l'apparecchio a terra.



- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne l'immediata sostituzione al costruttore o al centro assistenza.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o dal centro assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.



ATTENZIONE

SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE



- Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o della struttura a incasso libere da ostruzioni.
- Dopo l'installazione, lasciare l'apparecchio collegato all'alimentazione per 2 ore prima dell'uso.



AVVERTENZA

IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER L'USO



- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Non collocare alcun oggetto sopra il frigorifero.
- Durante l'apertura o la chiusura della porta, un articolo potrebbe cadere provocando lesioni o danni.
- Non collocare sopra il freezer recipienti contenenti acqua.
- In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.

- Non permettere ai bambini di entrare nel freezer. I bambini rischiano di restare intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
 - Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.
- Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel freezer.
 - La conservazione di benzina, diluenti, alcol, etere, GPL e altri prodotti simili può causare esplosione.
- Non conservare in freezer prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
 - I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in freezer.
- Non collocare né attivare apparecchi elettrici all'interno del freezer, salvo quelli raccomandati dal costruttore.

-
-  • Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.

-
-  • Non danneggiare il circuito refrigerante.

- Non smontare o riparare autonomamente il freezer.
 - Ciò potrebbe causare incendio, malfunzionamento e/o lesioni personali.

-
-  • Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

- Questo prodotto è progettato solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
- Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
- Utilizzare solo lampade LED fornite dal costruttore o dal centro assistenza.

-
-  • Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il centro assistenza Samsung Electronics.

- Se il prodotto è dotato di lampada LED, non disassemblare l'assieme coprilampada/lampada autonomamente.
 - Rivolgersi al centro assistenza.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO



- Non collocare nel freezer bevande frizzanti o contenenti anidride carbonica. Non inserire bottiglie o contenitori di vetro nel congelatore.
 - Quando il contenuto si congela, il vetro del contenitore potrebbe rompersi causando lesioni.
-
- ★ • Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto,
 - Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul pannello posteriore dell'apparecchio per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del comparto freezer.
 - Avvolgere adeguatamente gli alimenti o riporli in contenitori sottovuoto prima di conservarli in freezer.
 - Non aggiungere vicino ad alimenti già surgelati un nuovo alimento fresco da surgelare.
 - Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza degli alimenti congelati.
 - Non è necessario scollegare il freezer dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane. Tuttavia, per un

periodo più prolungato si consiglia di svuotare l'apparecchio.

Scollegare il freezer dalla presa di corrente e pulirlo, sciacquarlo e asciugarlo.

- Riempire il serbatoio dell'acqua e il cassetto dei cubetti di ghiaccio solo con acqua potabile.



- Se il freezer entra a contatto con l'acqua, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il centro assistenza Samsung Electronics.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.
- La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA



- Non spruzzare acqua direttamente sulle superfici interne o esterne del freezer.
- Pericolo di scariche elettriche o incendio.
- Non spruzzare gas infiammabile vicino al freezer.
- Rischio di esplosione o incendio.



- Rimuovere eventuali

sostanze estranee o polvere dalla spina di alimentazione. Per pulire la spina da sostanze estranee o dalla polvere non utilizzare un panno bagnato o umido.

- In caso contrario, pericolo di scariche elettriche o incendio.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
- Le lettere stampate sul display potrebbero non essere più visibili.



- Scollegare il freezer prima di effettuarne la pulizia o eventuali riparazioni.



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO



- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri freezer, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto

secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

- Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente. Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come gas refrigerante viene utilizzato R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del freezer per vedere il tipo di refrigerante utilizzato. Nel caso il prodotto contenga gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto. Questo prodotto contiene ciclopentano come gas isolante. I gas utilizzati per l'isolamento richiedono speciali procedure di smaltimento. Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto. Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo. Le tubazioni devono essere scollegate all'aperto.
- Se l'apparecchio utilizza isobutano (R-600a) come refrigerante, nonostante si tratti

di un gas naturale a basso impatto ambientale è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.

- Eventuali schizzi di refrigerante fuoriuscito dalle tubazioni possono provocare incendio o lesioni oculari. Se si rileva una perdita, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
- Per evitare che possa crearsi una miscela di aria e gas infiammabile qualora si verificasse una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione dell'ambiente di installazione deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato. Non avviare mai un apparecchio visibilmente danneggiato. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. La dimensione del locale dovrebbe essere calcolata considerando 1 m³ di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio. La quantità di refrigerante utilizzata nell'apparecchio è indicata nella piastra identificativa all'interno dell'unità.



ULTERIORI CONSIGLI PER L'USO

- Se si verifica un blackout elettrico, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
- Generalmente, interruzioni di corrente di una o due ore non influiscono sulle temperature del freezer. Tuttavia, durante il blackout si consiglia di ridurre al minimo l'apertura della porta.
- Se l'interruzione di corrente dovesse protrarsi per più di 24 ore, rimuovere tutti gli alimenti surgelati dal freezer.
- Se il freezer è dotato di una chiave, conservarla lontano dalla portata dei bambini e non in prossimità dell'apparecchio.
- L'apparecchio potrebbe non offrire prestazioni costanti (scongelo del contenuto o innalzamento della temperatura del freezer) se mantenuto in funzione per un lungo periodo di tempo sotto il livello di freddo per il quale l'apparecchio è stato progettato per l'uso.
- L'apparecchio è di tipo "frost free"; ciò significa che non è necessario sbrinarlo manualmente poiché tale operazione è automatica.
- L'innalzamento della temperatura durante lo sbrinamento è conforme alle specifiche ISO. Tuttavia, per evitare che durante

lo sbrinamento automatico la temperatura dei surgelati si alzi eccessivamente, avvolgere gli alimenti in diversi fogli di giornale.

- L'aumento della temperatura dei surgelati durante l'operazione di sbrinamento può ridurre i tempi di conservazione.
- La temperatura di comparti o sezioni a due stelle, contrassegnati dal simbolo (✱✱), è lievemente superiore rispetto a quella di altri comparti freezer.
La posizione delle sezioni e dei comparti a due stelle può variare a seconda del prodotto pertanto fare riferimento alle istruzioni e/o alle condizioni di vendita.

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e adeguatamente ventilato. Verificare che non sia esposto a luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (ad esempio un calorifero).
- Non ostruire le griglie e le aperture di ventilazione.
- Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo nell'apparecchio.
- Per scongelare i cibi, collocarli in frigorifero.
Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti conservati in frigo.

- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta. Minore è il tempo di apertura, minore è il ghiaccio che si forma nel freezer.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Lo spazio sui lati, sul retro e in alto deve essere sufficiente a garantire una corretta circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassette e ripiani nella posizione indicata dal costruttore.

Questa apparecchiatura è progettata per un uso domestico o applicazioni simili quali

- angoli cottura per il personale in punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
- fattorie/aziende agricole e per l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
- bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non-retail.

Impostazione del freezer

PRIMA DI INSTALLARE IL FREEZER

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo freezer Samsung. Speriamo apprezzerete le novità tecniche e le efficienze offerte da questo prodotto.

- Prima dell'uso, installare e posizionare il freezer secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Raccomandiamo di far eseguire eventuali riparazioni da personale specializzato
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.





Prima di sostituire la lampadina interna del freezer, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

- In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.

Scelta della migliore posizione di installazione per il freezer

- L'apparecchio non deve trovarsi esposto ai raggi diretti del sole.
- La posizione di installazione deve avere una superficie livellata.
- Lo spazio deve permettere l'apertura agevole della porta del freezer.
- Lasciare spazio sufficiente per la circolazione dell'aria del sistema di raffreddamento interno. Se lo spazio non è sufficiente, il funzionamento del sistema di raffreddamento interno potrebbe non essere adeguato.

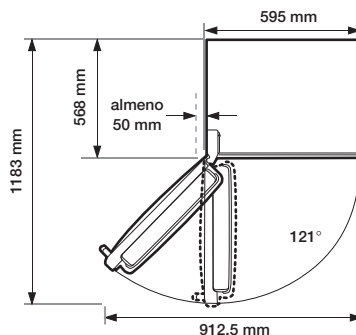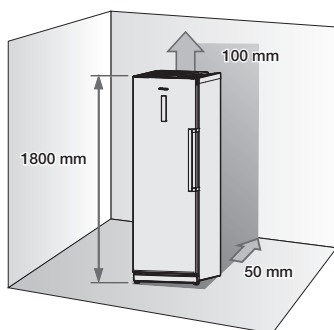

- L'altezza del prodotto può differire a seconda del modello.


- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Non installare il freezer in un luogo in cui la temperatura è inferiore ai 10 °C.



ATTENZIONE Estrarre l'unità spostandola in linea retta per eseguire l'installazione, la manutenzione o la pulizia sul retro, quindi ricollocarla in posizione. Accertarsi che il pavimento sia in grado di sostenere il peso del freezer a pieno carico.



Rimuovere la cartina protettiva dai distanziatori (blocchetti di colore grigio) e fissarne due sul retro del frigorifero per ottenere prestazioni ottimali. Durante l'installazione del frigorifero fissare due distanziatori come riportato nell'immagine sottostante. Ciò consentirà di migliorare le prestazioni del prodotto.

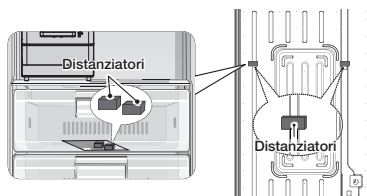

INVERSIONE DELLA PORTA FREEZER



AVVERTENZA Samsung consiglia di far eseguire solo a tecnici autorizzati Samsung l'operazione di inversione dell'apertura delle porte. Questa operazione a pagamento è a carico del cliente.




Eventuali danni causati nel tentativo di invertire il senso di apertura delle porte non sono coperti dalla garanzia del costruttore dell'apparecchio.
Qualsiasi riparazione richiesta in tale circostanza verrà eseguita a esclusivo onere del cliente.


Strumenti necessari (non forniti)

Cacciavite a croce (+)	Cacciavite a taglio (-)	Chiave a bussola da 10 mm (per i bulloni)
Chiave a bussola da 8 mm (per i bulloni)	Chiave fissa (per i cardini)	Chiave esagonale da 5 mm (per cardini inferiori)

1. Rimuovere le 4 viti poste sulla parte superiore del freezer.

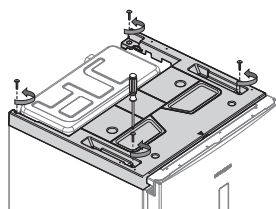


2. Rimuovere il coperchio di plastica e scollegare il cavo ad esso collegato.
Dopo aver rimosso il coperchio di plastica, controllare le parti per l'inversione della porta.

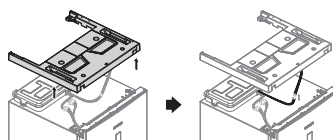


ATTENZIONE Prestare attenzione a non danneggiare i fili elettrici nel rimuovere il coperchio di plastica.

3. Scollegare i fili e rimuovere i 3 bulloni.

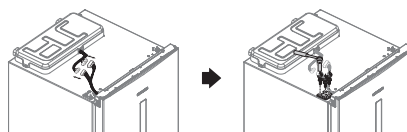


AVVERTENZA Verificare che il freezer sia scollegato dalla presa di corrente prima di maneggiare i fili elettrici.

4. Rimuovere la porta dalla cerniera inferiore sollevandola con attenzione verso l'alto.

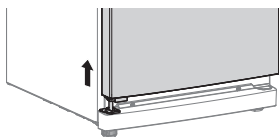


ATTENZIONE La porta del freezer è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.


5. Separare il copripiedino anteriore dopo aver rimosso le 2 viti.

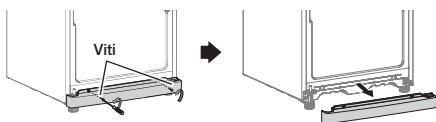


6. Svitare i 3 bulloni che fissano la cerniera, quindi rimuovere i 3 bulloni in basso a destra del piedino anteriore dove verrà fissata la cerniera rimossa.

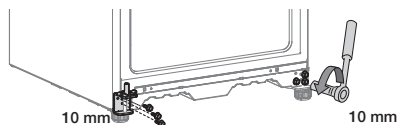


7. Separare il cardine usando prima una chiave esagonale. Svitare il bullone per rimuovere il distanziale della cerniera e invertire il lato del perno della cerniera e del distanziale.

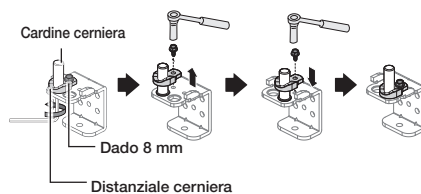


8. Fissare la cerniera in basso a destra del freezer nella posizione in cui sono stati rimossi i bulloni nel passaggio 6. Avvitare i bulloni precedentemente rimossi in basso a sinistra del freezer per un uso futuro. Invertire i piedini da sinistra a destra.

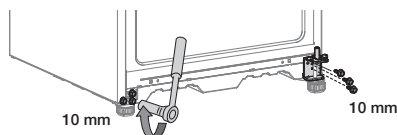


9. Rimuovere le viti in basso a destra e a sinistra della porta del freezer. Invertire il lato del fermo porta da sinistra a destra. Anche il distanziale della cerniera deve essere invertito.



- 10.** Rimuovere il coprifilo nella parte superiore della porta del freezer per invertire il lato dei fili.

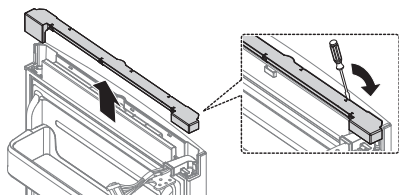


- 11.** Rimuovere la cerniera e l'anello di tenuta dalla porta del freezer. Staccare il copricerniera sinistro ed estrarre i fili.

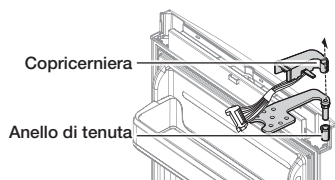


⚠ Prestare attenzione a non danneggiare i fili
ATTENZIONE elettrici nel rimuovere il copricerniera.

- 12.** Usare una chiave inglese per separare il cardine della cerniera, invertirla e rimontare il cardine. Quindi rimuovere lo spessore in alto e inserirlo sull'altro lato.

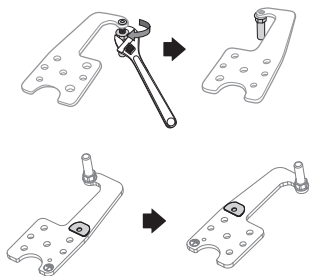


- 13.** Rimontare la cerniera della porta del freezer invertendo il passaggio 11. Assicurarsi di usare il copricerniera del lato destro (che si trova sotto il coperchio di plastica rimosso nel passaggio 2) e rimuovere l'anello di tenuta. Una volta rimontata la cerniera, il filo e il copricerniera, invertire il lato da sinistra a destra.

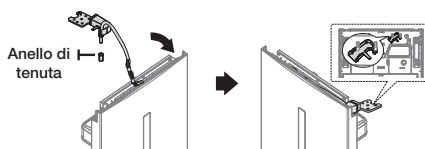


- 14.** Dopo avere invertito la cerniera, estrarre il coprifilo destro dalla confezione e chiuderlo insieme al coprifilo nella parte superiore della porta freezer.

Il coprifilo della porta destra è reperibile nella confezione

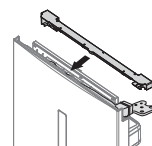


- 15.** Smontare il coprimaniglia e rimuovere le viti; rimuovere e invertire i tappi e la maniglia dal lato destro a quello sinistro della porta. (Coprire il lato destro con i tappi precedentemente rimossi.)

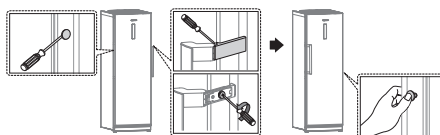


✎ Alcuni modelli potrebbero non prevedere una copertura per la maniglia.

- 16.** Invertire il cappuccio della cerniera e fissare il coperchio del piedino anteriore. Rimontare la porta del freezer.




- 17.** Serrare i 3 bulloni quindi ricollegare insieme i fili.

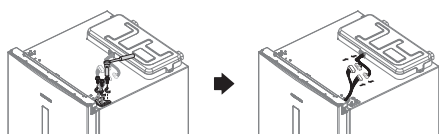


AVVERTENZA Verificare che il freezer sia scollegato dalla presa di corrente prima di maneggiare i fili elettrici.


- 18.** Collegare il filo al coperchio di plastica e rimontare il coperchio nella posizione originale.

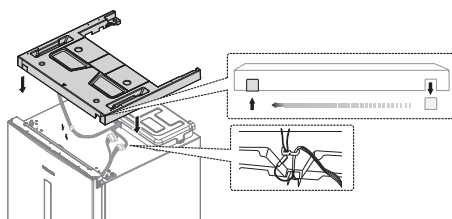

- 19.** Fissare le 4 viti nuovamente in posizione.

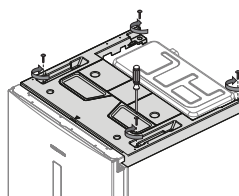

- 20.** Rimuovere le guarnizioni dalla porta del freezer quindi fissarle nuovamente dopo averle ruotate di 180°.

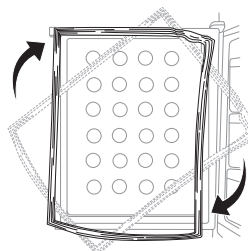

- Dopo aver invertito la porta, accertarsi che le guarnizioni del freezer siano alloggiare correttamente. In caso contrario si potrebbe avvertire rumore o formare rugiada, che influenzerebbe le prestazioni del frigorifero.


MESSA A LIVELLO DEL FREEZER

Se la parte anteriore dell'apparecchio si trova leggermente più in alto di quella posteriore, risulta più agevole aprire e chiudere la porta dell'unità.

Ruotare i piedini in senso orario per sollevare l'unità e in senso antiorario per ridurne l'altezza.

Caso 1) L'apparecchio è inclinato verso sinistra.

- Ruotare il piedino di regolazione sinistro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.

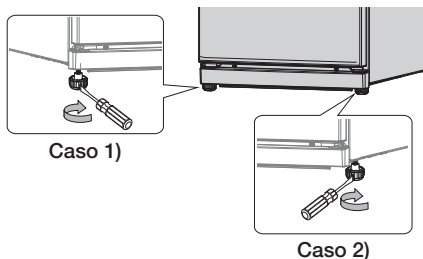


Caso 2) L'apparecchio è inclinato verso destra.

- Ruotare il piedino di regolazione destro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.

Funzionamento del freezer

VERIFICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

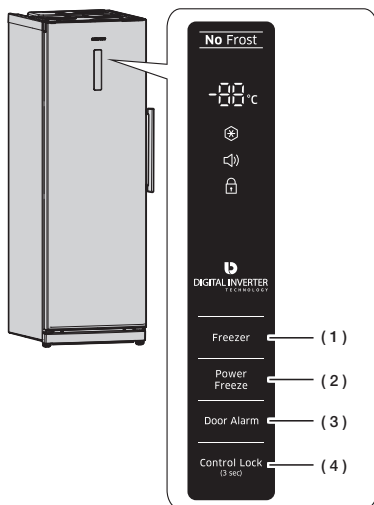

 Ogni volta che si preme un tasto si avverte un breve segnale acustico.

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

(1) Freezer

Premere il tasto Freezer per impostare la temperatura desiderata compresa tra -15 °C e -23 °C.

La temperatura è preimpostata a -19 °C e a ogni pressione del tasto Freezer cambierà nell'ordine seguente, mentre l'indicatore visualizzerà la temperatura desiderata.

-88°C

→ -19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
← -18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C ←

Una volta terminata l'impostazione della temperatura, la spia relativa indicherà la temperatura corrente del freezer.

(2) Power Freeze (Surgelazione intensa)

Premere il tasto Power Freeze (Surgelazione intensa) per attivare la funzione omonima. L'indicatore della funzione Power Freeze si accenderà e il freezer ridurrà il tempo necessario per surgelare gli alimenti.



Quando si utilizza questa funzione, il consumo energetico aumenta. Questa funzione deve essere attivata almeno 20 ore prima di riempire il freezer.

Per disattivare la funzione Power Freeze, premere nuovamente il tasto Power Freeze (Surgelazione intensa).

(3) Door Alarm (Allarme porta)

1. Door Alarm (Allarme porta)

Premere il tasto Door Alarm (Allarme porta) per attivare la funzione di Allarme.

Se la porta del freezer rimane aperta per più di 2 minuti, la spia di allarme si accende e l'apparecchio emette un segnale acustico.

Per disattivare la funzione di Allarme, premere nuovamente il tasto Door Alarm (Allarme porta).

2. Allarme temperatura

Premere il tasto Door Alarm (Allarme porta) per attivare la funzione Allarme temperatura. La spia di allarme si accende.

Se la temperatura all'interno del comparto freezer è troppo elevata a causa di una interruzione di corrente, il segnale "--" lampeggia sul display.



Premendo il tasto Freezer, la spia "warmest temperature" che indica la temperatura più calda raggiunta nel comparto freezer lampeggia sul display per cinque secondi. Successivamente viene indicata la temperatura corrente.

Per disattivare la funzione Allarme temperatura, premere nuovamente il tasto Door Alarm (Allarme porta).

Questa avvertenza può comparire:

- quando l'apparecchio è acceso
- quando la temperatura all'interno del comparto freezer è troppo elevata a causa di una interruzione di corrente

3. Display spento

Come impostazione predefinita, la visualizzazione della temperatura è disattivata; per attivarla/disattivarla premere il tasto Door Alarm (Allarme porta) per 3 secondi.

(4) Control Lock (3 sec) (Blocco controllo; 3 sec)

Tenere premuto il tasto Control lock (Blocco controllo) per 3 secondi per attivare la funzione Blocco.




La spia Blocco si illumina e tutti i tasti del pannello di controllo saranno inibiti.

Per disattivare la funzione Blocco, premere nuovamente il tasto Control Lock (Blocco controllo) per 3 secondi.



Alcune delle funzioni potrebbero differire o non essere disponibili a seconda del modello.

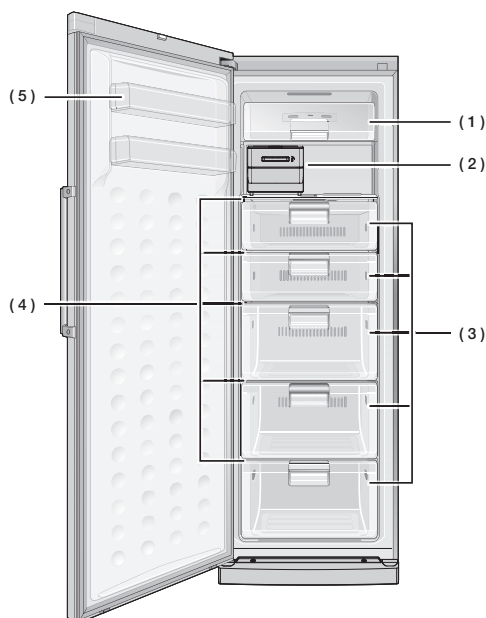

(1) RIPIANO SUPERIORE

Il ripiano superiore è dotato di un coperchio a ribalta per facilitare l'accesso ai cibi.

(2) MACCHINA DEL GHIACCIO GIREVOLE

E' possibile produrre ghiaccioli e conservarli nel dispenser collocato sotto la macchina del ghiaccio.

(3) CASSETTO BIG BOX

Perfetto per conservare carni e alimenti secchi. Conservare gli alimenti all'interno di contenitori o adeguatamente avvolti in fogli protettivi.

(4) RIPIANO IN VETRO TEMPERATO

Questo ripiano sostiene il cassetto Big Box ma può essere utilizzato anche come normale mensola sulla quale riporre gli alimenti.

(5) BALCONCINO PORTA SOFT FROST

Può essere utilizzato per conservare piccole confezioni o porzioni di alimenti surgelati.

- La posizione della macchina del ghiaccio (2) può essere invertita.
- Per ottenere più spazio, rimuovere il coperchio del ripiano superiore (1), la macchina del ghiaccio (2) e i primi quattro cassetti Big Box (3). Ciò non influenza le caratteristiche termiche e meccaniche del frigorifero. Il volume dichiarato per il comparto freezer è calcolato senza tali parti.



ATTENZIONE Non conservare bottiglie di vetro in freezer.

PRODUZIONE DEL GHIACCIO



Il cassetto del ghiaccio può differire a seconda del modello.

Produzione di cubetti di ghiaccio

1. Rimuovere il cassetto del ghiaccio tirandolo in avanti.
2. Riempire il cassetto d'acqua fino a raggiungere il livello massimo indicato.
3. Riposizionare il cassetto, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua contenuta.
4. Attendere fino a che i cubetti saranno formati.




Tempo di surgelazione

Si consiglia di attendere almeno un'ora con la temperatura impostata su Power Freeze (Surgelazione intensa) per consentire la formazione dei cubetti.

Rimozione dei cubetti di ghiaccio

1. Verificare che il dispenser del ghiaccio sia posizionato sotto il cassetto del ghiaccio. In caso contrario, collocarlo in posizione.
2. Ruotare la maniglia del cassetto del ghiaccio in senso orario per far girare leggermente il cassetto. I cubetti di ghiaccio cadono nel dispenser.
3. Per prendere il ghiaccio, sollevare delicatamente il cassetto e tirarlo in avanti.

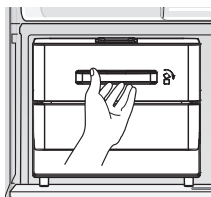


RIMOZIONE DELLE PARTI INTERNE



Alcune delle funzioni potrebbero differire o non essere disponibili a seconda del modello.

Coperchio ripiano superiore


1. Premere il lato destro del coperchio fino a far fuoriuscire il lato sinistro.
2. Quando entrambi i lati sono usciti dalle scanalature, tirare in avanti per rimuovere il coperchio.

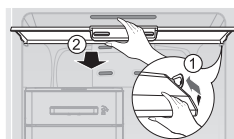

Rimuovere il coperchio del ripiano superiore quando posiziona o si rimuove il ripiano di vetro.


Macchina del ghiaccio

Sollevare leggermente la macchina del ghiaccio e tirarla in avanti.

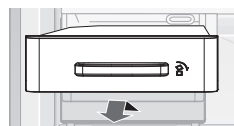


Contentori

Tirare i contenitori completamente in avanti quindi sollevarli leggermente per rimuoverli. (Contentore Small Box/Cassetto del fresco/Contentore Big box)

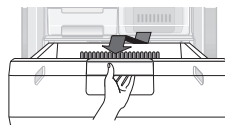


Ripiano in vetro temperato

Sollevare delicatamente i ripiani con entrambe le mani e tirarli verso di sé.

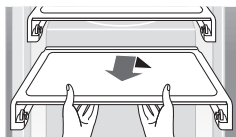

Balconcino porta Soft frost

Afferrare saldamente i balconcini con entrambe le mani e sollevarli delicatamente per estrarli.

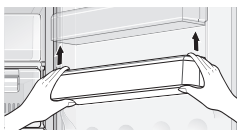

PULIZIA DEL FREEZER



AVVERTENZA

Non usare benzene, diluenti o Clorox™ per la pulizia.

Tali sostanze potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.



ATTENZIONE

Non spruzzare acqua sul freezer se l'apparecchio è collegato elettricamente; in caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche. Non pulire il freezer con benzene, diluenti o detersivo per auto; in caso contrario potrebbe verificarsi un incendio.

MANUTENZIONE DELLE PARTI INTERNE

Manutenzione della luce interna



Rivolgersi al centro assistenza.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo alta.	• Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa. • Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è correttamente impostato? • L'apparecchio è esposto a luce solare diretta o ad altre fonti di calore? • Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete?
Dall'apparecchio provengono rumori anomali.	• Verificare che l'apparecchio sia installato su una superficie piana e stabile. • Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete? • Dietro o sopra l'apparecchio sono caduti oggetti estranei? • Il rumore proviene dal compressore all'interno dell'apparecchio? • E' possibile che si avverta uno scricchiolio all'interno del prodotto; ciò è normale. Questo rumore si verifica a causa del contrarsi o dell'espandersi degli accessori.
Gli angoli anteriori e i lati dell'apparecchio sono caldi e inizia a formarsi condensa.	• Tubazioni a prova di calore sono installate negli angoli anteriori dell'apparecchio per evitare che si formi la condensa. Se la temperatura circostante aumenta, questo sistema potrebbe perdere parte della sua efficacia. Tuttavia, ciò non deve essere considerata un'anomalia. • Quando il tempo è molto umido, potrebbe formarsi condensa sulla superficie dell'apparecchio quando l'umidità dell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'apparecchio.
Dall'interno dell'apparecchio si avverte un suono simile a bolle d'acqua.	• Si tratta del refrigerante che si raffredda.
All'interno dell'apparecchio si avverte cattivo odore.	• All'interno del freezer sono presenti residui di cibo? • Verificare che gli alimenti caratterizzati da un odore intenso (il pesce, per esempio) siano avvolti o collocati in contenitori sottovuoto. • Pulire il freezer periodicamente e rimuovere eventuali residui di cibo o alimenti scaduti.
Le pareti dell'apparecchio sono coperte da uno strato di ghiaccio.	• Gli alimenti conservati nel freezer ostruiscono le prese di ventilazione? • Allontanare gli alimenti il più possibile per consentire una corretta ventilazione. • La porta è completamente chiusa?
Le pareti interne dell'apparecchio sono ricoperte da un velo di condensa.	• Alimenti ad alto contenuto d'acqua e di umidità sono stati conservati non coperti, oppure la porta è stata lasciata aperta per lungo tempo. • Conservare il cibo coperto o in un contenitore ben chiuso.

memo

Limiti di temperatura ambiente

Il frigorifero è progettato per operare entro la gamma di temperature ambiente specificata per la sua classe e indicata sull'etichetta.

Classe	Simbolo	Intervallo temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata estesa	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43



La temperatura interna può essere influenzata da molti fattori, come la posizione del frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte.

Regolare la temperatura secondo necessità per compensare tali fattori.

Italiano



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung,
contatta il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support