


# 14. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E AL COLLEGAMENTO DEI CAVI

## INDICE

1. Prima di iniziare .....	92
2. Contenuto della confezione .....	92
3. Avvertenze generali .....	92
4. Avvertenze per l'installazione.....	93
5. Avvertenze per il cablaggio.....	93
6. Collegamenti dei cavi.....	93
7. Manuale di installazione dell'antenna TV per veicoli .....	95

## 1. Prima di iniziare

1. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in autoveicoli con alimentazione da 12 V e messa a terra negativa.
2. Leggere attentamente le istruzioni.
3. Prima di iniziare, assicurarsi di scollegare il connettore "+" della batteria. Diversamente, potrebbero verificarsi dei cortocircuiti durante l'installazione. (Figura 1)

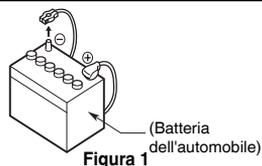

## 2. Contenuto della confezione


Unità principale .....	1	Cavo di collegamento (Connettore a 10 pin) .....	1
Telecomando .....	1	Cavo di collegamento (RCA) .....	1
Batteria (CR2025).....	1	Staffe di installazione .....	2
(installata nel telecomando)		Vite per installazione M2.6.....	4
Cavo IR .....	1	Vite per installazione M3.....	4
Antenna TV .....	2	Scheda di garanzia .....	1
Prolunga .....	1	Manuale dell'utente e manuale di installazione..	1

## 3. Avvertenze generali

1. Non aprire l'alloggiamento. Al suo interno non vi sono parti che possano essere utilizzate dall'utente. Nell'eventualità che cada qualcosa all'interno dell'unità durante l'installazione, consultare il rivenditore oppure un centro assistenza Clarion autorizzato.
2. Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire l'involucro. Non utilizzare panni ruvidi, diluente, benzina, alcol e così via. Per le impurità più resistenti, applicare su un panno morbido una piccola quantità di acqua fredda o calda e rimuovere delicatamente tali impurità.

## 4. Avvertenze per l'installazione

1. Preparare tutti gli articoli necessari all'installazione dell'unità sorgente prima di iniziare.
2. Se è necessario apportare delle modifiche al veicolo, come realizzare dei fori, consultare prima il rivenditore del veicolo.
3. Per l'installazione, utilizzare le viti in dotazione. L'utilizzo di viti diverse potrebbe danneggiare l'unità.

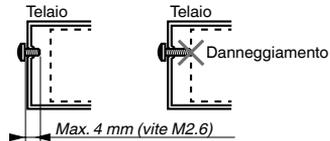

## 5. Avvertenze per il cablaggio

1. Assicurarsi di spegnere l'unità prima di realizzare le operazioni di cablaggio.
2. Prestare particolare attenzione a dove vengono instradati i cavi. Disporli alla distanza adeguata dal motore, tubo di scappamento e così via. Il calore può danneggiare i cavi.
3. Se il fusibile si brucia, verificare che il cablaggio sia stato installato correttamente. Se un fusibile si brucia, sostituirlo con uno nuovo dotato dello stesso amperaggio (FUSIBILE DA 3A).
4. Per sostituire il fusibile, rimuovere quello bruciato nella parte posteriore dell'unità e inserire quello nuovo. (Figura 2)

### ⚠ AVVERTENZE

Una volta eseguito il collegamento, fissare il cavo con un morsetto o un tappo isolante per proteggerlo.

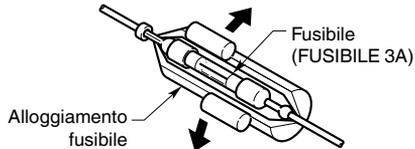


Figura 2


#### Nota:

Esistono diversi tipi di alloggiamento dei fusibili. Evitare che il lato della batteria entri in contatto con altre parti metalliche.

## 6. Collegamenti dei cavi

#### Nota:

- Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi di scollegare il cavo negativo della batteria dell'automobile.

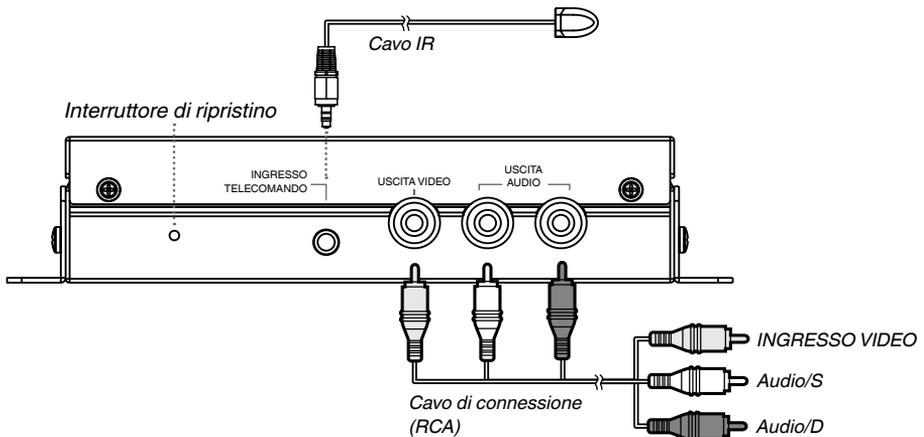


**Nota:**


DTX502E può essere connesso all'unità centrale mediante un Prolunga o un cavo RCA.  
DTX502E viene connesso mediante un cavo RCA, non è possibile realizzare operazioni mediante la tecnologia a sfioramento. DTX502E può essere controllato solo mediante telecomando.

Quando DTX502E viene connesso mediante un Prolunga, è possibile utilizzare DTX502E mediante il controllo sul pannello a sfioramento dell'unità principale.

Per i modelli VZ502E, VZ402E e VX402E

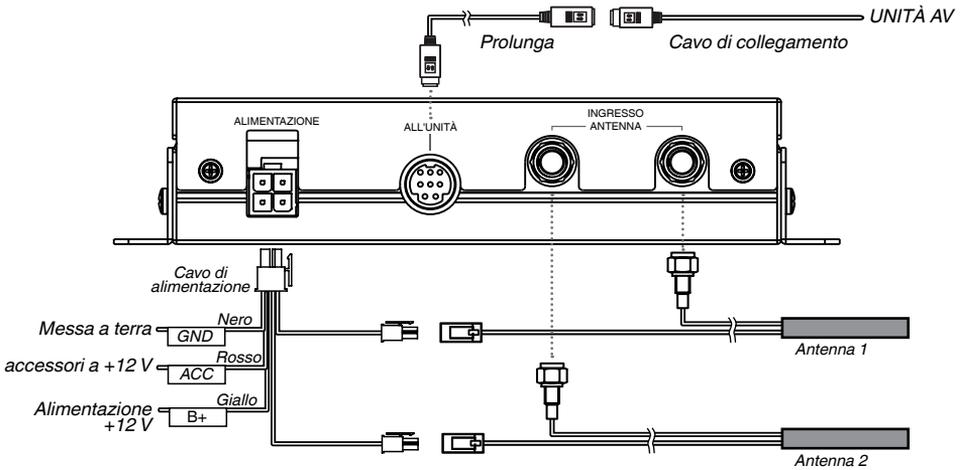


Per altri modelli (e.g. NX404E)

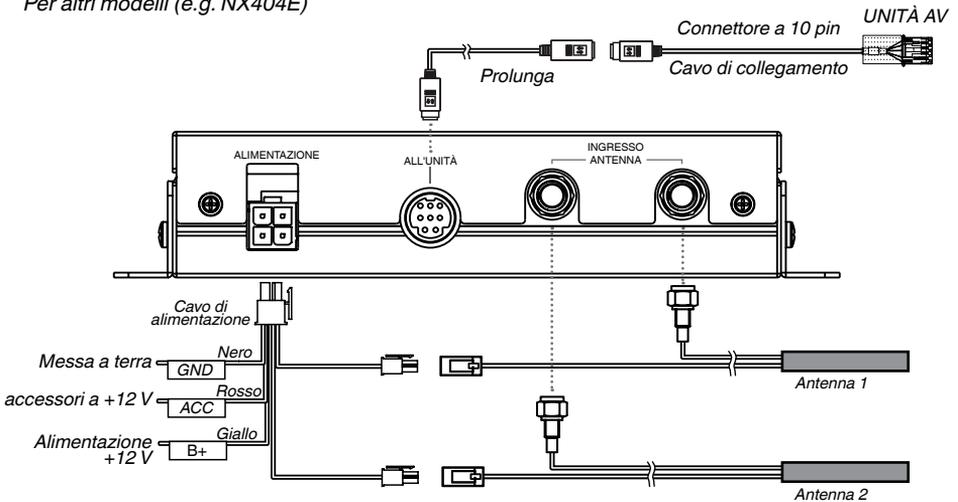

## 7. Manuale d'installazione dell'antenna TV per veicoli

- L'elemento dell'antenna si trova tra la pellicola trasparente e il separatore

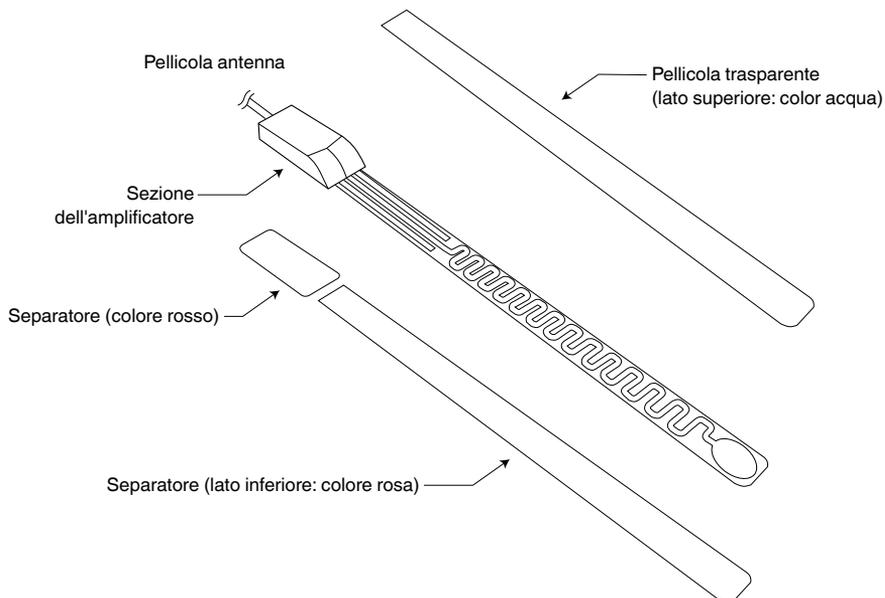

### Attenzione

*L'installazione deve essere realizzata conformemente alle normative sul traffico di ogni Paese  
Non installare l'antenna in una posizione che possa interferire con il funzionamento dell'airbag od ostacolare la visuale del conducente.*


*Installare l'antenna all'interno del veicolo.*

*Non utilizzare il DTX502E quando il cavo dell'antenna è scollegato.*

*I fili di alimentazione all'interno del cavo di alimentazione potrebbero essere in cortocircuito.*


**Note:**

1. Prima di installare l'antenna, pulire la superficie di montaggio.
2. Attaccare del nastro adesivo all'elemento del separatore in modo da facilitarne l'asportazione una volta completata l'installazione.

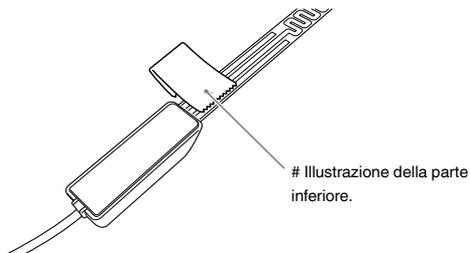


**3. Installare la sezione dell'amplificatore**

- a. Prima di installare la sezione dell'amplificatore, pulire accuratamente l'area del parabrezza in cui si è deciso di collocare l'antenna.
- b. Staccare delicatamente il separatore dall'amplificatore.

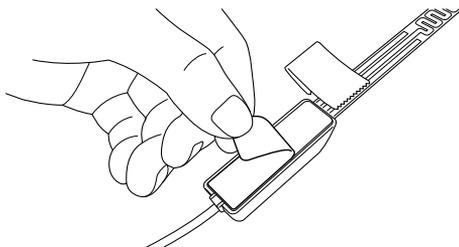

- c. Attaccare appropriatamente la sezione dell'amplificatore sull'area prescelta del parabrezza.

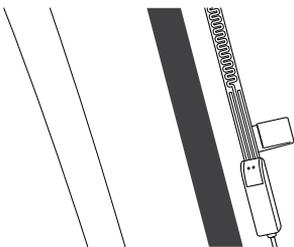


#### **4. Installazione del cavo dell'antenna**

*Collegare il cavo mediante l'apposito supporto.*


*Collegare il cavo sostenendo la sezione dell'amplificatore onde ridurre la tensione in quel punto.*

*Collegare il cavo in modo da assicurarne la protezione da eventuali danneggiamenti che potrebbero essere causati dalla colonna del telaio.*

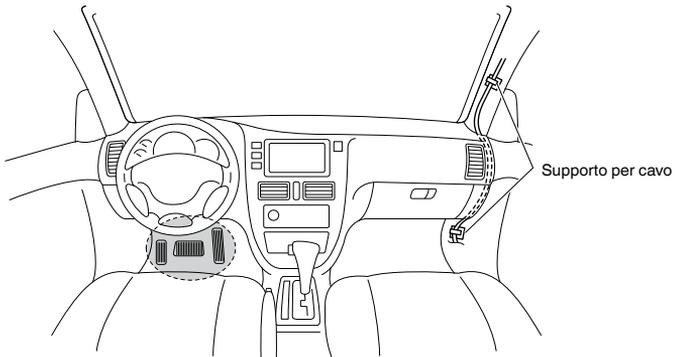


## 5. Collegamento al DTX502E

a. Collegare il cavo coassiale dell'antenna al DTX502E.

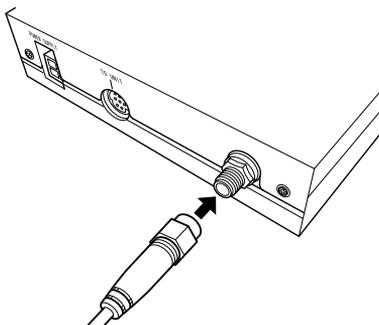

b. Ruotare il connettore del cavo.

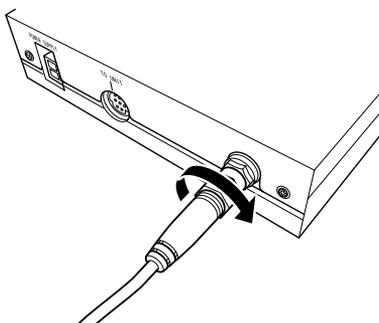

c. Collegare il cavo di alimentazione del sintonizzatore al cavo di alimentazione dell'antenna.

