




LIVE CONCERT

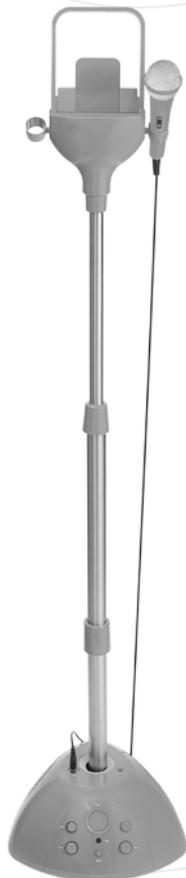

©Canta Tu è un marchio di Giochi Preziosi S.p.A.

MANUALE DI ISTRUZIONI

NCR01973
8027638019732

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE

**PERICOLO DI SCOSSA
ELETTRICA NON APRIRE**



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE. PER EVENTUALI MANUTENZIONI, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



VOLTAGGIO PERICOLOSO:

La freccia a forma di lampo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di segnalare all'utente la presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, di grandezza sufficiente da costituire un rischio di folgorazione per le persone.



ATTENZIONE:

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di segnalare all'utente la presenza di istruzioni importanti per il funzionamento e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA:

- Per ridurre il rischio di incendio o di folgorazione, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi, e non devono essere posti su di esso oggetti pieni d'acqua, ad es. vasi.
- La spina principale è utilizzata come dispositivo per il distacco, che dovrà rimanere sempre raggiungibile facilmente.
- Per staccare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica. staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non mettere vicino all'apparecchio fiamme libere, come candele accese.

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE:

Si raccomanda di usare un protezione da sovratensione per la connessione AC. I fulmini e le sovratensioni NON SONO coperti dalla garanzia per questo prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua e in condizioni di umidità, ad esempio: vicino ad una vasca da bagno, lavandino, lavello della cucina o lavatoio; in una cantina umida o vicino ad una piscina.
6. Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o vaporizzatori. Potrebbero danneggiare lo schermo. Utilizzare soltanto un panno asciutto.
7. Non bloccare le fessure e le aperture. Queste servono per la ventilazione, per assicurare il funzionamento sicuro del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere bloccate da giornali, tovaglie, tende, ecc.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, griglie di fuoriuscita dell'aria calda, stufe o altri apparecchi (incluso amplificatori) che producono calore.
9. Non annullare la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. La spina polarizzata ha due rebbi, uno dei quali distanziato dall'altro. La spina con messa a terra ha due rebbi e un terzo per la messa a terra. Il terzo rebbo è fornito per garantire la sicurezza. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di corrente, consultate un elettricista per sostituire la presa di corrente obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o da schiacciamento, in particolare vicino alla spina, alle prese e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Utilizzare soltanto accessori specificati dal costruttore.
12. Usare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificato dal produttore o venduto insieme all'apparecchio. Usare cautela quando si muove l'insieme cassa microfono/carrello per evitare di farsi male inciampandovi sopra.

13. Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente durante temporali o se non utilizzato per periodi prolungati.
14. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad es. quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato rovesciato liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità e non funziona normalmente, oppure è caduto.
15. Questo prodotto deve essere collegato soltanto al tipo di alimentazione indicato sulla targhetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione della propria casa, consultare il venditore di elettrodomestici o il fornitore di energia elettrica. Per i prodotti funzionanti a batteria o da altre fonti di energia, fare riferimento alle istruzioni per il funzionamento.
16. Non sovraccaricare prese di corrente e prolunghe in quanto ciò potrebbe provocare rischio di incendio o folgorazione.
17. Non spingere oggetti di alcun tipo nel prodotto attraverso le aperture in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o cortocircuitare parte che potrebbero provocare incendi o folgorazione. Non rovesciare o spruzzare acqua o altri tipi di liquido sul prodotto.
18. Non tentare di riparare questo prodotto da soli in quanto aprire e togliere i coperchi può esporvi a tensioni pericolose o altri pericoli. Rivolgersi a personale qualificato per le riparazioni.
19. Quando è necessaria la sostituzione di componenti, controllare che il tecnico utilizzi parti di ricambio specificate dal costruttore o altre che abbiano le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non autorizzate possono provocare incendi o folgorazioni o altri pericoli.
20. Dopo aver completato riparazioni o manutenzioni del prodotto, chiedere al tecnico di eseguire controlli di sicurezza per verificare che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento.
21. Per essere completamente staccato dalla corrente, la spina di alimentazione dell'apparecchio deve essere staccata dalla presa a muro, poiché il dispositivo di scollegamento è la spina.
22. Distanza minima: 10cm dall'apparecchio, per una ventilazione sufficiente.
23. Nel rispetto dell'ambiente, prestare attenzione al corretto smaltimento delle batterie.
24. Usare l'apparecchio in climi moderati.
25. Un'eccessiva pressione sonora dalle cuffie o dagli auricolari può provocare la perdita dell'udito.
26. "Massima tensione di uscita: $\leq 150 \text{ mV}$ ".

APRIRE LA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

- 1 x Canta Tu Live Concert
- 1 x amplificatore/cassa
- 1 x microfono
- 1 x cavo line-in
- 1 x cavo AC
- 1 x asta
- 1 x porta lettore multimediale
- 2 x portamicrofoni
- 1 x ventosa
- 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati.

FONTI DI ALIMENTAZIONE

Il Canta Tu Live Concert funziona con corrente AC 230V ~ 50Hz.

Funzionamento con AC

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Inserire il cavo di alimentazione polarizzato AC (incluso) in una presa di corrente a muro AC 230V ~ 50 Hz.

Nota:

La spina AC fornita con questa unità è polarizzata per aiutare a minimizzare la possibilità di scossa elettrica. Se la presa AC non entra nella presa di alimentazione AC non polarizzata, non cercare di limare o tagliare i morsetti. Rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa obsoleta. La presa deve essere vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

AVVERTENZA: Il malfunzionamento o la perdita della memoria possono essere causati da una forte interferenza della frequenza o da scarica elettrostatica. In caso di funzionamento anomalo, staccare il cavo AC dalla presa di corrente e poi riattaccarlo.

COME SCARICARE LE CANZONI


Prima di usare il prodotto, scaricare da internet le canzoni in formato karaoke e trasferirle sul lettore multimediale (non incluso). Far riferimento alle istruzioni del manuale del lettore multimediale.

Questo sistema funziona con qualsiasi lettore multimediale dotato di presa per il telefono, incluso i lettori MP3 e MP4, i cellulari e i Tablet, iPod®*, iPad®* e iPhone®*...

Nota: Si raccomanda di usare solo siti web che consentono di scaricare canzoni legalmente.

* iPod®, iPad® e iPhone® sono marchi registrati di Apple Computer Inc.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO


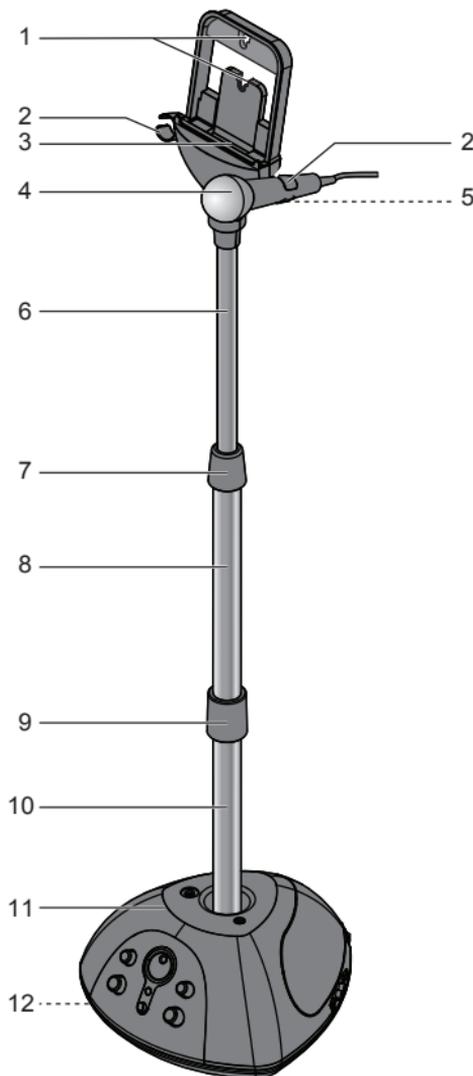


PARTE SUPERIORE

1. Posizione di applicazione della ventosa
2. Porta microfono
3. Porta lettore multimediale
4. Microfono
5. Interruttore ON/OFF del microfono (su impugnatura del microfono)
6. Asta superiore
7. Manopola di regolazione/ connettore asta superiore
8. Asta mediana
9. Connettore
10. Asta inferiore
11. Amplificatore
12. Guarnizione staffa

LATO AMPLIFICATORE

1. Jack Microfono 2
2. Jack entrata RCA/Audio
3. Jack cuffie
4. Alimentazione On/Off
5. Cavo AC

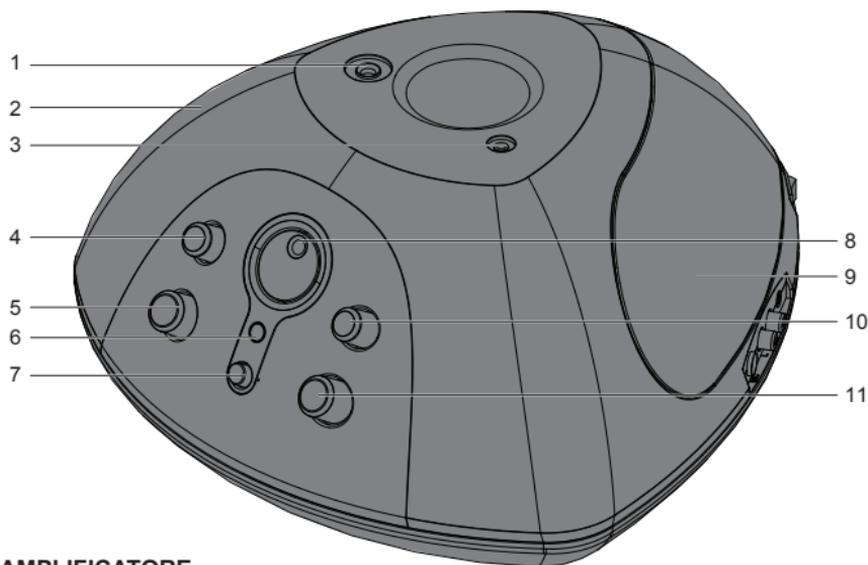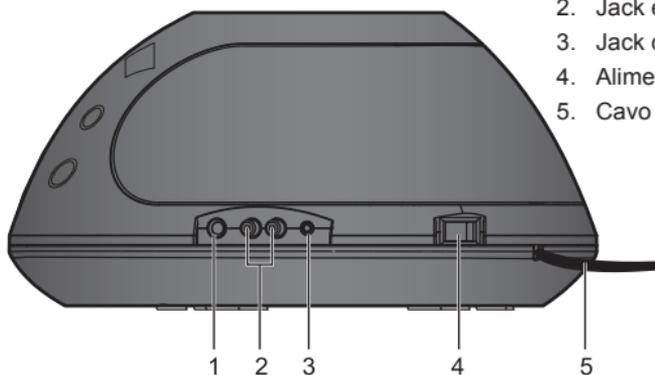


AMPLIFICATORE

1. Jack Microfono 1
2. Cassa sinistra
3. Jack entrata media
4. Regolazione volume Mic 1
5. Regolazione volume Mic 2
6. Spia LED
7. Tasto Karaoke (funzione Voice Down)
8. Regolazione del volume master
9. Cassa destra
10. Regolazione tono
11. Regolazione eco


ASSEMBLAGGIO

1

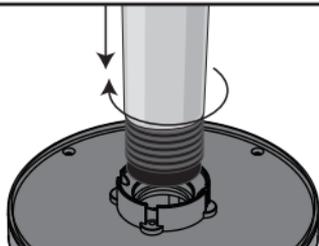

Avvitare l'asta inferiore nella base e ruotare in senso orario fino a bloccarla.

2

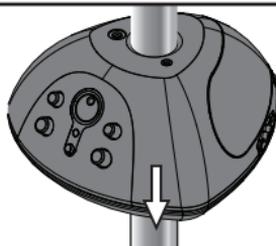


Far scorrere l'amplificatore in giù sopra l'asta inferiore.

3




Svitare il connettore superiore dell'asta dall'asta superiore e centrale.

4

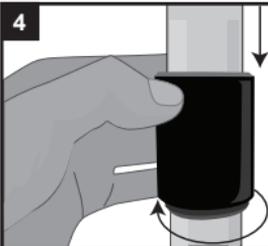


Abbassare il connettore superiore dell'asta e ruotare in senso orario per stringere.

5

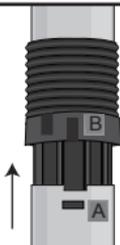


Svitare il connettore dell'asta e inserire l'asta centrale nell'asta inferiore, allineando i segni A e B come mostrato sopra.


6

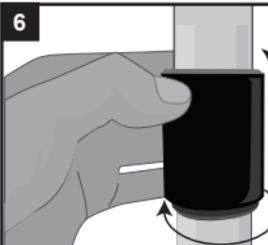


Abbassare il connettore dell'asta e ruotare in senso orario per stringere.

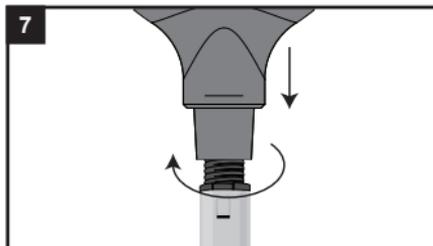


Inserire il porta lettore multimediale sull'asta superiore e ruotare in senso orario fino a bloccarlo.

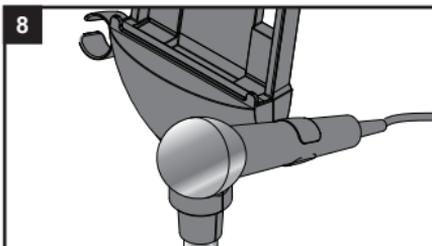

Inserire il microfono nel portamicrofono. Per inclinare, ruotare la manopola di regolazione del microfono in senso orario o ruotare in senso antiorario.

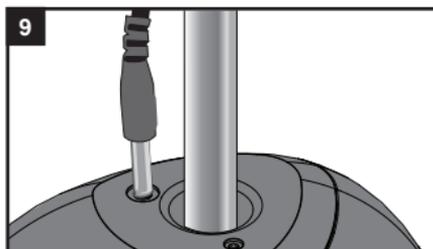

Inserire la spina da 6,3 mm del microfono nel jack del Microfono 1 sopra l'amplificatore.

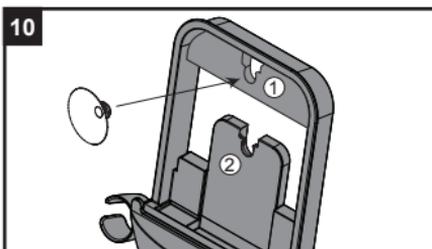


Per mantenere il lettore audio/video sulla base, consigliamo di utilizzare la ventosa. In base alla dimensione del lettore, inserire la ventosa (fornita) nella posizione (1) o (2). Inserire il lettore nell'apposito contenitore. Premere fermamente il lettore contro la ventosa, che deve aderire alla parte posteriore del lettore.


Nota: la ventosa aderisce meglio sulle superfici lisce.

COLLEGAMENTI

USO DEL LETTORE MULTIMEDIALE

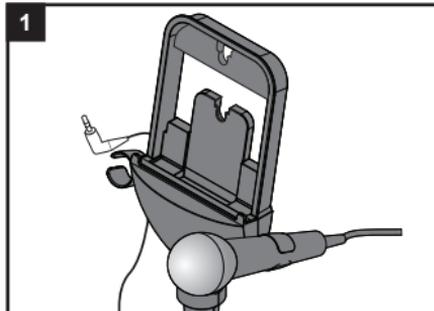


Inserire il lettore multimediale nel portalettore e il cavo line-in (incluso) sul retro dell'unità, come mostrato sopra. Collegare il cavo line-in nella presa jack da 3,5 mm del lettore multimediale (la presa per le cuffie).

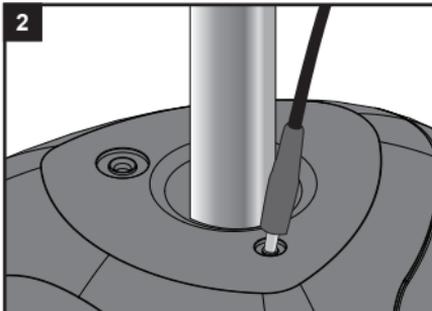


Collegare il cavo line-in dal LINE OUT del lettore multimediale nel jack da 3,5mm Media-in sull'amplificatore. Questo permetterà di ascoltare il suono del lettore tramite le casse del prodotto.

JACK CUFFIE

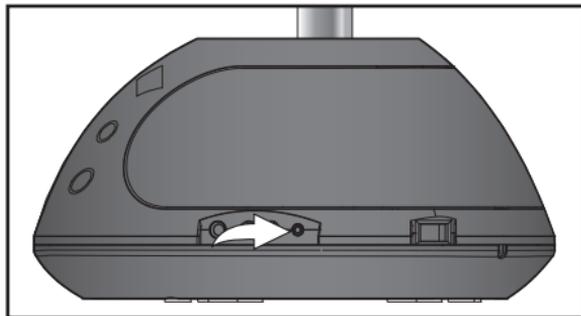

Per ascoltare la musica da soli, collegare le cuffie da 3,5 (non incluse) al jack delle cuffie, le casse verranno scollegate automaticamente.


USO DI UN SECONDO MICROFONO

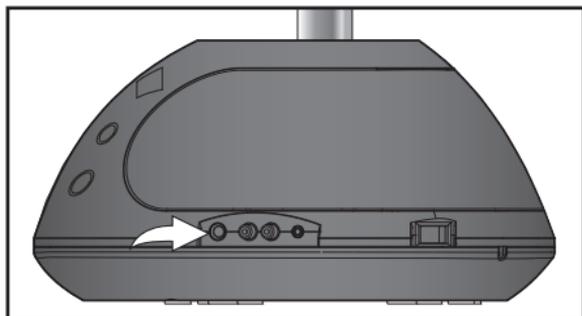

Per usare il secondo microfono (venduto separatamente), inserire il microfono nel portamicrofono. Inserire la spina del microfono nel jack del Microfono 2 sul lato dell'amplificatore.

COLLEGAMENTO DI UN'UNITA' ESTERNA


Per collegare un'unità esterna come uno strumento elettronico: chitarra, tastiera... o lettore CDG (non incluso) al Canta Tu Live Concert, basta collegare il cavo RCA/Audio (non incluso) dall'ingresso RCA/Audio al jack AUX OUT sull'unità esterna. Questo permetterà di trasmettere da questa unità esterna tramite le casse del prodotto. Assicurarsi che entrambe le unità siano accese. Con il comando del volume master regolare il livello del suono.

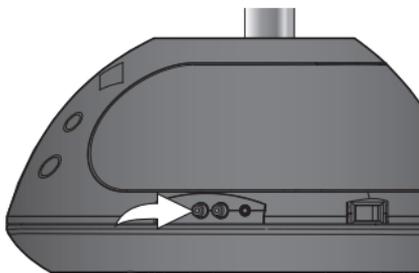

Note:


- Prima di effettuare il collegamento leggere il manuale dell'utente dell'unità esterna.
- Assicurarsi che l'alimentazione di entrambe le unità sia spenta prima di collegarle a un'unità esterna.
- Il cavo line-in non deve essere collegato allo stesso momento del cavo RCA/Audio-in.

REGOLAZIONE DELL'ASTA

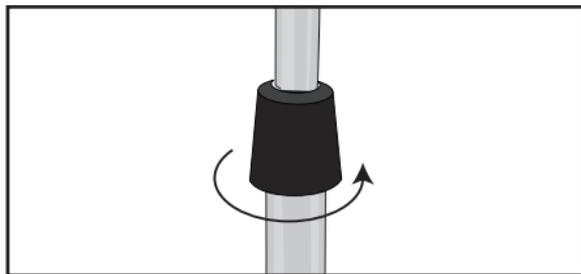


Per alzare o abbassare l'asta di sostegno superiore, ruotare la manopola di connessione/regolazione in senso antiorario per allentare e far scorrere l'asta superiore verso l'alto o verso il basso. Ruotare in senso orario per bloccarla.


COME USARE IL CANTA TU LIVE CONCERT

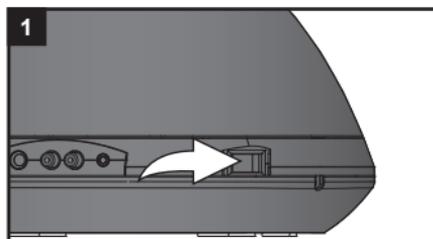


1 Effettuare le connessioni desiderate mostrate sulle pagine 10 e 11, poi premere il pulsante di alimentazione per accendere l'unità. La spia LED lampeggerà.

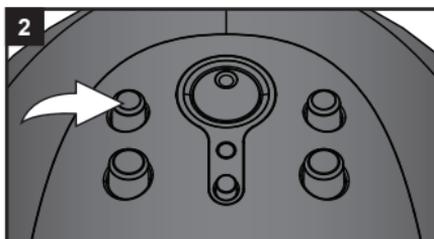


2 Regolare il volume del Microfono 1 come desiderato.

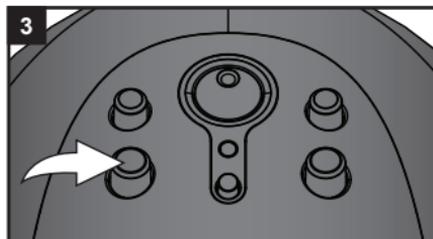


3 Se si usa il secondo microfono, regolare il volume del Microfono 2 come desiderato.

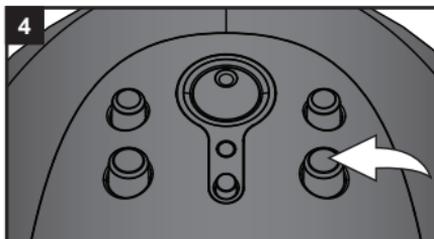


4 Ruotare il comando dell'eco in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire l'eco.

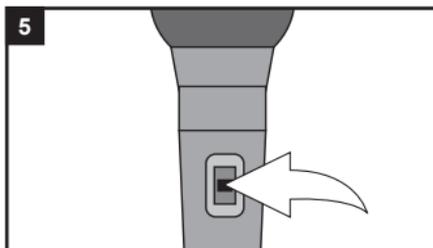


Per accendere il microfono, spostare l'interruttore di accensione spegnimento verso l'alto (posizione "On").
Per spegnerlo, spostare l'interruttore di accensione spegnimento verso il basso (posizione "Off").

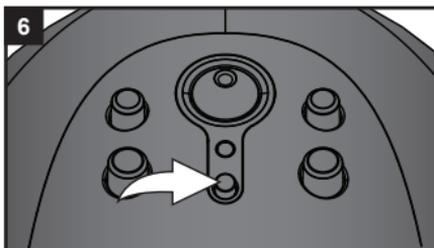

Se si usa un'unità esterna o un lettore multimediale con musica e suoni vocali collegati alle casse tramite il jack RCA/ Audio o il jack line-in, premere il pulsante "Karaoke". Questo permetterà di attenuare i suoni vocali del disco mentre cantate. (I suoni vocali partono automaticamente quando si smette di cantare.)

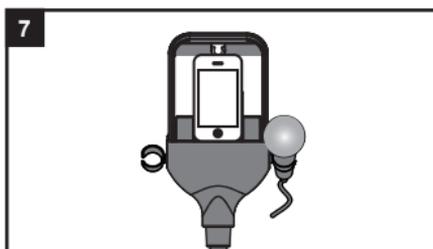

Accendere il lettore multimediale e/o l'unità esterna e cantare o parlare nel microfono. Si udirà sia la propria voce che la musica o il suono proveniente dal lettore.

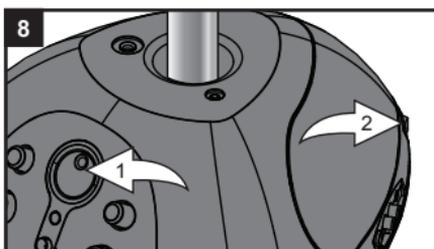

Usare il controllo del volume master (1) per regolare il volume generale di tutte le unità connesse e dei microfoni. Premere il pulsante di alimentazione (2) per spegnere l'unità.

RISOLUZIONE GUASTI

SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
Suoni stridenti dalle casse	Ritorno del microfono	Tenere il microfono il più lontano possibile dalle casse in base alla lunghezza del cavo del microfono, oppure ridurre il volume fino a quando cessa il rumore. Se si usa un lettore CD o MP3 commerciale, assicurarsi che il comando di regolazione del balance sia al centro, in modo da poter ascoltare le tracce vocali e musicali in modo bilanciato.
Non esce suono dalle casse	Il volume master è al minimo.	Ruotare la manopola di comando del volume master per aumentare il volume.
	L'interruttore è spento.	Accendere l'interruttore di alimentazione e la spia LED si illuminerà.
	Sono inserite le cuffie.	Scollegare le cuffie dal jack delle cuffie.
Non riesco a sentire la mia voce quando canto.	Il microfono non è inserito.	La spina del microfono 1 è nel jack del microfono 2.
	Il volume è troppo basso.	Aumentare il volume del microfono 1 o del microfono 2.
Non esce suono dal lettore multimediale	Il cavo non è collegato correttamente.	Controllare che il cavo line-in colleghi il jack line-out del lettore multimediale al jack wmedia-in.

SPECIFICHE

Generale

Alimentazione.....	AC 230V ~ 50Hz
Consumo energia.....	35W
Cassa	8 Ohms
Potenza in uscita.....	2 x 8W RMS

Le specifiche possono variare senza preavviso.

MANUTENZIONE

Per impedire pericolo di incendio o di folgorazione, scollegare l'unità dalla presa AC durante la pulizia. La finitura dell'unità può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno pulito e morbido inumidito con acqua tiepida per pulire la parte esterna dell'unità. Prestare attenzione quando si puliscono e si strofinano le parti in plastica. Sul pannello frontale si possono utilizzare un panno umido e sapone neutro.

SUPPORTO TECNICO E GARANZIA

Se avete un problema che non può essere risolto consultando questo manuale, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Consumatori al numero 02/96461170.

Un nostro incaricato sarà lieto di assistervi. Prima di richiedere assistenza, per cortesia siate pronti nel fornire le seguenti informazioni:

- il nome del prodotto o il codice dell'articolo (il codice dell'articolo è normalmente indicato sulla confezione);
- il problema riscontrato;
- quanto fatto con il gioco prima che si presentasse il problema.

GIOCHI PREZIOSI SpA GARANTISCE QUESTO PRODOTTO PER UN PERIODO DI 2 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO INDICATA SULLO SCONTRINO FISCALE. CONSERVATE LO SCONTRINO FISCALE PER TUTTO IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA GARANZIA.

ATTENZIONE:

il prodotto non è un giocattolo. Da usare sotto la supervisione di un adulto.

Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato.

Conservare la confezione ed il manuale di istruzioni per riferimenti futuri.

Leggere il manuale di istruzioni e le avvertenze sulla cura e sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Importato e distribuito da:

GIOCHI PREZIOSI S.p.A. DIVISIONE GIG

Via delle Primule, 5

20815 Cogliate (MB) - Italia

Servizio Consumatori 02-96461170

www.cantatu.it



MADE IN CHINA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

