

AUGUST[®]

User Manual

DTV905

AUGUST[®]

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** 9 Inch Digital TV & Media Player
- FR** TV NUMERIQUE 9 POUCES et LECTEUR DE MEDIA
- DE** 9 ZOLL DIGITAL TV & MEDIA PLAYER
- IT** TV DIGITALE 9 POLLICI & LETTORE MULTIMEDIALE
- ES** TV DIGITAL 9 PULGADA y LECTOR DE MEDIA

MANUALE PER L'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto August. Anche se avete familiarità con prodotti simili siete pregati di leggere attentamente le istruzioni allegate. Questo prodotto è stato progettato per farvi familiarizzare con le sue molte caratteristiche e per farvi ottenere il meglio dal vostro acquisto.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di assicurarsi di leggere le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Smaltimento

Verificare che il prodotto e i suoi accessori siano smaltiti in conformità con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature elettriche ed elettroniche) e con altre normative. Si prega di verificare le norme per lo smaltimento della vostra regione con le autorità locali.

Servizio Assistenza Clienti:

In caso di necessità si prega di contattare il nostro Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Guida Rapida

DTV905







1. Si consiglia di utilizzare un'antenna sul tetto la prima volta che si effettua una ricerca dei canali. Se viene rilevato un segnale le informazioni verranno salvate sul vostro televisore, si può quindi tornare all'antenna portatile in dotazione e modificarne la posizione in modo da trovare il punto esatto da cui si riceve il miglior segnale.
2. Collegare il dispositivo alla presa principale oppure usare la batteria ricaricabile incorporate. Premere il tasto POWER per accendere.
3. Quando accenderete il televisore per la prima volta apparirà la scritta "Installation Guide" (Guida all'installazione), seguire le istruzioni per selezionare Linguaggio OSD e Area, poi premere Enter, la ricerca automatica avrà inizio. Una volta che la ricerca è terminata, premere <▲> oppure <▼> per selezionare i canali. Premere <TV/Radio> per cambiare tra Tv Digitale e canali Radio.
4. Se avete già fatto l'installazione in precedenza e volete fare di nuovo la ricerca dei canali in digitale oppure vi siete trasferiti in un'altra regione e dovete ripetere la scansione dei canali da capo premere <MENU>, andare sul menu "Ricerca Canali", selezionare Ricerca automatica e premere <ENTER> per avviare la ricerca. Una volta terminata la ricerca premere <▲> oppure <▼> per selezionare i canali. Premere <TV/Radio> per cambiare tra Tv Digitale e canali Radio.
5. Per riprodurre, musica, foto, film o PVR da una chiavetta di memoria USB, inserire la chiavetta nella porta USB, premere <MENU>, passare al menu di Media Player, selezionare "Musica", "Foto", "Movie" o "PVR", premere <ENTER> per visualizzare l'elenco dei file. Selezionare un file e premere <ENTER> per avviare la riproduzione.
6. Si prega di notare che l'antenna portatile in dotazione deve essere usata solamente in aree con un forte segnale. Come menzionato sul sito www.dgtvi.net soltanto un numero ristretto di famiglie potrebbe essere in grado di utilizzare allo stato attuale un'antenna per interni. Questo vale soltanto se vivete in una zona con una buona copertura vicino ad un trasmettitore. La ricezione potrebbe essere ancora inaffidabile e si consiglia vivamente di utilizzare un'antenna sul tetto per una buona ricezione. La ricezione può essere influenzata da diversi fattori, come ad esempio la vicinanza con i trasmettitori, edifici alti, muri spessi, soffitti, dalle condizioni meteorologiche ecc.
7. Per ulteriori informazioni contattare August International Ltd al numero: +44 (0) 845 250 0586 oppure scrivere a: service@augustint.com

CONTENUTO

1. Istruzioni per la sicurezza	1
2. Accessori	2
3. Parti e Funzioni	3
4. Collegamento	8
5. Operazioni	9
6. Ricaricare la batteria	18
7. Caratteristiche Tecniche	19
8. Soluzione ai problemi	20
9. Garanzia	21



1. Istruzioni per la sicurezza

■ Uso e Conservazione

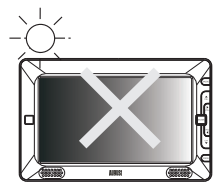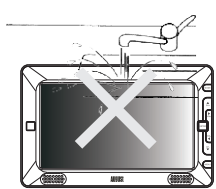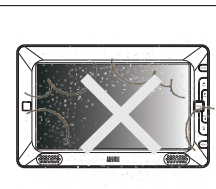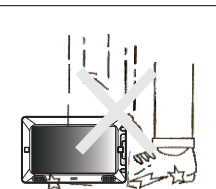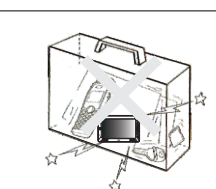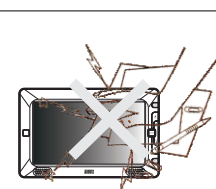	Tenere questo apparecchio lontano da ambienti caldi o freddi. La temperatura di conservazione dell'apparecchio è 0 ~ 50 °C, la temperatura di utilizzo è di -10 ~ 60 °C.		Tenere l'apparecchio lontano da acqua ed ambienti umidi.
	Non esporre il televisore a umidità, polvere, olio o fumo.		Evitare di far cadere e non esporre a impatti.
	Non mettere mai questo apparecchio in contenitori che sono instabili in quanto ciò potrebbe causare danni.		Mai sfregare o sfregare questo apparecchio con oggetti taglienti.

■ Manutenzione

Si prega di scollegare tutti i cavi prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio.

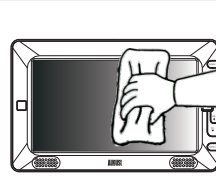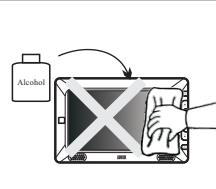	Si prega di pulire lo schermo e i tasti con un panno morbido. Pulire lo schermo unicamente con prodotti professionali per la pulizia di schermi LCD.		Non usare mai panni abrasivi, polveri detergenti, alcool e benzene, propellenti vari o prodotti chimici per la pulizia.
--	--	---	---

■ Precauzioni

1. Utilizzare unicamente l'alimentatore in dotazione. In caso contrario si possono verificare danni all'apparecchio e lesioni personali.
2. Per ragioni di sicurezza quando non si ha intenzione di utilizzare lo schermo si prega di spegnere l'adattatore AC o l'adattatore per auto.

⚠ Attenzione

Per motivi di sicurezza si prega di non guardare la TV durante la guida.

⚠ Avviso speciale


Alcune macchie scure possono apparire sullo schermo LCD. È un fenomeno molto comune nei display a matrice attiva e non significa che vi siano eventuali guasti o difetti. Non tentare mai di riparare la macchina da soli. In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere lo schermo in una sola volta, e notificare alla nostra azienda o al rivenditore corrispondente. Il display è costituito da molti componenti elettronici di precisione. Qualsiasi tentativo di disassemblaggio o modifica può provocare ulteriori danni.

2. Accessori

	Adattatore AC/DC		Telecomando
	Cavo AV		Antenna TV digitale
	Manuale per l'uso		


3. Parti e Funzioni

3.1 Parte Anteriore

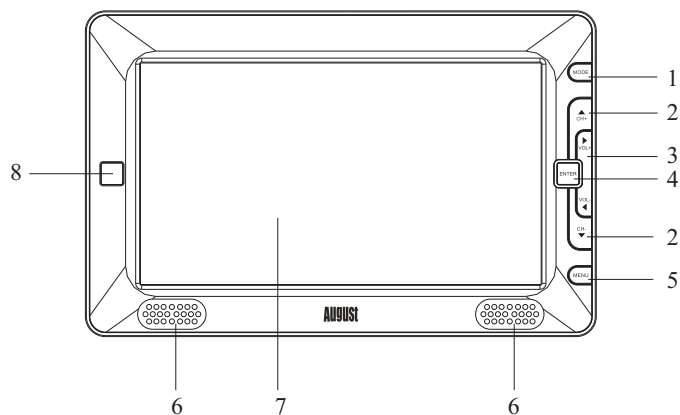

1. Tasto modalità TV/AV
2. Tasti CH+/CH-: menu / selezione del canale.
3. Tasti volume +/-: aumentare/diminuire il volume.
4. Tasto ENTER: inserire / confermare
5. Tasto Menu: menu principale / uscita menu
6. Altoparlanti
7. Schermo LCD
8. Finestra ricevitore infrarossi


3.2 Parte Posteriore

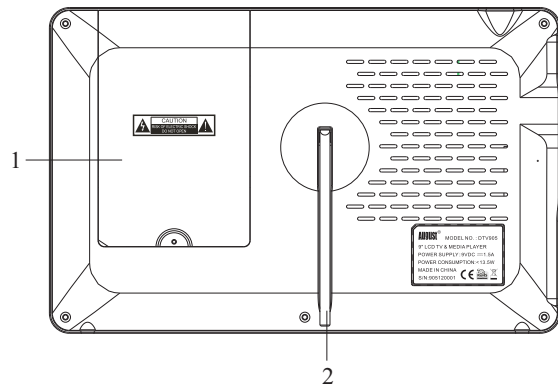


1. Compartimento batterie
2. Supporto TV

3.3 Lato sinistro

1. Indicatore di alimentazione:
Arancione e rosso indicano che il dispositivo è in carica, a seconda che il televisore sia acceso o spento. Il colore verde indica che il dispositivo sta lavorando sulla batteria interna oppure che la batteria è completamente carica.
2. Acceso/Spento
3. Porta USB
4. AV IN
5. AV OUT
6. Entrata cuffie
7. Presa DC IN da 9 V
8. Porta di uscita Mini HDMI

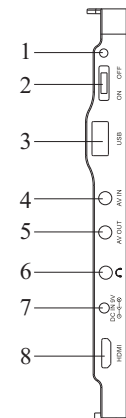


3.4 Parte superiore

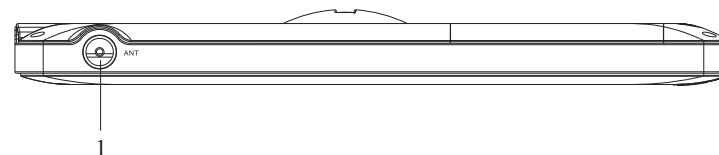

1. Entrata Antenna

3.5 Telecomando

3.5.1 Funzione dei tasti del telecomando

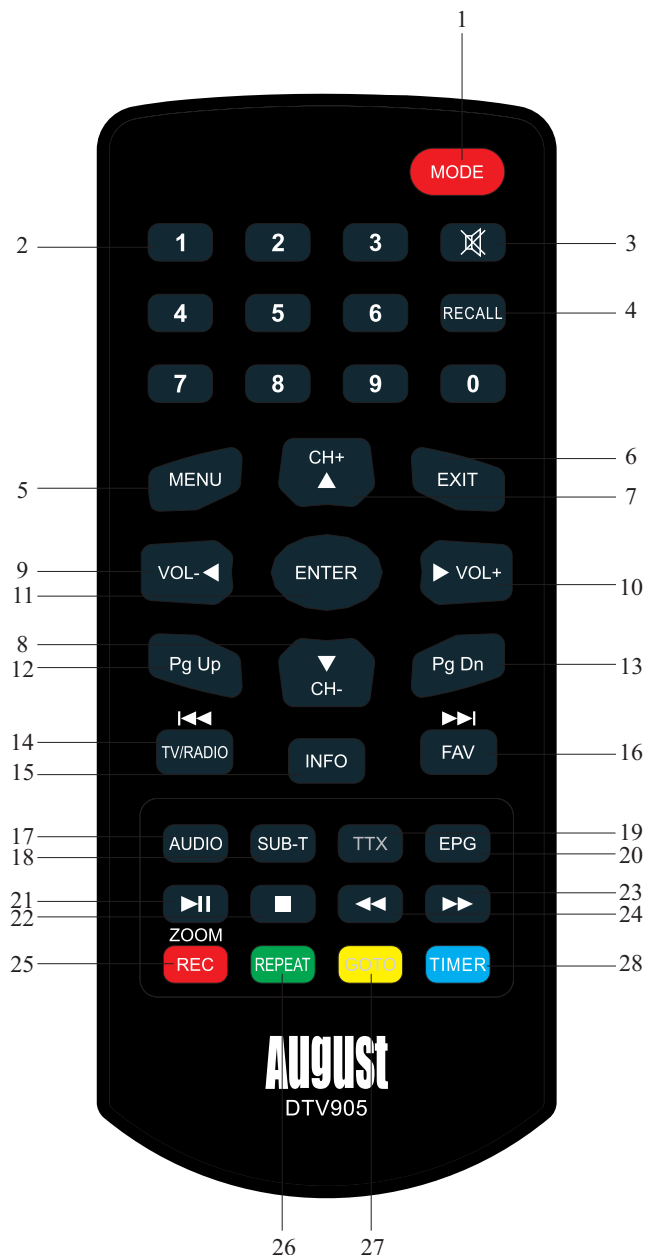

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1. | MODE | Interruttore di modalità DTV e AV |
| 2. | 0-9 | Numeri |
| 3. | | Disattivare e attivare l'audio |
| 4. | RECALL | Torna al canale precedente |
| 5. | MENU | Entra nel menù principale |
| 6. | EXIT | Esci |
| 7. | | Su / Canali avanti |
| 8. | | Giù / Canali indietro |
| 9. | | Sinistra / Aumenta Volume |
| 10. | | Destra / Diminuisce Volume |
| 11. | ENTER | Conferma |
| 12. | Pg Up | Pagina Avanti |
| 13. | Pg Dn | Pagina Indietro |
| 14. | TV/RADIO | Interruttore TV Digitale e Radio (modalità DTV)
Traccia precedente (modalità lettore multimediale) |
| 15. | INFO | Informazioni |
| 16. | FAV | Lista dei canali preferiti (modalità DTV)
Traccia successiva (modalità lettore multimediale) |
| 17. | AUDIO | Lingua Audio |
| 18. | SUB-T | Sottotitoli |
| 19. | TTX | Teletext |
| 20. | EPG | Guida Elettronica ai Programmi (EPG) |
| 21. | | Timeshift (Modalità DTV)
Play / Pausa (modalità lettore multimediale)
Impostazione LCD (modalità AV) |
| 22. | | Stop |
| 23. | | Avanzamento rapido (modalità lettore multimediale) |
| 24. | | Indietro (modalità lettore multimediale) |
| 25. | | Registra / Zoom in |
| 26. | | Ripeti (modalità lettore multimediale) |
| 27. | | Vai a funzione (modalità lettore multimediale) |
| 28. | | Programmazione Pianificata |


3.5.2 Uso del telecomando

Rimuovere l'imballaggio in PVC prima di utilizzare il telecomando per la prima volta.

1. Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o altra luce forte.
2. Non far cadere o calpestare il telecomando e non sottoporlo a urti.
3. Tenere il telecomando lontano da ambienti estremamente caldi o umidi.
4. Tenere lontano dall'acqua.


■ Raggio d'azione

1. Potrebbe non essere possibile far funzionare il dispositivo, se ci sono ostacoli tra il sensore del telecomando e il sensore del dispositivo.
2. Utilizzare il telecomando non oltre 5 metri di distanza dal sensore sul televisore.
3. L'angolo di campo di accoglienza deve essere di 30°.

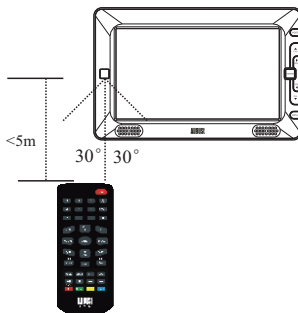

■ Cambiare le batterie

Se il telecomando non funziona o il campo d'azione diminuisce, sostituire la batteria con una nuova.

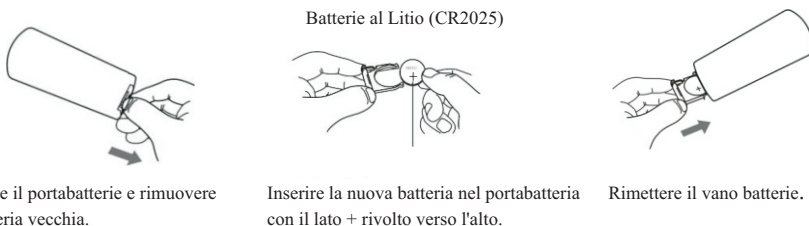


*Nota:

1. Si prega assicurarsi che tutte le batterie usate siano smaltite correttamente.
2. Per prevenire perdite di liquido rimuovere le batterie al litio se non usate il telecomando per un lungo periodo. Se avviene una perdita di liquido togliere le batterie e pulire delicatamente, poi riposizionare una nuova batteria.

4. Collegamento


4.1 Collegamento dell'alimentatore

1. Collegare l'uscita DC dell'adattatore AC / DC alla presa DC IN del televisore da 9 V.
2. Collegare l'adattatore di corrente ad una presa di alimentazione AC.

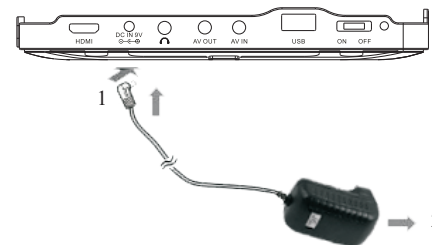

4.2 Collegare gli auricolari

Collegare il connettore delle cuffie da 3,5 mm nella presa cuffie del televisore.

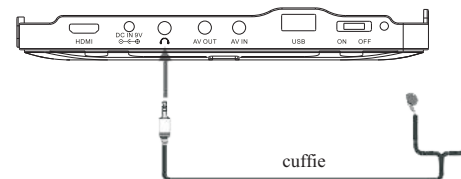

Se gli auricolari o le cuffie sono inseriti, gli altoparlanti dell'apparecchio non emetteranno alcun suono.

4.3 Collegamento del cavo AV

4.3.1 AV IN

Collegare il filo giallo del cavo AV alla presa dell'uscita video, il filo bianco e il filo rosso alla presa audio sinistra e alla presa audio destra. Inserire quindi il cavo di connessione AV da 3,5 millimetri nella presa AV IN della TV.

4.3.2 AV OUT

Collegare il filo giallo del cavo AV alla presa dell'uscita video del dispositivo di destinazione, il filo bianco e il filo rosso alla presa audio sinistra e alla presa audio destra. Inserire quindi il cavo di connessione AV da 3,5 millimetri nella presa AV OUT della TV.

4.4 Collegamento del cavo HDMI

Collegare un mini cavo HDMI al cavo HDMI (non in dotazione) dalla presa HDMI sul DTV905 alla presa HDMI del dispositivo di destinazione.

4.4 Parametri dello Schermo LCD

Quando in modalità TV, premere e mantenere premuto il tasto <MENU> a sinistra dello schermo; o per entrare ed uscire dai parametri dello schermo LCD. In modalità AV, premere <▶▶> per entrare nei parametri dello Schermo LCD. Premere una seconda volta su <▶▶> per uscirne. Nei parametri dello Schermo LCD, premere su <▲> o <▼> per selezionare uno dei parametri e su <◀> o <▶> per aggiustare il valore.

5. Funzionamento dell'unità

5.1 Installazione iniziale

Dopo la prima accensione del dispositivo, sarà visualizzata una Guida di installazione che consente di impostare le vostre ubicazioni preferite e la ricerca dei canali.




Premere <▲> o <▼> per navigare Avanti e Indietro. Premere <◀> o <▶> per modificare le opzioni. Dopo aver impostato la lingua OSD e il Paese, premere <ENTER> per iniziare la ricerca. Premere <EXIT> per accedere al menu principale.

Una volta terminata la ricerca, è possibile iniziare a guardare tutti i canali che sono stati trovati. Premere <TV/RADIO> per passare dalla TV digitale e canali Radio. Se non è stato trovato alcun canale si ritornerà alla Guida all'installazione. Provare una posizione differente o utilizzare un'antenna sul tetto.

5.2 Informazioni sui canali

Premere <INFO> in modalità TV display per visualizzare Now e Next per ciascuna stazione.

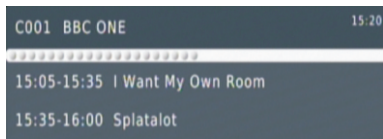

Premere nuovamente <INFO> per mostrare informazioni dettagliate.



5.3 Lista canali

Premere <ENTER> in modalità TV display per visualizzare la lista dei canali. Premere <◀> o <▶> per cambiare tra la lista dei canali Tv e Radio. Premere <▲> o <▼> per selezionare il canale desiderato e premere <ENTER> per confermare. Premere <EXIT> per chiudere la lista.



5.4 Richiama (Recall)

Premere <RECALL> in modalità Tv display per tornare all'ultimo canale visionato.

5.5 Registra

Inserire una chiavetta di memoria USB nella presa USB, quindi premere <REC> per registrare il canale che si sta guardando. Durante la registrazione, un timer apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.




Per interrompere la registrazione, premere di nuovo <REC>. Successivamente premere <ENTER> per confermare o <EXIT> per continuare la registrazione.




5.6 Time Shift

Per attivare il Time Shift, premere <▶▶> mentre state guardando la TV, il programma sarà messo in pausa. Premere di nuovo <▶▶> per riprendere, <◀◀> per riavvolgere e <▶▶> per l'avanzamento veloce. Premere <■> per uscire dal Time Shift e tornare alla trasmissione in diretta.

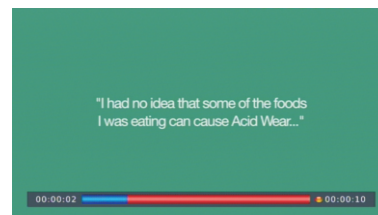


5.7 Programmazione Pianificata

Premere <TIMER> in modalità TV display per accedere alla Programmazione Pianificata. Questa funzione supporta la visione pianificata o la registrazione pianificata dei programmi. Puoi scegliere di registrare giornalmente alla stessa ora, settimanalmente oppure puoi programmare una registrazione occasionale.

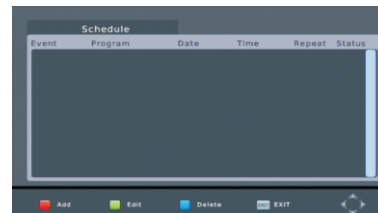

5.7.1 Aggiungi Evento

Per aggiungere un evento, premere <REC> e apparirà la finestra Aggiungi Evento.

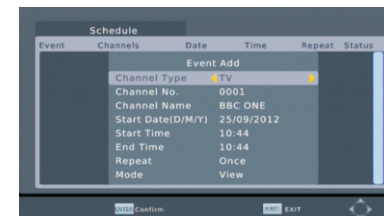

Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce, premere <◀> o <▶> per modificare le impostazioni. Quindi premere <ENTER> per confermare o <EXIT> per uscire.

5.7.2 Modifica degli eventi

Per modificare un evento esistente, premere <▲> o <▼> per selezionare l'evento e premere <REPEAT>.

5.7.3 Elimina eventi

Per eliminare un evento esistente, premere <▲> o <▼> per selezionare l'evento e premere <TIMER>. Premere <ENTER> per confermare o <EXIT> per uscire. Premere <EXIT> per uscire dalla Programmazione Pianificata.

5.8 AV IN / AV OUT

Il DTV 905 offre sia l'entrata che l'uscita AV, per utilizzare l'entrata AV, premere <MODE> per entrare nella modalità AV quindi collegare il dispositivo di origine utilizzando il cavo AV in dotazione. Per utilizzare l'uscita AV, collegare il televisore al dispositivo di destinazione utilizzando il cavo AV dotazione.

5.9 HDMI OUT

Per utilizzare l'uscita HDMI, collegare il televisore al dispositivo di destinazione utilizzando un mini cavo HDMI (non incluso).

5.10 Menù principale

Premere <MENU> per entrare nel menù principale, premere <EXIT> per uscire dal menù.



Nel menu principale, premere <◀> o <▶> per scegliere tra i Canali, Display, Ricerca Canali, Ora, Lingua, Sistema o Sottomenu di Media Player.

In un sottomenu, premere <▲> o <▼> per selezionare una voce, quindi premere <ENTER> o premere <◀> o <▶> per modificare le impostazioni. Premere <EXIT> per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

5.10.1 Canali

Il menu dei canali ti permette di gestire i canali, di accedere alla guida elettronica ai programmi (EPG), l'ordinamento dei canali e di attivare o disattivare l'LCN (Local Channel Numbers). Vi sono quattro voci nel Sottomenu dei Canali: Gestione Canale, EPG, Ordinamento e LCN.



5.10.1.1 Gestione Canale

Dopo aver selezionato Gestione Canale premere <ENTER>, quindi digitare la password per continuare. La password predefinita è 000000.



Per spostare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale e <REC> per selezionarlo, l'icona verrà visualizzata accanto al nome del canale.


Quindi premere <▲> o <▼> per spostare il canale nella posizione desiderata e premere <ENTER> per confermare.

Per saltare un canale, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, quindi premere <REPEAT>. I canali saltati non saranno trovati durante la navigazione tra i canali e sono indicati dall'icona .


Per bloccare o sbloccare un canale, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, quindi premere <GOTO>, vi sarà richiesto di inserire la vostra password. I canali bloccati sono indicati dall'icona .

Per eliminare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale, quindi premere <TIMER>. Premere <ENTER> per confermare o <EXIT> per annullare.

Per aggiungere un canale all'elenco dei preferiti, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, poi premere <FAV>. Selezionare una categoria dall'elenco e premere <INVIO> per confermare. Premere <EXIT> per chiudere la finestra. I canali preferiti sono indicati dall'icona .

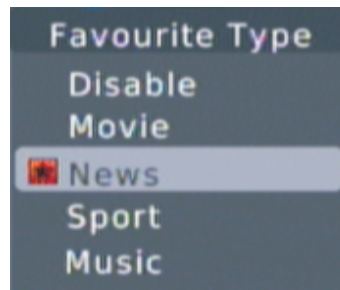

Per rinominare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale, quindi premere <RECALL>. Per utilizzare la tastiera sullo schermo, premere <▲>, <▼>, <◀> o <▶> per selezionare un carattere, quindi premere <ENTER> per confermare.

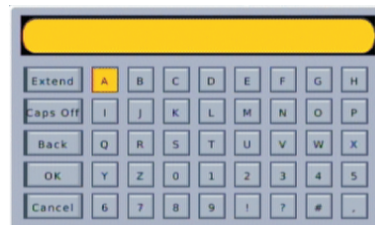

5.10.1.2 EPG

L'EPG (guida elettronica ai programmi) è una guida dei programmi che dovrebbero essere trasmessi nei prossimi 7 giorni. Si prega di notare che non tutti i canali offrono informazioni sulla programmazione.



- <▲> o <▼> Selezione del canale
- <◀> o <▶> Selezione del programma
- <REC> o <REPEAT> Pagina Avanti o Indietro
- <GOTO> o <TIMER> Scorrere attraverso la descrizione del programma.

Per programmare la registrazione o la visualizzazione, selezionare il programma che si desidera guardare o registrare quindi premere <ENTER>. Si aprirà la finestra Aggiungi evento. (Si prega di fare riferimento al paragrafo 5.7.1).

Premendo <INFO> mentre siete nell'EPG aprirete la Finestra di programmazione in cui è possibile visualizzare l'elenco degli eventi in programma.

5.10.1.3 Ordina

L'opzione Ordina può essere utilizzata per riordinare automaticamente i canali tramite LCN, ONID (ID di rete originale), Service Name e Service ID. Premere <◀> o <▶> per selezionare un'opzione.

5.10.1.4 LCN

Premere <◀> o <▶> per attivare o disattivare Logical Channel Number.

5.10.2 Visualizzazione

Il menu Visualizza consente di modificare le proporzioni, la risoluzione di uscita HDMI e il formato TV.



5.10.2.1 Rapporto

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra Automatico, Wide Screen da 16:9, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Full, 4:3 Letter box e 4:3 Proporzioni Pan & Scan.

5.10.2.2 Uscita HDMI


Premere <◀> o <▶> per selezionare tra 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p (50Hz) risoluzione di uscita HDMI.

5.10.2.3 TV Formato

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra i formati TV PAL e NTSC.

5.10.3 Ricerca Canali

Il menu Ricerca Canali consente di cercare i canali e modificare l'impostazione di ricerca dei canali.

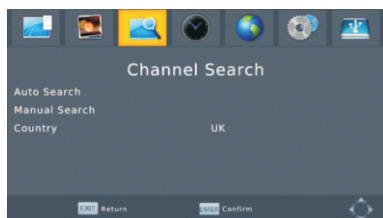

5.10.3.1 Ricerca automatica

Selezionare Ricerca automatica e premere <ENTER> per avviare la ricerca dei canali, verrà utilizzata l'impostazione del paese selezionato.




Se non sarà trovato nessun canale si aprirà la finestra di guida all'installazione. (Si prega di far riferimento al paragrafo 5.1).

Premere <EXIT> durante la ricerca per interrompere.

Premere <MENU> durante la ricerca per ignorare l'attuale frequenza.

5.10.3.2 Ricerca manuale

La ricerca manuale è utilizzata per cercare i canali su una specifica frequenza.

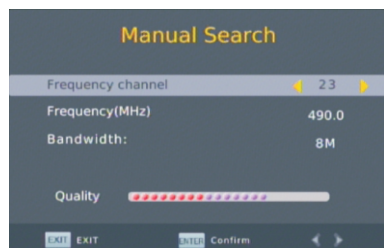

Premere <◀> o <▶> per selezionare la frequenza desiderata e premere <ENTER> per avviare la ricerca. Sarà utilizzata l'impostazione del paese selezionato.

5.10.3.3 Paese

Premere <◀> o <▶> per selezionare le impostazioni di trasmissione dei paesi da utilizzare per la ricerca automatica o manuale.

5.10.4 Orario

Il menu Orario consente di modificare l'orario del sistema.



5.10.4.1 Cambio orario

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra cambio orario manuale e automatico.

5.10.4.2 Paese

Premere <◀> o <▶> per selezionare l'orario del paese da utilizzare per la compensazione automatica.



5.10.4.3 Fuso orario

Premere <◀> o <▶> per selezionare il fuso orario da utilizzare per la compensazione manuale.



5.10.5 Lingua

Il menu Lingua consente di modificare le impostazioni della lingua per l'OSD e l'audio.



Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce e premere <◀> o <▶> per cambiare la lingua. Mentre si guarda la TV è possibile premere <AUDIO> o <SUB-T> per accedere alle impostazioni della lingua per l'audio e sottotitoli.


5.10.6 Sistema

Il menu del sistema consente di modificare la Guida Parentale e le impostazioni della password, di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, di visualizzare le informazioni del sistema e di aggiornare il software.



5.10.6.1 Guida Parentale

Inserisci la tua password per accedere alle impostazioni, quindi usare <◀> o <▶> per scegliere tra Disattiva, o per specificare un gruppo di età tra i 4 e i 18 anni.

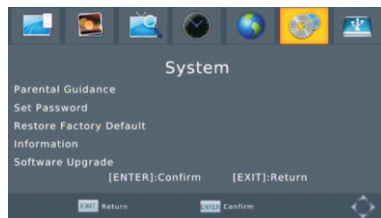

5.10.6.2 Imposta password

Inserisci la tua password attuale utilizzando i tasti numerici sul telecomando, quindi immettere la nuova password per due volte.



Dopo aver inserito la nuova password apparirà un messaggio. Premere <EXIT> per chiudere il messaggio a comparsa e tornare al menu della password.



5.10.6.3 Ripristina Impostazioni di fabbrica

Premere <ENTER> quindi immettere la password e premere nuovamente <ENTER> per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica oppure premere <EXIT> per tornare al menu.

Una volta che le impostazioni predefinite sono state ripristinate, comparirà la Guida all'installazione. (Si prega di far riferimento al paragrafo 5.1)

5.10.6.4 Informazioni

Premere <ENTER> per visualizzare le informazioni sul modello di dispositivo, sul software e sulla versione dell'hardware.



5.10.6.5 Aggiornamento software


Questa funzione è in uso solamente al produttore.

5.10.7 Media Player

Media Player consente di riprodurre musica, foto, filmati e file PVR da un dispositivo di memoria USB. I formati supportati possono essere trovati nel paragrafo 7, Caratteristiche Tecniche.




5.10.7.1 Music Player

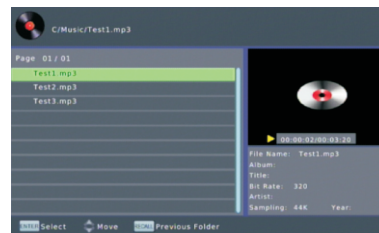

- <▲> o <▼> Selezionare una cartella o un file
- <ENTER> Aprire la cartella o riprodurre un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <REPEAT> Impostare la modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai a una traccia specifica
- <EXIT> Esci dalla modalità Music Player

5.10.7.2 Photo Player

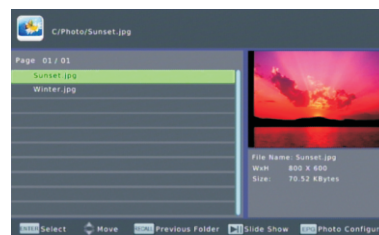

- <▲> o <▼> Selezionare una cartella o visualizzare in anteprima un file
- <ENTER> Aprire la cartella o visualizzare un file a schermo intero
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <PAUSE> Avviare la proiezione di diapositive
- <REPEAT> Impostare la modalità di ripetizione
- <EXIT> Uscire dalla presentazione o dalla Modalità Photo Player

Premere <EPG> per entrare in Configurazione foto.



Slide Time:

È la durata di visualizzazione di ogni immagine della presentazione. Può essere impostata tra 1 e 8 secondi.


Modalità di transizione:

Ci sono 60 modalità di transizione diverse da selezionare. Controlla come le foto transitano durante una presentazione.

Proporzioni:

Questa voce viene utilizzata per controllare le proporzioni delle immagini in una presentazione. Ci sono due opzioni, Original e Screen Fit.


5.10.7.3 Movie Player

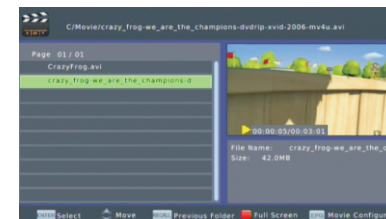


- <▲> o <▼> Selezionare una cartella o un file
- <ENTER> Apri cartella o anteprima di un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <PAUSE> Pausa/Ripristina
- <SKIP> Riavvolgi
- <SKIP> Avanzamento veloce
- <SKIP> Successivo
- <SKIP> Precedente

- <REC> Entra/Esci schermo intero
- <REPEAT> Imposta modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai alla posizione specifica di una traccia
- Esci dalla modalità Movie Player
- <EXIT>

Premere <EPG> per entrare in Configurazione Film e impostare le opzioni dei sottotitoli.

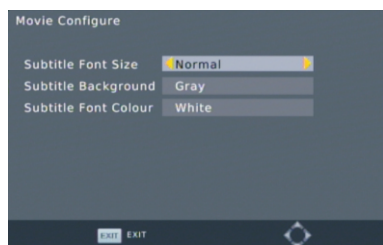

5.10.7.4 PVR Player

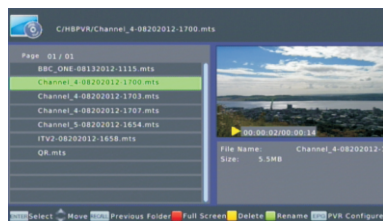

- <▲> o <▼> Selezionare una cartella o un file
- <ENTER> Apri cartella o anteprima di un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <▶▶> Pausa/Ripristina
- <◀◀> Riavvolgi
- <▶▶▶> Avanzamento veloce
- <▶▶▶> Successivo
- <◀◀◀> Precedente
- <REC> Entra/Esci schermo intero
- <EXIT> Esci dalla modalità PVR Player


Durante la riproduzione:

- <REPEAT> Imposta la modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai alla posizione specifica di una traccia

Dopo l'arresto della riproduzione:

- <REPEAT> Rinomina un file
- <GOTO> Elimina un file


Premere <EPG> per entrare in configurare PVR.

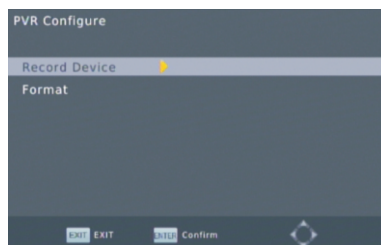

Gli utenti possono selezionare il dispositivo di registrazione e formattare la chiavetta USB in Configurare PVR.

Dispositivo di registrazione:

Gli utenti possono selezionare quale disco viene utilizzato per la registrazione e la trasmissione ritardata ed impostare l'intervallo di riproduzione in Dispositivo di Registrazione. Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce e premere <◀> o <▶> per cambiare le impostazioni.

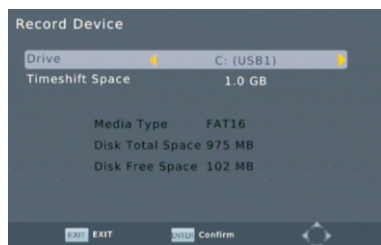

Formattare:

La voce Formattare consente di formattare un dispositivo di memoria USB in FAT32 o NTFS.



Premere <▲> o <▼> per evidenziare File System quindi premere <◀> o <▶> per selezionare tra FAT32 e NTFS. Premere <▲> o <▼> per evidenziare Formattare e premere <ENTER>. Premere nuovamente <ENTER> per iniziare la formattazione o premere <EXIT> per tornare al menu.

6. Ricaricare la batteria

Collegare l'adattatore di rete alla presa DC IN da 9V sul televisore.

L'indicatore di alimentazione diventerà arancione o rosso durante la carica e verde quando la carica sarà terminata.

L'icona di colore rosso della batteria lampeggerà nell'angolo in alto a destra dello schermo quando la batteria è scarica, il televisore presto si spegnerà automaticamente.

Normalmente ci vogliono 4 ore per una carica completa della batteria. La TV ha un tempo massimo di riproduzione di 2,5 ore.

7. Caratteristiche Tecniche

Schermo LCD	Dimensioni dello schermo: 9 pollici Risoluzione: 800 x 480 pixel Proporzioni: 16:9 Luminosità: Max 220 cd/m² Contrasto: 500:1
DVB-T Video Decoder	MPEG1/2/4 H.264
DVB-T Audio Decoder	MP3 WMA AAC
Banda DVB-T	6, 7, 8 MHz
Frequenza DVB-T	VHF: 177,5~227,5 MHz UHF: 474~858 MHz
AV In	CVBS, L/R
AV Out	HDMI; CVBS, L/R
Porta USB	USB 2,0 host (5V)
Altoparlanti incorporati	2 x 1,5W, 8 ohm
Adattatore di alimentazione	AC 100~240V 50~60Hz DC 9V/1,5A
Batteria incorporata	7,4V 2200mAh Batteria ricaricabile
Consumo energetico	< 13,5 W
Dimensioni	254 x 162 x 21,65 mm
Peso Netto	654g

Formati Multimediali

Musica	mp3, ac3, m4a, aac, wma, asf, ogg
Foto	jpg, jpeg, jpe, bmp, png
Film	mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, m2t1, vob, mp4, mov, rmvb, rm, mkv, divx, avi, asf, wmv, flv, 3gp

8. Risoluzione dei problemi

I problemi elencati di seguito non significano necessariamente un guasto dell'unità.
Si prega di controllare questa lista prima di richiedere riparazioni.

Problemi	Possibili cause e soluzioni
Nessuna immagine e nessun suono	Utilizzo di un adattatore non autorizzato. Controllare il collegamento con l'adattatore AC o l'adattatore per auto.
Nessuna immagine	Controllare la selezione del canale. Esegui nuovamente la scansione dei canali. Ripetere sempre la scansione dei canali se si cambia posizione.
Nessun suono	Controllare il volume. Se si utilizzano cuffie, provarle su un altro dispositivo. Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito nella presa cuffie sul dispositivo. Ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite dalla fabbrica, quindi riprovare.
Blocco dell'immagine e / o distorsione del suono	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Nessun segnale	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Immagine scura	Si prega di regolare la luminosità e/o il contrasto.
Effetto neve	Motori / Treni / Linee di alta tensione e Luci al neon possono influenzare il segnale.
Acromatico / Lampeggiante / Nessun Colore	Si prega di regolare le impostazioni del colore.

AVVERTENZE

Questo manuale d'istruzioni è inteso solo come riferimento.
Non è disponibile alcuna ulteriore comunicazione riguardo a qualsiasi modifica delle informazioni in esso contenute.. A causa di continui miglioramenti, le caratteristiche e il design sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

AVVERTENZE

Nessun componente riparabile dall'utente è montato all'interno di questo televisore. Non tentare eventuali riparazioni, per non invalidare la garanzia. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da parte del fabbricante o del loro centro di assistenza designato. Le parti all'interno di questo apparecchio sono soggette ad alta tensione.

9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data originale di acquisto . Nell'eventualità di qualsiasi difetto derivante a causa di difetti di materiale o di lavorazione, l'unità sarà sostituita o riparata gratuitamente (ove possibile) durante questo periodo. Un prodotto alternativo sarà offerto nel caso in cui il prodotto non sia più disponibile o non sia riparabile.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo all'interno del paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato e gestito secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per scopi domestici.
- La garanzia copre solo l'unità principale, e non copre gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, negligenza, incidenti e disastri naturali.
- La garanzia verrà invalidata se il prodotto è stato rivenduto o è stato danneggiato da riparazioni di inesperti. La produzione declina ogni responsabilità per incidenti o consequenziali.
- Si prega di consultare il nostro servizio clienti prima di restituire un prodotto, non siamo responsabili per eventuali resi di prodotto inaspettato.
- Qualsiasi prodotto difettoso deve essere conservato e restituito nella confezione originale con tutti gli accessori e la copia originale della ricevuta di acquisto.

La garanzia è in aggiunta, e non diminuisce, i diritti legali o giuridiche.

Si prega di notare che:

1. Uno schermo LCD comprende un numero molto elevato di pixel e ogni pixel contiene tre sotto-pixel: rosso, verde e blu. A causa del complesso processo di produzione, anomalie occasionali dei pixel potrebbero verificarsi. Le anomalie dei pixel non possono essere riparate e ciò può accadere in qualsiasi fase della vita del monitor LCD. I prodotti August non dovrebbe essere considerato come difettosi se non ci sono più di tre pixel chiari e scuri, rispettivamente.
2. L'antenna TV portatile inclusa nella confezione serve per guardare la TV Digitale nelle aree dove il segnale è molto forte Al momento ci possono essere difficoltà nella ricezione del segnale con l'antenna portatile inclusa in alcune regioni. Cioè dovuto al fatto che la TV Digitale Terrestre ancora non opera a piena potenza in Italia. I televisori August non devono essere ritenuti difettosi se è possibile ricevere la TV Digitale Terrestre tramite il collegamento a un'antenna sul tetto adeguata.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com