

Benvenuti

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola. Grazie per avere scelto il videofonino cellulare Motorola E1000 3G.



www.motorola.com

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficiomarchi e brevetti americano (US Patent & Trademark Office).

I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati con licenza da Motorola, Inc.

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc., 2004.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Le funzioni e le specifiche dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Pertanto, Motorola si impegna ad aggiornare regolarmente i manuali dell'utente per riflettere le modifiche apportate alle funzionalità dei prodotti. Tuttavia, se la versione del manuale di cui si dispone non dovesse riflettere completamente le funzionalità di base del prodotto, si prega di comunicarlo quanto prima a Motorola. È possibile accedere alle versioni aggiornate dei manuali anche dalla sezione consumatori del sito Web Motorola, all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

2 - Benvenuti



Indice


Sicurezza e informazioni generali	6
Guida introduttiva	15
Introduzione al manuale	15
Installazione della scheda USIM	15
Utilizzo della batteria	17
Installazione della batteria	18
Ricarica della batteria	19
Accensione del videofonino	19
Regolazione del volume	20
Esecuzione di una chiamata	21
Risposta a una chiamata	21
Modifica della suoneria	21
Visualizzazione del proprio numero di telefono	22
Funzioni fondamentali	23
Realizzazione e invio di fotografie	23
Utilizzo di fotografie e di immagini	25
Registrazione di video	28
Utilizzo dei video	30
Esecuzione di VideoChiamate	32
Browser	32
Connessione del videofonino a un altro dispositivo	36
Utilizzo del videofonino	42
Utilizzo dello schermo	42
Utilizzo del tasto di navigazione a 5 direzioni	47
Utilizzo dei menu	47
Inserimento di testo	50
Utilizzo dei tasti speciali	62
Utilizzo del dispositivo vivavoce	63

Modifica di un codice, del PIN o della password	63
Blocco e sblocco del videofonino.	64
Blocco e sblocco della tastiera	65
Codici, PIN o password dimenticati	66
Impostazioni del videofonino	67
Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono.	67
Impostazione di ora e data	67
Impostazione del tipo di avviso	67
Impostazione di un'immagine come sfondo.	68
Impostazione di un'immagine per il salvaschermo	69
Impostazione della luminosità dello schermo	70
Impostazione del colore della schermata	70
Impostazione della retroilluminazione	70
Impostazione del timeout dello schermo	71
Utilizzo di informazioni sulla posizione AGPS	71
Funzioni di chiamata	73
Cambio della linea attiva	73
Riselezione di un numero	73
Utilizzo della riselezione automatica	74
Identificazione del numero chiamante.	75
Rifiuto di una chiamata in arrivo	75
Disattivazione della suoneria/vibrazione	76
Selezione di un numero di emergenza	76
Selezione di numeri internazionali.	78
Visualizzazione delle ultime chiamate.	78
Selezione di una chiamata non risposta	80
Utilizzo degli Appunti	80
Aggiunta di un numero	81
Chiamate tramite selezione rapida	81
Selezione rapida con un tasto	82
Utilizzo del Centro Messaggi	82



Utilizzo della funzione di chiamata in attesa	84
Chiamata in attesa	84
Trasferimento di una chiamata	84
Funzioni del videofonino	86
Mappa Menu	86
Ulteriori funzioni	88
Dati sul tasso di assorbimento specifico	107
Indice analitico	109



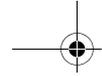

Sicurezza e informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.





Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:



Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese.

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.



Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilità con l'energia RF





Nota: Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.

Ambienti

Spenga il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.



Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere **SEMPRE** il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è **ACCESO**.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- **SPEGNERE** immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d'aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall'airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: *Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle*

come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.

Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnere apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciateure se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per maggiori informazioni contatti le competenti autorità locali.

Simbolo	Significato
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).



I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.




Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo

Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:

- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore alle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.



Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- CE**
- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
 - a tutte le altre relative Direttive Europee

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Numero
di
Omologazione

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web.

Guida introduttiva

Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del videofonino cellulare Motorola.

Per ottenere un'altra copia di questo manuale, visitare il sito Web di Motorola all'indirizzo:

<http://hellomoto.com>

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda USIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere offerta ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Accessori opzionali




Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.


Installazione della scheda USIM

La scheda 3G USIM (Universal Subscriber Identity Module) contiene il numero di telefono dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per i numeri della rubrica e i messaggi.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

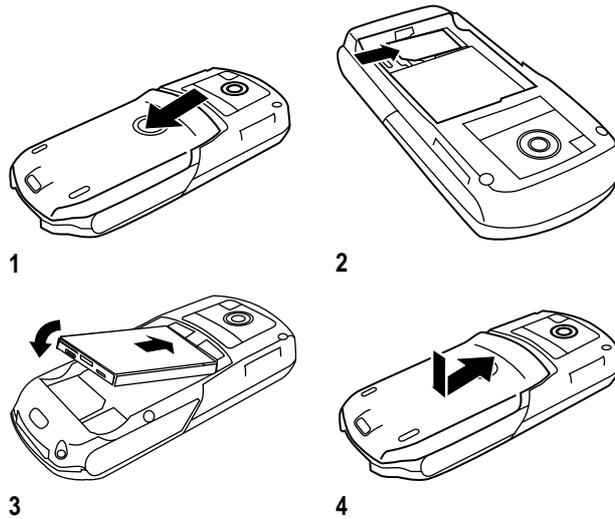

Nota: È possibile installare nel videofonino una scheda di memoria per memorizzare file multimediali, come file audio, immagini e video. Per installare una scheda di memoria, aprire il coperchio del vano batteria del videofonino, rimuovere la batteria e inserire la scheda come mostrato.

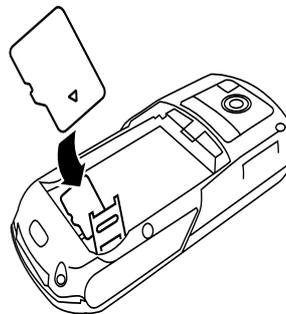

Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori, inclusi la configurazione di rete, la potenza del segnale, la temperatura di utilizzo del telefono, le funzioni e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, i dispositivi collegati al connettore per gli accessori del videofonino e i modelli di utilizzo delle applicazioni vocali, di dati e di altro tipo.

Attenzione: Per prevenire lesioni o ustioni, evitare che oggetti metallici entrino in contatto con la batteria provocando un corto circuito.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria:

- Utilizzare sempre caricabatteria e batterie Motorola Original™. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 45°C (113°F). Non lasciare mai il telefono in auto.
- Quando non viene utilizzata per un certo periodo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, come ad esempio un frigorifero.
- Le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Ciò è normale. Se la batteria viene ricaricata regolarmente e si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, è probabile che sia giunto il momento di acquistare una nuova batteria.




Le batterie ricaricabili che alimentano il videofonino devono essere smaltite in modo corretto e, ove possibile, riciclate. Per individuare il tipo di batteria fare riferimento all'etichetta posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al centro di riciclaggio rifiuti locale.

Avviso: Non esporre le batterie a fiamme libere, per evitare il rischio di esplosioni.


Installazione della batteria




TM Il videofonino è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola OriginalTM.

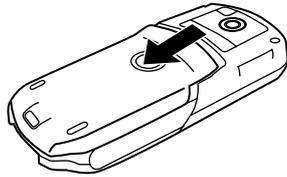

1

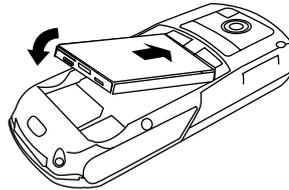

2

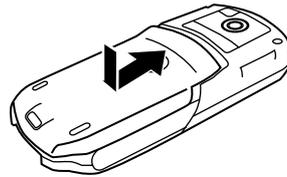


3

Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il videofonino, è necessario inserire e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo alcuni cicli di ricarica.

Azione

- 1 Collegare il caricabatteria al videofonino con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto.

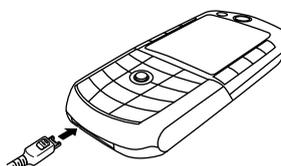

- 2 Inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente.
- 3 Quando il videofonino indica che la batteria è completamente carica (**Ricarica completa**), premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatteria.

Consiglio: È possibile lasciare il caricabatteria collegato al videofonino anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria non subirà alcun danno.

Accensione del videofonino

Azione

- 1 Premere e tenere premuto  per due secondi per accendere il videofonino.



- 2 Se necessario, premere  per spostarsi sull'account utente desiderato. Quindi premere il tasto **SELEZ** per selezionare l'account dall'elenco (memorizzato sulla scheda USIM).

Azione

- 3** Se necessario, inserire il codice PIN della scheda USIM e premere il tasto **OK** per sbloccare la scheda USIM.

Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **USIM Bloccata**.

- 4** Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere il tasto **OK** per sbloccare il videofonino.

Consiglio: Il codice di sblocco è originariamente impostato su 1234, ma può venire modificato dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Regolazione del volume

Premendo i tasti di regolazione del volume è possibile:

- Aumentare o ridurre il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume del vivavoce durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale.



Consiglio: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto di regolazione del volume verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premerlo verso destra il tasto di regolazione del volume per ripristinare la vibrazione e successivamente la suoneria.

- Disattivare un avviso di chiamata in arrivo

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una VideoChiamata, vedere pagina 32.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico
2 	effettuare la chiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

Nota: È possibile effettuare una chiamata di emergenza anche quando il videofonino è bloccato oppure quando la scheda USIM non è inserita (vedere pagina 76).

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il videofonino squilla e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Premere	per
1 Risposta oppure 	rispondere alla chiamata
IGNORA oppure 	deviare la chiamata al Centro Messaggi oppure a un altro numero di telefono, come se la linea fosse occupata
2 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

Modifica della suoneria

Nella schermata iniziale, premere il tasto di diminuzione del volume per impostare la vibrazione per le chiamate in arrivo e gli altri eventi





e quindi per disattivare la suoneria. Premere il tasto di aumento del volume per riattivare la suoneria.

Visualizzazione del proprio numero di telefono

Per visualizzare il proprio numero di telefono nella schermata iniziale, premere  .

Durante una chiamata, premere  > **Numeri personali**.

Nota: Per utilizzare questa funzione, è necessario che il proprio numero telefonico sia memorizzato sulla scheda USIM. Per la memorizzazione del proprio numero telefonico sulla scheda USIM, vedere pagina 67. Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il proprio gestore.




Funzioni fondamentali

Le possibilità del videofonino vanno molto oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate. La presente sezione descrive alcune delle funzioni fondamentali del videofonino.

Realizzazione e invio di fotografie

Per attivare la fotocamera del Videofonino, Premere il Tasto MENU ed entrare nella funzione Fotocamera.

L'immagine inquadrata viene visualizzata sul display.

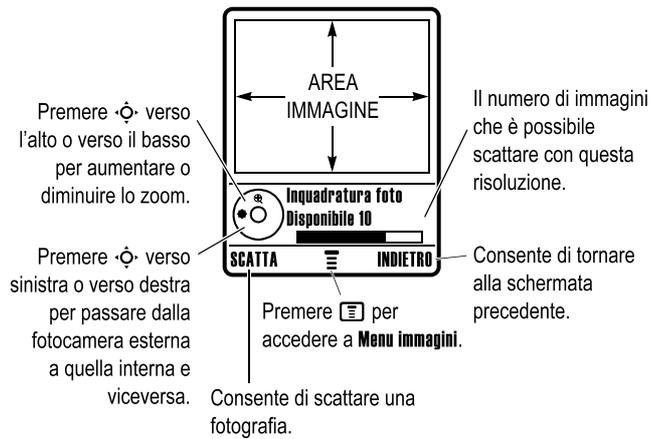

Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere nel seguente modo:

- | | |
|---|--|
| Premere | per |
| 1 Tasto SCATTA | scattare una fotografia |
| | Consiglio: Premere  per attivare o disattivare l'illuminazione |
| | Dopo aver catturato la foto |
| 2 Tasto OPZIONI | visualizzare le opzioni di memorizzazione |
| | Se si sceglie di memorizzare la fotografia, procedere come descritto alla fase 3. |
| | oppure |
| Tasto CANCELLA | eliminare la fotografia e tornare alla modalità di inquadratura attiva. |
| 3  verso l'alto o verso il basso | spostarsi su un'opzione |
| 4 Tasto SELEZ | selezionare l'opzione |

Premere  per accedere al **Menu immagini** quando è attivata la fotocamera. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Visualizza immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate nel videofonino.
Camera interna/esterna	Consente di passare dalla fotocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la fotocamera.

Opzione	Descrizione
Flash On/Off	Consente di attivare o disattivare l'illuminazione.
Regola luminosità	Consente di cambiare la luminosità dell'immagine.
Impostazioni immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Consiglio: Per associare un'immagine memorizzata a un elemento della rubrica, accedere all'elemento e premere  > **Modifica** > **Immagine**. Non è possibile associare immagini a elementi memorizzati sulla scheda USIM.

Utilizzo di fotografie e di immagini

È possibile inviare le fotografie ad altri utenti di telefonia mobile o ad altri indirizzi E-mail, nonché abbinare le foto a specifici elementi della rubrica e usarle come sfondo o per il salvaschermo.

Scaricamento di immagini



Il videofonino potrebbe contenere fotografie, immagini e animazioni predefinite. È possibile scaricare e memorizzare sul videofonino ulteriori immagini.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Per scaricare un'immagine con il browser, vedere pagina 32. Per memorizzare un'immagine da un messaggio, vedere pagina 90.

Visualizzazione e gestione delle immagini

Per visualizzare una fotografia, un'immagine o un'animazione memorizzata sul videofonino:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Immagini**

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sull'immagine
2 Tasto VEDI	visualizzare l'immagine
3  oppure 	visualizzare l'immagine successiva/ precedente accedere al Menu immagini per eseguire altre operazioni

Consiglio: È possibile modificare la visualizzazione dell'elenco delle immagini selezionando l'opzione **Impostazioni** del **Menu immagini**.

Premere  per accedere al **Menu immagini** dall'elenco delle immagini. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Invia	Consente di inserire l'immagine selezionata in un nuovo messaggio.
Applica come	Consente di impostare l'immagine come Sfondo o per lo Screensaver del videofonino.
Nuovo	Consente di acquisire una nuova immagine o di creare un album delle immagini memorizzate.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.
Rinomina	Consente di ridenominare l'immagine.
Cancela	Consente di eliminare l'immagine selezionata oppure l'immagine o le immagini contrassegnate.
Sposta	Consente di spostare l'immagine o le immagini selezionate su un'altra unità di memorizzazione.
Copia	Consente di copiare l'immagine o le immagini selezionate su un'altra unità di memorizzazione.
Seleziona	Consente di selezionare l'immagine da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Seleziona tutto	Consente di selezionare tutte le immagini da spostare, copiare, inviare o eliminare.

Opzione	Descrizione
Gruppi	Consente di creare un nuovo gruppo o di visualizzare le immagini di un gruppo selezionato.
Impostazioni immagini	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Registrazione di video


Per registrare un video nel videofonino:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Videocamera**

Oppure premere il tasto Videocamera posto sul lato destro del videofonino.



L'immagine inquadrata viene visualizzata sul display.

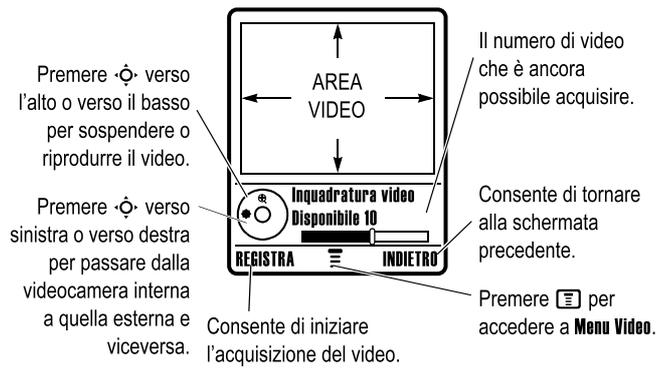

Inquadrare il soggetto del video e procedere come descritto di seguito:

- | | |
|--|---|
| <p>Premere</p> <p>1 Tasto REGISTRA</p> <hr/> <p>2 Tasto STOP</p> <hr/> <p>3 Tasto OPZIONI</p> | <p>per</p> <p>iniziare il video</p> <p>Consiglio: È possibile premere il tasto PAUSA per sospendere l'acquisizione del video.</p> <hr/> <p>interrompere il video</p> <hr/> <p>visualizzare le opzioni di memorizzazione</p> <p>Se si sceglie di memorizzare il video, continuare con il punto 4.</p> |
| <p>oppure</p> | |
| <p>Tasto CANCELLA</p> | <p>eliminare il video e tornare alla modalità di inquadratura attiva.</p> |

Premere	per
4  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'opzione
5 Tasto SELEZ	selezionare l'opzione

Premere  per accedere al **Menu Video** quando è attivata la fotocamera. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vai a Video	Consente di visualizzare i video memorizzati nel videofonino.
Camera interna/esterna	Consente di passare dalla videocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
Impostazioni video	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare la quantità di memoria ancora disponibile per la memorizzazione dei video.

Utilizzo dei video

I video possono essere scaricati mediante il browser, nonché ricevuti all'interno di messaggi MMS.

Download di video

Per scaricare un video con il browser, vedere pagina 32. Per memorizzare un video da un messaggio, vedere pagina 91.

Visualizzazione e gestione dei video

Per riprodurre un video memorizzato nel videofonino:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Video**

Premere **per**

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1 |  verso l'alto o verso il basso | spostarsi sul video |
| 2 | Tasto ESEGUI | avviare la riproduzione del video |

Durante la riproduzione del video premere  per accedere al **Menu Video** ed effettuare varie operazioni sul video:

Opzione	Descrizione
Tutto schermo	Consente di adattare il video all'intero schermo.
Invia	Consente di inserire il video selezionato in un nuovo messaggio.
Zoom	Consente di aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini del video.
Nuovo	Consente di acquisire un nuovo video.
Dettagli	Visualizza le informazioni sul video
Cancella	Consente di eliminare il video selezionato.
Sposta	Consente di spostare il video o i video selezionati su un'altra unità di memorizzazione.
Copia	Consente di copiare il video o i video selezionati su un'altra unità di memorizzazione.

Opzione	Descrizione
Selezione	Consente di selezionare il video da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Selezione tutto	Consente di selezionare tutti i video da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Assegna a gruppo	Consente di associare il video a un gruppo specifico.
Impostazioni video	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni del video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione dei video.

Esecuzione di VideoChiamate

Se si chiama un altro utente in possesso di videofonino, è possibile vedersi reciprocamente mentre si parla.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico
2 	effettuare la videochiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

Browser



Premere il tasto  per accedere al Portale 3.

3 ti porta in un mondo di comunicazione, informazione e divertimento. L'applicazione browser ti permette di vedere notiziari sempre aggiornati, i goal delle squadre 3 (Juve, Milan, Inter e tante altre), scaricare giochi, ascoltare musica,

trovare i luoghi desiderati e molto di più. Questa sezione è la tua finestra sul mondo. Il browser è disponibile nell'area 3G.

Il videofonino può essere configurato per utilizzare una connessione di rete UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ad alta velocità. Questo tipo di connessione è indicato con il simbolo  (UMTS) sulla schermata iniziale. Questo simbolo viene visualizzato fino all'avvio di una sessione del browser. Se durante una sessione del browser viene visualizzato il simbolo  (chiamata in corso), il videofonino sta utilizzando una connessione tramite canale vocale standard. Il tipo di connessione utilizzata dal videofonino dipende dalla rete. I costi di connessione alla rete possono variare a seconda del tipo di connessione utilizzata.

Nota: Alcune funzioni del videofonino potrebbero avviare automaticamente una sessione del browser.

Avvio della sessione del browser

Premere	per
1 	avviare il browser
2  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un sito favorito, un servizio o un'applicazione
3 Tasto SELEZ	selezionare l'opzione

Funzione rapida: Se viene aperto un messaggio SMS contenente un indirizzo Web (URL), è possibile premere  > **Vai a** per avviare il browser e accedere direttamente all'URL.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Interazione con le pagine Web

Premere	per
◂◃ verso l'alto o verso il basso	scorrere una pagina di testo oppure evidenziare un'opzione selezionabile
Tasto SELEZ	selezionare l'opzione evidenziata
tasti alfanumerici, seguiti dal tasto OK	inserire informazioni Consiglio: Premere  per cancellare una lettera alla volta in caso di errore di digitazione.
Tasto INDIETRO	tornare alla pagina precedente
	accedere al Menu Browser

Download di oggetti da una pagina Web

Selezionandone il collegamento, è possibile scaricare un'immagine, un file audio o un altro oggetto da una pagina Web. È possibile memorizzare sul videofonino questi oggetti multimediali e utilizzarli come sfondo, screen saver e avviso di evento.

- I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.
- Se si riceve una chiamata durante il download, premere il tasto **CAMBIA** per rispondere senza interrompere il download.
- Per terminare il download in corso, premere .

Selezione o creazione di una sessione Web

Utilizzare questa funzione per selezionare o creare una nuova sessione Web o un nuovo profilo di connessione di rete. È possibile utilizzare varie sessioni Web per connettersi a Internet in diversi modi.

Trovare la funzione  > **Accesso Web > Profili Web**

Se necessario, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile per ottenere le impostazioni delle sessioni Web.

Esecuzione del browser in background

Alcuni videofonini sono impostati per eseguire una sessione del browser in background quando ne viene effettuata la registrazione a una rete. In questo modo, il videofonino potrà visualizzare i messaggi informativi inviati dal gestore dei servizi di telefonia mobile, ad esempio notizie di borsa, cronaca o sport. Di norma, simili servizi sono forniti su abbonamento dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazioni dei messaggi del browser

Trovare la funzione  > **Messaggi > Messaggi Browser**
 > **Imposta Msg Browser > Servizio**

Opzione	Descrizione
Off	blocca tutti i messaggi del browser
Ricevi tutto	autorizza tutti i messaggi del browser
Anonimo	consente solo la ricezione dei messaggi del browser inviati dal centro servizi

Connessione del videofonino a un altro dispositivo

È possibile connettere il videofonino a un computer o a un dispositivo portatile tramite:

- Collegamento wireless Bluetooth® (vedere pagina 37)
- Cavo USB



Nota: Alcuni dispositivi non sono compatibili con tutti i tipi di connessione. Verificare le specifiche del dispositivo esterno in uso.


Impostazione di una connessione via cavo

Collegare un cavo USB Motorola Original™ al videofonino e al dispositivo esterno, procedendo come indicato di seguito.

Nota: Controllare il computer o dispositivo portatile per stabilire il tipo di cavo necessario.

Azione

- 1 Collegare l'estremità del cavo con il logo Motorola al connettore per gli accessori del videofonino. Accertarsi che il logo e il videofonino siano entrambi visibili.

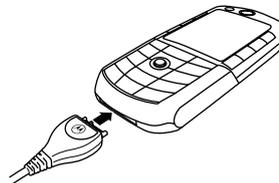

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo (connettore USB) alla porta USB del dispositivo esterno.

Impostazione di una connessione wireless Bluetooth®

Il videofonino supporta le connessioni wireless Bluetooth. È possibile impostare un collegamento wireless con un auricolare, un apparecchio vivavoce o un kit vivavoce per auto compatibile oppure collegarsi a un computer o a un dispositivo portatile per scambiare e sincronizzare i dati.

Il videofonino supporta i seguenti profili di dispositivi Bluetooth.

- auricolare
- vivavoce
- accesso remoto
- scambio di oggetti
- trasferimento di file

Prima di collegare il videofonino a un dispositivo Bluetooth, impostare quest'ultimo seguendo le istruzioni del relativo manuale.

Per il PC, impostare la scheda opzionale Bluetooth, i driver della scheda e il software dell'applicazione. Per utilizzare i servizi di Accesso remoto, configurarli per il modem Bluetooth come descritto nel software e nel manuale dell'utente del modem.

La distanza fra il videofonino e il dispositivo esterno non deve superare 10 metri.

Ricerca dei dispositivi vivavoce

Per collegare il videofonino a un auricolare o a un dispositivo vivavoce:

Trovare la funzione



> **Impostazioni > Connessione**
> **Bluetooth > Dispositivi mobili**
> **Ricerca dispositivi**

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi vivavoce localizzati all'interno del raggio di azione del videofonino. Se il videofonino è già collegato a un dispositivo, mostra il dispositivo connesso e lo contrassegna con il simbolo ✓ (in uso).

Per collegarsi a un dispositivo, evidenziarne il nome e premere il tasto **SELEZ.** Per scollegare un dispositivo, evidenziarne il nome e premere il tasto **TERMINA.**

Il dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione a collegarsi al videofonino. Selezionare il tasto **SI** e inserire il codice PIN corretto per stabilire una connessione sicura con il dispositivo. Una volta stabilita la connessione, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo  (Bluetooth) o un messaggio **Bluetooth connesso.**

Connessione a dispositivi vivavoce riconosciuti

Il videofonino memorizza i nomi dei dispositivi precedentemente collegati ed elenca i dispositivi riconosciuti che siano raggiungibili dal videofonino quando si accede al menu **Dispositivi mobili.** Se il videofonino è già collegato a un dispositivo, mostra il dispositivo connesso e lo contrassegna con il simbolo ✓ (in uso).

Per collegarsi a un dispositivo vivavoce riconosciuto:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Dispositivi mobili**
> *nome dispositivo*

In caso di auricolare Motorola o di altro dispositivo audio, il videofonino tenta di collegarsi automaticamente al dispositivo stesso.

Per scollegare un dispositivo, evidenziarne il nome e premere il tasto **TERMINA.**

Passaggio all'auricolare o kit auto durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare all'uso dell'auricolare o del kit audio operando dal dispositivo audio oppure dal videofonino.

Connessione dal dispositivo audio

Per collegarsi al videofonino dall'auricolare o dal dispositivo audio del kit auto, premere il tasto Bluetooth® del dispositivo per deviare tutte le chiamate verso il dispositivo stesso.

Connessione dal videofonino

Per collegare il videofonino a un auricolare o al dispositivo audio di un kit auto riconosciuti, premere  > **Usa Bluetooth** durante la chiamata per deviare tutte le chiamate verso il dispositivo stesso. Il videofonino tenta di ristabilire la connessione con il dispositivo audio utilizzato più di recente.

Per tornare al videofonino, premere  > **Usare il Videofonino** durante una chiamata per deviare tutte le chiamate verso il videofonino.

Rendere il videofonino visibile agli altri dispositivi

Per consentire a un nuovo dispositivo Bluetooth® di riconoscere e stabilire una connessione con il proprio videofonino:

Trovare la funzione  > **Impostazioni > Connessione**
> **Bluetooth > Impostazioni**
> **Trovami**

Il simbolo  (Bluetooth) o il messaggio Bluetooth lampeggia e il videofonino diventa rilevabile finché non viene stabilita una connessione o non sono trascorsi 60 secondi.

Il dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione a collegarsi al videofonino. Selezionare il tasto **SI** e inserire il codice PIN corretto per stabilire una connessione sicura con il dispositivo.

Invio di oggetti in un altro dispositivo

La connessione wireless Bluetooth® può essere utilizzata per copiare immagini, suoni, elementi della rubrica, eventi dell'agenda o segnalibri dal videofonino a un altro videofonino, computer o dispositivo portatile.

Nel videofonino, evidenziare l'elemento da copiare nell'altro dispositivo e premere  > **Invia** > **Bluetooth**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferisci oggetto** oppure selezionare **Ricerca dispositivi** per cercare il dispositivo in cui copiare l'elemento.

Modifica delle proprietà del dispositivo

Per modificare le proprietà di un dispositivo riconosciuto, evidenziarne il nome e premere  > **Modifica**. È possibile modificare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nome	Il nome del dispositivo come visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
Accesso	Consente di stabilire le modalità di connessione del dispositivo al videofonino: Automatica: il dispositivo viene collegato automaticamente al videofonino senza interazione da parte dell'utente. Chiedi: il dispositivo richiede l'autorizzazione alla connessione.

Impostazione delle opzioni Bluetooth del videofonino

Trovare la funzione  > Impostazioni > Connessione
> Bluetooth > Impostazioni

È possibile impostare le seguenti opzioni. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli di videofonino.


Opzione	Descrizione
Stato	Impostare su On per attivare la funzione Bluetooth sul videofonino. Impostare su Off per disattivare la funzione Bluetooth.
Nome	Identificativo del videofonino inviato agli altri dispositivi Bluetooth.
Selezione vocale	Selezionare On per trasferire la funzione del tasto voce al tasto Bluetooth dell'auricolare connesso. <i>Nota: Questa funzione potrebbe non essere disponibile con tutti gli auricolari.</i>

Utilizzo del videofonino

Vedere pagina 1 per consultare l'illustrazione di base del videofonino.

Utilizzo dello schermo

La *schermata iniziale* viene visualizzata quando *non* è in corso alcuna chiamata e non si utilizza il menu principale. Per inserire un numero di telefono, è necessario posizionarsi sulla schermata iniziale.

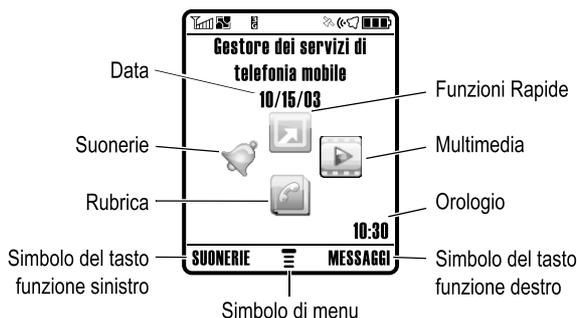


Premere il tasto di navigazione a 5 direzioni (◂◃◅◆◇) verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso per selezionare un'icona di menu. Se si seleziona per errore un'icona di menu non desiderata, premere per tornare alla schermata iniziale.

Nota: La schermata iniziale potrebbe avere un aspetto diverso da quello mostrato sopra. Ad esempio, il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe nascondere le icone dei menu per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche se non vengono visualizzate.

Il simbolo  (menu) indica che è possibile premere il tasto menu () per accedere al menu principale.

Le etichette agli angoli inferiori della schermata visualizzano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro o destro per eseguire la funzione indicata dall'etichetta del tasto funzione sinistro o destro.

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:

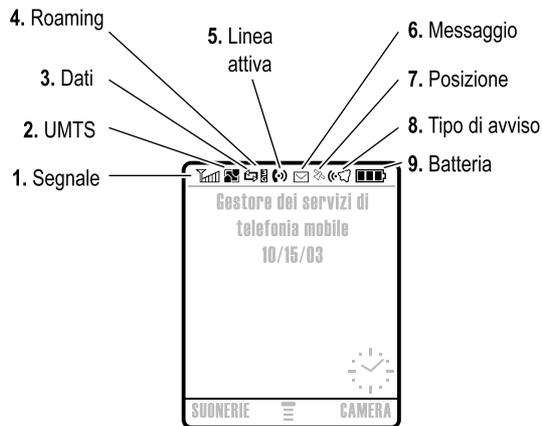

1. Simbolo di potenza del segnale

Le barre verticali indicano la potenza della connessione di rete. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo  (assenza di segnale) o  (assenza di trasmissione).

2. Simbolo UMTS



Indica che il videofonino sta utilizzando una connessione di rete UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ad alta velocità. La connessione UMTS consente di trasferire i dati a elevata velocità. I simboli possono includere:

- = attivazione del contesto UMTS PDP
- = collegamento UMTS
- = disponibilità dati a pacchetto UMTS

3. Simbolo di trasmissione dati

Indica lo stato della connessione e della trasmissione dati. I simboli possono includere:

- = trasferimento in modalità sicura di dati a pacchetto
- = trasferimento in modalità non sicura di dati a pacchetto
- = connessione applicazione sicura
- = connessione applicazione non sicura
- = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura
- = chiamata CSD non sicura

4. Simbolo di roaming



Indica che il videofonino sta cercando o utilizzando una rete diversa dalla propria. I simboli possono includere:

- | | |
|--|---|
|  = rete con copertura video |  = roaming con copertura video |
|  = rete con copertura voce e immagini |  = roaming con copertura voce e immagini |
|  = rete con copertura voce e immagini |  = roaming con copertura voce e immagini |

5. Simbolo di linea attiva



Visualizza  per indicare una chiamata attiva oppure  per indicare quando la deviazione delle chiamate è in funzione. Tra le icone per le schede USIM abilitate alla doppia linea sono incluse:

- | | |
|--|--|
|  = linea 1 attiva |  = linea 2 attiva |
|  = linea 1 attiva, deviazione delle chiamate attiva |  = linea 2 attiva, deviazione delle chiamate attiva |

6. Simbolo messaggio



Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. I simboli possono includere:

 = messaggio SMS

 = messaggio nel Centro
Messaggi (non
disponibile in tutti i paesi)

 = messaggio vocale e SMS
(non disponibile in tutti i
paesi)

 = Centro Messaggi

7. Simbolo di posizione



Durante una chiamata di emergenza il videofonino può essere in grado di inviare informazioni alla rete inerenti la propria posizione (non disponibile in tutti i paesi). I simboli segnalano l'invio di informazioni in merito alla posizione:

 = funzione di definizione
della posizione attiva

 = funzione di definizione
della posizione non attiva

8. Tipo di avviso

Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.

 = tono alto

 = tono basso

 = suoneria e vibrazione

 = vibrazione e suoneria

 = vibrazione


 = inviato

9. Simbolo del livello della batteria:

Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

Utilizzo del tasto di navigazione a 5 direzioni

Tasto di navigazione a 5 direzioni

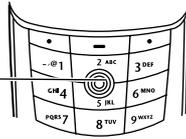

Utilizzare il tasto di navigazione a 5 direzioni (-◄◄) per spostarsi verso l'alto o verso il basso, a sinistra o a destra nel sistema dei menu. Premere il centro del tasto (-●-) per selezionare un'opzione di menu evidenziata.


Utilizzo dei menu

Nella schermata iniziale premere  per accedere al menu principale.

Tasto menu
Consente di accedere al sistema dei menu o a un sottomenu.

Tasto funzione sinistro
Consente di eseguire la funzione visualizzata in basso a sinistra sul display.

Tasto di navigazione a 5 direzioni
Consente di spostarsi verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra. Premere il tasto centrale per selezionare un'opzione di menu evidenziata.

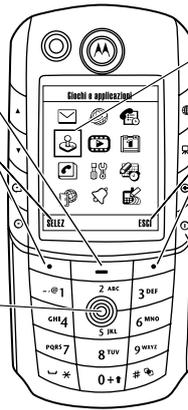

Icona di menu evidenziata.

Tasto funzione destro
Consente di eseguire la funzione visualizzata in basso a destra sul display.

Tasto Fine
Consente di uscire dal menu senza apportare modifiche.

Premere  per spostarsi fino a evidenziare l'icona di una funzione nel menu principale. Le seguenti icone sono relative a opzioni che potrebbero essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Messaggi		Browser
	Registro chiamate		Giochi e applicazioni
	Multimedia		Agenda
	Rubrica		Impostazioni
	Strumenti		Accesso Web
	Suonerie		Personalizza

Selezione di una funzione di menu


Per selezionare una funzione di menu dalla schermata iniziale:

Trovare la funzione  > Registro chiamate
> Chiamate effettuate

Questo esempio indica che nella schermata iniziale è necessario premere , spostarsi fino a selezionare  **Registro chiamate** nel menu principale, quindi spostarsi fino a selezionare **Chiamate effettuate**. Premere  per spostarsi e selezionare le opzioni. Premere i tasti funzione sinistro/destro per selezionare le funzioni visualizzate negli angoli in basso a sinistra e a destra dello schermo.

Selezione di una opzione di funzione

Per alcune funzioni è necessario selezionare un'opzione da un elenco:

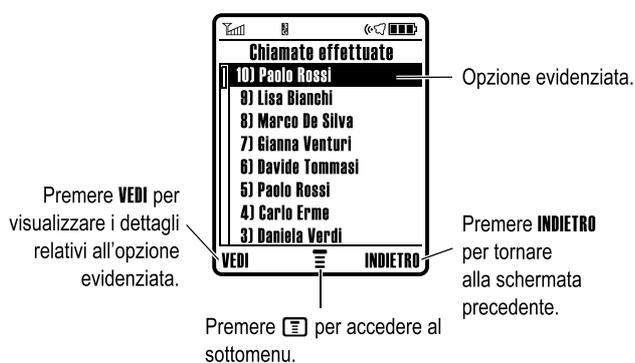

- Premere **↑** o **↓** per spostarsi verso l'alto o verso il basso ed evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerato, premere un tasto numerico per selezionare l'opzione.
- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere **←** verso sinistra o **→** verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionarne un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

Inserimento di testo

Per determinate funzioni è necessario inserire alcune informazioni.




Opzione evidenziata.

Premere  per spostarsi verso il basso e visualizzare le altre opzioni.

Premere il tasto **MODIFICA** per inserire o modificare le informazioni.

Premere il tasto **INDIETRO** per uscire senza apportare modifiche. Quando si inseriscono o si modificano le informazioni, viene visualizzato **FINE**.

Il Servizio messaggi consente di comporre e inviare messaggi SMS.

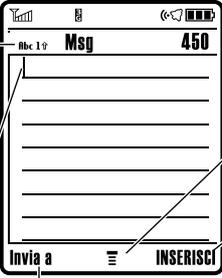

Per le descrizioni dei simboli, vedere la sezione seguente.

Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento.

Premere  per accedere al sottomenu.

Premere **INSERISCI** per inserire messaggi predefiniti, immagini o file audio.

Premere il tasto **Invia a** per inserire il destinatario.

Selezione del profilo di inserimento testo

I diversi profili di inserimento testo consentono l'inserimento di nomi, numeri e messaggi. Il profilo selezionato resta attivo finché non ne viene selezionato un altro.

Premere **[#]** in qualsiasi schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti profili di inserimento testo:

Primario	Profilo di inserimento testo primario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).
Numerico	Inserimento di soli numeri (vedere pagina 58).
Simboli	Inserimento di soli simboli (vedere pagina 59).
Secondario	Profilo di inserimento testo secondario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare il profilo in qualunque schermata di inserimento testo, premendo **[≡]** > **Impostazioni inserimento**.

Impostazione di un profilo di inserimento testo

Premere **[≡]** > **Impostazioni scrittura** in una qualunque schermata di inserimento testo. Selezionare **Impostazione primaria** o **Impostazione secondaria**, quindi selezionare:

ITAP	Consente di fare in modo che il videofonino anticipi ogni parola quando si premono i tasti (vedere pagina 56).
-------------	--

Alfanumerico

Consente di inserire lettere, numeri e simboli premendo un tasto una o più volte.

Nessuno

Consente di disattivare l'impostazione secondaria (disponibile solo per Modo secondario).

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere **0** in una qualunque schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I seguenti simboli indicano l'utilizzo di maiuscole e minuscole impostato:

abc = lettere minuscole

Abc = solo la lettera iniziale maiuscola

ABC = lettere maiuscole

Simboli del profilo di inserimento testo

Quando si seleziona il profilo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, l'impostazione viene indicata dai seguenti simboli:

Primario	Secondario	
1	2	Modo alfanumerico, solo lettere minuscole
1 ↑	2 ↑	Modo alfanumerico, solo la lettera successiva maiuscola
1 ↑	2 ↑	Modo alfanumerico, solo lettere maiuscole
1 □	2 □	iTAP, solo lettere minuscole
1 □↑	2 □↑	Modo iTAP, solo la lettera successiva maiuscola
1 □↑	2 □↑	iTAP, lettere maiuscole

Due altri simboli identificano il profilo di immissione **Numerico (123)** o **Simboli (@%)**.

Utilizzo del profilo alfanumerico

Questo è il profilo di inserimento testo predefinito nel videofonino.


Il profilo **Alfanumerico** normale consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il profilo **Alfanumerico** consente di inserire anche simboli supplementari, illustrati nella tabella a pagina 55.

Premere	per
1 Un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti
	Consiglio: Premere ·Ö· verso destra per accettare la parola oppure ☒ per inserire uno spazio.
3 Tasto OK	memorizzare il testo

In una schermata di inserimento testo è possibile premere **☒** per modificare il profilo di inserimento. Se **Alfanumerico** non è disponibile come profilo di inserimento **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 51.

Quando si inserisce il testo con il modo **Alfanumerico**, le funzioni associate ai tasti funzione cambiano.

Il *cursore fisso* indica il carattere evidenziato. Dopo due secondi, il carattere è accettato e il cursore passa alla posizione successiva.

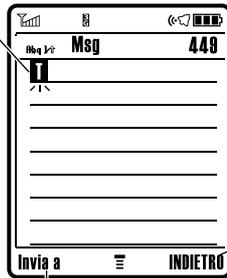

Premere il tasto **Invia a** per inserire il destinatario.

Premere  per cancellare il carattere a sinistra del punto di inserimento.

Premere **INDIETRO** per uscire senza memorizzare le modifiche.

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il videofonino potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, potrebbe essere visualizzato:

Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento.



Premere  verso destra per accettare **programma** oppure premere  per rifiutare la parola e inserire uno spazio dopo **prog**.

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri con il modo **Alfanumerico**.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ; % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ò ô õ œ
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü
9	w x y z 9
0	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
[x]	inserire uno spazio (tenere premuto per andare a capo)
#	cambiare il profilo di inserimento testo (tenere premuto per impostare quello predefinito)

Nota: È possibile che la tabella non rifletta precisamente il set di caratteri disponibile nel videofonino. In campi che richiedono l'inserimento di indirizzi E-mail o URL, premendo **1** vengono visualizzati innanzitutto i caratteri pertinenti a indirizzi e-mail e URL.

Regole generali per l'inserimento del testo in modo alfanumerico

- Premere ripetutamente un tasto per visualizzare i caratteri a esso associati.
- Premere  verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante in una delle due direzioni all'interno di un messaggio SMS.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere  verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Se dopo avere inserito o modificato le informazioni non si desidera memorizzare le modifiche, premere  per uscire senza salvare.

Utilizzo del profilo iTAP™

Il software iTAP™ è un profilo intuitivo di inserimento testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Questo profilo di inserimento testo può risultare più rapido rispetto a quello **Alfanumerico**, in quanto vengono visualizzate parole già formate di uso comune.

Ad esempio, se si preme **7 7 6 4**, vengono visualizzate delle combinazioni di lettere che corrispondono ai tasti premuti:

Premere **[X]** per cancellare il carattere a sinistra del punto di inserimento.



Premere **·◊·** verso l'alto per accettare programma.

Premere **SELEZ** per selezionare la sequenza evidenziata.

Premere **INDIETRO** per uscire senza memorizzare le modifiche.

Premere **·◊·** per evidenziare un'altra sequenza. Premere **[X]** per inserire **prog** e uno spazio.

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per immettere i caratteri rimanenti.

Inserimento delle parole

In una schermata di inserimento testo è possibile premere **[#]** per modificare il profilo di inserimento. Un simbolo indica il profilo attivo (vedere pagina 52). Se **ITAP** non è disponibile come profilo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 51.

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili sequenze di caratteri nella parte inferiore della schermata
2 ·◊· verso sinistra o destra	evidenziare la combinazione desiderata

Premere
3 Tasto **SELEZ**

per
selezionare il simbolo evidenziato

Per aggiungere altri caratteri alla fine di una sequenza, premere i tasti alfanumerici.

oppure



inserire la combinazione evidenziata quando si compone una parola

Dopo la parola viene inserito automaticamente uno spazio.

Se si inserisce una parola che il videofonino non riconosce, essa viene memorizzata per essere utilizzata in seguito come opzione per le parole. Quando si esaurisce lo spazio per memorizzare nuove parole, dalla memoria vengono eliminate le parole meno recenti per inserire quelle nuove.

Utilizzo del profilo numeri

In una schermata di inserimento testo premere  per spostarsi fra i profili di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **123** (Numerico).

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo avere completato l'inserimento dei numeri, premere  per cambiare profilo di inserimento.

Utilizzo del profilo simboli

In una schermata di inserimento testo premere **[#]** per spostarsi fra i profili di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **@%** (Simboli).

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili sequenze di simboli nella parte inferiore dello schermo
2 ◂ verso sinistra o ▸ destra	evidenziare il simbolo desiderato
3 Tasto SELEZ	inserire il simbolo evidenziato

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri con il profilo simboli.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ ¡ ¢ £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	@ _ \ α β
3	/ : ; δ Δ ε φ Φ
4	" & ' γ Γ η ι
5	() [] { } κ λ Λ
6	¿ ¡ ~ μ ν ω Ω
7	< > = π Π ρ σ Σ
8	\$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ
9	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
0	+ - x * / = > < # §

	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che la tabella non rifletta precisamente il set di caratteri disponibile nel videofonino. In un elenco di indirizzi E-mail o URL, premendo  vengono visualizzati innanzitutto i caratteri comuni dell'elenco.

Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare e procedere come descritto di seguito:

Azione

Premere  per cancellare una lettera alla volta.

Tenere premuto  per cancellare l'intero messaggio.

Copiare, tagliare e incollare un testo

Premere  in una schermata di inserimento testo per visualizzare queste opzioni:

Opzione	Descrizione
Copia testo	Consente di copiare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Copia tutto il testo	Consente di copiare tutto il testo.
Taglia testo	Consente di tagliare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Taglia tutto il testo	Consente di tagliare tutto il testo.

Opzione	Descrizione
Incolla	Consente di incollare il testo tagliato o copiato.
Annulla	Consente di annullare l'ultima azione con la quale è stato copiato, tagliato o incollato il testo nell'elenco corrente.

Nota: Copia tutto il testo viene visualizzato nel menu (premere ) anche quando si visualizzano i dettagli di un elemento della Rubrica, di un evento dell'Agenda, di una pagina del Browser, di un messaggio SMS oppure di un elemento del Registro chiamate.

Evidenziazione del testo

In un campo di inserimento e modifica di testo, per evidenziare e copiare o tagliare il testo:

Trovare la funzione  > **Copia testo** oppure **Taglia testo**

Premere

1 

per

spostarsi all'inizio del testo che si desidera copiare o tagliare

2 Tasto **INIZIA**

attivare l'evidenziazione

3 

spostarsi alla fine del testo che si desidera copiare o tagliare

4 Tasto **COPIA**

copiare o tagliare il testo selezionato

oppure


Tasto **TAGLIA**

Ora è possibile incollare il testo in un altro file o in un'altra posizione.

Il testo rimane negli Appunti, pronto per essere incollato, finché non vengono copiate o tagliate altre parti di testo o finché il videofonino non viene spento.

Utilizzo dei tasti speciali

Il videofonino include tasti speciali che consentono l'accesso rapido alle operazioni più comuni.

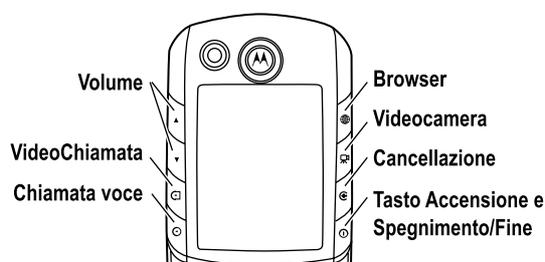

- **Tasti di regolazione del volume:** consentono di regolare il volume durante una chiamata oppure il volume della suoneria dalla schermata iniziale (vedere pagina 20).
- **Tasto VideoChiamata:** consente di effettuare una VideoChiamata al numero inserito (vedere pagina 32).
- **Tasto chiamata voce:** consente di effettuare una chiamata voce al numero inserito (vedere pagina 21).
- **Tasto browser:** consente di avviare il browser (vedere pagina 32).
- **Tasto videocamera:** consente di visualizzare l'inquadratura (vedere pagina 23).
- **Tasto di cancellazione:** consente di eliminare un carattere o di tornare alla schermata precedente nel browser.

- **Tasto Accensione e Spegnimento/Fine:** consente di accendere e spegnere il videofonino, di terminare le chiamate o di uscire dal sistema dei menu (vedere pagina 19).

Utilizzo del dispositivo vivavoce

Quando si attiva il dispositivo vivavoce integrato nel videofonino, è possibile parlare senza tenere il videofonino vicino all'orecchio.

Premere il tasto **VIVAVOCE** per attivare o disattivare il dispositivo vivavoce durante una chiamata.

Quando si attiva il dispositivo vivavoce, il videofonino visualizza **Vivavoce on** nella schermata iniziale. Il dispositivo vivavoce rimane attivo finché non si preme nuovamente il tasto **VIVAVOCE** o non si spegne il videofonino.

Nota: Il dispositivo vivavoce viene disattivato se si connette il videofonino al kit vivavoce per auto o a un auricolare.

Modifica di un codice, del PIN o della password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello di videofonino acquistato.

Si consiglia di modificare tali codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è possibile reimpostare il codice PIN o PIN2 della scheda USIM.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione  **> Impostazioni > Sicurezza**
> Nuove password

Blocco e sblocco del videofonino

È possibile bloccare il videofonino manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un videofonino bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un videofonino bloccato suona o vibra comunque quando riceve chiamate o messaggi, ma è necessario sbloccarlo per rispondere.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il videofonino anche quando è bloccato (vedere pagina 76).

Blocco manuale del videofonino

Trovare la funzione  > **Impostazioni > Sicurezza**
> **Blocco Videofonino**
> **Blocca adesso**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	bloccare il videofonino

Sblocco del videofonino

L'impostazione predefinita del codice di sblocco del videofonino è 1234. Molti gestori dei servizi di telefonia mobile reimpostano il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Al prompt **Inserire codice di sblocco:**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	sbloccare il videofonino

Impostazione automatica del blocco del videofonino

È possibile impostare il videofonino in modo che si blocchi ad ogni spegnimento:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Blocco Videofonino**
> **Blocco automatico** > **On**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	attivare il blocco automatico

Blocco e sblocco della tastiera

Premere   per bloccare o sbloccare la tastiera. Questa funzione impedisce la selezione accidentale di un numero di emergenza o di un numero di selezione rapida con un tasto (ad esempio, quando il videofonino viene lasciato in borsa o in tasca).

Nota: È comunque possibile rispondere alle chiamate anche con la tastiera bloccata.

Codici, PIN o password dimenticati

L'impostazione predefinita del codice di sblocco a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Molti gestori dei servizi di telefonia mobile reimpostano il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del numero telefonico. Se tale operazione non risolve il problema, al prompt **Inserire codice di sblocco**:

Premere	per
1 	visualizzare la schermata di <i>esclusione</i> del codice di sblocco
2 tasti alfanumerici	inserire il <i>codice di sicurezza</i>
3 Tasto OK	confermare il codice di sicurezza

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN o PIN2 della scheda USIM, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazioni del videofonino

Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al nome utente e al numero telefonico sulla scheda USIM:

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Info Videofonino**
> **Numeri personali**

Funzione rapida: Per visualizzare o modificare il proprio nome e numero di telefono, premere   nella schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazione di ora e data

Il videofonino utilizza la data e l'ora per l'**Agenda**.

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali** > **Data e ora**

Impostazione del tipo di avviso

Il videofonino suona o vibra per segnalare una chiamata in arrivo o un altro evento. Suoneria e vibrazione vengono denominate *avviso*.

È possibile selezionare uno dei cinque tipi di avviso disponibili. Il simbolo visualizzato sullo schermo indica il tipo di avviso attivo (vedere pagina 46).

Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Modi d'uso**

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su tipo di avviso
2 Tasto SELEZ	selezionare il tipo di avviso

Ogni tipo di avviso contiene le impostazioni relative ai diversi eventi, la suoneria personalizzata, il volume della tastiera e della suoneria. Per modificare queste impostazioni, premere  > **Impostazioni** > **Suonerie** > **Modi d'uso** > **Dettagli**.

- Se si seleziona il tipo di avviso **No suoneria**, il videofonino non utilizza **Risposta automatica** (vedere pagina 99).
- Con le applicazioni Java™ il videofonino potrebbe vibrare o illuminarsi. È possibile disattivare **Vibrazione applicazione e Illuminazione** nel menu  > **Impostazioni** > **Configurazione Java**.
- Per disattivare gli avvisi relativi ai messaggi in arrivo durante una chiamata, selezionare  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate** > **Avviso Messaggio** > **Non in chiamata**.

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del videofonino. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana sbiadita nel testo e nei menu.

Nota: *Quando si imposta un'animazione come sfondo, viene visualizzata solo la prima immagine dell'animazione.*

Trovare la funzione



> Impostazioni > Personalizza
> Sfondo

Impostazione	Descrizione
Immagine	Consente di selezionare l'immagine o l'animazione di sfondo della schermata iniziale.
Disposizione	Selezionare Centrato , Multiplo oppure Adatta .

Impostazione di un'immagine per il salvaschermo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come immagine per il salvaschermo.

L'immagine per il salvaschermo viene visualizzata quando il videofonino è acceso e non viene rilevata alcuna attività per un periodo di tempo predefinito. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni dello schermo. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma.

Consiglio: Disattivare il salvaschermo per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione



> Impostazioni > Personalizza
> Salvaschermo

Impostazione	Descrizione
Immagine	consente di selezionare l'immagine o l'animazione per il salvaschermo
Timer	consente di selezionare per quanto tempo il videofonino deve rimanere inattivo prima che sia attivata l'immagine per il salvaschermo <i>Nota: Se il valore specificato in questa impostazione è superiore a quello di Timeout display, lo schermo si spegnerà prima che venga visualizzato il salvaschermo.</i>

Impostazione della luminosità dello schermo

Trovare la funzione  > Impostazioni
> Impostazioni iniziali > Luminosità

Impostazione del colore della schermata

È possibile selezionare la tavolozza di colori utilizzata dal videofonino per visualizzare i simboli, le opzioni e le etichette dei tasti funzione.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza
> Skin

Impostazione della retroilluminazione

È possibile impostare la durata della retroilluminazione dello schermo e della tastiera, oppure disattivarla per prolungare la durata della batteria.

Attenzione: L'impostazione **Continuo** può ridurre la durata della batteria.

Trovare la funzione



- > Impostazioni
- > Impostazioni iniziali
- > Retroilluminazione

Impostazione del timeout dello schermo

È possibile impostare la disattivazione automatica dello schermo quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

Trovare la funzione



- > Impostazioni
- > Impostazioni iniziali
- > Timeout display

Utilizzo di informazioni sulla posizione AGPS



Il videofonino può utilizzare il servizio di posizionamento globale assistito (Assisted Global Positioning Service - AGPS) per informare la rete circa la propria posizione fisica.

Limitazioni del servizio AGPS

A volte segnali adeguati da più satelliti non sono disponibili, in genere perché l'antenna del videofonino non riesce a stabilire un chiaro contatto col cielo aperto. In questi casi, la funzione AGPS *non è utilizzabile*. Questa situazione si può determinare, ad esempio, nei seguenti casi:

- in ambienti sotterranei
- in interni di edifici, treni o altri veicoli coperti
- in strutture o rivestimenti in qualsiasi metallo o cemento
- tra edifici alti o in un luogo boscoso
- vicino a potenti ripetitori radio o televisivi

- nel caso in cui l'antenna AGPS sia coperta (ad esempio, dalla mano o da altro oggetto) o sia rivolta verso il suolo
- nel caso di temperature estreme oltre i limiti operativi del videofonino

In queste situazioni, anche nei casi in cui sia possibile calcolare le informazioni inerenti la propria posizione, tale operazione potrebbe richiedere più tempo del normale e la stima potrebbe non essere precisa.

Anche se sono disponibili segnali adeguati da più satelliti, la funzione AGPS è in grado di fornire solo una posizione approssimativa, spesso nel raggio di 45 metri, ma a volte possono venire fornite informazioni molto distanti dalla propria posizione effettiva.

I satelliti utilizzati dalla funzione AGPS del videofonino sono controllati dal governo U.S.A e sono soggetti a modifiche implementate in accordo con la politica dell'utente AGPS del dipartimento della difesa e con il Federal Radio Navigation Plan. Queste modifiche possono influire sulle prestazioni della funzione AGPS del videofonino.

Visualizzare o nascondere le informazioni sulla posizione



Se **AGPS** è impostato su **On**, i servizi possono fornire informazioni utili in base alla posizione, ad esempio, indicazioni stradali o l'ubicazione della banca più vicina. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Se **AGPS** è impostato su **Off**, non verrà inviata alcuna informazione inerente la posizione.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Info Videofonino**
> **AGPS** > **On** oppure **Off**

Funzioni di chiamata

Per istruzioni di base su come effettuare o ricevere chiamate, vedere pagina 21.

Cambio della linea attiva



Cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere telefonate da un altro numero di telefono.

Nota: Questa funzione è disponibile soltanto per le schede USIM abilitate alla doppia linea.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Info Videofonino**
> **Linea attiva**

Il simbolo di linea attiva presente sullo schermo indica la linea telefonica attualmente attiva (vedere pagina 45).

Riselezione di un numero

Premere

1

per

visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate

2 verso l'alto o verso il basso

spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare

3

riselezionare il numero

Utilizzo della rielezione automatica



Quando si riceve un segnale di occupato, sul videofonino viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**.

Con la rielezione automatica, il videofonino rielezione automaticamente il numero in questione. Quando la linea è libera, il videofonino suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rielezione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Per attivare o disattivare la rielezione automatica

Trovare la funzione



- > Impostazioni
- > Impostazioni iniziali
- > Rielezione automatica

Quando la rielezione automatica è disattivata, è possibile attivarla manualmente per rielezionare un numero telefonico. Quando si riceve il segnale di occupato e viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**.

Premere



oppure il tasto
RIPROVA

per

attivare la rielezione automatica

Il videofonino rielezione automaticamente il numero chiamato. Quando la linea è libera, il videofonino suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rielezione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Identificazione del numero chiamante

Chiamate in arrivo



L'identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo.

Il videofonino visualizza il nome del chiamante (e l'immagine, se disponibile) se il nome è memorizzato nella rubrica oppure **Chiamata in arrivo** nel caso in cui non siano disponibili dati di identificazione.

È anche possibile impostare il videofonino in modo che riproduca una **Suoneria personalizzata** per particolari elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina93.

Chiamate in uscita



Per le chiamate in uscita, è possibile visualizzare o nascondere il proprio numero di telefono come ID.

Durante la selezione (con le cifre visualizzate sullo schermo), premere  > **Nascondi numero/Mostra numero**.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Mentre il videofonino squilla o vibra:

Premere

 oppure il tasto **IGNORA**

per

deviare la chiamata al Centro Messaggi oppure a un altro numero di telefono, come se la linea fosse occupata



A seconda delle impostazioni del videofonino e/o dell'abbonamento stipulato, la chiamata potrebbe essere inoltrata a un altro numero oppure il chiamante potrebbe ricevere un segnale di occupato.

Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del videofonino per una chiamata in arrivo prima di rispondere alla stessa.

Premere	per
un tasto di regolazione del volume	disattivare la suoneria/vibrazione

Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il videofonino è bloccato o la scheda USIM non è inserita. In genere, il gestore dei servizi di telefonia mobile può programmare uno o più numeri di emergenza aggiuntivi sulla scheda USIM. *Tuttavia, per utilizzare i numeri memorizzati su di essa, la scheda USIM deve essere inserita nel videofonino.* Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Nota: *I numeri di emergenza possono variare a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere sempre raggiungibili a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.*

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero di emergenza
2 	chiamare il numero di emergenza

Utilizzo del servizio di posizionamento globale assistito (Assisted Global Positioning Service - AGPS) durante una chiamata di emergenza



Quando si invia una chiamata di emergenza, la funzione AGPS (Assisted Global Positioning Service) del videofonino può calcolare la posizione approssimativa e aiutare il personale del servizio di emergenza a trovarvi.

- Questa funzione funziona solo se il centro di risposta di emergenza può ricevere e elaborare le informazioni sulla posizione. Se non si è sicuri se il centro di risposta di emergenza locale possa ricevere informazioni sulla posizione AGPS, contattare le autorità locali.
- Per utilizzare la funzione AGPS durante le chiamate di emergenza, è necessario attivare tale servizio (vedere pagina 72).

Per ottenere risultati ottimali, occorre trovarsi in un luogo dove l'antenna possa stabilire un chiaro contatto col cielo aperto. Ciò consente al videofonino di accedere ai segnali dei satelliti AGPS. Anche in buone condizioni, potrebbero volerci 30 secondi o più per stabilire la posizione approssimativa. Questo intervallo aumenta e la precisione dei risultati diminuisce con un accesso ridotto ai segnali dei satelliti.

Se il videofonino non ha accesso adeguato ai segnali dei satelliti AGPS, al centro di risposta di emergenza viene fornita la posizione del ripetitore più vicino con cui si è in contatto.

A causa dei limiti della funzione AGPS, fornire sempre informazioni precise sulla propria posizione al centro di risposta di emergenza, come se si utilizzasse un videofonino senza funzionalità AGPS. Inoltre, rimanere al videofonino per tutta la durata delle istruzioni del centro di risposta.

Selezione di numeri internazionali

Premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata.

Visualizzazione delle ultime chiamate

Il videofonino memorizza i numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche quando la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Funzione rapida: Premere  nella schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle **Chiamate effettuate**.

Trovare la funzione  > **Registro chiamate**

Premere

1  verso l'alto o verso il basso

2  verso l'alto o verso il basso

3 

per

spostarsi su **Chiamate ricevute** o **Chiamate effettuate**

spostarsi su un elemento

Nota: ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.

chiamare il numero desiderato

Consiglio: Premere e tenere premuto  per due secondi per inviare un numero come toni DTMF durante una chiamata.

oppure



effettuare una VideoChiamata al numero dell'elemento

oppure

78 - Funzioni di chiamata

Premere**Visualizza / Tasto Salva****per**

se viene visualizzato **Visualizza** sopra il tasto funzione sinistro, vengono forniti i dettagli dell'elemento

se viene visualizzato **Salva** sopra il tasto funzione sinistro, l'elemento viene memorizzato nella rubrica

oppure

accedere al **Menu registro chiamate** per effettuare varie operazioni sull'elemento

Il **Menu registro chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Salva	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Numero .
Cancella	Consente di eliminare l'elemento.
Cancella tutto	Consente di eliminare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/ Mostra numero	Consente di nascondere o di visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio SMS con il numero presente nel campo A .
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.

Opzione	Descrizione
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate.
Toni DTMF	Consente di inviare il numero in modalità DTMF. Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.

Selezione di una chiamata non risposta

Il videofonino memorizza le chiamate senza risposta e visualizza **X Chiamate perse**, dove **X** rappresenta il numero delle chiamate senza risposta.

Premere	per
1 Tasto VEDI	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2  verso l'alto o verso il basso	selezionare un numero da richiamare
3 	effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli Appunti del videofonino. Tali cifre possono riferirsi a un numero di telefono chiamato o a un numero di telefono selezionato ma non chiamato. Per recuperare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione  > **Registro chiamate** > **Appunti**

Premere



per

chiamare il numero

oppure



accedere al **Menu selezione** per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale

oppure

Tasto **SALVA**

creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo **Numero**

Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere



> **Aggiungi numero**

per

aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate

Chiamate tramite selezione rapida

A ciascun elemento memorizzato nella rubrica viene associato un numero di selezione rapida univoco.

Per visualizzare il numero di selezione rapida di un elemento, premere > **Rubrica**, spostarsi sull'elemento e premere il tasto **VEDI**.

Per chiamare un elemento della rubrica con la selezione rapida:

Premere

1 tasti alfanumerici

per

inserire il numero di selezione rapida dell'elemento da chiamare

Premere**2** **per**

confermare il numero

3 

chiamare il numero

Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 2 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

Premere e tenere premuto  per selezionare il numero del Centro Messaggi. Per memorizzare il numero del Centro Messaggi, vedere pagina 83.

Utilizzo del Centro Messaggi

I messaggi del Centro Messaggi ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero del Centro Messaggi.

Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe aggiungere ulteriori informazioni su questa funzione.

Ascolto dei messaggi del Centro Messaggi**Trovare la funzione**> **Messaggi**> **Centro Messaggi**

Funzione rapida: Premere e tenere premuto  nella schermata iniziale.

Il videofonino chiama il numero del proprio Centro Messaggi. Se il numero non è memorizzato, il videofonino richiede di memorizzarne uno.

Ricezione di un messaggio del Centro Messaggi

Quando si riceve un messaggio del Centro Messaggi, il videofonino visualizza il  (messaggio del Centro Messaggi) e **Nuovo messaggio CentroMess.**

Premere	per
Tasto CHIAMA	ascoltare il messaggio

Il videofonino chiama il numero del proprio Centro Messaggi. Se il numero non è memorizzato, il videofonino richiede di memorizzarne uno.

Memorizzazione del numero del Centro Messaggi

Se necessario, procedere come descritto di seguito per memorizzare il numero del Centro Messaggi sul videofonino. Normalmente, questa azione è già stata eseguita dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione	 > Messaggi
	 > Imposta CentroMess

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero del Centro Messaggi
2 Tasto OK	memorizzare il numero

Non è possibile memorizzare i caratteri **p** (pausa), **w** (attesa) o **n** (numero) in questo numero. Per memorizzare un numero del Centro Messaggi includendo questi caratteri, creare un apposito elemento della rubrica. Questo elemento può essere quindi utilizzato per chiamare il Centro Messaggi. Per memorizzare questi caratteri in un numero, vedere pagina 92.

Utilizzo della funzione di chiamata in attesa



Durante una chiamata o mentre si scarica un file, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere	per
1 	rispondere alla nuova chiamata
2 Tasto SCAMBIA	passare da una chiamata all'altra
oppure	
Tasto COLLEGA	collegare le due chiamate
oppure	
 > Fine chiamata in attesa	terminare la chiamata in attesa

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'avviso di chiamata. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione  > **Impostazioni > Gestione chiamate > Avviso di chiamata**

Chiamata in attesa

Premere	per
 > Attesa	mettere la chiamata in attesa

Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva a un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure essere eseguito direttamente.

Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione  > **Attesa**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire la chiamata
2 	effettuare la chiamata e attendere la risposta
3 	accedere al menu
4  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su Trasferisci
5 Tasto SELEZ	selezionare Trasferisci
6 Tasto OK	confermare il trasferimento

Trasferimento di chiamata diretto

Trovare la funzione  > **Trasferisci**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire la chiamata
2 	trasferire la chiamata

Funzioni del videofonino

Mappa Menu

Menu Principale

- ✉ **Messaggi**
 - Messaggi Ricevuti
 - Nuovo messaggio
 - Messaggi E-mail
 - Segreteria telefonica
 - Messaggi Browser
 - Messaggi Predefiniti
 - Messaggi Inviati
 - Bozze
 - Modelli di messaggi MMS
 - Servizi info *
- ▶ **Browser**
- 📞 **Registro chiamate**
 - Chiamate ricevute
 - Chiamate effettuate
 - Appunti
 - Durata chiamate
 - Costo chiamata *
 - Durata Tx dati *
 - Volume dati *
- 🎮 **Giochi e applicazioni**
- 📷 **Multimedia**
 - Camera
 - RegistraVideo
 - Immagini
 - Video
 - Suoni
 - Temi
- 📅 **Agenda**
- 📖 **Rubrica**
- ⚙️ **Impostazioni**
 - (vedere pagina successiva)

- 🔧 **Strumenti**
 - Funzioni rapide
 - Calcolatrice
 - Sveglia
 - Servizi di selezione
 - Menu Rapido *
 - Applicazioni USIM *
- 🌐 **Accesso Web**
 - Browser
 - Bookmarks
 - Inserire URL
 - Impostazioni browser
 - Cronologia
 - Profili Web
 - Pagine salvate
- 👤 **Personalizza**
 - Schermata iniziale
 - Menu principale
 - Selezione colori
 - Messaggio di benvenuto
 - Sfondo
 - Screensaver
- 🔔 **Suonerie**
 - Profilo
 - *tipo*Dettagli
 - Suonerie personali

L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio videofonino possono essere differenti.

* Funzioni che dipendono dalla rete o dall'abbonamento

Menu Impostazioni



Connessione

- Bluetooth
- Sincronizzazione



Deviazione chiamate

- Chiamate voce
- VideoChiamate
- Annulla tutto
- Stato deviazioni



Gestione chiamate

- Timer chiamate
- Costi chiamate *
- Proprio numero
- Opzioni risposta
- Avviso di chiamata
- Avviso Messaggio



Impostazioni iniziali

- Data e ora
- Selezione rapida
- Riselezione automatica
- Timeout display
- Retroilluminazione
- Scorrimento
- 3D Audio
- Lingua
- Risparmio batteria
- Luminosità
- DTMF
- Ripristino iniziale
- Cancellazione totale



Info Videofonino

- Numeri personali
- Informazioni credito *
- Linea attiva *
- Indicatore batteria
- Tipo memoria
- AGPS
- Altre informazioni



Auricolare

- Risposta automatica
- Opzioni suoneria
- Selezione vocale



Impostazioni auto

- Risposta automatica
- Vivavoce automatico
- Spegnimento ritardato
- Tempo ricarica



Rete

- Nuova rete
- Impostazione rete
- Reti disponibili
- Tono di servizio
- Tono interruzione rete



Sicurezza

- Blocco Videofonino
- Blocco tastiera
- Blocco applicazione
- Selezione fissa
- Blocco chiamate
- PIN
- Nuove password



Configurazione Java

- Java info
- Cancella tutte le applicazioni
- Vibrazione applicazione
- Volume applicazione
- Priorità applicazioni
- Illuminazione
- Imposta appl di standby

* Funzioni che dipendono dalla rete o dall'abbonamento

Ulteriori funzioni

Funzioni di chiamata

Funzione	Descrizione
Chiamata di gruppo	Durante una chiamata:  > Attesa , immettere il numero successivo, premere  , quindi il tasto COLLEGA 
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate:  > Impostazioni > Deviazione chiamate 
Blocco delle chiamate	Per limitare le chiamate in arrivo e in uscita:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate 

Messaggi

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo SMS 
Invio di un messaggio predefinito	Per inviare un messaggio predefinito:  > Messaggi > Messaggi Predefiniti  Spostarsi su un messaggio e premere il tasto INVIA .

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS 
Utilizzo di un modello di messaggio MMS	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Modelli di messaggi MMS Consiglio: Per scaricare modelli o altri oggetti da una pagina Web, vedere pagina 105. 
Inserimento di immagini e altri oggetti	Mentre si modifica un messaggio:  > Inserire Nota: Alcuni file potrebbero includere un blocco che ne impedisce l'inoltro. 
Visualizzazione dei messaggi inviati	 > Messaggi > Messaggi inviati 
Lettura di un messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: Premere il tasto LEGGI . 
Risposta a un messaggio	Mentre si legge un messaggio:  > Rispondi Consiglio: Per modificare il tipo di messaggio per le risposte ai messaggi MMS:  > Messaggi > Imposta messaggi > Imposta MMS > Tipo di risposta 

Funzione	Descrizione	
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per spostarsi su una pagina di un messaggio MMS o evidenziare un oggetto contenuto in un messaggio:  > Salva	
Impostazione della casella dei messaggi ricevuti	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi ricevuti:  > Messaggi > Imposta messaggi > Imposta messaggi	

E-mail

Funzione	Descrizione	
Invio di un messaggio E-mail	Per inviare un messaggio E-mail:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova E-mail	
Inserimento di messaggi predefiniti, immagini e altri oggetti	Mentre si modifica un messaggio:  > Inserire <i>Nota: Alcuni file potrebbero includere un blocco che ne impedisce l'invio.</i>	
Visualizzazione dei messaggi inviati	 > Messaggi > Messaggi Inviati	
Risposta a un messaggio	Mentre si legge un messaggio:  > Rispondi	

Funzione	Descrizione	
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Mentre si legge un messaggio, evidenziare un oggetto, quindi:  > Salva	
Ricezione di nuovi messaggi E-mail	Quando si riceve un messaggio che informa della presenza di nuovi messaggi E-mail: Premere il tasto SELEZ.	
Letture di un messaggio E-mail	Per leggere un nuovo messaggio E-mail ricevuto: Premere il tasto LEGGI.	
Impostazione della casella dei messaggi E-mail ricevuti	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi E-mail ricevuti:  > Messaggi  > Imposta Msg E-mail	

Rubrica

Funzione	Descrizione
Creazione di elementi	Per creare un nuovo elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Numero telefonico o Indirizzo E-mail
Selezione di un elemento	Per chiamare un numero nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica e premere  per effettuare la chiamata

Funzione	Descrizione
Selezione vocale di un elemento	Per chiamare un numero nella rubrica tramite selezione vocale: Premere e tenere premuto  , quindi pronunciare il nome dell'elemento quando viene richiesto.
Modifica di un elemento	Per modificare un elemento memorizzato nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica, quindi premere il tasto VEDI e il tasto MODIFICA
Memorizzazione del codice PIN in un numero	Mentre si inserisce il numero :  > Inserisci pausa , Attendere oppure 'n' PAUSA attende la connessione della chiamata, quindi invia le cifre restanti. Se la rete non riconosce il primo carattere di pausa, provare a inserirne due (pp). Attendere attende la connessione della chiamata, quindi richiede una conferma prima di inviare le cifre restanti. 'n' richiede un numero prima di selezionare la chiamata. Il numero inserito viene incluso nella sequenza di selezione al posto del carattere n .

Funzione	Descrizione
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per associare una specifica suoneria a un determinato elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Suoneria personalizzata > <i>nome suoneria</i> <i>Nota: L'opzione Suoneria personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda USIM.</i>
Impostazione di un gruppo per un elemento della rubrica	Per assegnare un gruppo per un elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Gruppo > <i>nome gruppo</i> <i>Nota: L'opzione Gruppo non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda USIM.</i>
Impostazione della visualizzazione del gruppo	Per impostare una visualizzazione per i gruppi della rubrica:  > Rubrica  > Gruppi > <i>gruppo da visualizzare</i>
Impostazione di una suoneria personalizzata per il gruppo	Per associare una suoneria particolare agli elementi della rubrica di un gruppo specifico:  > Rubrica  > Gruppi , spostarsi sull'elemento e premere  > Modifica > Suoneria personalizzata

Funzione	Descrizione
Ordinamento dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica:  > Rubrica  > Impostazioni > Ordina per > <i>tipo di ordinamento</i>
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario di un elemento con più numeri:  > Rubrica , spostarsi sull'elemento e premere  > Imposta primario > <i>numero di telefono</i>
Copia di un elemento della rubrica sulla scheda USIM o nel videofonino	Per copiare un elemento della rubrica dal videofonino alla scheda USIM o viceversa:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, premere  > Copia
Copia di un elemento della rubrica su un altro dispositivo	Per copiare un elemento della rubrica su un altro videofonino, computer o dispositivo:  > Rubrica , evidenziare l'elemento e premere  > Invia contatto > <i>modo di invio</i>
Selezione rapida con un tasto	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi memorizzati nella rubrica del videofonino o della scheda USIM:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Personalizzazione delle opzioni

Funzione	Descrizione
Tipo di avviso	Per cambiare la suoneria per un evento: ☰ > Impostazioni > Suonerie > <i>tipo</i> Dettagli > <i>nome evento</i>
Suonerie personalizzate	Per associare una suoneria specifica agli elementi della rubrica: ☰ > Impostazioni > Suonerie > <i>tipo</i> Dettagli > Suonerie personalizzate
Volume suoneria	Per impostare il volume: ☰ > Impostazioni > Suonerie > <i>tipo</i> Dettagli > Volume suoneria
Volume tastiera	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto: ☰ > Impostazioni > Suonerie > <i>tipo</i> Dettagli > Volume tasti
3D audio	Per attivare o disattivare un effetto audio surround per i file stereo: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > 3D Audio
Visualizzazione menu	Per visualizzare gli elementi del menu principale sotto forma di icone o di elenco: ☰ > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Ordinamento del menu	Per riordinare il menu principale del videofonino: ☰ > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina

Funzione	Descrizione
Per cambiare le funzioni rapide del tasto di navigazione della schermata iniziale	Per cambiare le icone di menu nella schermata iniziale: [Menu] > Impostazioni > Personalizza > Scherma iniziale > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida: Evidenziare l'opzione di menu, quindi premere e tenere premuto [Menu] . Per selezionare una funzione rapida: [Menu] > Strumenti > Funzioni rapide > nome della funzione rapida

Opzioni di menu

Funzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu: [Menu] > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua
Ripristino impostazioni iniziali	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata: [Menu] > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale

Funzione	Descrizione
Cancellazione totale	<p>Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata e cancellare tutte le impostazioni e gli elementi inseriti dall'utente tranne le informazioni memorizzate nella scheda USIM:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale</p>

Opzioni di selezione

Funzione	Descrizione
Selezione fissa	<p>Per attivare e disattivare la selezione fissa:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa</p> <p>Per utilizzare l'elenco di selezione fissa:</p> <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Selezione fissa</p> 
Selezione servizi	<p>Per inserire i numeri di telefono dei servizi:</p> <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Numeri utili</p> 
Selezione rapida	<p>Per inserire i numeri telefonici preprogrammati:</p> <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Selezione rapida</p> 

Funzione	Descrizione
Toni DTMF	<p>Per attivare i toni DTMF:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF</p> <p>Per inviare toni DTMF durante una chiamata, è sufficiente premere i tasti numerici.</p> <p>Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF durante una chiamata: evidenziare un numero nella rubrica o nel registro delle chiamate recenti, quindi premere  > Toni DTMF.</p>

Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete del gestore dei servizi di telefonia mobile fino a quanto non si conclude la chiamata premendo . Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.

Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni sulla fatturazione, contattare il proprio gestore.

Funzione	Descrizione
Durata chiamate	<p>Per visualizzare il timer delle chiamate:</p> <p> > Registro chiamate > Durata chiamate</p> 

Funzione	Descrizione
Timer chiamate	Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso:  [Menu] > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate
Costo chiamate	Per visualizzare il costo delle chiamate.  [Menu] > Registro chiamate > Costo chiamata

Funzioni vivavoce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Funzione	Descrizione
Vivavoce	Per attivare il dispositivo vivavoce durante una chiamata:  Premere il tasto VIVAVOCE (se disponibile) oppure [Menu] > Vivavoce on
Risposta automatica (kit auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit per auto o a un auricolare:  [Menu] > Impostazioni > Impostazioni auto oppure Auricolare > Risposta automatica <i>Nota: Il videofonino non risponde automaticamente alle chiamate se il tipo di avviso è impostato su No suoneria.</i>

Funzione	Descrizione
Selezione vocale (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto di invio/fine dell'auricolare:  > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale 
Funzione di vivavoce automatica (kit auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit per auto quando collegato:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Vivavoce automatico 
Spegnimento ritardato (kit auto)	Per impostare il videofonino in modo che resti acceso per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Spegnimento ritardato 
Tempo di ricarica (kit auto)	Per continuare la ricarica del videofonino per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  > Impostazioni > Impostazioni auto > Tempo ricarica 

Chiamata dati

Funzione	Descrizione
Invio di dati	Collegare il videofonino a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo. 
Ricezione di dati	Collegare il videofonino a un dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo. 

Connessioni wireless Bluetooth®

Funzione	Descrizione
Rendere il videofonino visibile agli altri dispositivi	Per consentire a un dispositivo Bluetooth sconosciuto di riconoscere e di collegarsi al proprio videofonino:  <ul style="list-style-type: none">  > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazioni > Trovami <p>Consiglio: Dopo avere effettuato la prima connessione, non sarà necessario selezionare Trovami per ristabilirla.</p>
Connessione a un dispositivo vivavoce	Per connettersi a un dispositivo vivavoce:  <ul style="list-style-type: none">  > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi mobili > <i>nome dispositivo</i> oppure Ricerca dispositivi

Funzione	Descrizione
Connessione a un dispositivo vivavoce durante una chiamata	Per passare alla modalità auricolare o per collegarsi al kit per auto durante una chiamata:  > Usa Bluetooth
Disconnessione da un dispositivo	Per disconnettersi da un dispositivo: Evidenziare il nome del dispositivo e premere il tasto TERMINA .
Modifica delle proprietà di un dispositivo	Per modificare le proprietà di un dispositivo riconosciuto: Evidenziare il nome del dispositivo e premere  > Modifica .
Impostazione delle opzioni di Bluetooth	Per impostare le opzioni Bluetooth del videofonino:  > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazioni

Opzioni di rete

Funzione	Descrizione
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni:  > Impostazioni > Rete

Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
Creazione di un evento dell'agenda	Per creare un nuovo evento dell'agenda: [Agenda] > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi [Nuovo] > Nuovo
Visualizzazione di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento: [Agenda] > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi il tasto VEDI
Notifica di eventi	Per visualizzare una notifica di eventi: Tasto VEDI Per chiudere una notifica di eventi: Tasto ESCI
Copia di un evento dell'agenda su un altro dispositivo	Per copiare un evento dell'agenda su un altro videofonino, computer o dispositivo: [Agenda] > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, evidenziare l'evento e premere [Invia] > Invia > <i>metodo di trasferimento</i>
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia: [Strumenti] > Strumenti > Sveglia
Disattivazione della sveglia:	Per disattivare la sveglia: Premere il tasto DISATTIVA oppure [Disattiva]. Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere il tasto SNOOZE .

Funzione	Descrizione
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici: ☰ > Strumenti > Calcolatrice
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta: ☰ > Strumenti > Calcolatrice ☰ > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere il tasto OK , inserire l'importo, quindi premere ☰ > Conversione valuta.

Sicurezza

Funzione	Descrizione
PIN della scheda USIM	Per bloccare o sbloccare la scheda USIM: ☰ > Impostazioni > Sicurezza > PIN Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio USIM Bloccata.
Blocco di un'applicazione	Per bloccare le applicazioni del videofonino: ☰ > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione

Notizie e intrattenimento

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Funzione	Descrizione
Avvio del browser	Per avviare una sessione WAP:  > Accesso Web > Browser 
Sessioni Web	Per selezionare o creare un profilo WAP:  > Accesso Web > Profili Web 
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine, un file audio o un altro file da una pagina Web: Evidenziare il file, premere il tasto SELEZ , quindi il tasto SALVA . 
Applicazione di un tema	Per utilizzare un insieme di immagini e file audio:  > Multimedia > Temi > <i>tema</i> 
Download di un gioco o di un'applicazione (browser)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ tramite il browser:  > Accesso Web > Browser , evidenziare l'applicazione, premere il tasto SELEZ , quindi premere il tasto SCARICA 

Funzione	Descrizione
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java™:   > Giochi e applicazioni , evidenziare l'applicazione, quindi premere il tasto SELEZ
Modifica delle impostazioni di un gioco o di un'applicazione	Per modificare il volume, la priorità o altre impostazioni dei giochi o delle applicazioni Java™:   > Impostazioni > Configurazione Java
Gestione delle immagini	Per gestire immagini e animazioni:   > Multimedia > Immagini
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e le melodie create o scaricate:  > Multimedia > Suoni
Gestione dei video	Per gestire i video:  > Multimedia > Video
Impostazioni della fotocamera e della videocamera	Per modificare il grado di luminosità e altre impostazioni della fotocamera integrata:  > Multimedia > Fotocamera  > Impostazioni immagini oppure  > Multimedia > Videocamera  > Impostazioni video <i>Nota: La fotocamera e la videocamera utilizzano le stesse impostazioni.</i>





Dati sul tasso di assorbimento specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare acquistato ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono COMPRESI nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.


La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (TAS). Secondo le disposizioni applicabili al modello di telefono acquistato, il limite TAS è di 2,0 W/kg.¹ I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC² adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere notevolmente inferiore al valore poiché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza, in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione fissa, più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.






Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per verificare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di 0,88 W/kg.³

Sebbene ci possano essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. Miglioramenti a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS nei prodotti futuri; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.



- 1 Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di fornire la maggiore protezione all'utente e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.
- 2 CENELEC è il comitato di normalizzazione elettrotecnica dell'Unione Europea.
- 3 Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.



Indice analitico

Numerics

3D audio 95

A

accessori 15, 36

accessorio opzionale,
definizione 15

agenda 103

animazione

download 34, 105

gestione 25

salvaschermo 69

screen saver 27

sfondo 27, 68

visualizzazione 106

applicazione, blocco e sblocco
104

applicazioni Java 105

Appunti 80

audio

3D 95

download 34, 105

gestione 106

avviso

definizione 67

disattivazione 20, 76

impostazione 20, 67, 95

B

batteria

installazione 18

prolungamento della durata
della batteria 17, 70

ricarica 19

simbolo del livello di carica
46

Batteria scarica, messaggio 46

Benvenuti 1

blocco

applicazione 104

scheda USIM 104

videofonino 64

Bluetooth 37, 94, 101, 103

browser

animazione 34

applicazioni Java 105

configurazione del browser
34, 105

immagine 34

sessioni in background 35

sessioni Web 34, 105

suoneria 34

utilizzo 32, 105

browser. *Vedere* browser

C

- calcolatrice 104
- cancellazione totale 97
- caricabatteria da viaggio 19
- categoria
 - elemento della rubrica 93
 - suoneria personalizzata 93
 - visualizzazione 93
- Centro Messaggi 82
- Chiam non riuscita, Numero occupato,**
messaggio 74
- chiamata
 - attesa 84
 - blocco 88
 - chiamata in attesa 84
 - chiamata non risposta 80
 - chiamate effettuate, elenco 78
 - chiamate ricevute, elenco 78
 - conclusione 21, 32
 - costi 99
 - deviazione 88
 - disattivazione avviso 20, 76
 - dispositivo vivavoce 63
 - esecuzione 21
 - numero di emergenza 76
 - password per il blocco,
modifica 63
 - prefisso internazionale 78
 - ricezione 21
 - risposta 21
 - selezione 21
 - timer 98, 99
 - tipo di avviso 20, 67, 95
 - trasferimento 84
 - vivavoce 99
- chiamata dati 101
 - connessione a un dispositivo
esterno 36
- chiamata di gruppo 88
- chiamata fax 36
- chiamata in arrivo
 - deviazione 88
 - risposta 21
- Chiamata in arrivo, messaggio** 75
- chiamata in attesa 84
- chiamate effettuate, elenco 78
- chiamate ricevute, elenco 78
- Chiamate senza risposta,**
messaggio 80
- chiamate, blocco 88
- chiamate, deviazione 88
- codice di sblocco
 - esclusione 66
 - inserimento 20
 - modifica 63
 - predefinito 63, 66
- codice di sicurezza
 - modifica 63
 - predefinito 63

codice PIN
 inserimento 104
 modifica 63
codice PIN2 USIM, modifica
 63
codici
 dimenticanza 66
 modifica 63
 predefiniti 63
 predefinito 66
colore, impostazione 70
computer
 connessione al videofonino
 36
conclusione di una chiamata
 21, 32
connettore per auricolare 1
connettore per gli accessori 1

D

dispositivo esterno
 connessione al videofonino
 36
dispositivo vivavoce 63
Dispositivo vivavoce attivo,
 messaggio 63
DTMF, toni
 attivazione 98
 invio 98

E

E-mail 90
esecuzione di una chiamata 21

F

fotocamera
 impostazioni 106
fotografia
 download 34, 105
 ID immagine 24
fotografie
 gestione 25
 ID immagine 75
 immagine personalizzata 27
 invio 23
 realizzazione di 23
 screen saver 27
 sfondo 27
funzione opzionale, definizione
 15
funzioni rapide 87, 96

G

giochi 105, 106
GPRS, simbolo 33

I

ID chiamante 24, 27, 75
ID immagine 24, 75

identificazione del chiamante.

Vedere ID chiamante

immagine

download 34, 105

gestione 25

salvaschermo 69

screen saver 27

sfondo 27, 68

visualizzazione 106

immagine personalizzata 27

impostazione dell'ora 67

impostazione della data 67

impostazione della lingua 96

impostazioni di rete 102

indicatori

livello della batteria 46

messaggio del Centro

Messaggi (non

disponibile in tutti i

paesi) 46

inserimento intuitivo del testo

56

Inserisci cod sblocco, messaggio

64

L

linea attiva, cambiamento 73

linea attiva, simbolo 45

linea, cambiamento 73

luminosità, impostazione 70

112 - Indice analitico

M

menu

icone, conversione in testo
95

icone, modifica nella
schermata iniziale
96

impostazione della lingua 96

inserimento di testo 50

personalizzazione 95

riordinamento delle funzioni
95

utilizzo 47

visualizzazione, modifica 95

messaggio

lettura 89

messaggio MMS 89

messaggio predefinito 88

modello di messaggio MMS
89

testo 88, 89

messaggio MMS

invio 89

messaggio, simbolo 45

modello di messaggio MMS 89

modifica del codice PIN2 63

N

tasto di navigazione a 5

direzioni 47

numeri, inserimento 58

numero

numero personale,
memorizzazione 67
visualizzazione del numero
87

visualizzazione del proprio
numero 22

numero di emergenza 76

numero di telefono

aggiunta di due numeri 81
memorizzazione nella
rubrica 91

numero personale,
memorizzazione 67

prefisso internazionale 78

riselezione 73

visualizzazione del numero
87

visualizzazione del proprio
numero 22

numero di telefono personale
22, 67, 87

numero di videofonino

linea attiva, cambiamento
73

linea attiva, simbolo 45

O

orologio

impostazione 67

P

pagine Web 32, 105

password. *Vedere* codici

periodo di standby, aumento
70

personalizzazione del menu 95

potenza del segnale, simbolo
43

prefisso internazionale 78

profilo alfanumerico 53

profilo di inserimento testo
impostazione 51

profilo di inserimento testo,
simboli 52

R

retroilluminazione 70

ricezione di una chiamata 21

ripristino impostazioni iniziali
96

riselezione

numero occupato 73

riselezione automatica 74

riselezione automatica 74

roaming, simbolo di 45

rubrica

aggiunta di due numeri 81

categoria per l'elemento 93

- copia di elementi 94
 - ID immagine 24, 75
 - immagine personalizzata 27
 - memorizzazione di un elemento 91
 - modifica di un elemento 92
 - numero di selezione rapida 81
 - numero primario, impostazione 94
 - ordinamento degli elementi 94
 - selezione di un numero 91
 - selezione rapida con un tasto 82
 - selezione vocale 92
 - suoneria personalizzata 93, 95
 - suoneria personalizzata per la categoria 93
 - visualizzazione categoria 93
- S**
- salvaschermo 69
 - sblocco
 - applicazione 104
 - videofonino 64
 - scheda di memoria 16
 - scheda USIM
 - blocco 104
 - codice PIN, modifica 63
 - definizione 15
 - inserimento codice PIN 20
 - installazione 15
 - modifica del codice PIN2 63
 - precauzioni 15
 - USIM bloccata**, messaggio 20, 104
 - schermata iniziale
 - definizione 42
 - schermo
 - colore 70
 - descrizione 42
 - lingua 96
 - luminosità 70
 - personalizzazione 96
 - retroilluminazione 70
 - schermata iniziale 42
 - timeout 71
 - screen saver 27
 - selezione di un numero 21, 97
 - selezione fissa 97
 - selezione rapida 81, 97
 - selezione rapida con un tasto
 - impostazione preferenza 94
 - utilizzo 82
 - selezione vocale 92, 100
 - servizi, selezione 97
 - sessioni Web 34, 105
 - sfondo 27, 68
 - simboli

- GPRS 33
- linea attiva 45
- maiuscolo/minuscolo 52
- messaggio 45
- messaggio del Centro
 - Messaggi (non disponibile in tutti i paesi) 83
 - posizione 46
 - potenza del segnale 43
 - profilo di inserimento testo 52
 - roaming 45
 - tipo di avviso 46
 - trasmissione 44
- UMTS 44
- simboli del tipo di avviso 46
- simboli, inserimento 59
- simbolo del messaggio del Centro Messaggi 46
- simbolo di lettere maiuscole/minuscole 52
- simbolo di messaggio del Centro Messaggi 83
- simbolo di posizione 46
- simbolo di trasmissione 44
- simbolo UMTS 44
- SMS
 - alfanumerico 53
 - inserimento intuitivo del testo con il software iTAP 56
 - profilo di inserimento, impostazione 51
 - profilo numeri 58
 - profilo simboli 59
 - software iTAP 56
 - suoneria
 - download 34, 105
 - gestione 106
 - suoneria disattivata, impostazione 20, 67, 95
 - suoneria personalizzata attivazione/disattivazione 95
 - impostazione 93
 - suoneria specifica 95
 - sveglia 103

T

- tabella caratteri 55
- tabella simboli 59
- tasti della schermata iniziale, personalizzazione 96
- tasti di regolazione del volume 1, 20
- tasti funzione
 - funzioni 43
 - illustrazione 1

- personalizzazione 96
 - tastiera
 - volume, impostazioni del 95
 - tasto
 - Accensione e Spegnimento 1
 - browser 62
 - controllo del volume 1, 20
 - Fine 1
 - fine 62
 - fotocamera 62
 - Invio 1
 - invio 62
 - menu 1
 - navigazione a 5 direzioni 47
 - tasto di selezione 47
 - tasto funzione destro 1, 43, 96
 - tasto funzione sinistro 1, 43, 96
 - vocale 62
 - voce 1
 - volume 62
 - tasto Accensione e Spegnimento/Fine 1
 - tasto browser 62
 - tasto di regolazione del volume 62
 - tasto di selezione 47
 - tasto Fine 1
 - tasto funzione destro
 - funzioni 1, 43
 - personalizzazione 96
 - tasto funzione sinistro
 - funzioni 1, 43
 - personalizzazione 96
 - tasto Invio 1
 - tasto menu 1
 - tasto Video/fotocamera 62
 - tasto vocale 62
 - selezione di un numero 92
 - tasto voce
 - illustrazione 1
 - tema 105
 - tema del videofonino 105
 - testo
 - inserimento 50
 - tabella caratteri 55
 - tabella simboli 59
 - utilizzo delle maiuscole, modifica 52
 - timer 98, 99
 - tipo di avviso, impostazione 20, 67, 95
 - trasferimento di chiamata 84
- U**
- UICC 15
 - ultime chiamate 78
 - Universal IC Card 15

USIM bloccata, messaggio 20,
104

USIM, codice PIN
inserimento 104
modifica 63

V

vibrazione
disattivazione 20, 76
impostazione 20, 67, 95

video
download 34, 89, 90, 91
gestione 106
registrazione 28, 31

videocamera
realizzazione di fotografie
23

videofonino
accensione/spegnimento 19
apertura per risposta 21
blocco 64
cancellazione delle
informazioni
memorizzate 97
codice di sblocco 63
codice di sicurezza 63
codici 63
connessione a un dispositivo
esterno 36
disattivazione avviso 20, 76

impostazione dell'ora 67
impostazione della data 67
impostazione della lingua 96
impostazioni di rete 102
linea attiva, cambiamento
73

linea attiva, simbolo 45
ripristino di tutte le opzioni
96

sblocco 20, 64
tipo di avviso 20, 67, 95

vivavoce
attivazione 99
risposta automatica 99

volume
altoparlante 20
giochi 106
suoneria 20, 95
tastiera 95

volume altoparlante 20
volume dell'altoparlante 20
volume della suoneria,
impostazione 20
volume suoneria, impostazione
95

6803548C24

Indice analitico - 117