

Wi-Fi Remote


MANUALE DELL'UTENTE

GoPro[®]
Be a *HERO*. 

Wi-Fi Remote: **Caratteristiche**



Il Wi-Fi Remote è impermeabile fino a 3 metri di profondità.

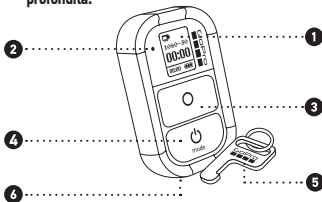

1. Display LCD

2. LED di stato

3. Pulsante SHUTTER/SELECT

4. Pulsante POWER/MODE

**5. Chiave di attacco rimovibile
+ Anello portachiavi**

**6. Porta di carica/Fessura per la
chiave di attacco**

Wi-Fi Remote: **Batteria + Carica**

Consigliamo di caricare Wi-Fi Remote per un'ora prima di usarlo per la prima volta. Tuttavia, se si omette questa operazione non succede nulla. Per caricare il Wi-Fi Remote, collegarlo a un computer o a una presa di corrente USB, mediante il cavo USB fornito.




Lo schermo LCD visualizza il livello di carica della batteria, mentre il Wi-Fi è acceso o si sta caricando.

Per caricare: inserire il cavo di carica nell'apposita fessura fino ad avvertire uno scatto.



Per rimuovere il caricabatteria: far scivolare e tenere la leva del dispositivo di chiusura in direzione della freccia, quindi rimuovere il cavo di carica.



Nota: questa fessura è prevista solo per il cavo di carica e per la chiave di attacco rimovibile. Non può essere usata con un cavo USB per ottenere aggiornamenti del prodotto

Wi-Fi Remote: **La videocamera controlla**

Wi-Fi Remote assicura un accesso a distanza a tutte le impostazioni della videocamera GoPro, al comando acceso/spento e a quello di avvio e arresto delle riprese. Controlla fino a 50 videocamere alla volta a una distanza fino a 180 m in condizioni ottimali. Diverse informazioni saranno visualizzate sullo schermo LCD se si è collegati a più di una videocamera alla volta.



960-30

01

00:00

Wi-Fi Remote collegato a una sola videocamera:

Lo schermo di Wi-Fi Remote riflette ciò che appare sullo schermo LCD della videocamera GoPro.

5 CAMS

READY



Wi-Fi Remote collegato a più videocamere:

lo schermo di Wi-Fi Remote darà informazioni sul numero di videocamere collegate, registrando le modalità e lo stato della batteria.

Quando si scorre attraverso le modalità della videocamera sullo schermo di Wi-Fi Remote*, appariranno:

DEFAULT MODES				
Le modalità predefinite di Wi-Fi Remote Imposta tutte le videocamere alle loro modalità all'accensione predefinite	Modalità Video Imposta tutte le videocamere in modalità video	Modalità Foto Imposta tutte le videocamere in modalità foto	Modalità a Scatti Imposta tutte le videocamere in modalità a scatti	Modalità Time Lapse Imposta tutte le videocamere in modalità time lapse


*L'elenco delle modalità, mostrato più sopra, rappresenta ciò che appare su HERO3: Silver Edition. L'elenco delle modalità delle altre videocamere varierà.

Wi-Fi Remote: **Modi per indossarlo**

La chiave di attacco facilita l'attacco di Wi-Fi Remote alle chiavi dell'auto, a cordoni, fascette, chiusure lampo e altro.


Per inserire la chiave di attacco:

Inserire la chiave nell'apposita fessura fino ad avvertire uno scatto.



Per rimuovere la chiave di attacco:

Far scivolare e tenere la leva del dispositivo di chiusura in direzione della freccia, quindi rimuoverla.




Wi-Fi Remote: **Modi per indossarlo**

La fascetta di attacco (accessorio opzionale) assicura l'attacco al polso, ai tiranti del paracadute, ai montanti, ai telai delle biciclette e altro. Per attaccare Wi-Fi Remote alla fascetta di attacco:

- 1. Far passare le fascette tra le fessure situate sul fondo di Wi-Fi Remote.**



- 2. Posizionare Wi-Fi Remote lungo la fascetta, fino a che essa sia situata nel punto mostrato qui sotto.**



Collegamento

Collegare Wi-Fi Remote alla videocamera GoPro per un controllo completo.

COLLEGARE A:

- HERO3
- HD HERO2
- HD HERO Original

Collegamento: **Videocamere GoPro + Wi-Fi Remote**

Si può collegare Wi-Fi Remote a qualsiasi videocamera Go Pro abilitata per Wi-Fi, seguendo le istruzioni indicate qui di seguito.

Per collegare HERO3 + Wi-Fi Remote:

1. Accendere Hero3:

- Premere  per scorrere fino a .
- Premere  per entrare.
- Premere  per scorrere fino a .
- Premere  per entrare.
- Premere  di nuovo per entrare nel menu.
- Premere  per commutare a **Wi-Fi RC**.
- Premere  per selezionare **Wi-Fi RC**.
- Premere  per selezionare il collegamento **Attuale** o **Nuovo**.
- Premere  per confermare la selezione.
- Ora, la videocamera HERO3 è pronta per essere collegata a Wi-Fi Remote.

2. Accendere Wi-Fi Remote:

- Tenendo abbassato il pulsante , premere .
 - Ora, Wi-Fi Remote + HERO3 dovrebbero essere collegati.
-

Per collegare HD HERO2 + Wi-Fi Remote:

1. Porre la videocamera in modalità di collegamento:

- a. Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia applicato alla videocamera HD HERO2 e che entrambi gli apparecchi siano accesi.

- b. Premere il pulsante **POWER/MODE** sul Wi-Fi BacPac per immettere la schermata **Menu** della videocamera di **Wi-Fi**.



- c. Premere **SHUTTER/SELECT** per immettere il menu di connessione di Wi-Fi.

- d. Usare il pulsante **POWER/MODE** per evidenziare **New WiFi RC**. Premere **SHUTTER/SELECT**.



- e. Appairà l'icona del collegamento di Wi-Fi per indicare che Wi-Fi BacPac cerca un collegamento. Premere **SHUTTER/SELECT** in qualsiasi momento per annullare.



Collegamento: Videocamere GoPro + Wi-Fi Remote

Per collegare HD HERO2 + Wi-Fi Remote (continua):

2. Porre Wi-Fi Remote in modalità di collegamento:

- Assicurarsi che sia acceso.
- Su Wi-Fi Remote, premere e mantenere abbassato il pulsante quando si accende .

- Rilasciare quando appare la schermata di collegamento su Wi-Fi Remote .

3. Se il collegamento è riuscito, si vedrà la seguente schermata sia sulla videocamera che sul remote.



4. Dopo di ciò, appare la richiesta se si desidera collegarsi ad altre videocamere. Premere per selezionare **YES**, quindi ripetere l'operazione tre volte .



5. Se il collegamento non riesce, apparirà la seguente schermata. Ripetere la procedura descritta più sopra.



SUGGERIMENTO DI GOPRO:

Wi-Fi Remote può controllare fino a 50 videocamere GoPro alla volta a una distanza fino a 180m.

Per collegare HD HERO Original + Wi-Fi Remote:

1. Porre HD HERO Original e Wi-Fi BacPac in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia applicato alla videocamera e acceso.

b. Premere il pulsante **POWER/MODE** per scorrere fino al menu di impostazione della videocamera HD HERO. Premere **SHUTTER/SELECT** per entrare.

SEL

c. Premere il pulsante **POWER/MODE** per passare al menu di Wi-Fi. Premere **SHUTTER/SELECT** per entrare.

Wi-Fi

d. Premere **SHUTTER/SELECT** per selezionare **REMOTE**.

REMOTE

e. Se il collegamento riesce, appare la seguente schermata di collegamento.

CONNECT

f. Se il collegamento non riesce, appare la seguente schermata. Ripetere la procedura descritta più sopra.

Collegamento: **Videocamere GoPro + Wi-Fi Remote**

Per collegare HD HERO Original + Wi-Fi Remote (continua):

2. Porre Wi-Fi Remote in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che Wi-Fi Remote sia spento.

b. Premere e tenere abbassato Wi-Fi Remote per accenderlo .

c. Rilasciare quando appare la schermata di collegamento sul Wi-Fi Remote .



3. Se il collegamento è riuscito, appare la seguente schermata sia sulla videocamera che sul remote.



4. Quindi, viene richiesto se si desidera collegarsi a un'altra videocamera GoPro. Per aggiungere altre videocamere, premere per selezionare **YES**, quindi eseguire l'operazione al punto 1 più sopra. Altrimenti, selezionare **NO** .



5. Se il collegamento non riesce, appare la seguente schermata. Ripetere la procedura descritta più sopra.



AVVERTENZA

La mancata esecuzione di queste istruzioni di sicurezza può causare un incendio, una scarica elettrica o altre lesioni personali e il danneggiamento del Wi-Fi Remote o di altri oggetti.

MANIPOLAZIONE

Il Wi-Fi Remote contiene componenti sensibili. Non far cadere, smontare, aprire, frantumare, piegare, deformare, bucare, fare in pezzi, fare asciugare nel microonde, incinerare, dipingere il Wi-Fi Remote o inserirvi oggetti estranei. Non usare Wi-Fi Remote se ha subito danni, per esempio: se appare fessurato, bucato o se è stato danneggiato dall'acqua.

MANTENERE PULITO IL DISPLAY LCD DI WI-FI REMOTE

Pulire lo schermo LCD se entra in contatto con contaminanti che possono causare macchie di inchiostro, vernice, cosmetici, polvere, cibo, oli e lozioni.

Informazioni di sicurezza

RESISTENZA ALL'ACQUA

Non immergere il Wi-Fi Remote a una profondità superiore a 3 m. I danni al Wi-Fi Remote causati da una pressione eccessiva dell'acqua non sono coperti dalla garanzia.

USI DI CONNETTORI E PORTE

Non forzare mai un connettore in una porta; controllare che non vi siano ostruzioni sulla porta. Se il connettore e la porta non si congiungono abbastanza facilmente, significa che l'accoppiamento è difettoso. Assicurarsi che il connettore corrisponda alla porta e che le connessioni siano allineate.

USO DI ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI

Gli utenti di ricetrasmittitori digitali (apparecchi di ricerca in valanga) devono consultare i loro manuali utente, riguardo all'uso delle videocamere GoPro e di altri GPS o dispositivi elettronici, quando sono impegnati in modalità di ricerca di vittime in valanga, al fine di limitare potenziali interferenze.

MANTENERE IL WI-FI REMOTE IN TEMPERATURE ACCETTABILI

Il Wi-Fi Remote è concepito per essere operato a temperature tra 0° C e 40° C e conservato a temperature tra 0° C e 70° C. Le temperature estreme possono avere un'influenza negativa sulla durata o la funzionalità di Wi-Fi Remote. Evitare forti cambiamenti di temperatura o di umidità quando si usa il Wi-Fi Remote, in quanto si può formare della condensa sopra o all'interno del prodotto. Quando si usa il Wi-Fi Remote o si carica la batteria, è normale che il prodotto si riscaldi. La parte esterna del prodotto funziona come una superficie di raffreddamento che trasferisce calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Ulteriori informazioni sui prodotti
GoPro a: **gopro.com**.