

# Letto MP3 Impermeabile

Lenco XEMIO-360 W Manuale dell'Utente



## Indice

1. Introduzione del Prodotto
  - 1.1. Contenuto della Confezione
  - 1.2. Requisiti di Sistema
  - 1.3. Caratteristiche Generali
  - 1.4. Aspetto e Tasti Funzione
  
2. Istruzioni per l'uso
  - 2.1. Copiare dei File dal PC al Lettore MP3
  - 2.2. Ricaricare la Batteria
  - 2.3. Uso nell'Acqua (Funzione Nuoto)
  
3. Ambienti Operativi
  
4. Soluzione dei Problemi
  - 4.1. Impossibile accendere il lettore MP3
  - 4.2. Una volta acceso il lettore MP3, questo si spegne immediatamente
  - 4.3. Impossibile ricaricare il lettore con il collegamento USB o il caricabatterie
  - 4.4. Suono assente dopo aver attivato il lettore
  - 4.5. Funzionamento anomalo
  - 4.6. Impossibile collegare il lettore MP3 al PC
5. Avvertenze
6. Manutenzione e Pulizia
7. Specifiche Tecniche
8. Appendice
  - 8.1. Avviso Importante
  - 8.2. Ripristinare il Lettore
  - 8.3. Ricaricare il Lettore MP3 e Scaricare i File

## 1. Introduzione del Prodotto

### 1.1. Contenuto della Confezione

- Lettore MP3 Impermeabile
- Auricolari Impermeabili
- Cuffie Standard
- Fascia per Braccio
- Cavo USB (per ricaricare il lettore e scaricare i file)
- Manuale dell'Utente


### 1.2. Requisiti di Sistema








Windows XP/2000/ME, Linux 2.4 e superiori, MAC OS 9.0 e superiori.

### 1.3. Caratteristiche Generali

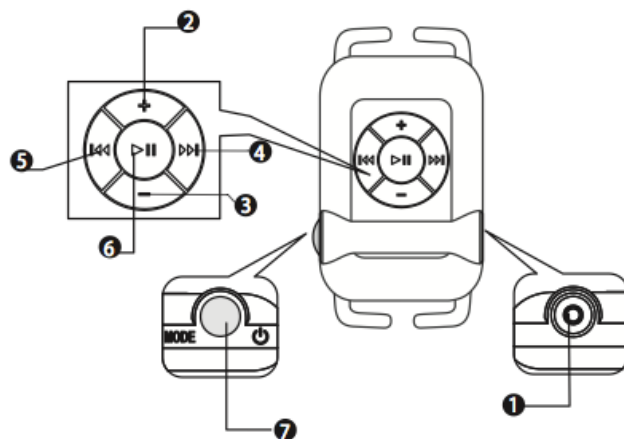- Livello di protezione dall'acqua IPX8 secondo gli standard internazionali
- Autonomia della Batteria: 6 ore con funzionamento continuo (a seconda del tipo di uso)
- Temperatura operativa:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ;
- Dimensioni: 56,5 mm (lunghezza) x 32,5 mm (larghezza) x 16 mm (profondità)
- Peso netto unità: 21 g (senza auricolari)



### 1.4. Aspetto e Tasti Funzione



Numero	Nome	Descrizione Funzione
	<b>Pres a per cuffie □ (Porta USB/Pres a per Ricarica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permette di collegare le cuffie al lettore.</li> <li>• Permette di collegare prolungh e ed estensioni al lettore.</li> <li>• Permette di collegare il lettore a un PC con un cavo USB e ricaricare la batteria interna.</li> </ul>
	<b>Aumenta Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per aumentare il volume.</li> </ul>
	<b>Diminuisce Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per diminuire il volume.</li> </ul>
	<b>Selezione di un Brano □ (in avanti)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per passare al brano successivo.</li> </ul>
	<b>Selezione di un Brano □ (all'indietro)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per passare al brano precedente.</li> </ul>
	<b>Avvio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia e mette in pausa la riproduzione.</li> </ul>
	<b>Spia di funzionamento/funzione al Led</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accende e spegne il lettore (tenere premuto per 5 secondi).</li> <li>• Premere per cambiare la modalit à di riproduzione (la spia al LED lampegger à in verde per la modalit à "Normale", e in blu per la modalit à "Casuale").</li> <li>• Ricarica: durante la ricarica, la spia al LED s'illuminer à in rosso, per poi diventare blu a ricarica ultimata. Il lettore si spegne automaticamente se viene scollegato dal PC o dalla presa elettrica.</li> </ul>

## 2. Istruzioni per l'uso

### 2.1. Copiare dei File dal PC al Lettore MP3

- Collegare il lettore alla porta USB del PC con il cavo USB.
- L'icona  apparirà nella parte inferiore destra della Barra degli Strumenti. Inoltre, un'icona per "Disco Rimovibile" apparirà nella finestra "Il Mio Computer".
- Usare la funzione Gestione File per copiare i file nel lettore.
- Fare quindi doppio clic sull'icona , nella parte inferiore destra della Barra degli Strumenti, per rimuovere il "Disco Rimovibile". Una volta comparso il messaggio di conferma dell'avvenuta rimozione, scollegare il lettore dalla porta USB.

### 2.2. Ricaricare la Batteria




La batteria può essere ricaricata in due modi:

- Per ricaricare la batteria tramite la porta USB del proprio computer, è sufficiente collegare il lettore al PC con il cavo USB.
- Per ricaricare la batteria con il caricabatterie USB (opzionale), è sufficiente collegarlo al lettore tramite il cavo USB, e quindi a una presa elettrica.

\*N.b.: Il lettore si spegne automaticamente quando viene scollegato dalla porta USB al termine della ricarica o del trasferimento dei file.

### 2.3. Uso nell'Acqua (Funzione Nuoto)

- Per usare il lettore in acqua, è necessario collegare fermamente gli auricolari impermeabili alla presa per le cuffie.
- Agganciare il lettore alla maschera o agli occhialetti da nuoto, e spostarlo dietro la propria testa.

- Tenere premuto  per 5-6 secondi per accendere il lettore (la spia al LED  s'illumina) e premere  | | per avviare la riproduzione.

- Rimuovere bene le gocce d'acqua dalla superficie del lettore dopo l'uso.
- Indossare gli auricolari in entrambe le orecchie e fissare bene il cavo prima di entrare in acqua, specialmente se s'intende nuotare. Consultare l'appendice.

**Avvertenza:** Nuotare senza indossare gli auricolari su entrambe le orecchie danneggerebbe gli auricolari impermeabili.

## 3. Ambienti Operativi

- Il lettore può funzionare correttamente nei seguenti ambienti: Piscina, Sorgente Termale, Sauna, Centro di Benessere, Surf e Windsurf e altre attività acquatiche.
- Ambienti ordinari.

## 4. Soluzione dei Problemi

Questa sezione fornisce importanti informazioni su come risolvere alcuni dei problemi più comuni, che l'utente può incontrare usando questo prodotto. Nel caso di un problema non elencato qui di seguito, rivolgersi al proprio negoziante per un consiglio professionale.

### 4.1. Impossibile accendere il lettore MP3

- Potrebbe dipendere da una mancanza di elettricità. Ricaricare il lettore collegandolo a un PC con il cavo USB.

#### **4.2. Una volta acceso il lettore MP3, questo si spegne immediatamente**


- Potrebbe dipendere dal basso livello della batteria. Ricaricare il lettore collegandolo a un PC con il cavo USB.

#### **4.3. Impossibile ricaricare il lettore con il collegamento USB o il caricabatterie**

- Accertarsi che per la ricarica si stia usando il cavo USB incluso nella confezione.
- Collegare il lettore al PC usando il cavo USB e verificare che il sistema operativo stia rilevando il lettore MP3.
- Per ripristinare il lettore alle impostazioni originali, inserire l'apposito ago nella presa per le cuffie.

#### **4.4. Suono assente dopo aver attivato il lettore**

- Verificare che gli auricolari siano correttamente collegati alla presa per le cuffie. Se si stanno usando gli auricolari impermeabili, accertarsi che siano bene avvitati alla presa per le cuffie.
- Il volume potrebbe essere a un livello troppo basso. Premere il tasto Aumenta Volume "+" per alzare il volume.
- Accertarsi che gli auricolari non contengano residui di acqua, scuotendoli nell'aria o sbattendoli su una superficie morbida, in modo da causare la

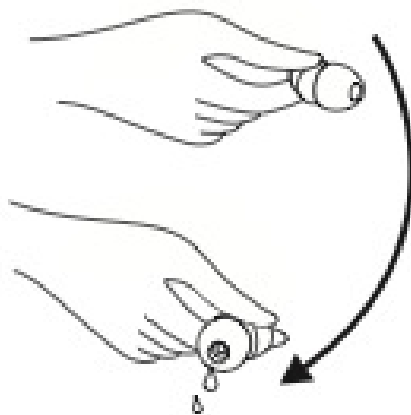

fuoriuscita dell'acqua.

#### **4.5. Funzionamento anomalo**

- Se l'assenza dell'audio persiste, nonostante gli auricolari siano correttamente collegati e la spia al LED stia lampeggiando normalmente, inserire l'ago per il ripristino del sistema nella presa per le cuffie, così da ripristinare il lettore.
  - Se la spia al LED resta accesa, ma il lettore non funziona, inserire l'ago per il ripristino del sistema nella presa per le cuffie, così da ripristinare il lettore.
- \* N.b.: Il ripristino del lettore non causa la perdita dei dati presenti nella memoria.

#### **4.6. Impossibile collegare il lettore MP3 al PC**

- Accertarsi di aver correttamente collegato il lettore al PC con il cavo USB.

- Accertarsi di aver inserito il cavo USB nel lettore prima di inserirlo nella porta USB del PC. La sequenza di collegamento inversa potrebbe causare l'errata connessione tra il lettore e il PC.

## 5. nAvvertenze

- L'esposizione prolungata alla musica ad alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Evitare l'ascolto del lettore MP3 a volume estremo, specialmente per lunghi periodi. Si consiglia di impostare sempre il volume su un livello moderato.
- Non usare il lettore MP3 mentre si è alla guida di un veicolo, o in qualsiasi altra circostanza nella quale il non udire suoni esterni potrebbe causare seri danni a se stessi e a terzi.
- Spegnerne il lettore prima di salire a bordo di un qualsiasi aeroplano.

## 6. Manutenzione e Pulizia

- Non esporre il lettore MP3 a temperature troppo elevate, o potrebbe esplodere.
- Non esporre il lettore MP3 al contatto con oggetti affilati o appuntiti, che potrebbero causare graffi e danni.
- Evitare di ricaricare il lettore MP3 in ambienti con temperature estreme, alte o basse.
- Non aprire o perforare la batteria interna agli ioni di litio, o il lettore MP3 potrebbe danneggiarsi.
- È necessario indossare correttamente gli auricolari impermeabili su entrambe le orecchie, e fissare bene il cavo prima di entrare in acqua, specialmente se s'intende nuotare. Consultare l'appendice.

**Avvertenza:** Nuotare senza inserire gli auricolari impermeabili in entrambe le orecchie danneggerà gli auricolari stessi.

## 7. Specifiche Tecniche

### Caratteristiche


Formato Audio	MP3, WMA
Bit Rate	32 kbps - 320 kbps
Memoria Interna	1 GB / 2 GB / 4 GB incorporata
Batteria Incorporata Ricaricabile	6 ore di Autonomia con Uso Continuo
Interfaccia USB	USB 2.0 Alta Velocità
Modalità di Riproduzione	Normale, Casuale
Sistema Operativo	Windows XP/2000/ME, Linux 2.4 e superiore, MAC OS 9.0 e superiore.
Temperatura di Magazzino	10° ~ +50°
Temperatura Operativa	-5° ~ +40°
Dimensioni in mm (Lungh. x Largh. x Alt.)	56,5 x 32,5 x 16
Peso Netto	21 grammi (cuffie escluse)

## 8. Appendice

### 8.1. Avviso Importante

Prima di nuotare, seguire la procedura qui esposta per assicurarsi che le protezioni impermeabili siano efficaci:


- Per usare l'apparecchio mentre si nuota, è necessario usare gli auricolari impermeabili:

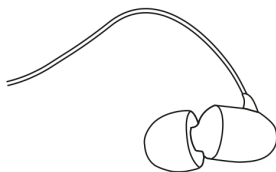

Punto 1:


- Avvitare la spina degli auricolari nella presa per le cuffie del lettore, accertandosi che sia ben stretta.

Punto 2:      Punto 3:

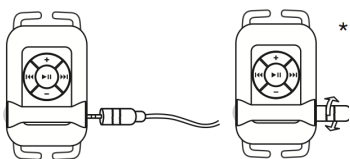

\*Accertarsi che gli auricolari siano perfettamente avvitati alla presa per le cuffie!

- Agganciare il lettore MP3 alla fascia degli occhialotti, come di seguito illustrato (Per il nuoto).

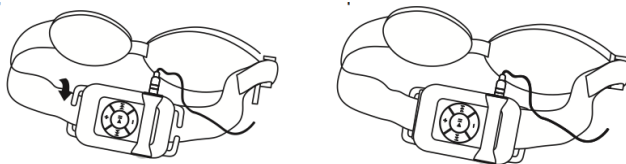

Punto 4:      Punto 5:

- Prima di entrare in acqua, specialmente se s'intende nuotare, collegare fermamente gli auricolari impermeabili alla presa per le cuffie e fissare bene il cavo.




Punto 6:

**Avvertenze:** Nuotare senza inserire gli auricolari impermeabili in entrambe le orecchie danneggerà gli auricolari stessi. Nel caso il volume degli auricolari si dovesse abbassare, controllare che non vi siano gocce d'acqua infiltrate nella presa per le cuffie. Scuotere gli auricolari nell'aria o sbatterli delicatamente su una superficie morbida, in modo da causare la fuoriuscita dell'acqua.




## Utilizzo Generico

• Sia gli auricolari impermeabili che le cuffie normali sono adatti a un uso generico. Mettere il lettore MP3 in tasca o nella borsa, e ascoltare la musica con gli auricolari impermeabili o le cuffie normali, con o senza il cavo di estensione.

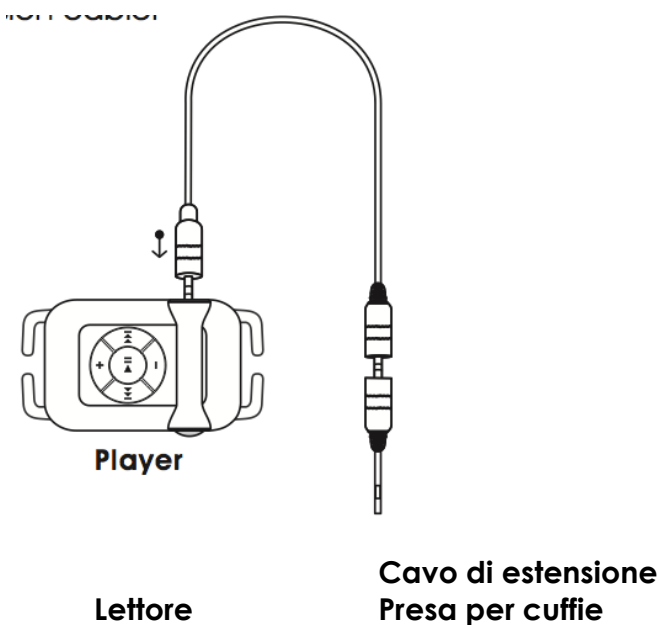

## 8.2. Ripristinare il Lettore

• Inserire l'apposito ago nella presa per le cuffie per ripristinare il lettore.

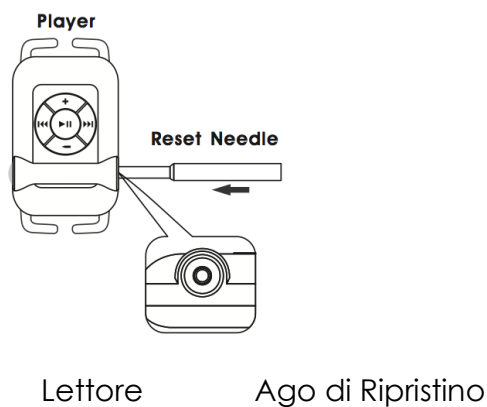

## 8.3. Ricaricare il Lettore MP3 e Scaricare i File

